**Aufbauanweisung** (bitte aufbewahren)

NL Opbouwinstructies (A.u.b. bewaren)
F Consignes d'assemblage (à conserver)
GB Directions for assembly (please save it)

vito®
Möbel zum Leben

# Standardschrank - Montage Schrankkorpus

NL Standaard kast
F Armoire standard
GB Standard wardrobe
HR Standardni ormar
SLO Standardna omara
H Szekrény szabvány szerint
SK Štandartná skriňa
CZ Standardní skříň
BG Стандартен шкаф
RO Cabinet standard

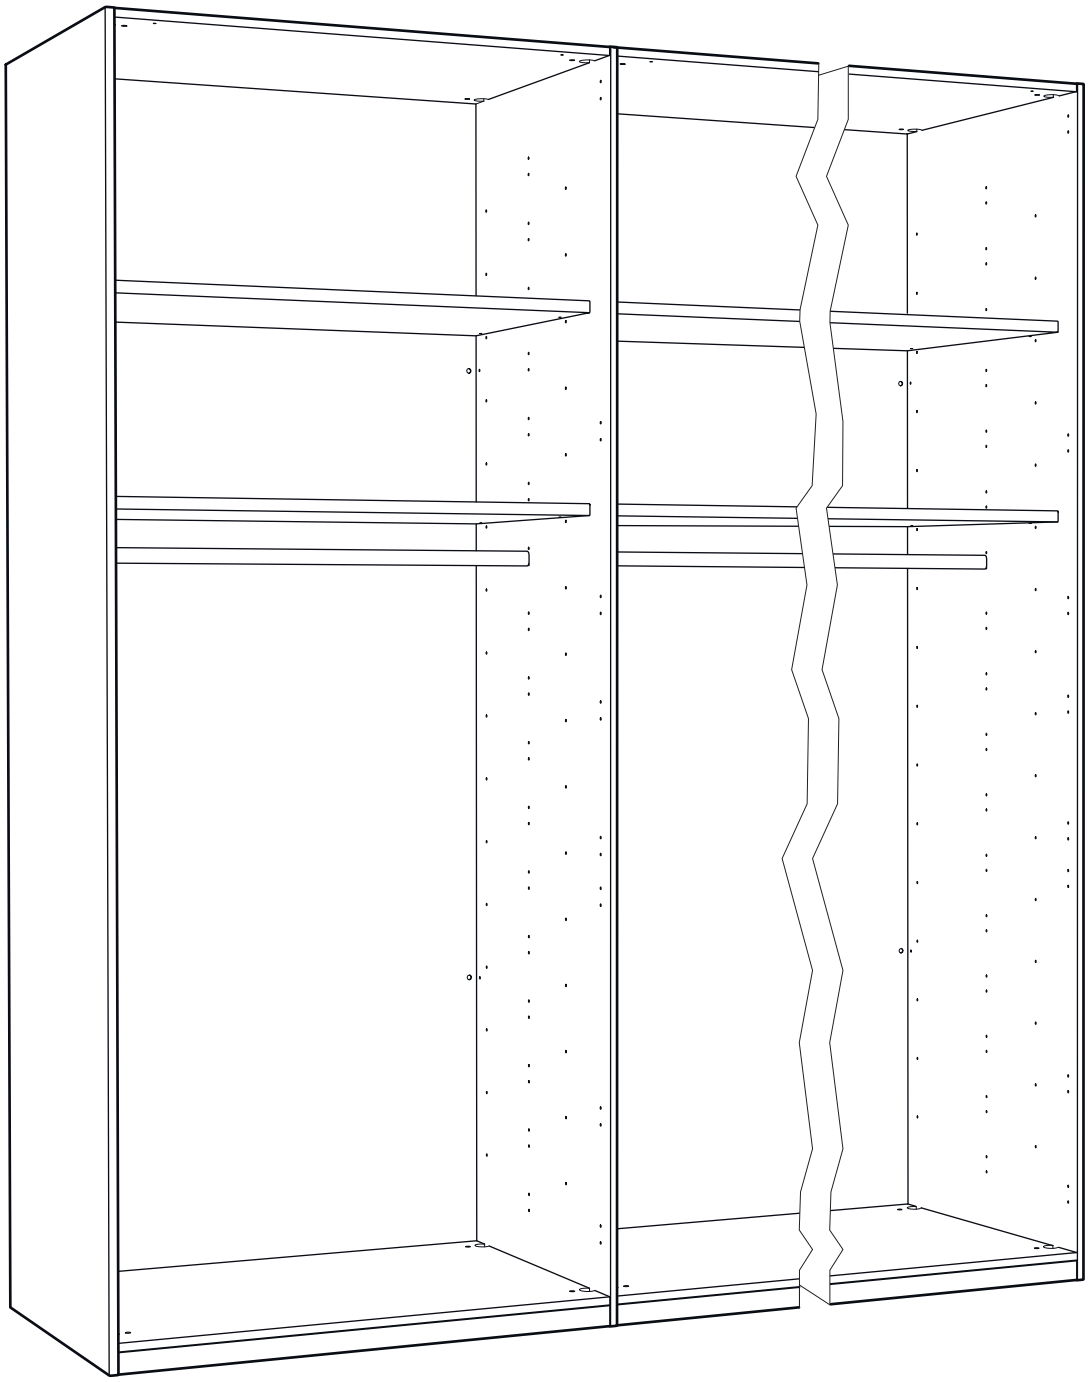

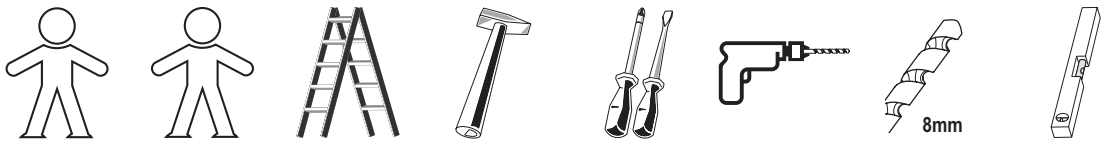

vito®
Möbel zum Leben

## Montage nur durch Fachkräfte für Möbelmontage (FMKU)!

NL Montage alleen door specialisten!
F A ne faire monter que par les equipes spécialisées!
GB To be mounted only by mounting teams!

## Lesen Sie zuerst die Aufbauanweisung und beginnen Sie dann mit der Montage.

NL Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de opbouwinstructies lezen
F Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire les consignes d'assemblage.
GB Before starting with the fitting, please read carefully the directions for assembly.

## Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

NL In geval van persoonlijke ongelukken en materiële schade is aansprakelijkheid uitgesloten, indien de montage niet overeenkomstig de voorschriften en/of niet door een vakman werd uitgevoerd.
F Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels dus à un montage non conforme aux instructions et/ou exécuté incorrectement.
GB We will not accept any liability in case of personal injury or material damages, if not assembled according to the regulations and/or by specialists.

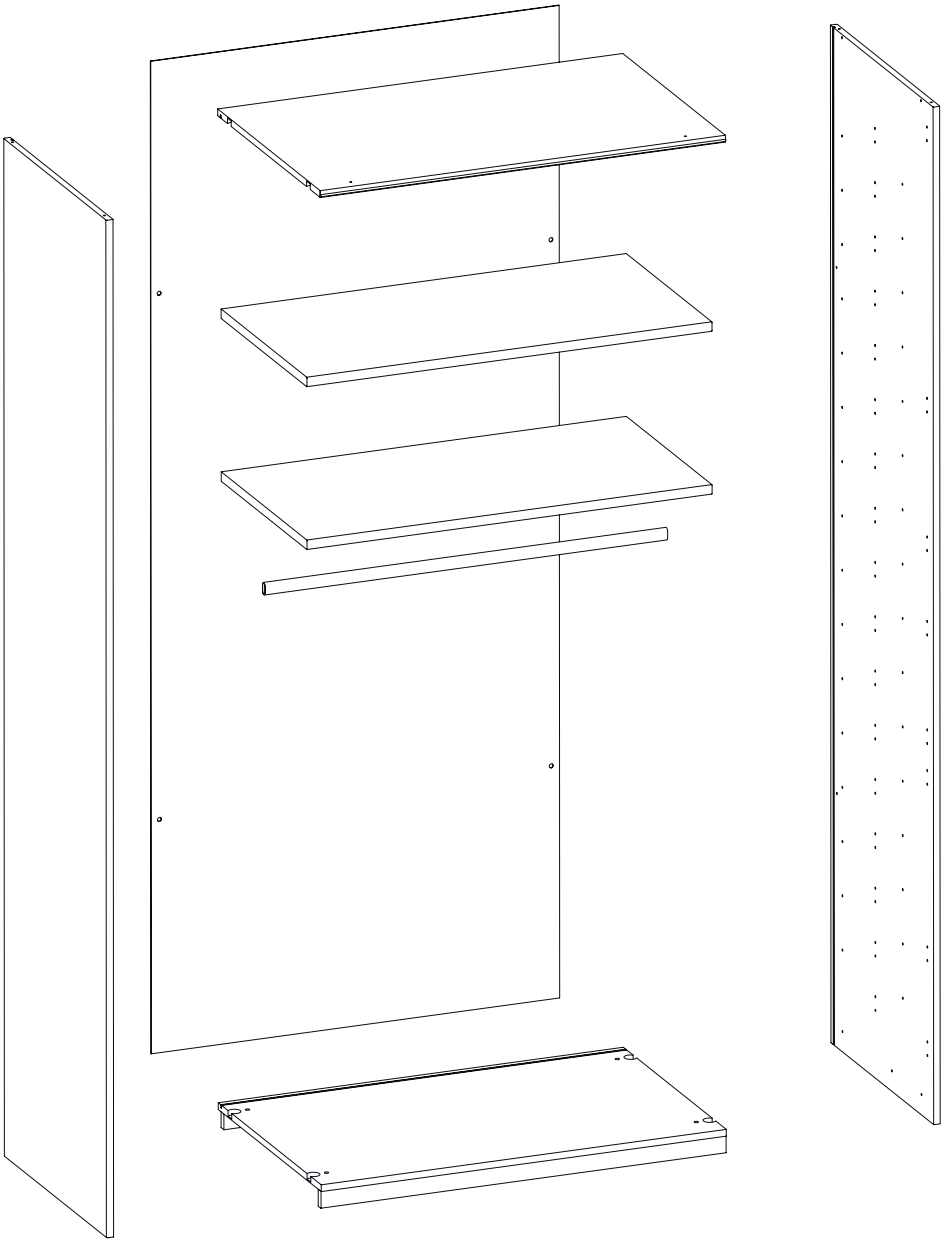

### Beschlagsübersicht: letzte Seite

NL Beslagoverzicht: laatste pagina F Tableau de quincaillerie: dernière page GB Fitting survey: last page

vito®
Möbel zum Leben

# 1

**Boden mit Wasserwaage nach allen Richtungen exakt ausrichten!**

**NL** Bodem met waterpas horizontaal plaatsen!
**F** Aligner la tablette avec le niveau à bulle d'air
**GB** Align base unit with a spirit level!

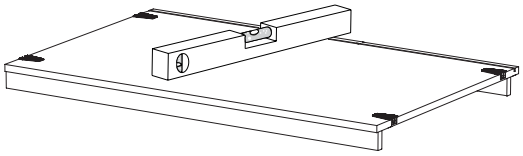

# 2

**022900**



BO-014/5*12

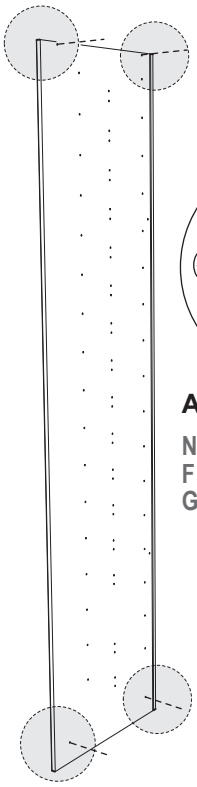

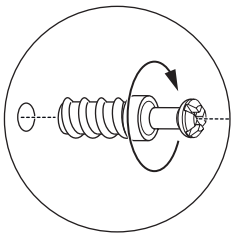

**Aussenseite**

**NL** Buitenzijde
**F** Côté extérieur
**GB** End panel

# 3

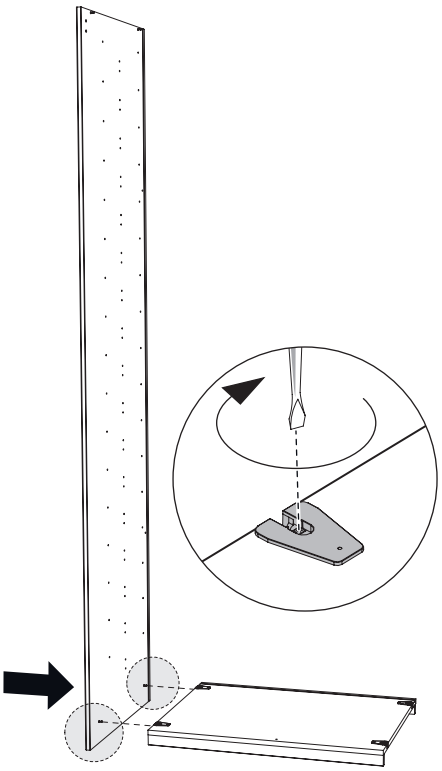



# 4

| 165150 | 165160 | 567221 | 577104 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| SX3,5*16FLAKO | EU6,3*12HRUKO | RW-WINKEL-5MM | RW-WINKEL/MET-VORSPAN |

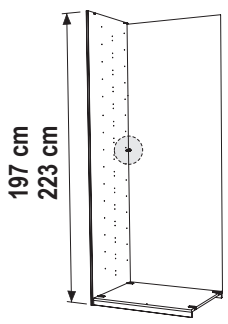



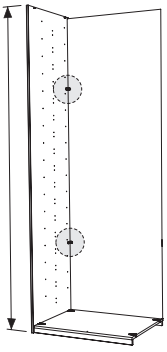



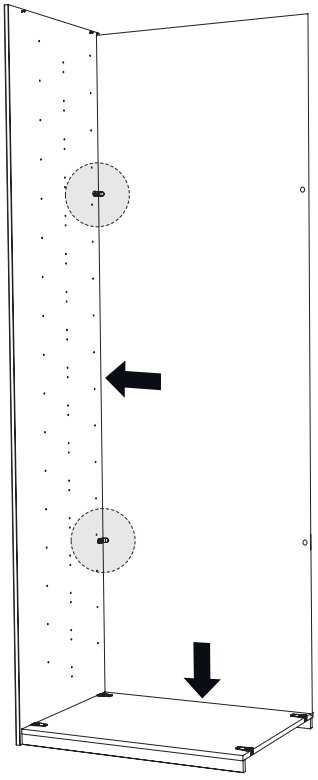

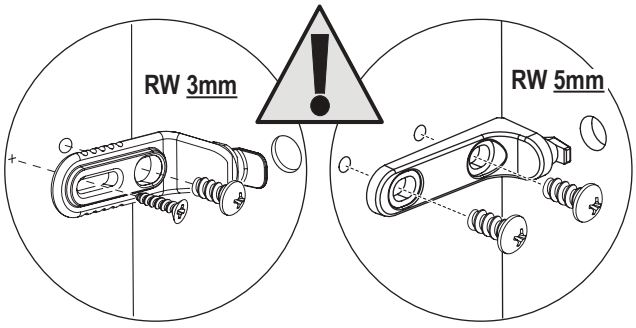

vito®
Möbel zum Leben

## 5

| 022970 |
|---|
|  |
| DB-DU706 5*34 |

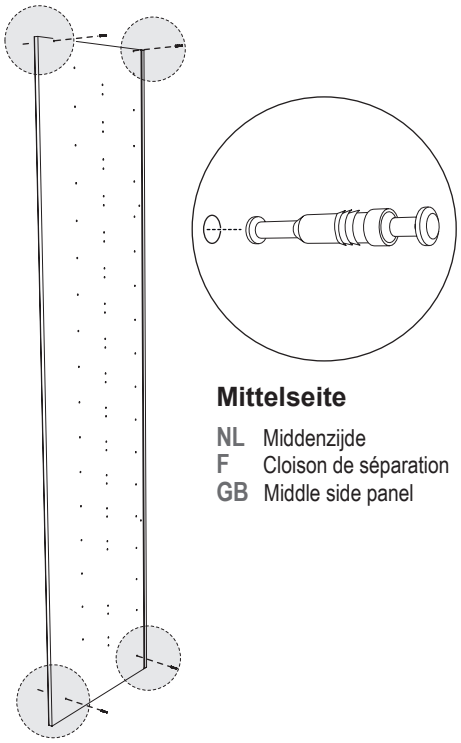

**Mittelseite**

**NL** Middenzijde
**F** Cloison de séparation
**GB** Middle side panel

## 6

| 165150 | 165160 | 567221 | 577104 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| SX3,5*16FLAKO | EU6,3*12HRUKO | RW-WINKEL-5MM | RW-WINKEL/MET-VORSPAN |

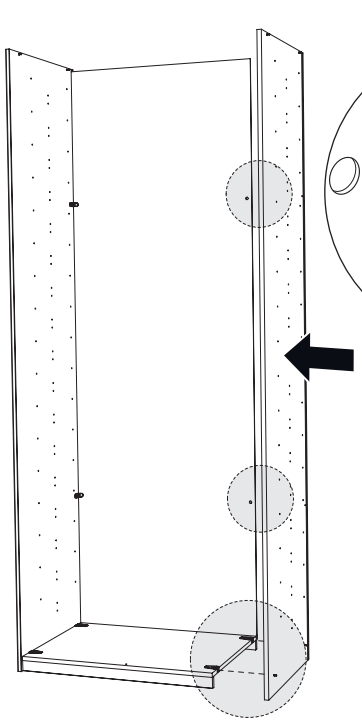

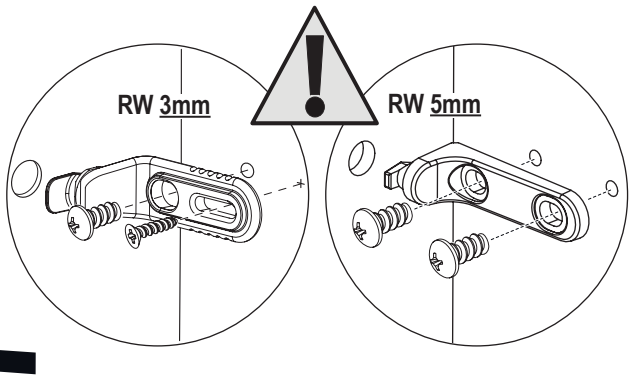


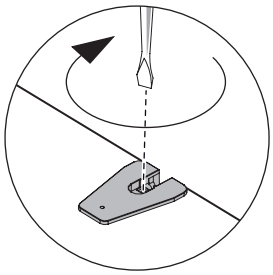

## 7

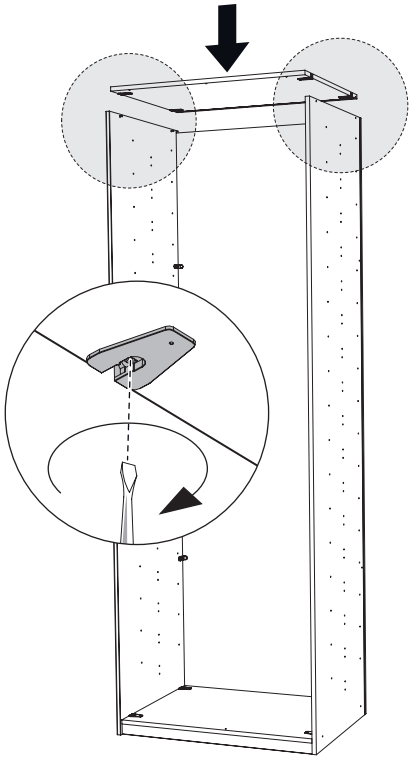

## 8

| 165150 | 165160 | 567221 | 577104 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| SX3,5*16FLAKO | EU6,3*12HRUKO | RW-WINKEL-5MM | RW-WINKEL/MET-VORSPAN |

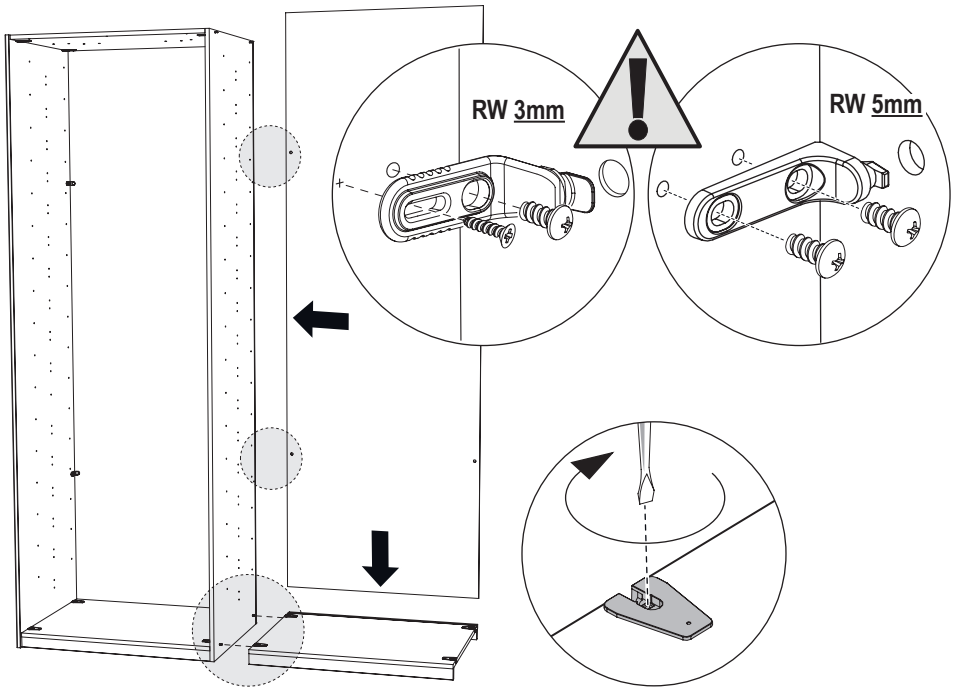

vito®
Möbel zum Leben

## 9

| 022900 |
|---|
|  |
| BO-014/5*12 |

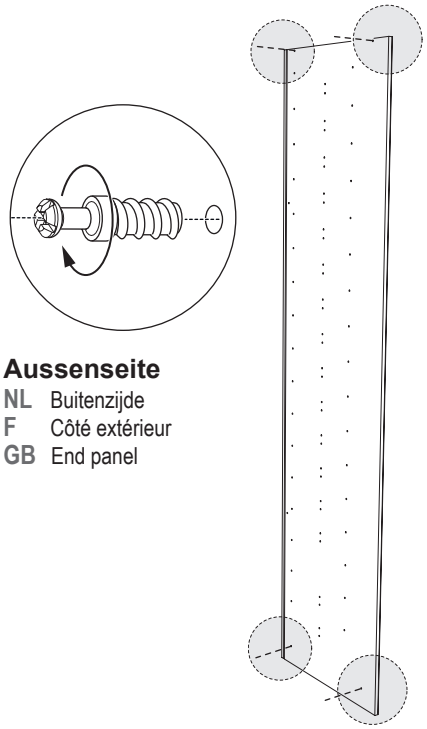

**Aussenseite**
**NL** Buitenzijde
**F** Côté extérieur
**GB** End panel

## 10

| 165150 | 165160 | 567221 | 577104 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| SX3,5*16FLAKO | EU6,3*12HRUKO | RW-WINKEL-5MM | RW-WINKEL/MET-VORSPAN |

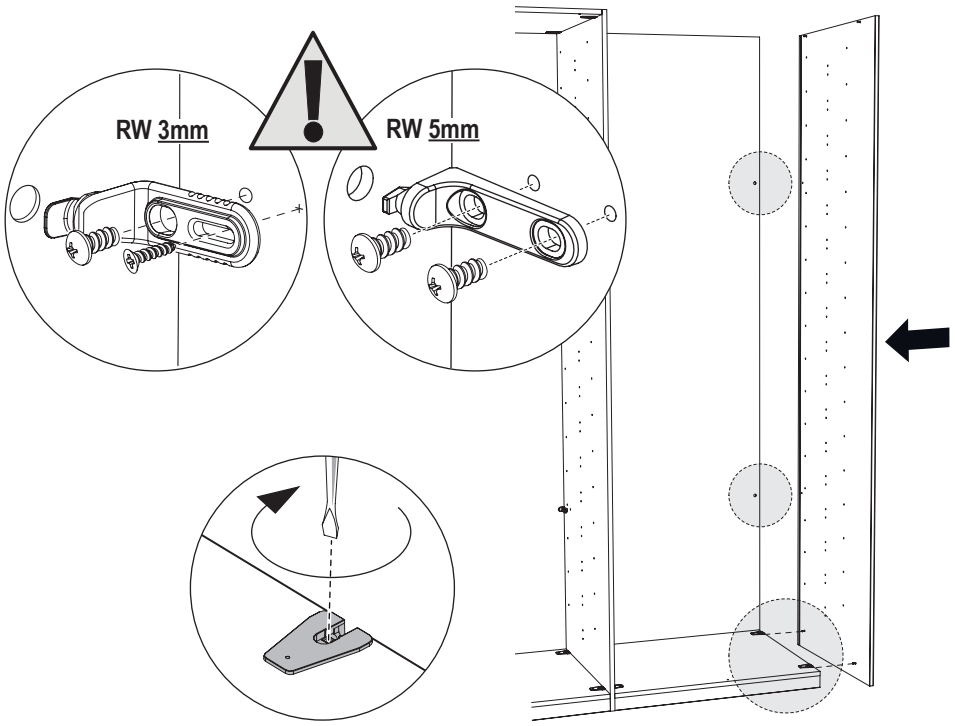


## 11

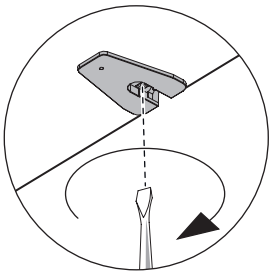

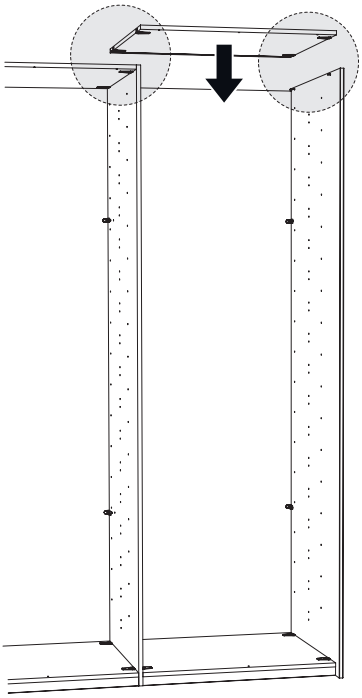

## 12

| 567281 |
|---|
|  |
| ABDECKK-RAFIX |

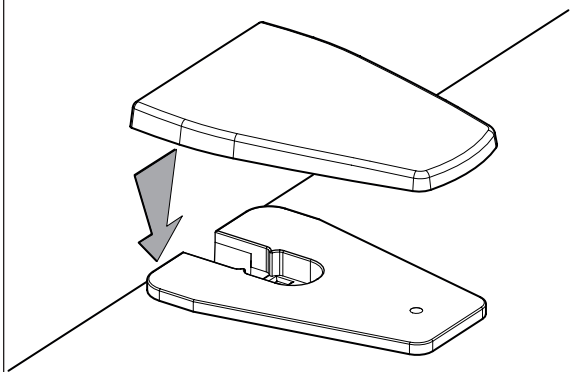

vito®
Möbel zum Leben

13

| 028890 | 500570 | 566407 | 573057 |
|---|---|---|---|
|  |  | | |
| KU-DUEBEL-8MM/ALLZWECK | SX5,0*15RUKO | SX4,5*60FLAKO/S-CAP | WINKEL-100x40x16-WANDBEF |

## ACHTUNG!

**Aus Sicherheitsgründen muss dass Möbelteil an der Wand befestigt werden.**

Beiliegendes Befestigungsmaterial
eignet sich nur für Massivwände.
Für andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.

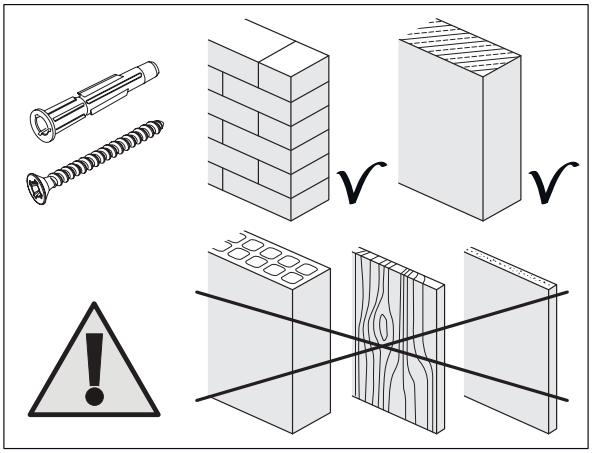

NL **LET OP!** Uit veiligheidsoverwegingen moet het meubeldeel aan de wand bevestigd worden.
Bijgevoegt bevestigings materiaal is alleen bruikbaar voor massieve wanden.
Voor andere wanden moeten speciale schroeven gebruikt worden.

F **ATTENTION!** Pour des raisons de sécurité le meuble doit être fixé au mur.
Le matériel ci-joint est approprié pour des murs épais.
Pour d'autres murs utiliser des chevilles spéciales.

GB **ATTENTION!** For safety reasons please fix the unit to the walls.
Enclosed fittings for stoned wall only. For other walls please use other pegs.

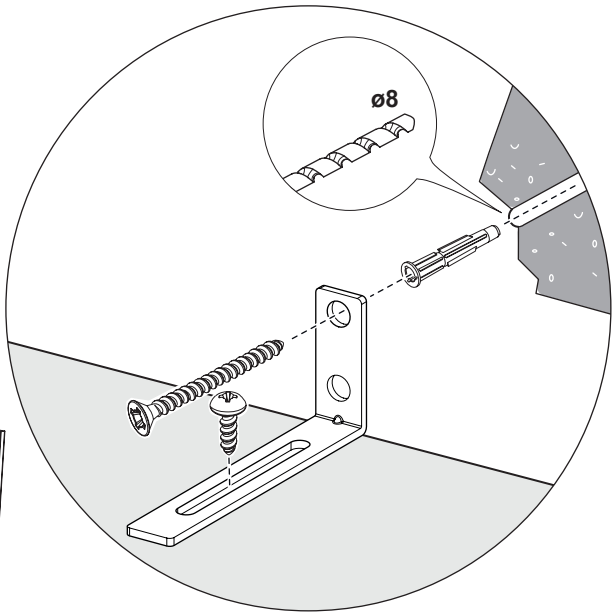


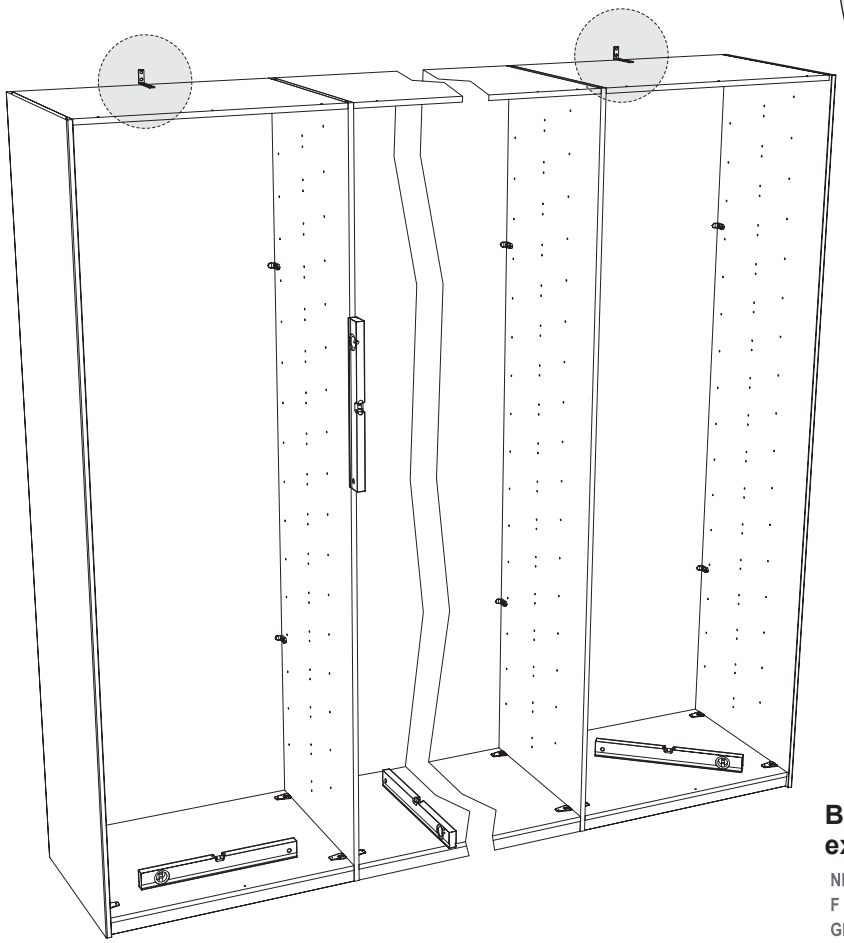

**Boden mit Wasserwaage nach allen Richtungen exakt ausrichten!**

NL Bodem met waterpas horizontaal plaatsen!
F Aligner la tablette avec le niveau à bulle d'air
GB Align base unit with a spirit level!

# 14

| 165150 | 517710 | 518710 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SX3,5*16FLAKO | BOTR-STIFT/EU | SCHRLA-METALL |

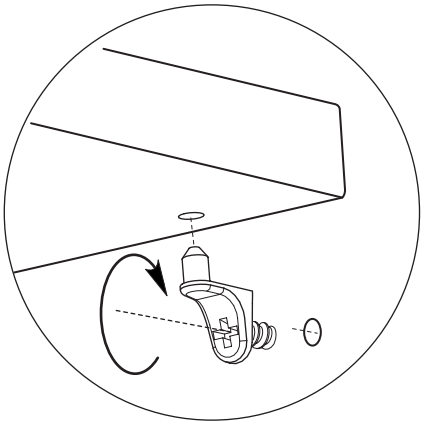

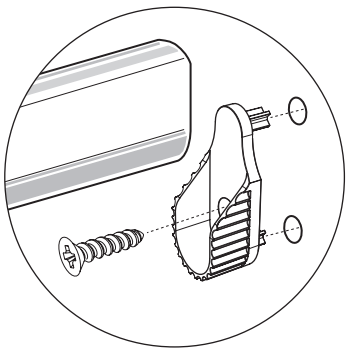

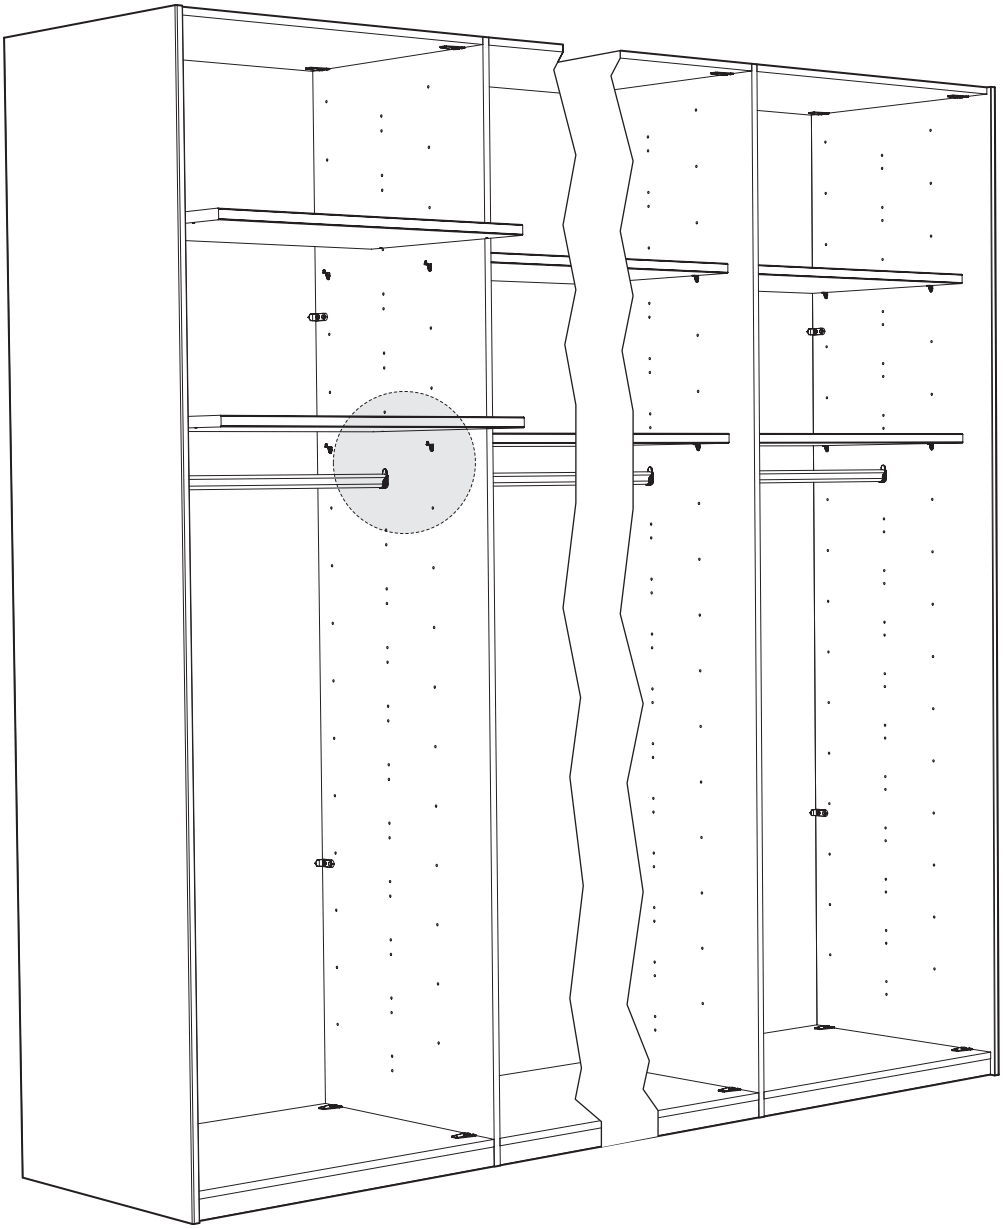

# Servicekarte

NL Servicekaart
F Carte de service
GB Service card

vito®
Möbel zum Leben

**Sorgfalt bei der Produktion und der Endkontrolle garantieren mängelfreie Beschaffenheit unserer Produkte. Sollten Sie dennoch Grund zu einer Mängelrüge haben, so senden Sie bitte diese Servicekarte und bei Bedarf die markierte Aufbauanweisung an Ihren Händler.**

NL Zorgvuldigheid bij de productie en de eindcontrole garanderen dat onze producten vrij zijn van gebreken.
Indien u toch klachten heeft, stuur dan alsublieft bijgaande servicekaart en zo nodig de montagehandleiding met toelichting naar uw verkoper.

F Nous veillons soigneusement à la qualité impeccable de nos produits pendant la production et avec le contrôle avant le chargement.
Si toutefois, vous êtes amenés à nous adresser une réclamation, nous vous prions de nous joindre la carte de service et la notice de montage sur lesquelles vous aurez marqué la pièce en question.

GB Our production techniques and final quality inspections ensure that our products are faultlessly manufactured.
However, if you should have any reason for complaint, please send the service card to your dealer, if necessary enclosing the assembly instructions to indicate the faulty part.

## Standardschrank - Montage Schrankkorpus

**Typ**

NL Type
F Type
GB Type

**Datum**

NL Date
F Date
GB Date

**Kaufvertragsnummer / Lieferscheinnummer**

NL Koopcontract nr. / vervoerdocument nr.
F No. contrat d'achat / no. bon de livraison
GB Purchase contract no. / delivery note no.

**Fehlerursache**

NL Oorzaak van het gebrek
F Raison de la réclamation
GB Reason for complaint

## Beschlagsübersicht

NL Beslagoverzicht
F Tableau de quincaillerie
GB Fitting survey

nolte® MÖBEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022900**<br>  <br>BO-014/5*12 | **022970**<br>  <br>DB-DU706 5*34 | **028890**<br>  <br>KU-DUEBEL-8MM/ALLZWECK | **165150**<br>  <br>SX3,5*16FLAKO | **165160**<br>  <br>EU6,3*12HRUKO | **500570**<br>  <br>SX5,0*15RUKO | **517710**<br>  <br>BOTR-STIFT/EU | **518710**<br>  <br>SCHRLA-METALL |
| **566407**<br> <br>SX4,5*60FLAKO/S-CAP | **567221**<br>  <br>RW-WINKEL-5MM | **567281**<br>  <br>ABDECKK-RAFIX | **573057**<br> <br>WINKEL-100x40x16-WANDBEF | **577104**<br>  <br>RW-WINKEL/MET-VORSPAN | | | |

# Aufbauanweisung (bitte aufbewahren)

NL Opbouwinstructies (A.u.b. bewaren)
F Consignes d'assemblage (à conserver)
GB Directions for assembly (please save it)
HR Uputa sastavljanja (obavzno sačuvajte)
SLO Navodila za sestavljanje (Skrbno shranite)
H Összeszerelési útmutató (kérjük megőrizni)
SK Návod na montáž (prosím uschovať)
CZ Návod k montáži (uložte si ho prosím)
BG Инструкция за сглобяване (Моля запазете настоящата инструкция)
RO Instrucţiuni de montaj (vă rugăm, păstraţi documentul)

# Türenmontage

NL **Deurenmontage**
F **Montage des portes**
GB **Assembly of doors**
HR **Montaža vratiju**
SLO **Montaža vrat**
H **Ajtószerelés**
SK **Montáž dverí**
CZ **Montáž dveří**
BG **Монтаж на врати**
RO **asamblare usa**

## Montage nur durch Fachkräfte für Möbelmontage (FMKU)!

NL Montage alleen door specialisten!
F A ne faire monter que par les equipes spécialisées!
GB To be mounted only by mounting teams!
HR Montaža samo uz pomoć stručne osobe!
SLO Montaža samo s strani strokovnjakov!
H Az összeszerelést csak szakember végezheti!
SK Montáž smú vykonávať iba odborníci!
CZ Montáž smí provádět jen kvalifikovaný personál!
BG Монтажът трябва да се извършва само от специалисти!
RO Efectuarea montajului este permisă exclusiv specialiştilor!

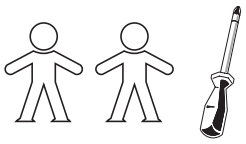

## Lesen Sie zuerst die Aufbauanweisung und beginnen Sie dann mit der Montage.

NL Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de opbouwinstructies lezen
F Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire le consignes d'assemblage.
GB Before starting with the fitting, please read carefully the directions for assembly.
HR Prije montiranja pročitajte uputu za sastavljanje.
SLO Najprej preberite navodila za sestavjanje in šele nato pričnite z montažo.
H Olvassa el először az összeszerelési útmutatót, és csak ezután kezdje el a szerelést.
SK Najskôr si prečítajte návod na montáž a až potom začnite s montážou.
CZ Návod k montáži si nejdříve přečtěte a pak začněte s montáží.
BG Първо прочетете инструкцията за сглобяване и след това започнете с монтажа.
RO Mai întâi citiţi instrucţiunile de montaj, şi numai după aceea începeţi montajul.

## Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

NL In geval van persoonlijke ongelukken en materiële schade is aansprakelijkheid uitgesloten, indien de montage niet overeenkomstig de voorschriften en/of niet door een vakman werd uitgevoerd.
F Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels dus à un montage non conforme aux instructions et/ou exécuté incorrectement.
GB We will not accept any liability in case of personal injury or material damages, if not assembled according to the regulations and/or by specialists.
HR U slučaju nepropisane i/ili ne stručne montaže ne preuzimamo odgovornost za nastanak štete osobama ili stvarima.
SLO Pri montaži brez upoštevanja navodil in/ali pri nestrokovni montaži se ne prevzame nikakršne odgovornosti za telesne poškodbe ali materialno škodo.
H A nem előírás szerint és/vagy nem szakemberrel végzett összeszerelés esetén felmerülő személyi és anyagi károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
SK V prípade montáže v rozpore s predpismi a/alebo neodbornej montáže nepreberáme v prípade ujmy na zdraví alebo vecných škôd žiadnu záruku.
CZ Při montáži v rozporu s předpisy nebo při neodborné montáži nepřebírá výrobce žádnou záruku za škody vzniklé na osobách nebo předmětech.
BG Ако монтажът не е извършен съгласно инструкцията и/или от специалисти, фирмата не поема отговорност в случай на нараняване на хора или при материални щети.
RO În caz de montaj efectuat necorespunzător şi/sau neprofesionist nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru vătămarea persoanelor sau pentru pagubele materiale.

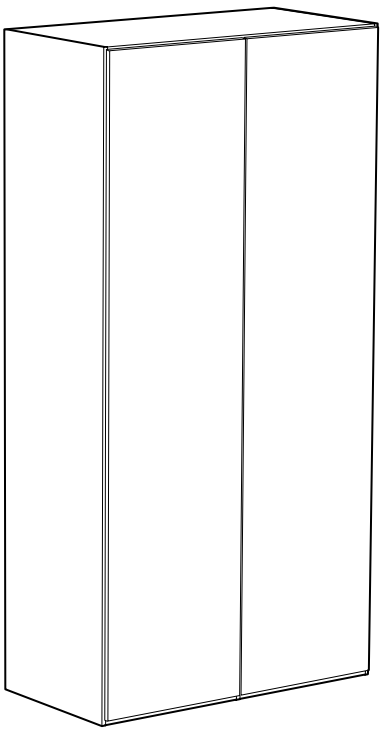

**modellabhängig**

NL modelafhankelijk
F le modèle choisi
GB the chosen model
HR ovisno o modelu
SLO odvisno od modela
H modellfüggő
SK závislé od modelu
CZ podle modelu
BG в зависимост от модела
RO depinde de model

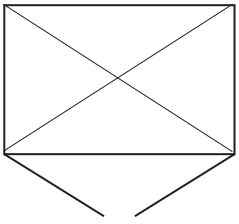

# 1

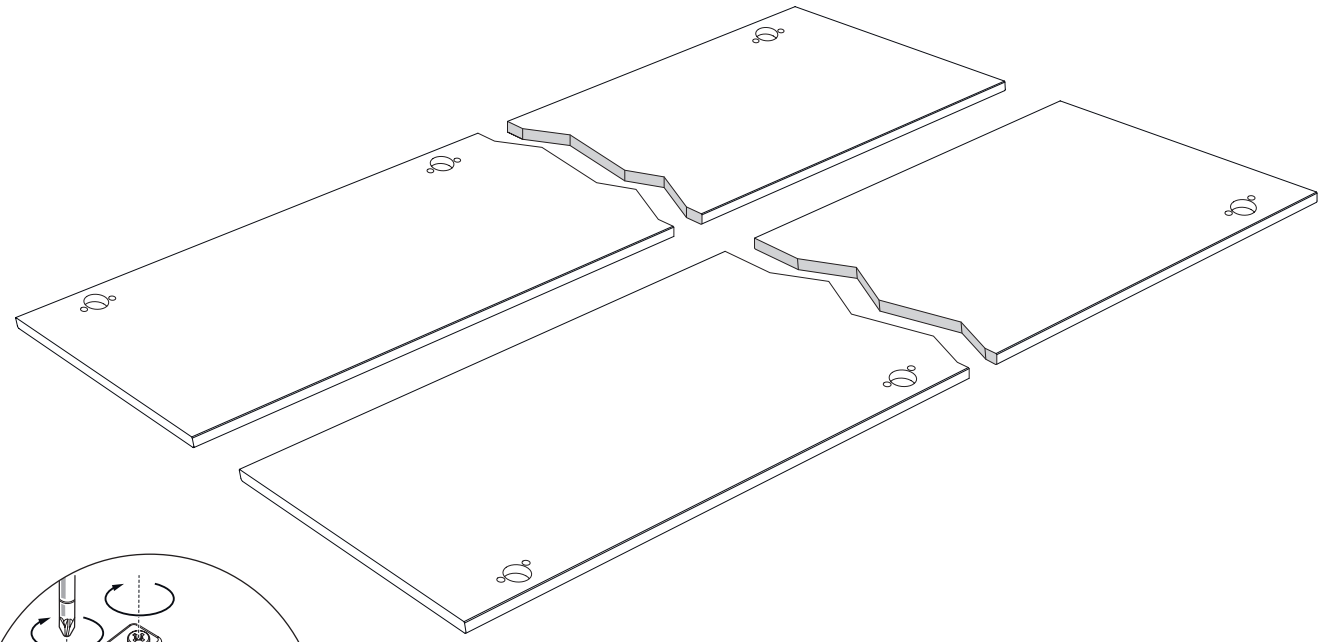

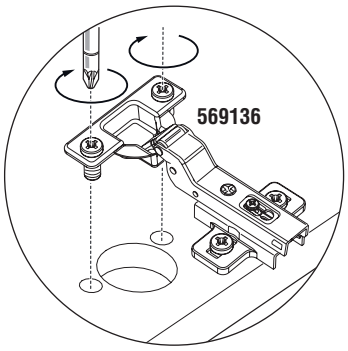


# 2

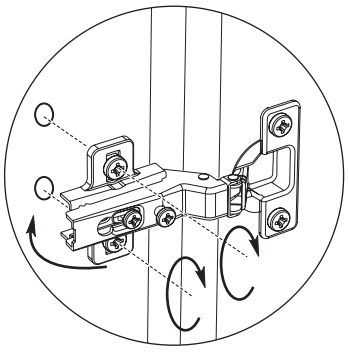

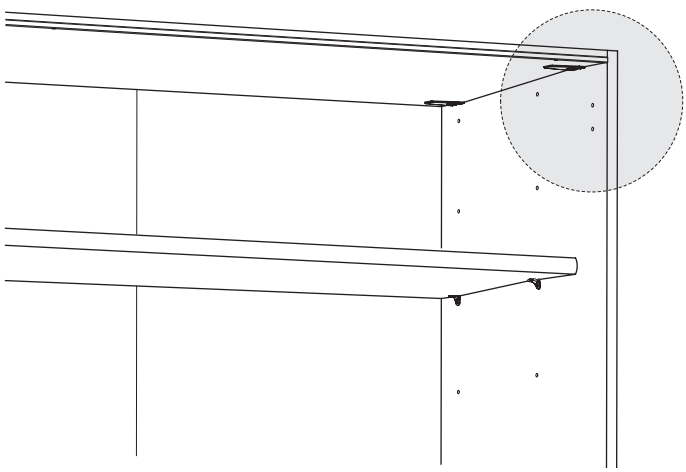

## 3 Ausrichten der Tür in waagerechter Richtung und Einstellen des Fugenabstandes

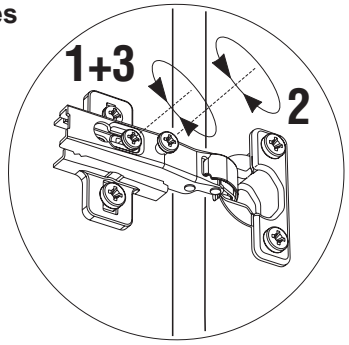


NL Horizontale afstelling van de deur en instellen van de voegafstand
F Ajuster la porte a l´horizontale et regler l´espace entre les joints
GB Adjust the door in a horizontal line and regulate the distance between the joints
HR Podešavanje vrata u horizontalnom položaju i namještanje razmaka spojeva
SLO Naravnanje vrat v vodoravni smeri in namestitev razdalje stika
H Az ajtó vízszintes irányú igazítása és a réstávolság beállítása
SK Vyrovnanie dverí v horizontálnom smere a nastavenie odstupu medzery
CZ Vyrovnání dveří ve vodorovném směru a nastavení vzdálenosti spár
BG Регулиране на вратата в хоризонтална посока и настройване на разстоянието между фугите
RO Aliniaţi uşa în direcţie orizontală şi reglaţi distanţa dintre rosturi

**1. Lösen der Befestigungsschrauben**
NL Losdraaien van de bevestigingsschroeven
F Devisser les vis
GB Release the screws
HR Odvijanje pričvrsnog vijka
SLO Zrahlanje vijakov za pritrditev
H Állítsa függőlegesre az ajtót
SK Uvoľnite upevňovacie skrutky
CZ Povolte upevňovací šrouby
BG Разхлабване на скрепителните винтове
RO Slăbiţi şurubul de fixare

**2. Ausrichten der Tür mit der Verstellschraube in waagerechter Richtung**
NL Waterpas afstellen van de deur met de verstelschroef (horizontaal)
F Ajuster la porte avec la vis de reglage al´horizontale
GB Adjust the door with the adjusting screw in a horizontal line
HR Podešavanje vrata u horizontalnom položaju uz pomoć vijka za podešavanje
SLO Naravnanje vrat v vodoravni smeri s pomočjo vijaka za nastavitev
H Állítsa be az ajtót vízszintes irányban a beállító csavarral
SK Vyrovnanie dverí v horizontálnom smere pomocou regulačnej skrutky
CZ Dveře vyrovnejte ve vodorovném směru pomocí stavěcího šroubu
BG Регулиране на вратата в хоризонтална посока с регулиращия винт
RO Aliniaţi uşa în direcţie orizontală cu şurubul de reglare

**3. Anziehen der Befestigungsschrauben**
NL Andraaien van de bevestigingsschroeven
F Serrer les vis
GB Tighten the screws
HR Zavrtanje pričvrsnog vijka
SLO Zategnitev vijakov za pritrditev
H Szorítsa meg a rögzítő csavart
SK Utiahnite upevňovacie skrutky
CZ Upevňovací šroub utáhněte
BG Затягане на скрепителните винтове
RO Strângeţi şurubul de fixare

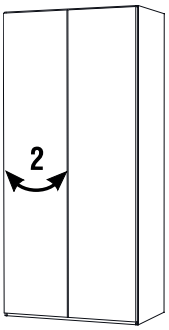


## 4 Ausrichten der Tür in senkrechter Richtung

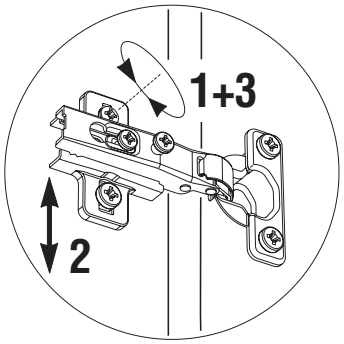


NL Vertikale afstelling van de deur
F Ajuster la porte a la verticale
GB Adjust the door in a vertical line
HR Postavljanje vrata u uspravan položaj
SLO Naravnanje vrat v navpični smeri
H Az ajtó függőleges irányú igazítása
SK Vyrovnanie dverí vo vertikálnom smere
CZ Vyrovnání dveří ve svislém směru
BG Регулиране на вратата във вертикална посока
RO Aliniaţi uşa în direcţie verticală

**1. Lösen der Befestigungsschrauben**
NL Losdraaien van de bevestigingsschroeven
F Devisser les vis
GB Release the screws
HR Odvijanje pričvrsnog vijka
SLO Zrahlanje vijakov za pritrditev
H Állítsa függőlegesre az ajtót
SK Uvoľnite upevňovacie skrutky
CZ Povolte upevňovací šrouby
BG Разхлабване на скрепителните винтове
RO Slăbiţi şurubul de fixare

**2. Ausrichten der Tür in senkrechter Richtung**
NL Vertikale afstellen van de deur
F Ajuster la porte a la verticale
GB Adjust the door in a vertical line
HR Postavljanje vrata u uspravan položaj
SLO Naravnanje vrat v navpični smeri
H Állítsa függőlegesre az ajtót
SK Vyrovnajte dvere vo vertikálnom smere
CZ Dveře vyrovnejte ve svislém směru
BG Регулиране на вратата във вертикална посока
RO Aliniaţi uşa în direcţie verticală

**3. Anziehen der Befestigungsschrauben**
NL Andraaien van de bevestigingsschroeven
F Serrer les vis
GB Tighten the screws
HR Zavrtanje pričvrsnog vijka
SLO Zategnitev vijakov za pritrditev
H Szorítsa meg a rögzítő csavart
SK Utiahnite upevňovacie skrutky
CZ Upevňovací šroub utáhněte
BG Затягане на скрепителните винтове
RO Strângeţi şurubul de fixare

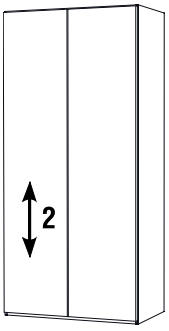

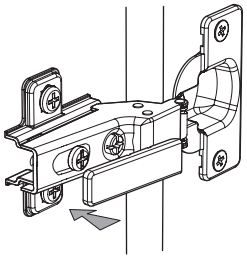
## 5