REPC-Nr.:	**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба**

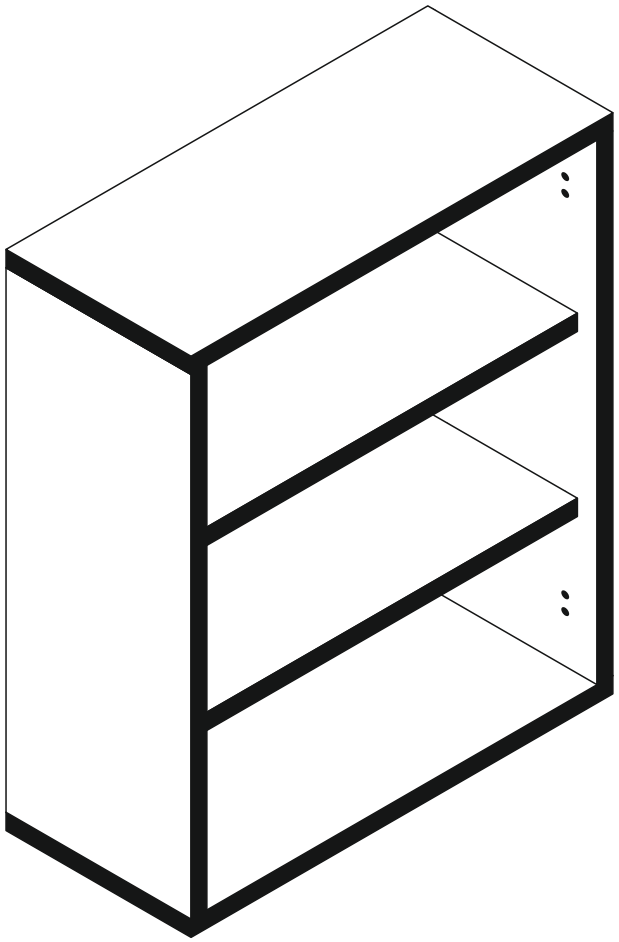

Artikel.-Nr.:

0200_81x109

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00218

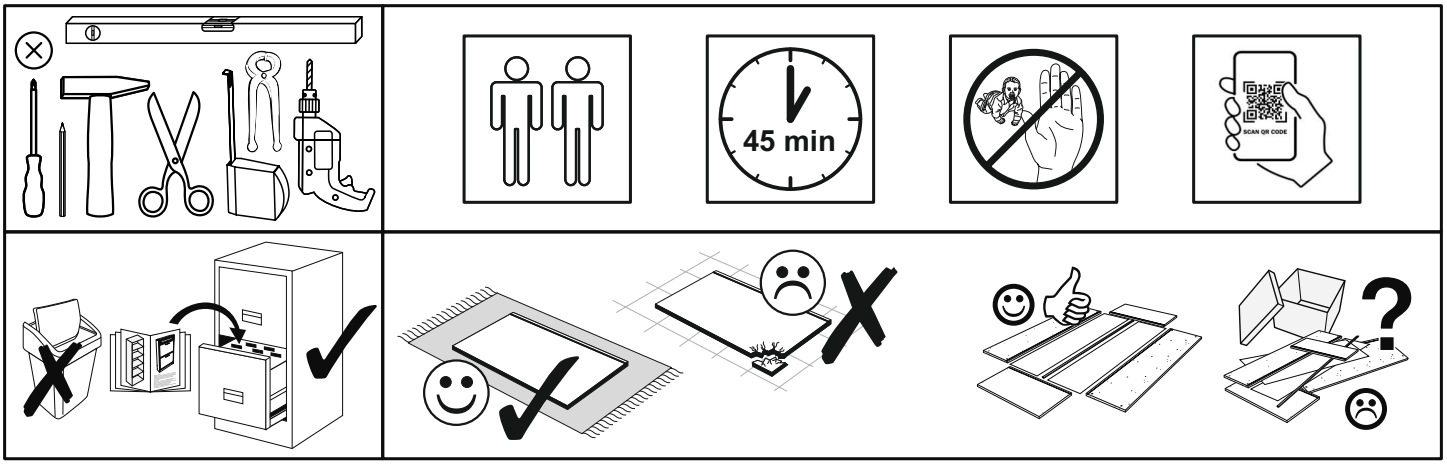

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/

Beutel 0200_81x109 0-11 Colli 1/1

B01-10		B01-80		B01-90		B02-10		B02-162	
4x	6,3x50	8x	3,5x13	10x	3,5x20	4x		8x	
B02-170		B05-185		B08-80		B02-20			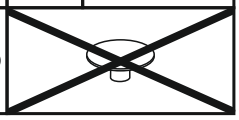
6x		4x		1x		4x			



Artikel enthält keine Abdeckkappen für Excenter (Teil 2-10)!

Colli 1/1

807 x 354

Oberplatte



768 x 313

Einlegeböden



1054 x 390

HTR-00018



807 x 354

Boden



1042 x 354

Seite links



1042 x 354

Seite rechts



500 x 50

Z02-500

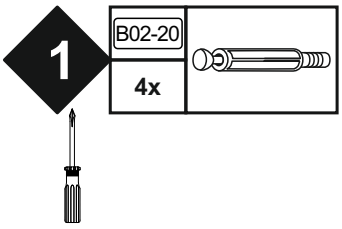

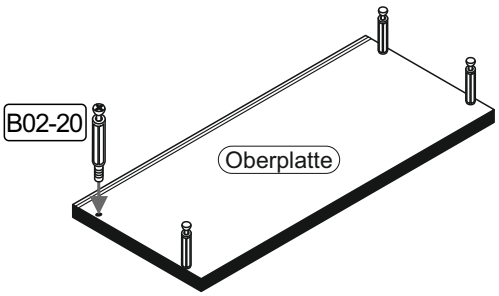

2

B02-10		B02-162	
2x		4x	

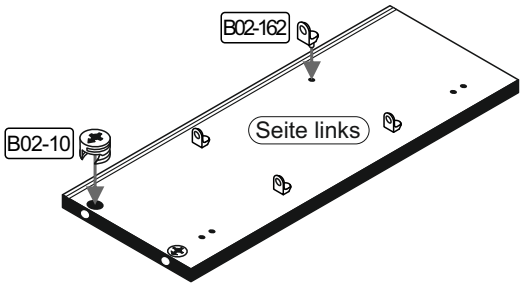

3

B02-10		B02-162	
2x		4x	

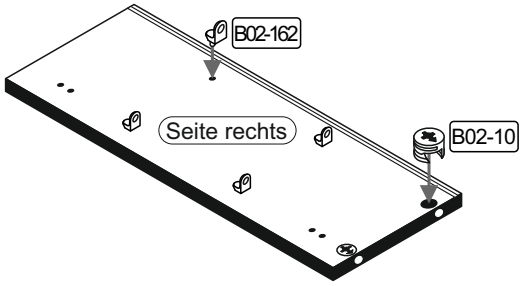

4

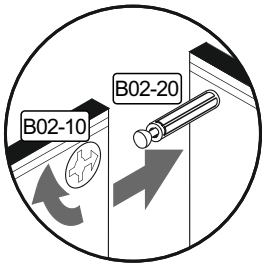

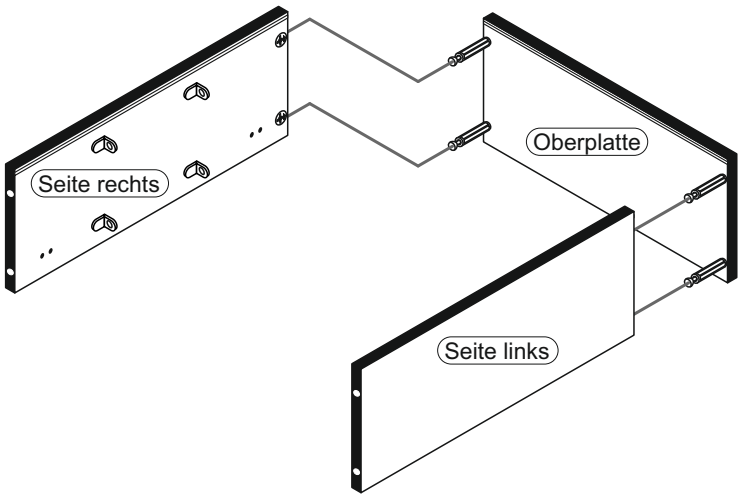

5

B01-10		B01-90	
4x	6,3x50	10x	3,5x20
B02-170		B05-185	
6x		4x	

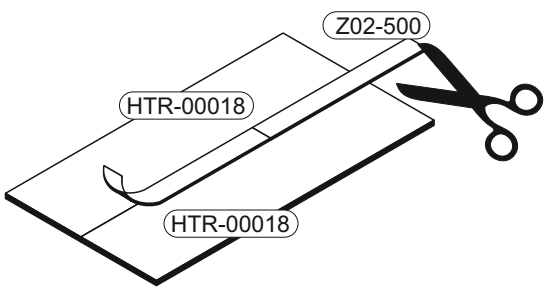

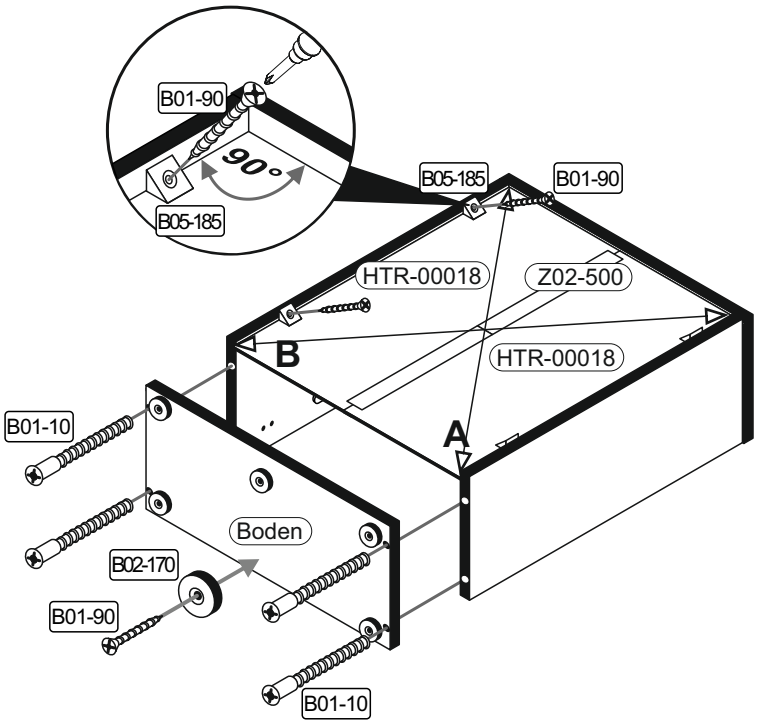

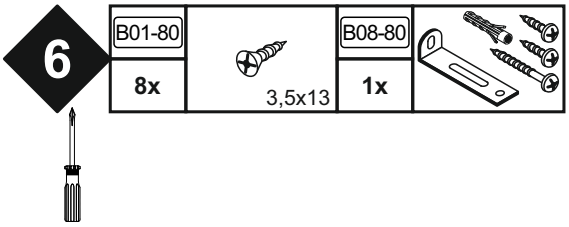

SCAN ME

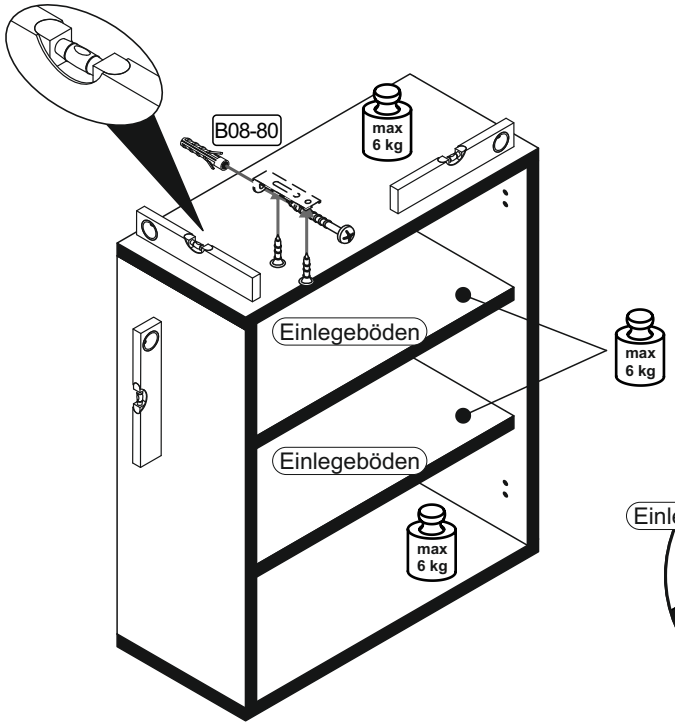

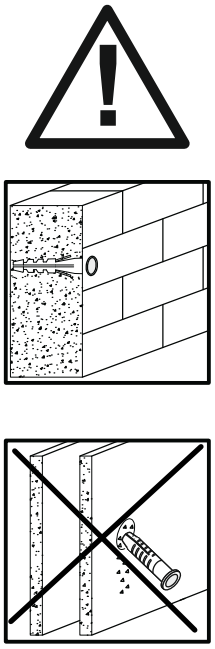

	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!