

Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
 Email: kundendienst@disselkamp.de



C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
 Kundendienst
 Dieselstraße 41-47
 33442 Herzbrock-Clarholz


500A

Wandbefestigung Konsolen / Kommoden


Stand: 06.03.2019

1.

Aufbaupersonal:



Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
J	 Spax 5x55	4	38
W	 Spreizdübel	4	

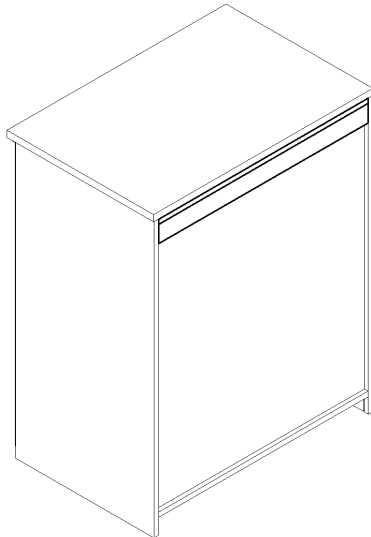



Vorsicht!

 **Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!**
 Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!

 **Achtung!** Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.

Mitgelieferte Wanddübel sind geeignet für:	W	Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
		Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
	Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$	

 Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

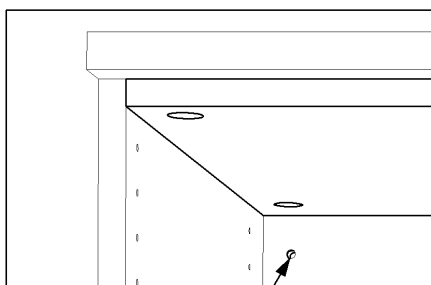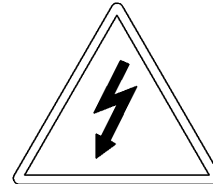

5mm Durchbohrung

