Aufbauanleitung für Modell

JANUS de Luxe

Das Modell ist wahlweise seitenverkehrt zu montieren



(2AL/EasyBettPLUS/BK-MegaRC) Version A

Sehr geehrte Kunden:

Bitte entscheiden Sie sich VOR dem Aufbau für eine Stellvariante.
Nachdem die Vorbereitungen zum Aufbau, durch Freilegung
der Montagestellen abgeschlossen sind, kann die Stellvariante nicht mehr geändert werden.
Das Montagematerial befindet sich unter der Verpackung
und ist mit einem roten Band gekennzeichnet.



(MegaRC-2AL/EasyBettPLUS/BK) Version B

Kontrollkarte


JANUS de Luxe: (2AL/EasyBettPLUS/BK-MegaRC) Version A
(MegaRC-2AL/EasyBettPLUS/BK) Version B

Auflistung der Anzahl der Kissen und Beschläge

Kissen:

Rückenkissen	2+1 St.
Armlehnkissen	2 St.
Kopfstützen	2 St. (optional)

Beschläge:

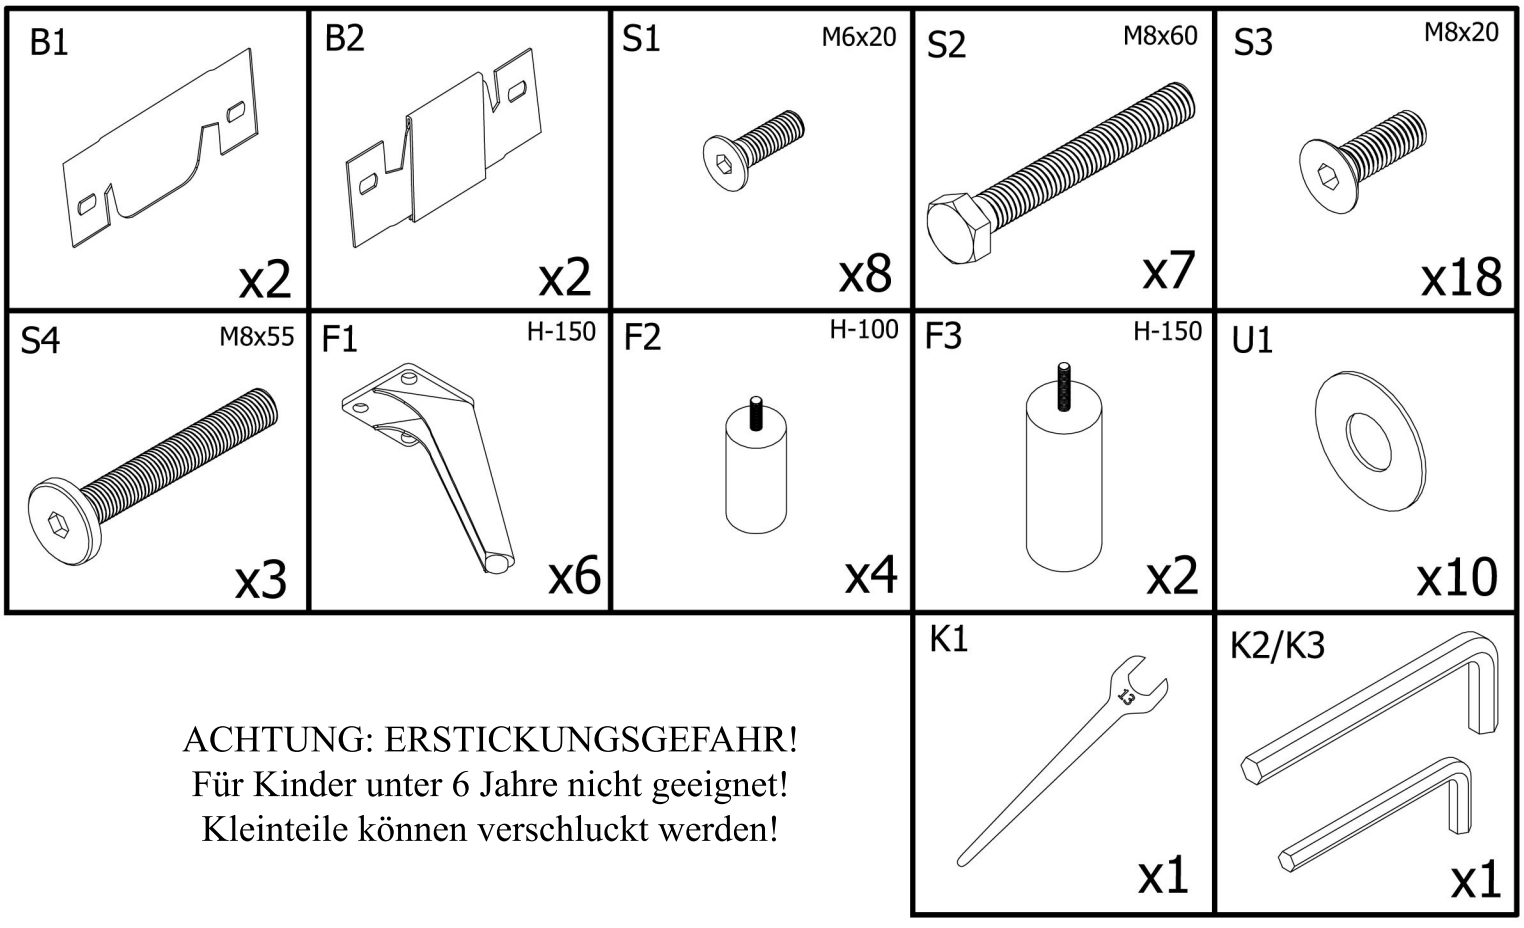

ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR!
Für Kinder unter 6 Jahre nicht geeignet!
Kleinteile können verschluckt werden!

Tour-Nr: ……..……


Garnitur-Nr: ……..……

Datum: ……

……
Unterschrift/Nr des Mitarbeiters (Stempel)

Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 10 cm zwischen Möbelstück und Wand um Beschädigungen zu vermeiden.


JANUS de Luxe (2AL/EasyBettPLUS/BK-MegaRC) Version A

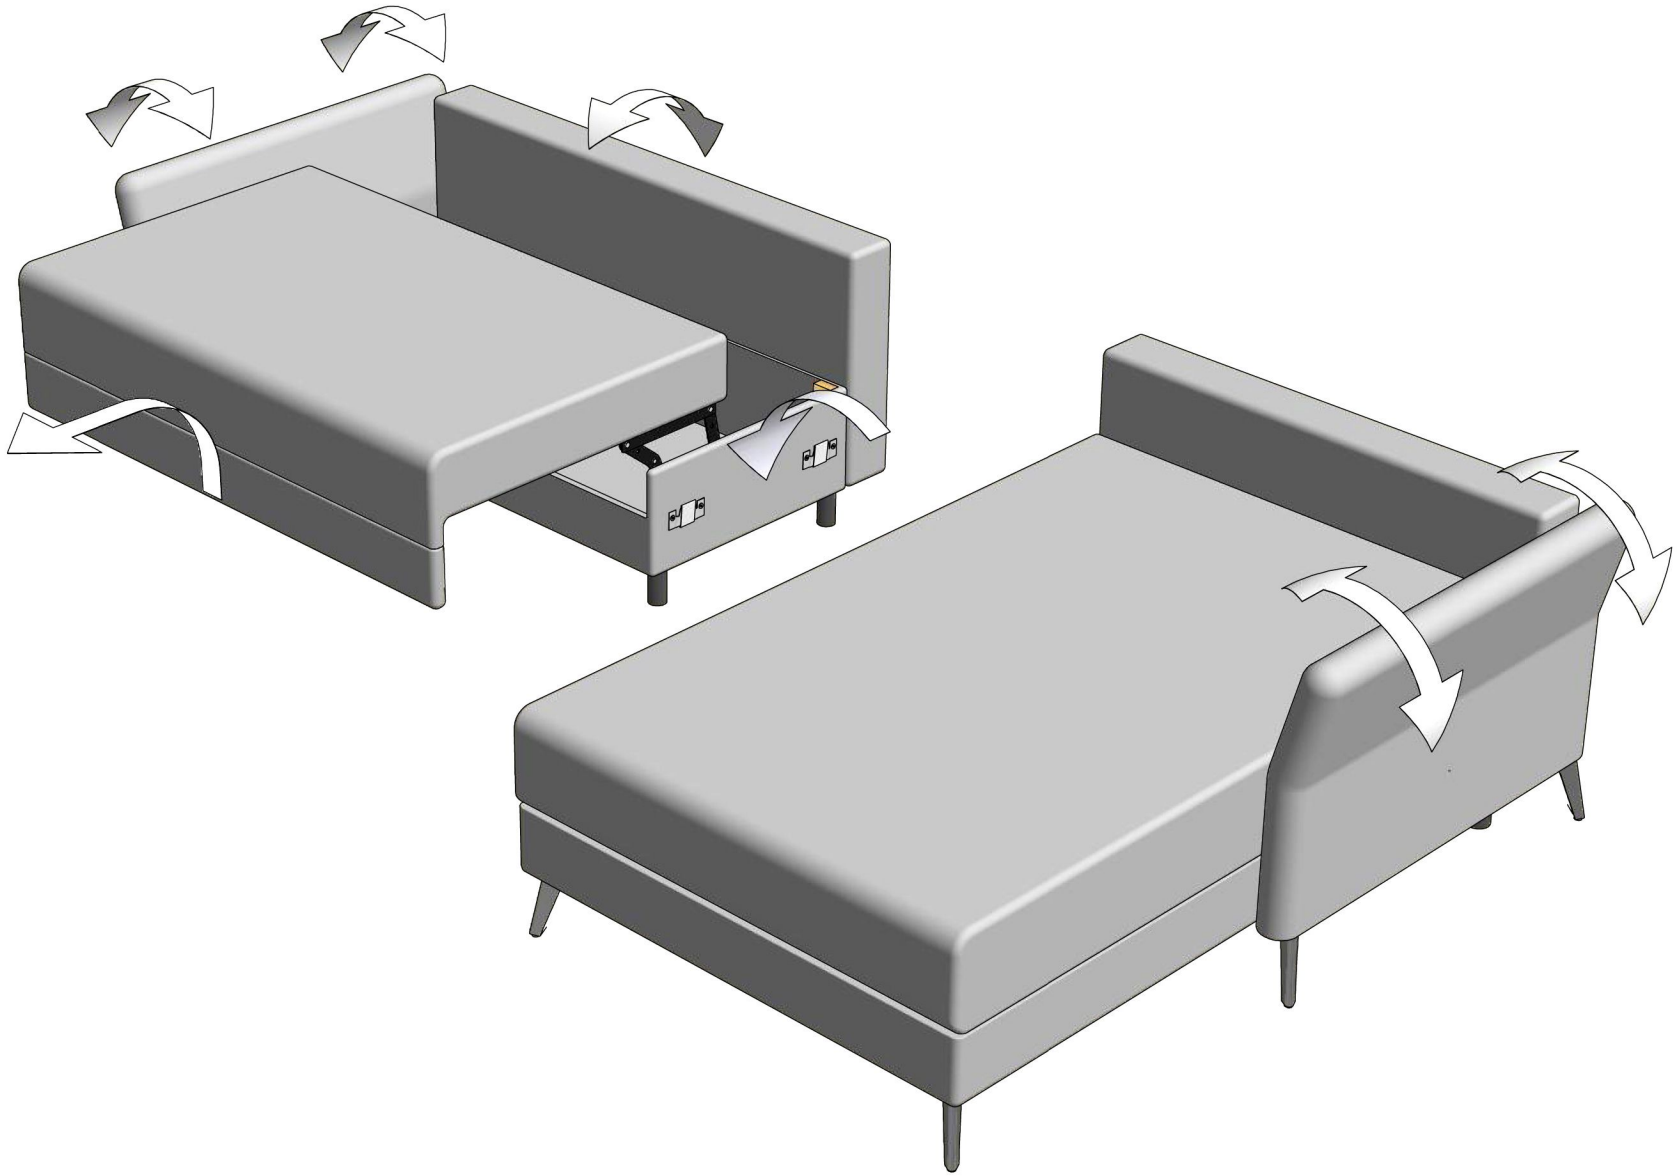


2AL/EasyBettPLUS/BK Version A

MegaRC Version A

Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss **vor** Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm - bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).

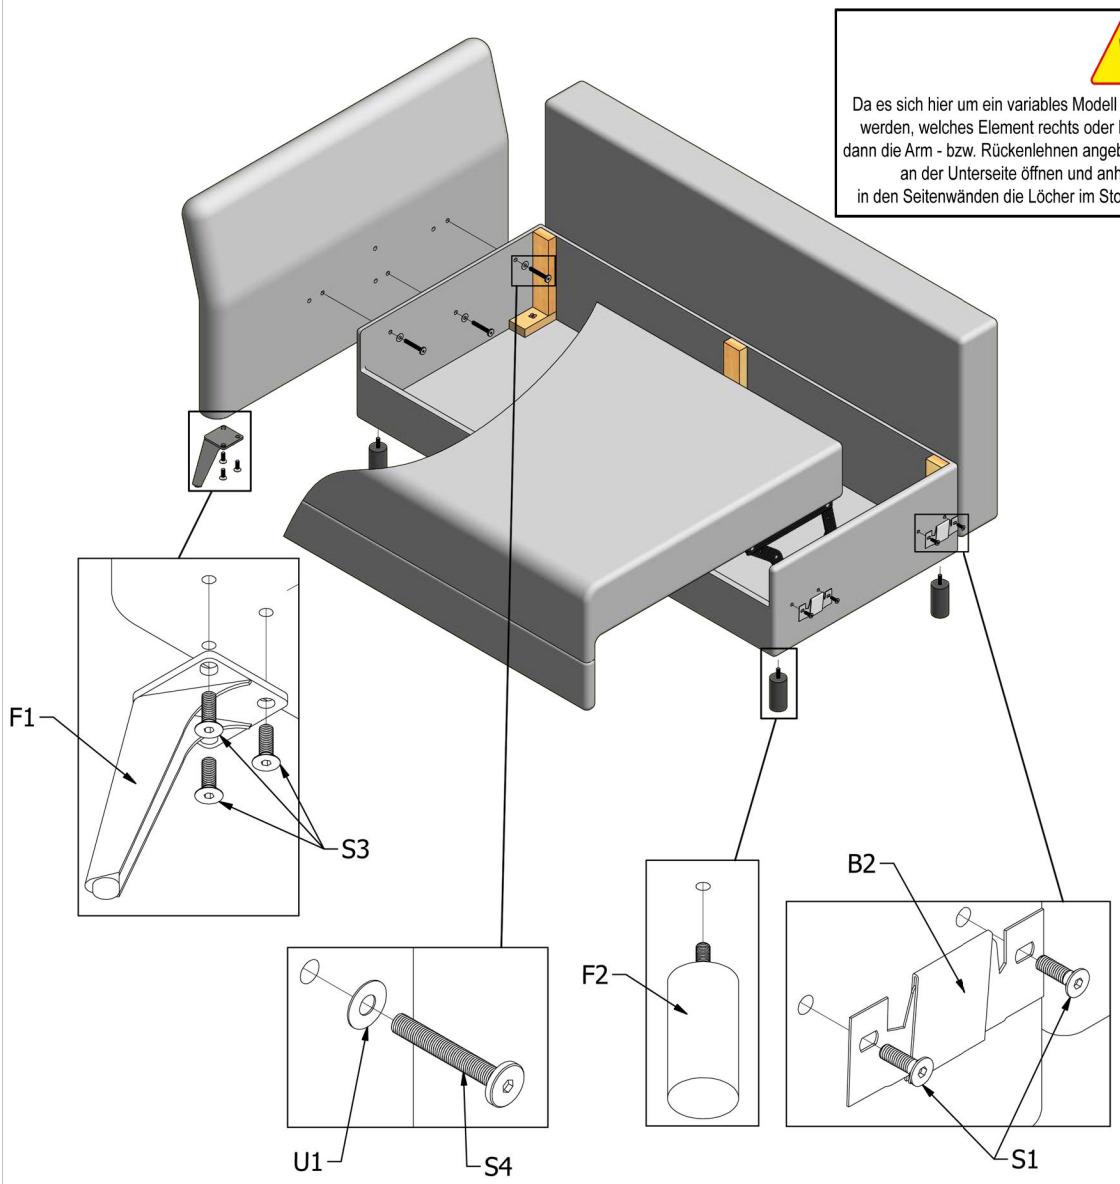


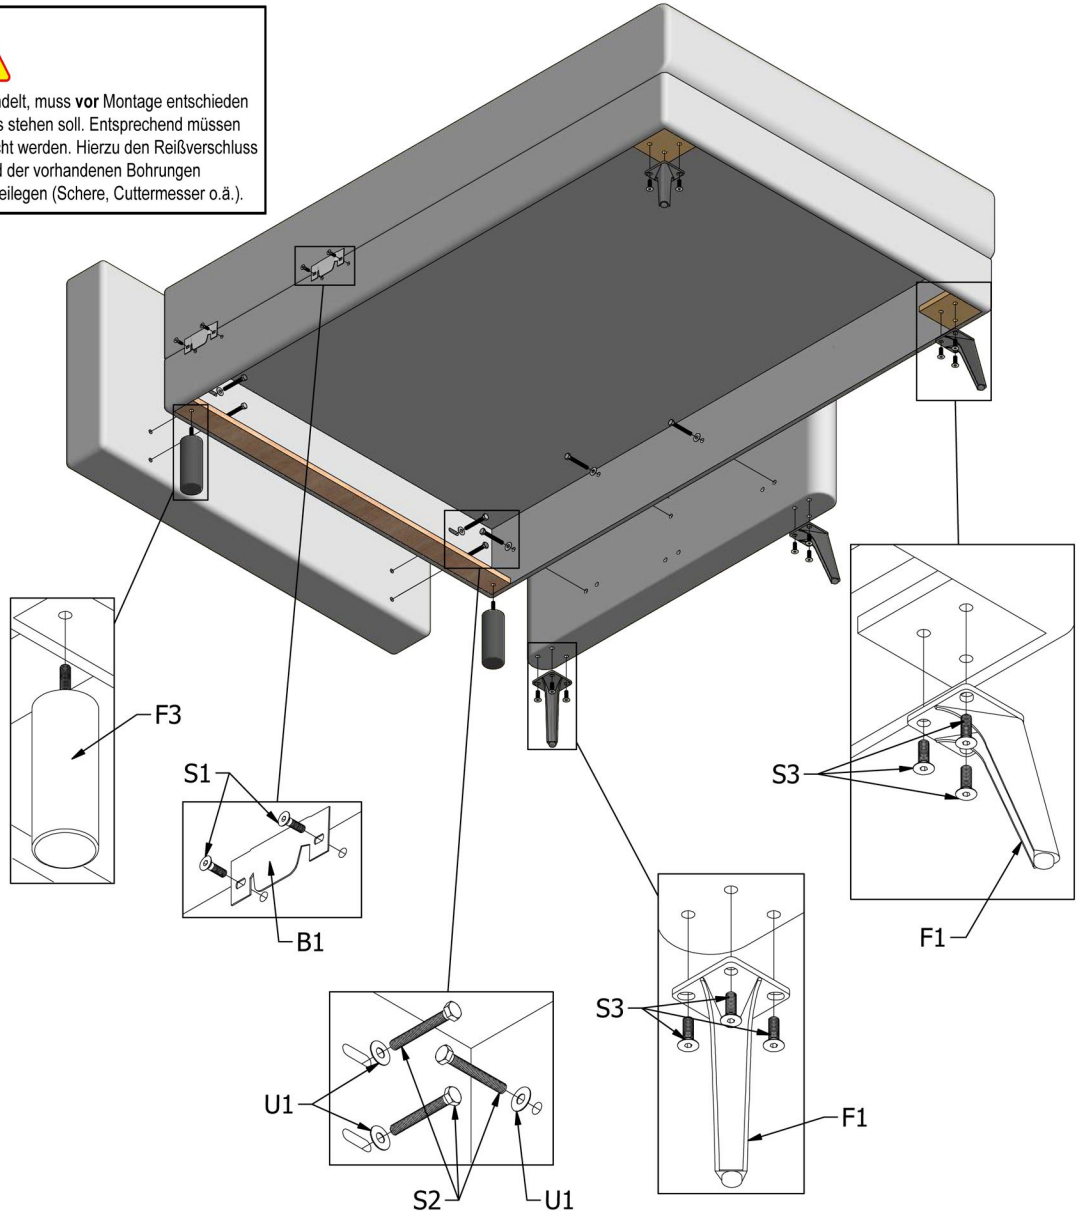

B2	S1 M6x20	S4 M8x55	S3 M8x20	F1 H-150	F2 H-100	U1
x2	x4	x3	x6	x2	x4	x3

B1	S1 M6x20	S2 M8x60	S3 M8x20	F1 H-150	F3 H-150	U1
x2	x4	x4	x12	x4	x2	x7


JANUS de Luxe (MegaRC-2AL/EasyBettPLUS/BK) Version B

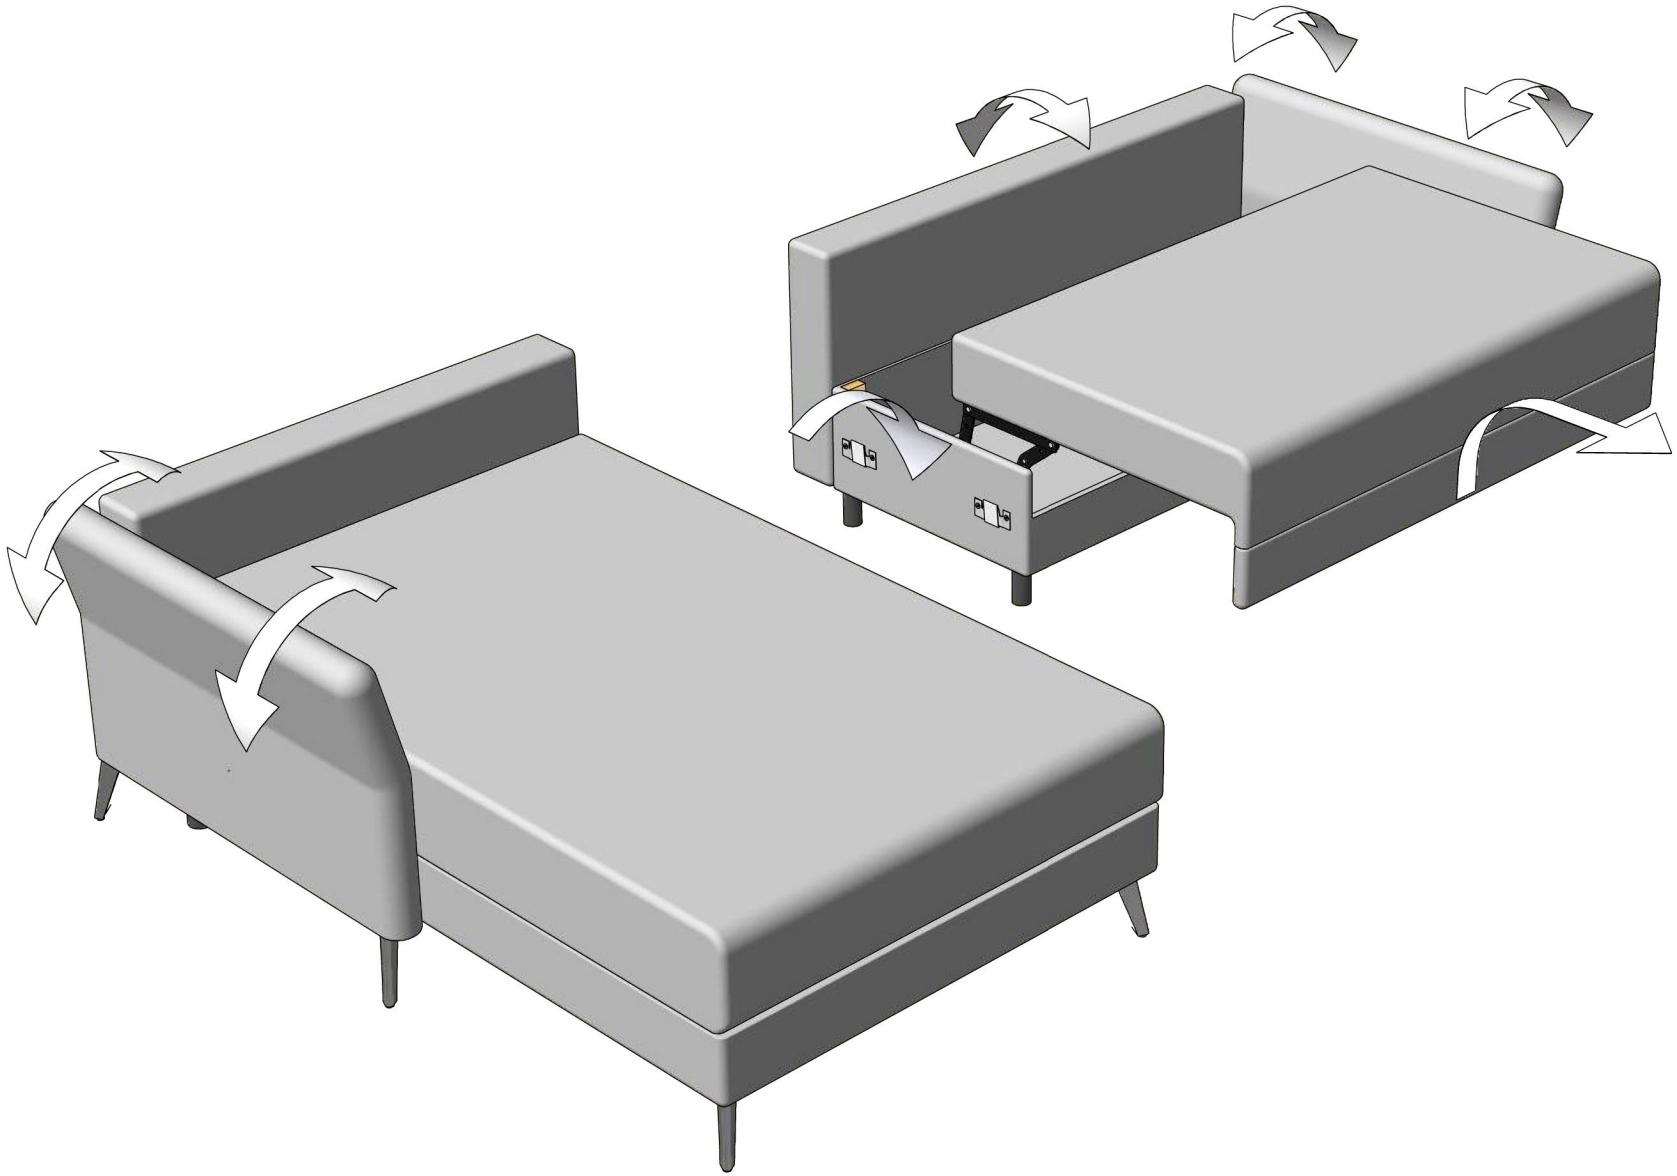

MegaRC Version B

2AL/EasyBettPLUS/BK Version B

Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss **vor** Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm - bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).

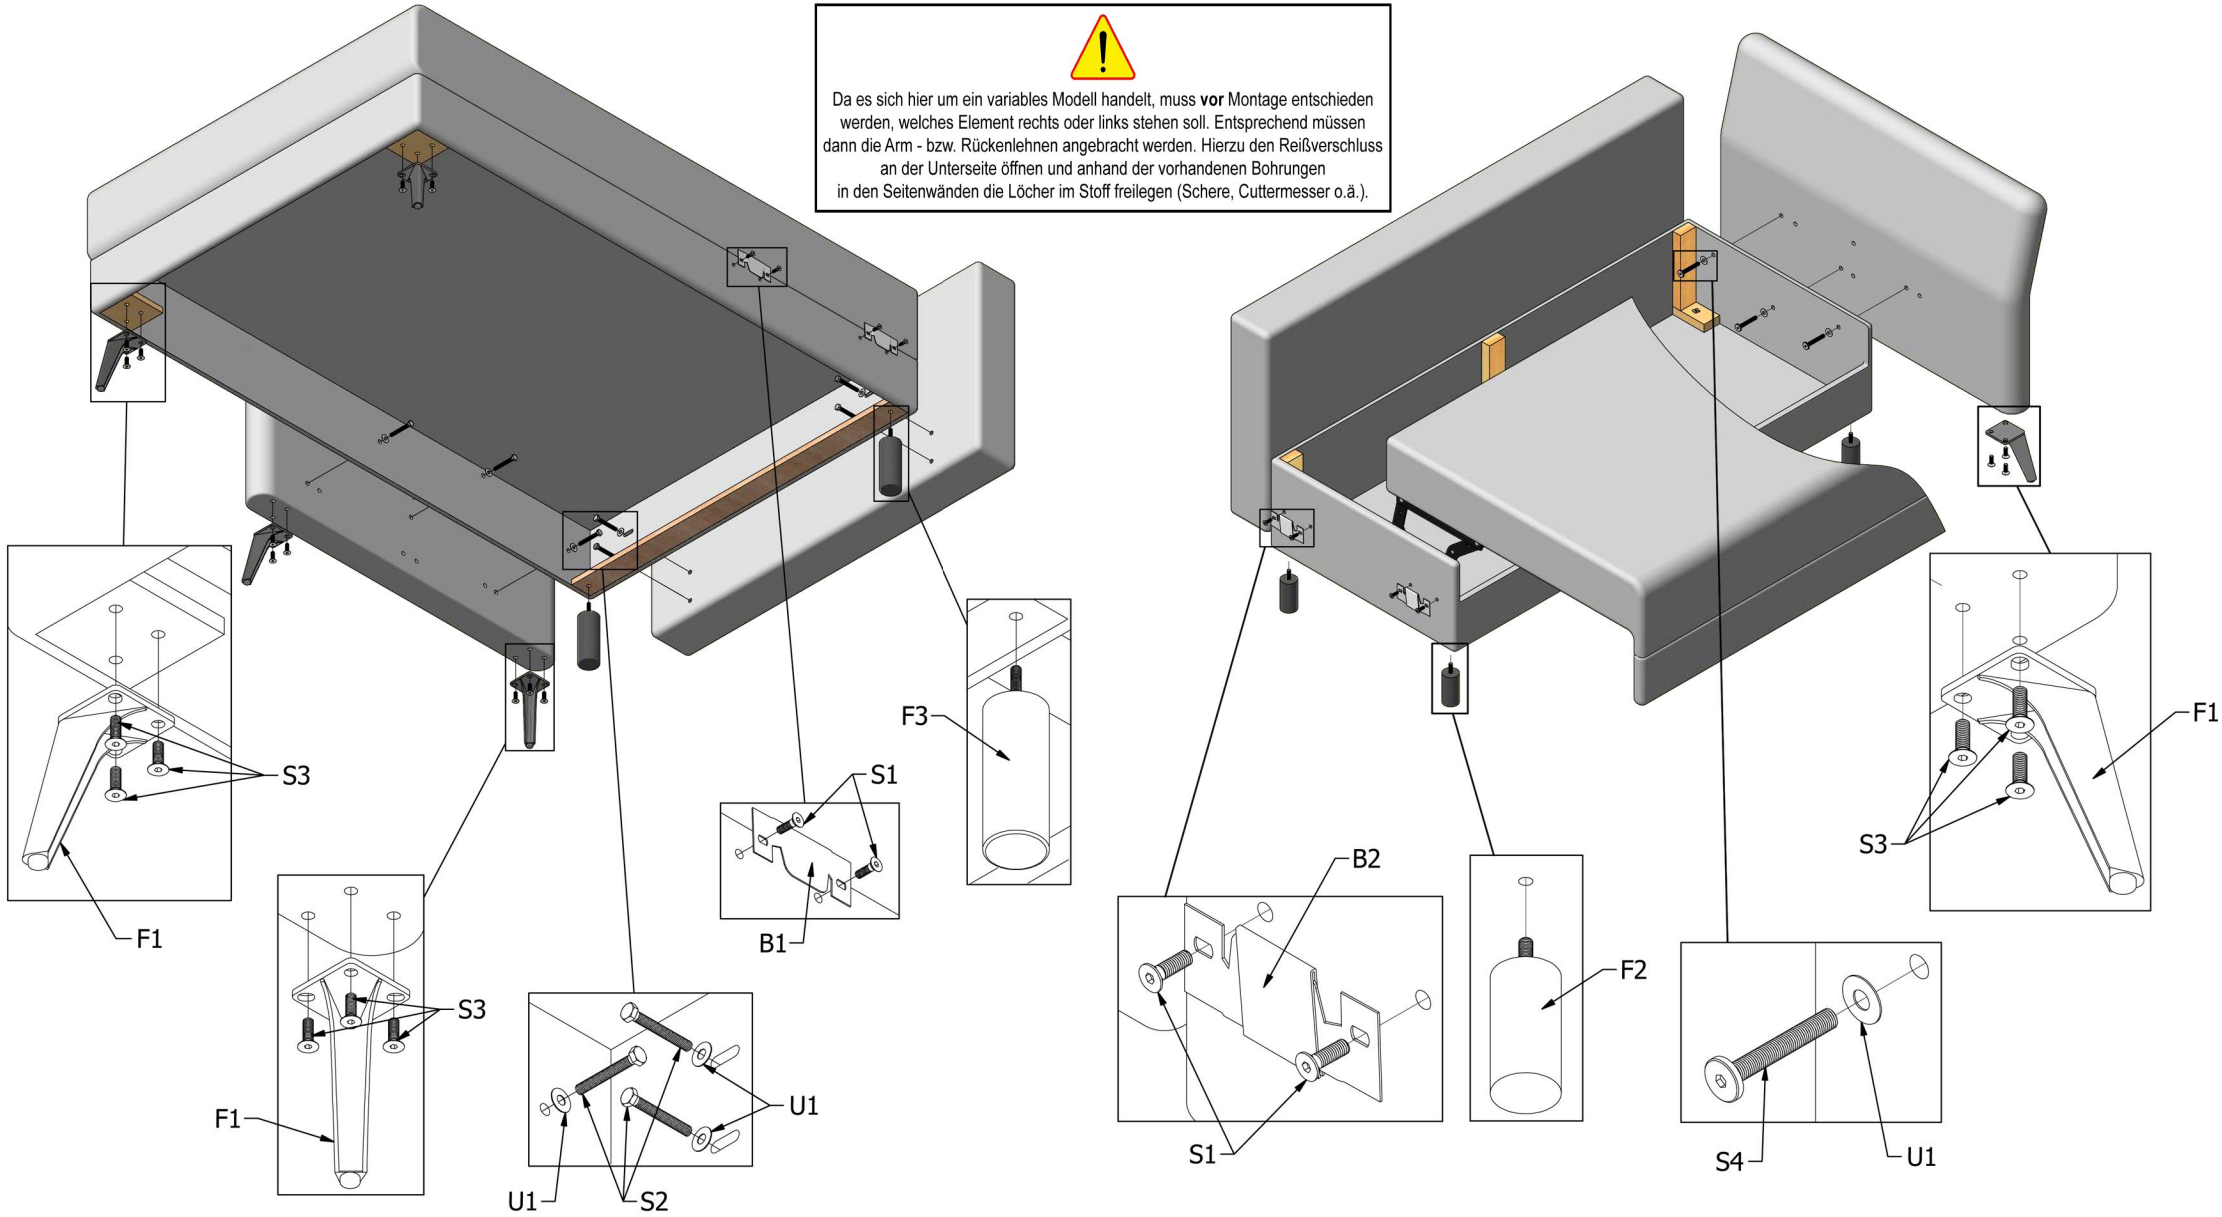

B1	S1 M6x20	S2 M8x60	S3 M8x20	F1 H-150	F3 H-150	U1
x2	x4	x4	x12	x4	x2	x7

B2	S1 M6x20	S4 M8x55	S3 M8x20	F1 H-150	F2 H-100	U1
x2	x4	x3	x6	x2	x4	x3