


Montagehinweise - Box-System

160/180/200 x 200

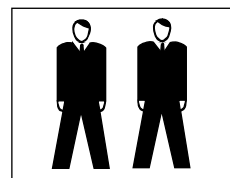


Beschlagbeutel

A	2x	B	8x	C	8x	D	1x
U- Winkel/ Klemme		Fuß Vito		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel	


oder

B	8x
Rohrfuß	


1.

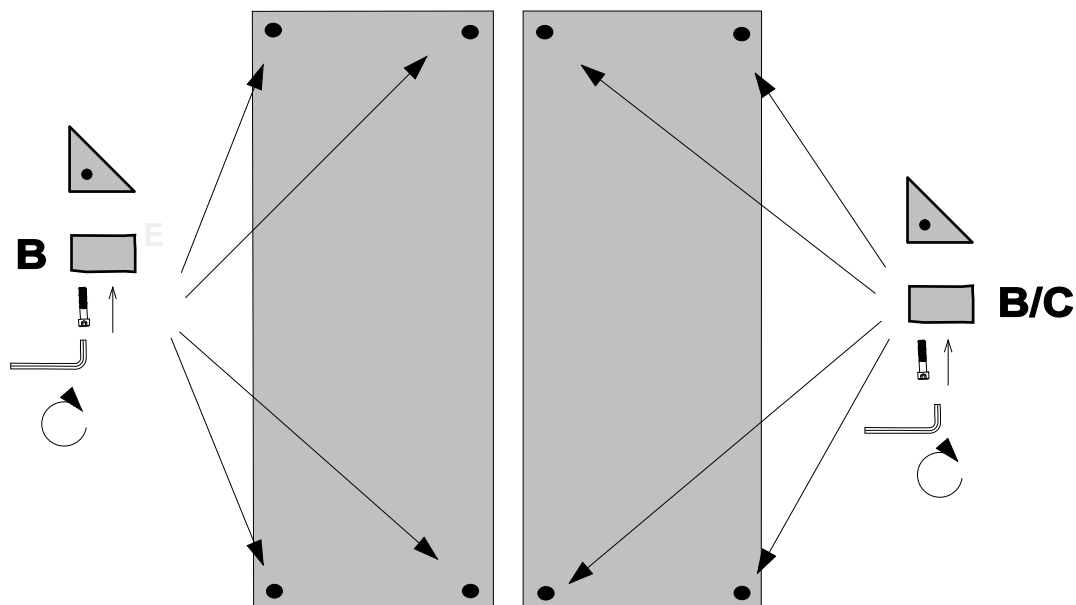

2.

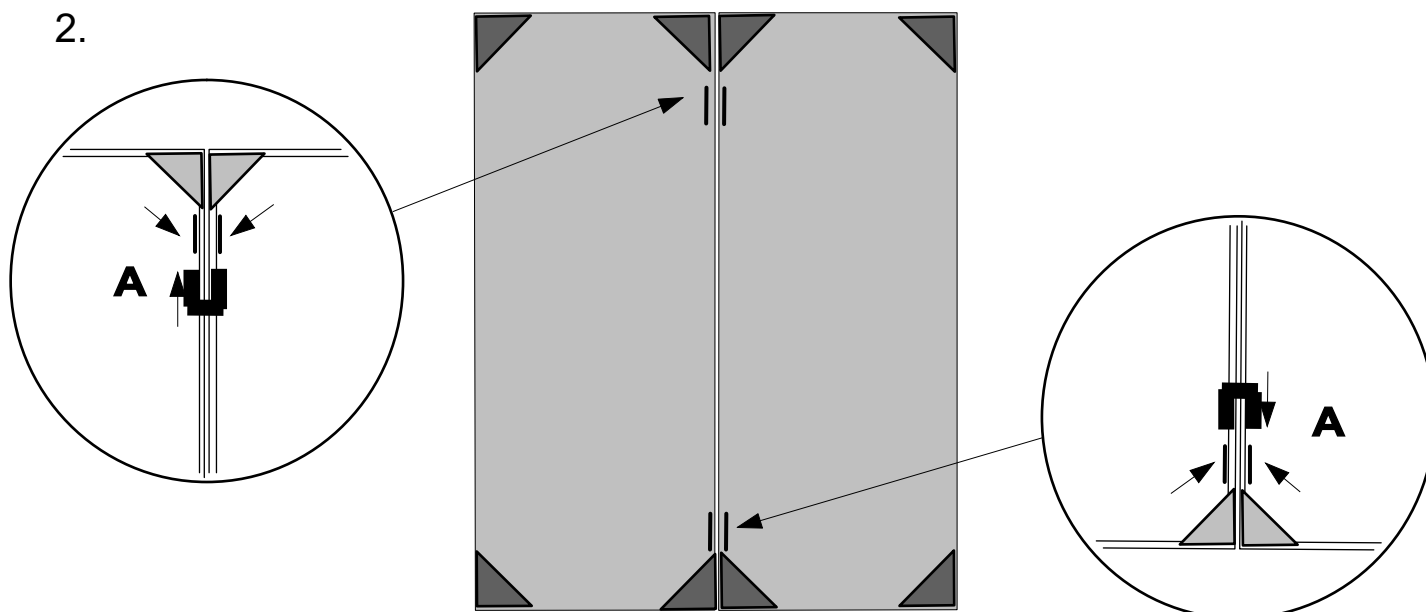

3. Kopfteilmontage

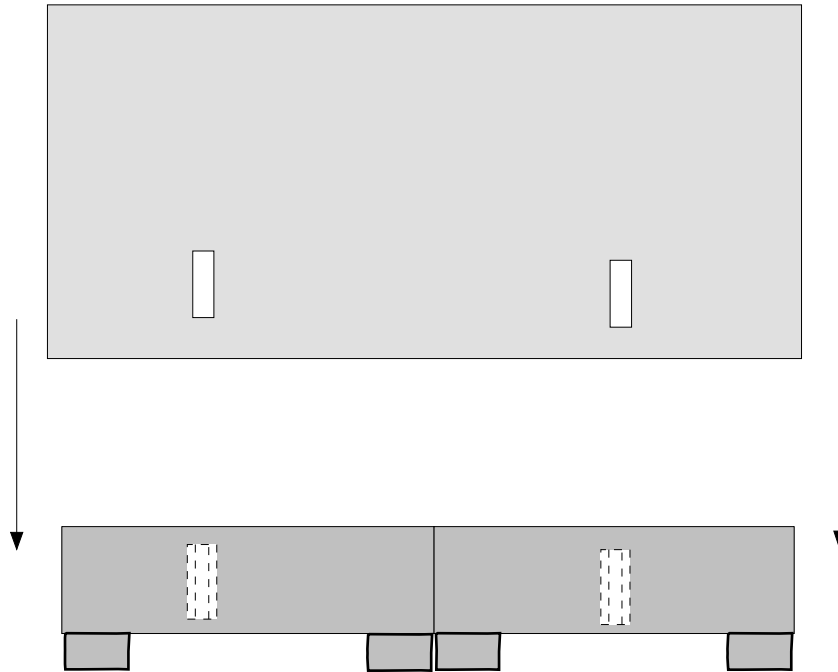

Kopfteil in entsprechende Halterungen an den Bettkästen einhängen, dabei Bettkästen am Kopfende leicht zusammendrücken, anschließend Matratzen auflegen.