


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба





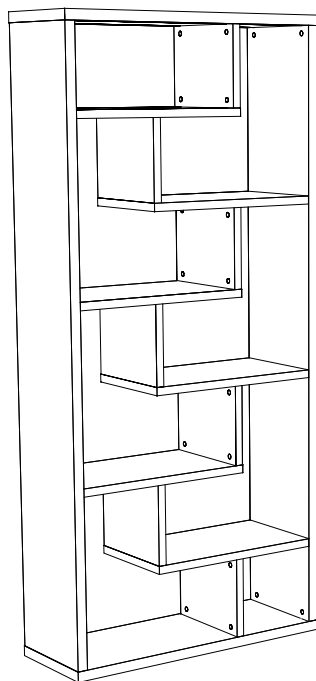


Artikel.-Nr.:

**0501-RT\_90**

Montageanleitung.-Nr.:


**MA1-00134**

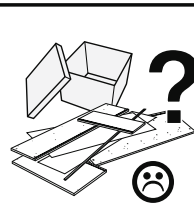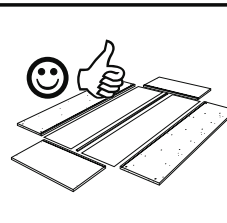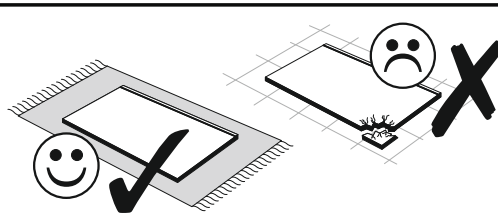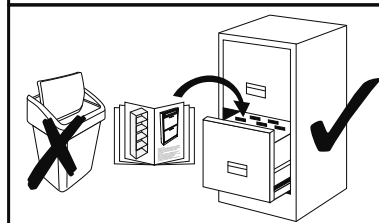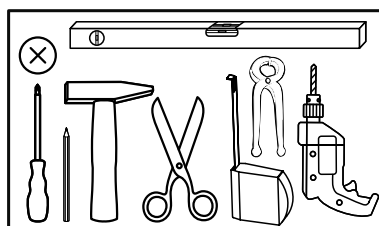

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf  
The replacement parts requisition form you find on  
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

## BT1-00408 Colli 1/2

|        |                                                                                   |         |                                                                                   |        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B01-90 |  | B02-170 |  | B08-80 |  |
| 6x     | 3,5x20                                                                            | 6x      |                                                                                   | 1x     |                                                                                   |
| B02-10 |  | B02-20  |  |        |                                                                                   |
| 48x    | ø15x12mm                                                                          | 48x     |                                                                                   |        |                                                                                   |

## BT1-00410 Colli 1/2


|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| B05-20 |  |
| 28x    |                                                                                    |





SCAN ME

## BT1-00409 Colli 2/2









|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B05-20 |  |
| 8x     |                                                                                   |








## Colli 1/2

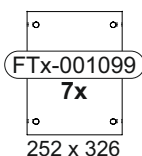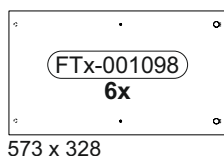

## Colli 2/2

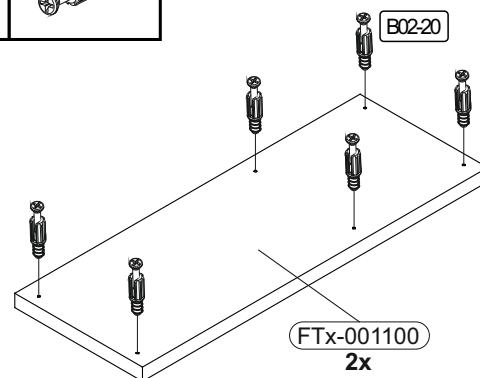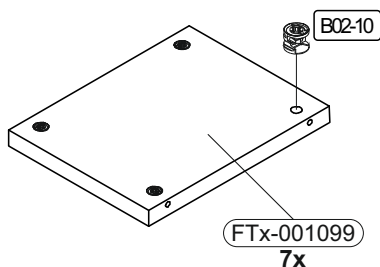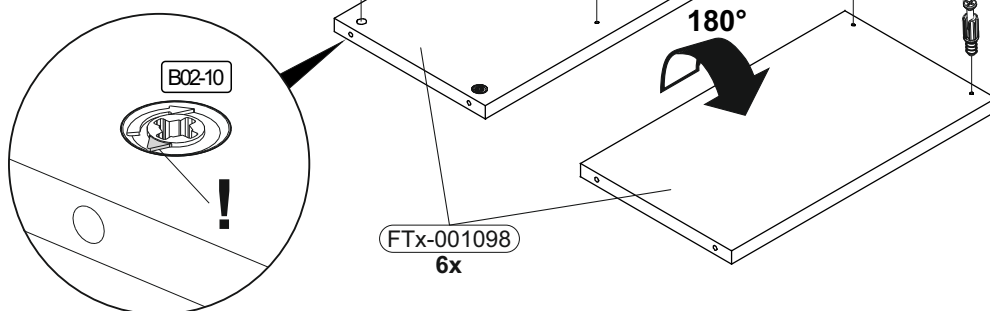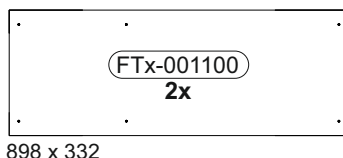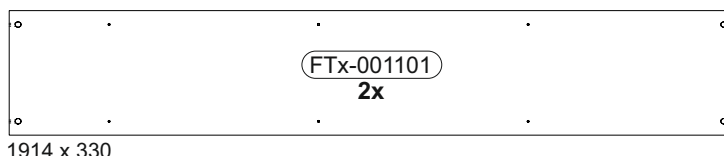

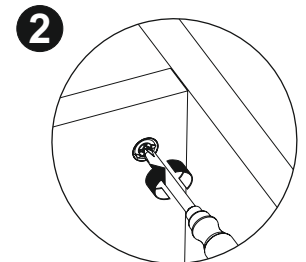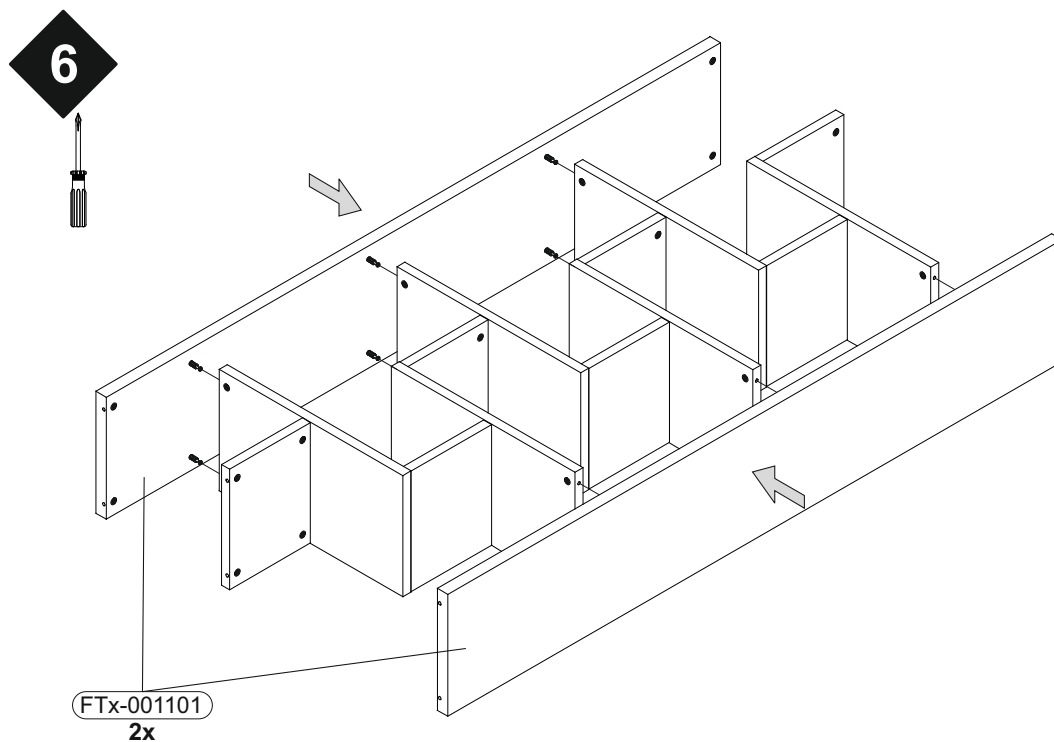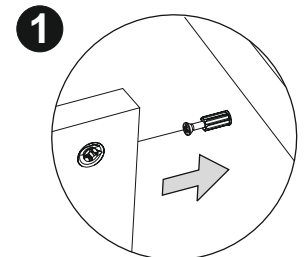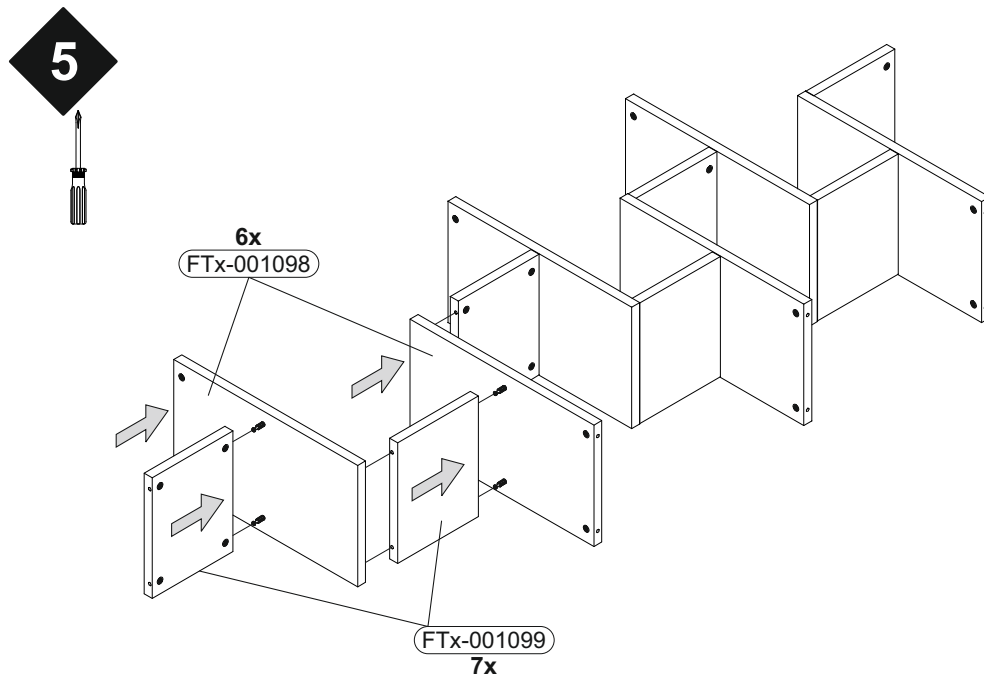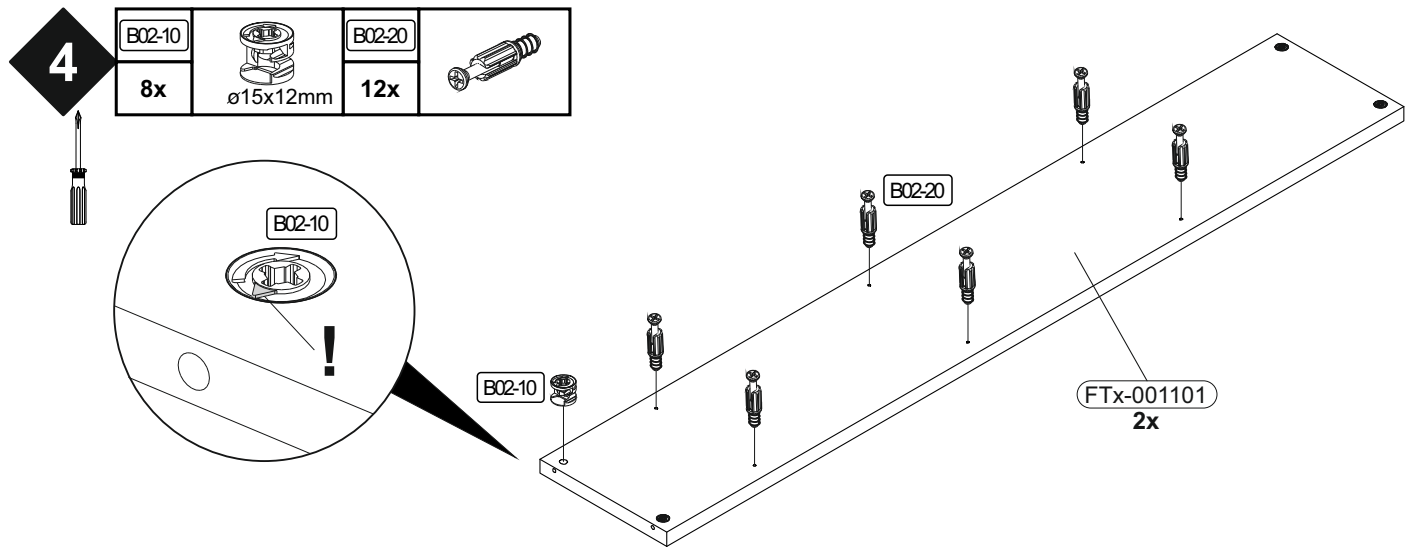

7




B01-90

6x

3,5x20

B02-170

6x

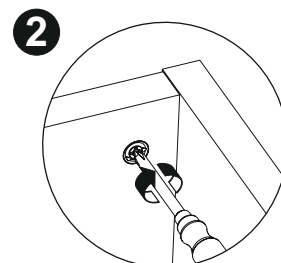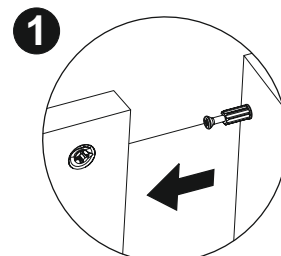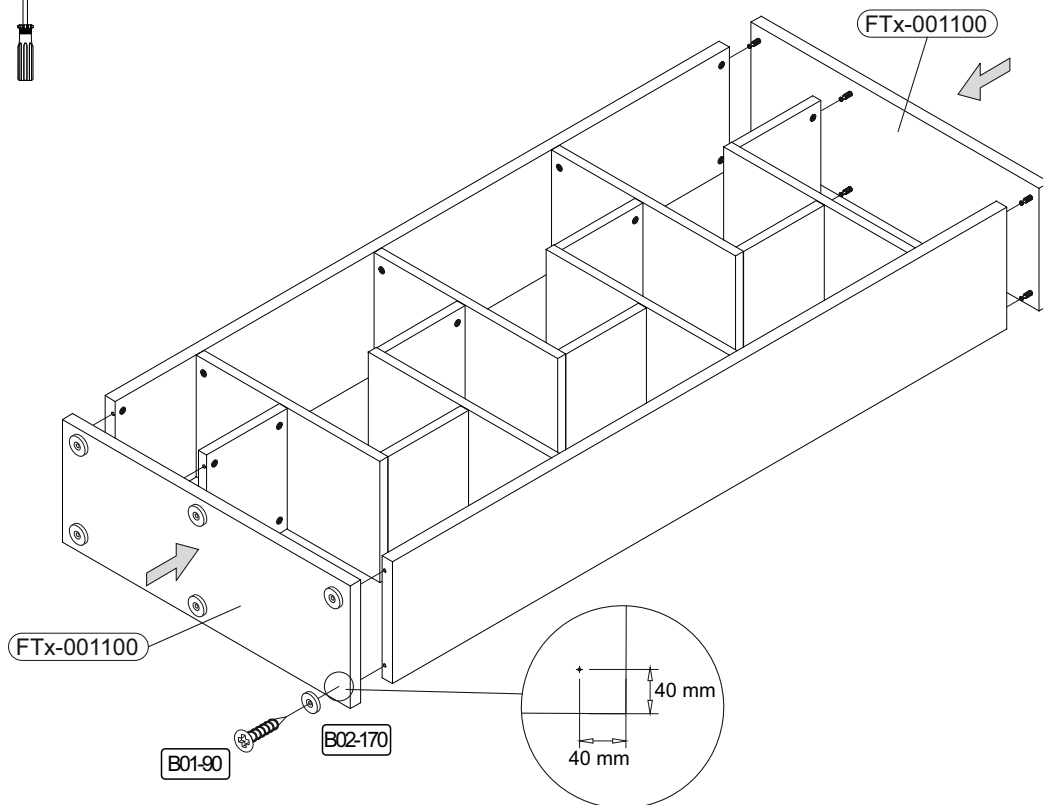


8

B05-20

28x

B05-20

8x

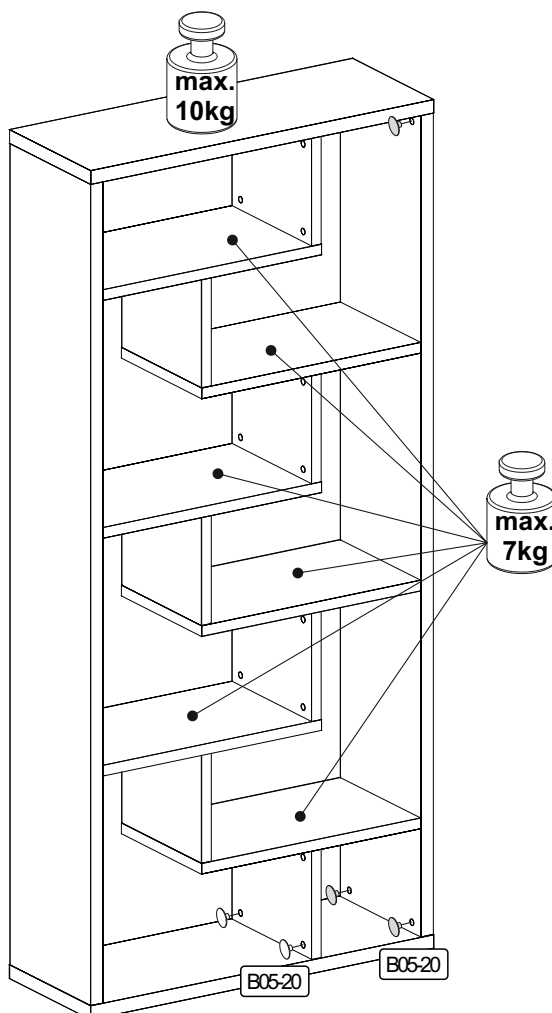

=

FTx-001099

7x

B05-20

28x




=

FTx-001101

2x

B05-20

8x

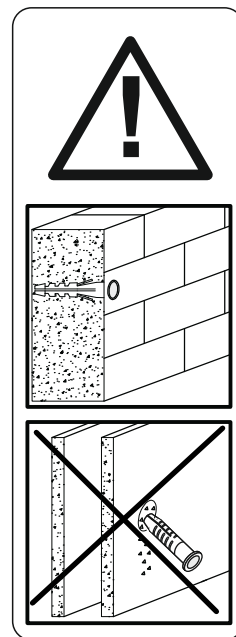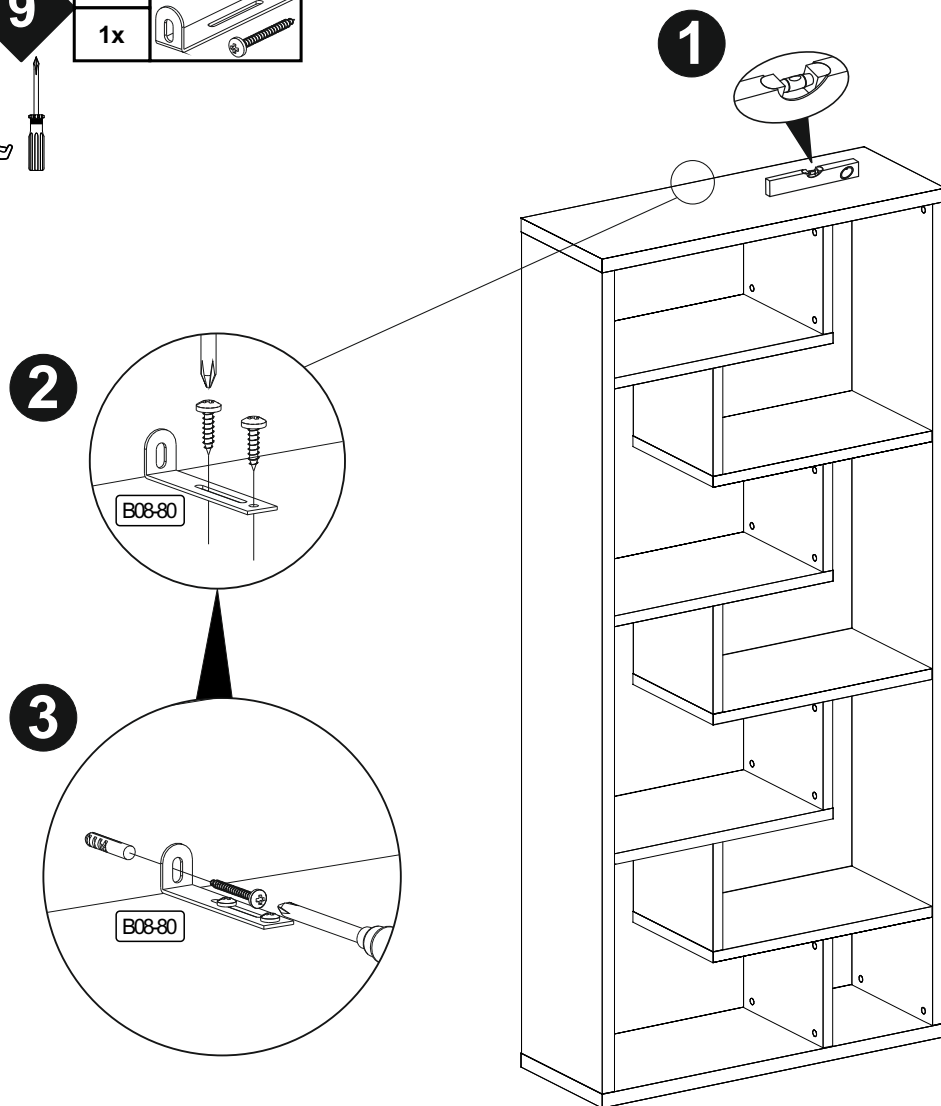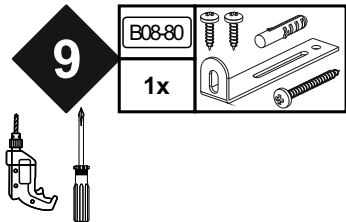

| !    | <b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание</b>                                                                     | ! |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (D)  | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!                                                     |   |
| (GB) | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!                                   |   |
| (FR) | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !                       |   |
| (TR) | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!                   |   |
| (IT) | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!          |   |
| (NL) | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!                                   |   |
| (RU) | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!                                         |   |
| (CZ) | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!                                    |   |
| (HU) | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!                                                               |   |
| (RO) | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!           |   |
| (PL) | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące. |   |
| (SK) | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!                                |   |