

## Aufbauanleitung für Modell

# PIERRE de LUXE

Das Modell ist wahlweise seitenverkehrt zu montieren



(2AL/EasyBett/BK-2HO) Version A

### Sehr geehrte Kunden:



Bitte entscheiden Sie sich VOR dem Aufbau für eine Stellvariante.

Nachdem die Vorbereitungen zum Aufbau, durch Freilegung

der Montagestellen abgeschlossen sind, kann die Stellvariante nicht mehr geändert werden.

Das Montagematerial befindet sich unter der Verpackung  
und ist mit einem roten Band gekennzeichnet.



Weitere Information auf Seite 4 und 6.



(2HO-2AL/EasyBett/BK) Version B

## Kontrollkarte

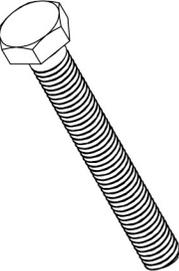
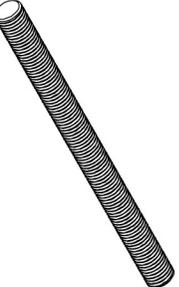
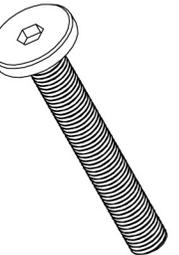

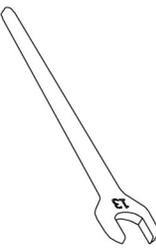

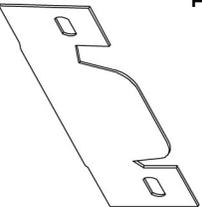
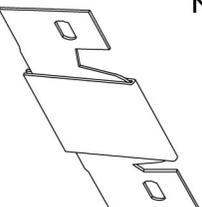
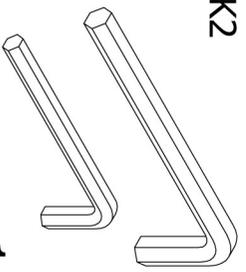
# PIERRE: (2AL/EasyBet/BK-2HO) Version A (2HO-2AL/EasyBet/BK) Version B

Aufstufung der Anzahl der Kissen und Beschläge

Kissen:

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| Rückenkissen        | 5 St.      |
| Zierkissen          | 2 St.      |
| Topper              | 1 St.      |
| VKS Vario-Kopfsütze | (optional) |

Beschläge:

S1	M6x20	S2	M8x60	S3	M8x100	S4	M8x55	S5	M6x40
									
	<b>x8</b>		<b>x4</b>		<b>x3</b>		<b>x3</b>		<b>x4</b>
K1		U1		B1		B2		M1	
	<b>x1</b>		<b>x10</b>		<b>x2</b>		<b>x2</b>		<b>x3</b>
K2		<b>ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR!</b> Für Kinder unter 6 Jahre nicht geeignet! Kleinteile können verschluckt werden!							
	<b>x1</b>								

Tour-Nr: .....

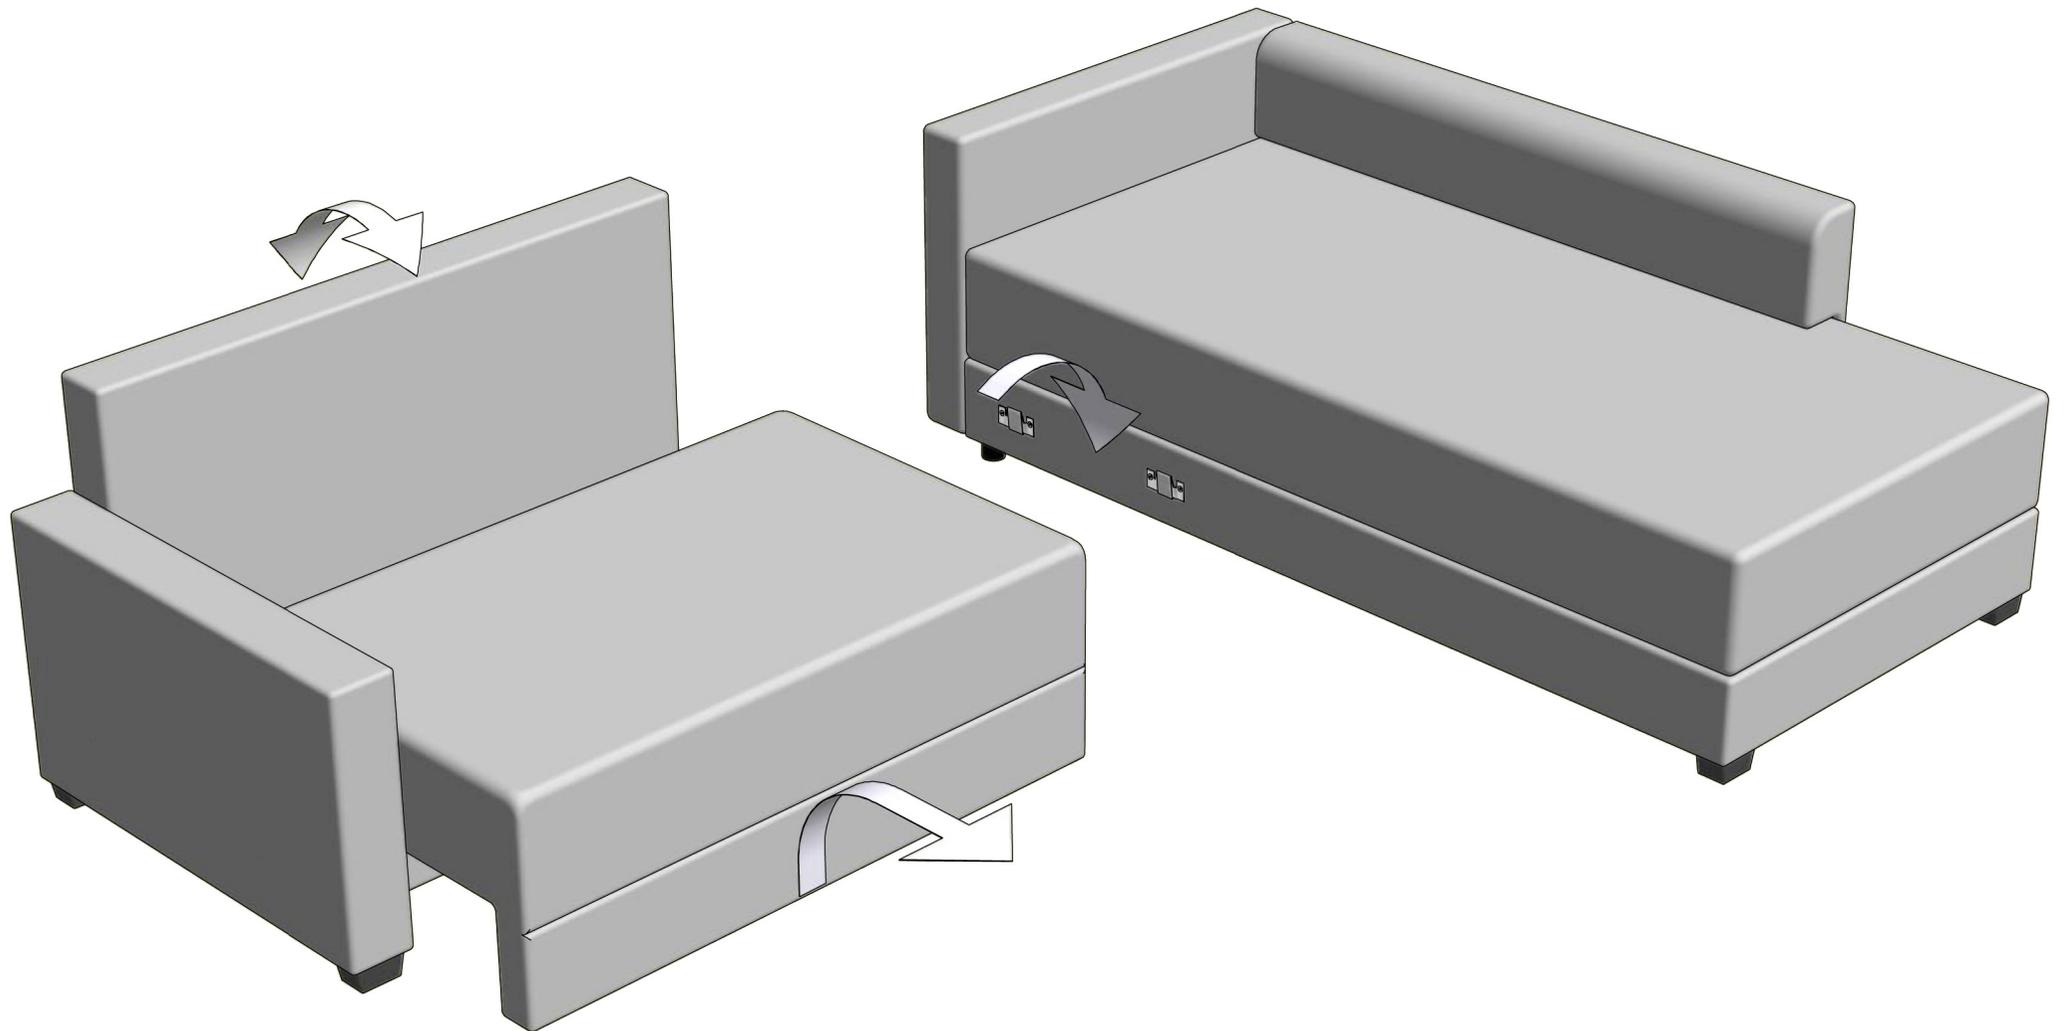
Garnitur-Nr: .....

Datum: .....

.....  
 Unterschrift/Nr des Mitarbeiters (Stempel)

Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 10 cm zwischen Möbelstück und Wand um Beschädigungen zu vermeiden.

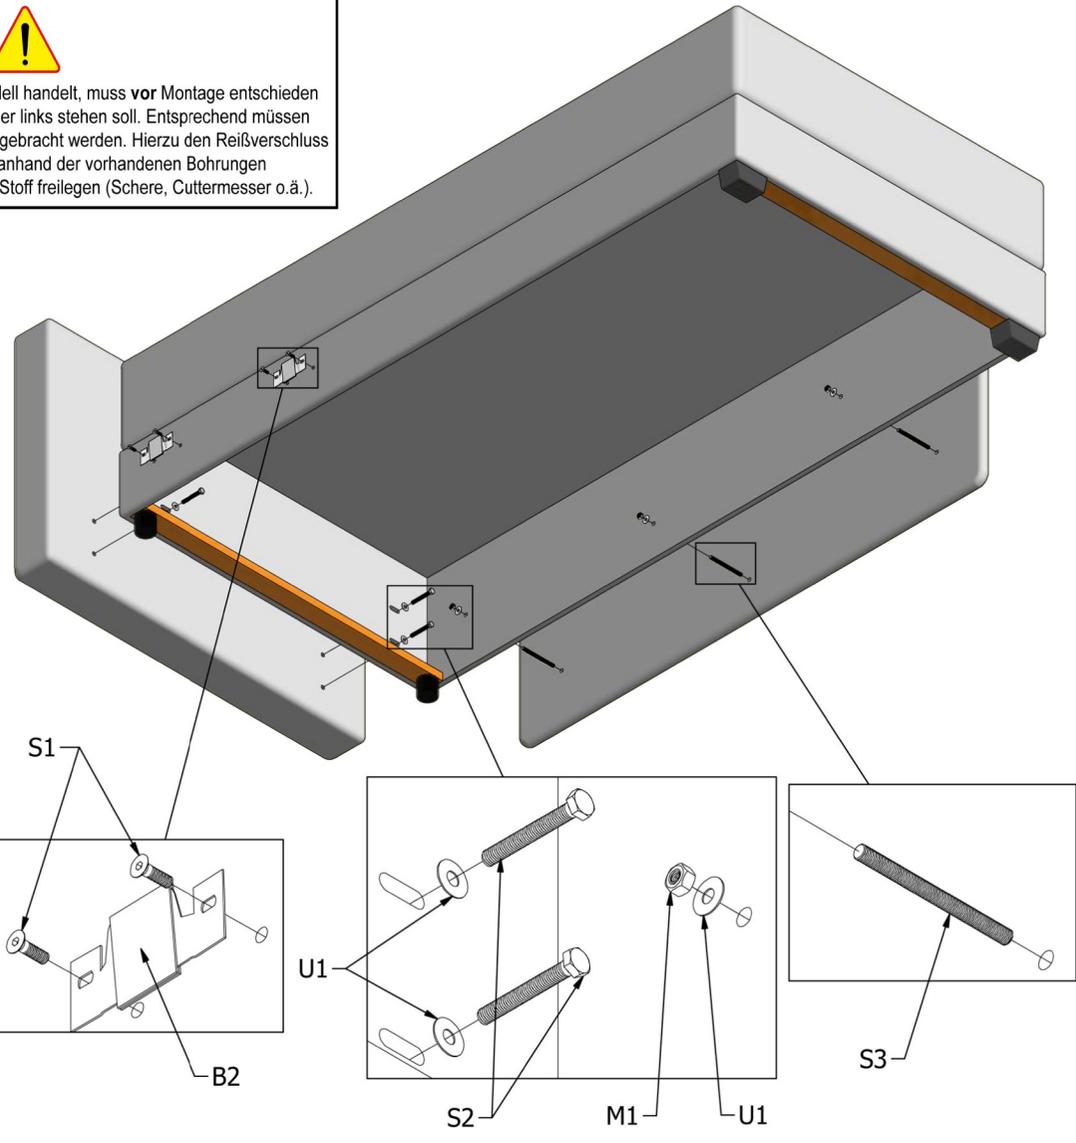
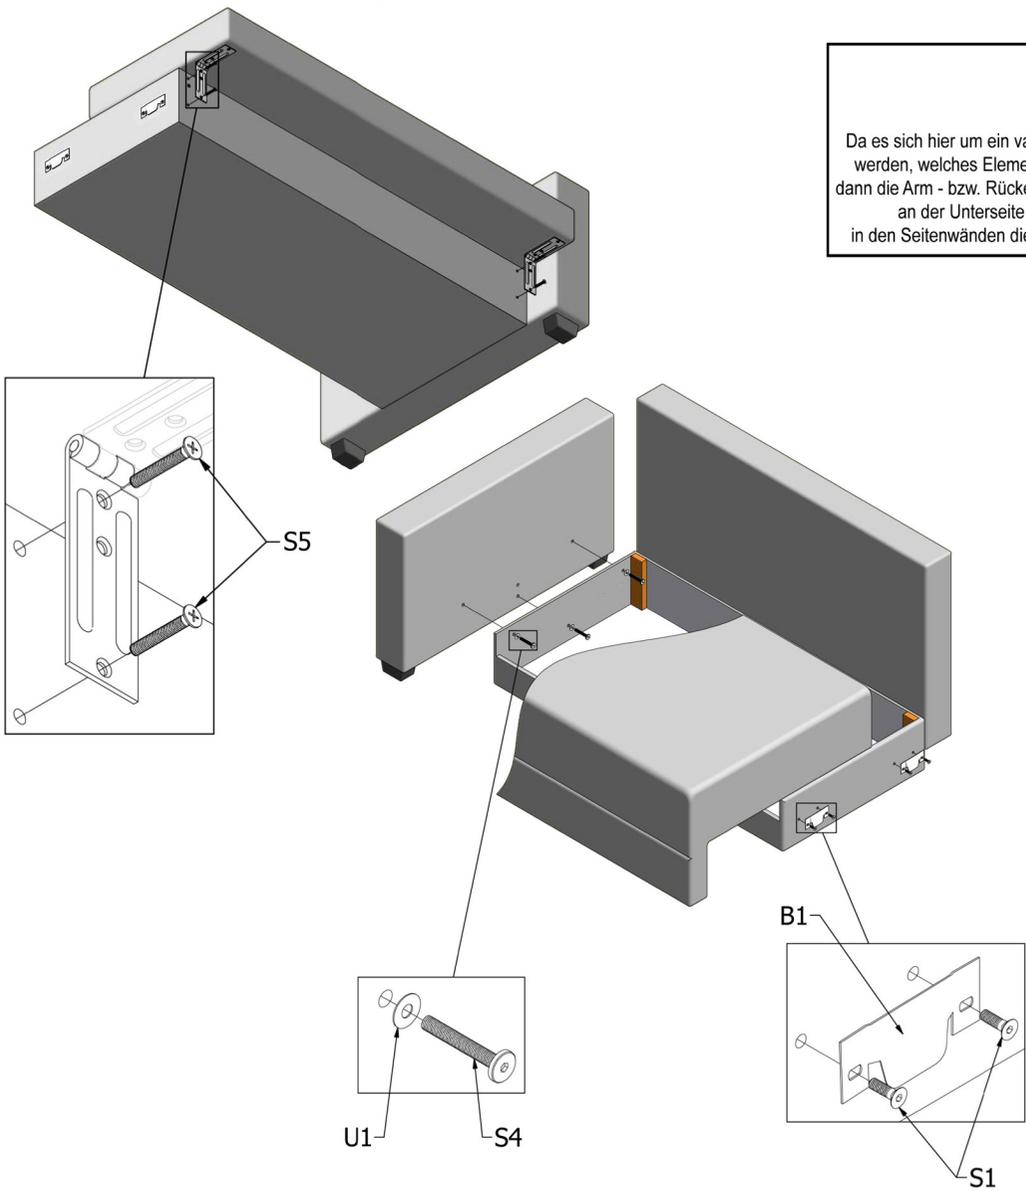
# PIERRE de Luxe (2AL/EasyBett/BK-2HO) Version A

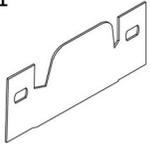
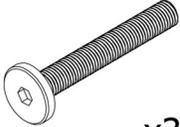


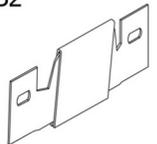
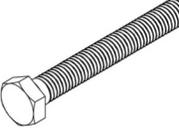
# 2AL/EasyBett/BK Version A

# 2HO Version A

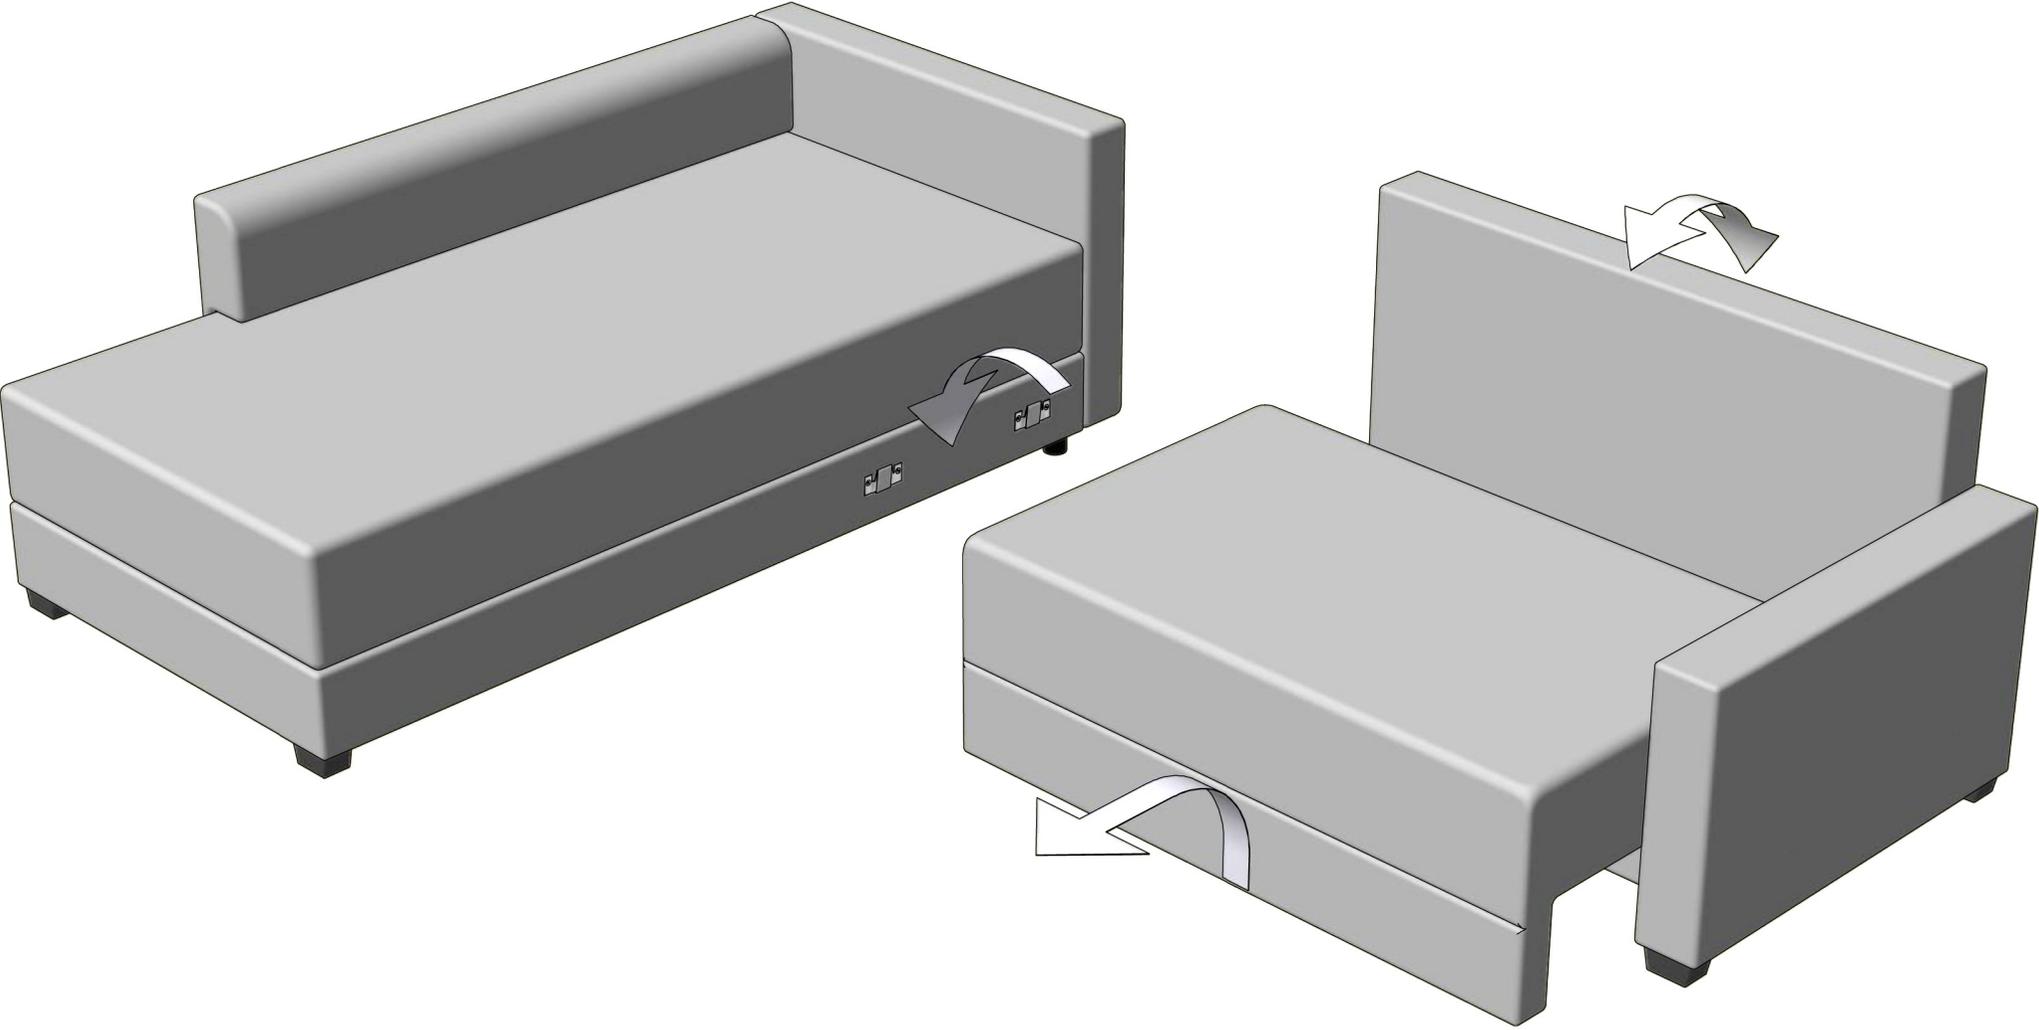
  
 Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss **vor** Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm - bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).



B1	S1	M6x20	S4	M8x55	S5	M6x40	U1
							
x2	x4		x3	x4			x3

B2	S1	M6x20	S2	M8x60	S3	M8x100	M1	U1
								
x2	x4		x4	x3	x3		x7	

# PIERRE de Luxe (2HO-2AL/EasyBett/BK) Version B

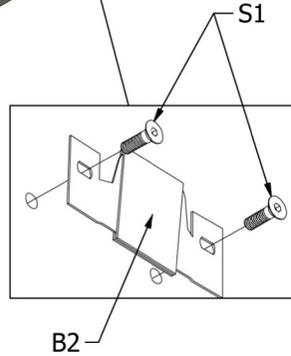
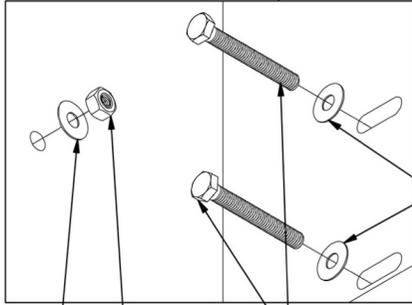
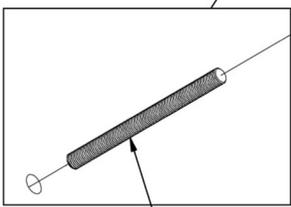
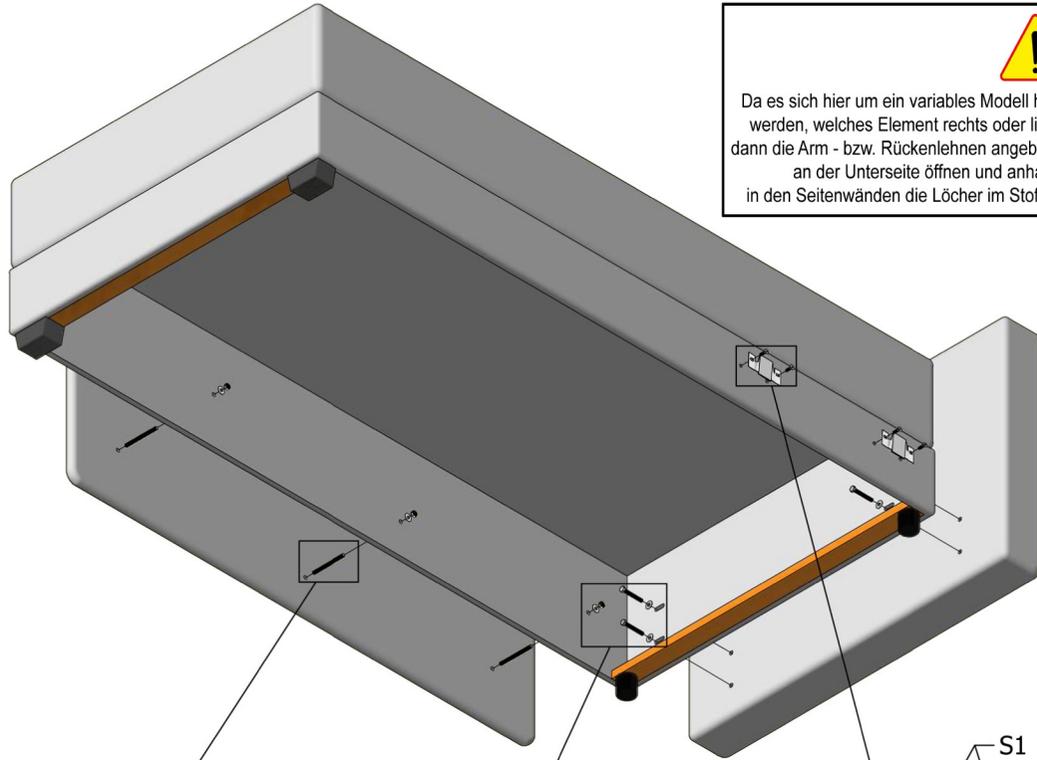


# 2HO Version B

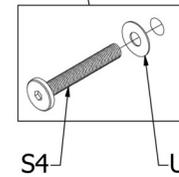
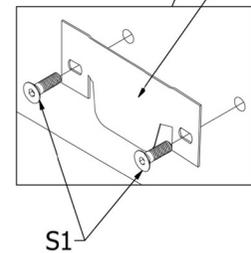
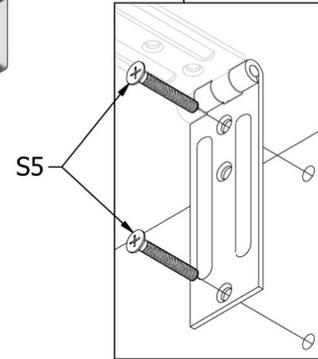
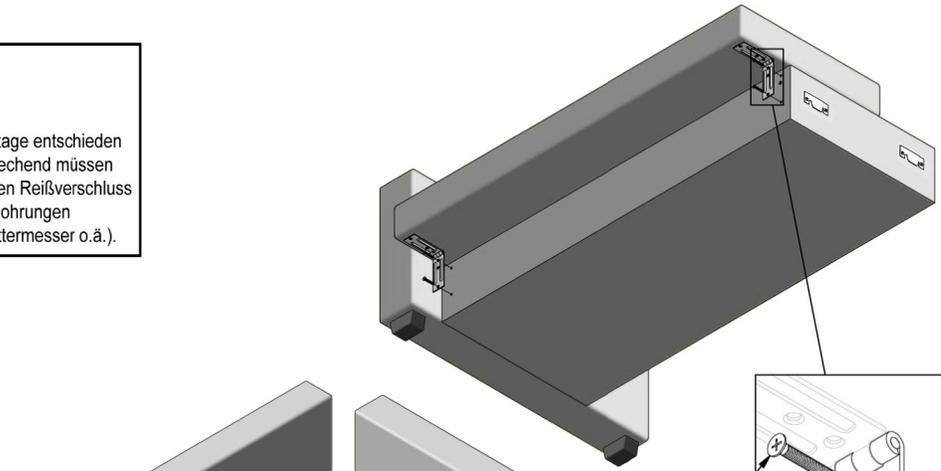
# 2AL/EasyBett/BK Version B



Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss vor Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm - bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).



B2	S1	M6x20	S2	M8x60	S3	M8x100	M1	U1
x2	x4		x4		x3		x3	x7



B1	S1	M6x20	S4	M8x55	S5	M6x40	U1
x2	x4		x3		x4		x3