



Aufbauanweisung
Polsterbett "Dreambed Low"
160/180/200x200
mit loser Matratze, verstellbar

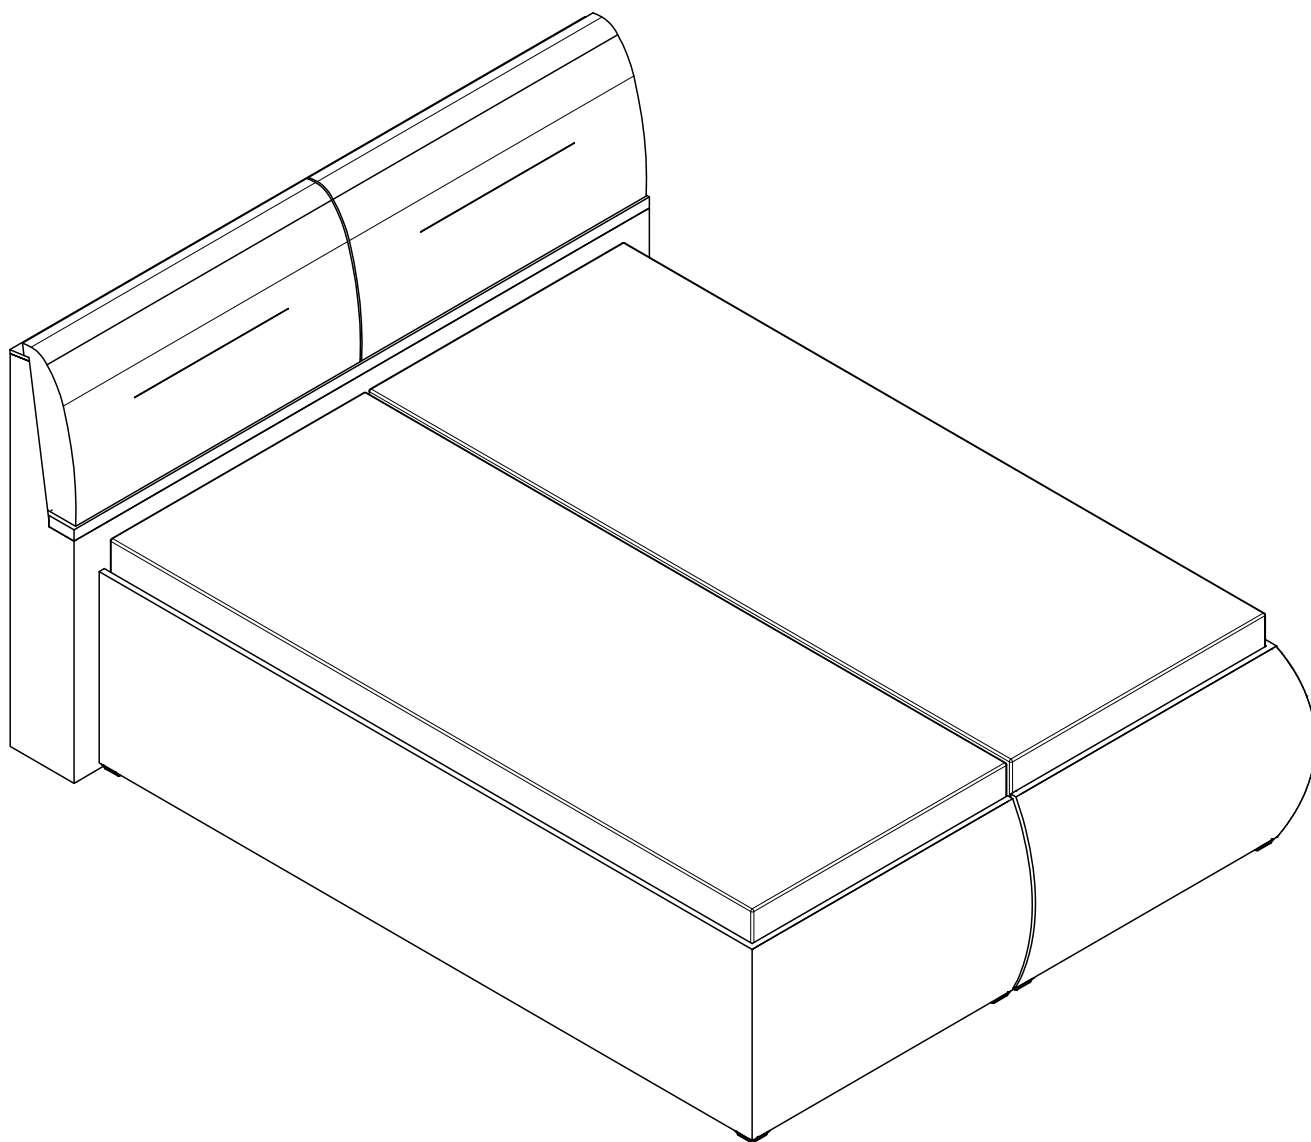


Aufbau mit
2 Personen

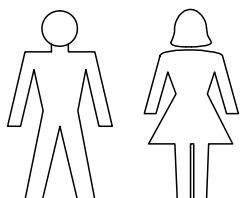

benötigtes
Werkzeug
(nicht mitgeliefert)





Maße in mm

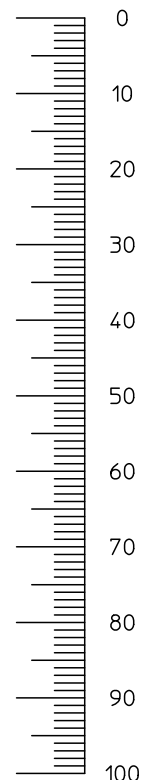

Beschlagteile und Zubehör



A-C im BK
beigelegt

D u. E am KT vorn
befestigt

Ⓐ  2 x Aufnahme	Ⓑ  4 x Schraube M6x20	Ⓒ  1 x Schraube M6x40 im BK-rechts befestigt
--	--	---

Möglichkeit zum
nachmessen der
Schrauben

Packstücke

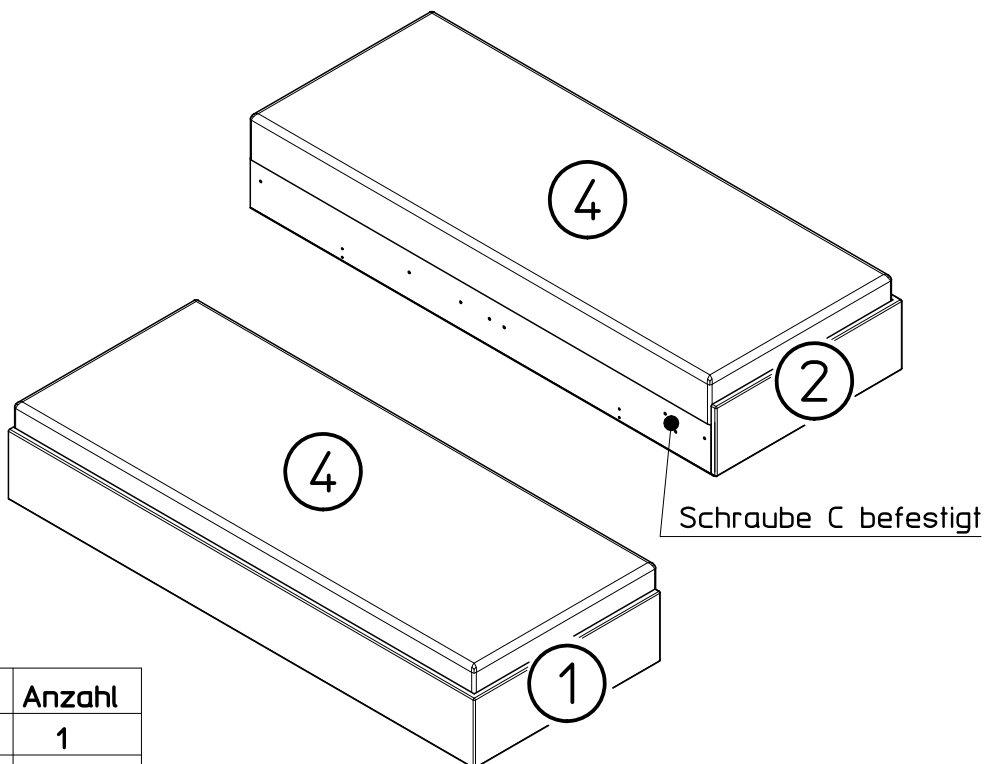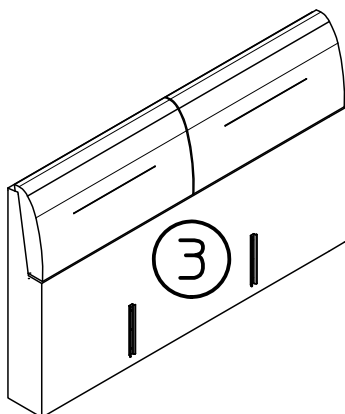



Ersatzteile

Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Bettkasten links	1
2	Bettkasten rechts	1
3	Kopfteil	1
4	Matratzen	2

Polsterbett in geöffnetem Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen !

Aufbau – Schritt 1 –

Aufnahmen montieren u. Bettkästen verbinden

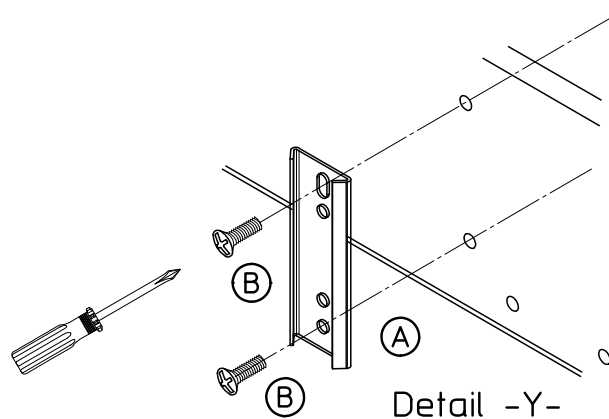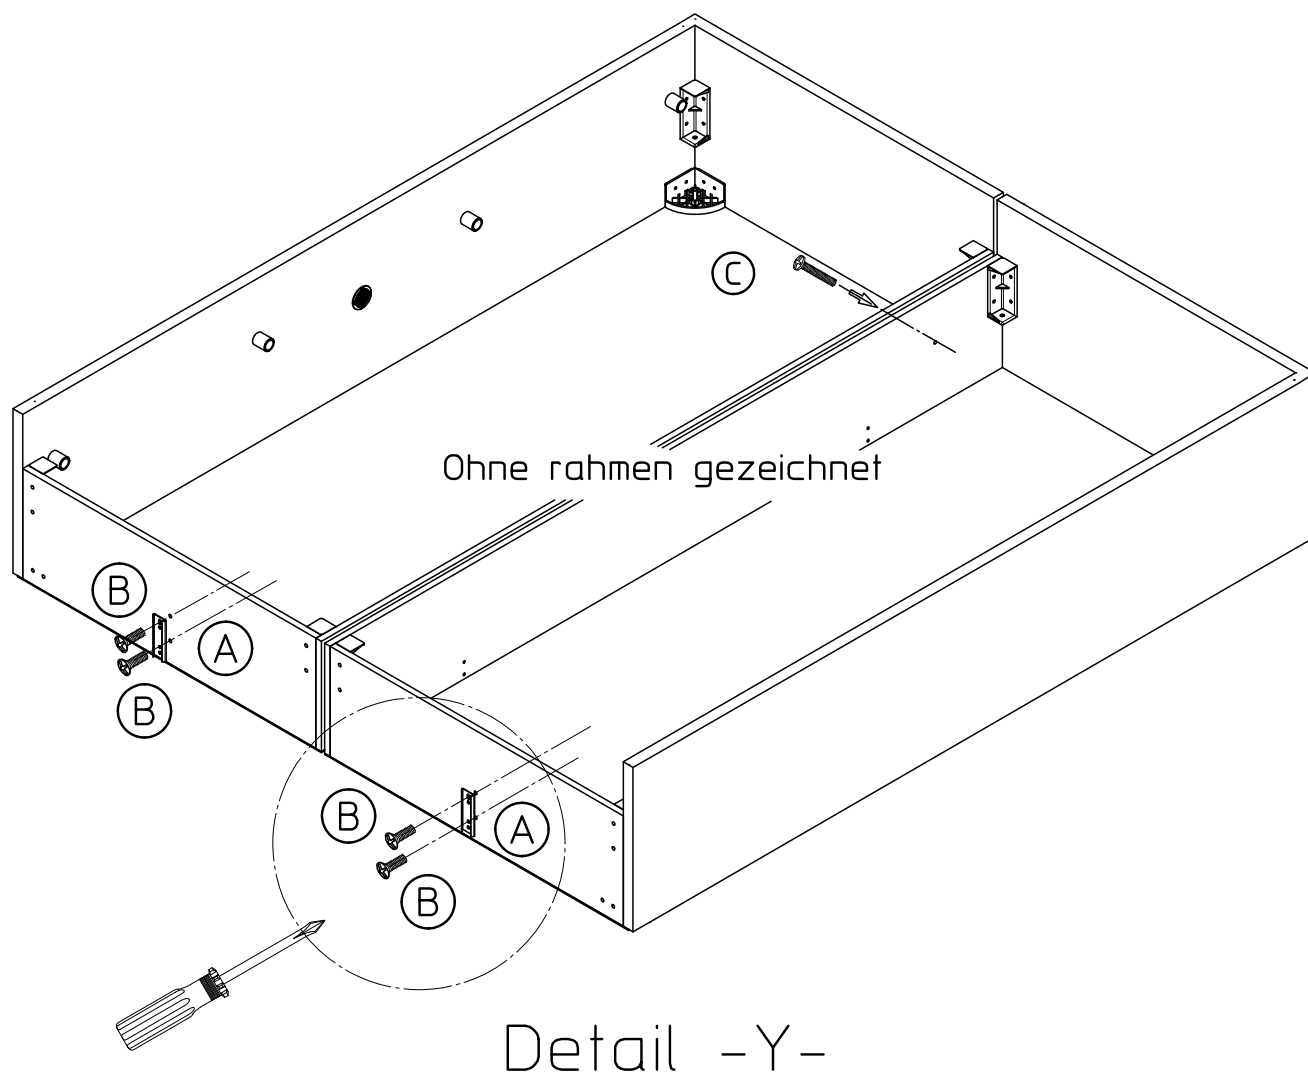

Aufbau – Schritt 2 – Kopfteil einschieben

