



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 24324150
Tour: 492/124
Kom: LB 01 0 890622 Friedberg

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz


909A

Schweber


Stand: 04.05.2018

! Montagereihenfolge! !


1. Türen

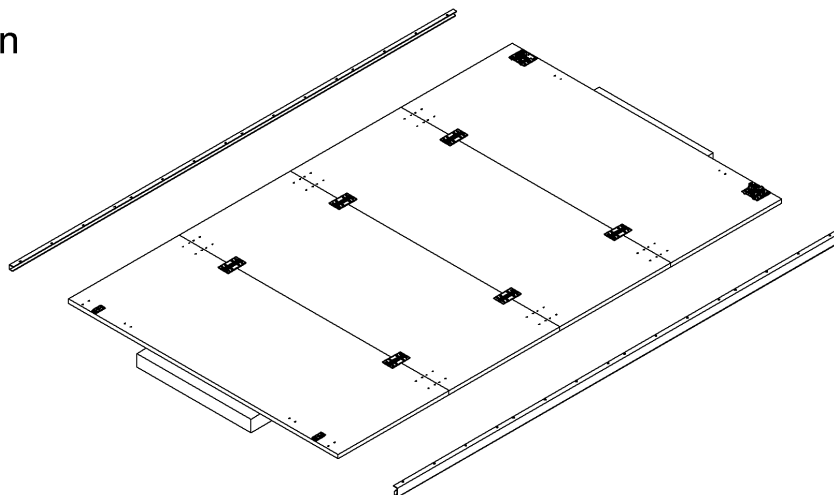

2. Korpus

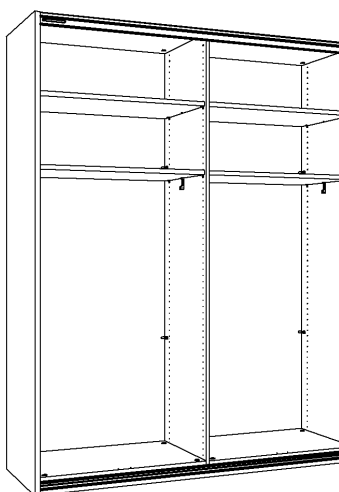

3. Türen einhängen

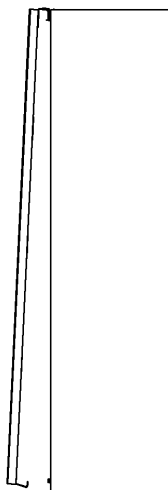

1.

Höhenkürzung
an der oberen Füllung

Höhe 210cm

Beschlagübersicht

Beschlügsübersicht			
13	 Laufrolle 3	27	 Verbindungsblech
28	 Laufrolle 4	19	 Spax 3.5x15
		U	 Euro Schraube 6.3x12
15	 Gleiter lang	29	 Haltebeschlüß - Führungsteile

 **Vorderlaufende Tür RECHTS!**

! Bürstendichtung aufkleben! !

Griffleiste

 **Eingepackte Schrankseiten
als Unterlage verwenden!**

 **Griffleiste**

Seite 2 von 10

Bürstendichtung

2.

Höhenkürzung
an der oberen Füllung


Höhe 210cm

Beslagübersicht	
(11)	Laufrolle 1
(12)	Laufrolle 2
(14)	Gleiter kurz
(19)	Spax 3,5x15
(27)	Verbindungsblech
(U)	Euro Schraube 6,3x12
(29)	Haltebeschlag - Führungsteile

Aufbaupersonal:



! Hinterlaufende Tür LINKS!

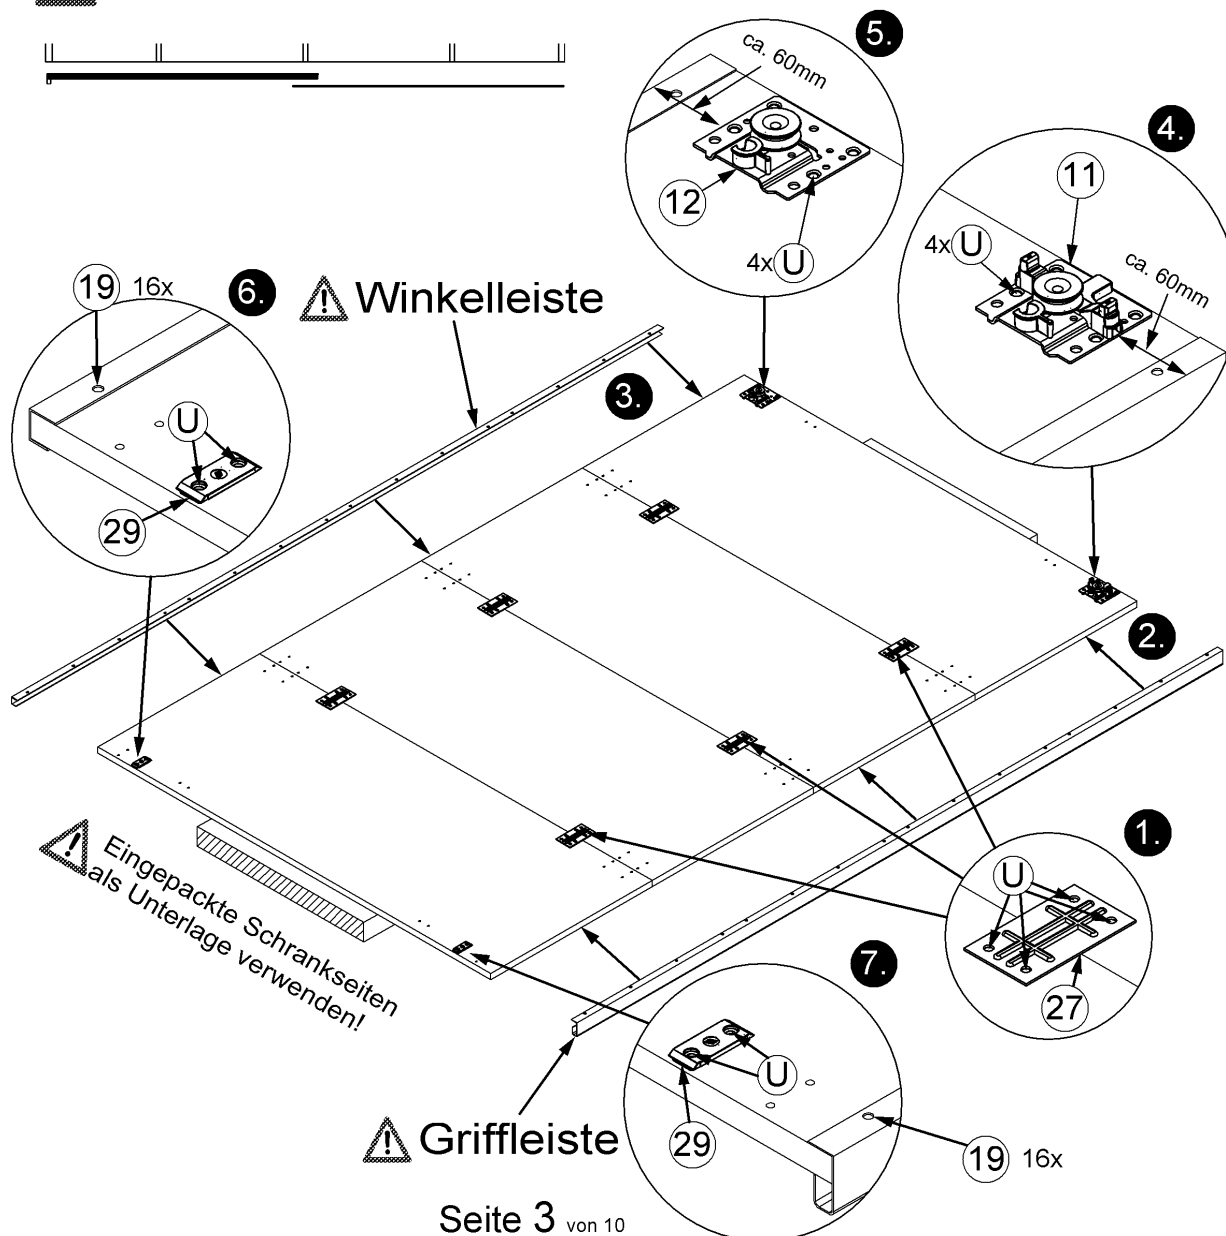




Diese Seite ist zu beachten
beim Schrank **330** !

60	90	90	90
----	----	----	----


Beschlagübersicht			
(12)		(13)	
	Laufrolle 2		Laufrolle 3
		(U)	
			Euro Schraube 6,3x12

Aufbaupersonal: 

3.




Hinterlaufende Tür LINKS!

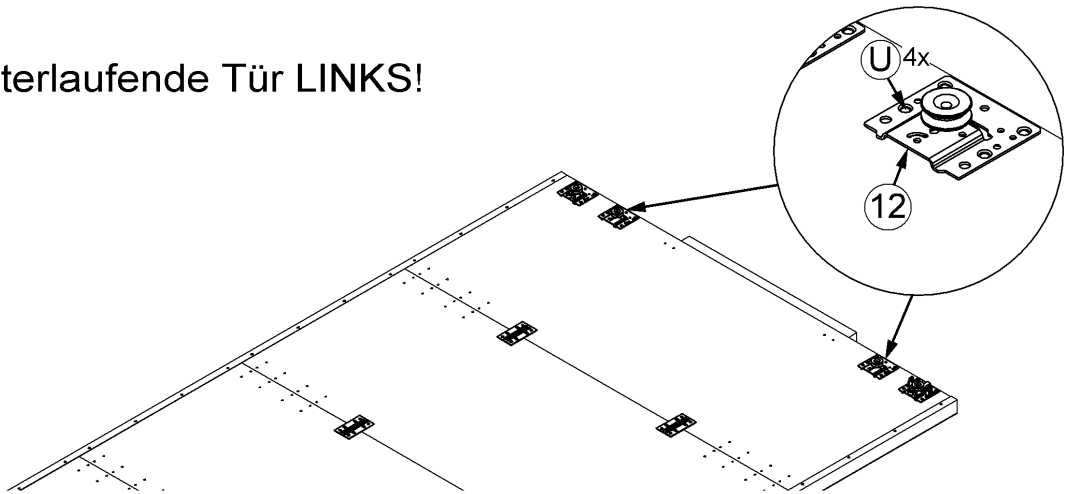

4.



Vorderlaufende Tür RECHTS!

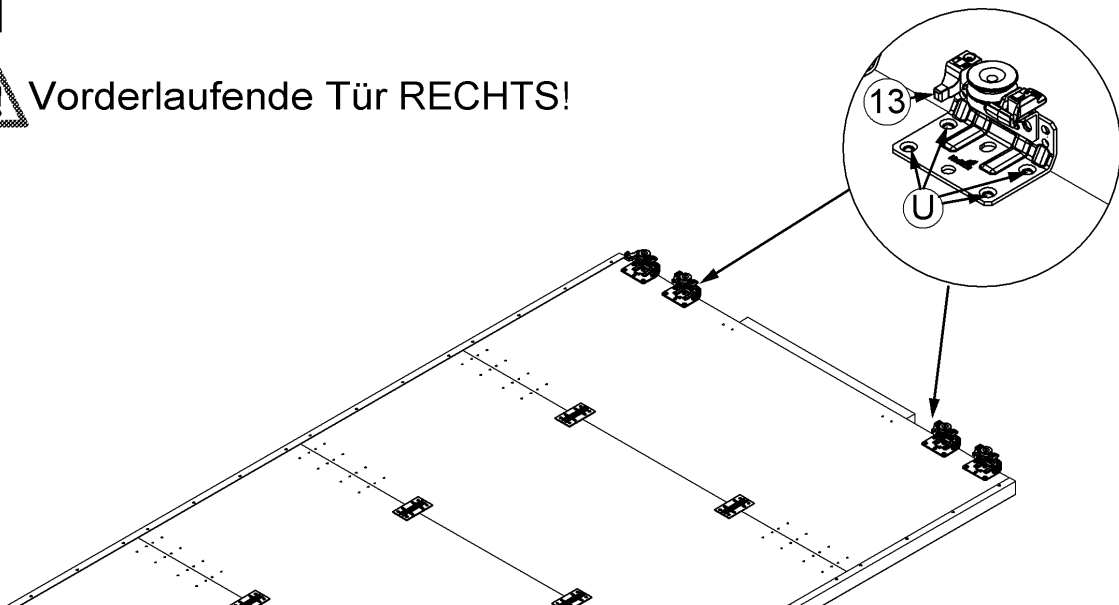

⚠ Schrankstellfolge unbedingt einhalten!

210	45	60	60	45
-----	----	----	----	----


240	45	60	90	45
-----	----	----	----	----

270	45	90	90	45
-----	----	----	----	----


300	90	60	60	90
-----	----	----	----	----

330	60	90	90	90
-----	----	----	----	----


5.

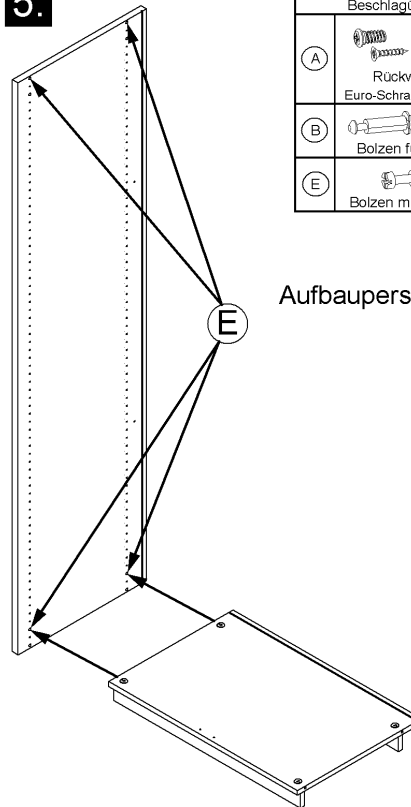


Aufbaupersonal:




6.

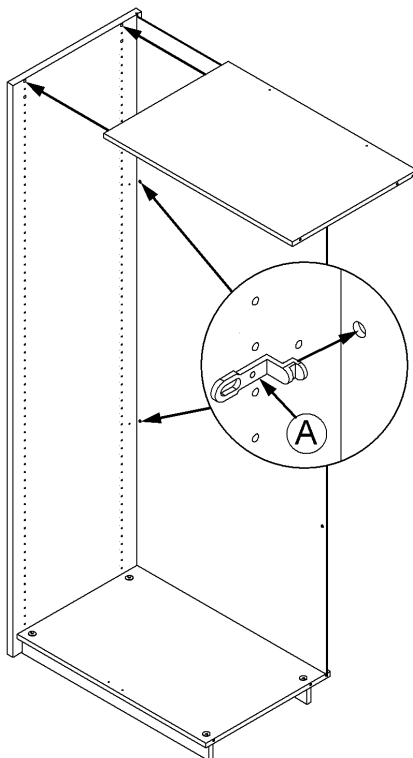

7.

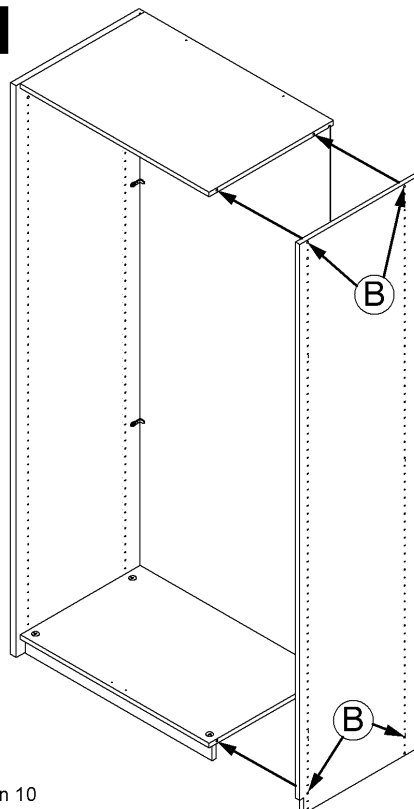

8.

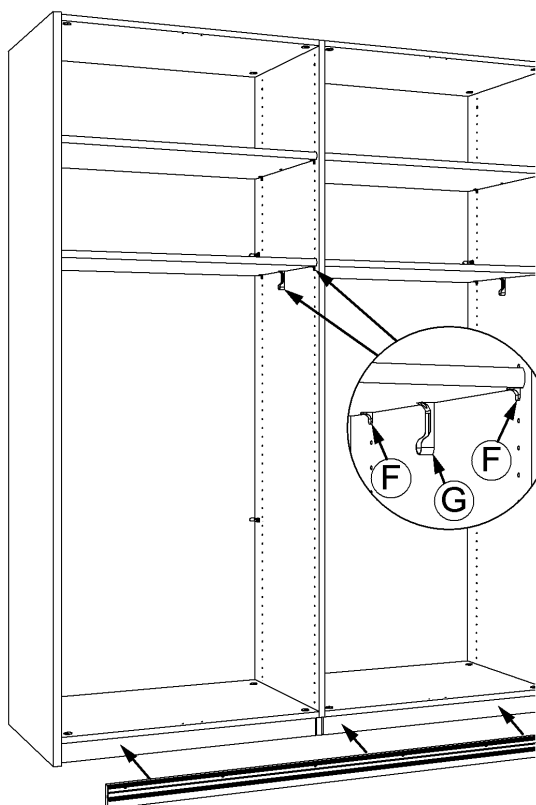


Beschlagübersicht		Beuteintr.
(F)	Bodenträger	1+2
(G)	Kleiderstangenhalter	1+2
(K)	Spax 4x40	1+2
(22)	M4-Schraube 4x12	
(28)	Blindniete	

Aufbaupersonal:

Sockelleiste mit
verschraubter
Gleitschiene!

9.

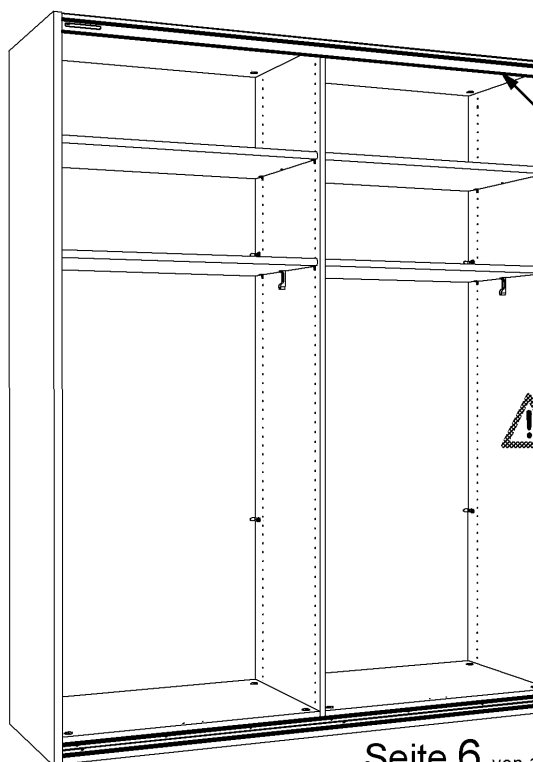


Obere Laufschiene auflegen,
die Blindnieten in die
vorgebohrten Löcher stecken
und von unten verschrauben




Sockelleiste mit (K) in
vorgebohrte Löcher mit
Schrack festverschrauben!

Vom Werk
verschraubt!

10.

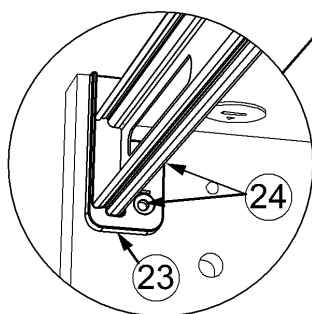

**Unbedingt
montieren!**

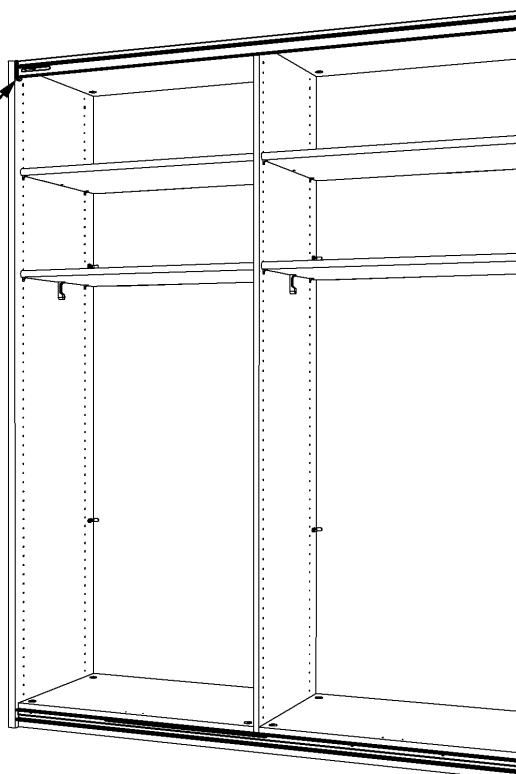


Beslagübersicht		Beutelnr.
(23)	Laufschieneunterstützung	
(24)	Spax 4x20	
(25)	Winkel für Wandmontage	
(26)	Spax 4x45	10
(W)	Wanddübel	
(Y)	Halbrundkopf Spax 4x17	



Aufbaupersonal:



11.

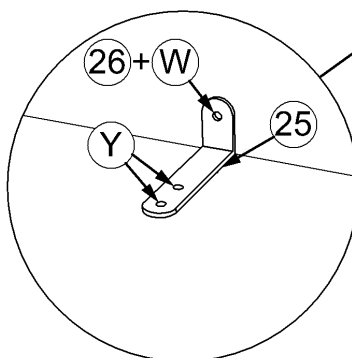


**Schrank ausrichten
und erst dann mit (25)
an der Wand verschrauben!**

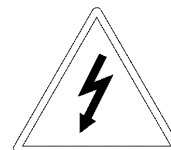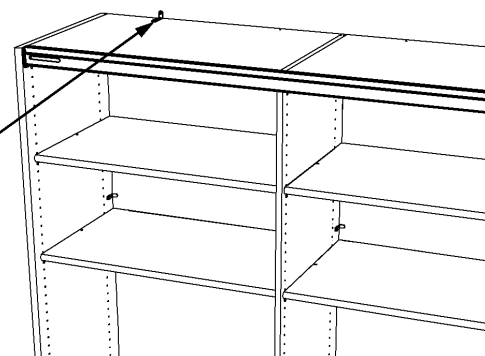


Vorsicht!			
	Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile! Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!		
	Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.		
Mitgelieferte Wanddübel (W) sind geeignet für:		Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$
		Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$
		Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$
	Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.		

12. Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

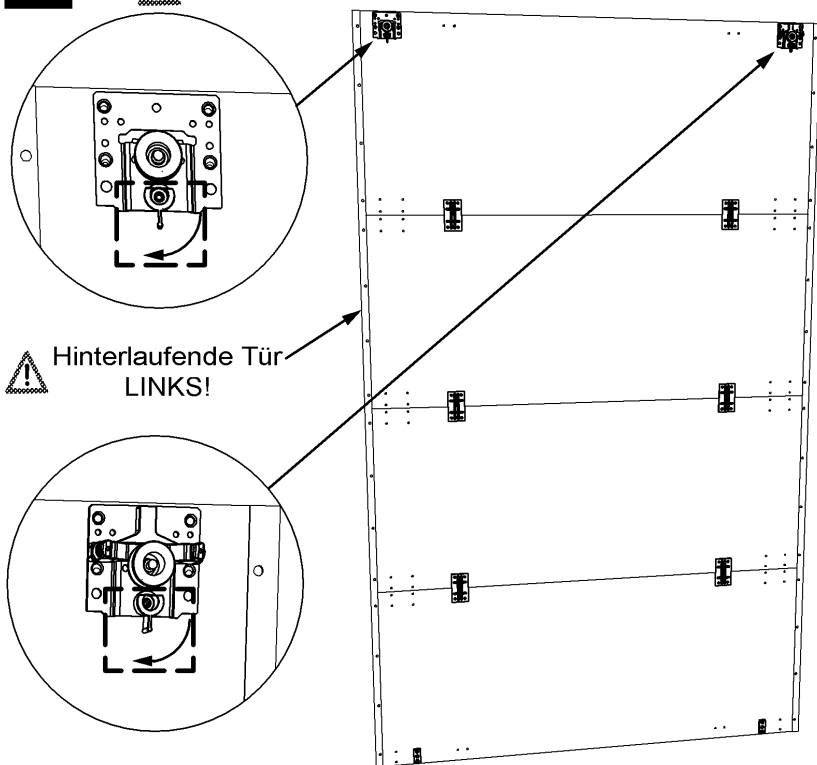


 Hinterlaufende Tür
LINKS!

13a.

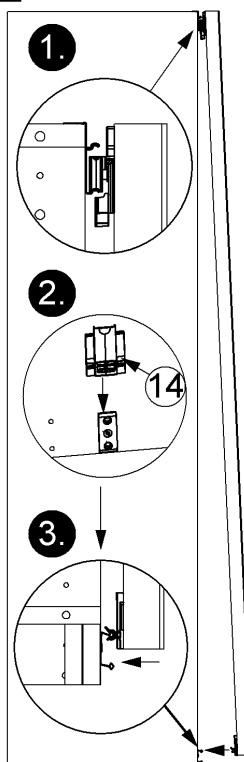


13b.

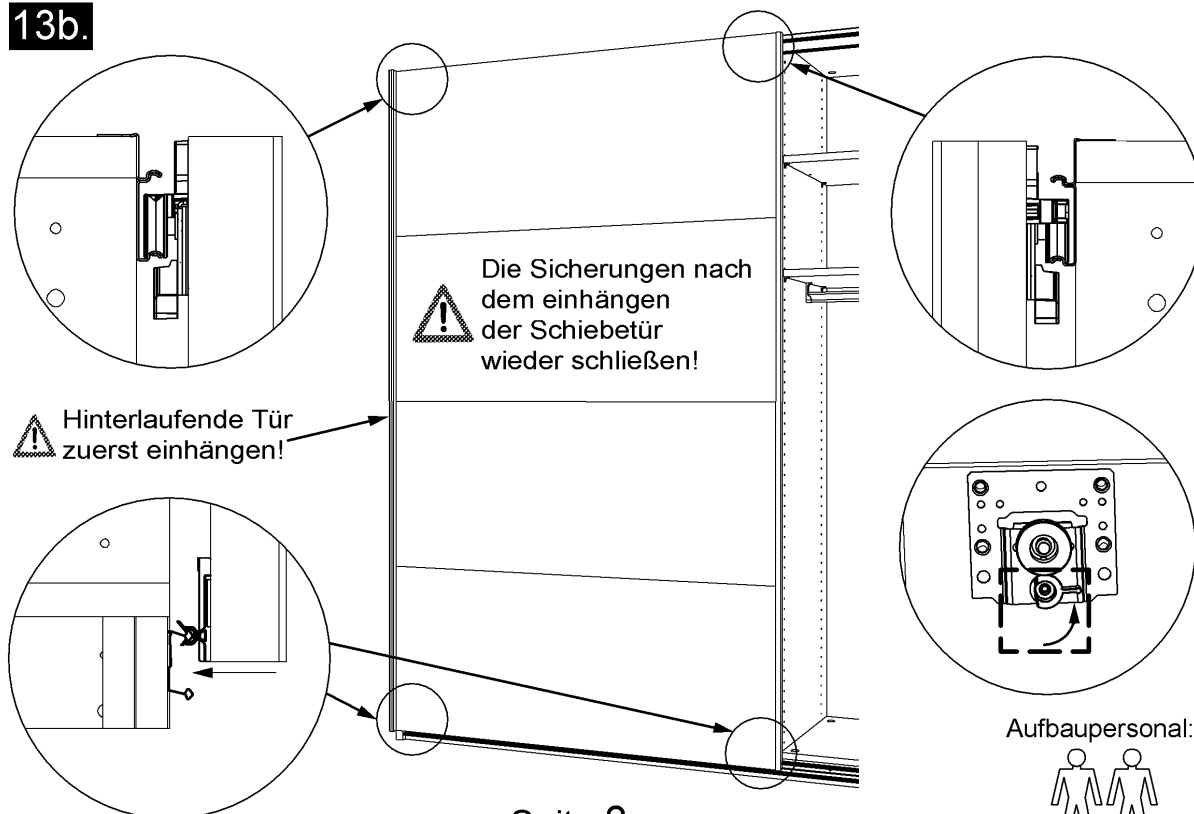


Aufbaupersonal:




14. ⚠ Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

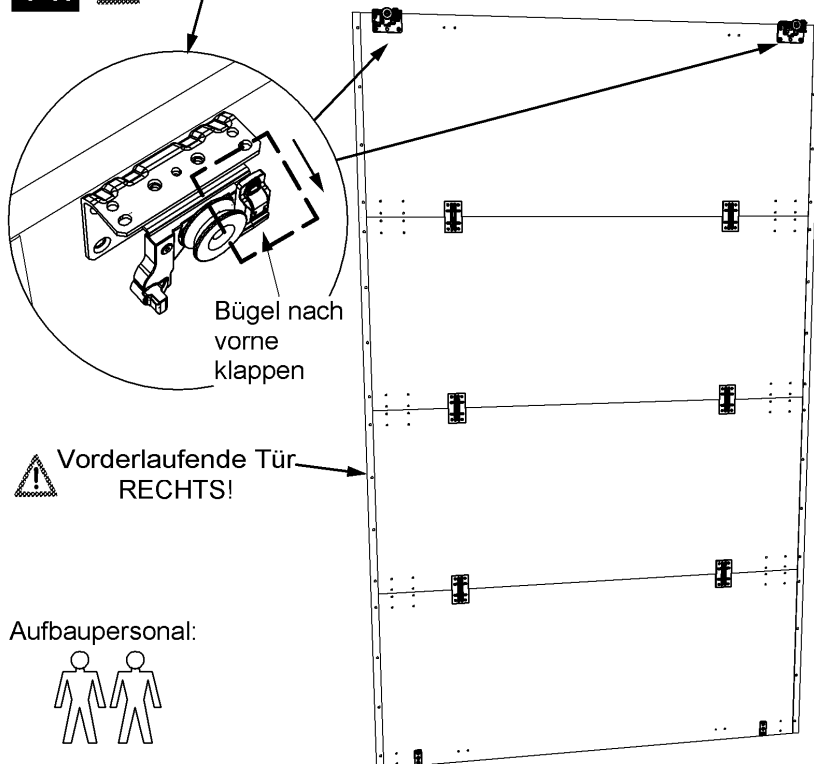

15a.

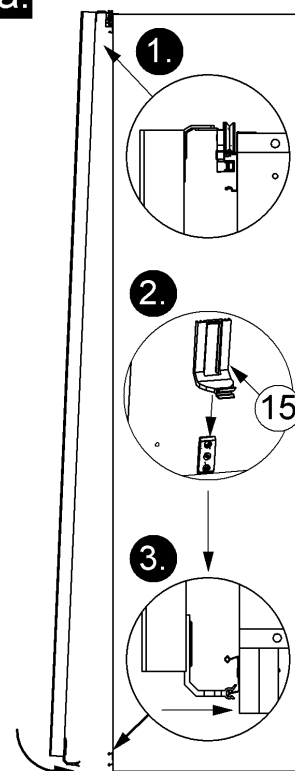

15b.



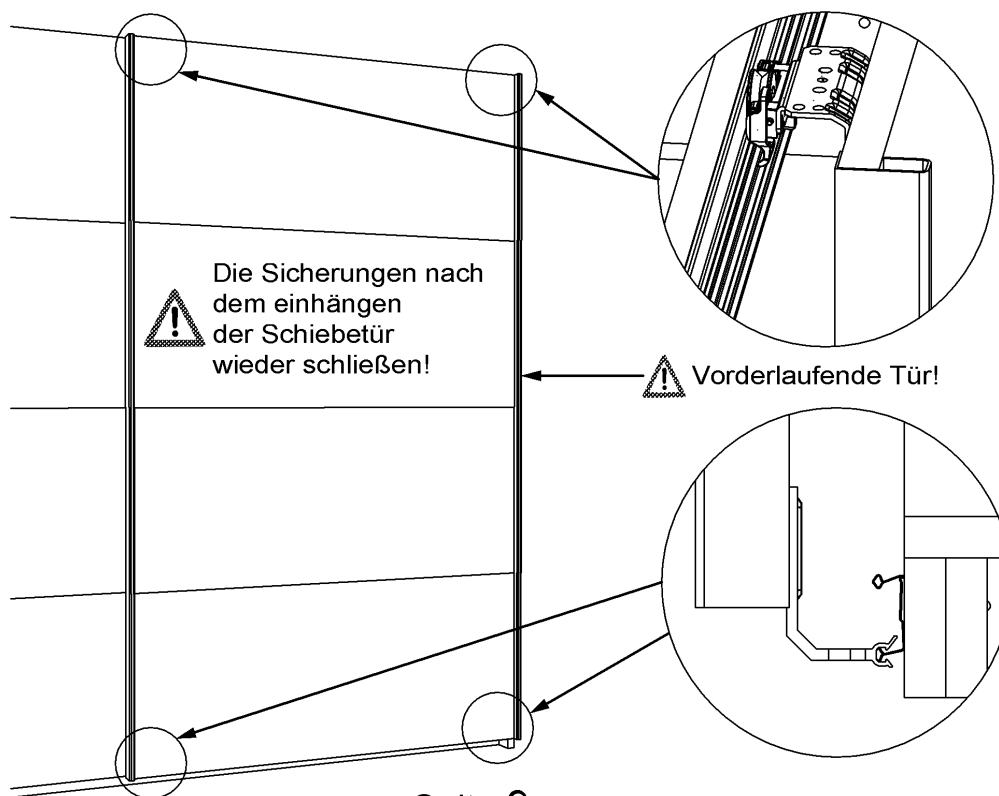


909Y

Türöffnungsdämpfer - Schweber



Stand: 18.06.2021

1.

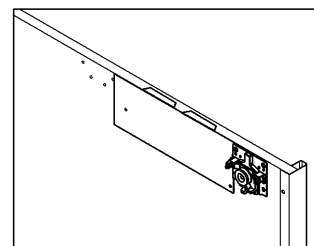
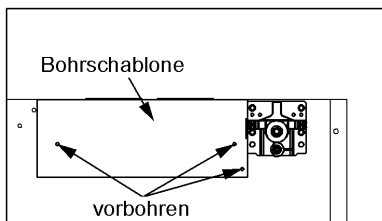
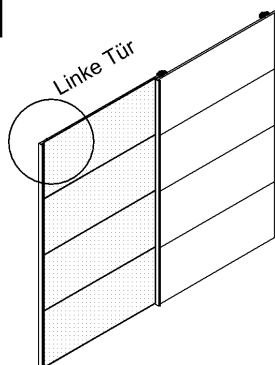


Beschlagübersicht	
(A)	Spax 3,5x20
(B)	Spax 3,5x10

2.

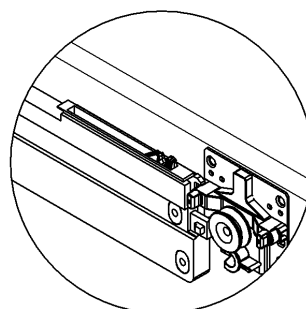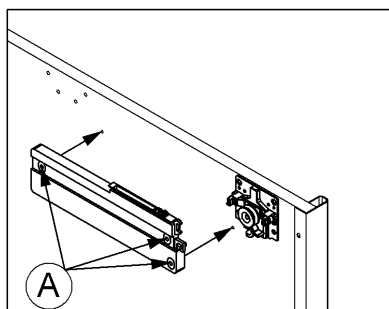

3.

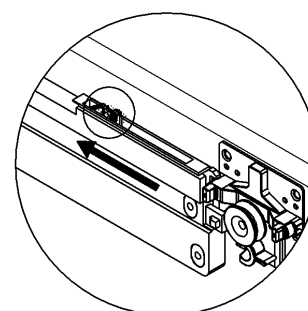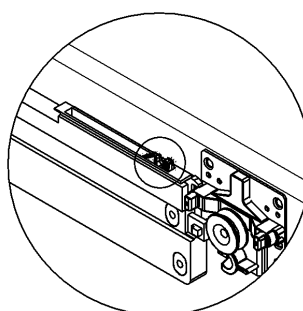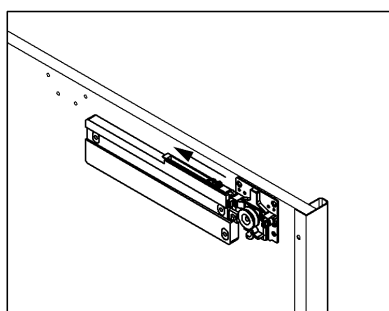

4.

