





Montageanleitung | ENIO



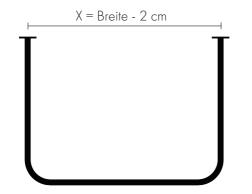

- 1. Die gewünschte Position von ENIO an der Decke markieren. X= Breite von ENIO minus 2 cm
- 2. In die markierten Positionen Löcher bohren: Mindestens 6 cm tief Bohrer Durchmesser: 6 mm

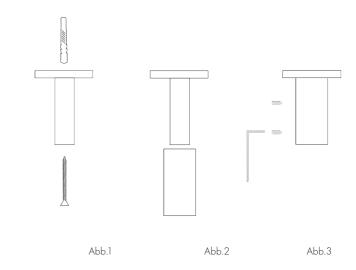

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffen mit den Senkkopfschrauben an die Decke schrauben. Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von ENIO nach hinten zeigen.

Bei einer Rigipsdecke müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten. (Abb.1)

4. Garderobenstange ENIO über die Muffen stecken und die Gewindestifte in die vorgebohrten Löcher mit dem Inbusschlüssel handfest schrauben. (Abb. 2 & 3)