



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(FR) Notice de montage

(TR) Montaj talimatı

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(RU) Инструкция по монтажу


(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(RO) Instrucțiuni de montaj

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

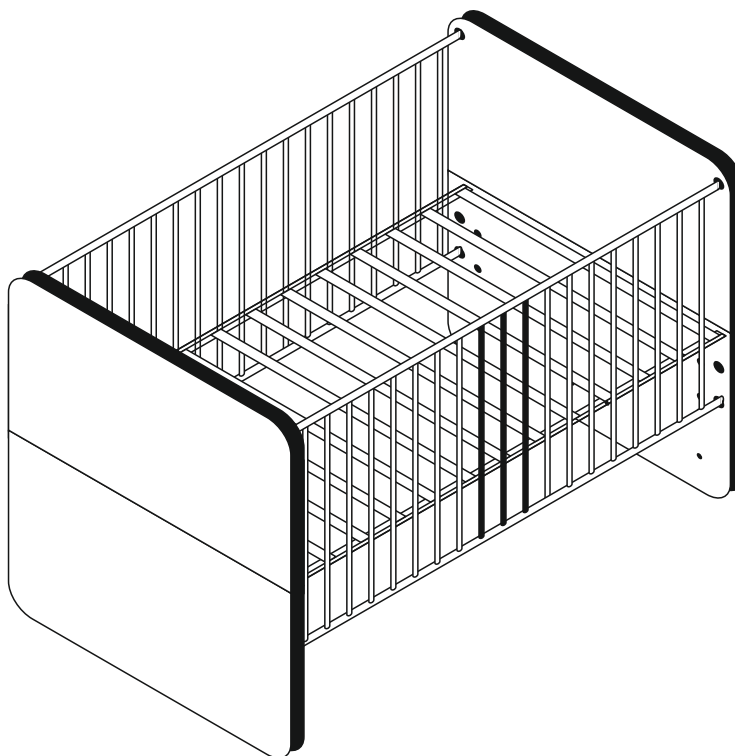


# 0469\_BH-P1 Babybett


DIN EN 716-1

Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба


|  |  |  |                                                                      |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |                                                                      |  |  |
|  |  |  |                                                                      |  |  |
|  |  |  | <p>Colli 1/2 : (1) (2) Beutel 1/1</p> <p>Colli 2/2 : (3) (4) (5)</p> |  |  |

## Beutel 1/1

|       |                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |       |                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-239 |  | 2-109  |  | 5-60   |  | 10-80  |  | 10-85  |  | 10-90 |  |
| 1x    | SW 3                                                                              | 8x     | 10x70                                                                             | 8x     | Ø10                                                                               | 2x     |                                                                                   | 2x     |                                                                                     | 12x   |                                                                                     |
| 10-95 |  | 10-100 |  | 10-105 |  | 10-110 |  | 10-115 |  |       |                                                                                     |
| 4x    | M6x19                                                                             | 8x     | M6x8                                                                              | 8x     | M6x10                                                                             | 8x     |                                                                                   | 12x    |                                                                                     |       |                                                                                     |



## Colli 1/2

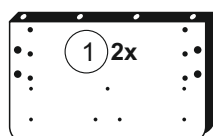


778 x 482




778 x 446


## Colli 2/2

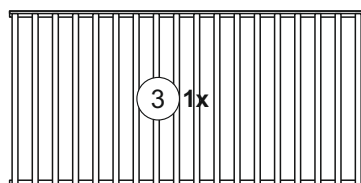

1388 x 680

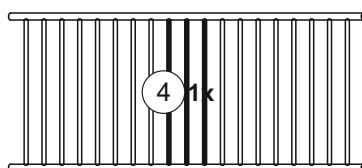



1388 x 630

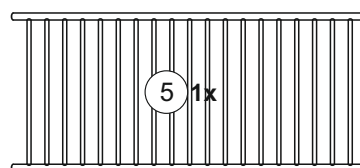


1388 x 630

- (D) Defekte Teile dürfen nicht in das Kinderbett eingebaut werden. Wenden Sie sich an den Hersteller um ein Ersatzteil anzufordern.
- (GB) Faulty parts may not be fitted into the cot. Contact the manufacturer to request a replacement part.
- (FR) Des pièces défectueuses ne doivent pas être utilisées pour le montage du lit d'enfants. Contactez le fabricant pour commander des pièces de rechange.
- (TR) Hasarlı parçalar çocuk karyolasına takılmamalıdır. Bir yedek parçasını talep etmek için üreticiye danışın.
- (IT) Non montare sul letto per bambini eventuali parti difettate. Rivolgersi al produttore e chiedere una sostituzione.
- (NL) Defecte onderdelen mogen niet in het kinderbed worden ingebouwd. Neem contact op met de fabrikant voor vervanging van het onderdeel.
- (RU) Устанавливать дефектные части в детскую кровать запрещено. Обратитесь за заменой к производителю.
- (CZ) Vadné části se nesmí montovat do dětské postýlky. Obraťte se na výrobce a vyžádejte si náhradní díl.
- (HU) Hibás alkatrészeket nem szabad a gyermekágyba beszerelni. Forduljon ilyen esetben a gyártóhoz és kérje az alkatrész cseréjét.
- (RO) Piese defecte nu pot fi sub nicio formă încorporate în patul copilului. Solicitați producătorului să vă expedieze piesa de schimb necesară.
- (PL) Nigdy nie używaj uszkodzonych części do montażu łóżeczka. Skontaktuj się z producentem, by otrzymać części zamienne.
- (SK) Do detskej postieľky sa nesmú namontovať poškodené diely. V prípade potreby náhradného dielu sa obráťte na svojho predajcu.


|   |       |                                                                                  |       |                                                                                  |        |                                                                                  |        |                                                                                   |   |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | 2-109 |  | 10-90 |  | 10-110 |  | 10-115 |  | 1 |
|   | 8x    | 10x70                                                                            | 12x   |                                                                                  | 8x     |                                                                                  | 12x    | M 6                                                                               | 2 |

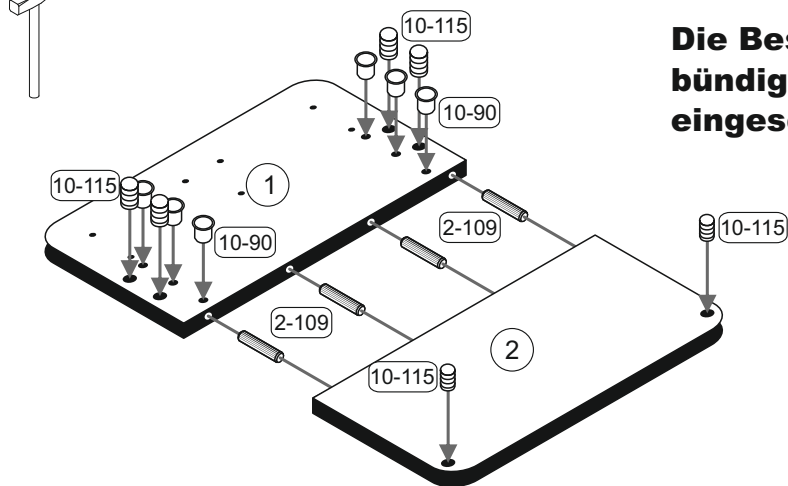


**Die Beschläge müssen  
bündig in die Platten  
eingeschlagen werden.**

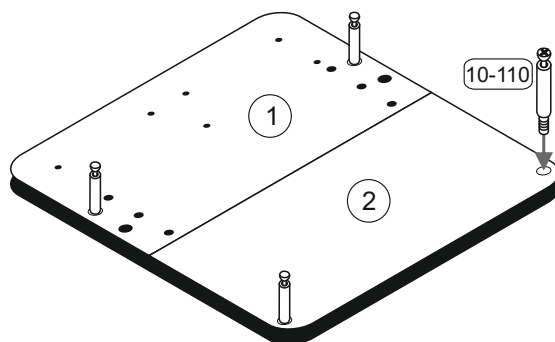

|   |       |                                                                                   |   |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2 | 10-95 |  | 3 |
|   | 4x    | M6x19                                                                             |   |
|   | 10-80 |  |   |
|   | 2x    |                                                                                   |   |
|   | 10-85 |  |   |
|   | 2x    |                                                                                   |   |

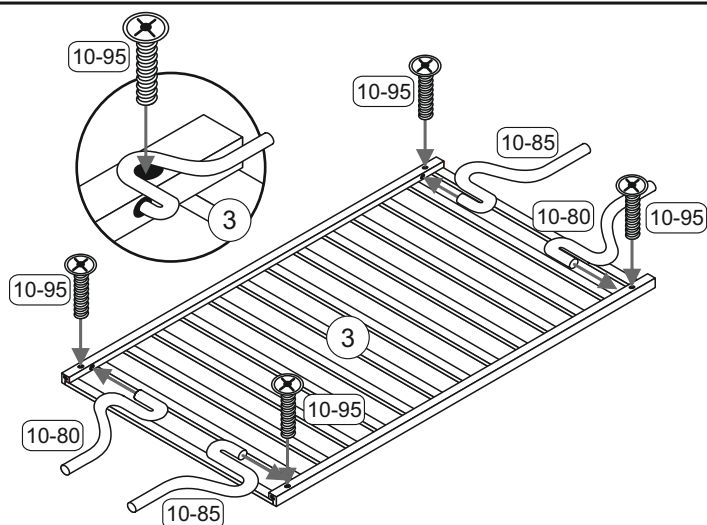


|   |        |                                                                                     |   |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3 | 10-105 |  | 4 |
|   | 8x     | M6x10                                                                               | 5 |

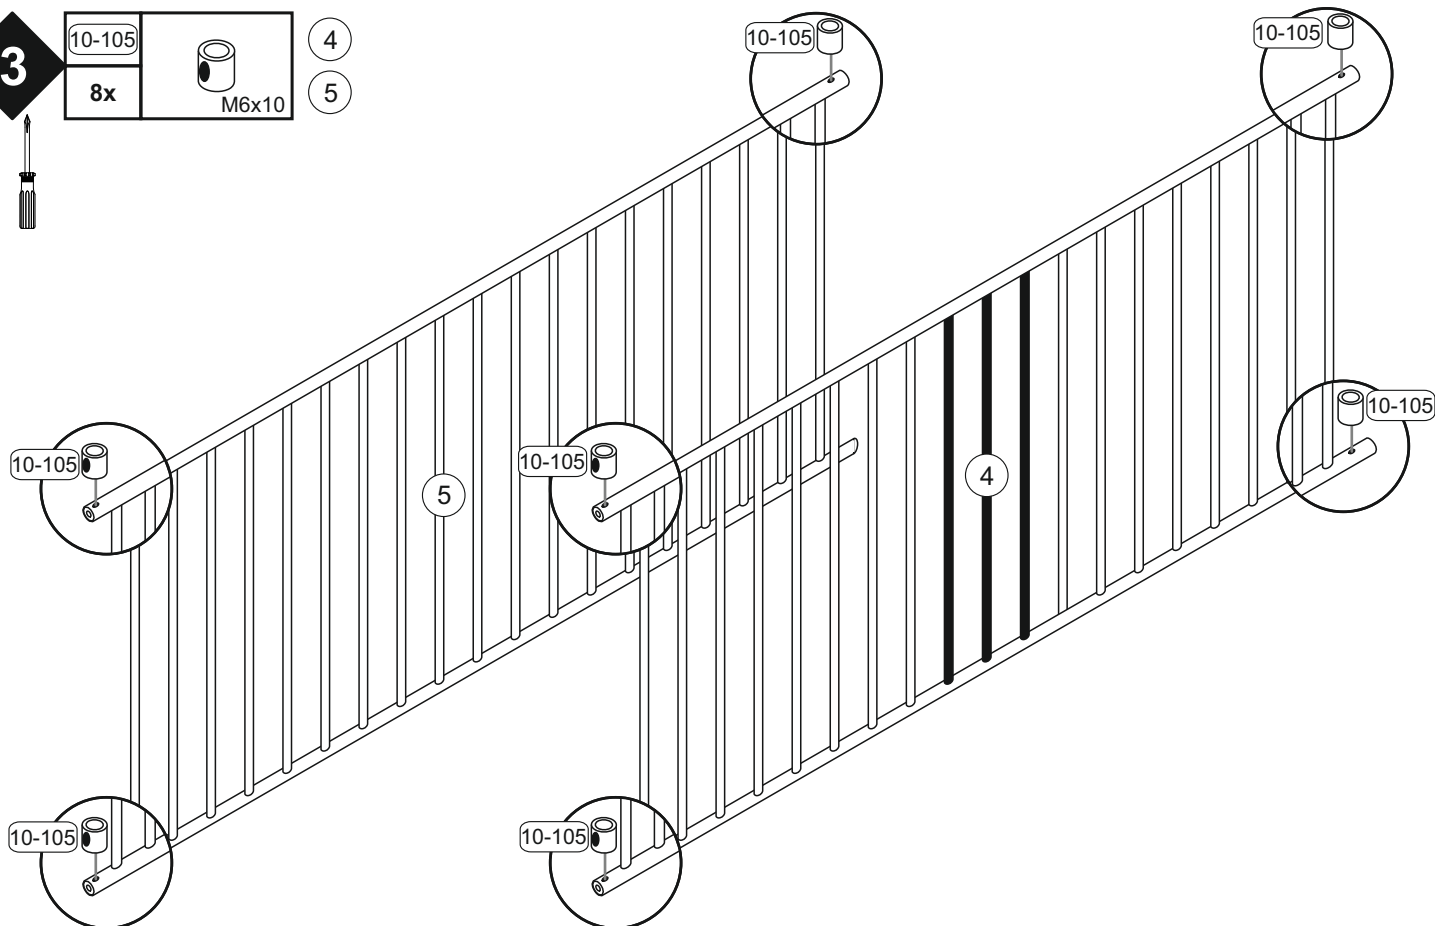


4

|       |                                                                                  |        |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1-239 |  | 10-100 |  |
| 1x    | SW 3                                                                             | 8x     | M6x8                                                                             |

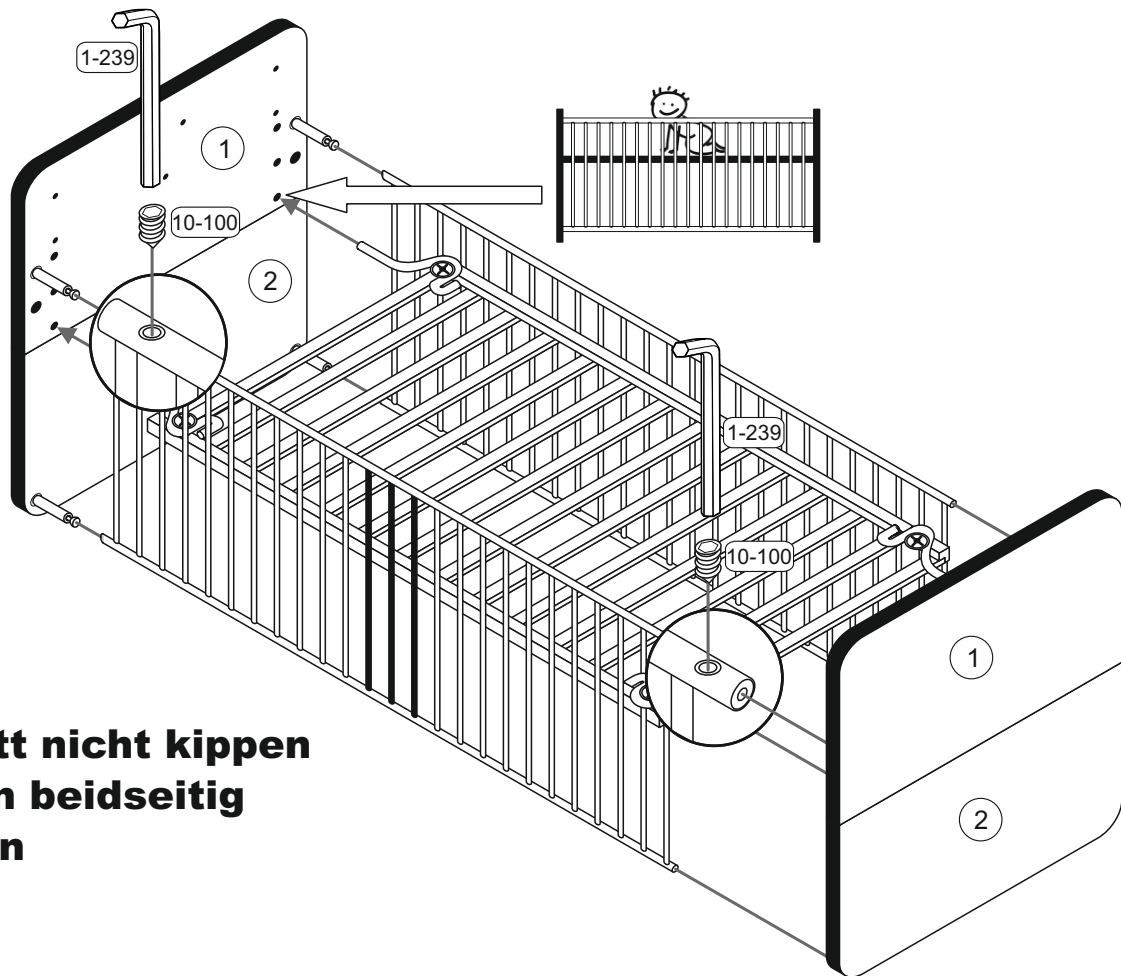

**Das Bett nicht kippen  
sondern beidseitig  
anheben**

5

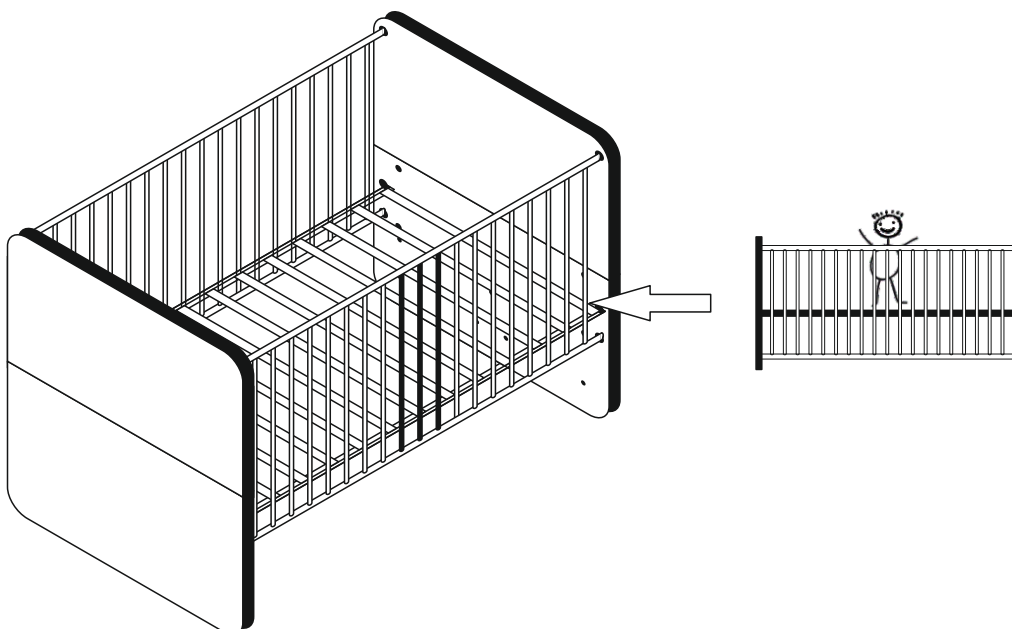

6

