

Montageanleitung (Assembly Instructions)



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz	
Typ • Type • Тип • Típus • Tipo • Тип	

361906 "Konsole Jason 3"

Teile (Partslist)

Email: info@m2-kollektion.de




A		1
B		4
C		1
D		1

Beschlagteile (Hardware)

H-1		12
-----	--	----



Werkzeug (Tool)

T-1		1
-----	--	---

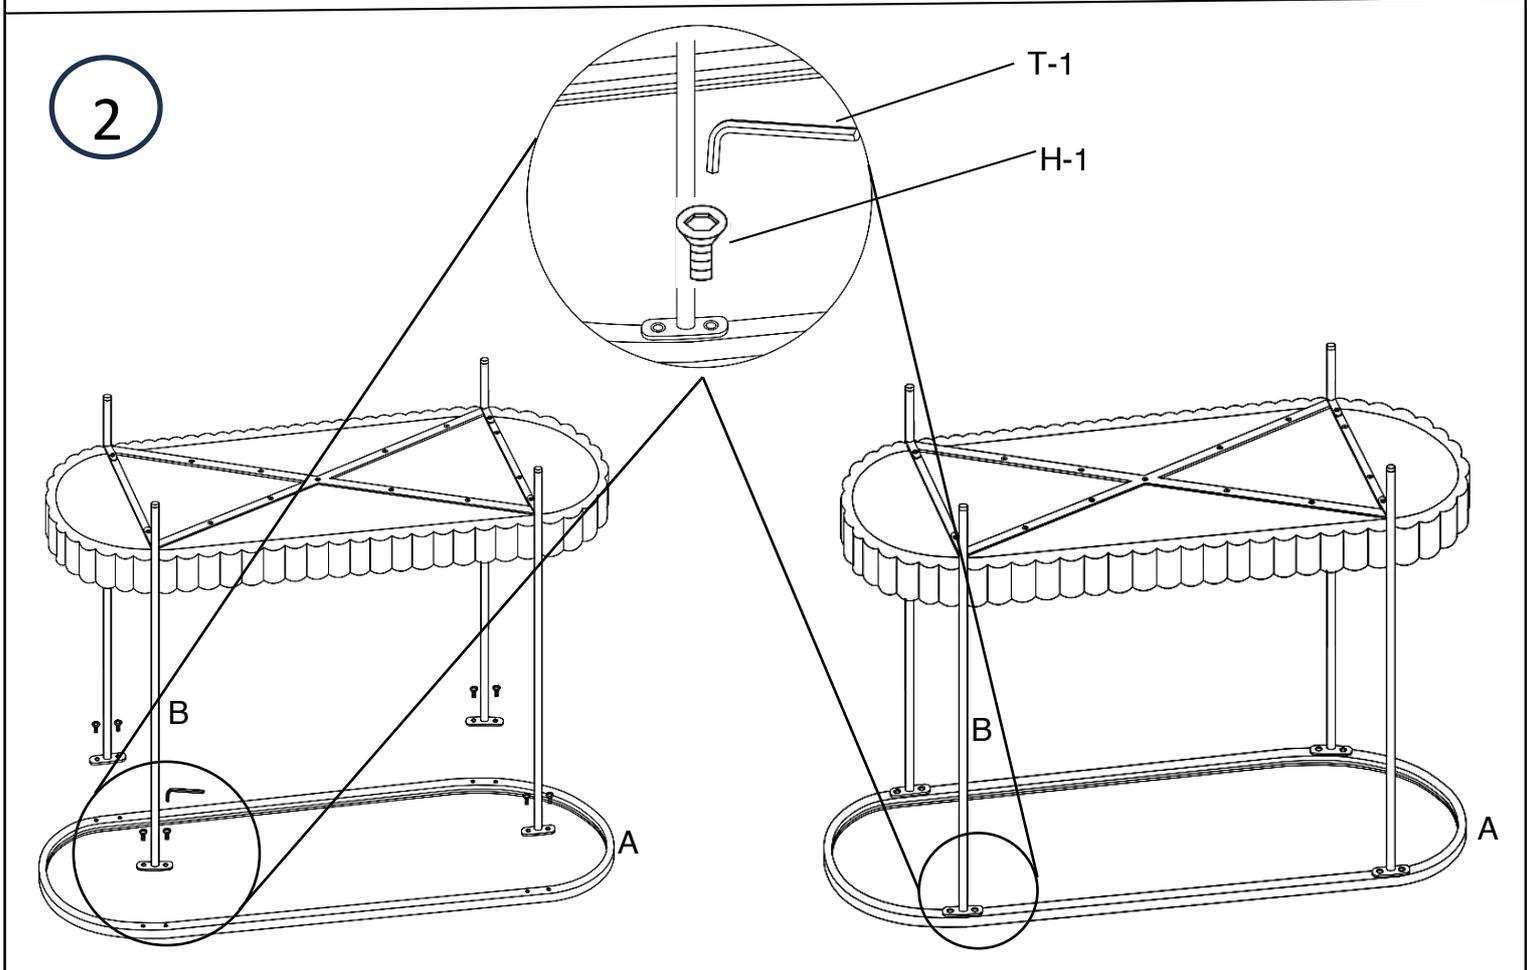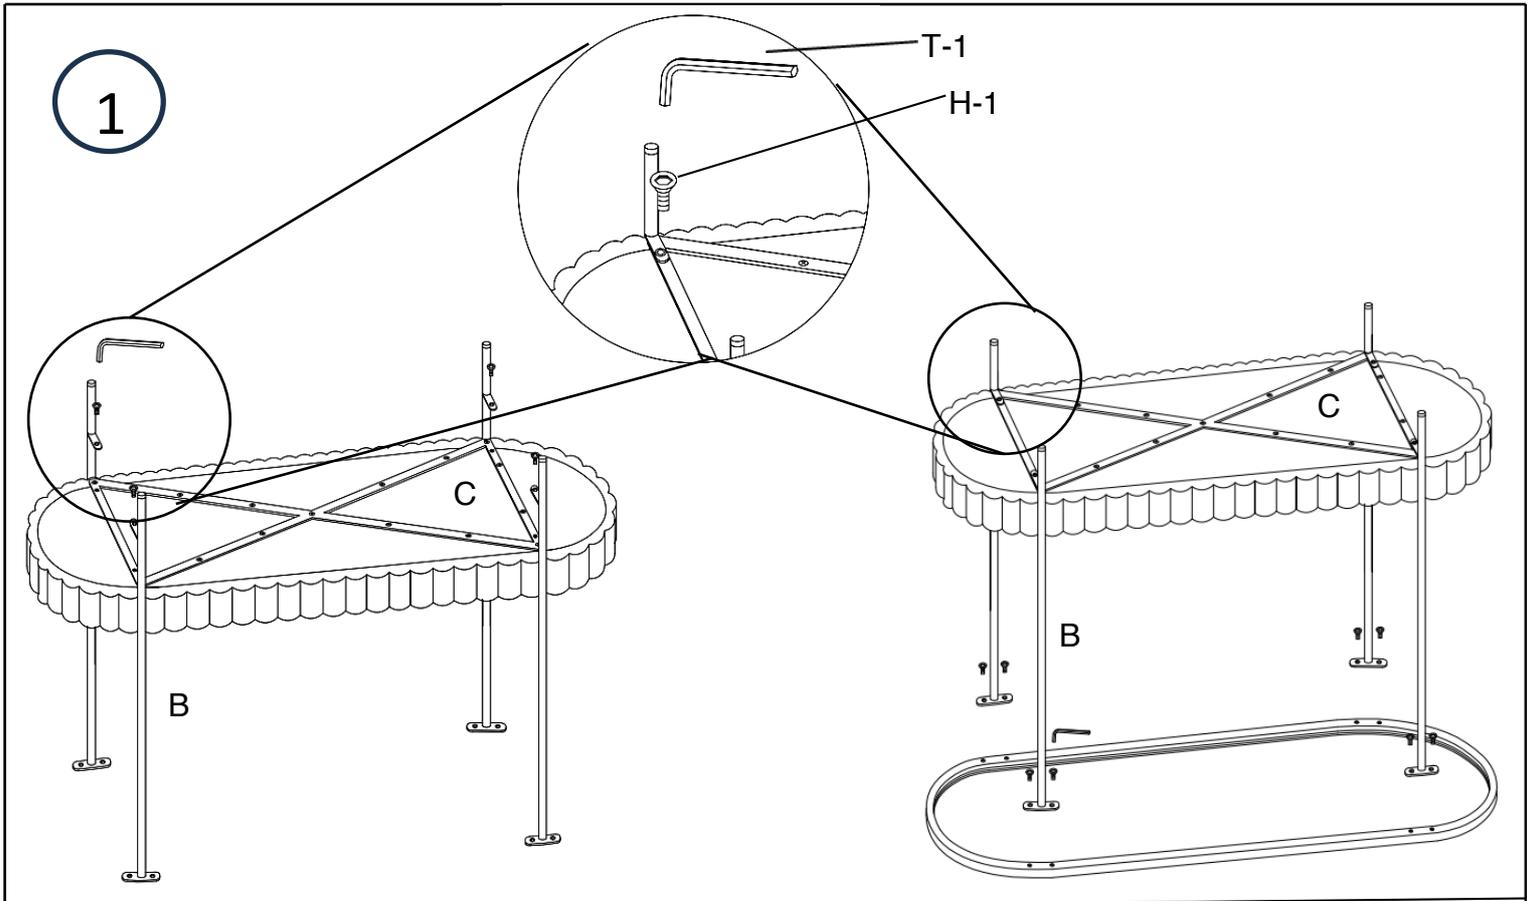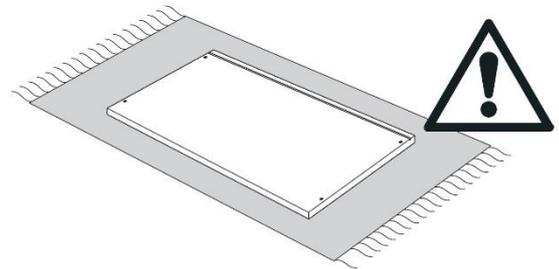



3

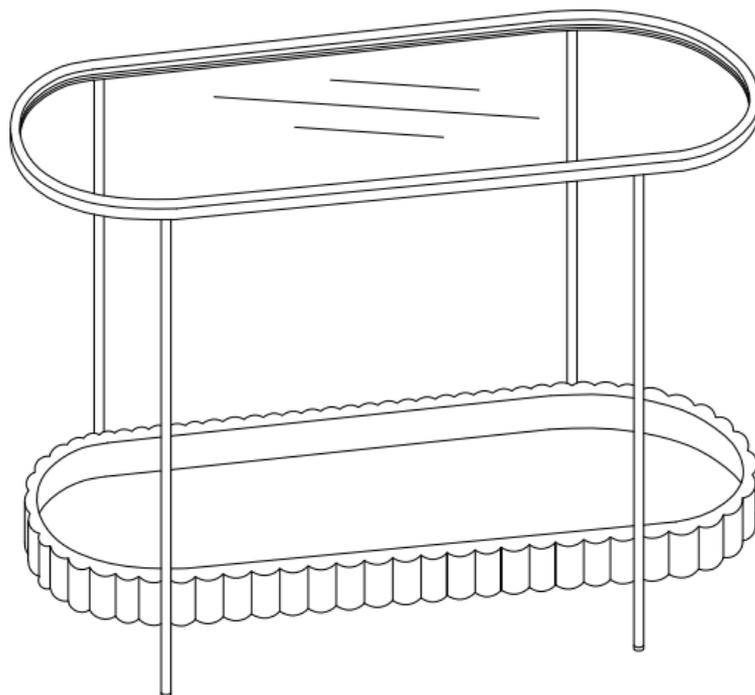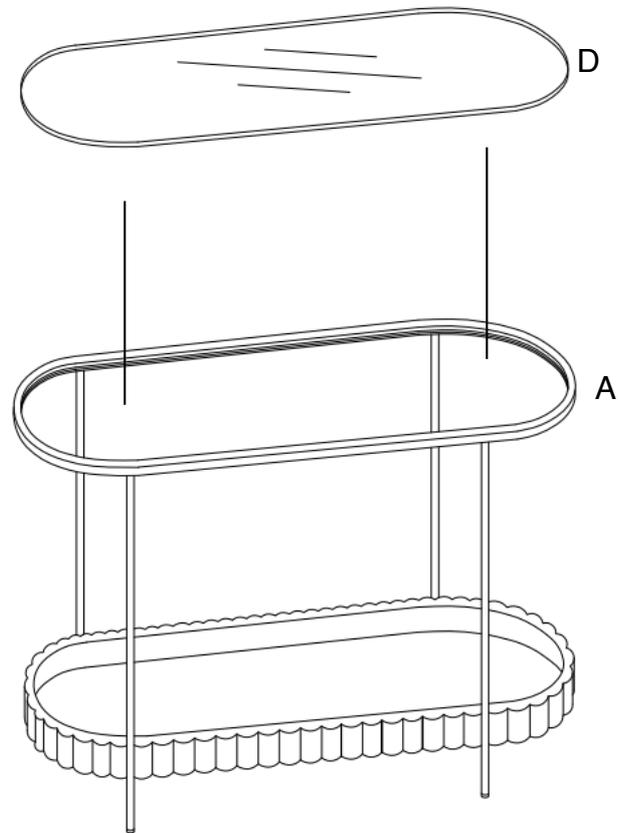

Kippsicherung

Warnhinweis (Warning):

Durch das Umkippen des Produkts können schwere oder tödliche Quetschverletzungen verursacht werden.

Um ein Umkippen zu verhindern:


Installieren Sie die mitgelieferte Kippsicherung.




Legen Sie schwere Gegenstände in die unteren Schubladen oder Ablagen.

Stellen Sie keinen Fernseher oder andere schwere Gegenstände auf dieses Produkt, es sei denn, dies ist speziell dafür vorgesehen.

Erlauben Sie Kindern niemals, auf Schubladen, Türen oder Regale zu klettern oder sich daran zuhängen.

Durch den Einsatz von Kippsicherungen kann die Gefahr des Umkippen nur verringert, aber nicht beseitigt werden.

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Kabelbinder		2 PCS
B	Halterung		2 PCS
C	Schraube		4 PCS
D	Wanddübel		4 PCS

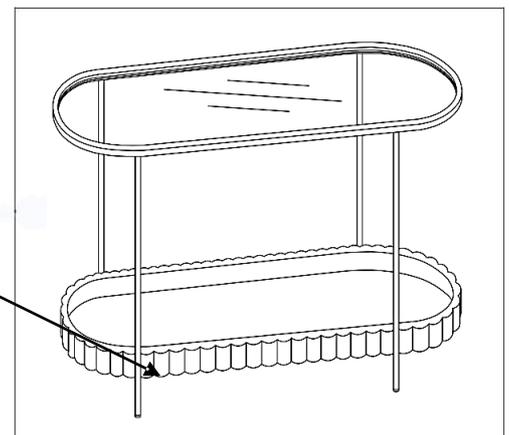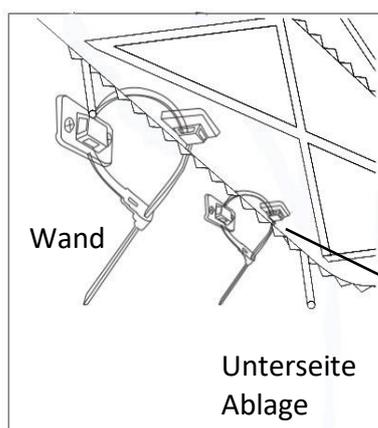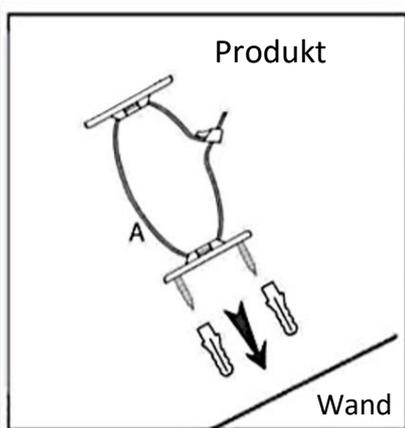

Vorgehensweise bei Montage der Kippsicherung (Anti-Tip Assembly Steps)

1. Befestigen Sie die Halterung B an der Wand mit den Dübeln D und Schrauben C.
Diese sind nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand!
2. Platzieren Sie das Produkt an der Wand, sodass die Halterung B auf der Unterseite der Ablage des Produkts mit der Halterung B an der Wand ausgerichtet ist.
3. Führen Sie das Ende des Kabelbinders „A“ nach unten durch jede Halterung. Führen Sie beide Enden zusammen und ziehen Sie das Ende des Kabelbinders durch den Schlitz am anderen Ende. Ziehen Sie das Kabelbinderende nach unten, bis es einrastet.
4. Stellen Sie sicher, dass die Kabelbinder angezogen sind und an den Halterungen befestigt sind.