


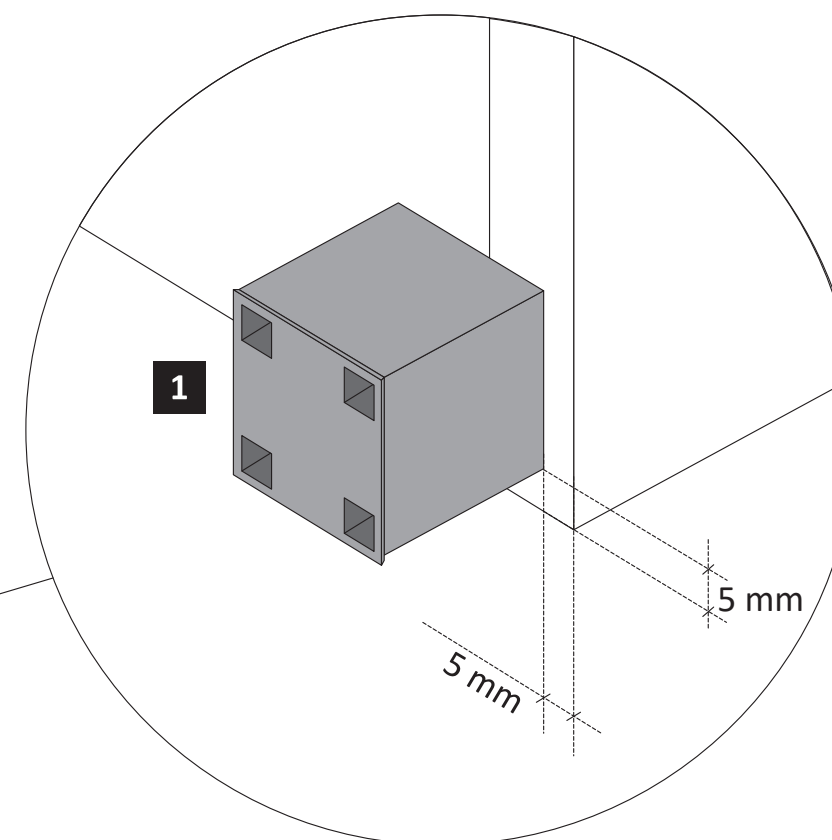
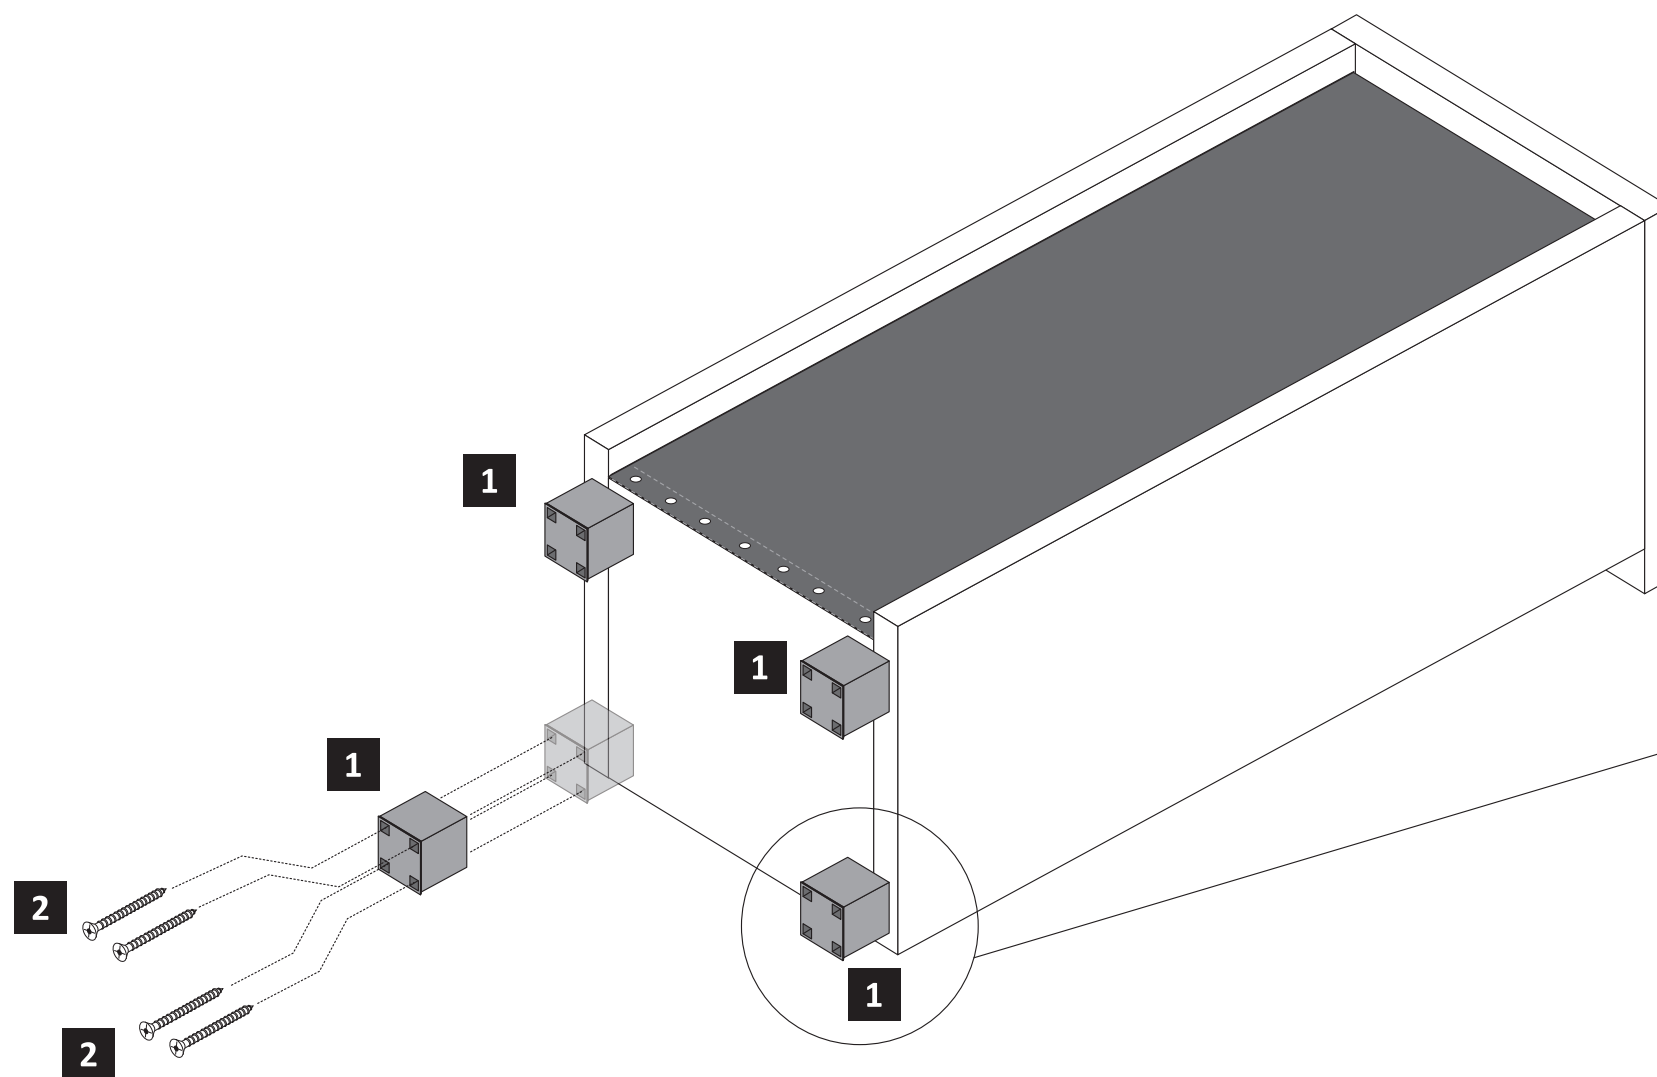
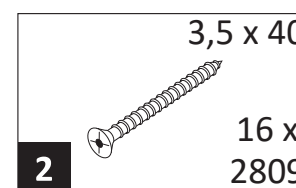
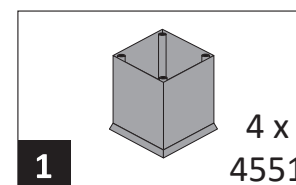




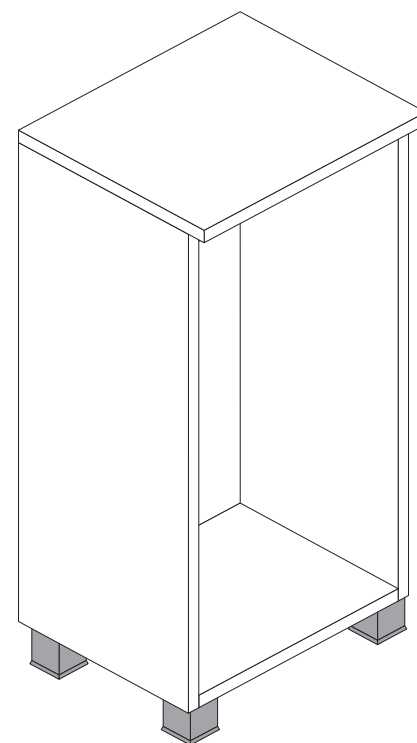


89931.330

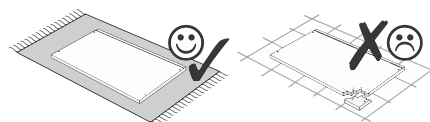




88117.730

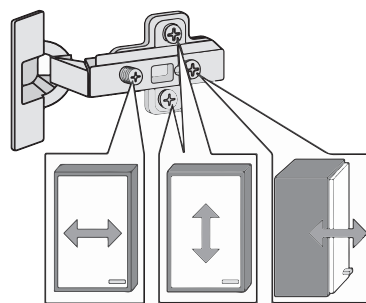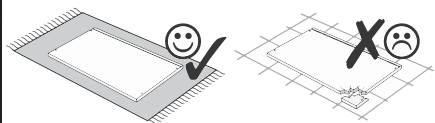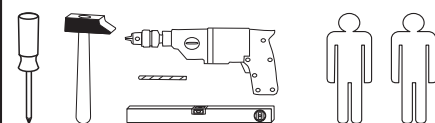

8 x 2802	8 x 2801	ungedämpft 1 x 1505	gedämpft 1 x 1504
2 x 1613	3,5 x 15 6 x 2804	8 x 30 8 x 2861	4 x 30 4 x 2812
5,8 x 55 2 x 2840	8 x 30 2 x 2842	2 x 2843	5/5 x 16 8 x 2821
4 x 27 2 x 2829	2 x 2865	Leim 1 x 2863	25 x 2862
4 x 9 5 x 30 4 x	2 x		



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

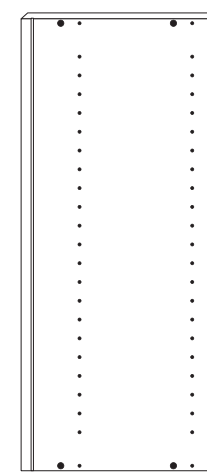


20 2 x

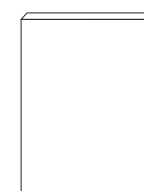


21 2 x

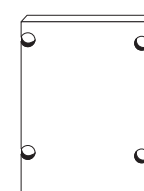

22 2 x

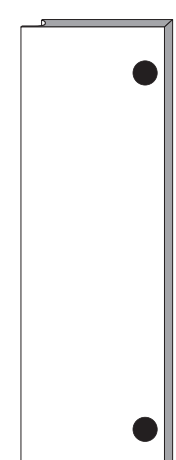

23 1 x




24 1 x



25 1 x

1


8 x 2802	2 x 1613	4 x 30 4 x 2812	2 x 2843	5/5 x 16 8 x 2821
----------	----------	-----------------	----------	-------------------

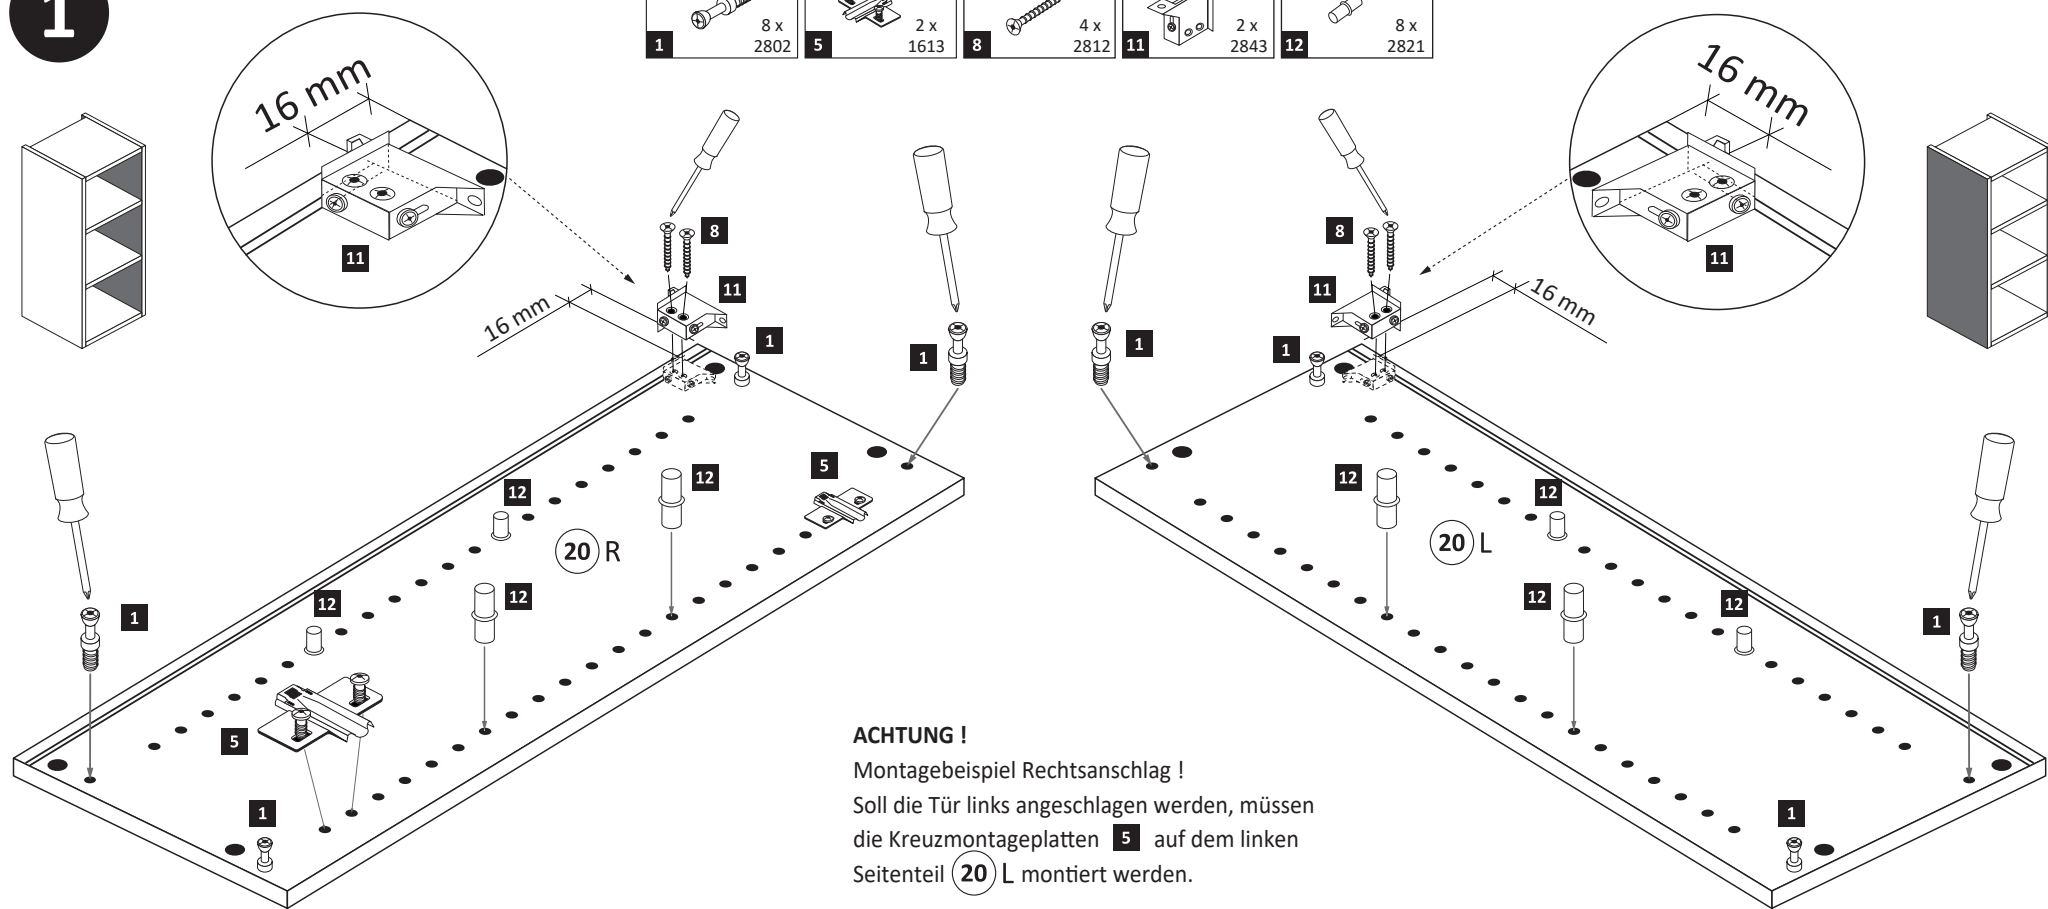

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 20 L montiert werden.

2

8 x 2801	8 x 30 8 x 2861	Leim 1 x 2863
----------	-----------------	---------------

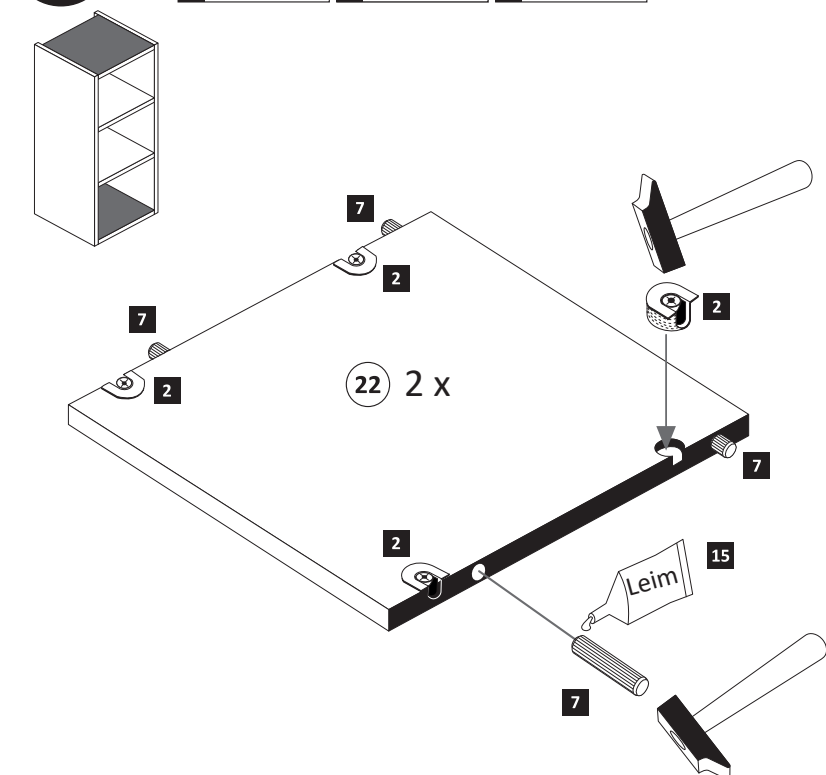

3

3,5 x 15

2 x 2804

6

Leim

15

20 L

20 R

11

6

1

2

15

22

15

Leim

15

15

2863

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

3

4 x 9

5 x 30

17

4 x

2 x

1

2

3

17

17

5 mm

2 x

4

25 x 2862

16

25

16

25

6

4 x 27

2 x 2829

13

24

22

20 R

13

13

3

5

4 x 9

5 x 30

17

4 x

2 x

1

2

3

17

17

5 mm

2 x

6

4 x 27

2 x 2829

13

24

22

20 R

13

13

3

4

25 x 2862

16

25

16

25

6

4 x 27

2 x 2829

13

24

22

20 R

13

13

3

6

4 x 27

2 x 2829

13

24





22

20 R

13

13

3

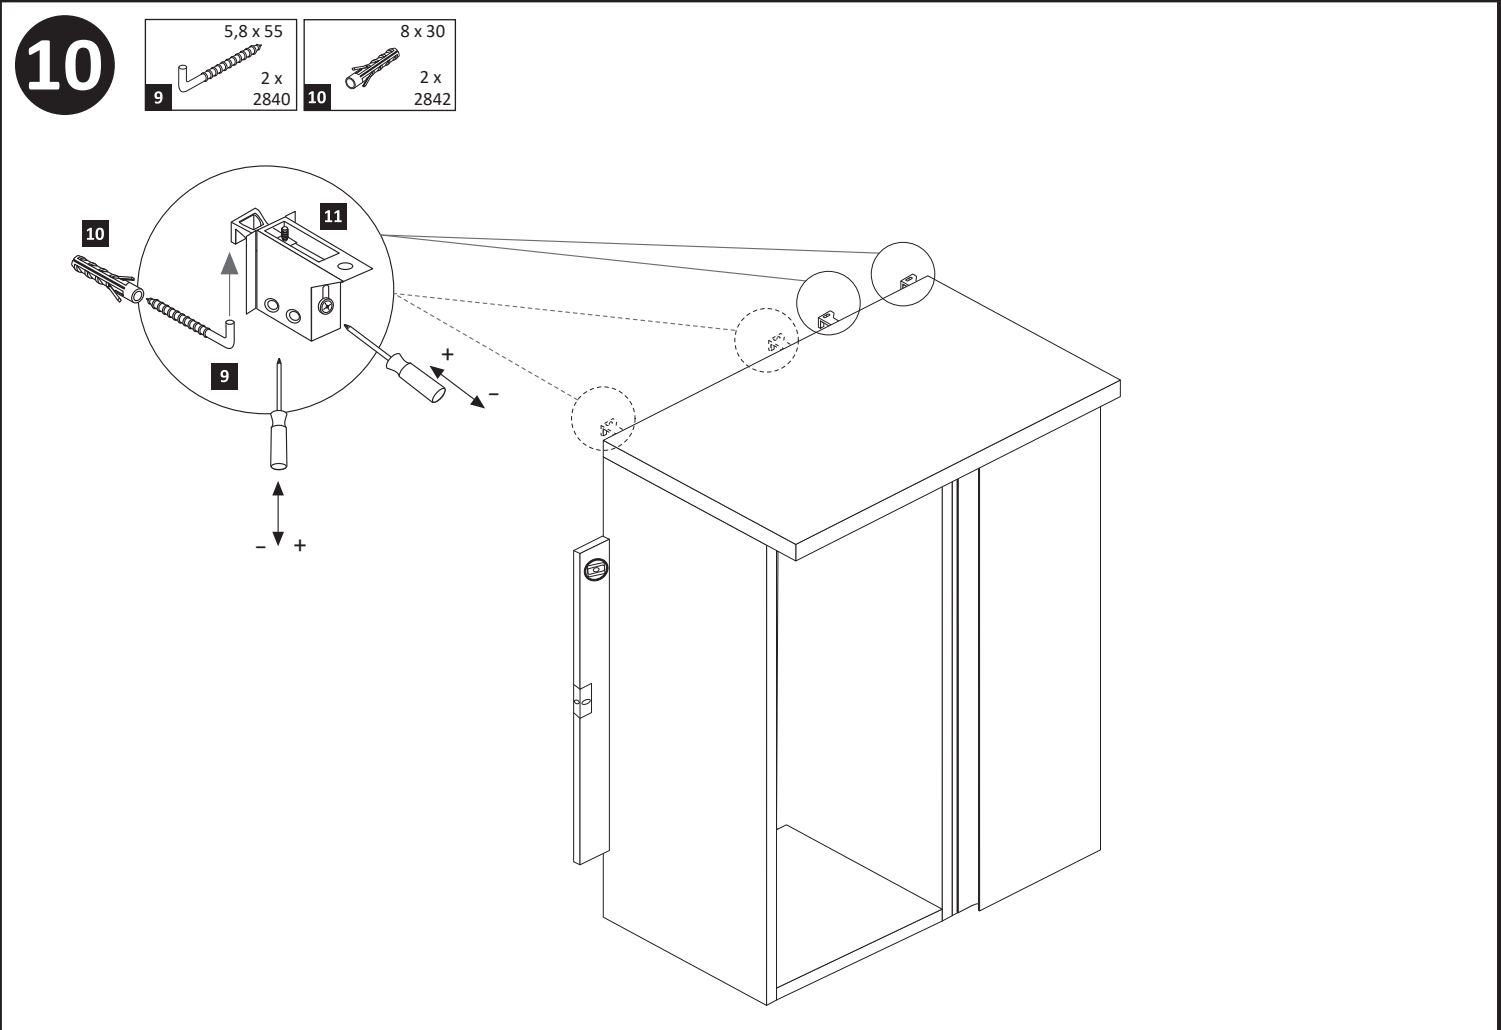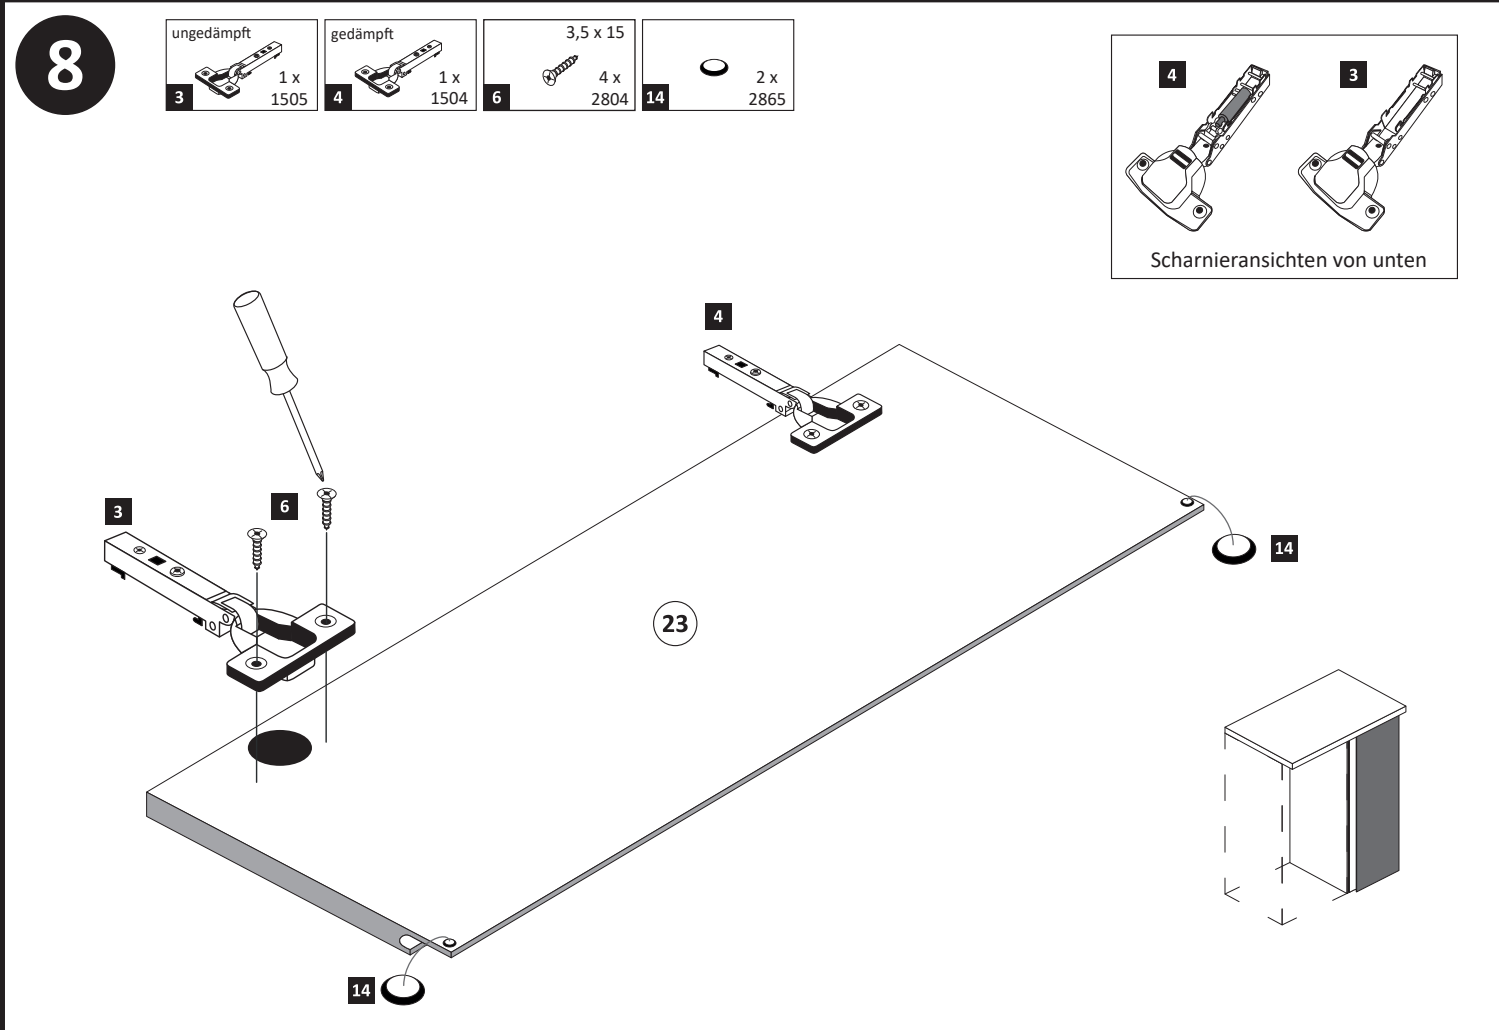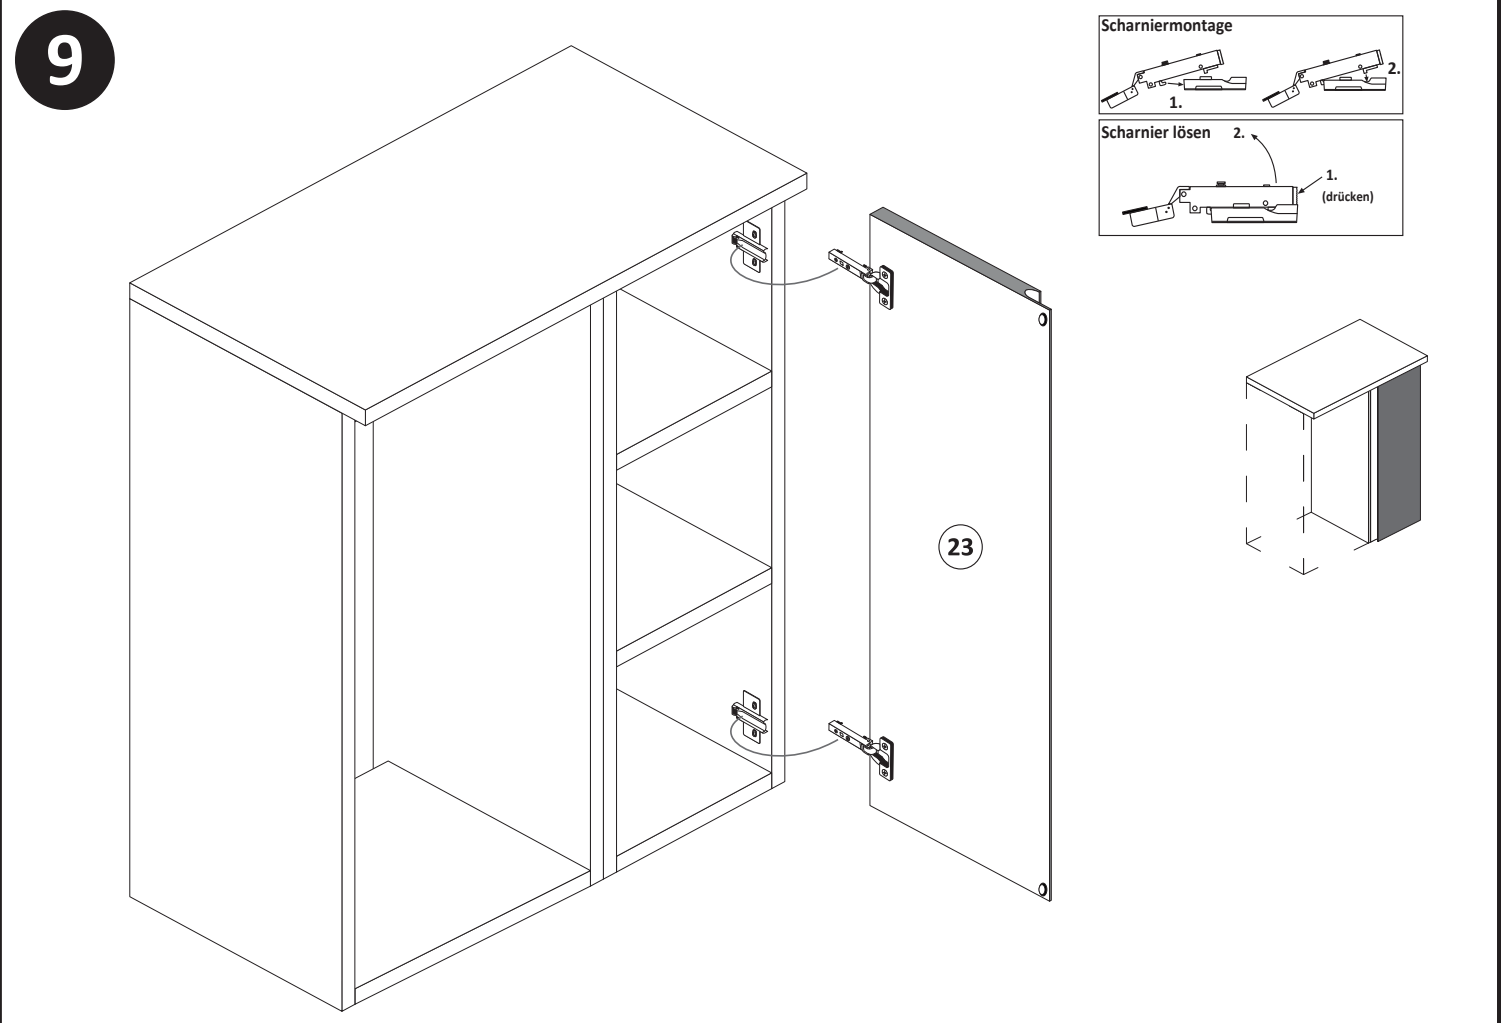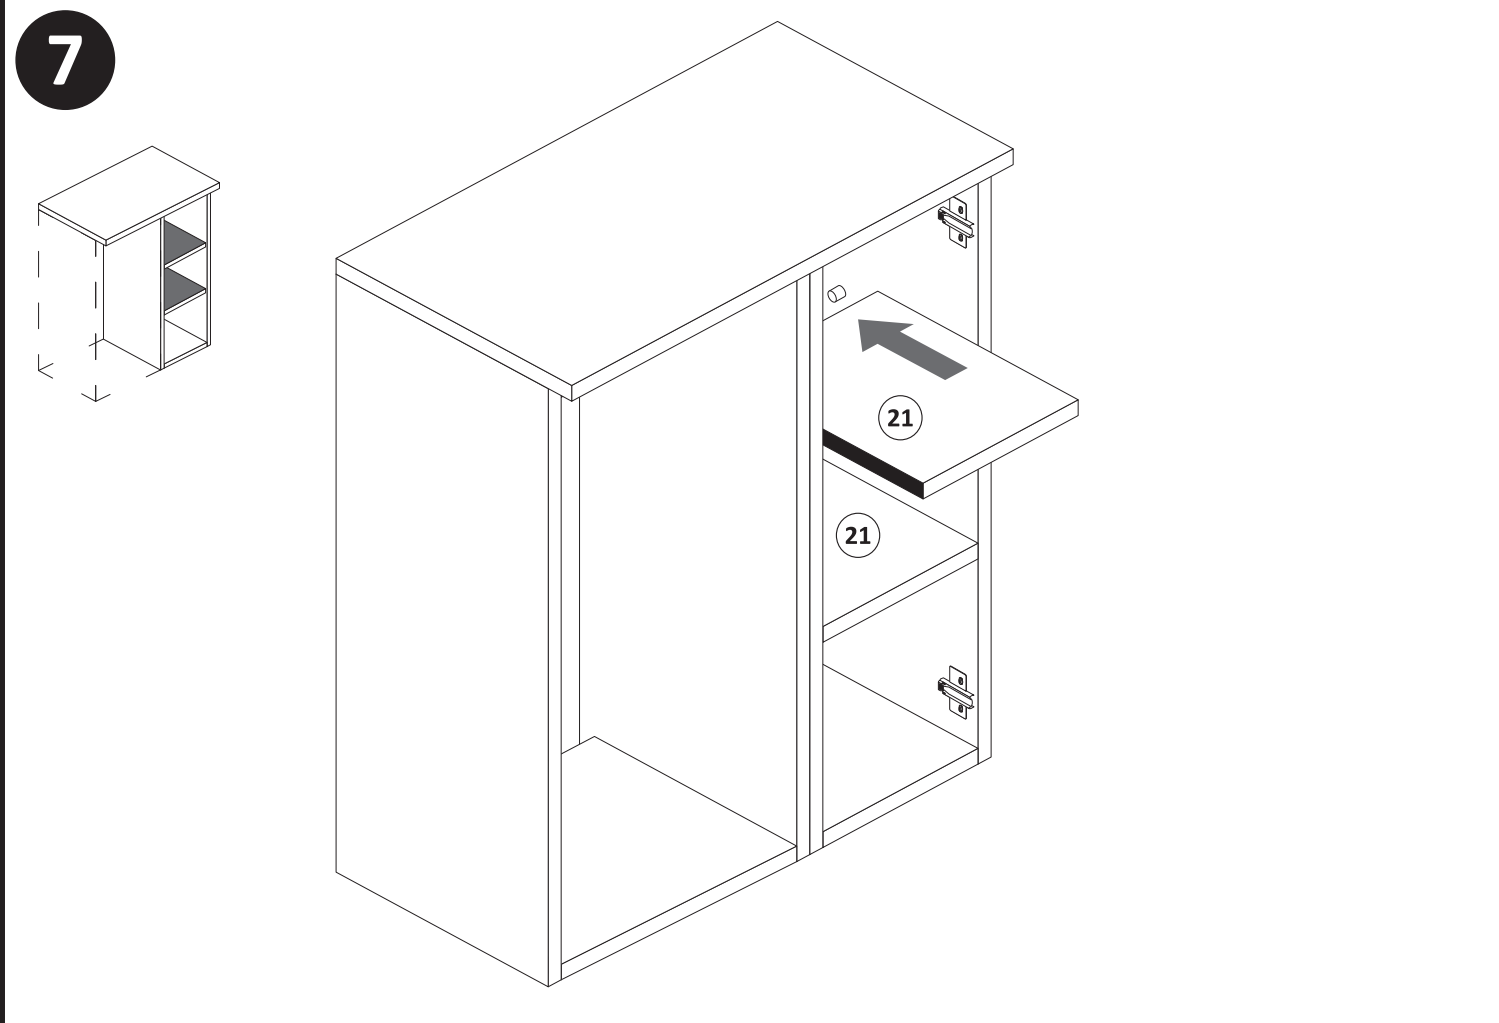

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте


www.till-hilft.de

Pflegehinweise






89944.330

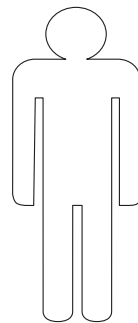


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

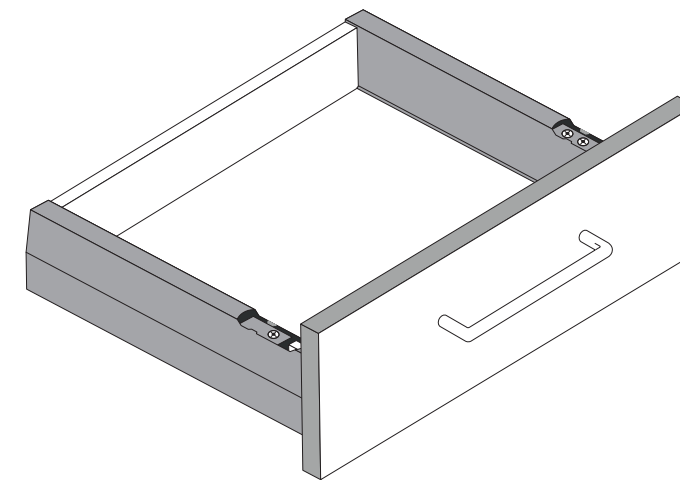


1




2

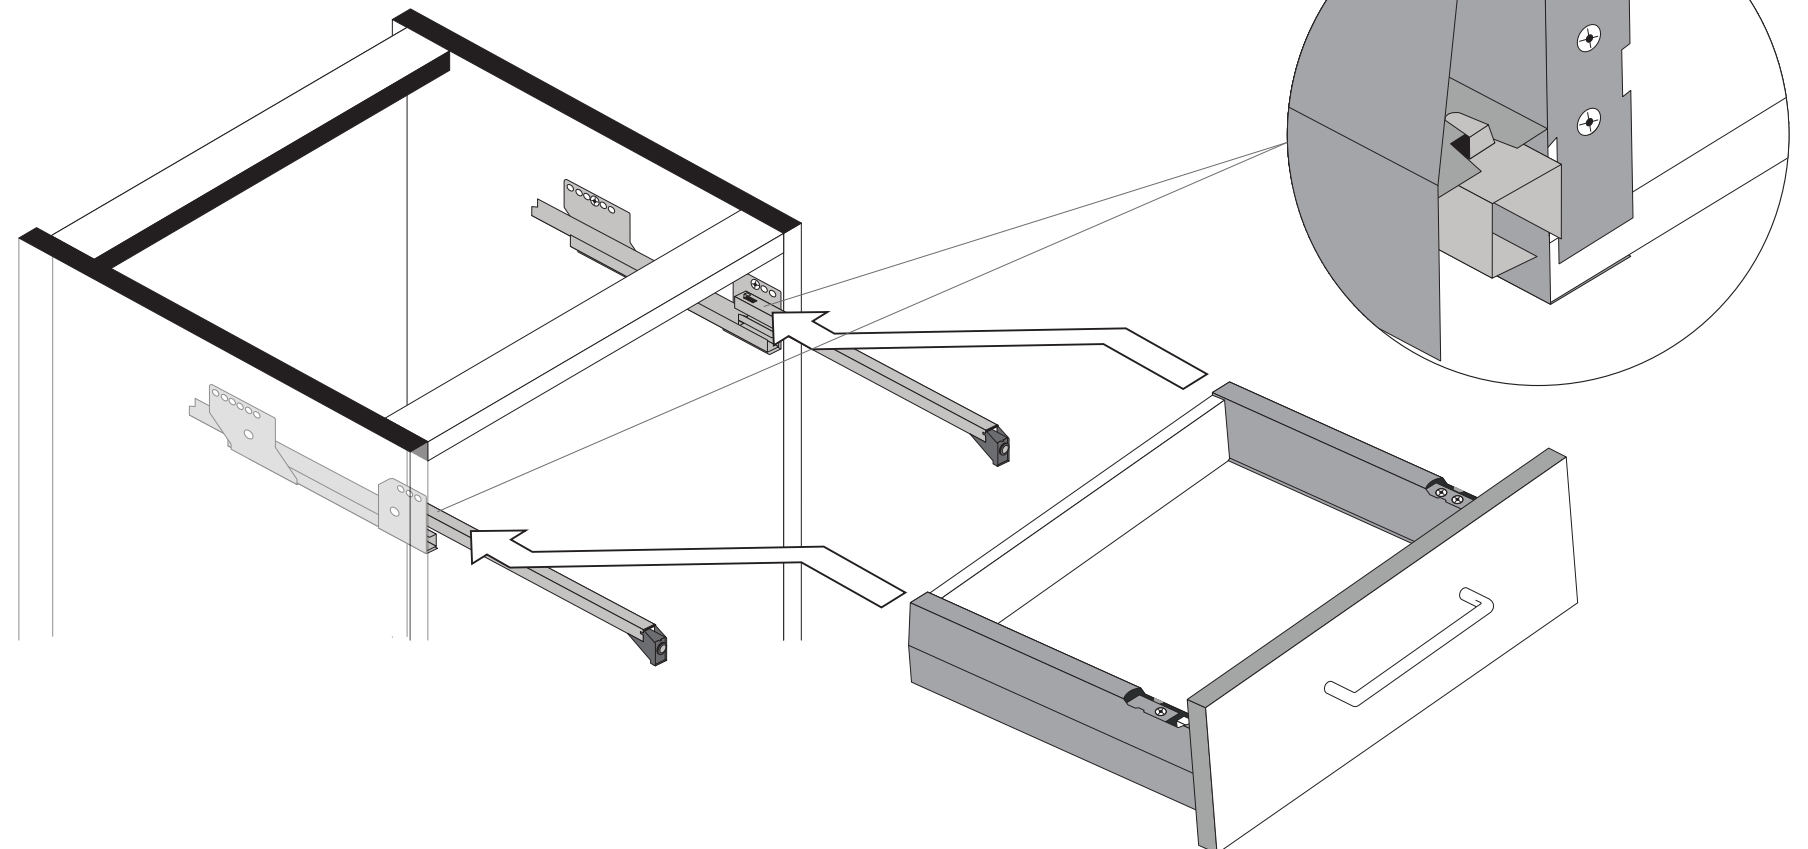


3

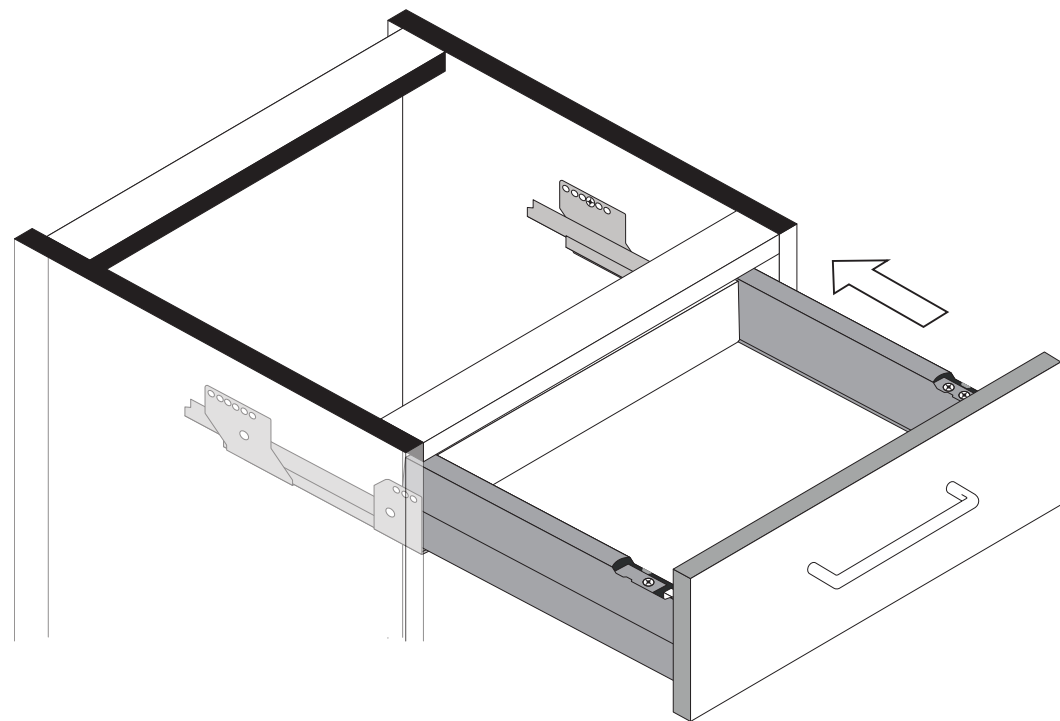


4

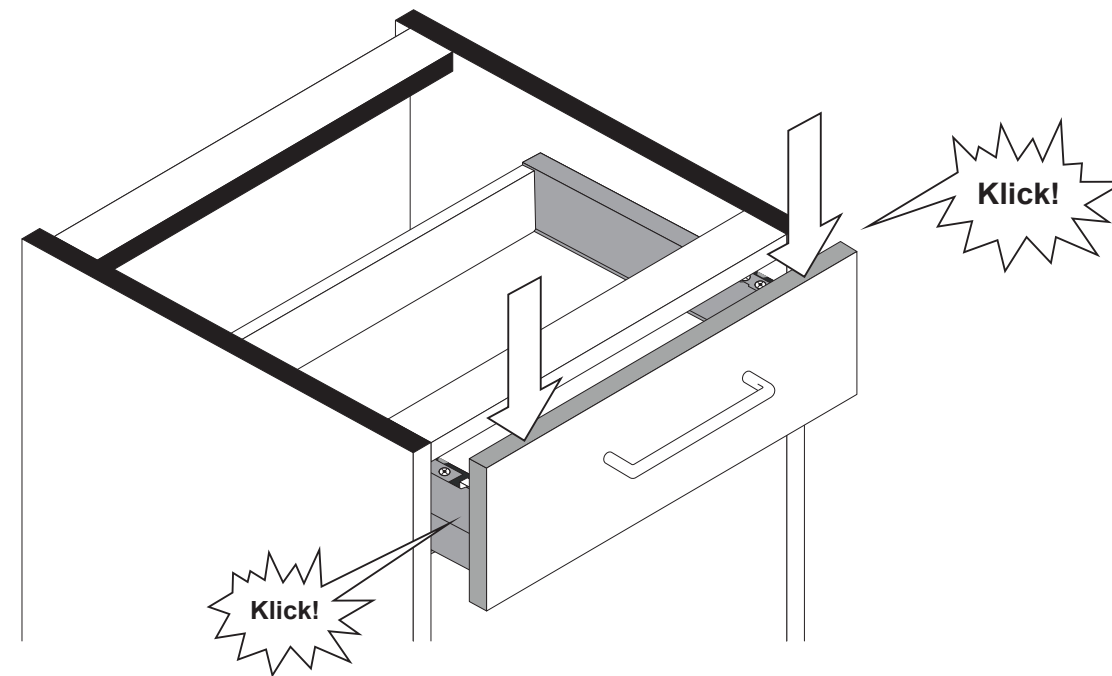


5

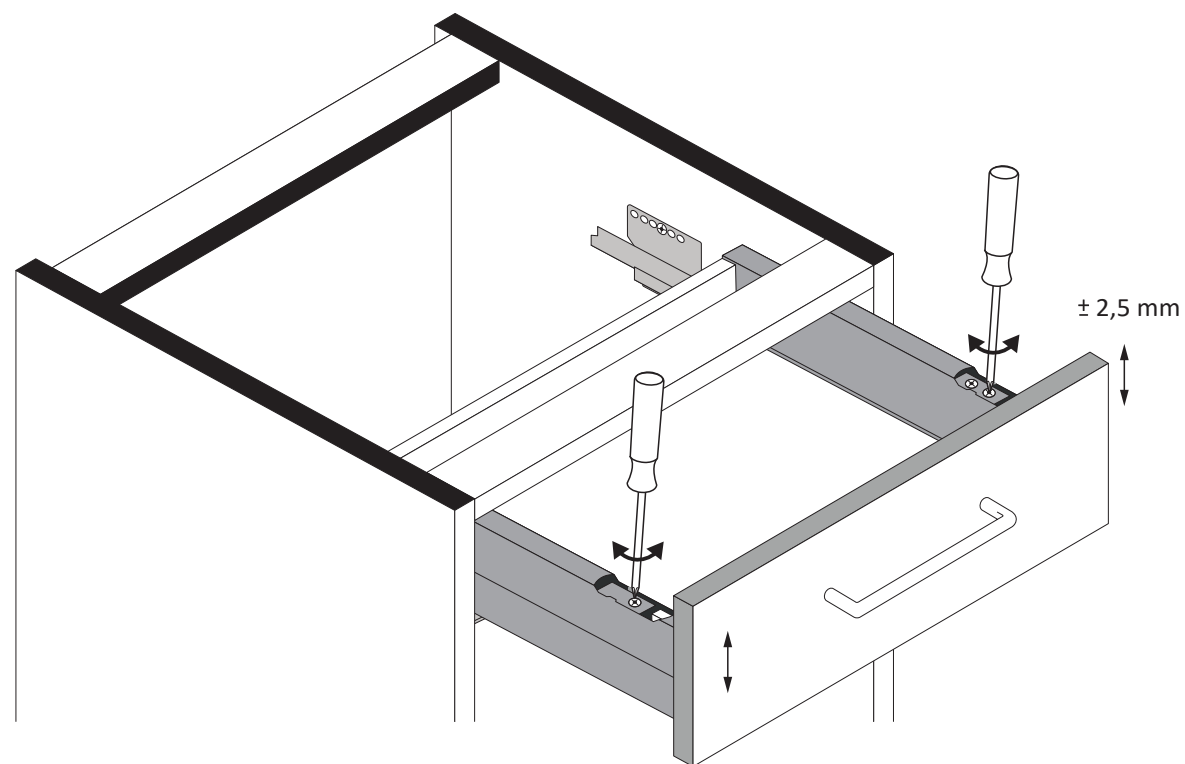

6


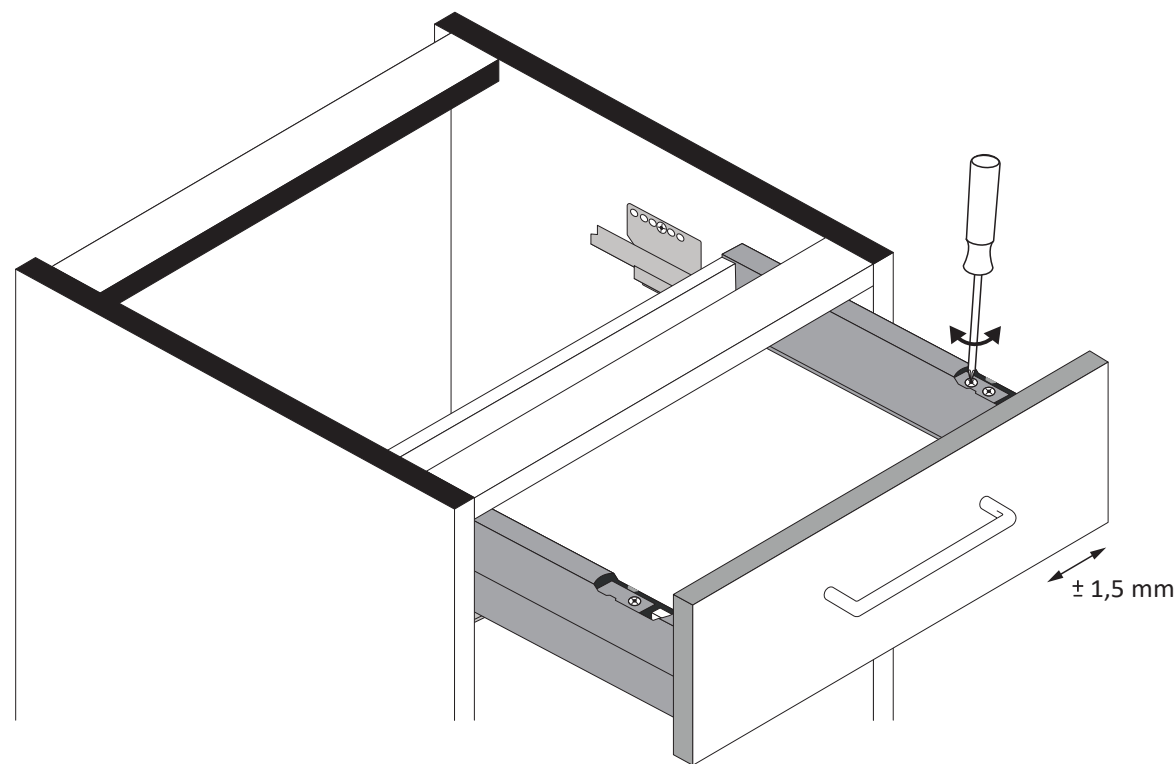


7

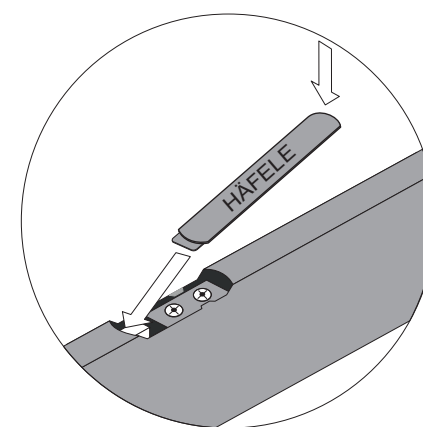




88119.580

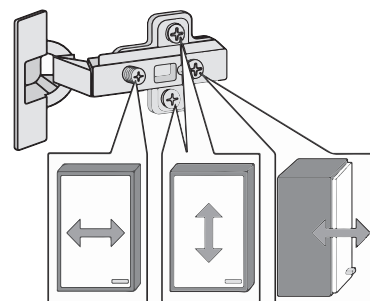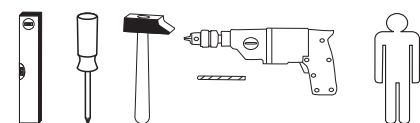

8 x 2802	8 x 2801	gedämpft 1 x 1504	ungedämpft 1 x 1505	2 x 1613	3,5 x 15 20 x 2804
8 x 30 8 x 2861	5/5 x 16 4 x 2821	2 x 2843	4 x 30 4 x 2812	5,8 x 55 2 x 2840	8 x 30 2 x 2842
4 x 2865	2 x	2 x 5286.300	2 x 1121	6,3 x 16 4 x 2816	2 x 1122
4 x 2552	4 x 27 2 x 2829	1 x 2863	10 x 2862	6,3 x 11 4 x 2815.1	35 mm 2 x 2886
4 x 9 5 x 30 4 x	1 x R 1 x L 5285.300	1 x R 1 x L 5284.300			



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

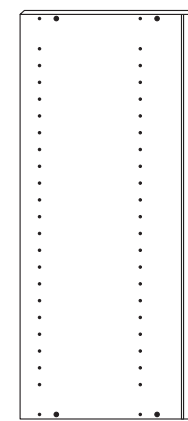

30 2 x

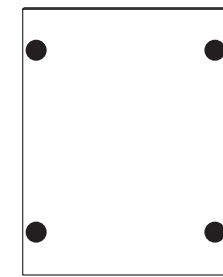

31 1 x

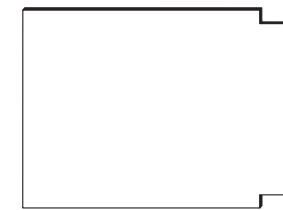


33 1 x


im extra Kolli

für Variante
Einzelschrank


38 1 x

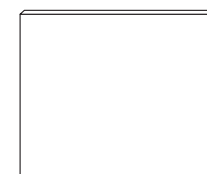

34 1 x

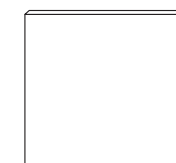

36 1 x

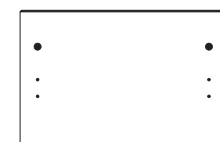


35 1 x



37 1 x

1

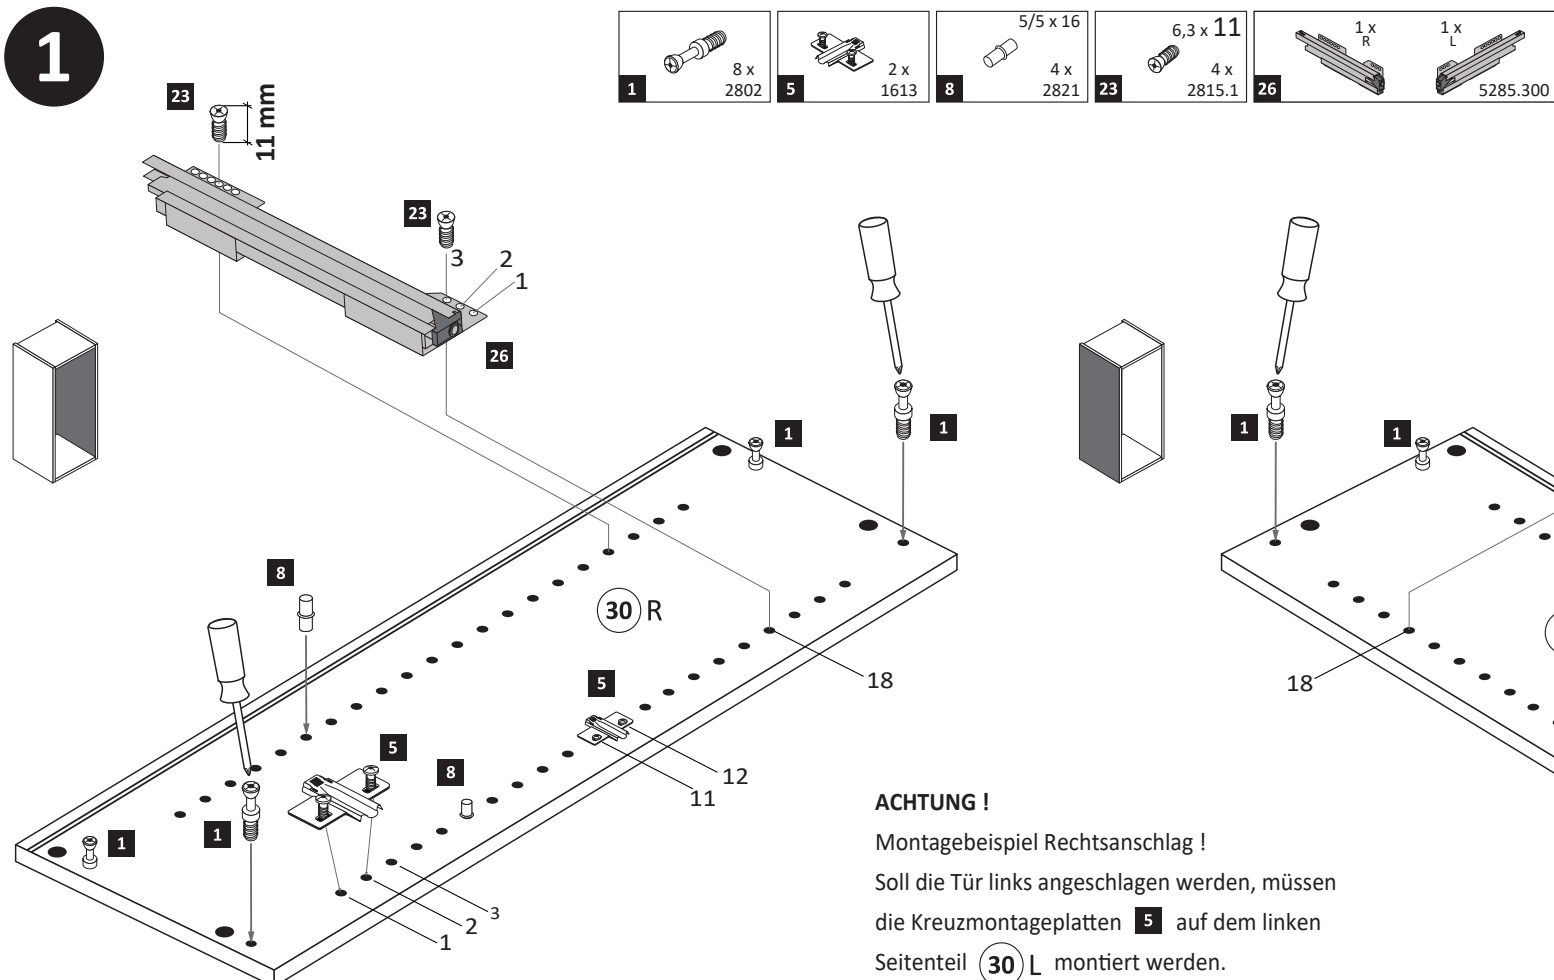


ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 30 L montiert werden.

2

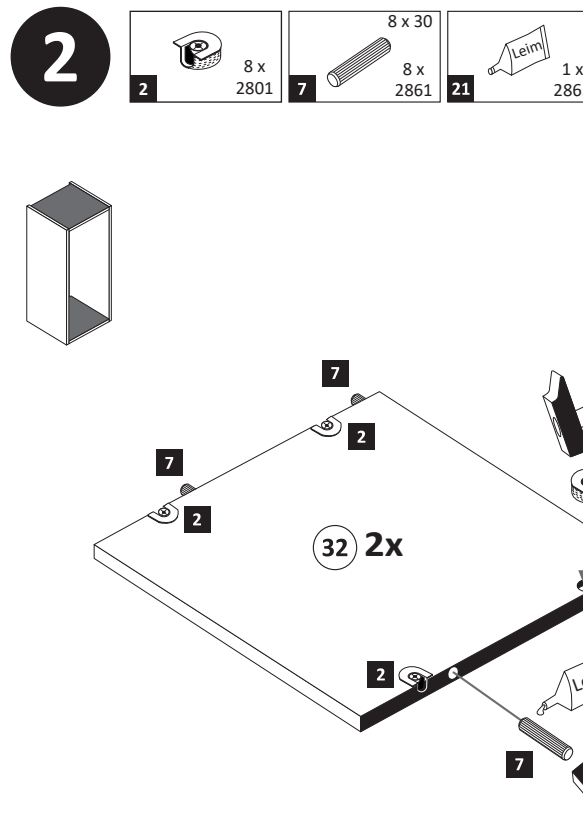

3

21

Leim

32

21

Leim

30 L

30 R

32

21

Leim

2

1

20 min.

21

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

19

4 x 2552

22

10 x 2862

1.

33

2.

33

22

3.

33

19

4 x

5

9

2 x 2843

10

4 x 2812

4 x 30

9

10

33

9

10

33

9

10

33

6

20

4 x 27

2 x 2829

38

32

20

2

1.

5 mm

Variante mit Zusatzschrank

7

6

3,5 x 15

4 x 2804

14

2 x

14

37

14

6

8

15

2 x 5286.300

1.

15

2.

15.1

3.

2x

9

13

2 x 2865

16

2 x 1121

17

6,3 x 16

4 x 2816

13

16

17

15.1

35

13

16

15.1

10

3,5 x 15

12 x 2804

6

2 x 5286.300

15

2 x 1122

18

1 x R

1 x L

27

5284.300

27

1.

Wichtig !
Montieren Sie den Boden **36**
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge **27** !

2.

3.

4.

Klick!

5.

Hinweis !
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,
entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel
folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende

- Aushängen des Schubkastens

- Abnehmen der Schubkastenblende

13

5,8 x 55

2 x 2840

11

8 x 30

2 x 2842

12

11

gedämpft

1 x 1504

3

ungedämpft

1 x 1505

4

3,5 x 15

4 x 2804

6

4 x 2865

13

35 mm

2 x 2886

24

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

1. (drücken)

2.

Scharnieransichten von unten

3

4

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

12

14

4 x 9

5 x 30

25 4 x

2 x

a

b

Seite 3 von 3