


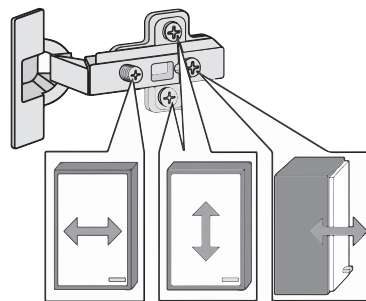


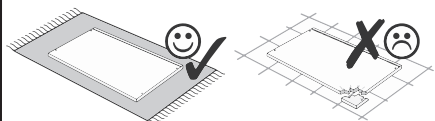

88119.525

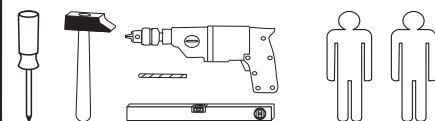

1 8 x 2802	2 8 x 2801	ungedämpft 3 1 x 1505	gedämpft 4 1 x 1504
5 2 x 1613	3,5 x 15 6 6 x 2804	8 x 30 7 8 x 2861	4 x 30 8 4 x 2812
5,8 x 55 9 2 x 2840	8 x 30 10 2 x 2842	11 2 x 2843	5/5 x 16 12 8 x 2821
4 x 27 13 2 x 2829	14 2 x 2865	Leim 15 1 x 2863	16 25 x 2862



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.






Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

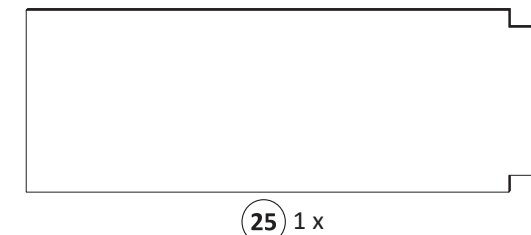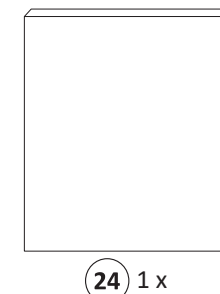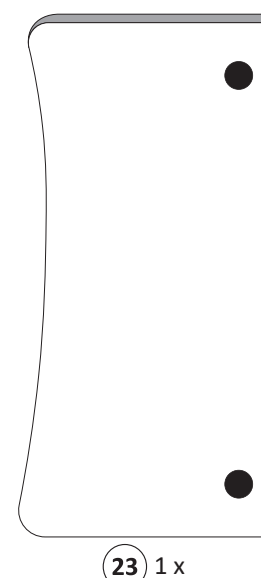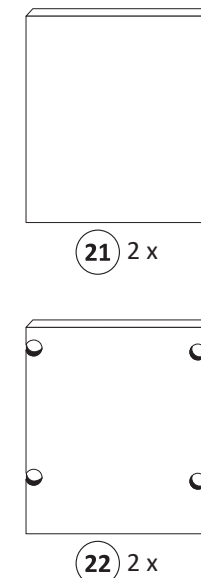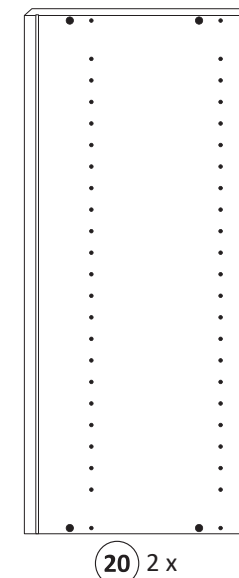

1


1 8 x 2802	5 2 x 1613	8 4 x 30 2812	11 2 x 2843	12 5/5 x 16 8 x 2821
----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------------





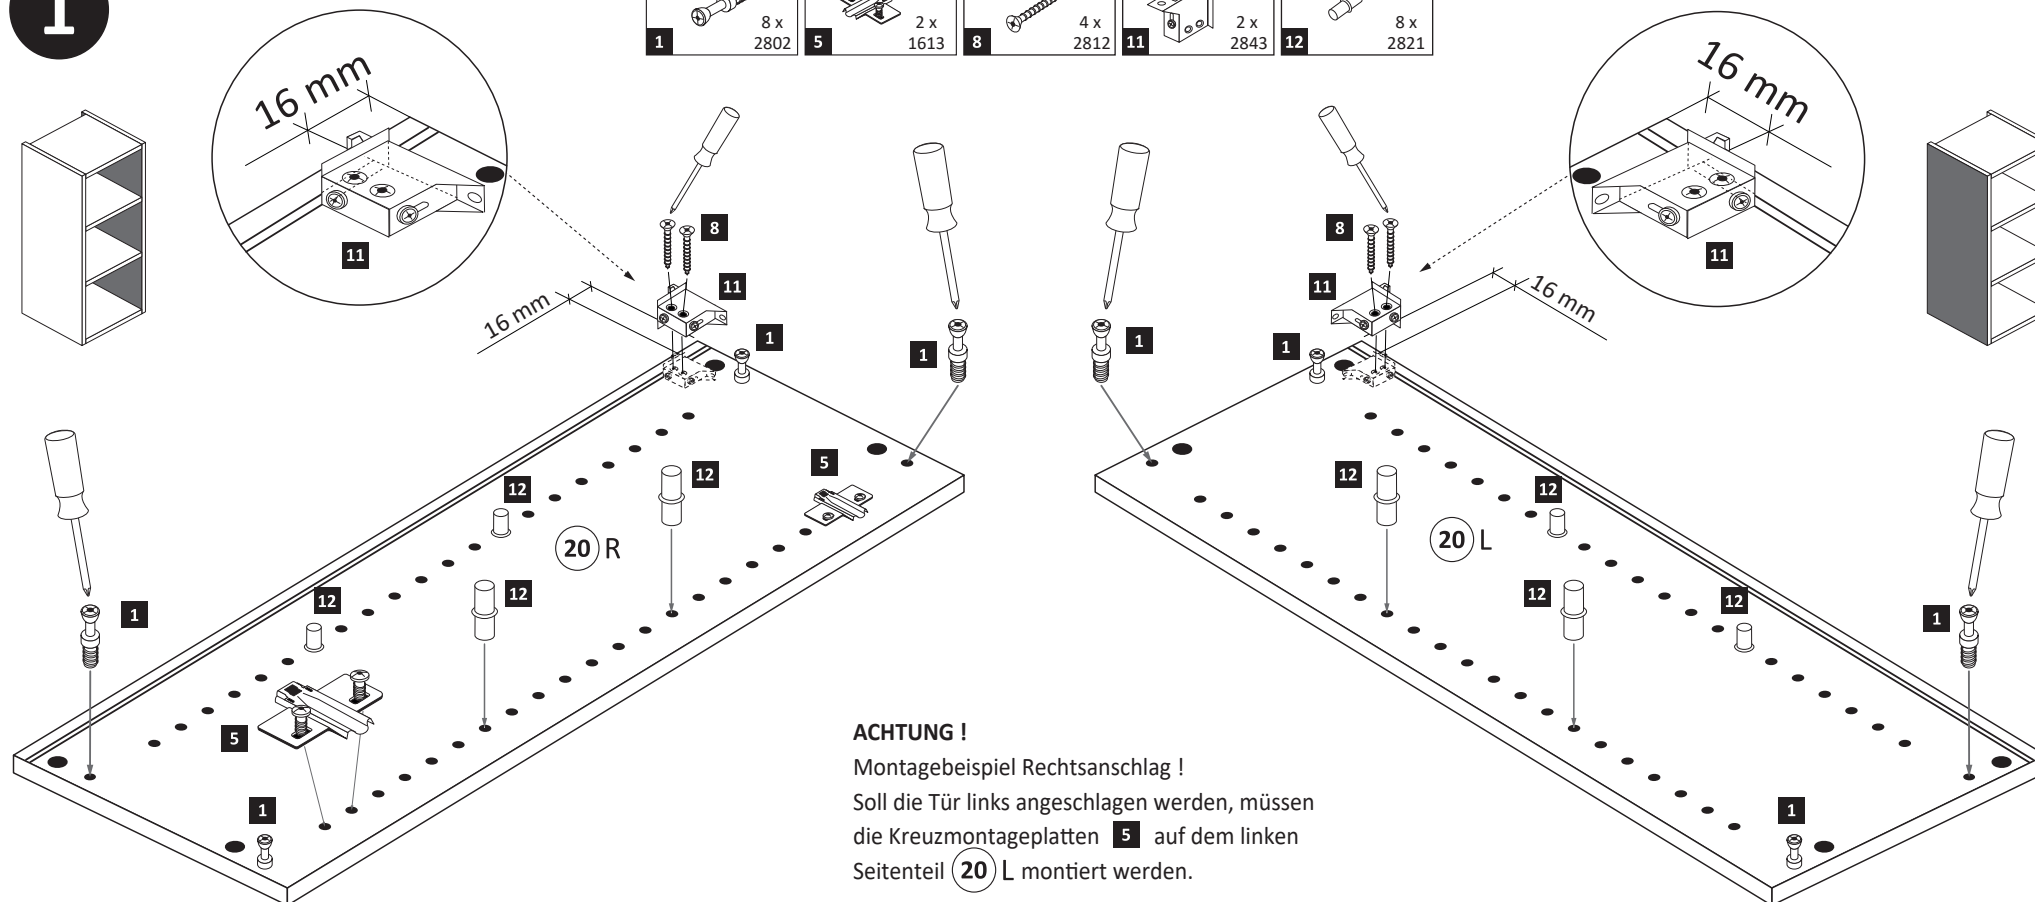



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **20** L montiert werden.

2

2 8 x 2801	7 8 x 30 2861	15 1 x 2863
----------------------	-------------------------	-----------------------

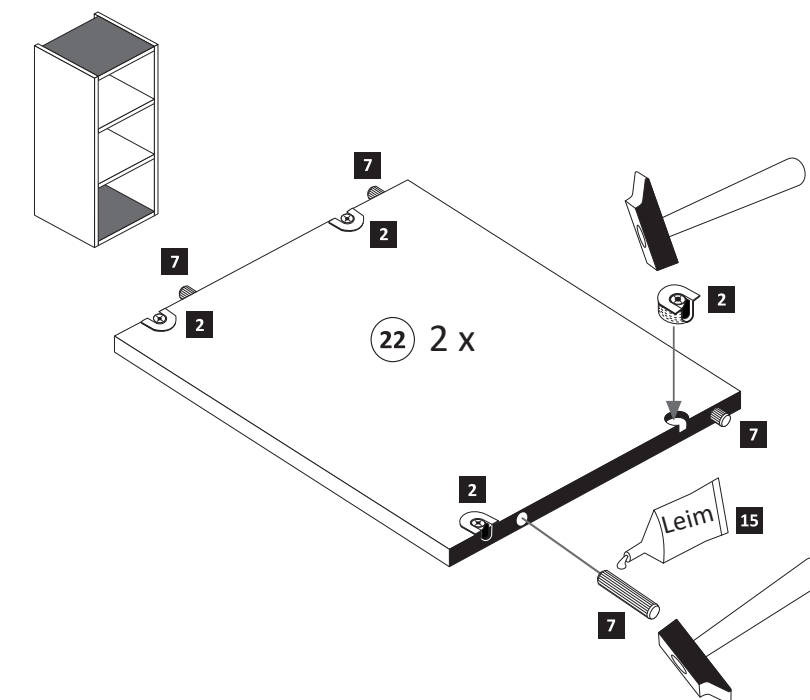

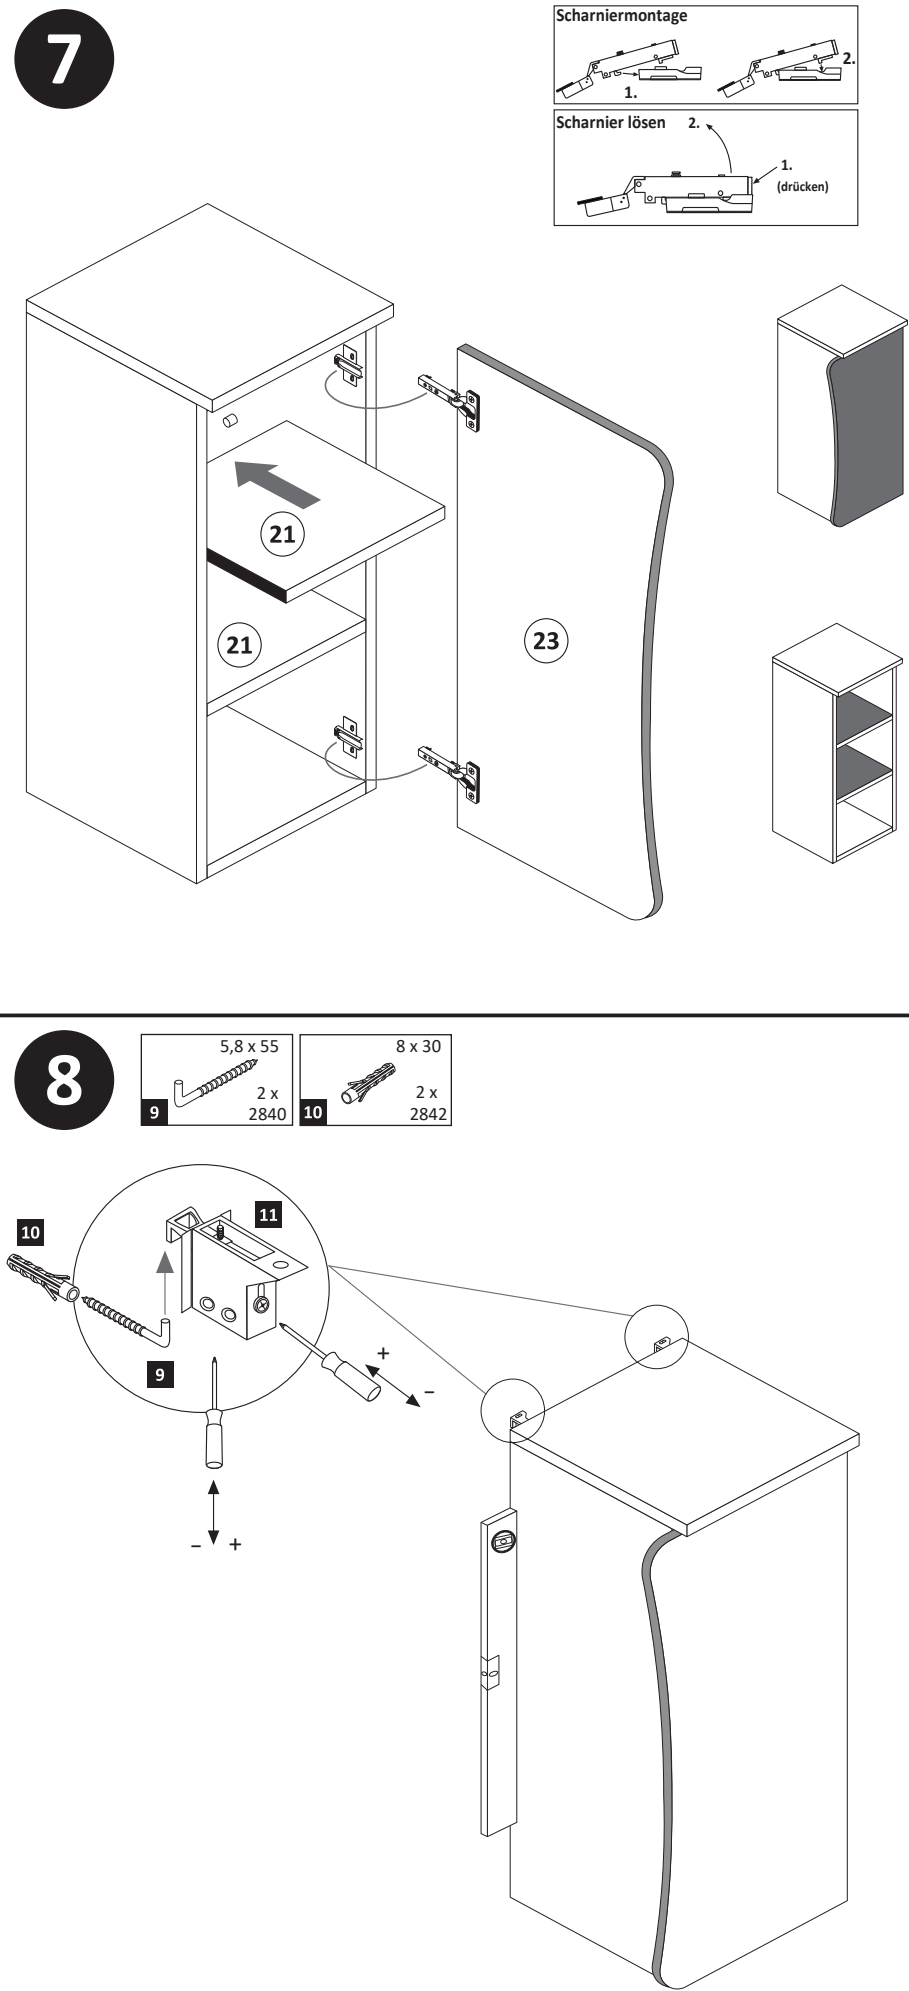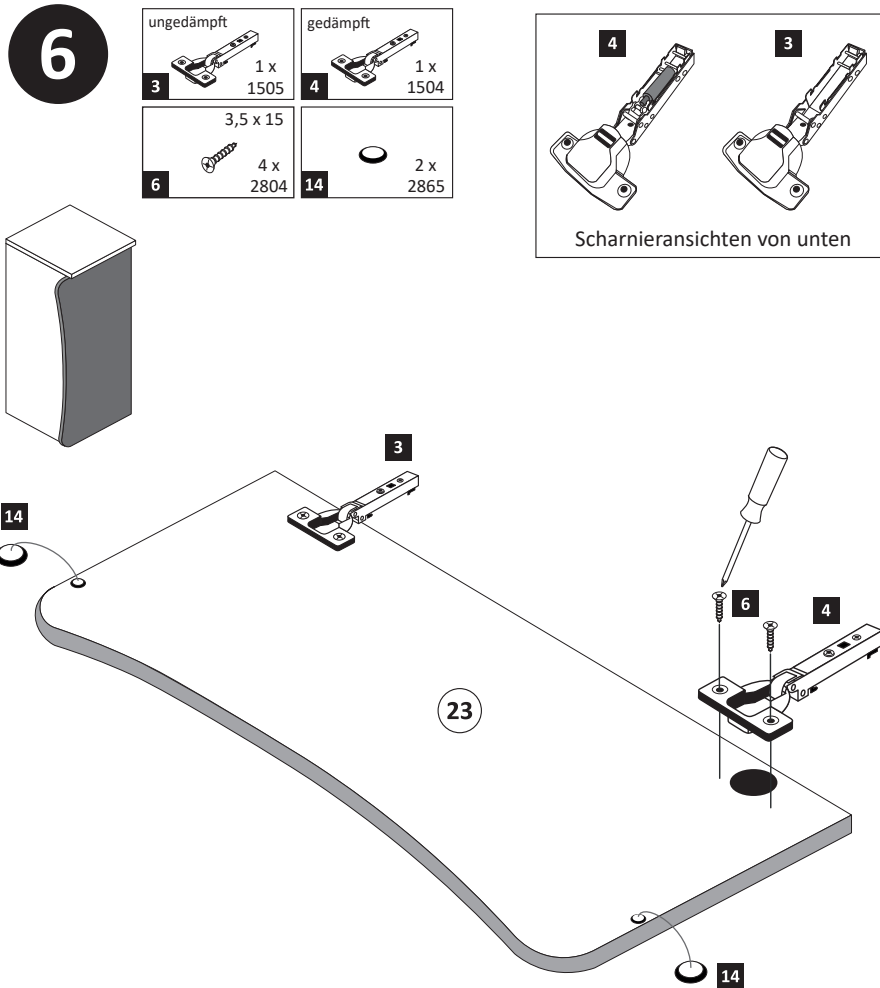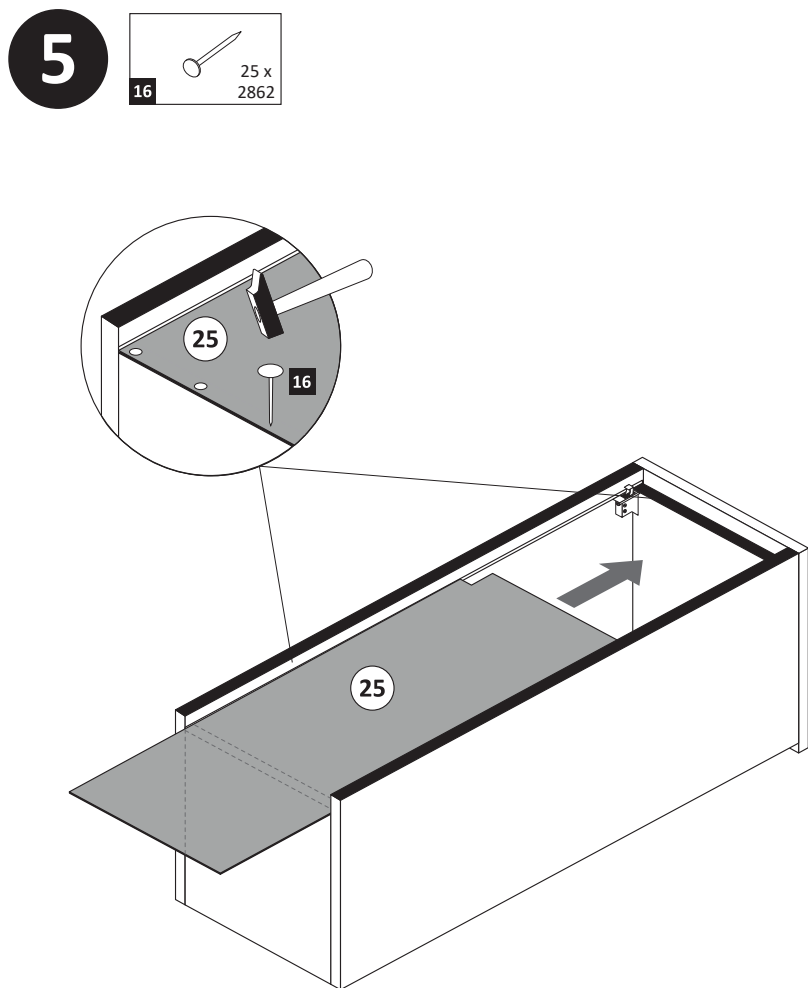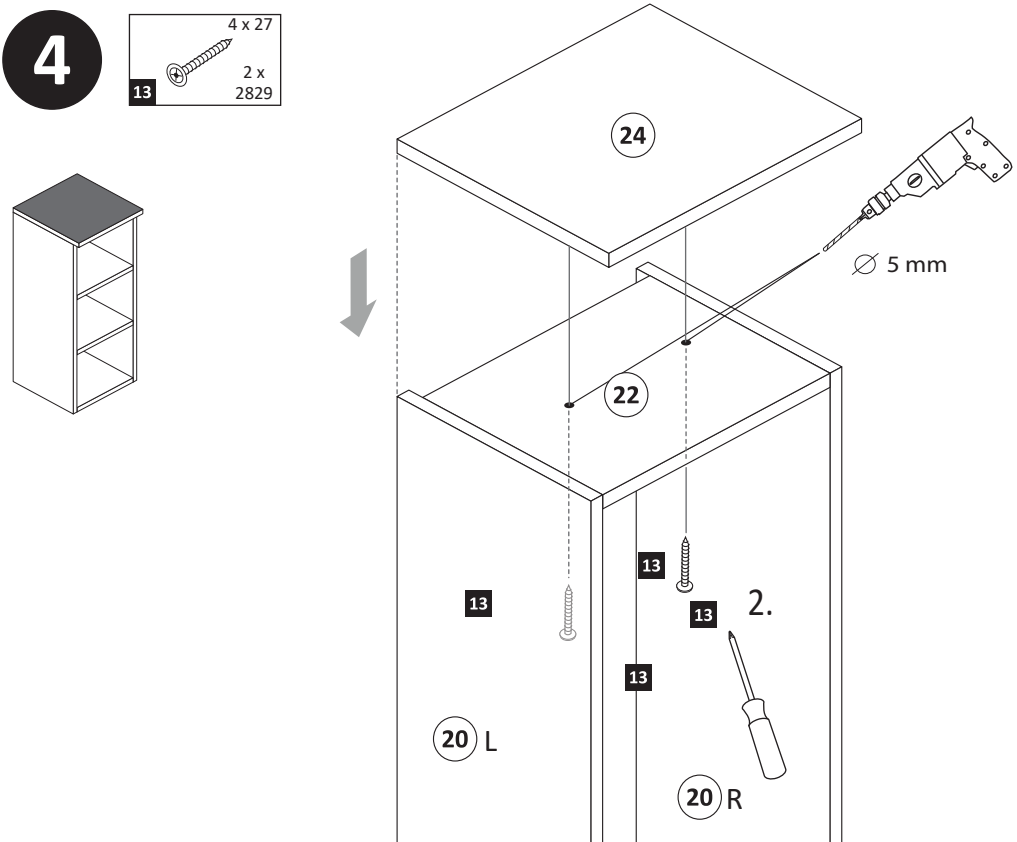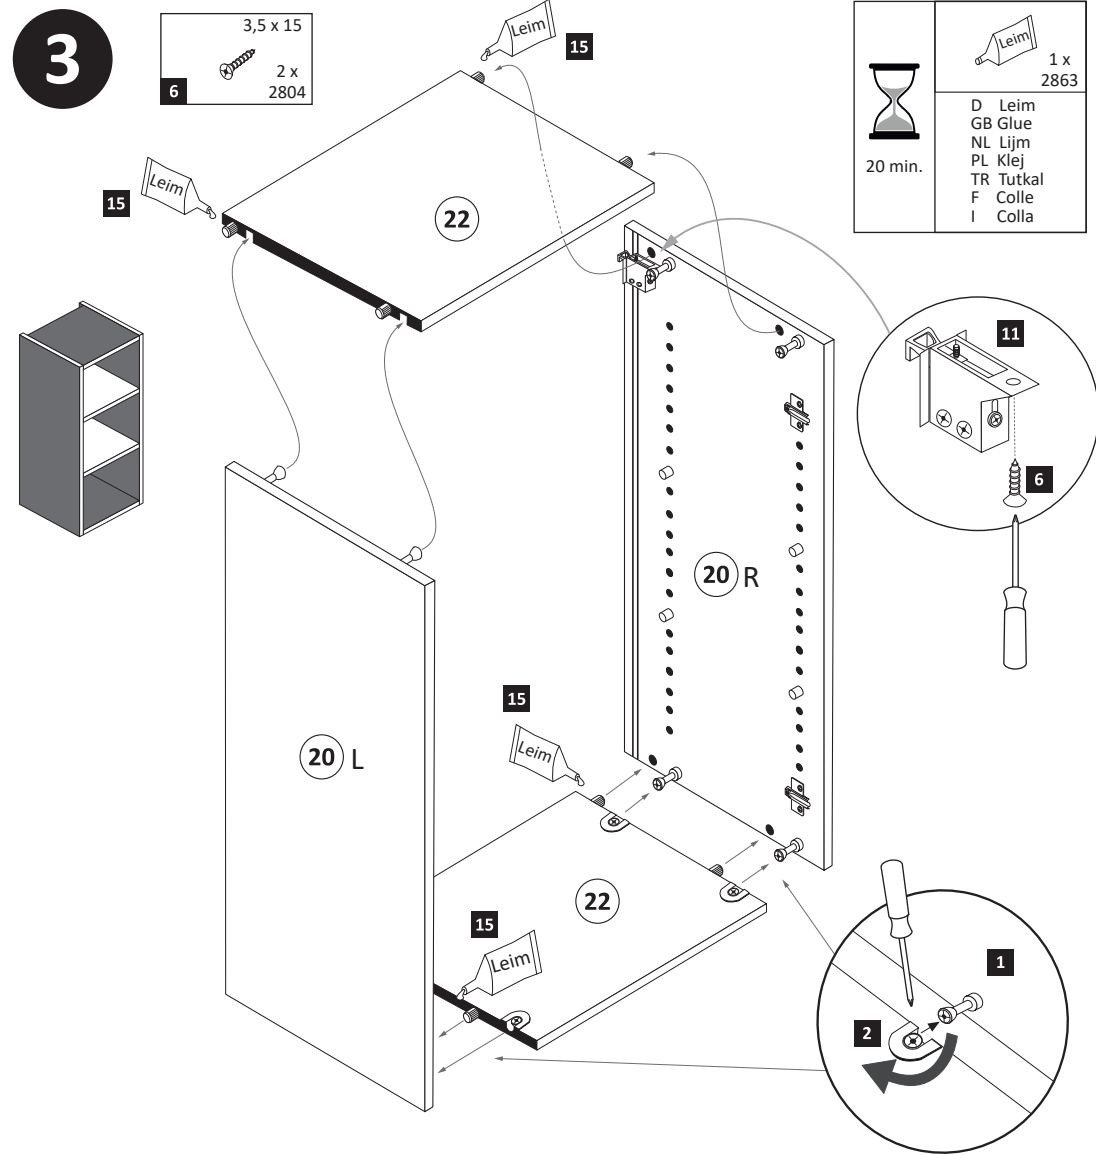



4 x

1

4551





3,5 x 40

16 x



2

2809

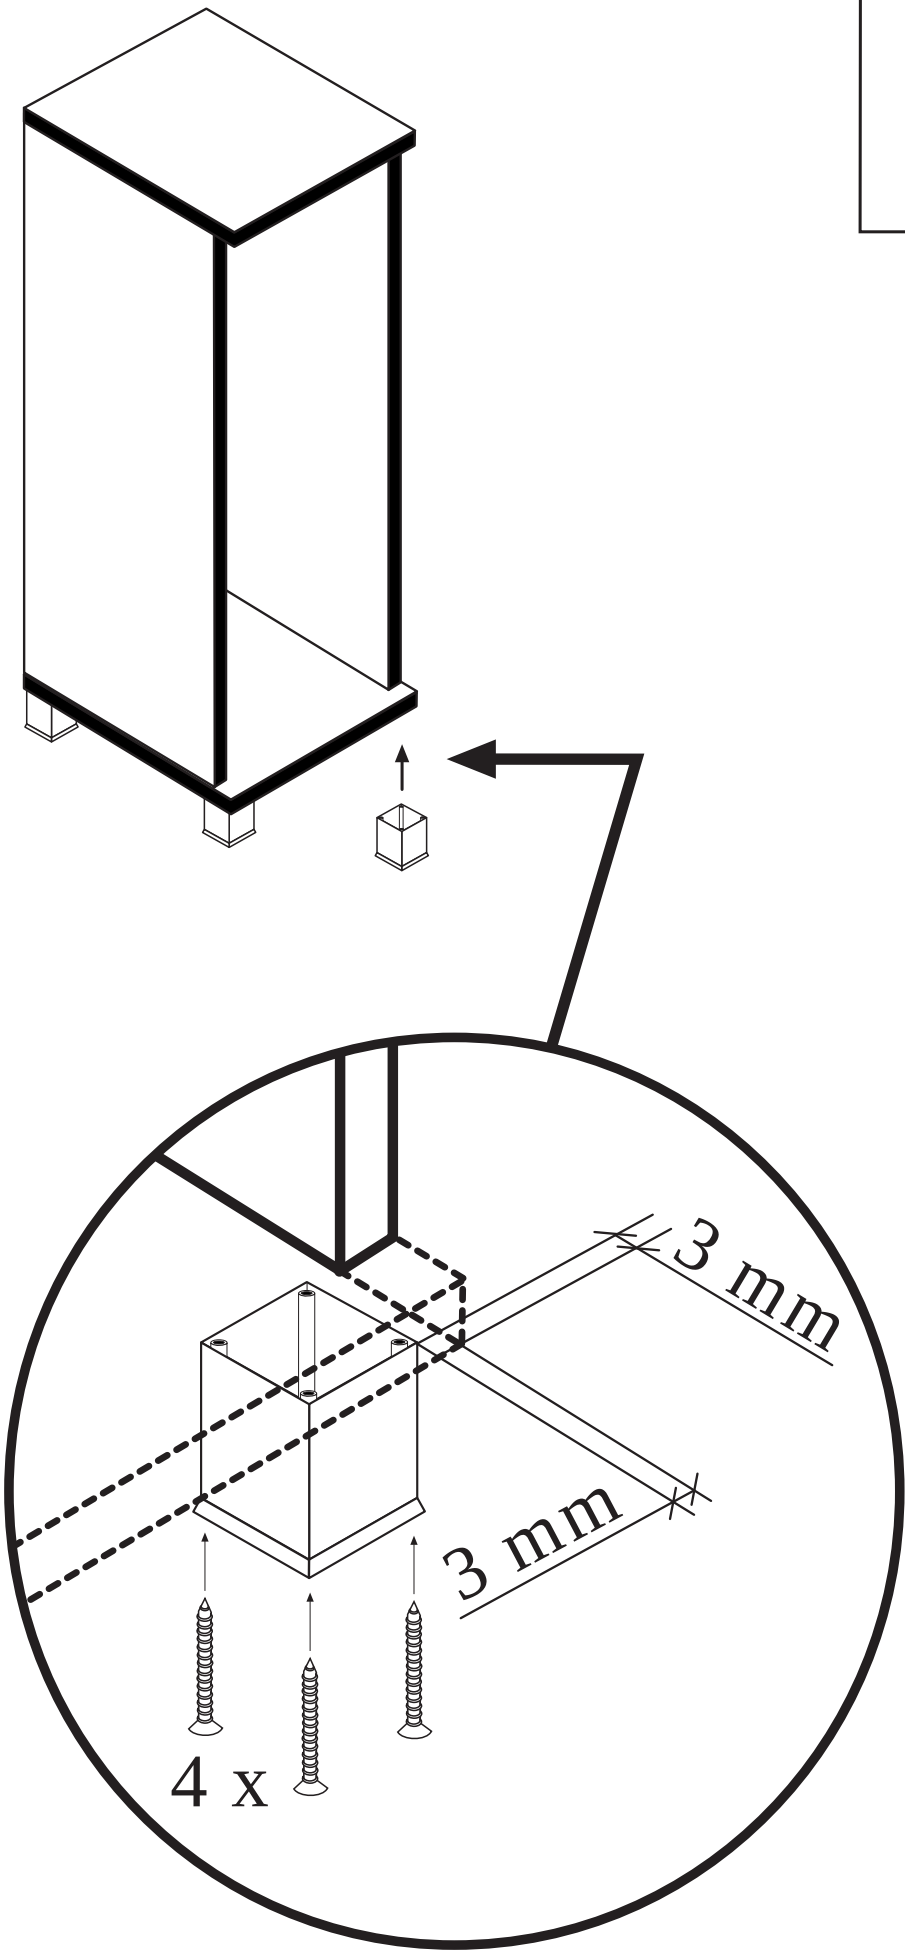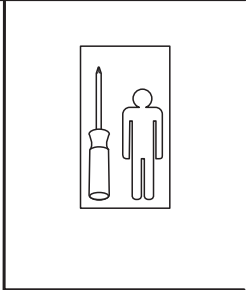




88112.330

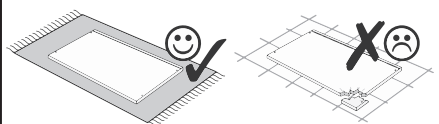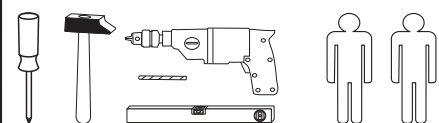

1 8 x 2802	2 8 x 2801	3 3,5 x 15 2 x 2804	4 8 x 30 8 x 2861
5 4 x 30 4 x 2812	6 5,8 x 55 2 x 2840	7 8 x 30 2 x 2842	8 2 x 2843
9 5/5 x 16 8 x 2821	10 4 x 27 2 x 2829	11 Leim 1 x 2863	12 25 x 2862
13 4 x 9 4 x	5 x 30 2 x		



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

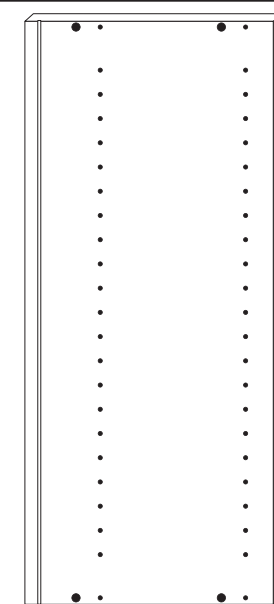


16 2 x

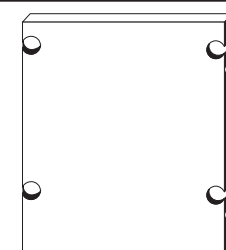


17 2 x



18 2 x



19 1 x




20 1 x



21 1 x


1


1 8 x 2802	5 4 x 30 4 x 2812	8 2 x 2843	9 5/5 x 16 8 x 2821
----------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------------------

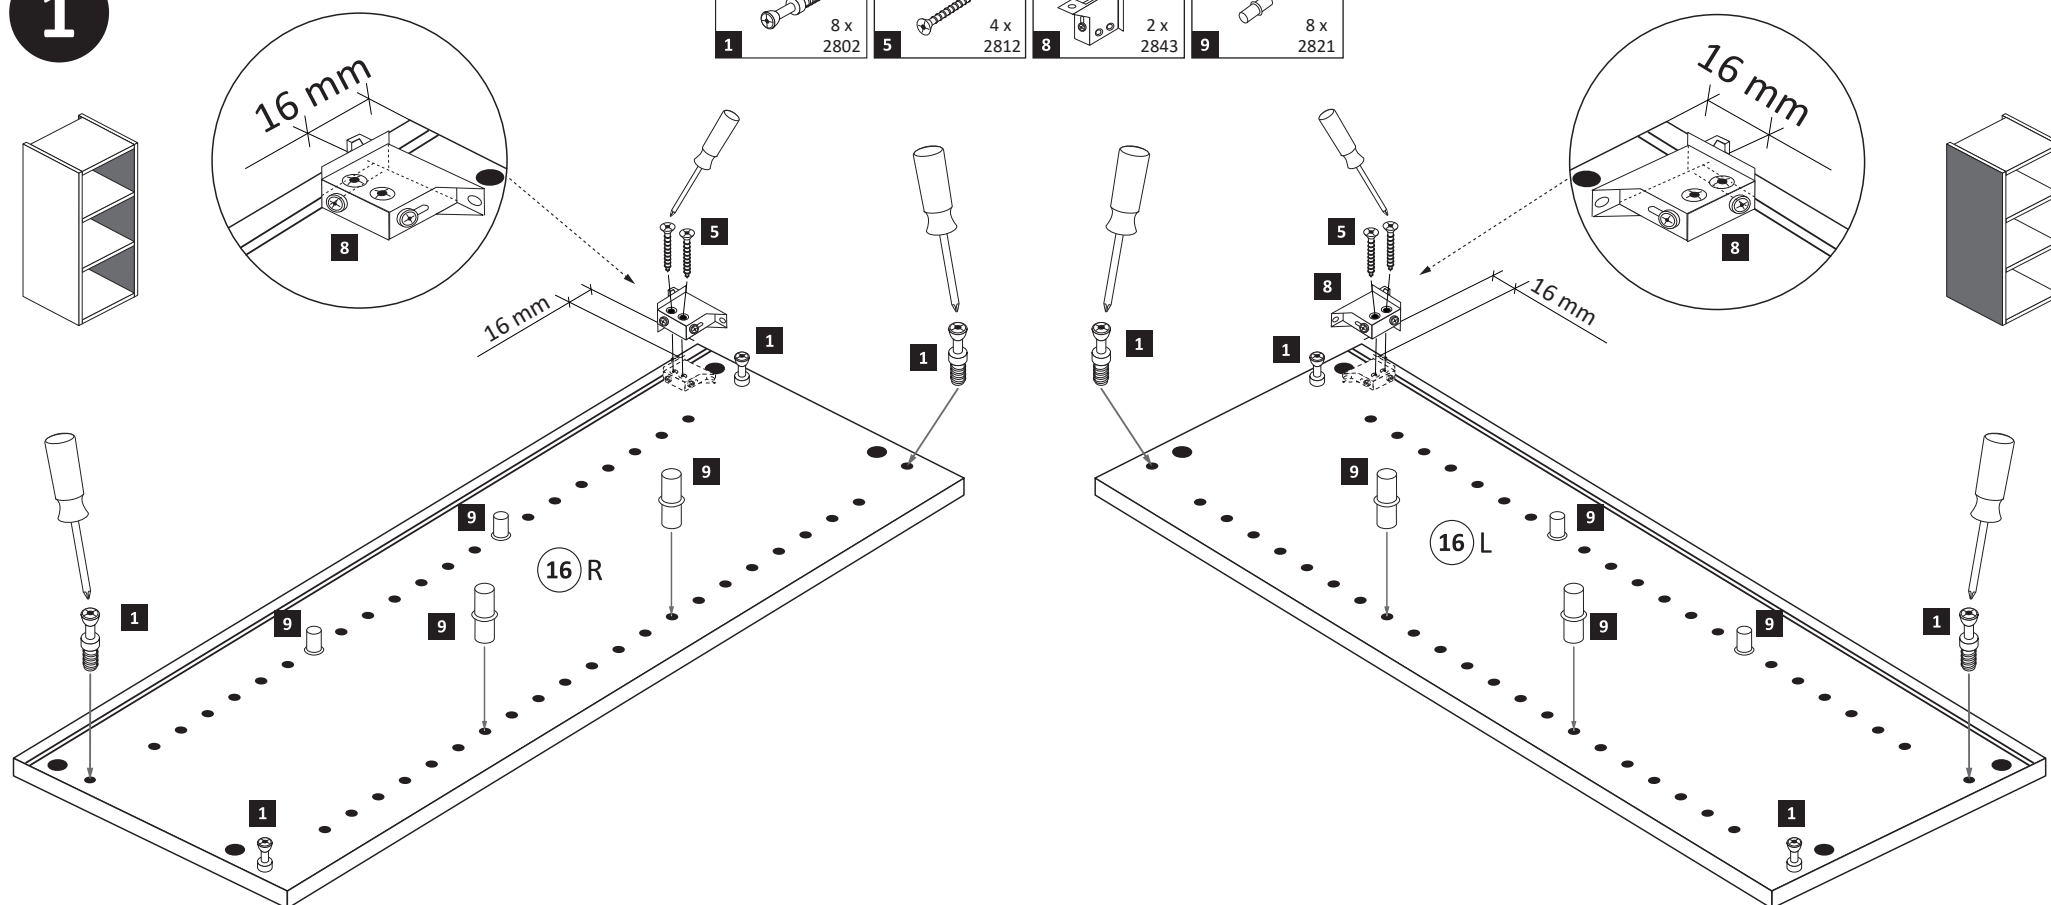

2

2 8 x 2801	4 8 x 30 8 x 2861	11 Leim 1 x 2863
----------------------	--------------------------------	-------------------------------

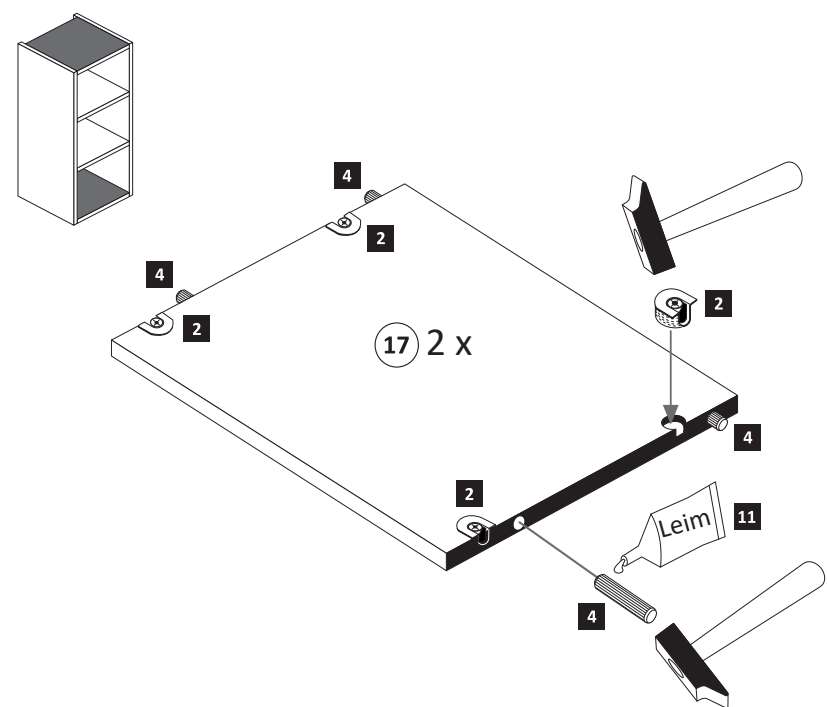

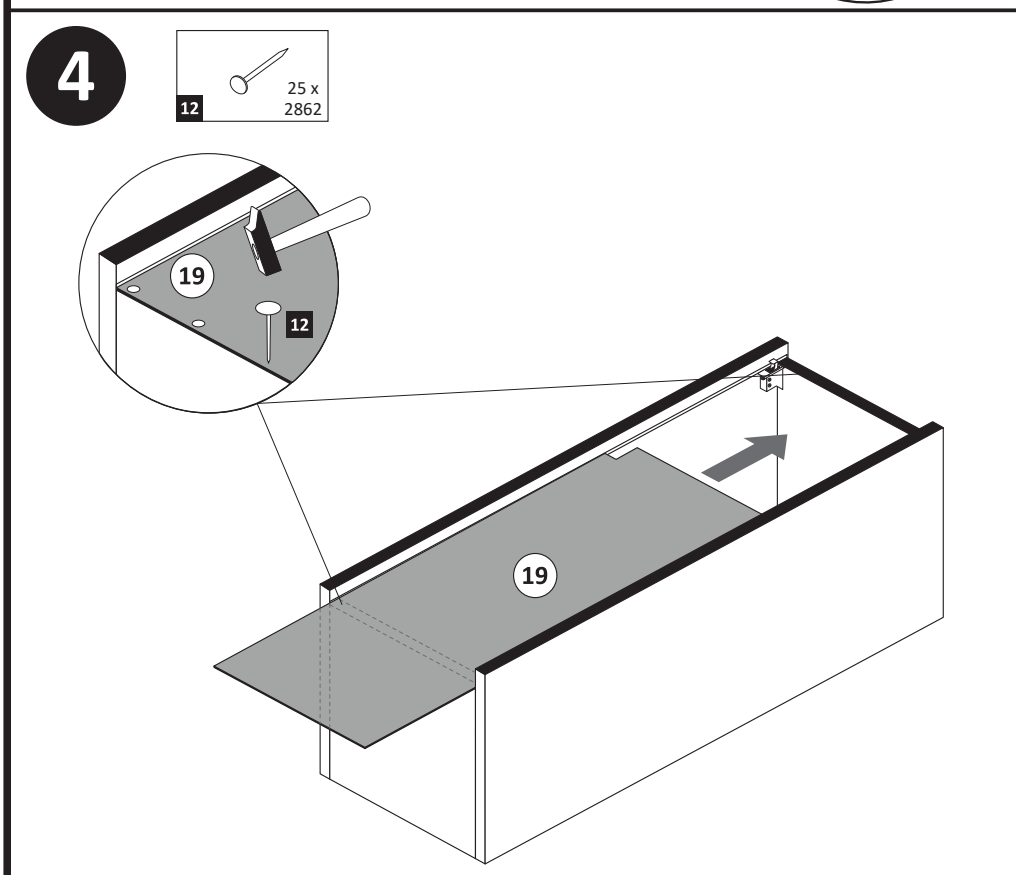

Variante Einzelschrank

5

4 x 27
2 x 2829

10

1.

20

16 R

16 L

10

2.

Ø 5 mm

This diagram illustrates the fifth step of assembling a single-door cabinet. It shows a partially constructed frame with a top panel (20) and side panels (16 L and 16 R). A drill is shown drilling a 5 mm hole into the side panel. A screwdriver is shown inserting a screw into the side panel. A small inset shows a screw with dimensions 4 x 27 and 2 x 2829. A small icon of the finished cabinet is shown in the top left corner.

Variante mit zwei Schränken

The diagram illustrates the assembly of a two-door cabinet. It includes a parts list for screws (4x9, 5x30) and a detailed view of the door hinge mechanism. The steps are numbered 1 through 6, showing the construction of the cabinet frame, the installation of the doors, and the final assembly of the base and drawers. A callout for step 3 shows a close-up of the door hinge mechanism, and a callout for step 4 shows a 5 mm drill bit being used to create a hole in the cabinet frame.

4 x 9 5 x 30
13 4 x 2 x

1.

3.

2.

4.

5.

6.

21

10

10

10

16 L

16 R

10

5 mm

5 mm

2 x

Diagram 6 illustrates the final step of assembly. A small inset shows the completed cabinet with two shelves. The main diagram shows the cabinet with the top shelf already in place. A second shelf, labeled '18', is being inserted into the cabinet. A large arrow points to the right, indicating the direction of insertion. A small circular icon with the number '6' is in the top left corner.

