

# Musterring

JOLINE



## Aufbauanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 11.06.2021)



# Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



## 5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



## Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



## Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



## Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

## Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte




Zu bestellen unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)  
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer  
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;  
wir helfen Ihnen gerne weiter.


**Zur Werterhaltung Ihrer Möbel**

## Inhaltsverzeichnis

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Drehtürenschränk | Seite 4-10  |
| Kranzprofil      | Seite 11    |
| Innenschubkästen | Seite 12    |
| T-Einteilung     | Seite 13    |
| Türen Montage    | Seite 14-15 |

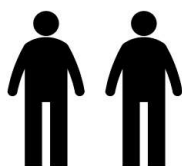

Legen Sie bereit:

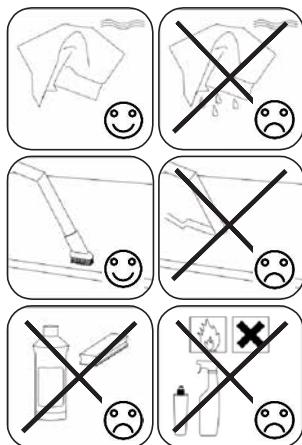

Befestigungsmaterial für Kleiderschränke  
je nach Ausstattungsvariante:

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| ① |  | Schraube 3,5 x 15           |
| ② |  | Sockelhöhenversteller       |
| ③ |  | Gewindebolzen 3 x 19        |
| ④ |  | Rückwandhalter              |
| ⑤ |  | Schraube 4,5 x 17           |
| ⑥ |  | Wanddübel 8 x 51            |
| ⑦ |  | Schraube 5 x 60             |
| ⑧ |  | Schraube 3,5 x 20           |
| ⑨ |  | Wandbefestigungswinkel      |
| ⑩ |  | Halterung für Kleiderstange |
| ⑪ |  | Schraube 3,5 x 17           |
| ⑫ |  | Gewindeschraube 5 x 30      |
| ⑬ |  | Bodenträger                 |
| ⑭ |  | Kleiderstange 2-türig       |
| ⑮ |  | Kleiderstange 1-türig       |
| ⑯ |  | Topfscharnier               |
| ⑰ |  | Abdeckkappe Kunststoff      |
| ⑱ |  | Abdeckkappe Topfscharnier   |
| ⑲ |  | Schraube 4 x 30             |
| ⑳ |  | Schraube 4,5 x 60           |
| ㉑ |  | Gewindebolzen               |
| ㉒ |  | Holzdübel 8 x 30            |


## Aufbauanweisung Drehtürenschränk

①




3,5 x 15

②

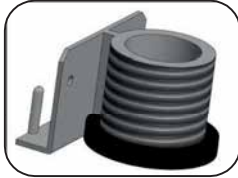


Sockelhöhenversteller

1.

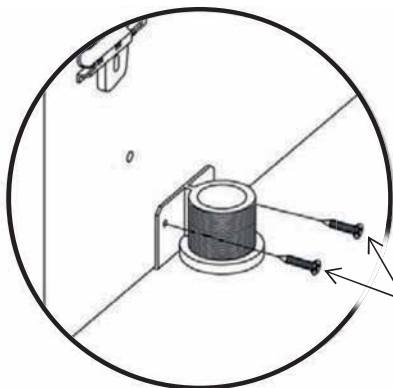


①


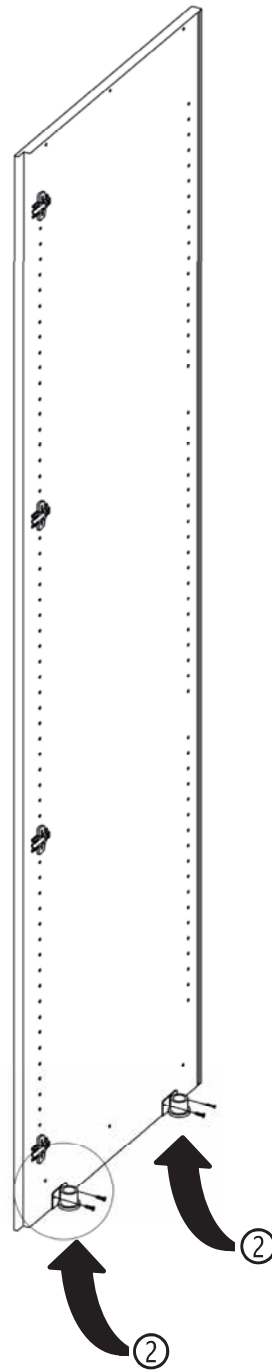



②

②

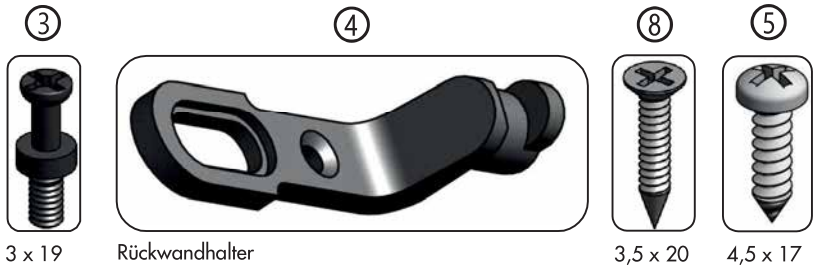


2.

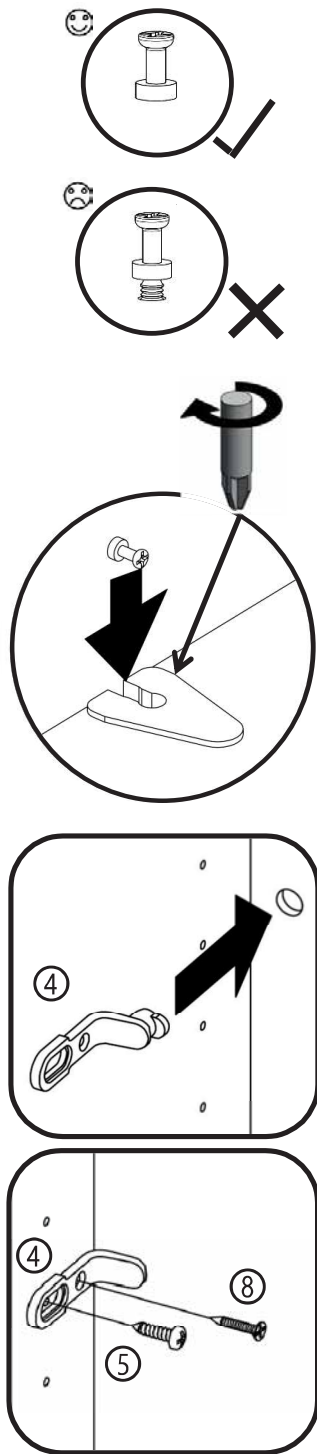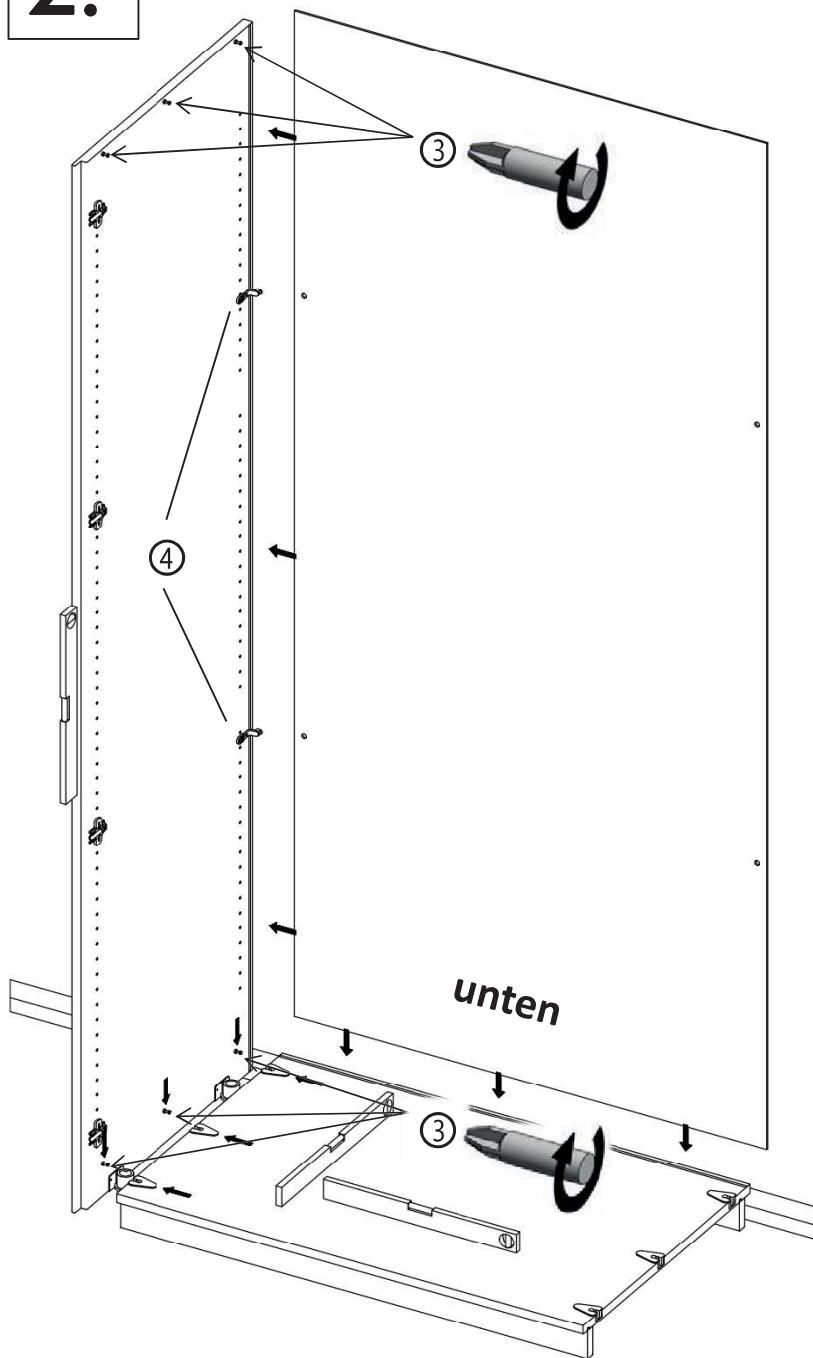


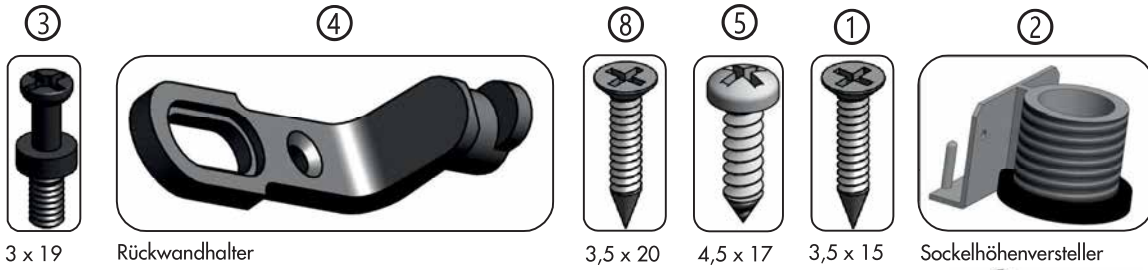


4.


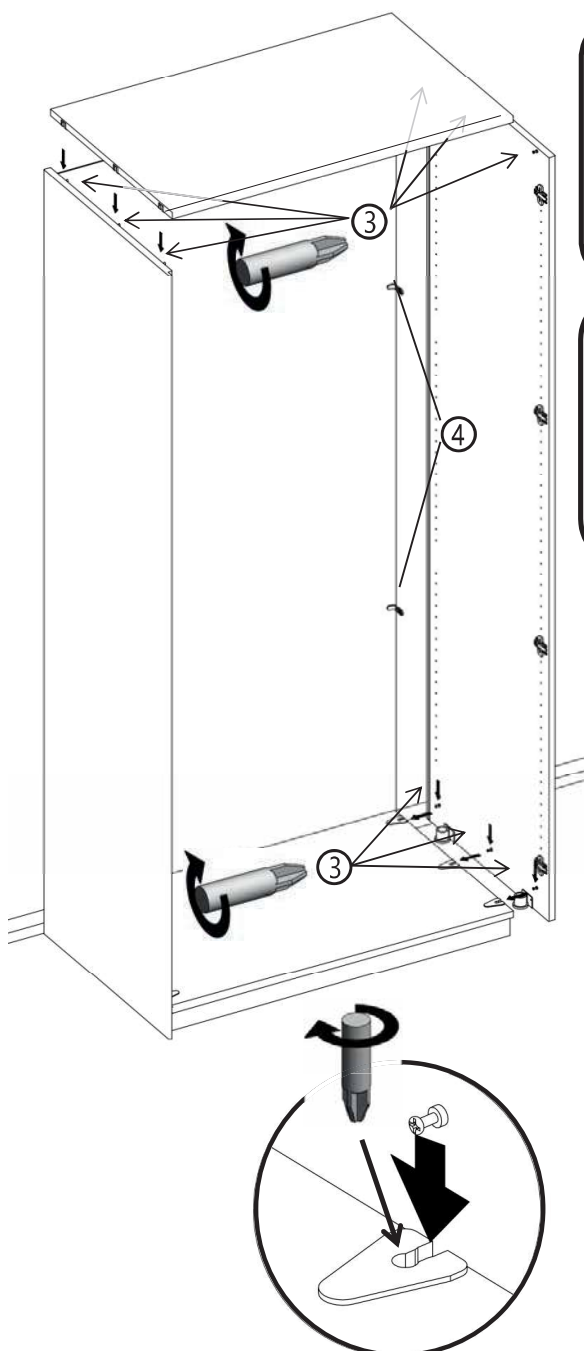



3.

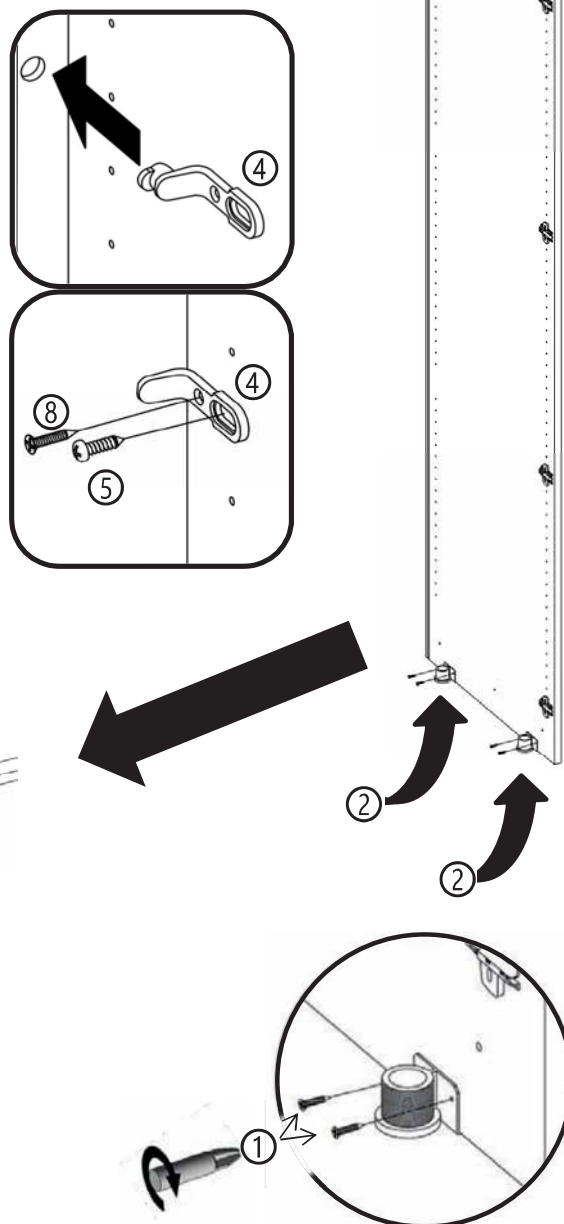


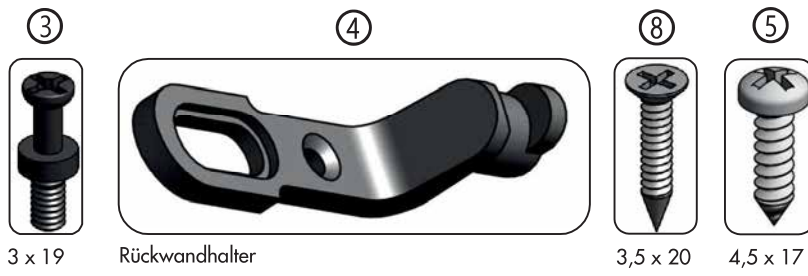


5.

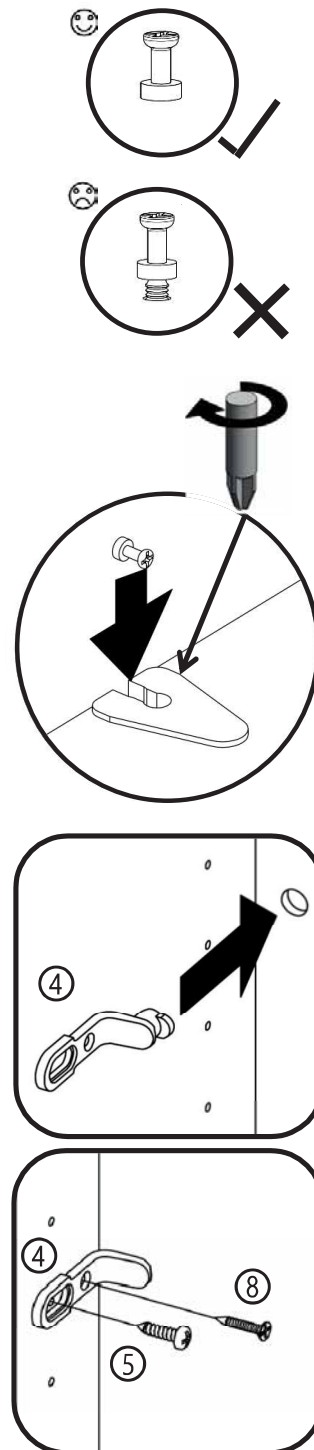
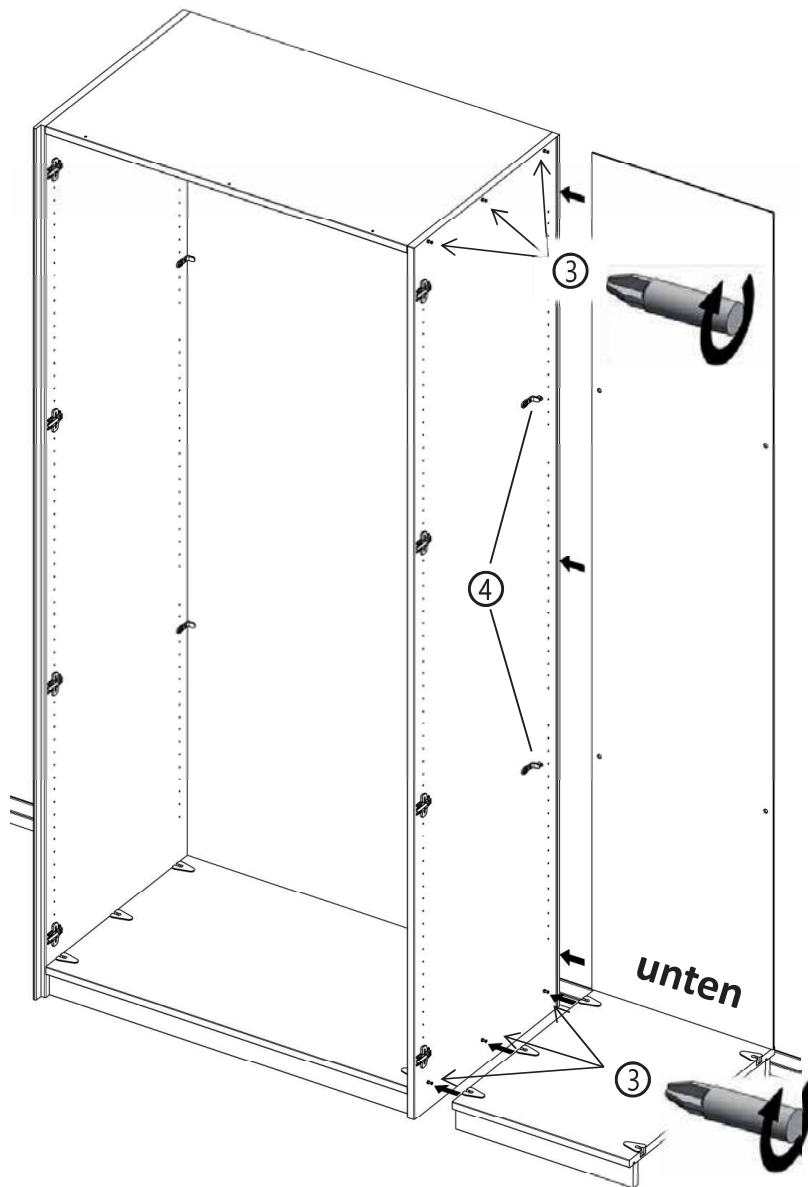


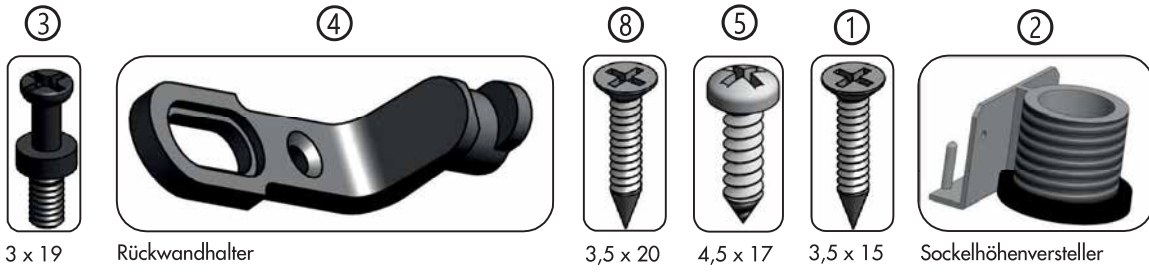


7.


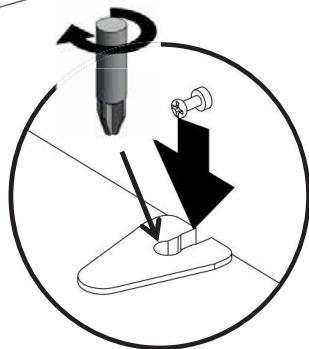
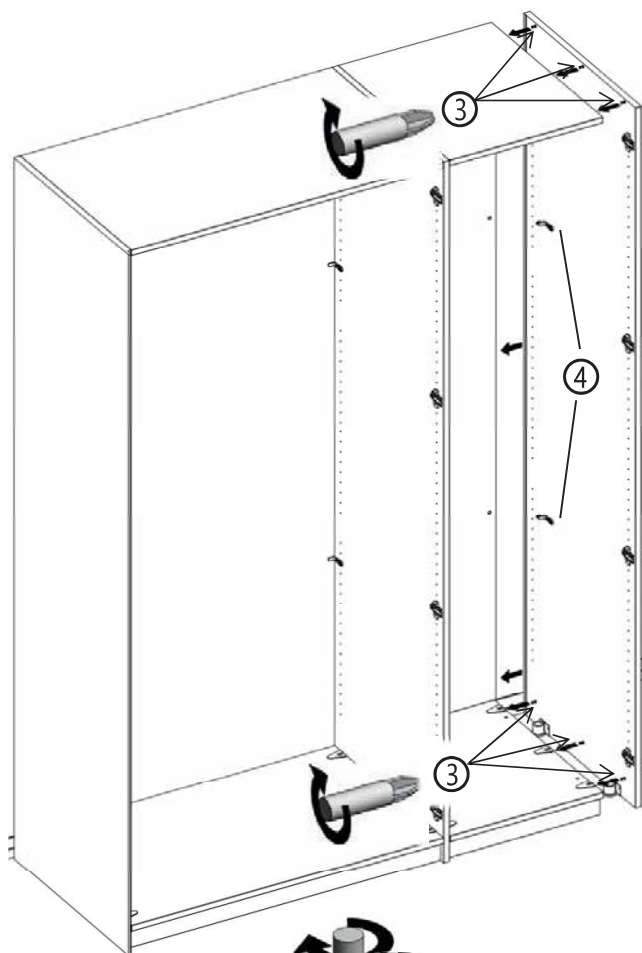



6.

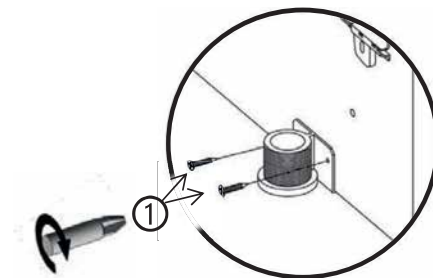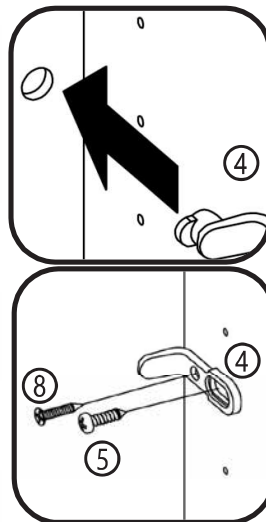

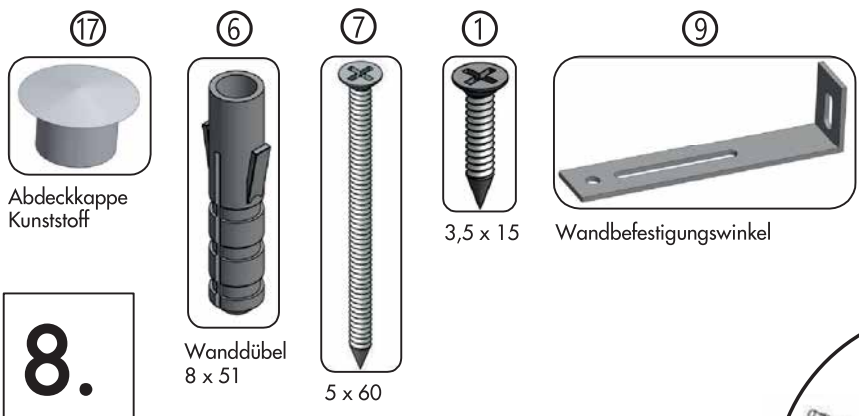


8.

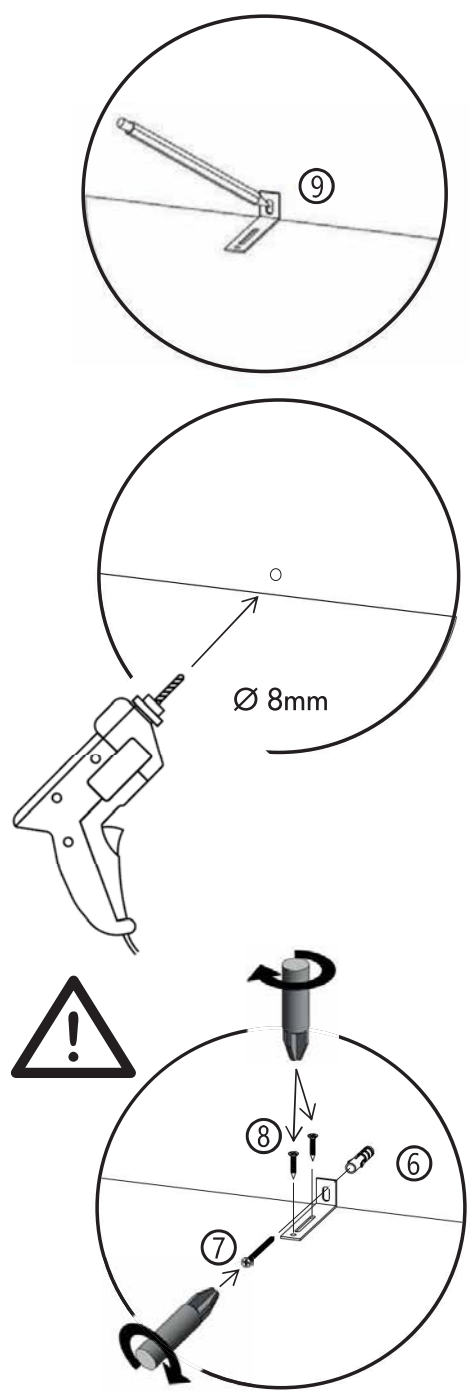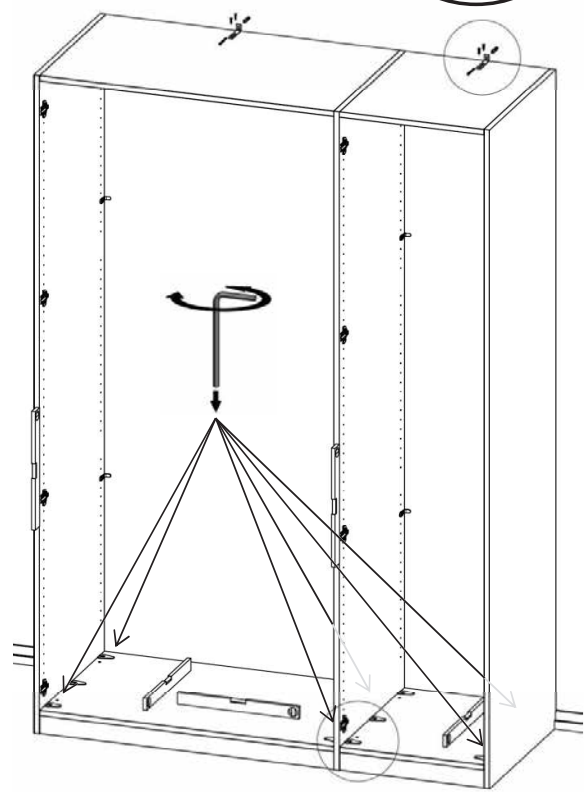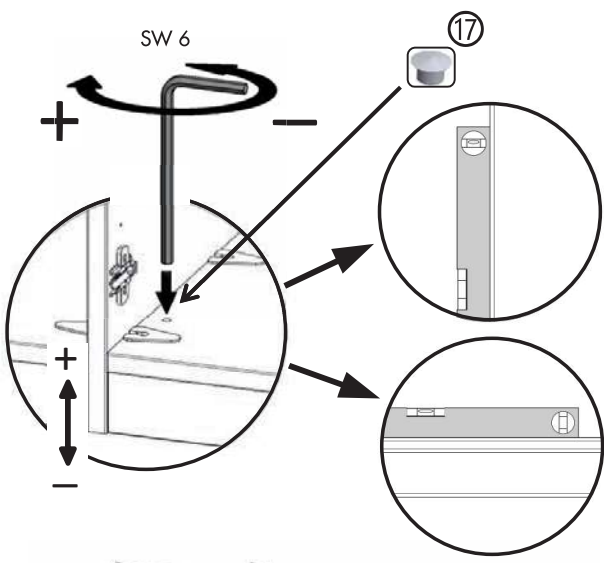


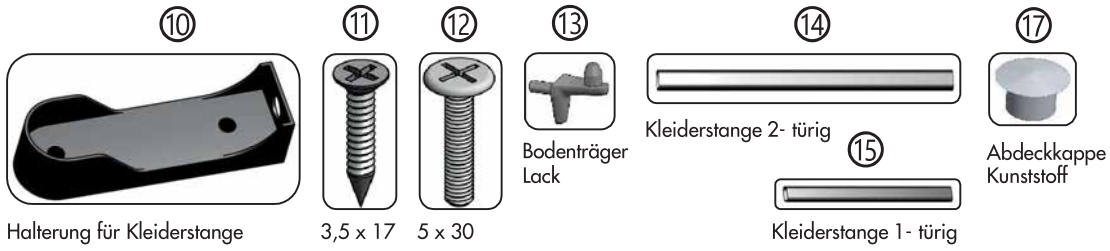


9.

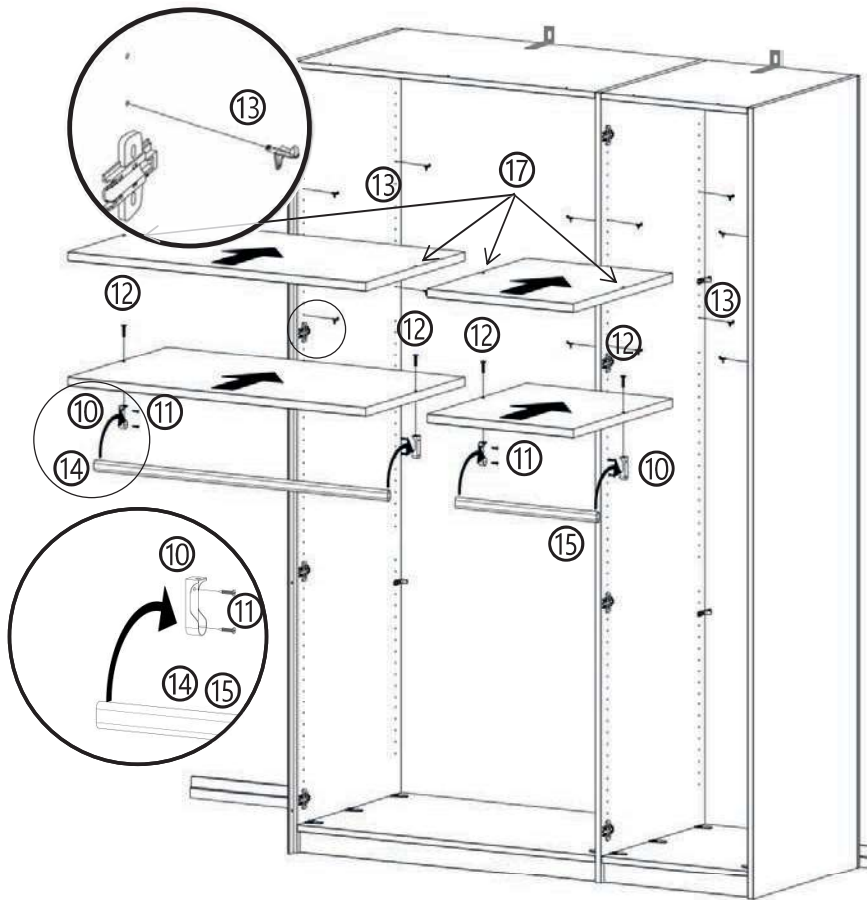





Kranzprofil  
(optional)

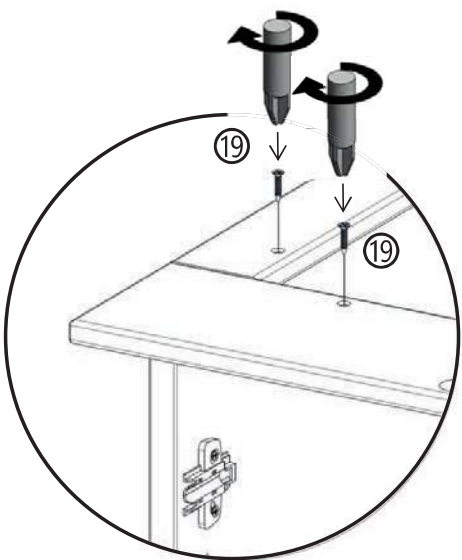
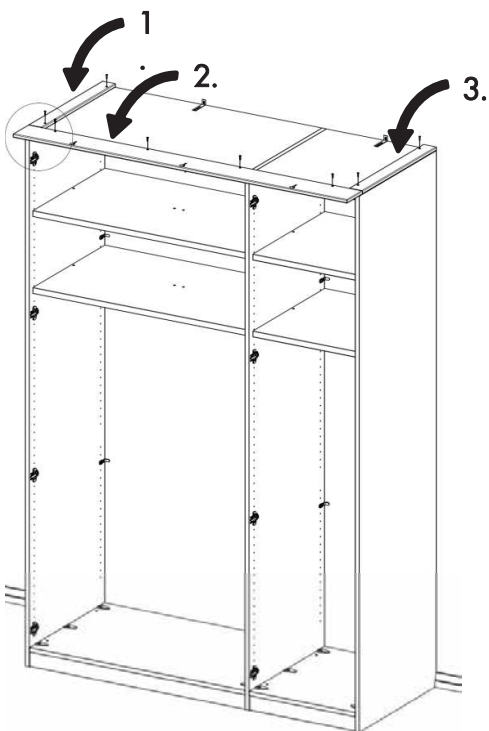


Beleuchtung für Kranzprofil  
(optional)


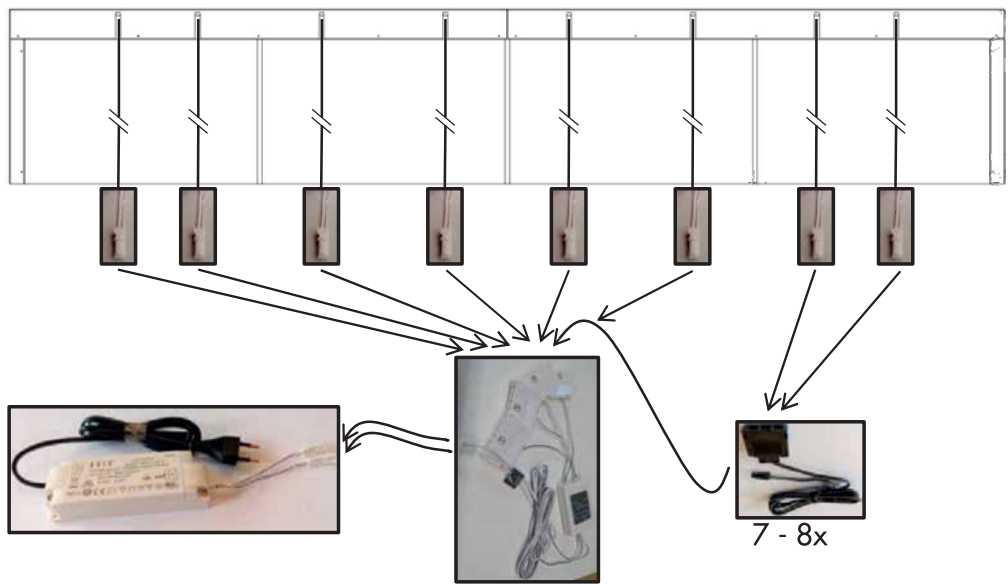


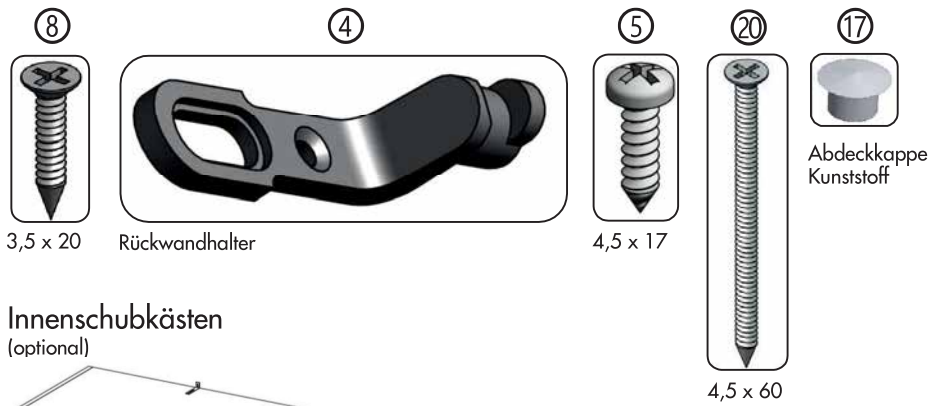



## Innenschubkästen (optional)

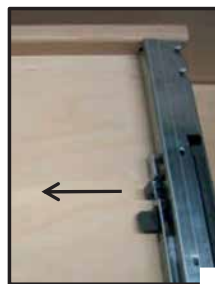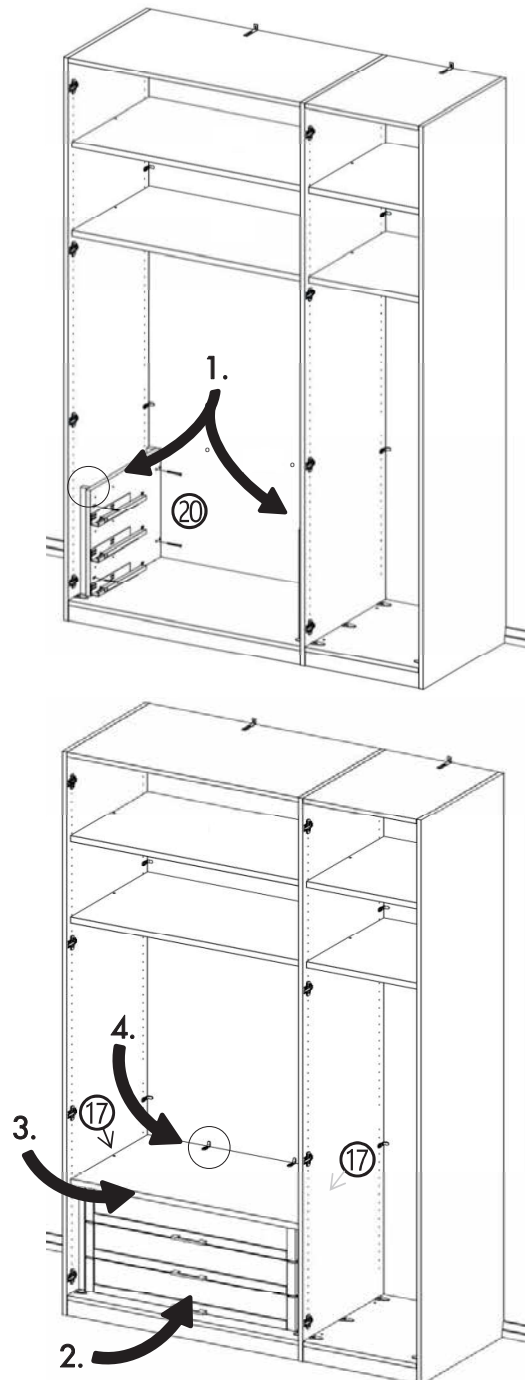


Zu 1. Zarge entriegeln  
(Sicht unter Schubkasten)






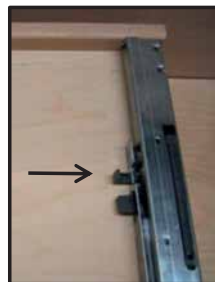
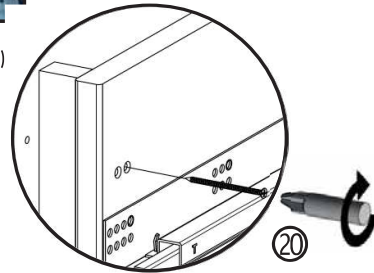


Zu 2. Zarge verriegeln  
(Sicht unter Schubkasten)

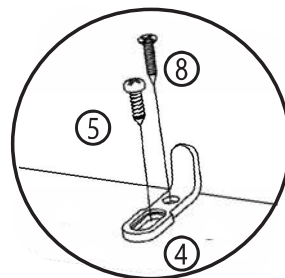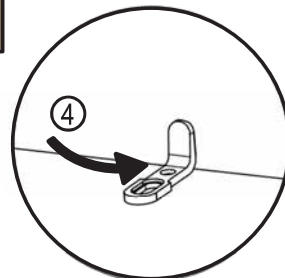


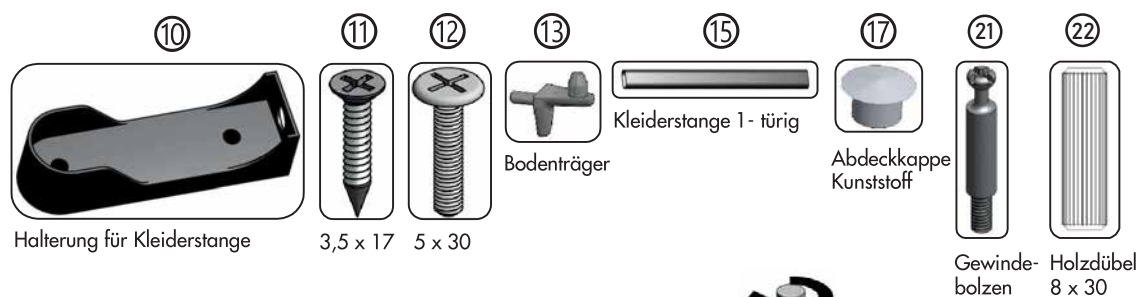

## T-Einteilungs-Set (optional)

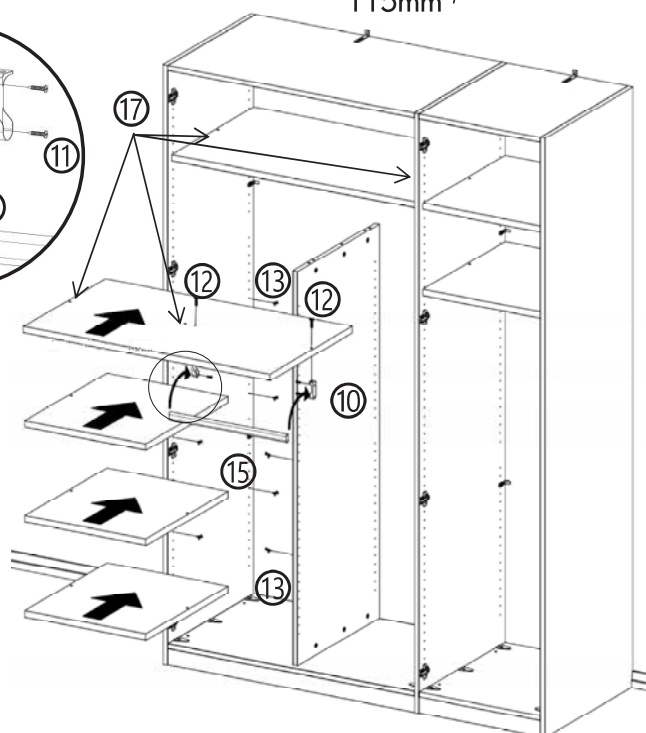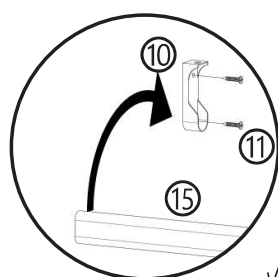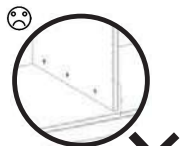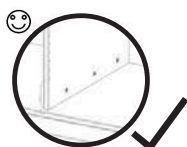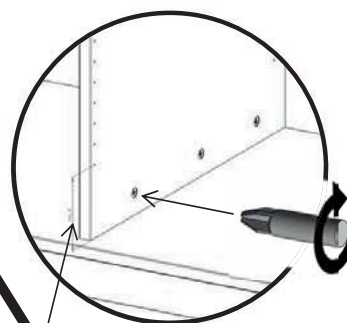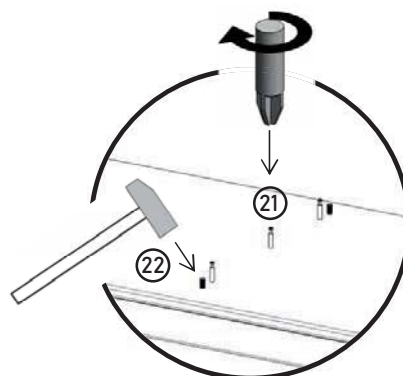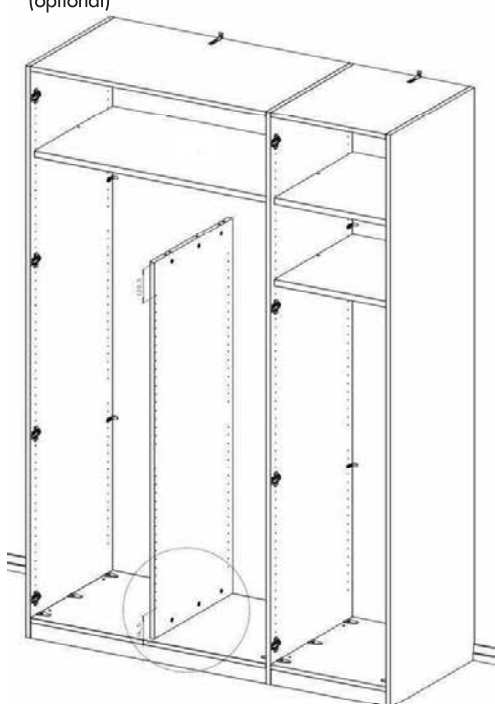

⑩a

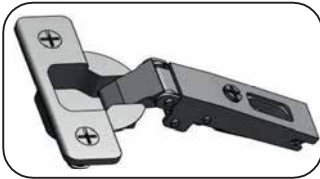

Topfscharnier für Glatttür



⑩b




Topfscharnier für Koffertür



10.

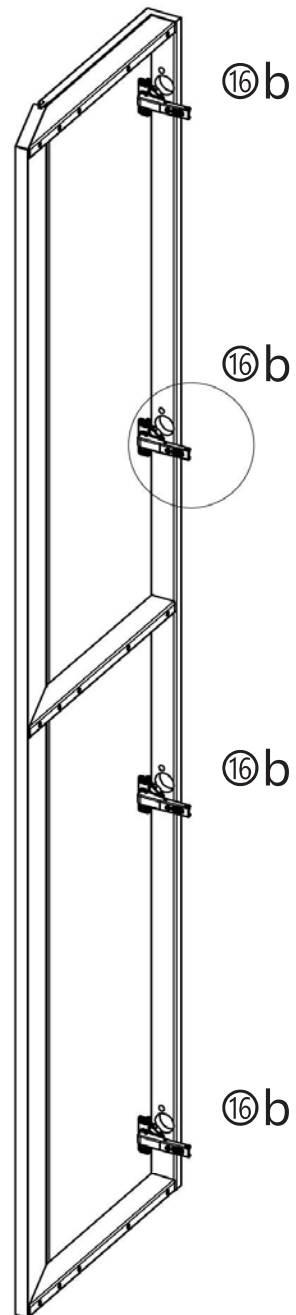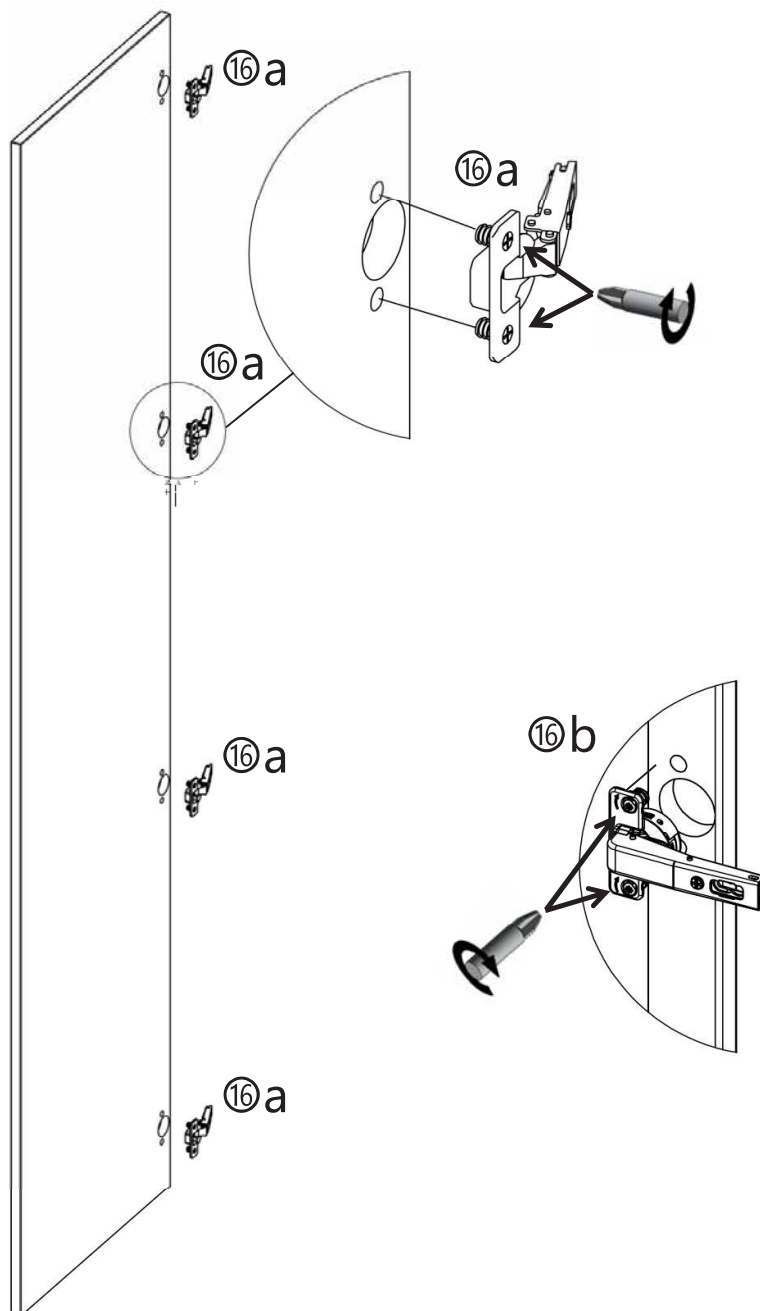

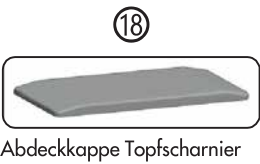

11.

