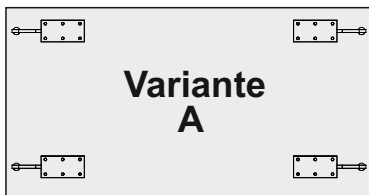
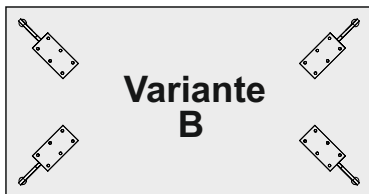
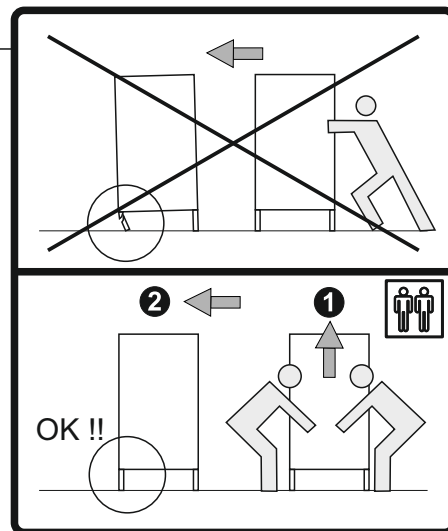
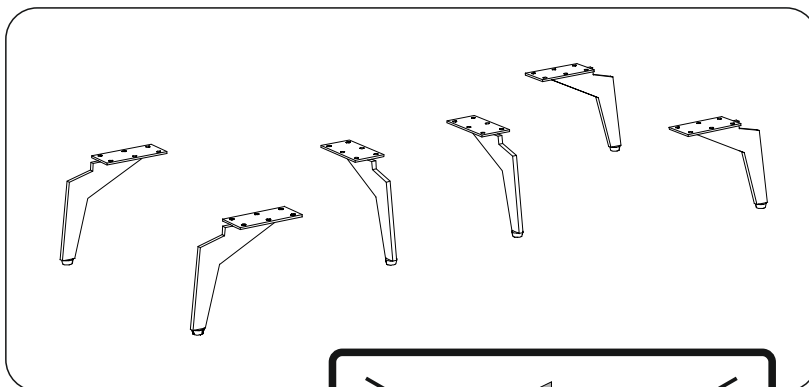
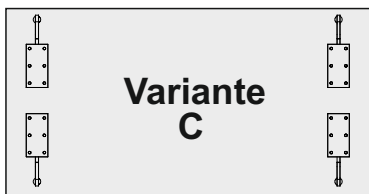


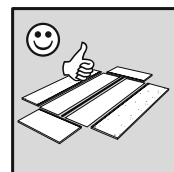
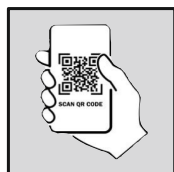
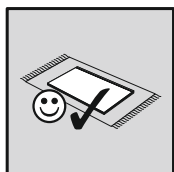
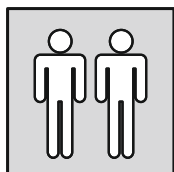
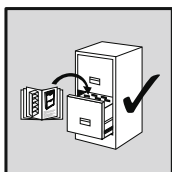


**Variante
A**

**Variante
B**

**Variante
C**


Artikel.-Nr.:

8001-FS-4er

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00527


L = 20 mm








Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


Colli 1/1



Beutel	
B0133	 4,0x17
36x	





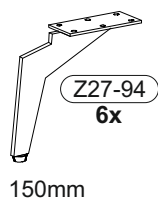



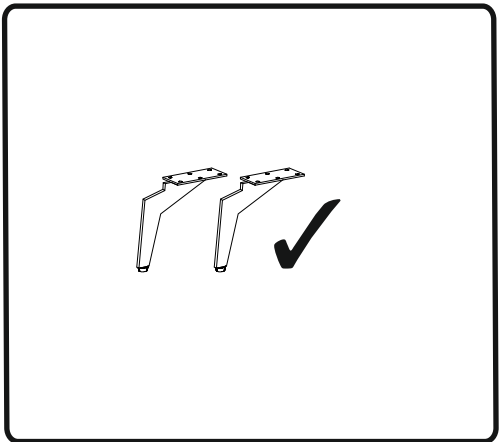
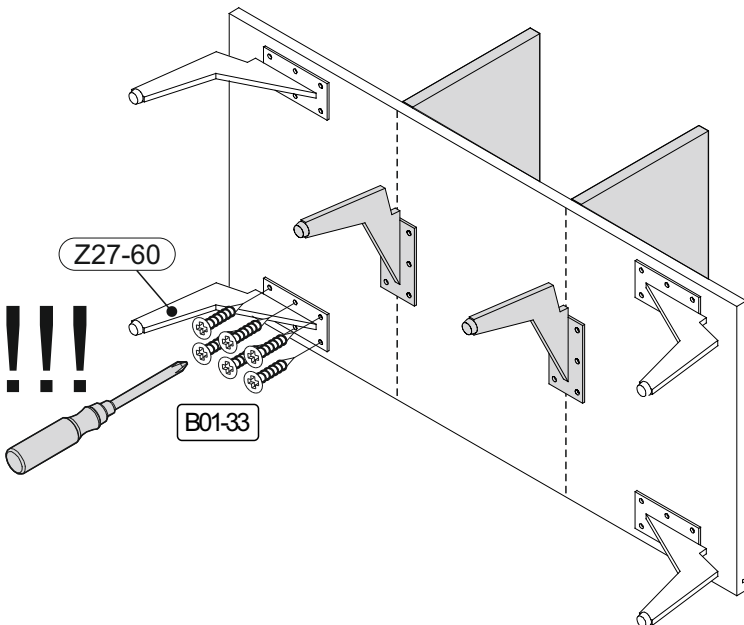
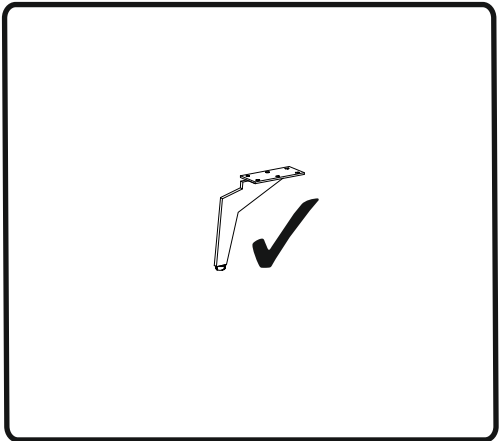
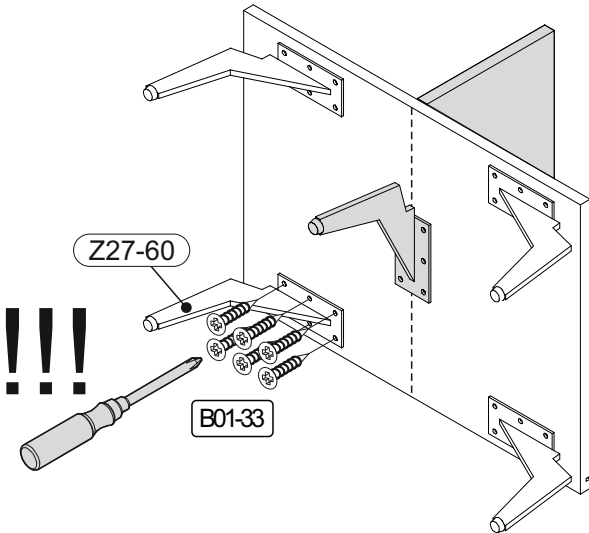


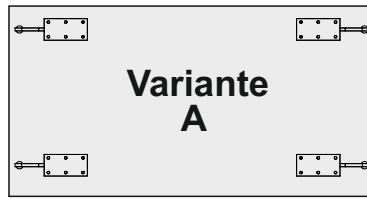

Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)







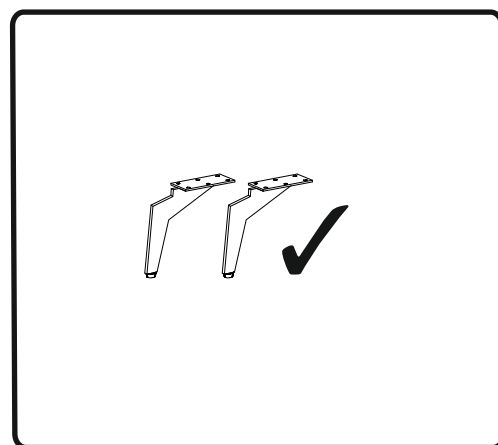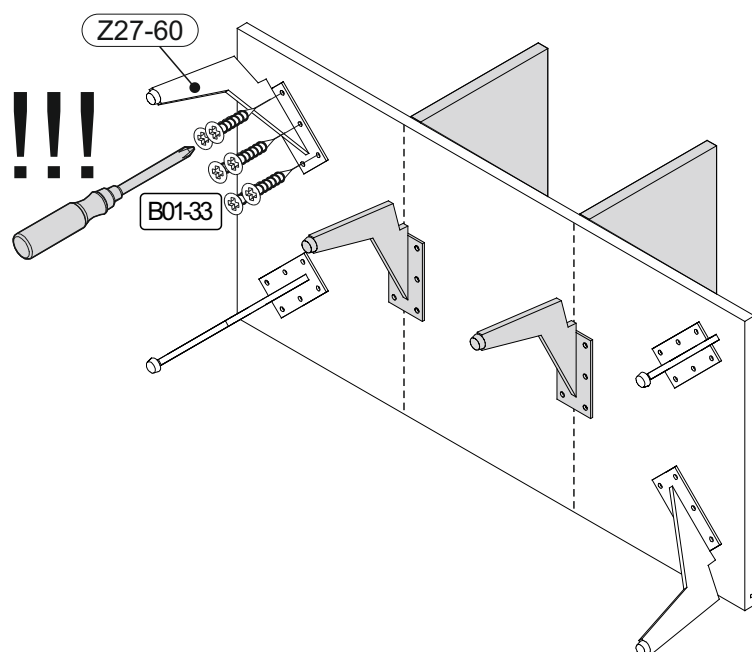
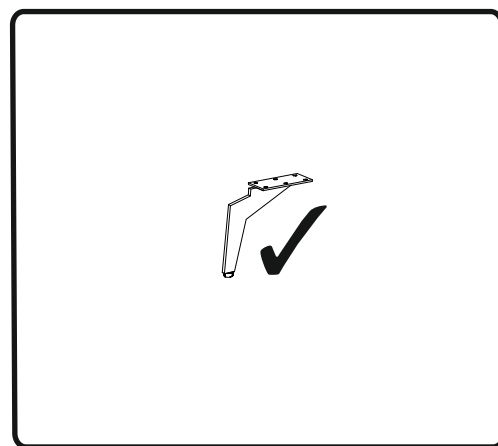
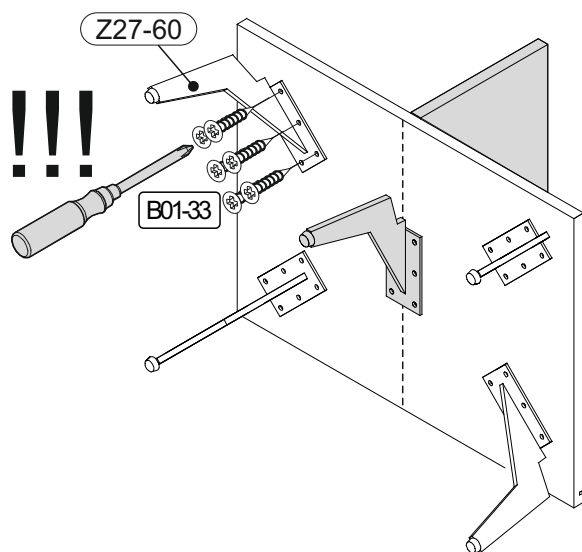
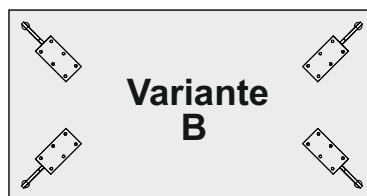




Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)



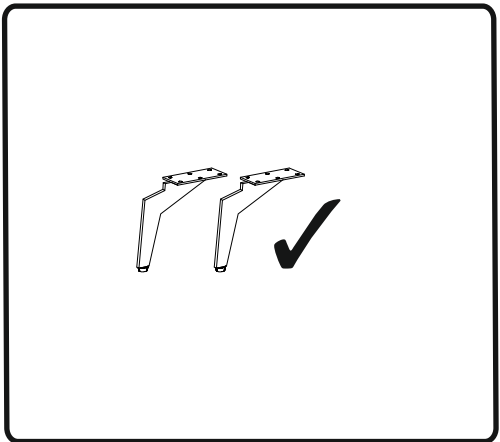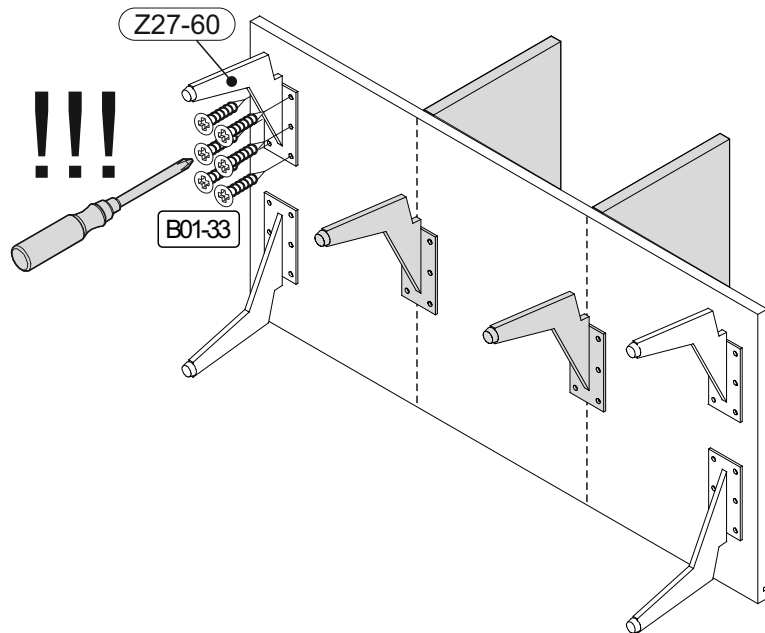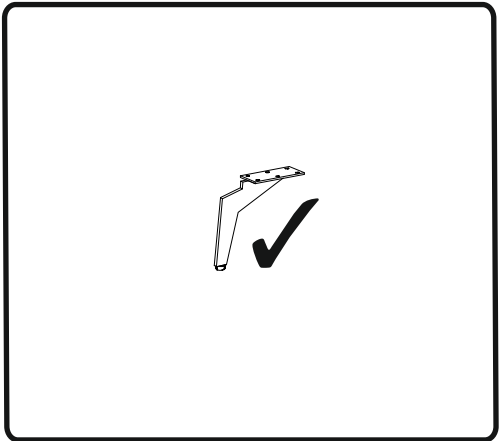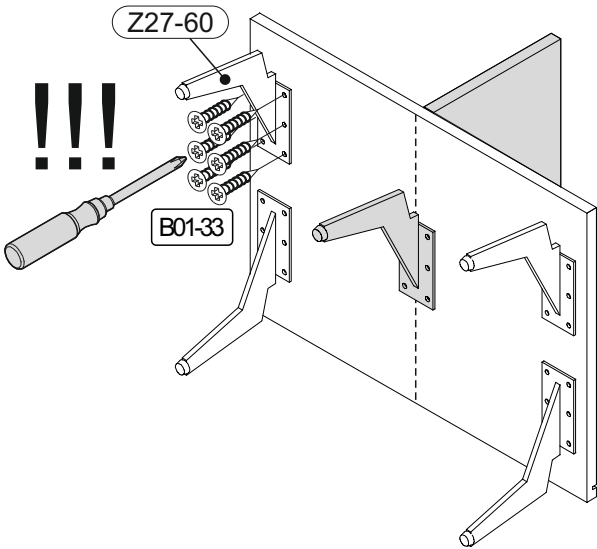



Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

