



Scann mich und gelange zur  
Videoanleitung!



METALLBUDE  
upgrade your interior!




M  
METALLBUDE


# Montageanleitung | DONNA|LOVA

 10 x Schraube M5 x 8


 3 x Schraube M6 x 10

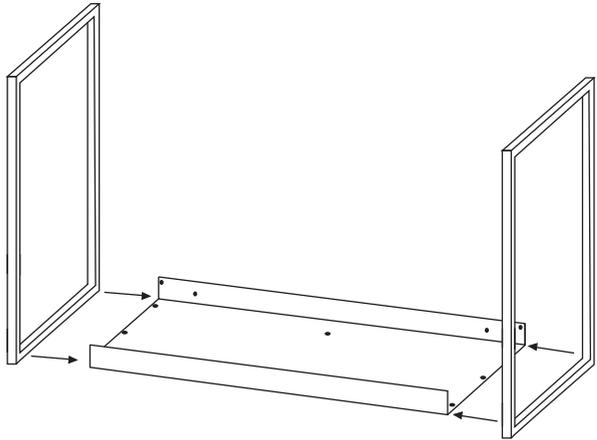


1. Tischbeine  
verkehrt herum  
aufstellen und die  
Tischplatte in diese  
hineinschieben.  
Das funktioniert am  
besten zu zweit.

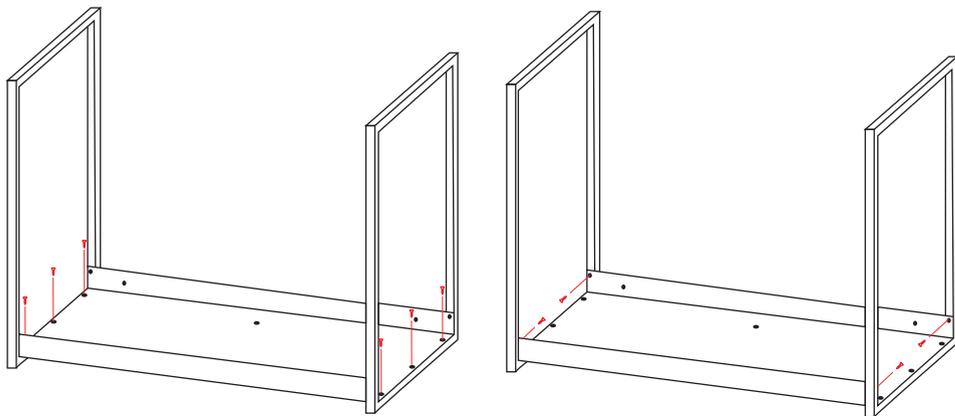

2. Mit den kleineren Schrauben die Tischplatte an die Beine montieren. Ggf. Filzgleiter an die Unterseite der Beine kleben.

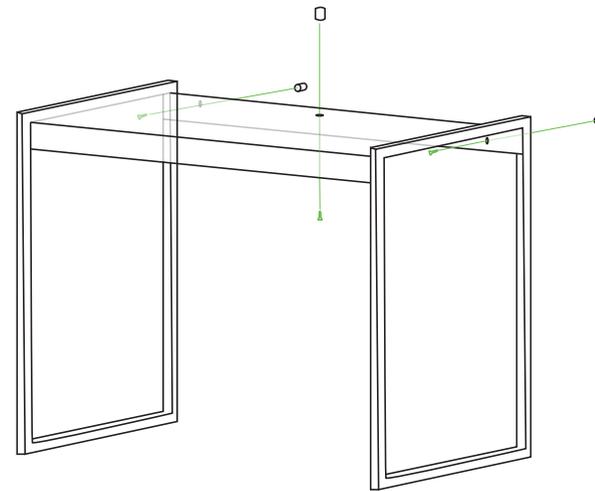

3. Den Tisch umdrehen und die mitgelieferten Magnete mit den größeren Schrauben an die Tischplatte fixieren.

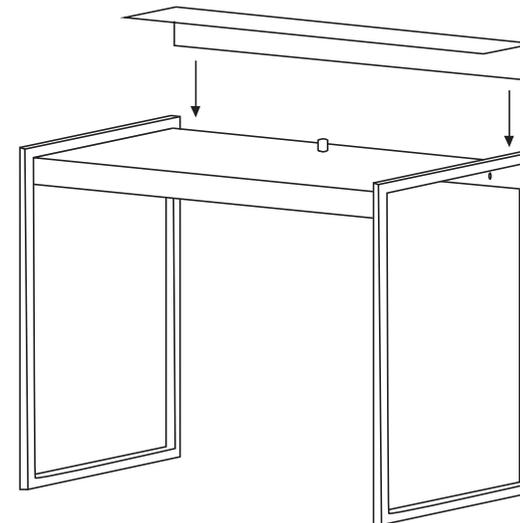

4. Zum Schluss die Ablage auf die Magnete legen.

Couchtisch LOVA und Sekretär DONNA werden nach demselben Prinzip zusammengebaut und unterscheiden sich nur in Höhe der Beine und Tiefe der Ablage.