


REPC-Nr.:





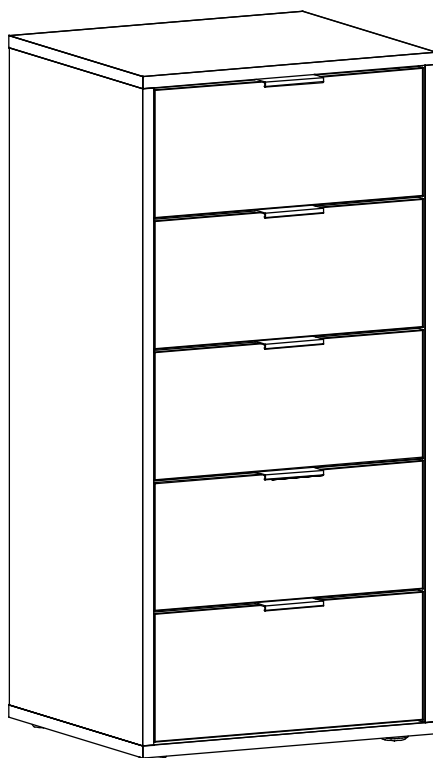


Artikel.-Nr.:

0800-KO_05-51

Montageanleitung.-Nr.:


MA1-00232

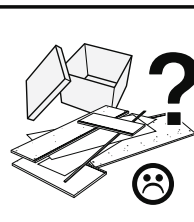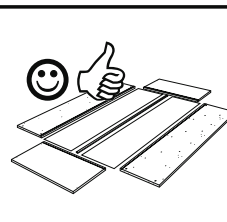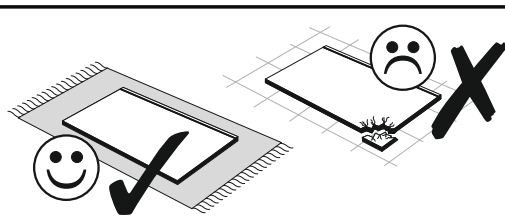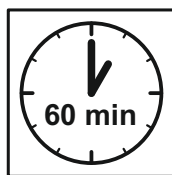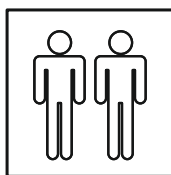




SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00005 Colli 1/2


B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	

BT1-00379 Colli 1/2


B01-10		B01-200		B01-30		B01-90			
4x	6,3x50	30x	6,3x13	25x	3x16	20x	3,5x20		
B02-10		B02-20		B02-103		B05-20		B08-80	
24x	ø15x12mm	24x		40x	8x30	20x		1x	

BT1-00380 Colli 1/2


B05-185		B06-425	
4x		5x	100mm




Colli 1/2




464 x 199





455 x 124

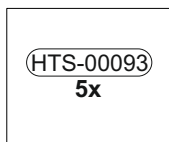


436 x 358




335 x 124

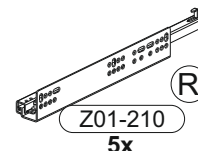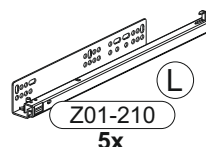



Colli 2/2

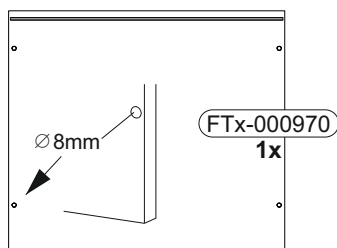


507 x 444

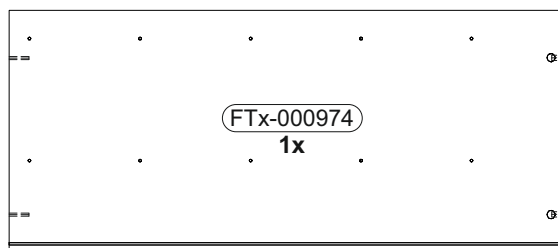


1019 x 444

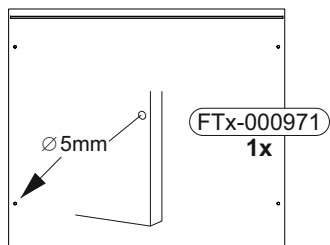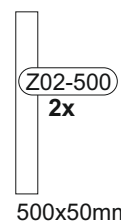









507 x 444









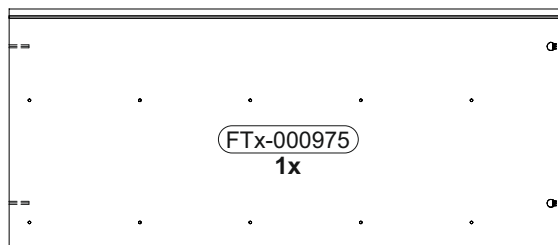


1019 x 444



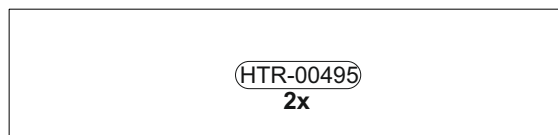


1031 x 240

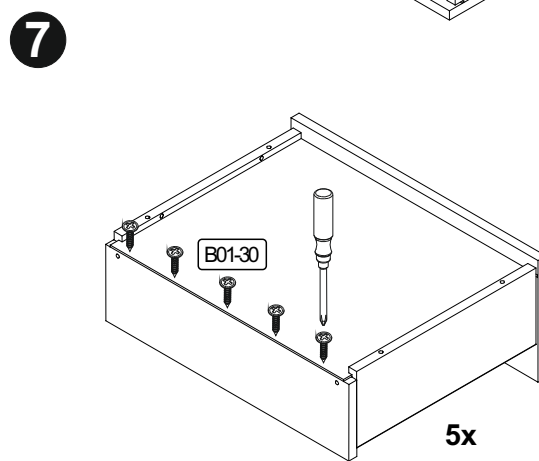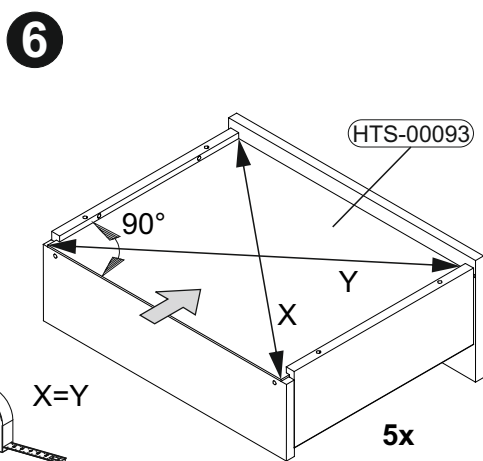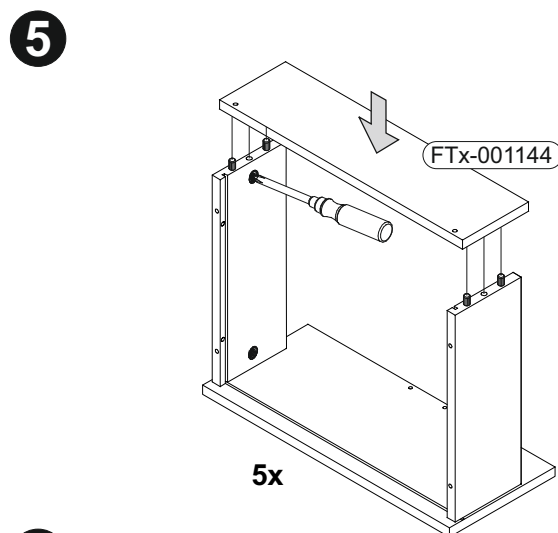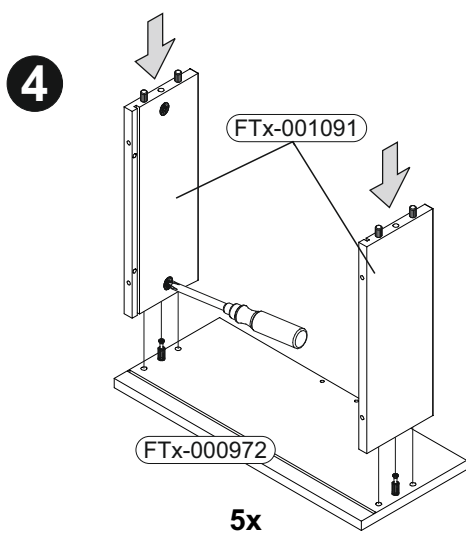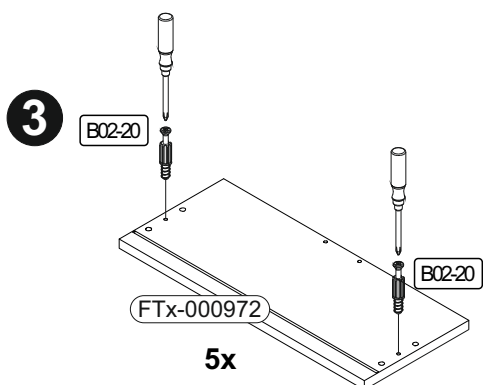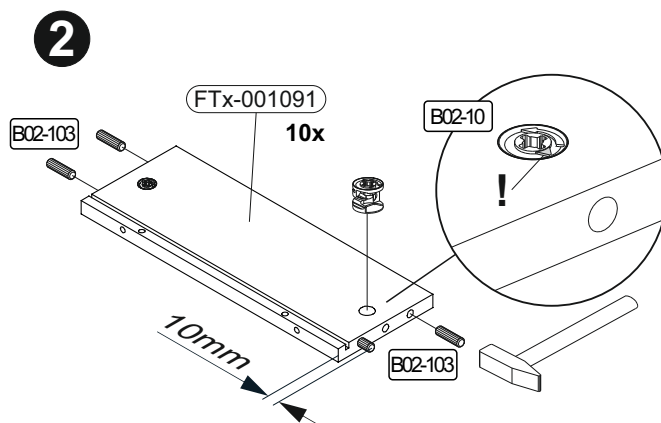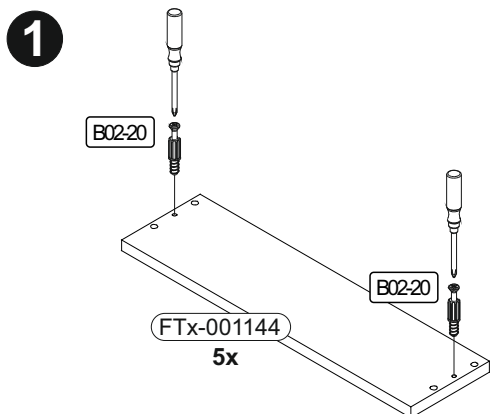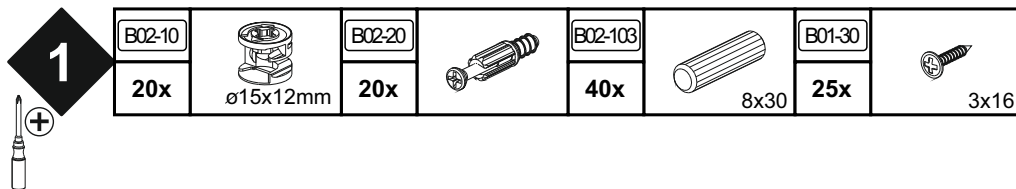

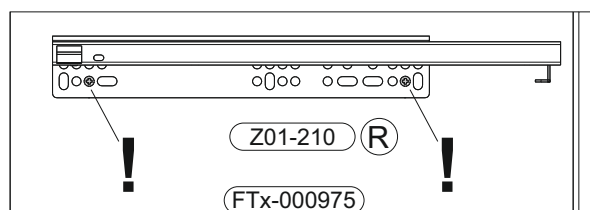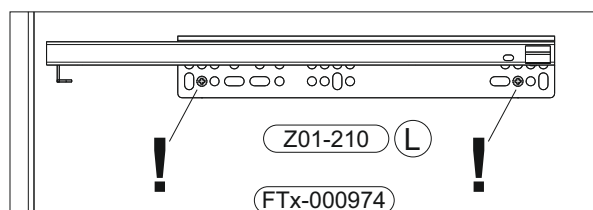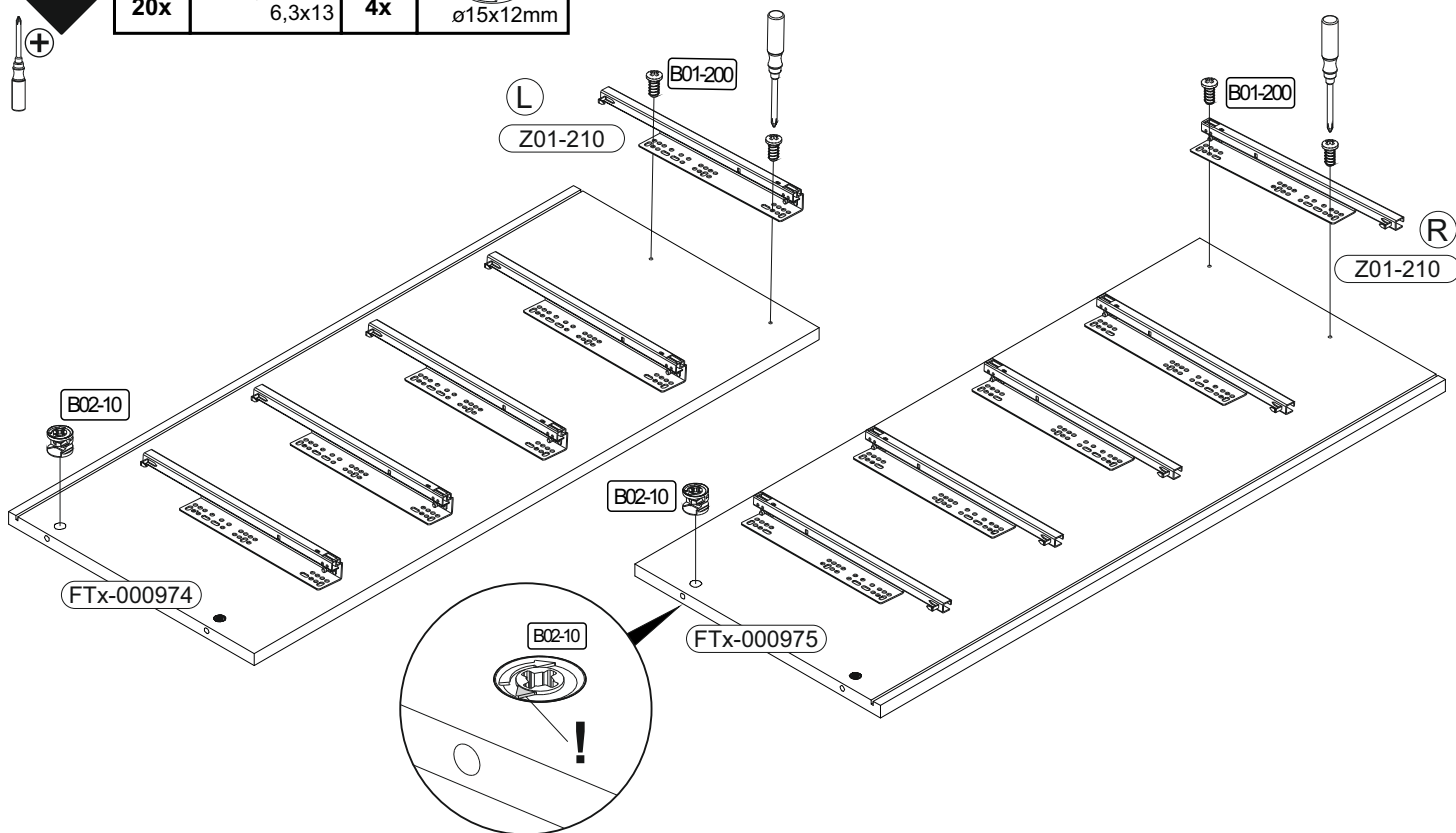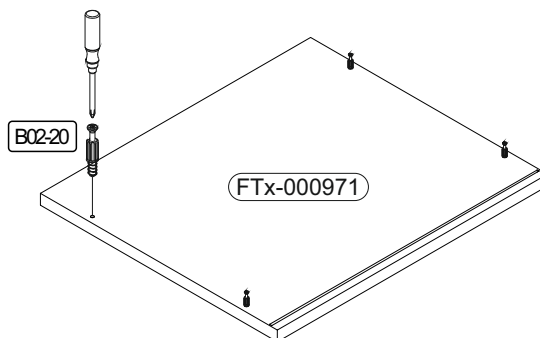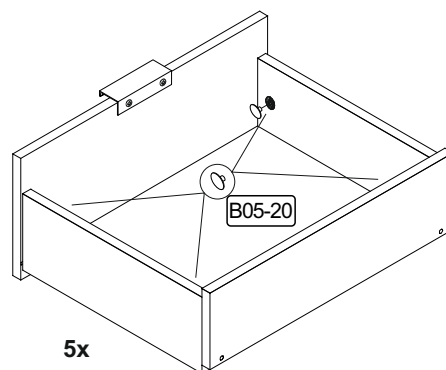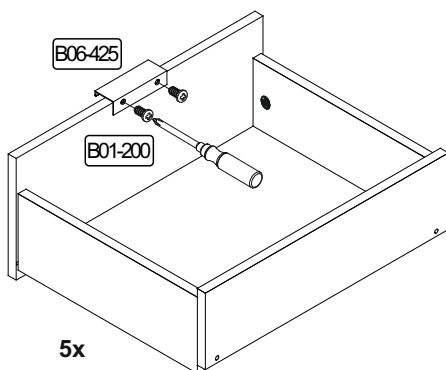

5

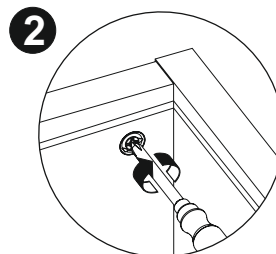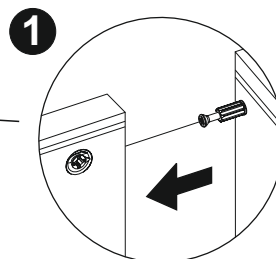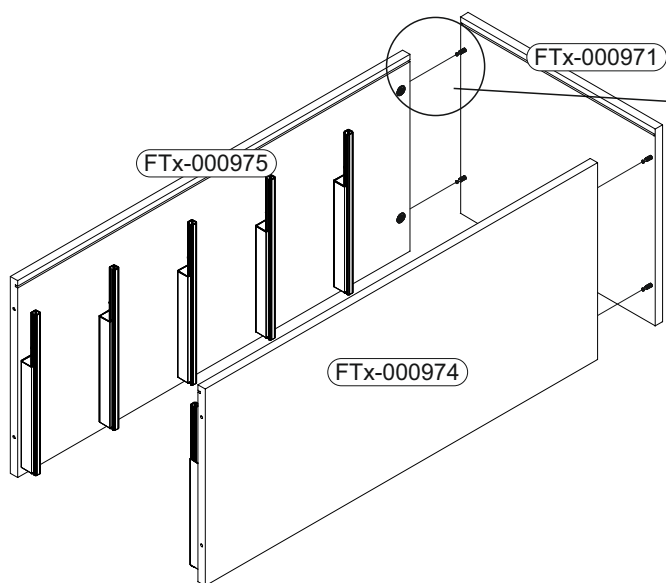


6




B01-10		B05-185		B01-90	
4x	6,3x50	4x		4x	3,5x20


1

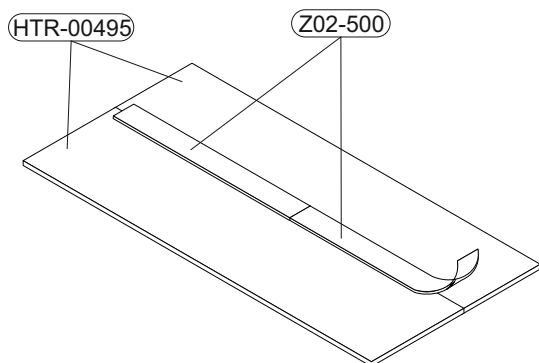


2

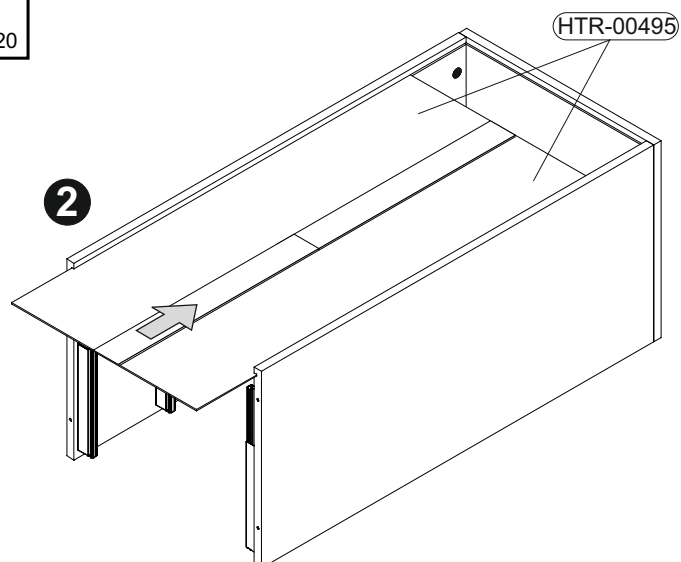

3


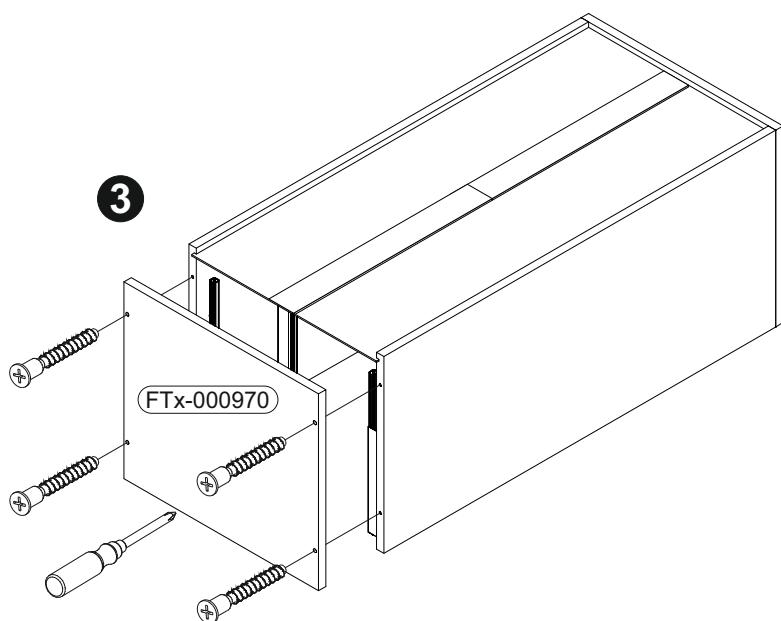


4

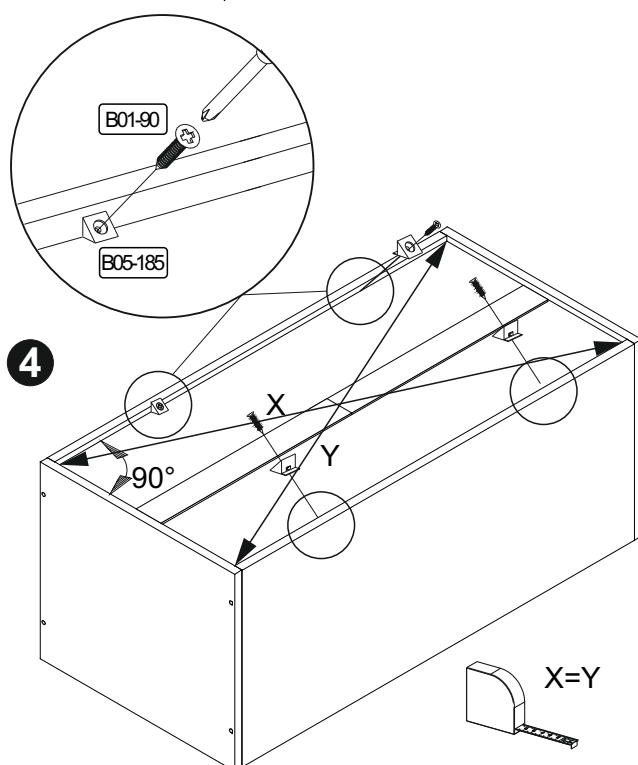

7.1

B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	


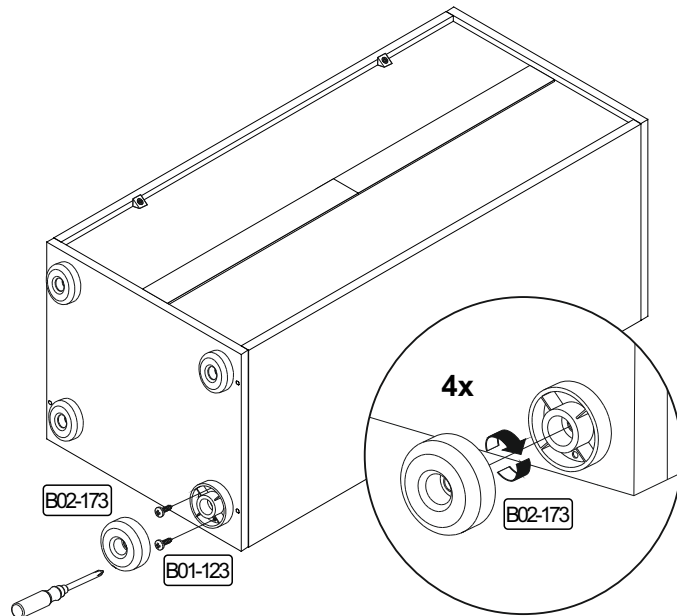
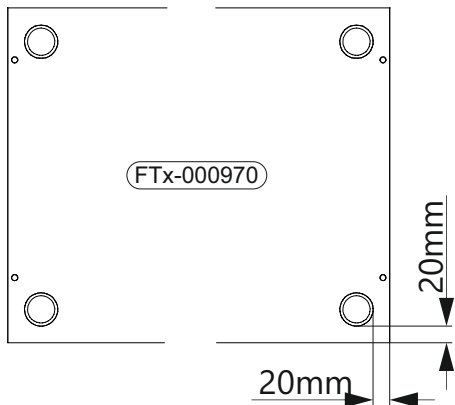


↓ **OPTIONAL ERHÄLTlich** ↓

7.2

B01-90	
16x	3,5x20




Art.-Nr. :
0800-4er FüÙe Draht

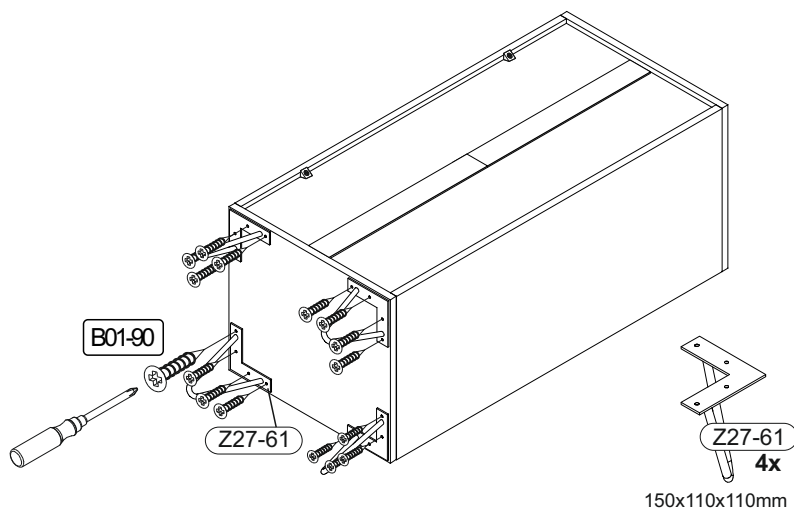
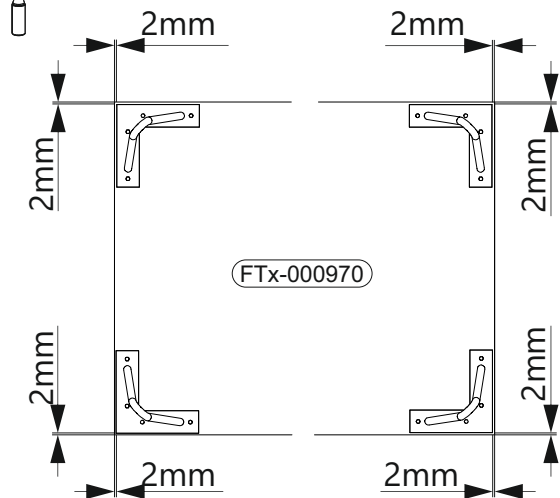



7.3

B01-90	
16x	3,5x20

Art.-Nr. :
0800-4er FüÙe Quadrat

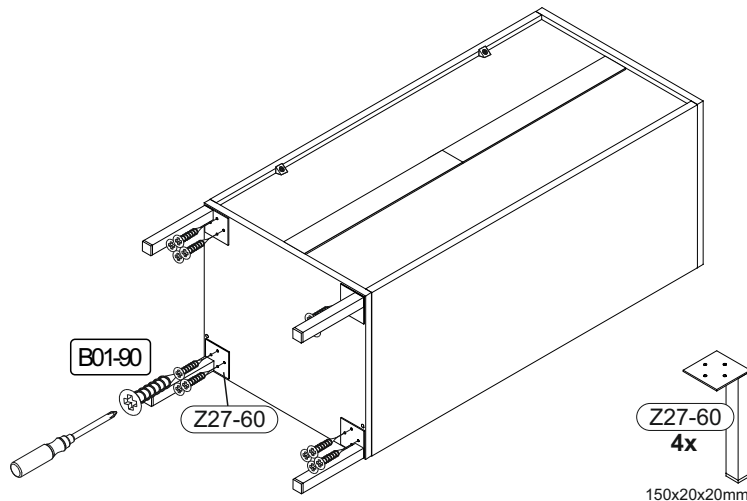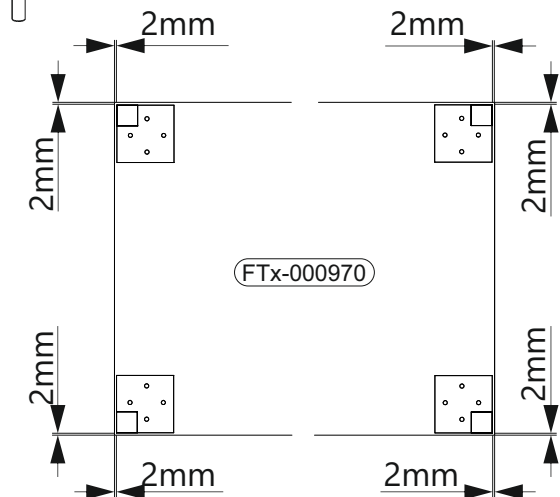

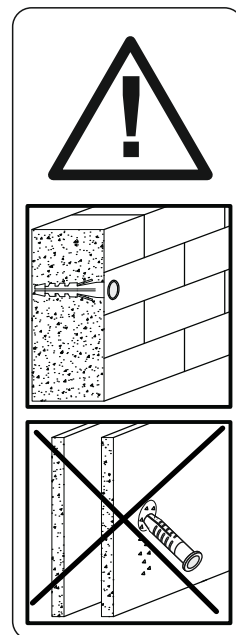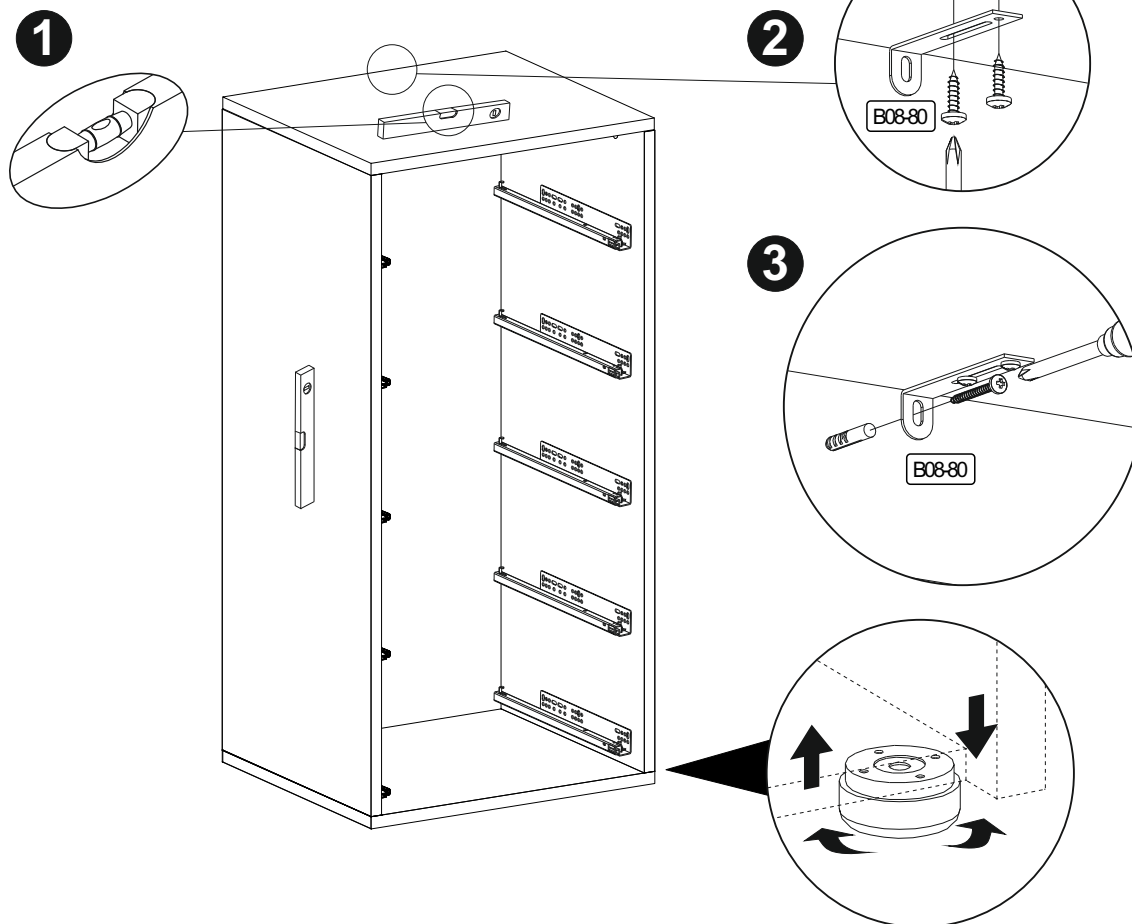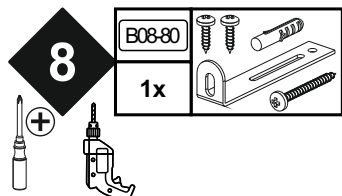

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

