

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!  
 Bitte verwenden Sie diese Montageanleitung für die Produktversionen (Produktserienhaltbarkeit) und für ggf. spätere Facelifts (wie z.B. "Domontage") auf.



Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanweisung.

Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance, we can not accept any liability. Please retain these assembly instructions for product identification and all future references, i.e. disassembling.

With all transfers or deliveries of this item these assembly instructions should always be forwarded.

© 2011 r




0961098 1 x	096430 6 x (9x)	096276 1 x
096422 6 x	PH1.5 (X20) 2 x	096149 8 x
096480 4 x 7.0x60	SW4 1 x	096338 4 x (6 x)
096125 1 x	PH 4.0x20 15 x	096389 4 x (6x)

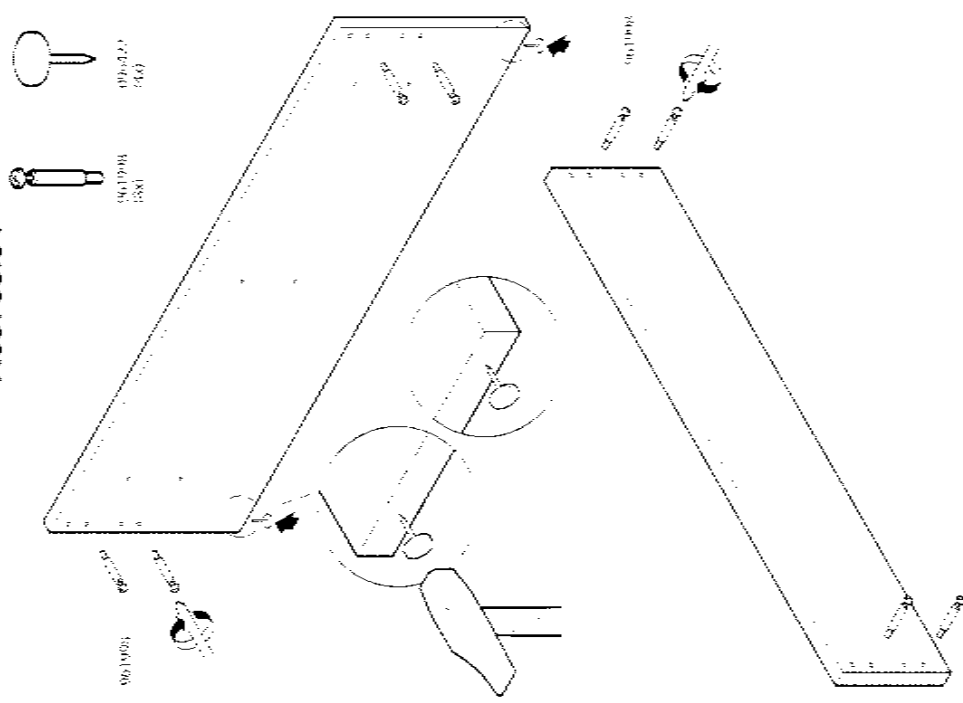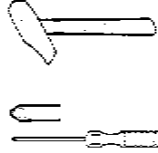





**röhr**

Montageanleitung  
A03783.09

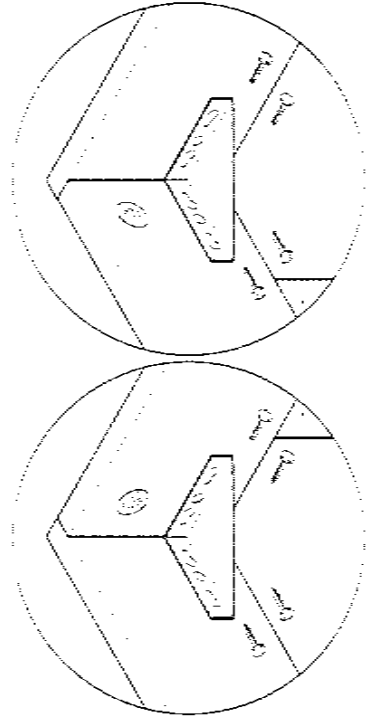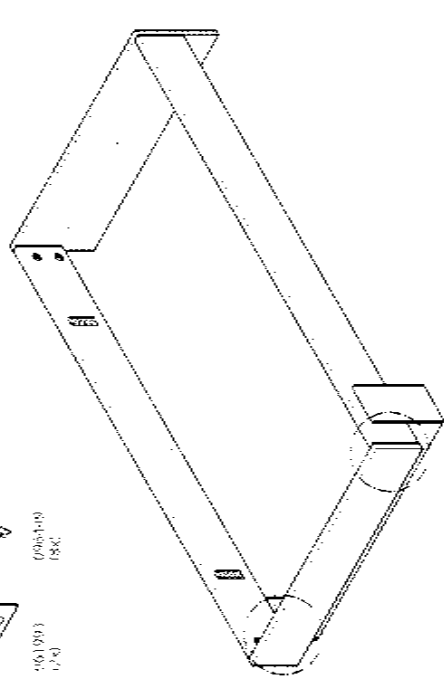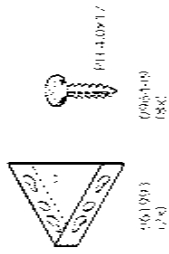



**röhr**

Montageanleitung  
A03783.10

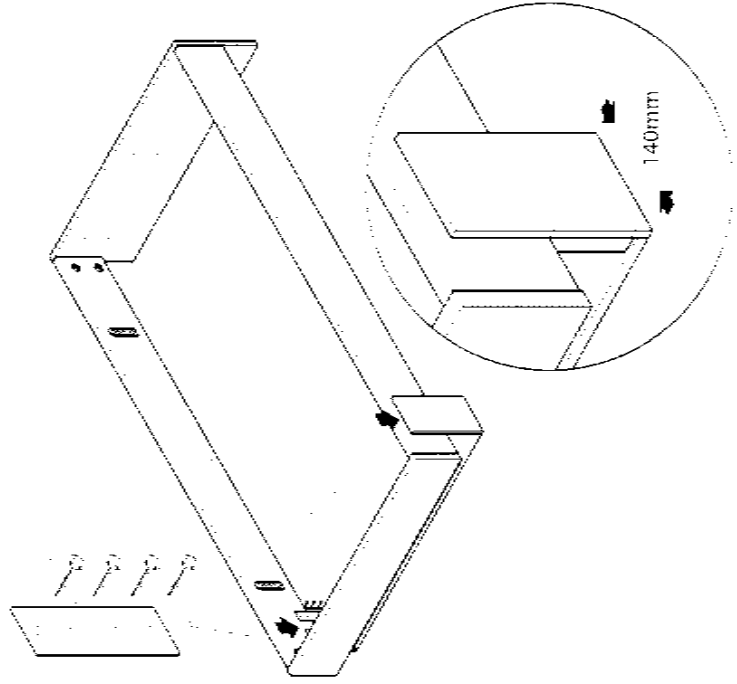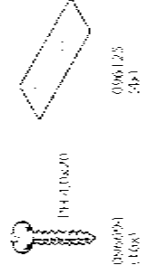


**röhr**

Montageanleitung  
A03783.11

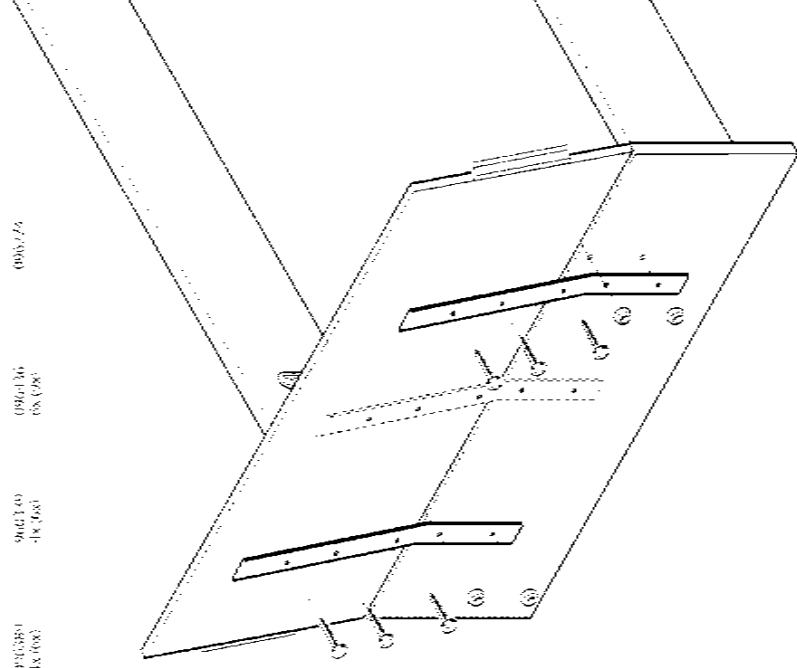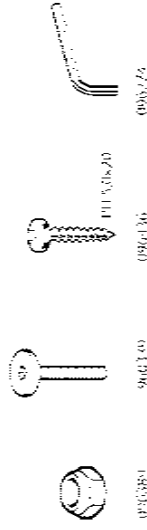

**röhr**

Montageanleitung  
A03783.12

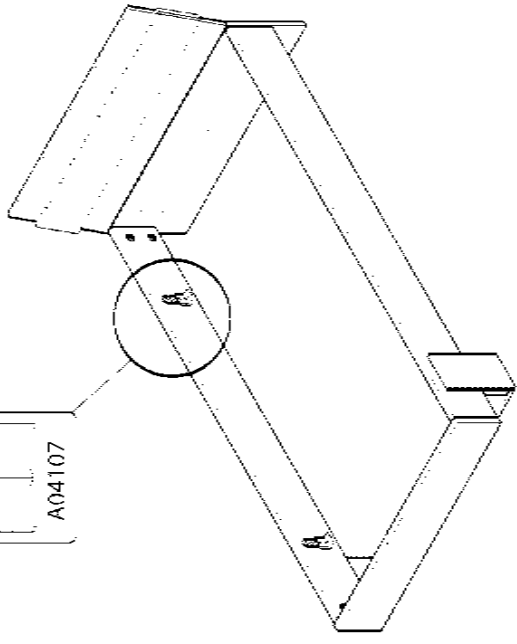

röhr

### Montageanleitung A04107.01




0641616  
(1 x)



0881100  
(1 x)

Der Gurt kommt nur bei Betten  
ab einer Breite von 120cm  
zum Einsatz!

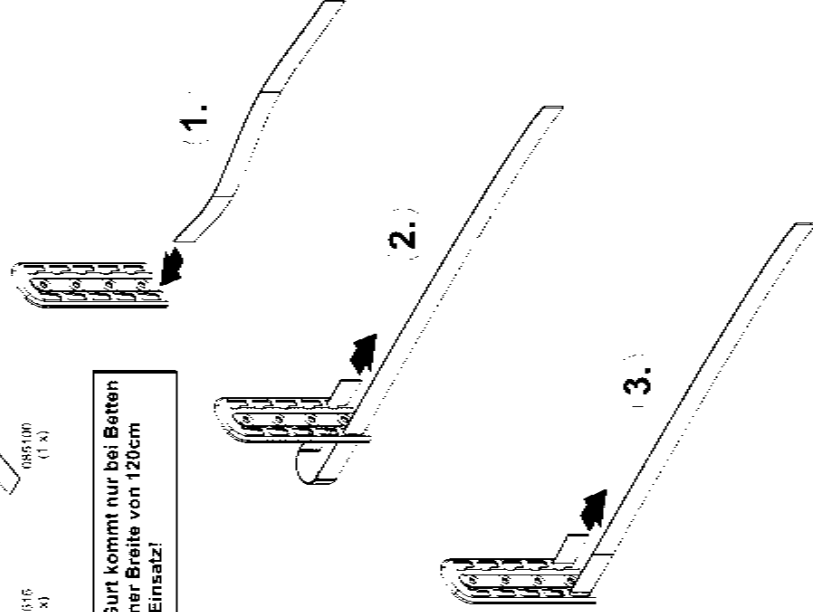

0120220

röhr

### Montageanleitung A04107.02




0641616  
(3 x)



4,5 x 25  
(12 x)



8 x 30  
(9 x)

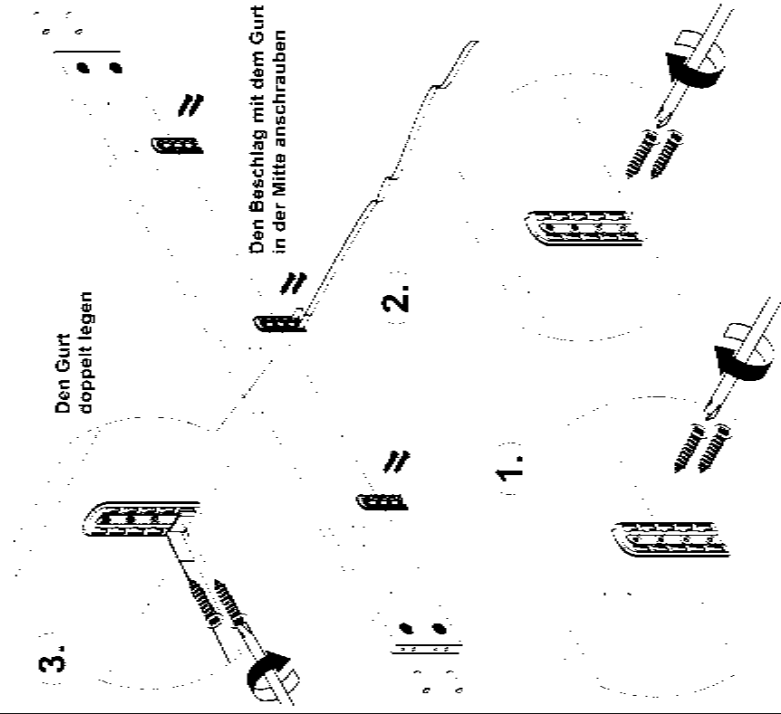

röhr

### Montageanleitung A04107.03



981616  
(2 x)




4,5 x 25  
(3 x)



8 x 30  
(4 x)

In der Mitte keinen  
Beschlag anschrauben!

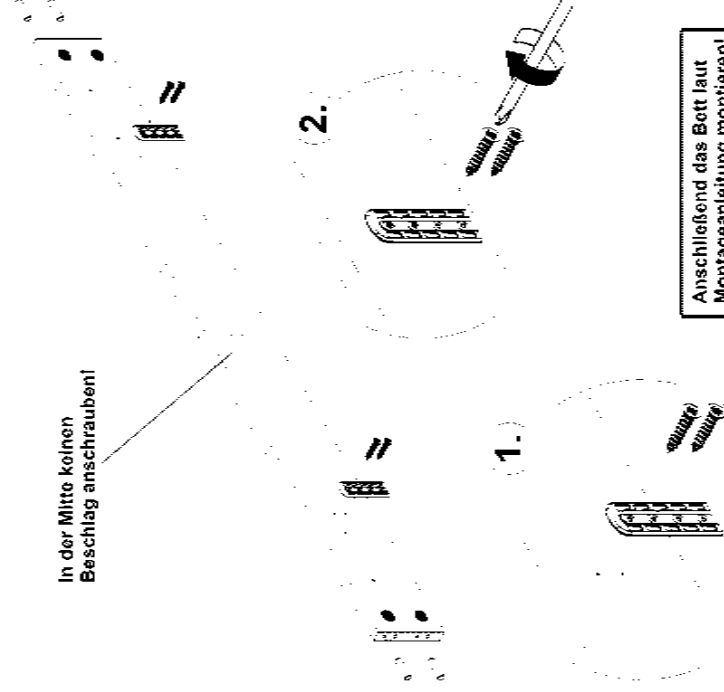

Anschließend das Bett laut  
Montageanleitung montieren!

röhr

### Montageanleitung A04107.04




981616  
(1 x)



4,5 x 25  
(12 x)




8 x 30  
(9 x)

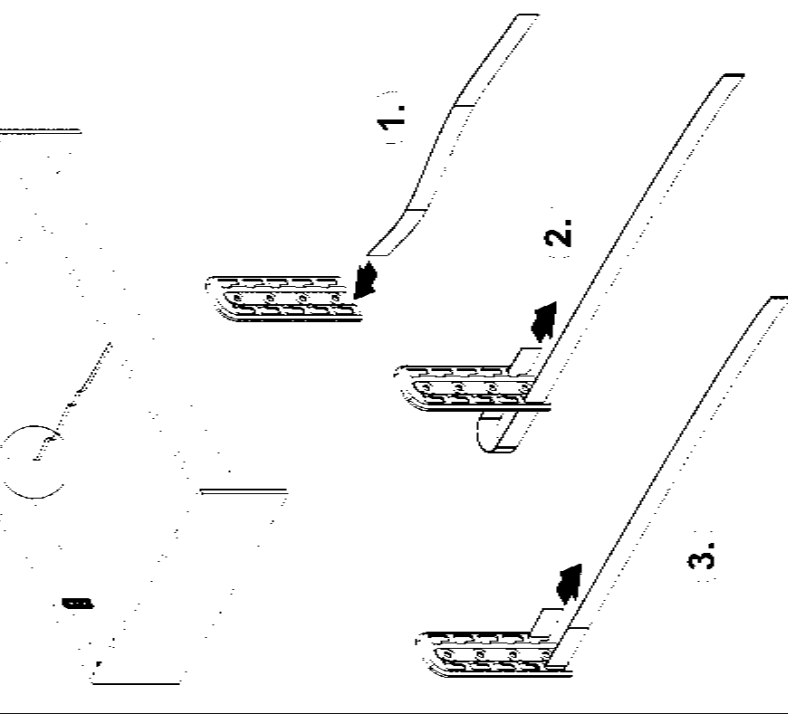




4,5 x 25

006525  
(2 X)

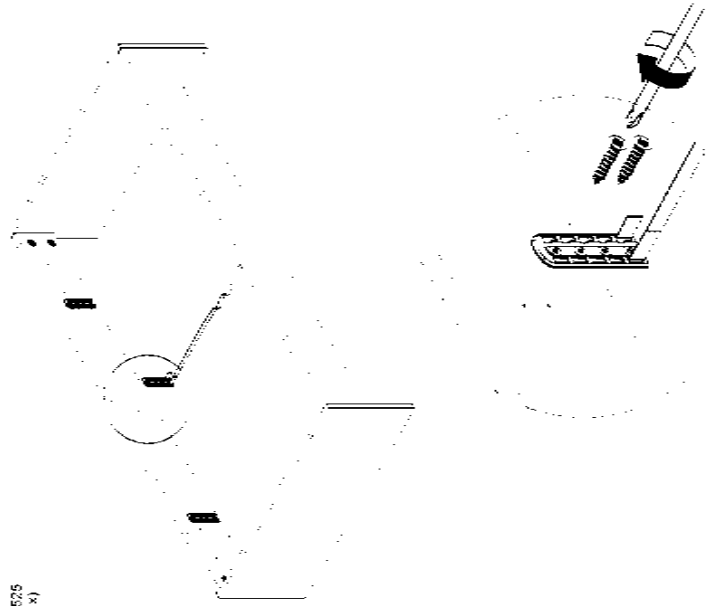


4,5 x 25

006525  
(2 X)

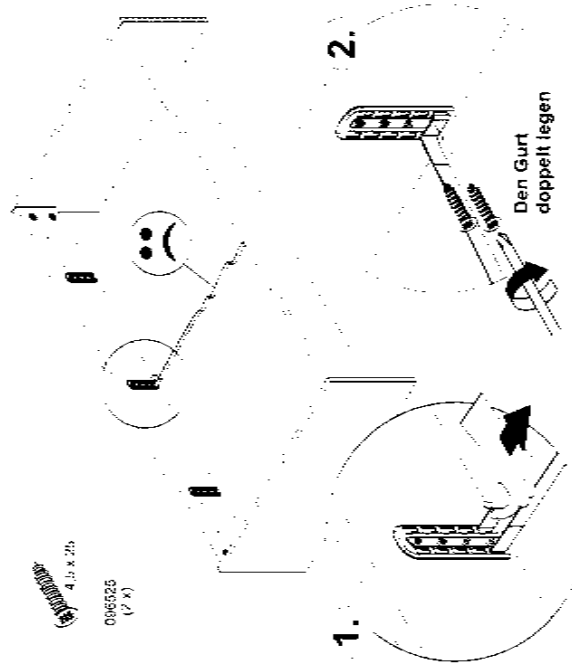


1.


2.

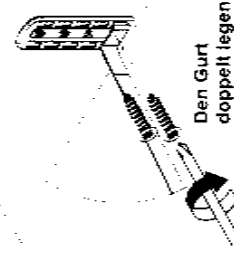

Den Gurt  
doppelt legen

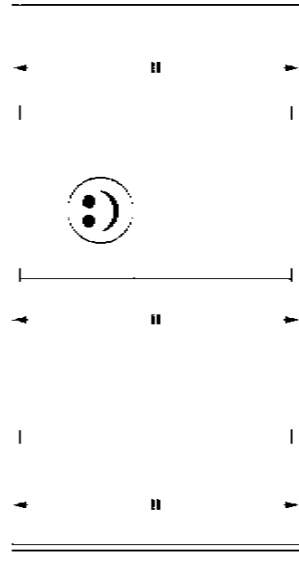

004617  
(6 X)

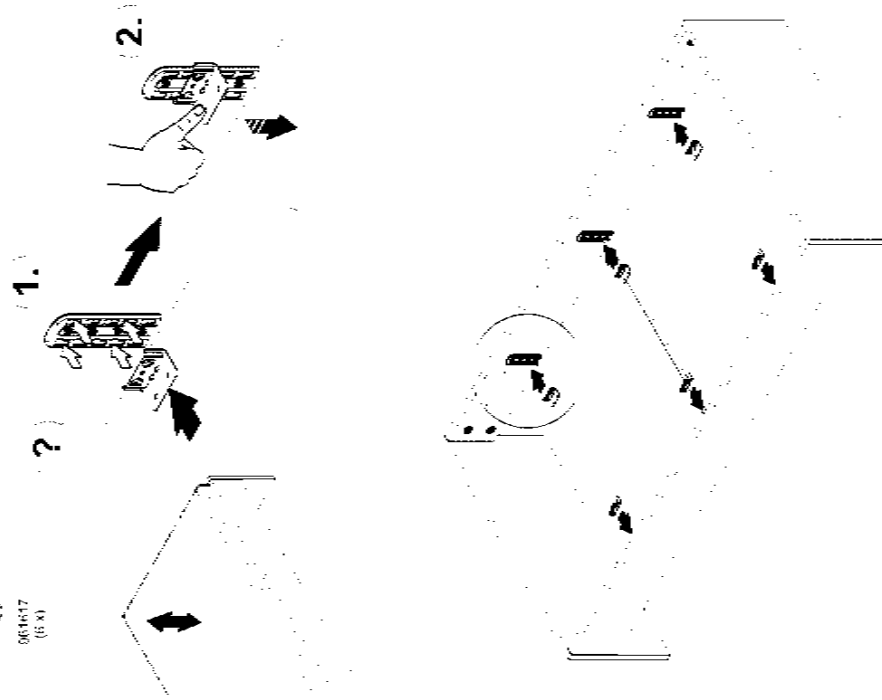

1.

2.