


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба








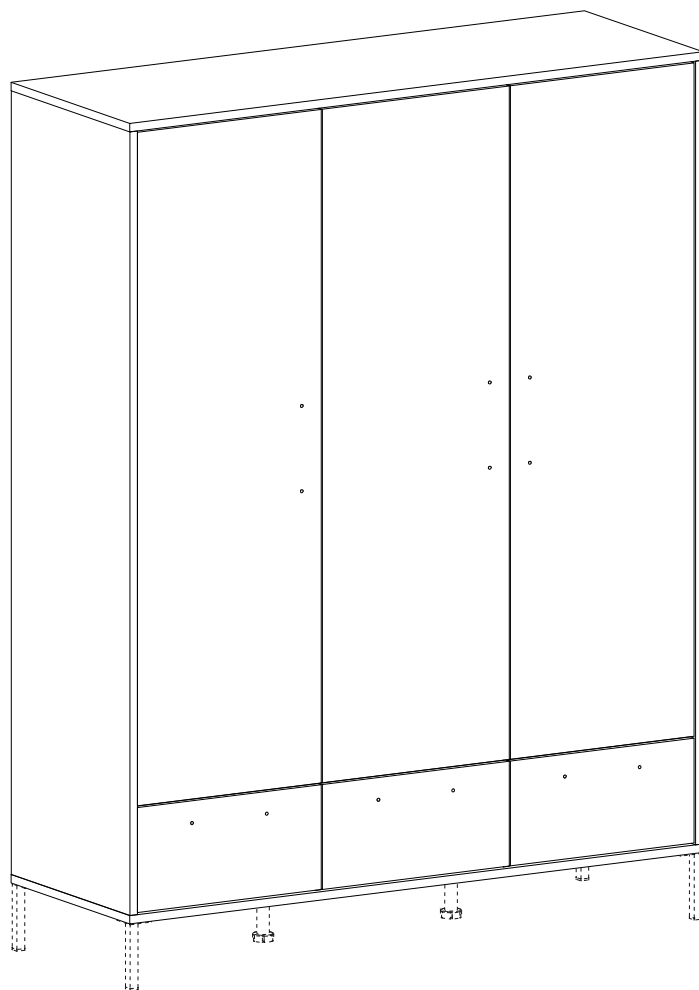


Artikel.-Nr.:

0431-KS_33

Montageanleitung.-Nr.:




MA1-00470

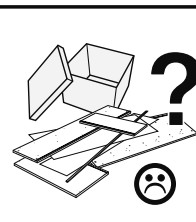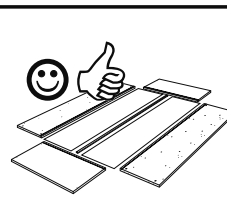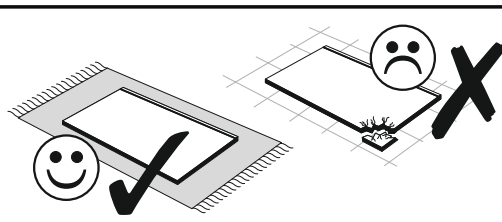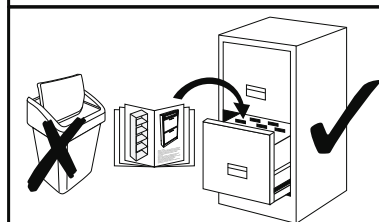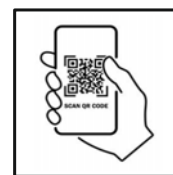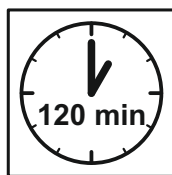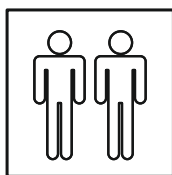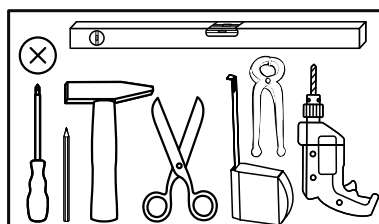



SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00562 Colli 1/3

B02-10 44x	 ø15x12mm	B02-20 44x		B02-103 24x	 8x30	B01-200 4x	 6,3x13	B01-199 8x	 6,3x9,5	B02-160 8x	
B01-80 22x	 3,5x13	B01-90 6x	 3,5x20	B05-185 6x		B01-30 60x	 3x16	B02-114 2x		B03-42 3x	
B08-80 1x		B05-20 12x	 ø20mm								

BT1-00563 Colli 1/3

B03-43 6x		B03-11 9x		B03-07 3x	
--------------	---	--------------	---	--------------	---

B05-01 2x	 ø14mm
--------------	--



SCAN ME

Colli 3/3

Colli 3/3

Z02-20-1740
1x

1740 x 12

Z06-30-0942
1x

942 x 30


1505 x 473

1764 x 508


1764 x 508

1776 x 480


Colli 1/3



335 x 124




455 x 124

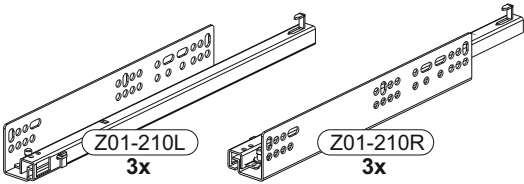


3x


3x

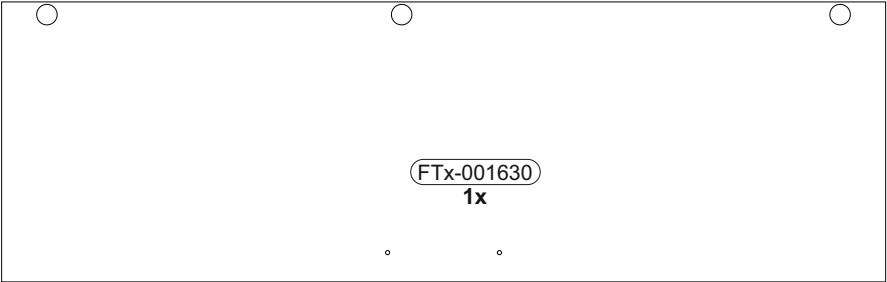


1516 x 480

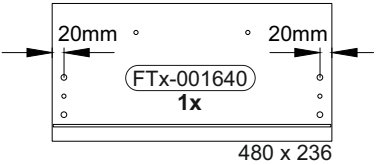


480 x 236

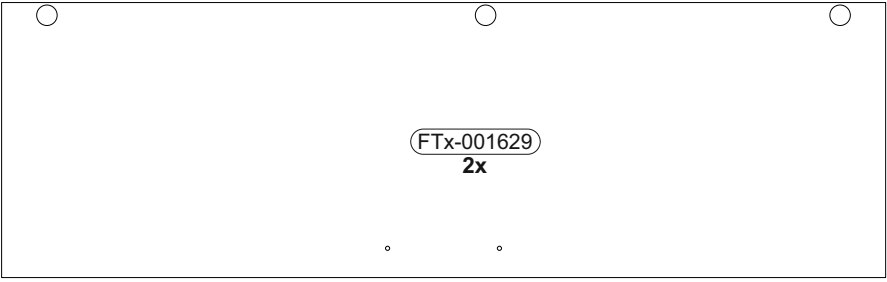


1516 x 472

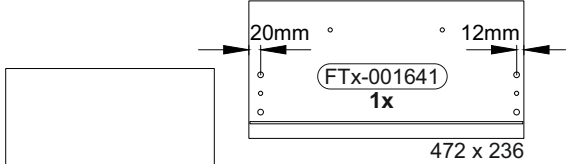

472 x 236

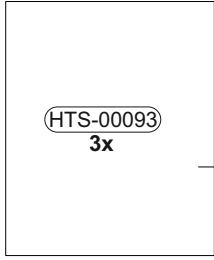


436 x 358

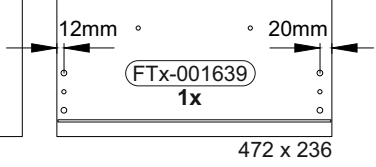


472 x 236


Colli 2/3

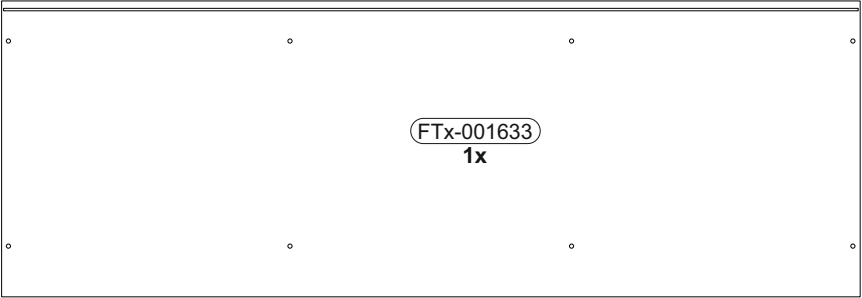


1473 x 508

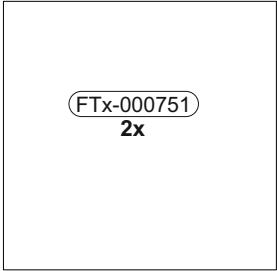


468 x 461

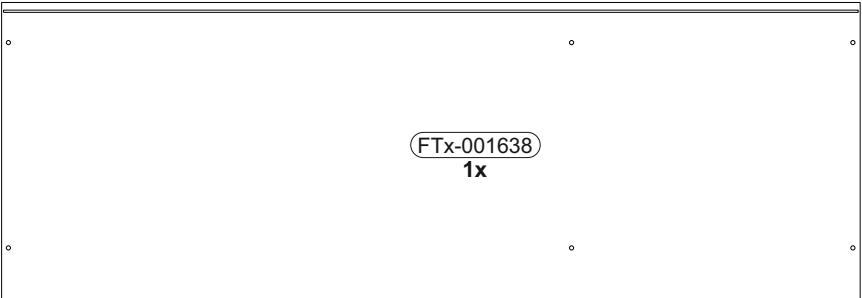


1473 x 508

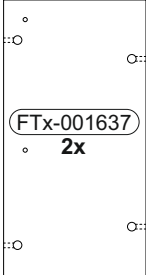


244 x 473

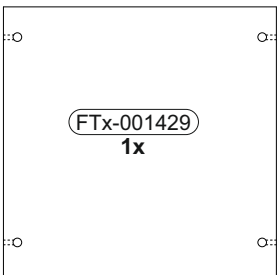


468 x 461

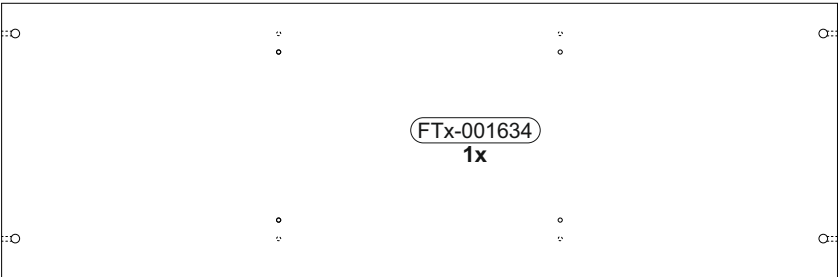

1434 x 473

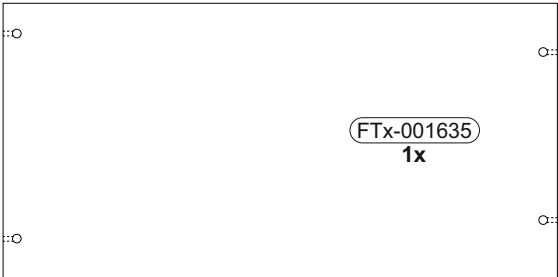

951 x 473




1






0800-4er
Füße Quadrat
MA1-00207



0800-4er
Füße Holz
MA1-00348

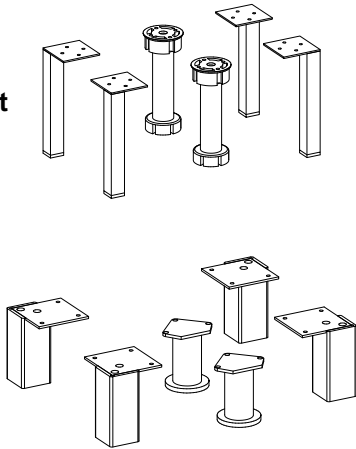


2

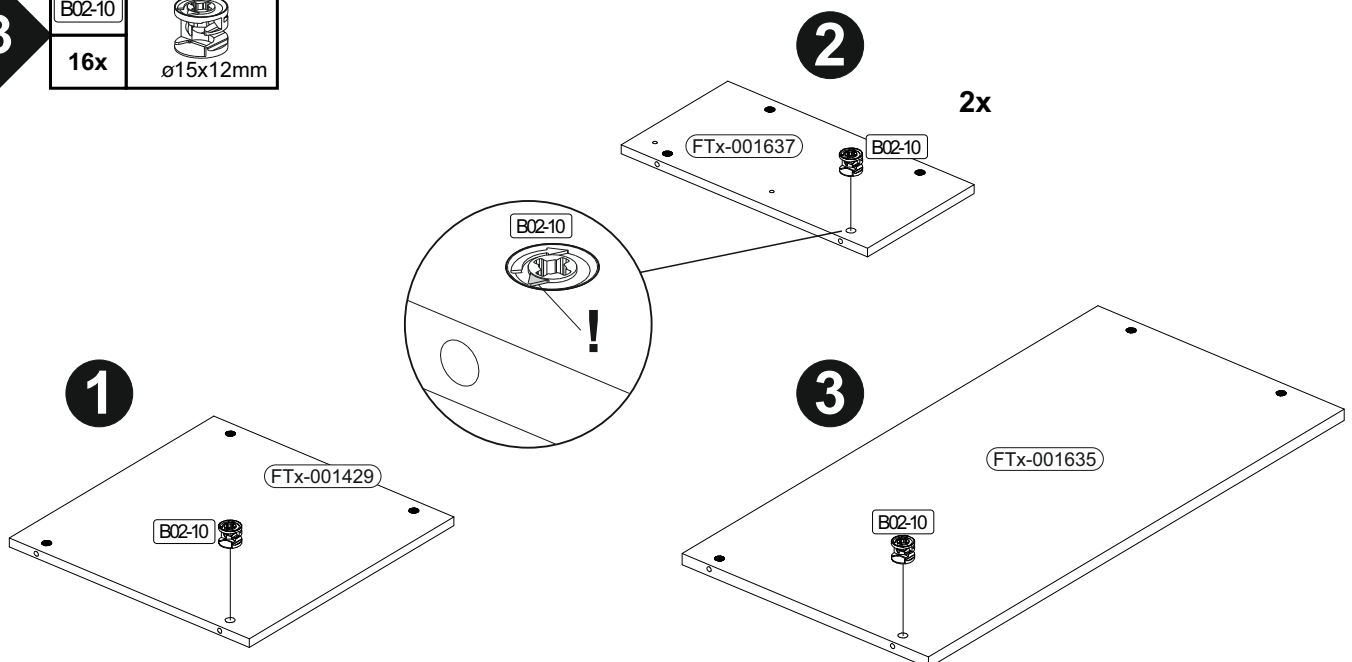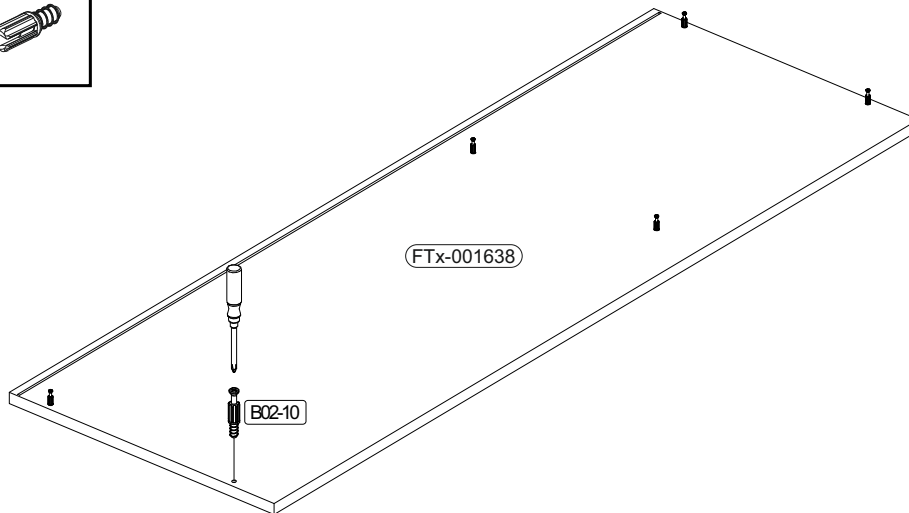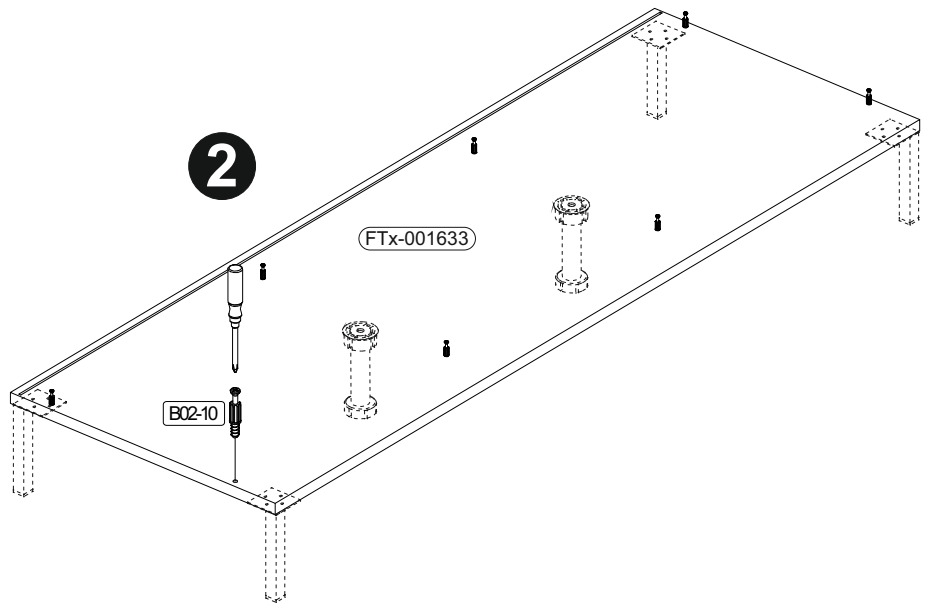


4

	B02-10		B02-20	
	4x	ø15x12mm	6x	

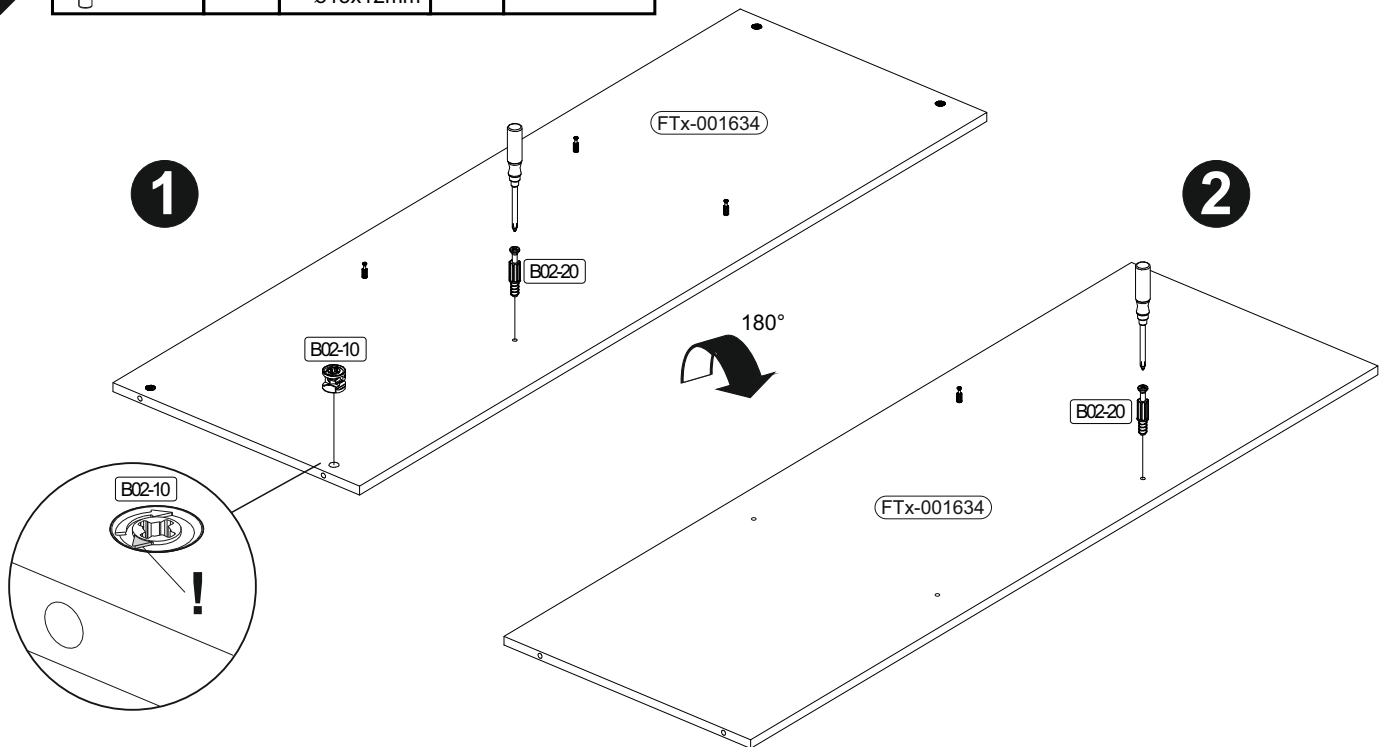


5

	B02-10		B02-20		B03-11		B02-114		B01-80	
	8x	ø15x12mm	8x		6x		1x		2x	3,5x13
									B02-160	
									4x	

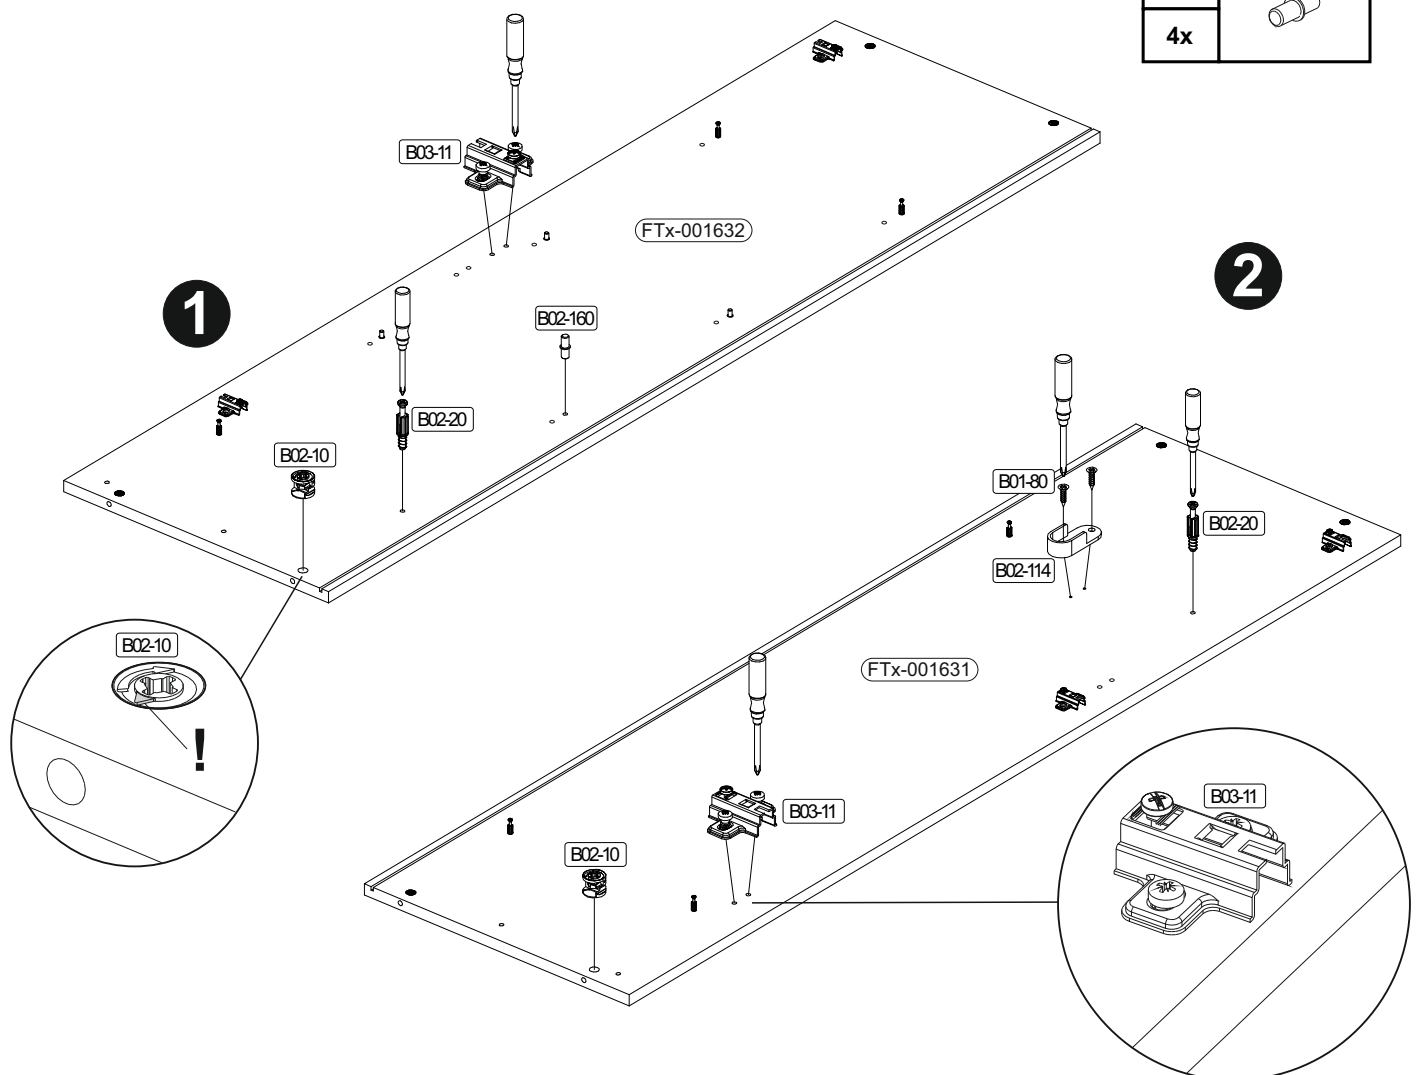


6

	B02-10		B02-20		B03-11		B02-114		B01-80	
	4x	ø15x12mm	4x		3x		1x		2x	3,5x13
									B02-160	
									4x	

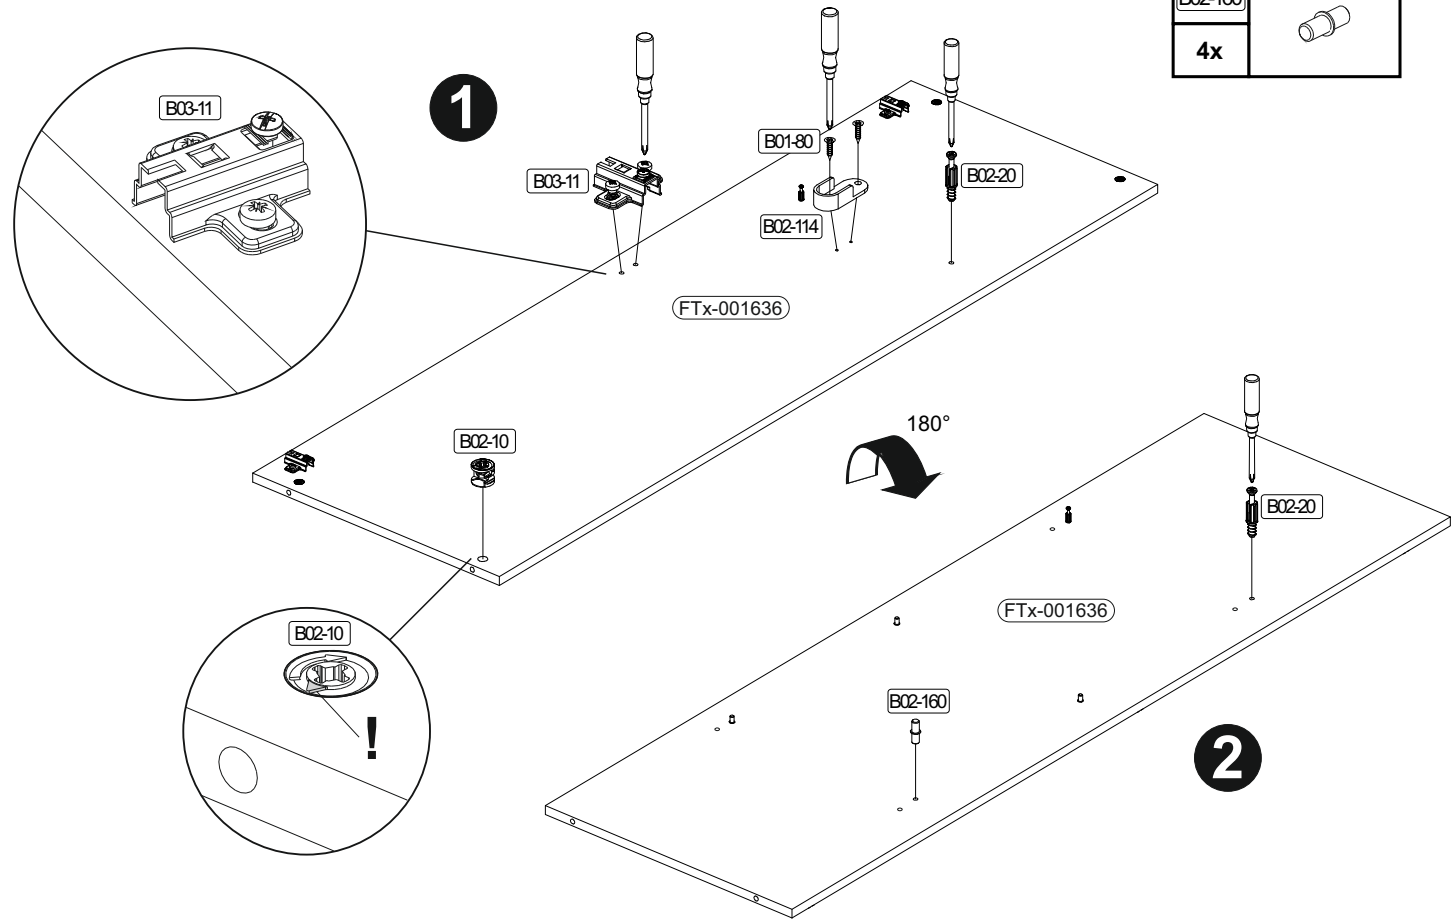








7


	B03-43		B03-42		B01-80	
	6x		3x		18x	3,5x13

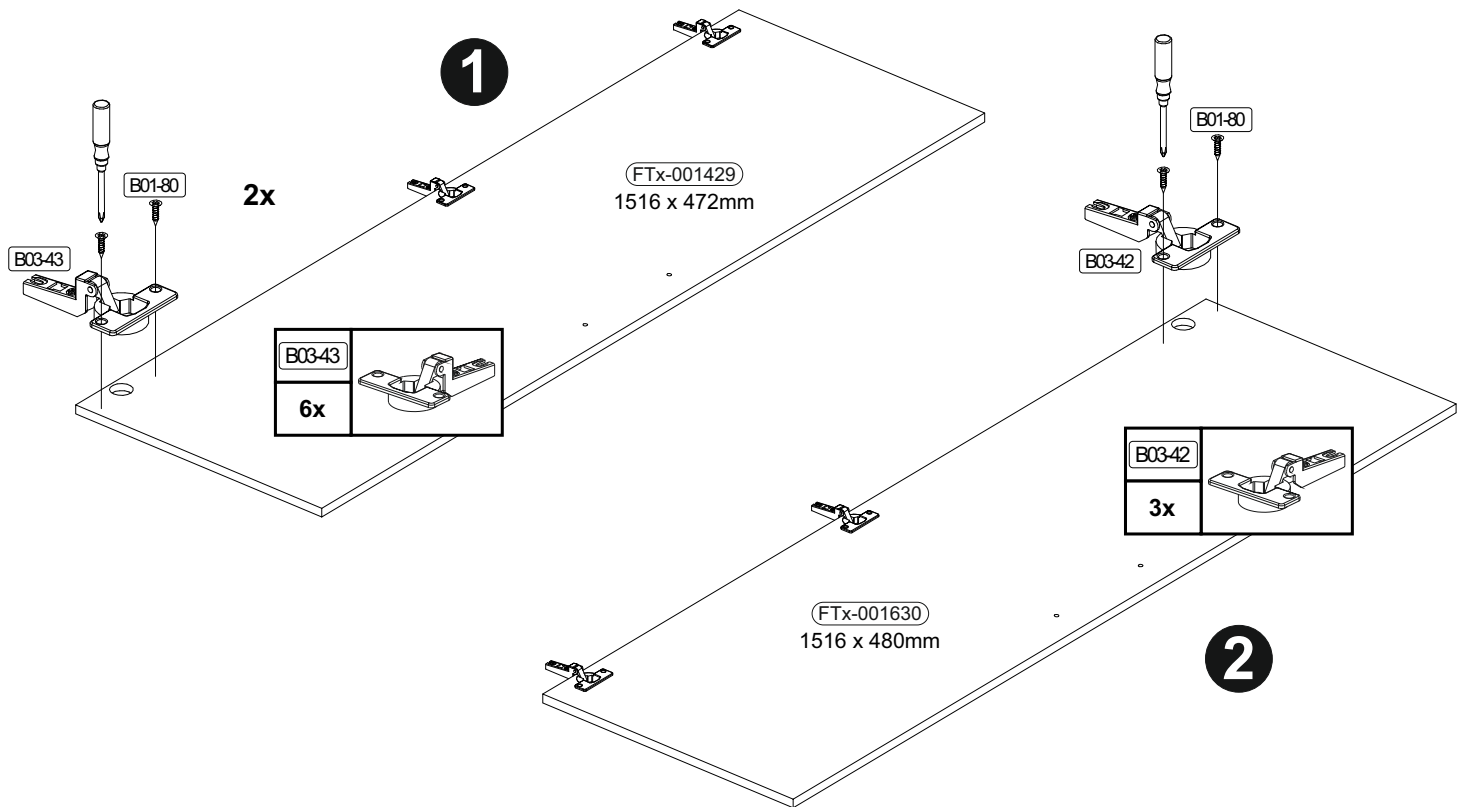



8


	B02-10	B02-20	B02-103	B01-30	
	12x	ø15x12mm	12x	24x	8x30
					15x
					3x16

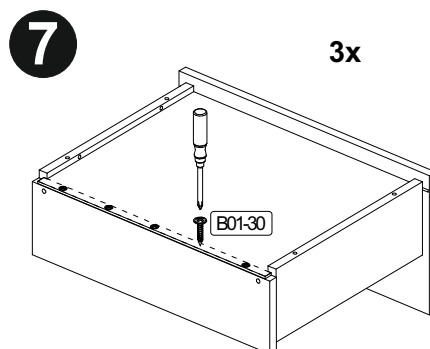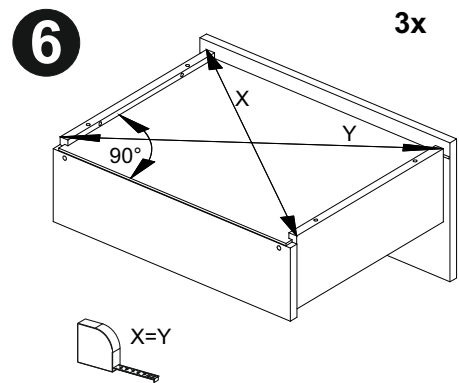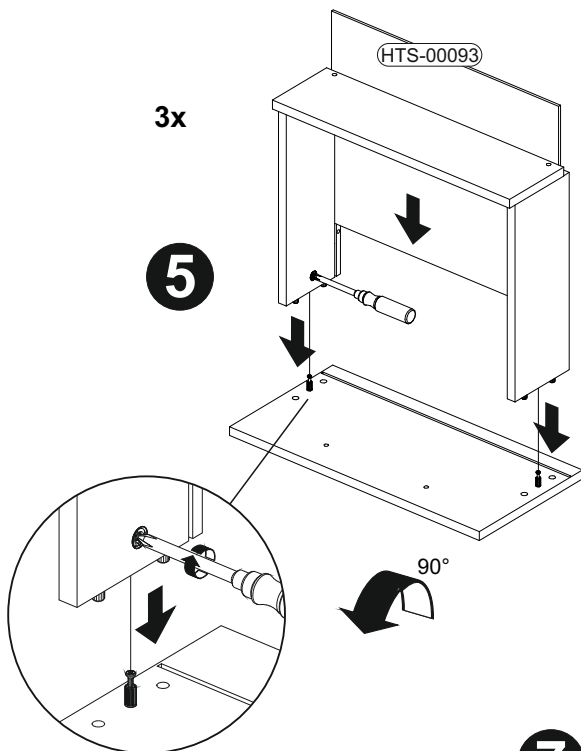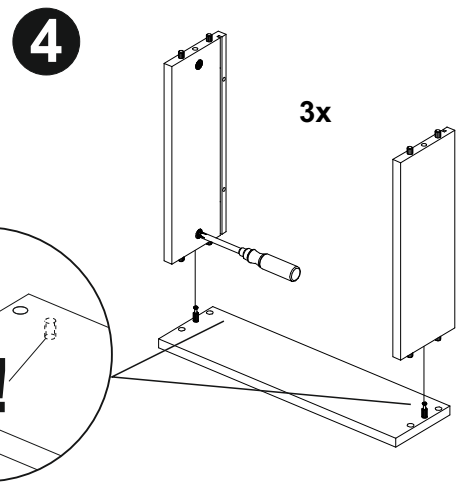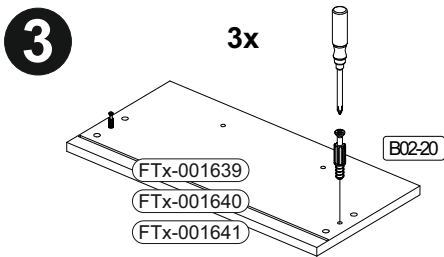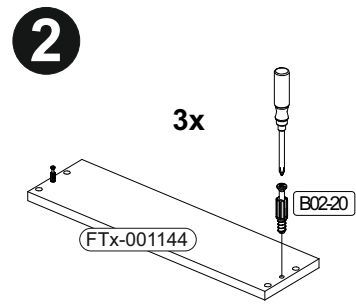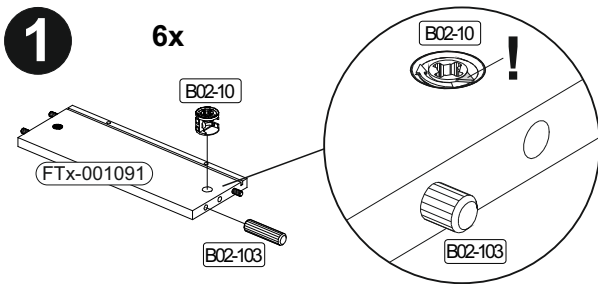


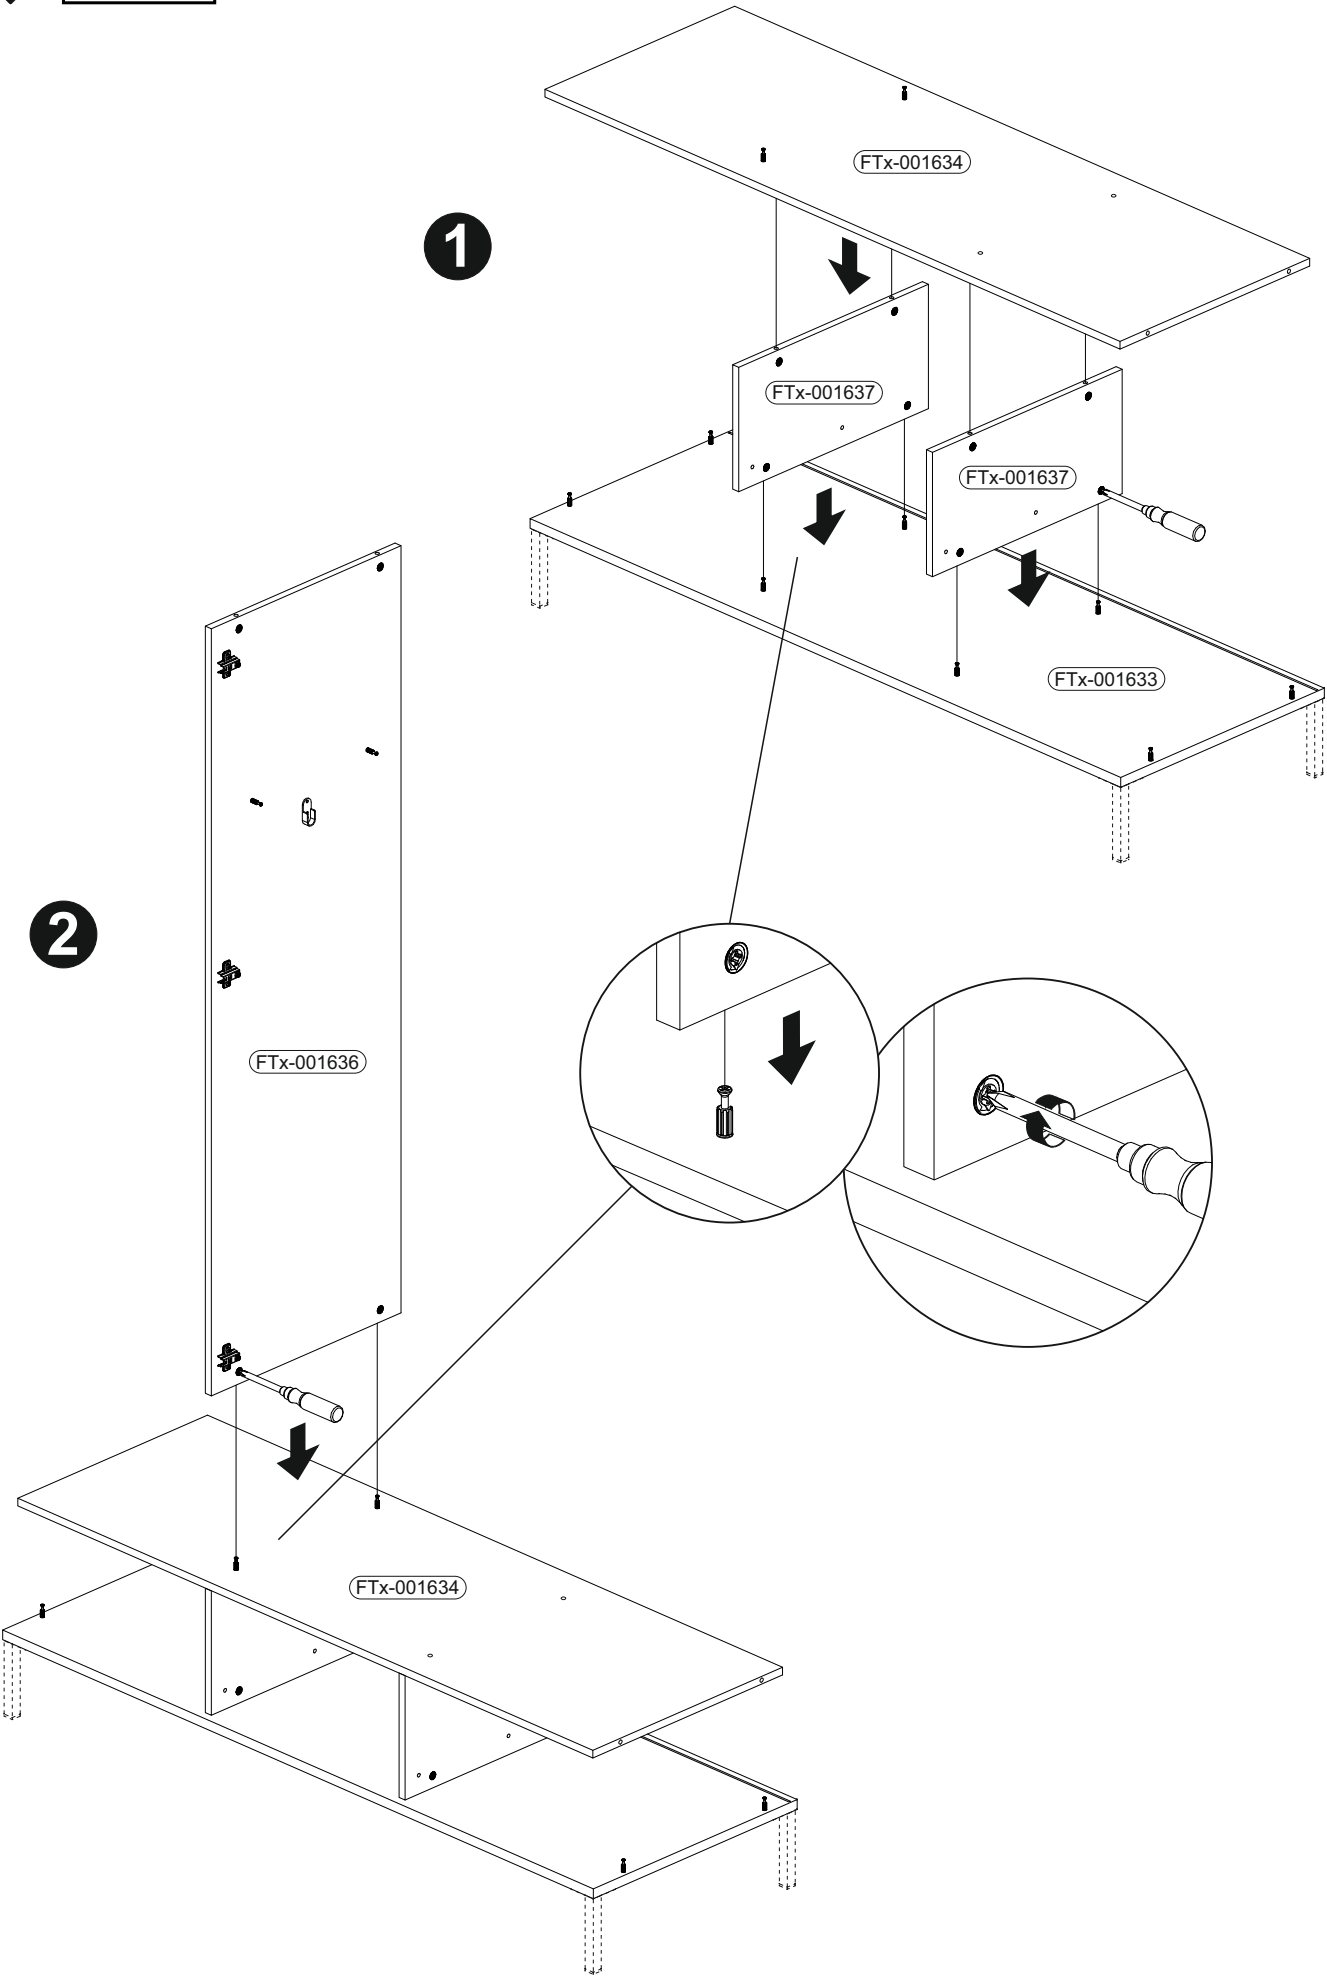


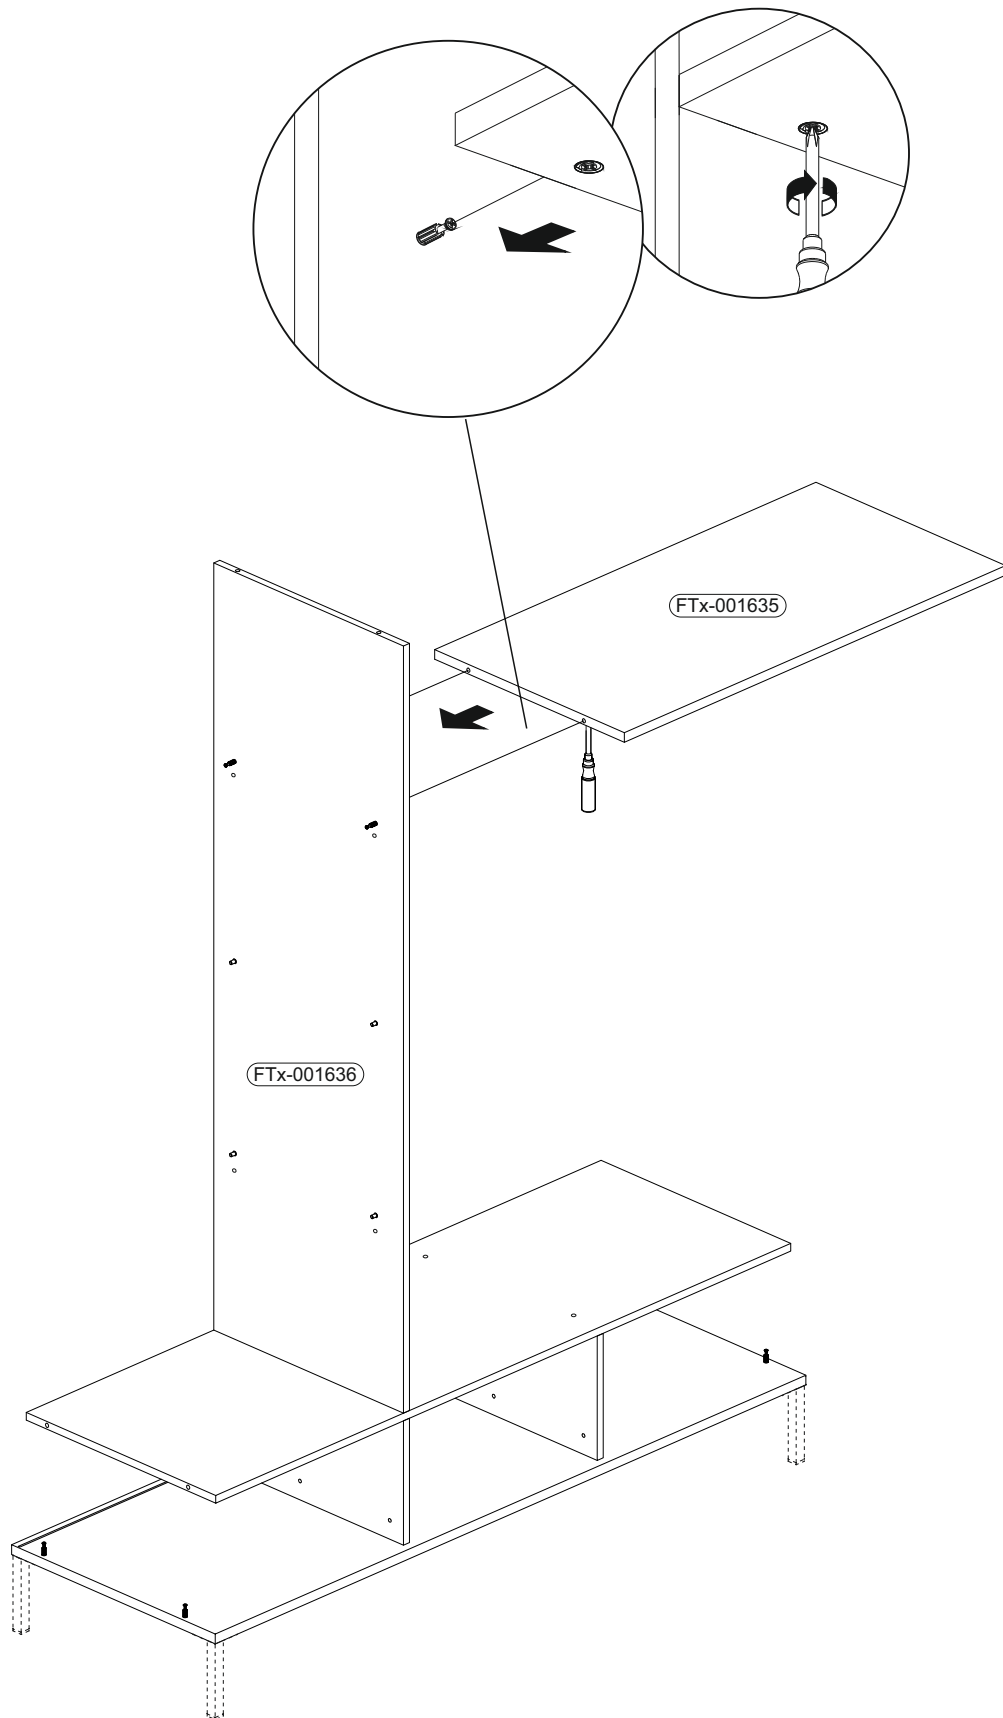


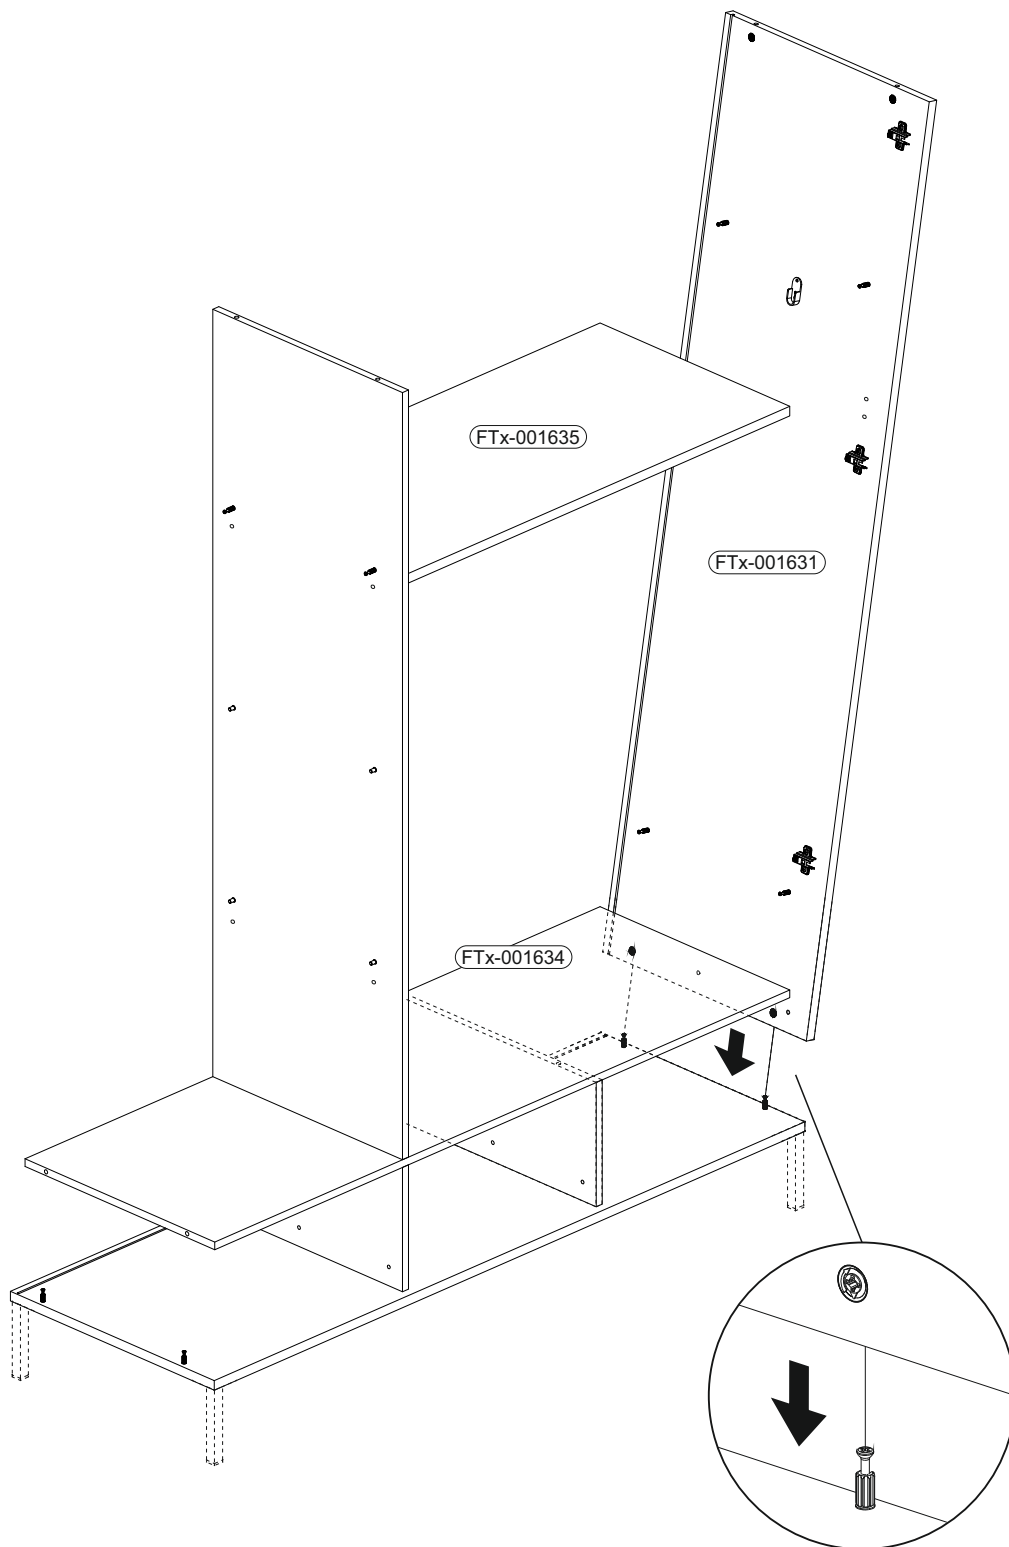


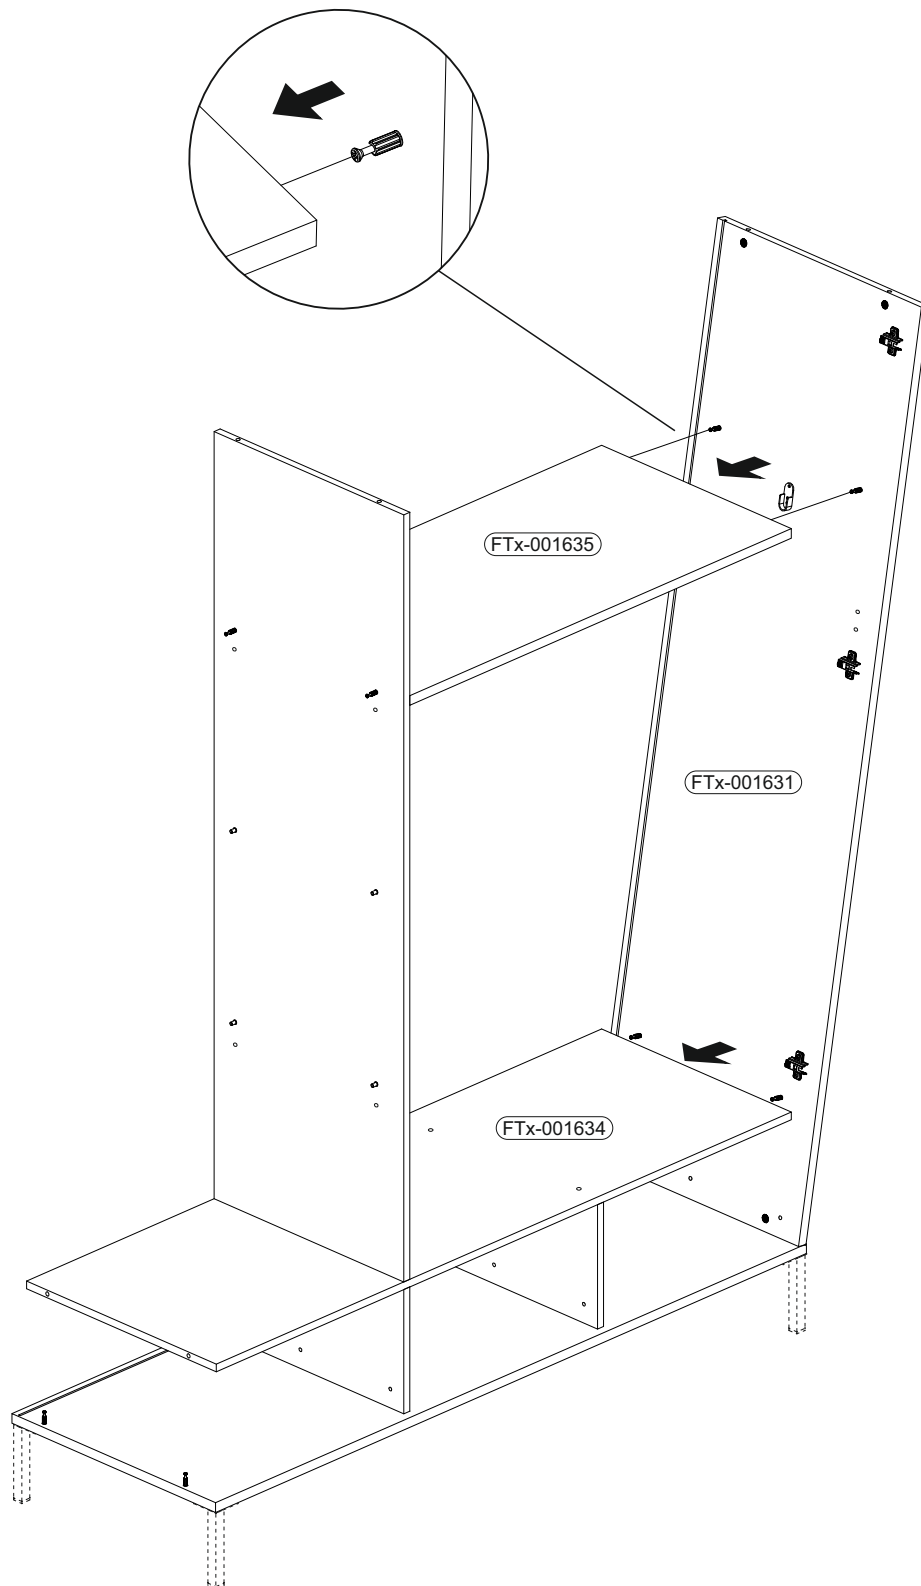


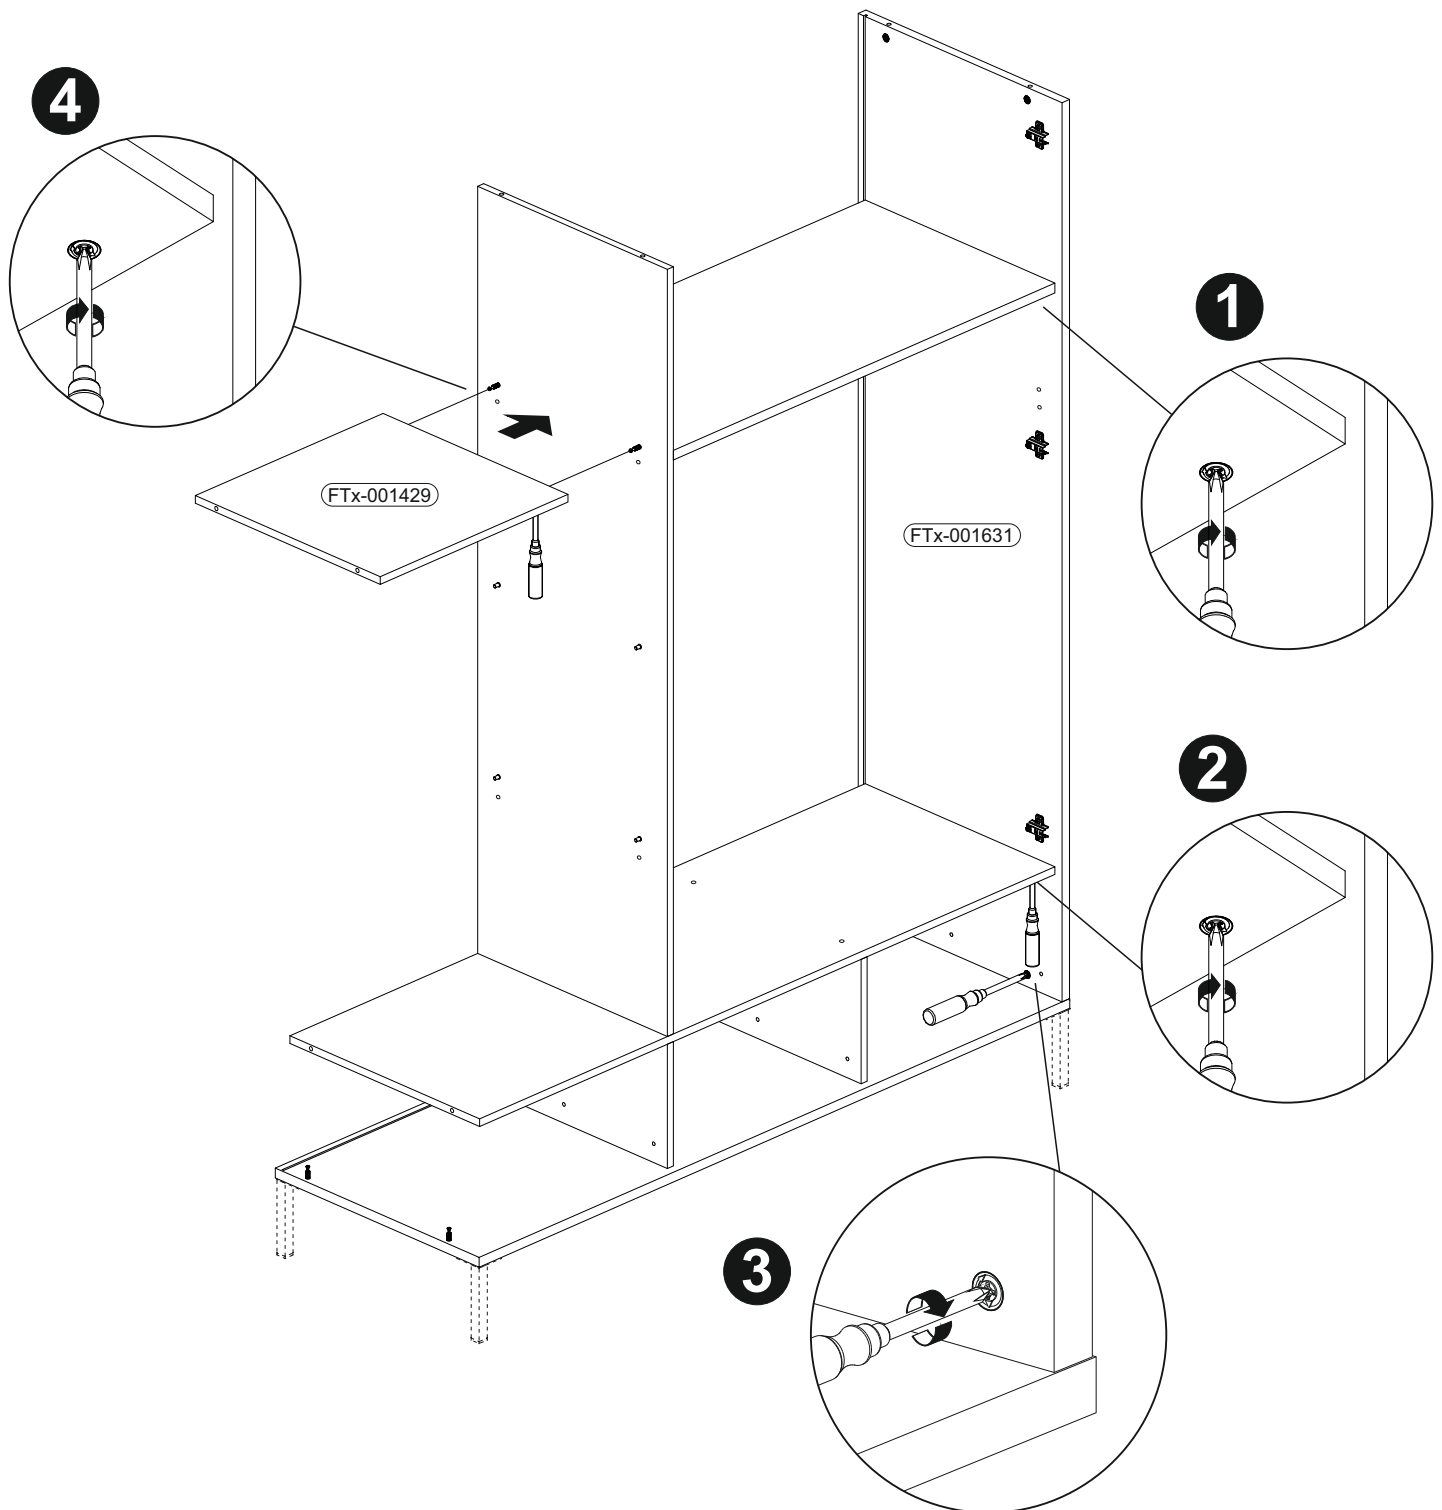

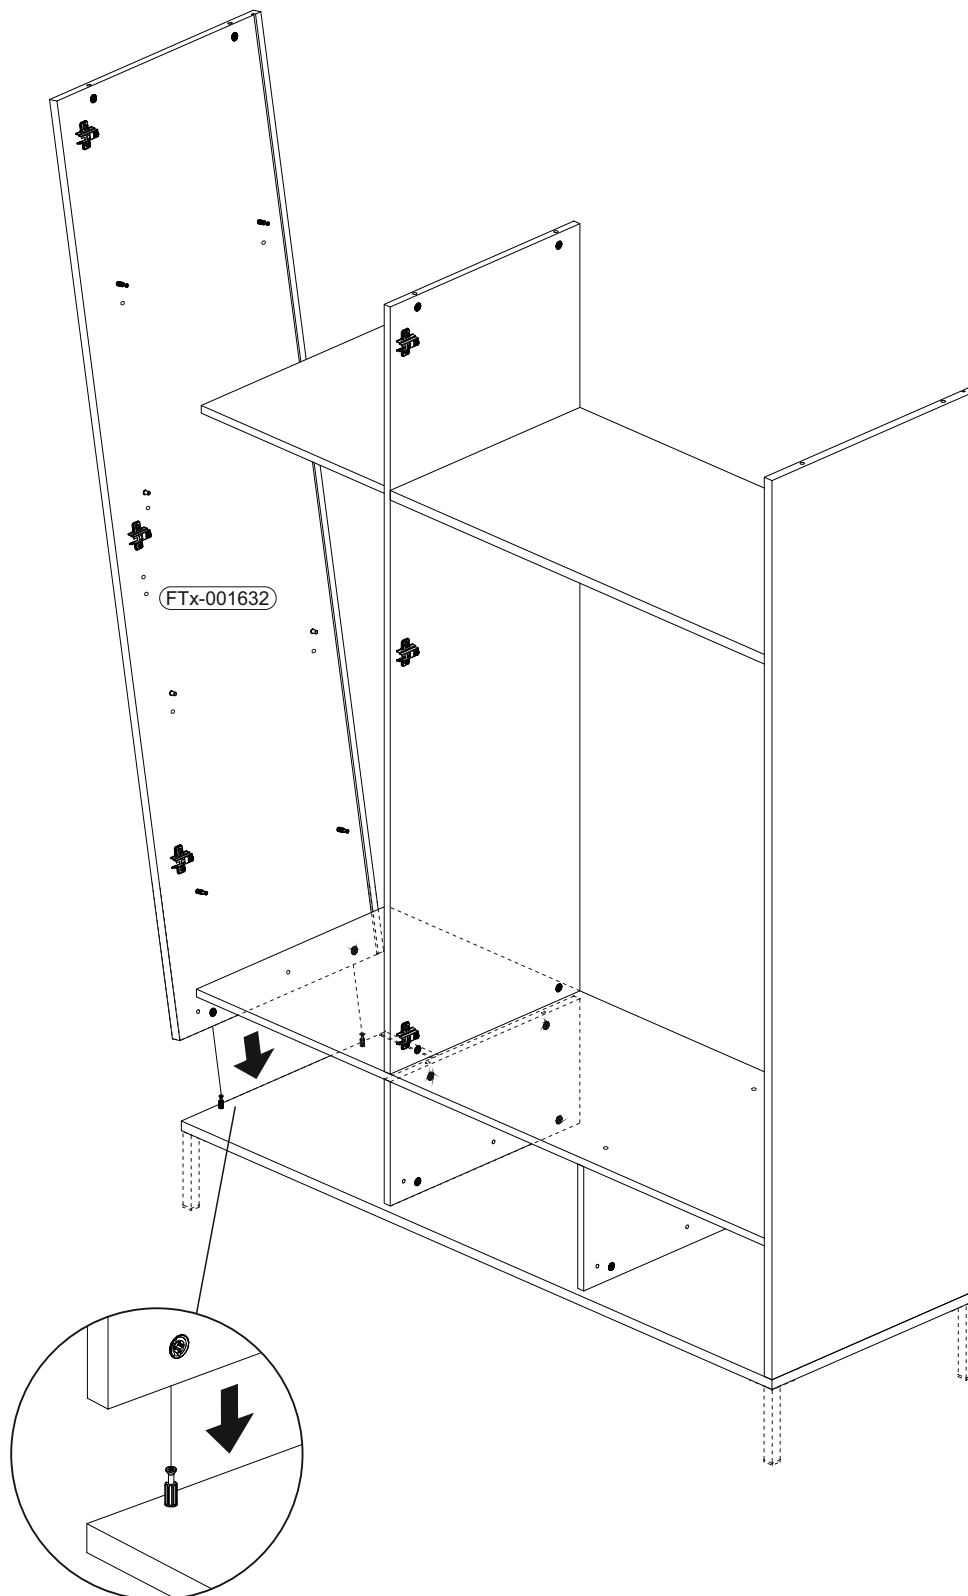


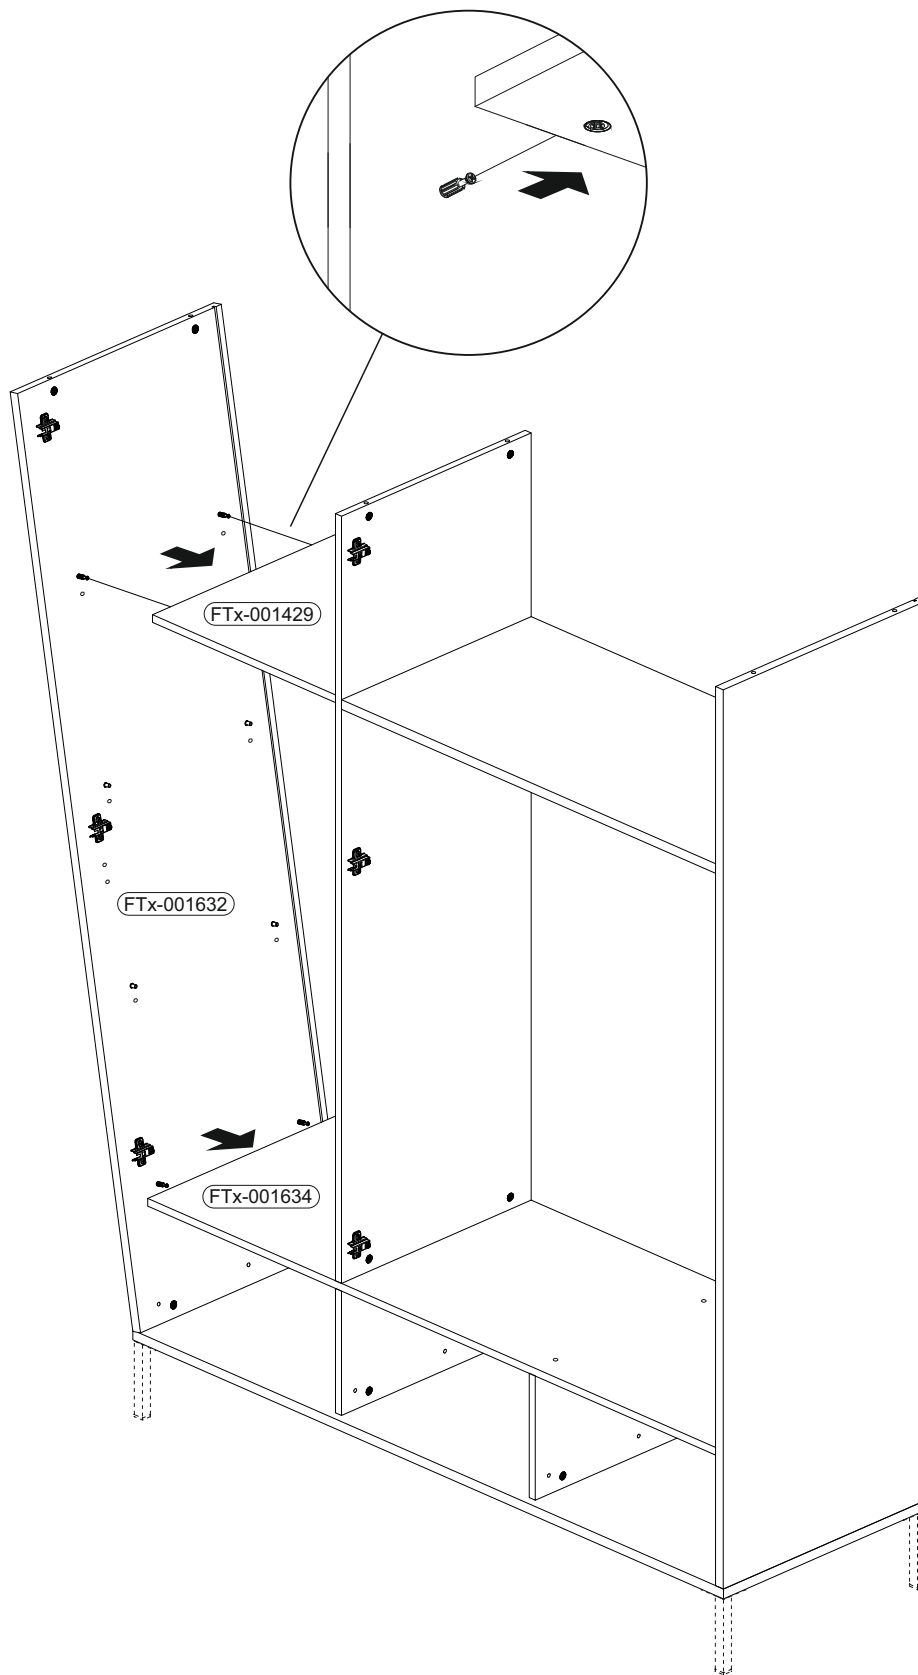

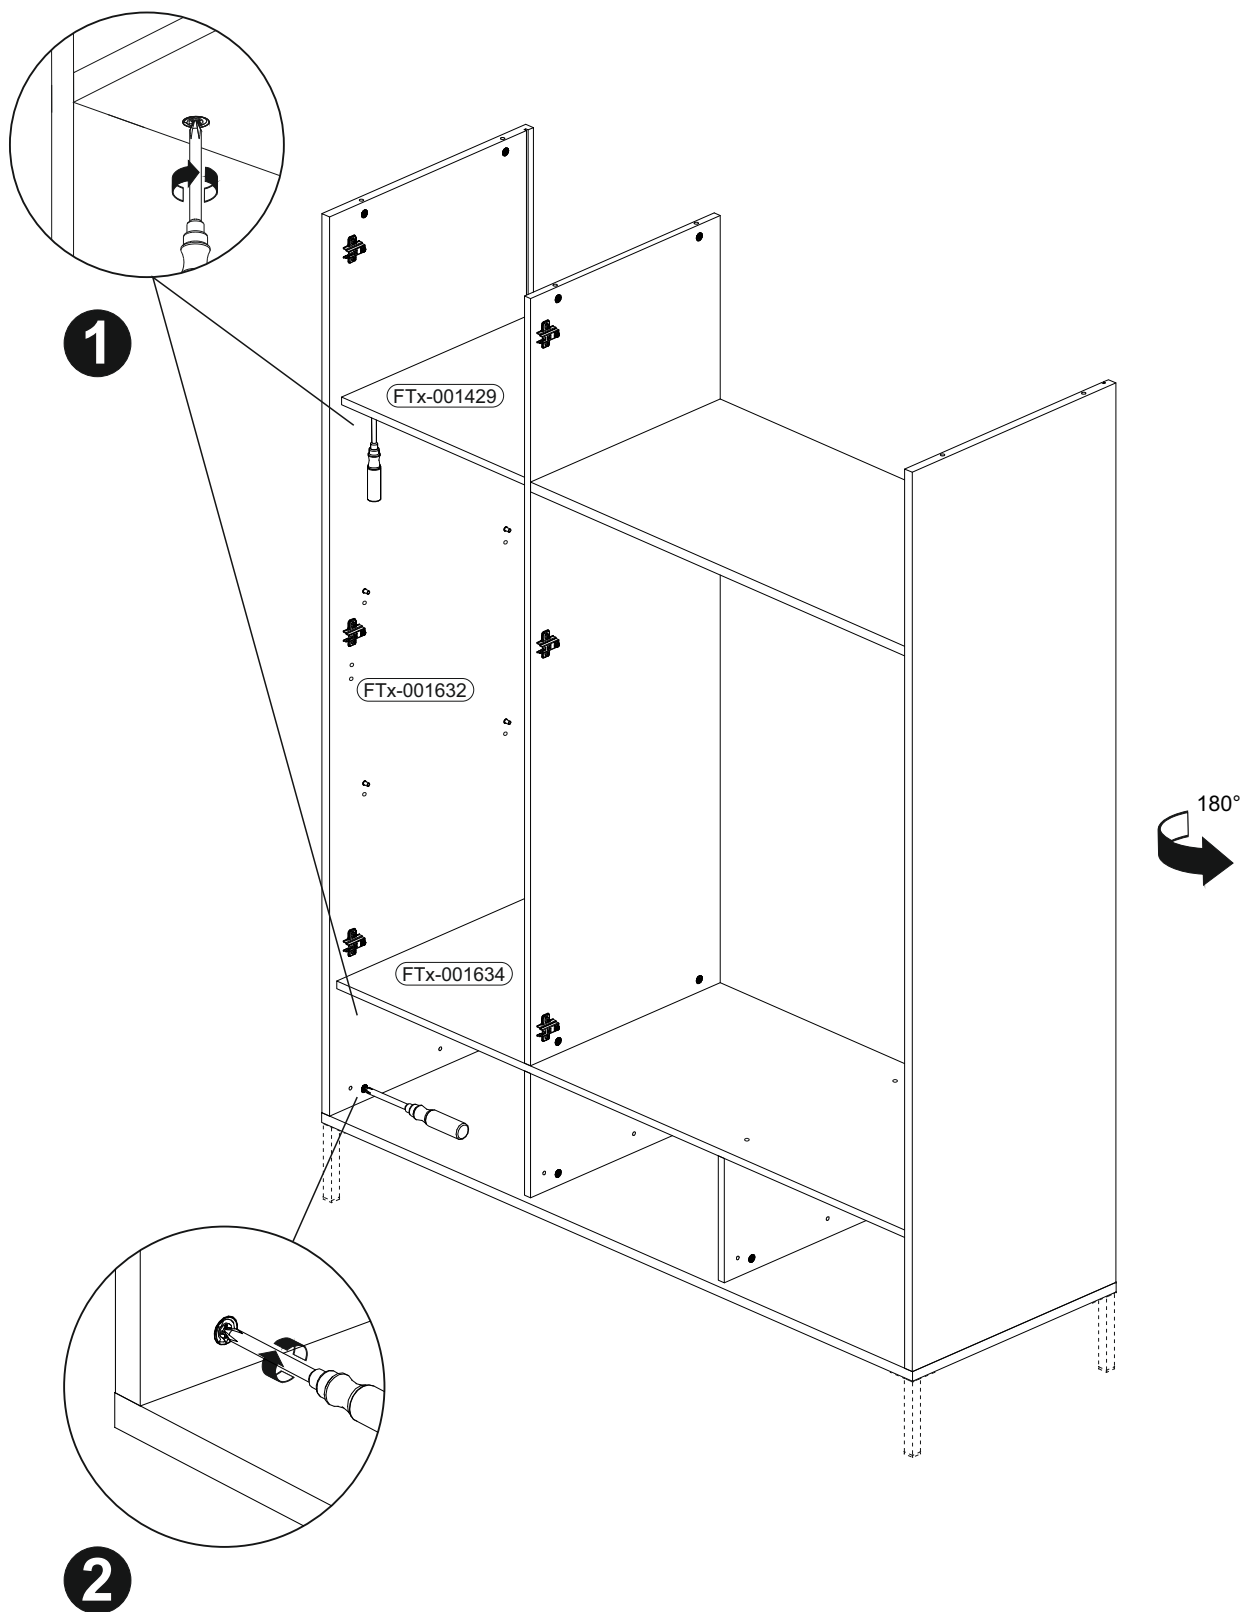


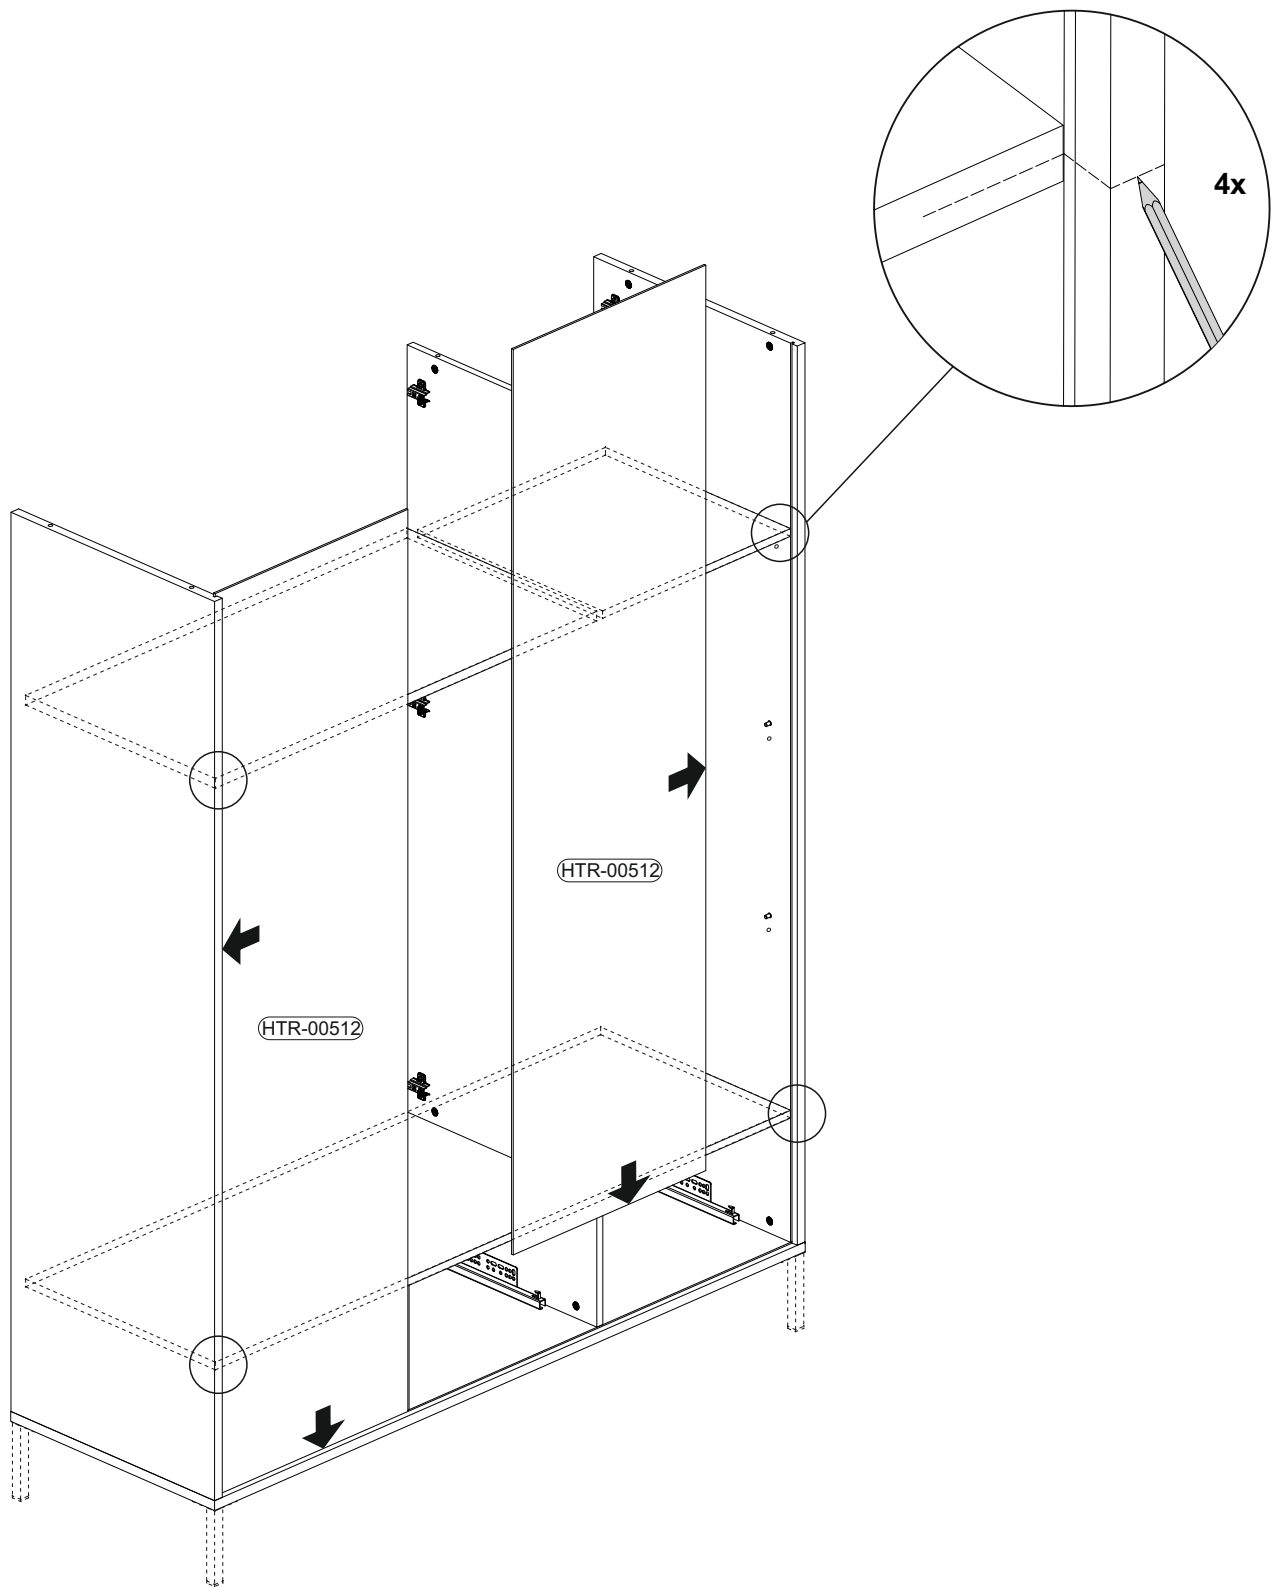

18

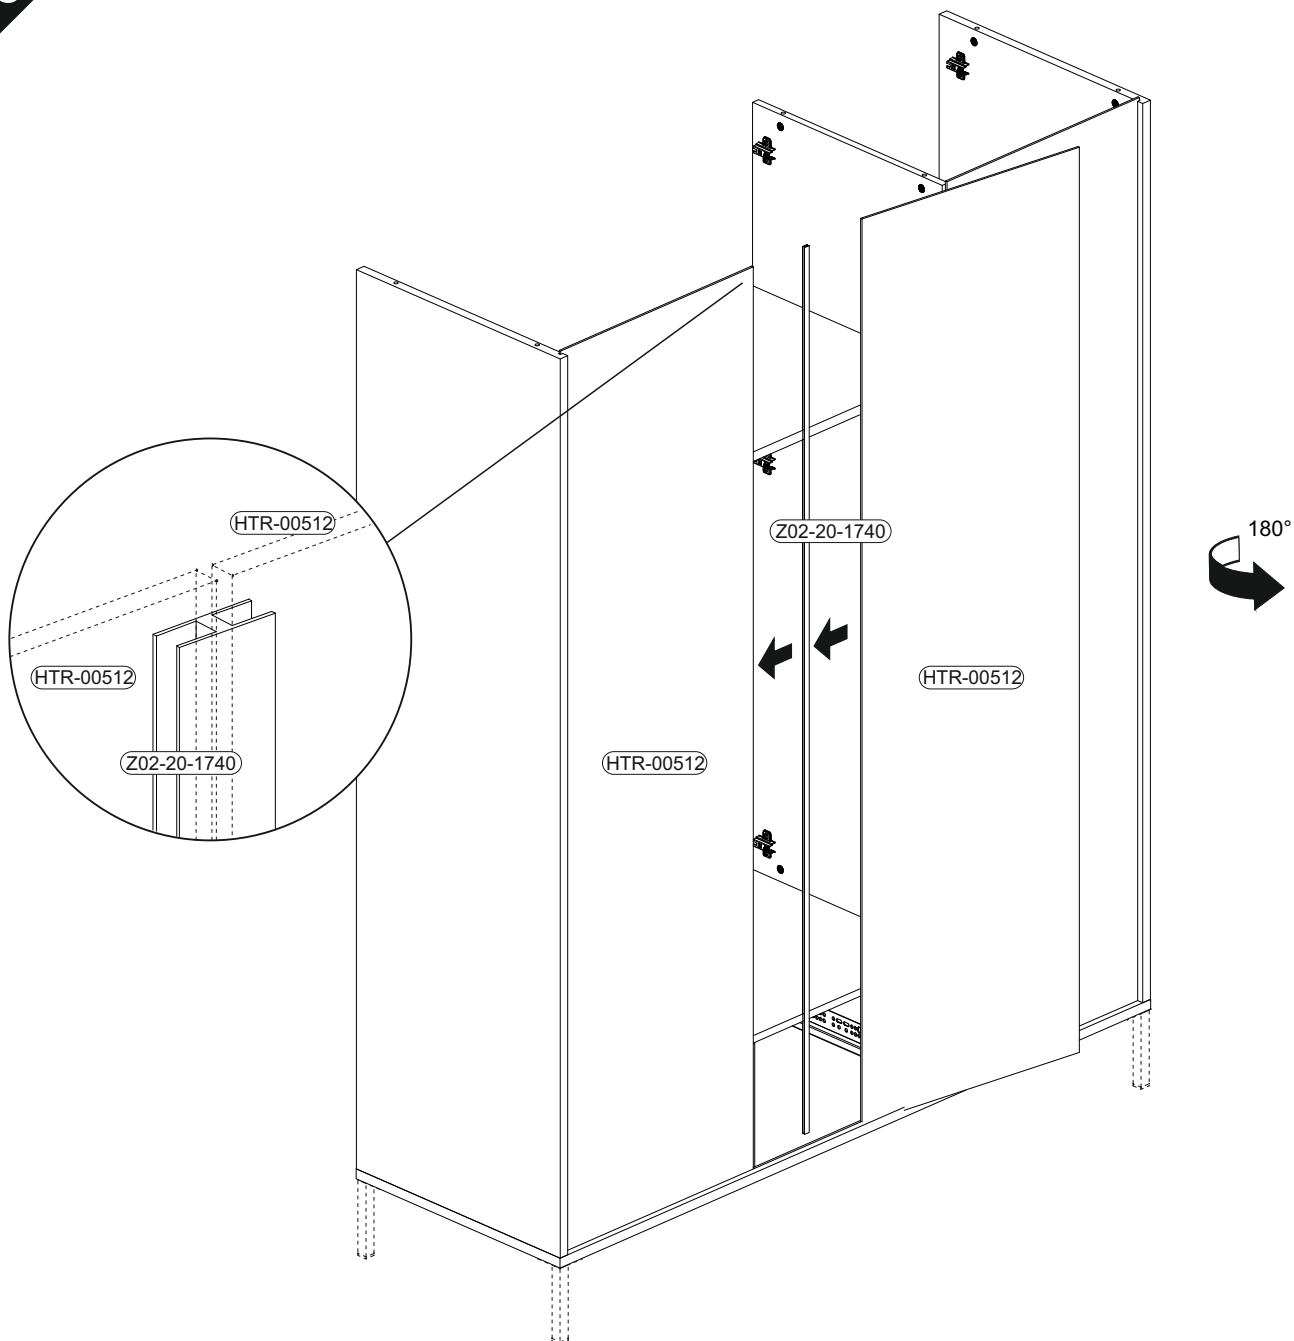


19

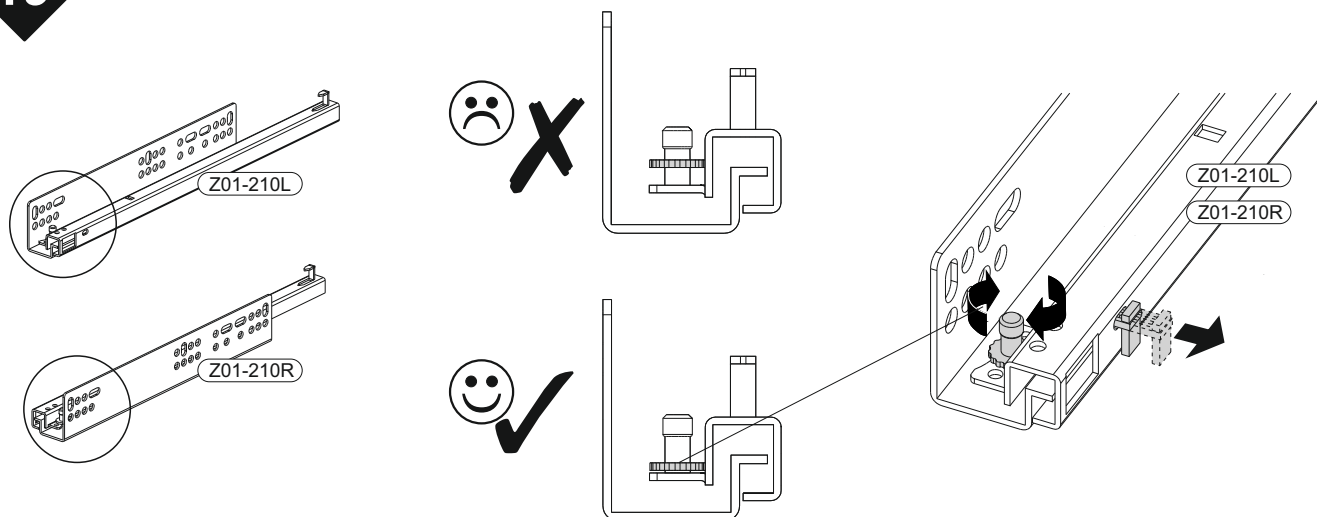

20

	B01-200		B01-199	
	4x	6,3x13	8x	6,3x9,5


1

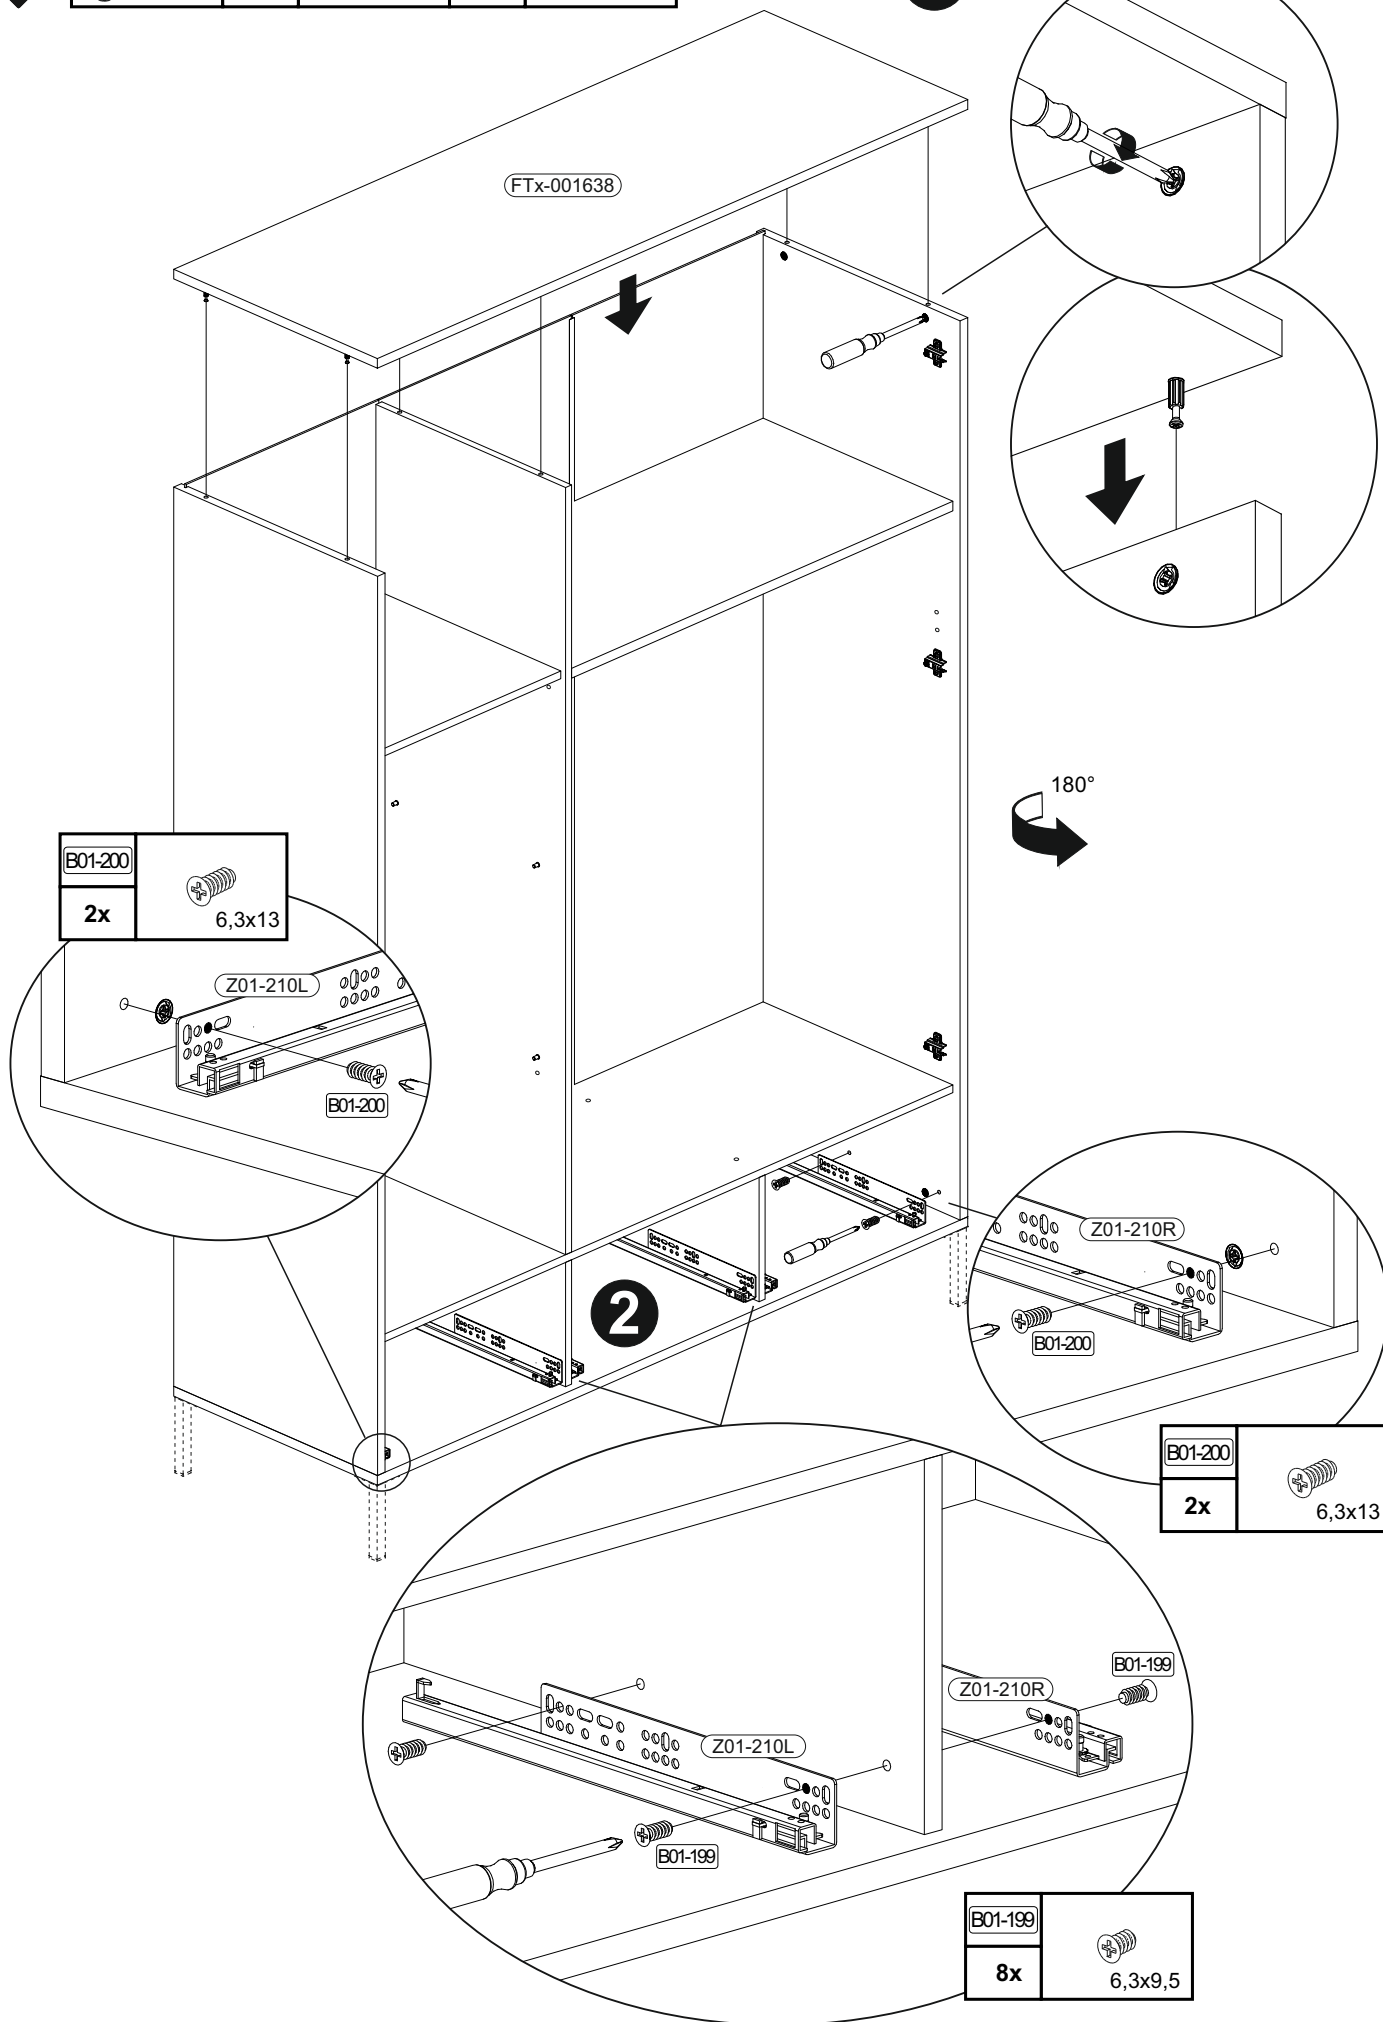

B01-200	
2x	6,3x13



B01-200	
2x	6,3x13

B01-199	
8x	6,3x9,5

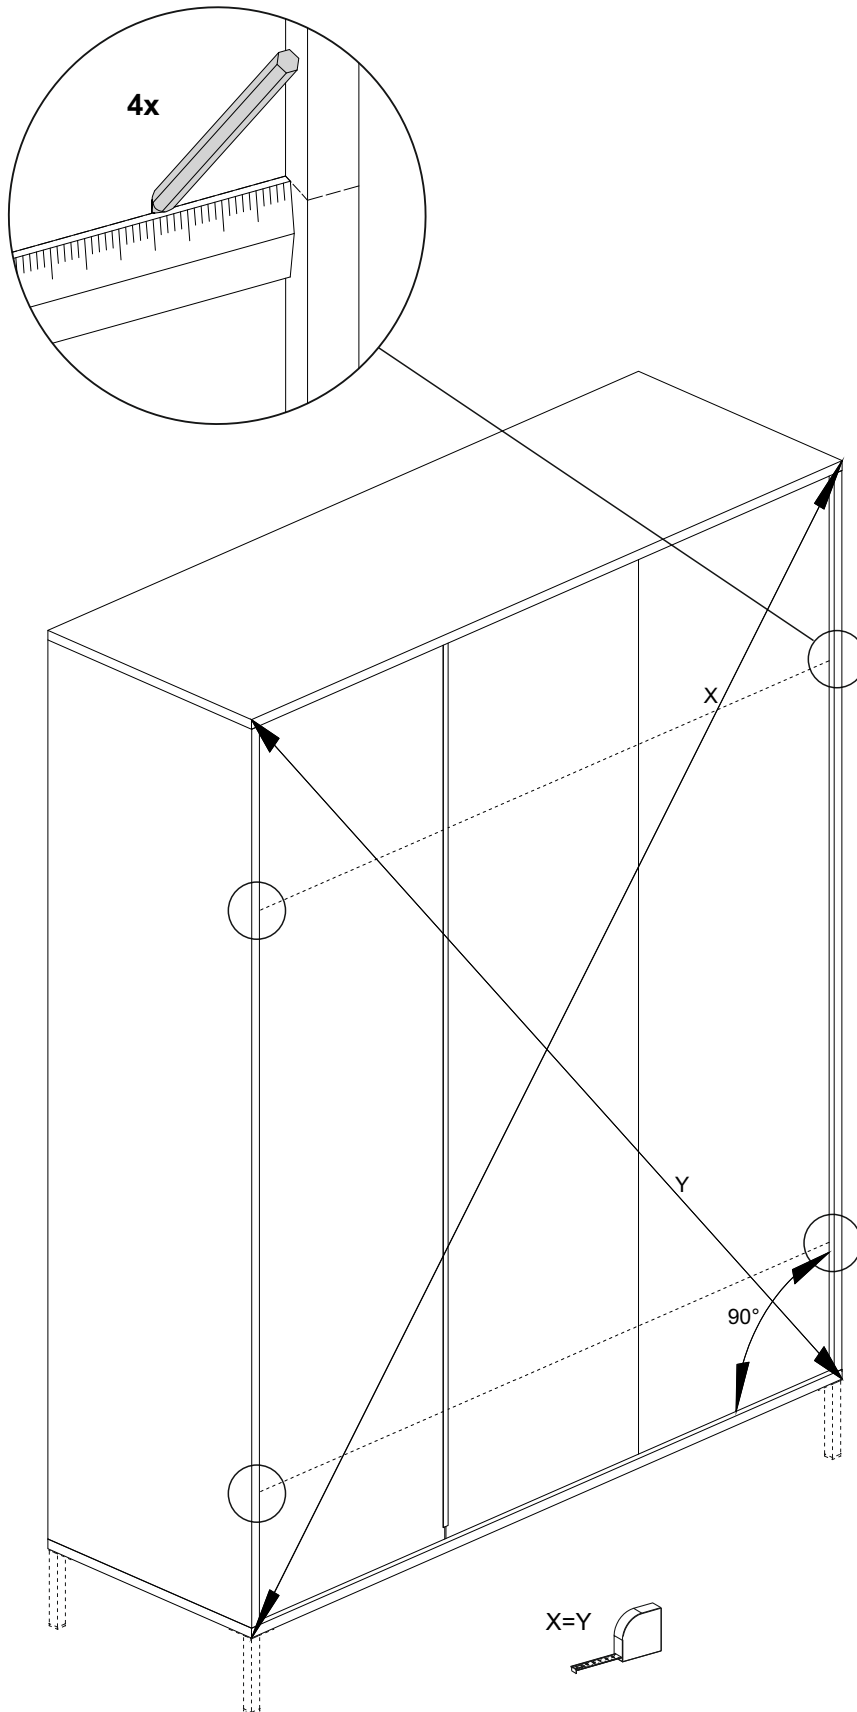


22




	B01-90 6x	 3,5x20	B05-185 6x		B01-30 45x	 3x16
--	---------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--

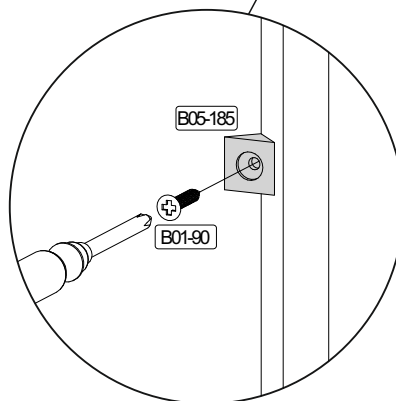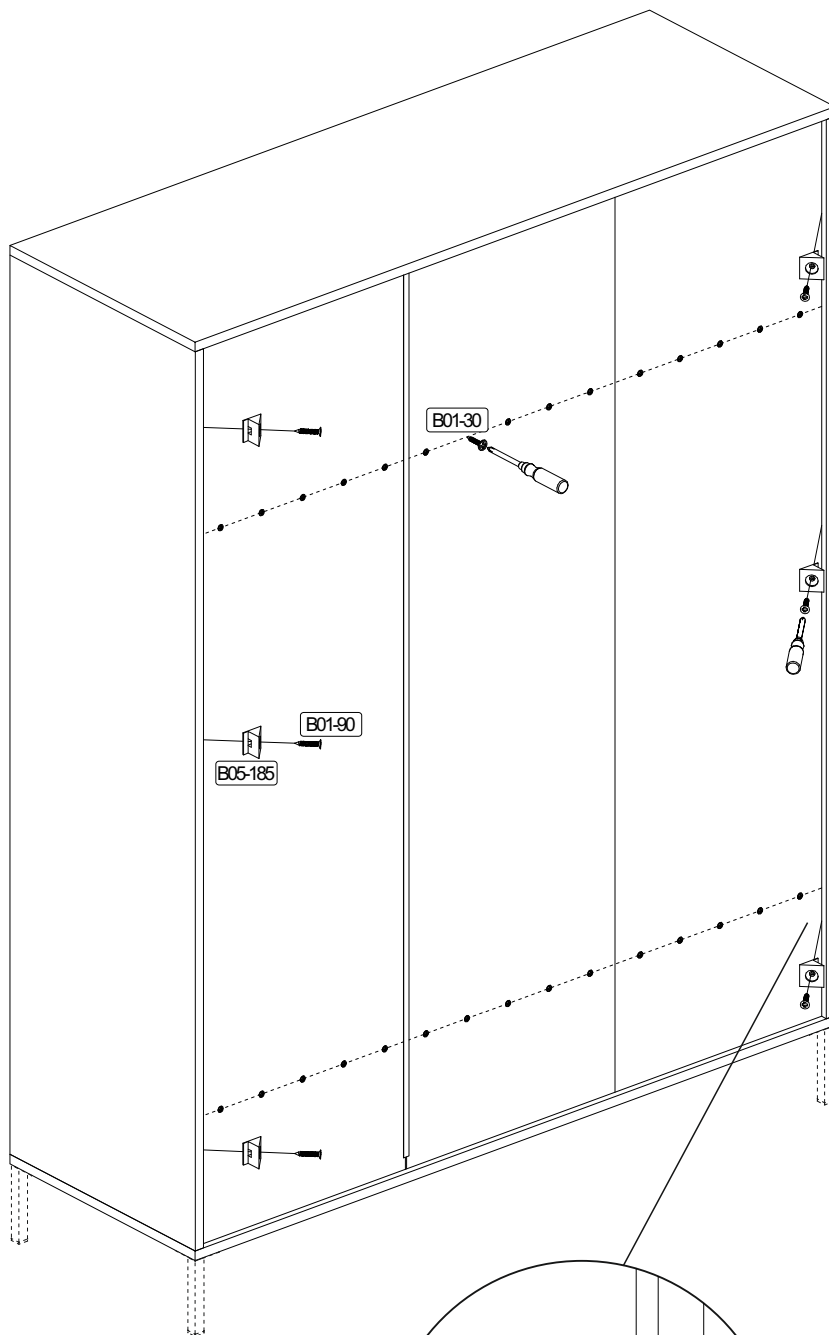


23





SCAN ME

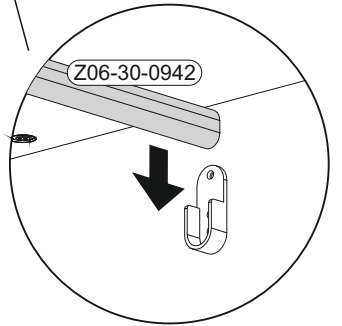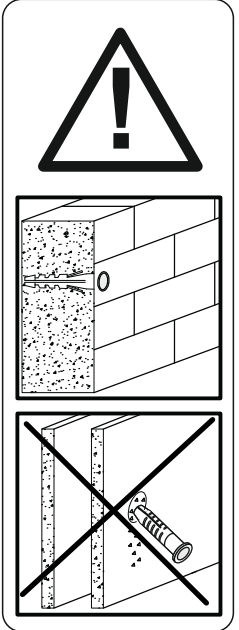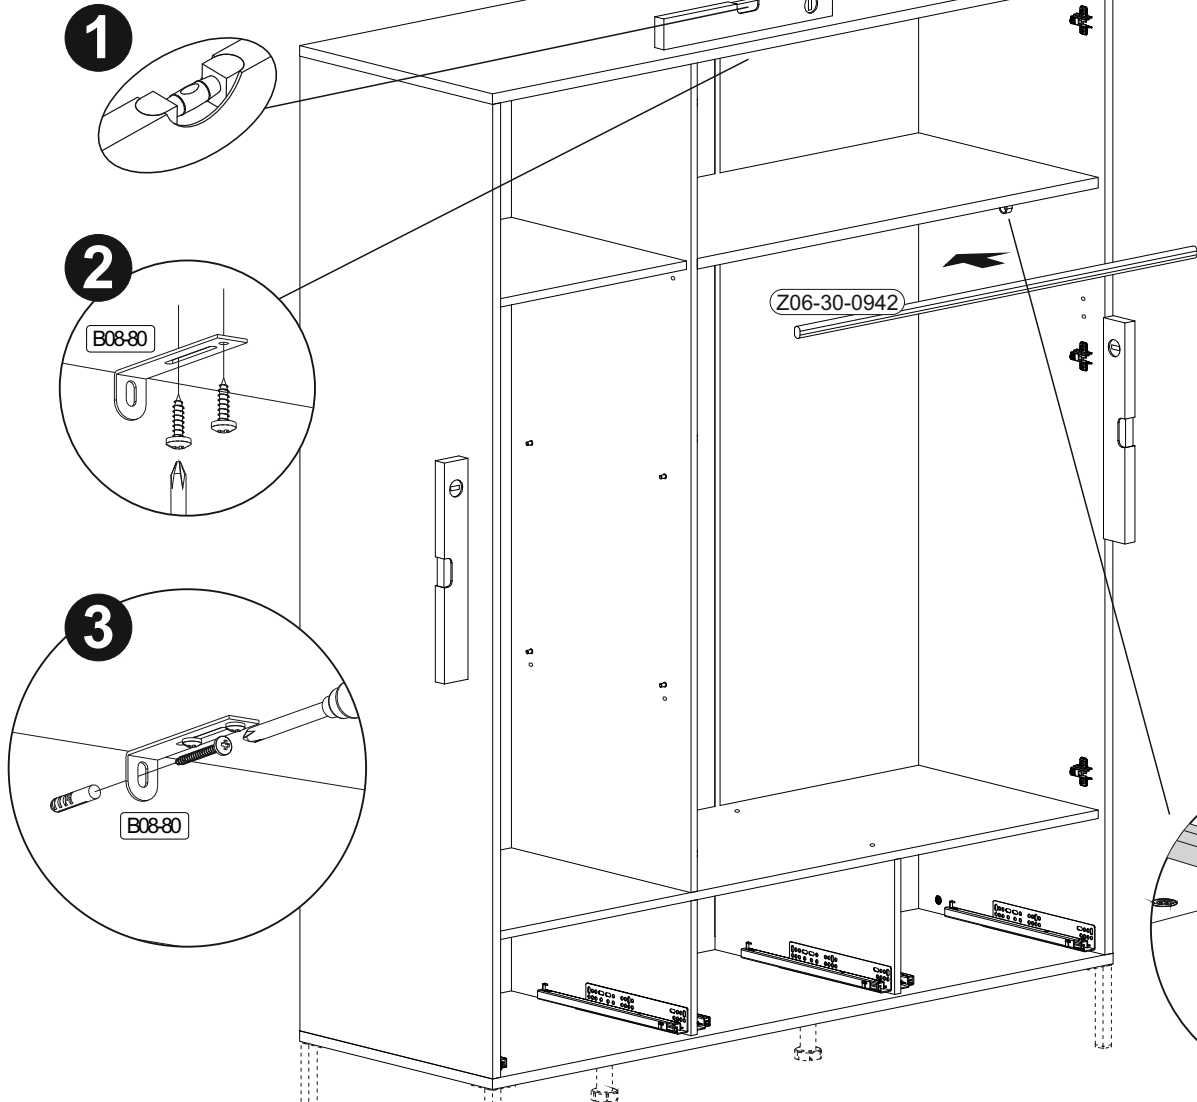



! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !
D Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
RO Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
PL Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
SK Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!

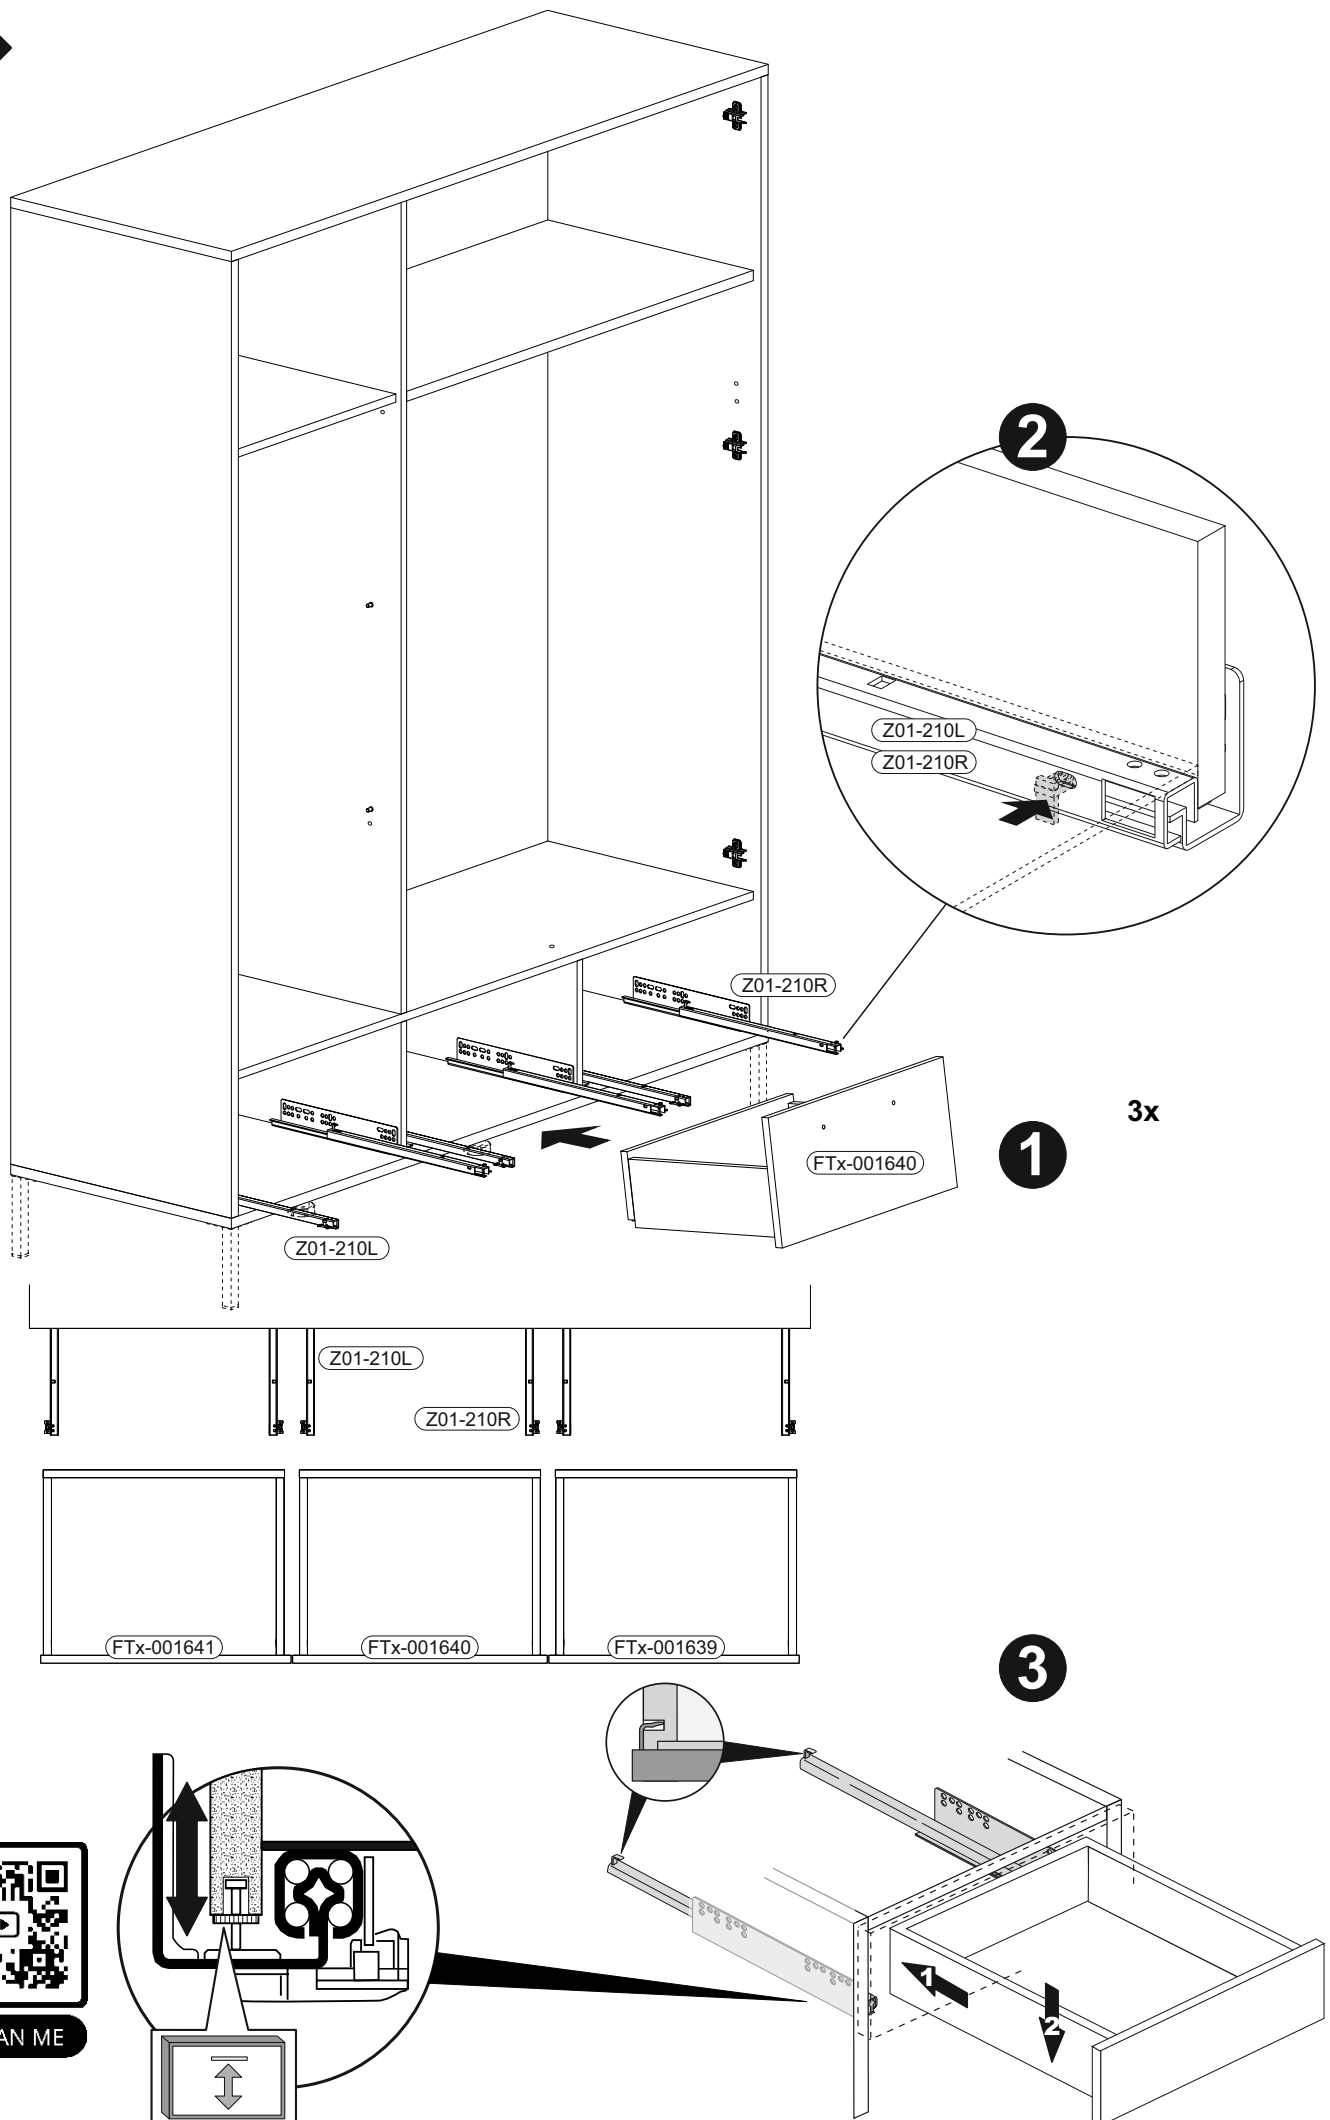

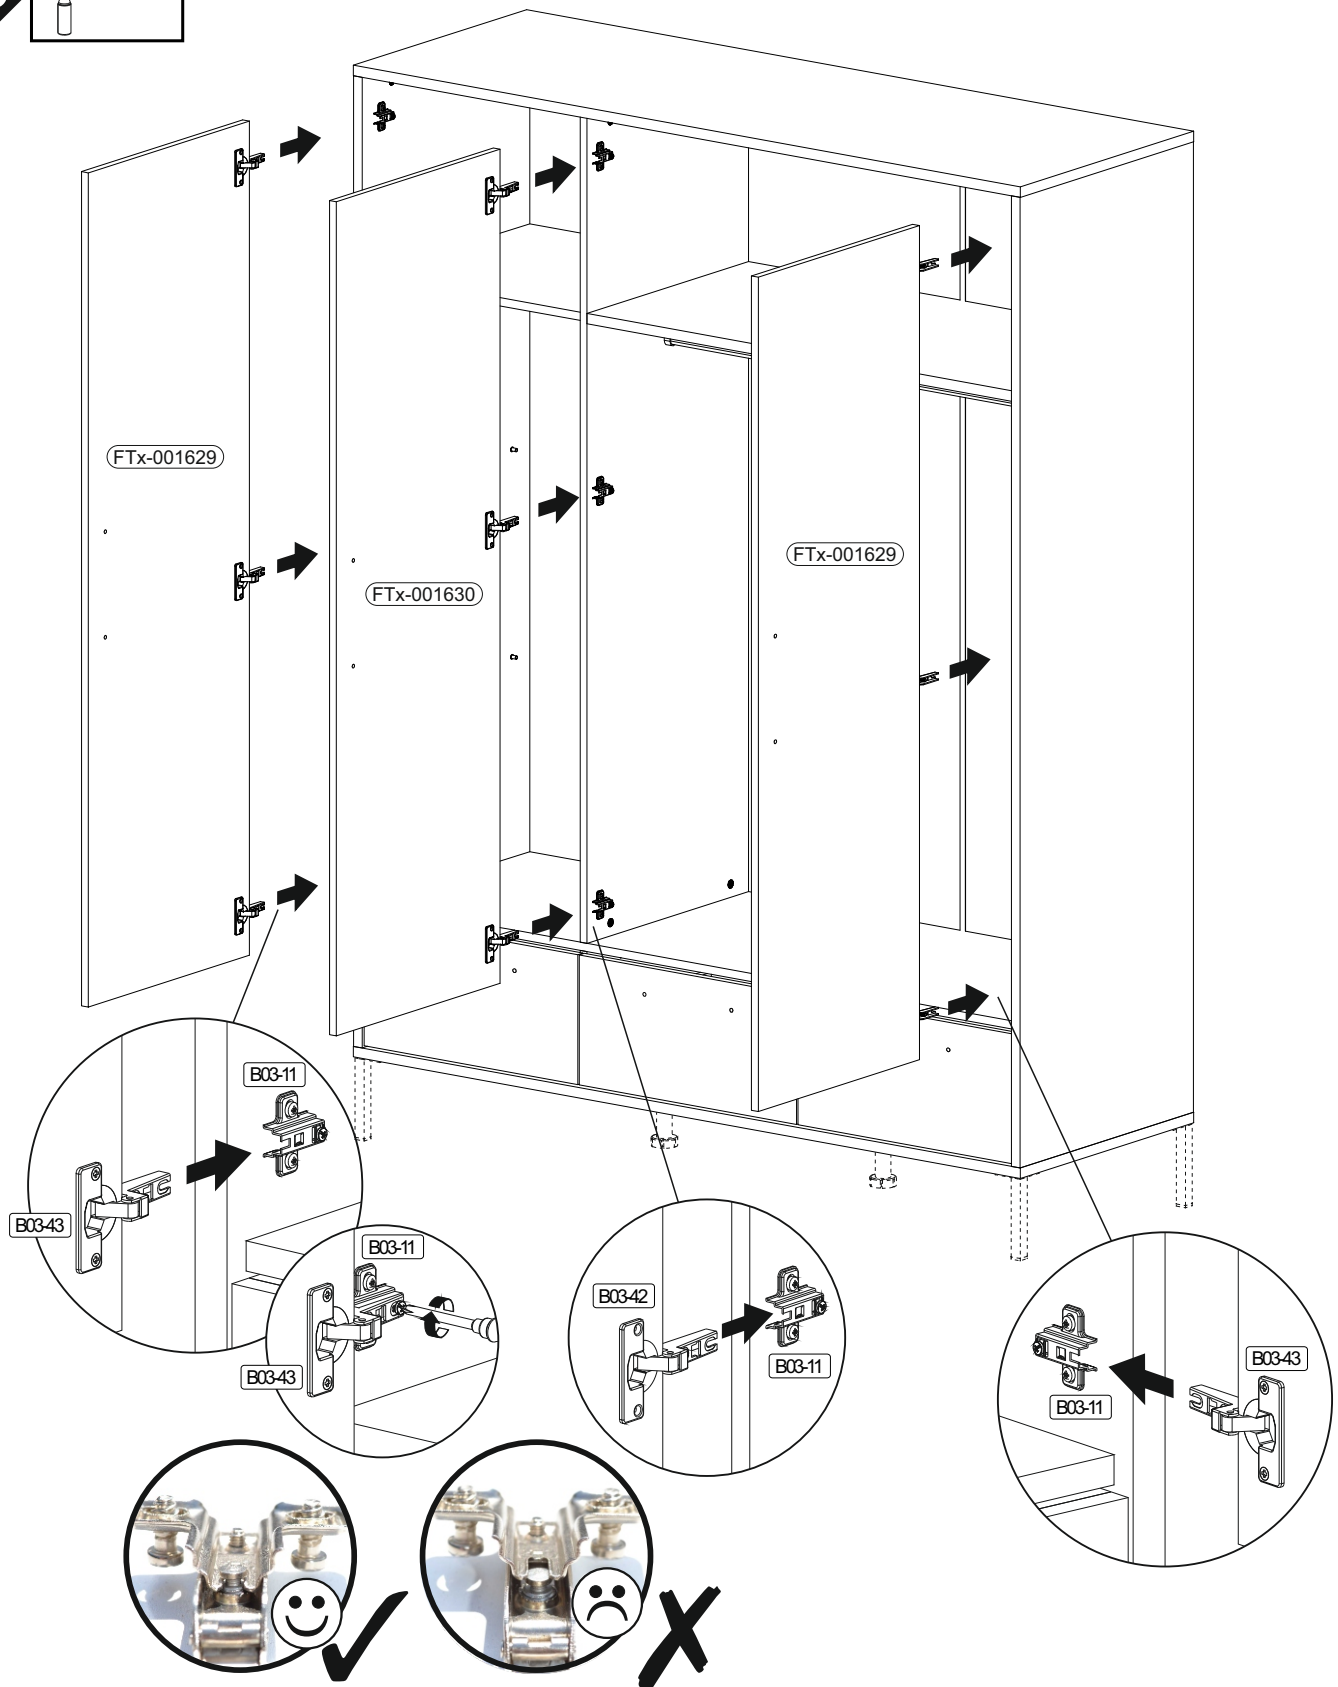

SCAN ME

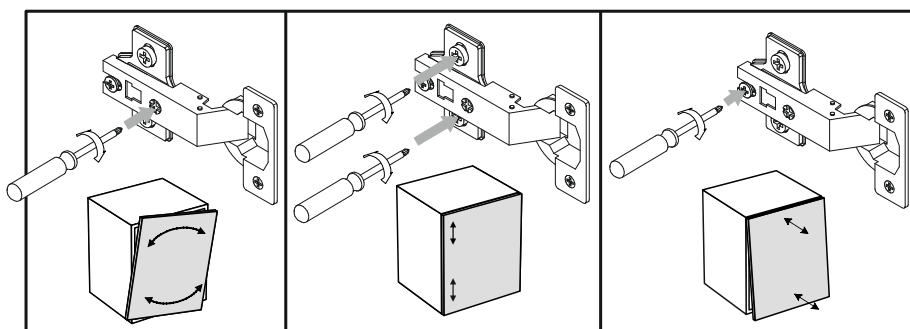

B05-20		B03-07		B05-01	
12x	ø20mm	3x		2x	ø14mm

