



Benötigt werden:



2 Personen



Bohrmaschine





Schraubendreher



Bohrer Ø12mm



120min.

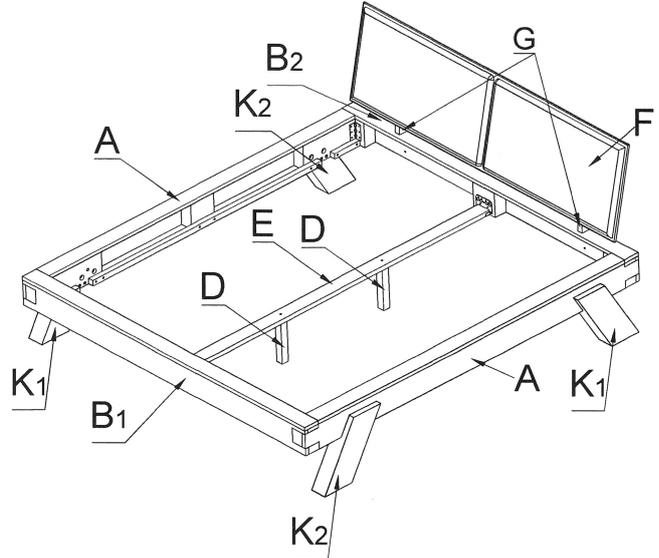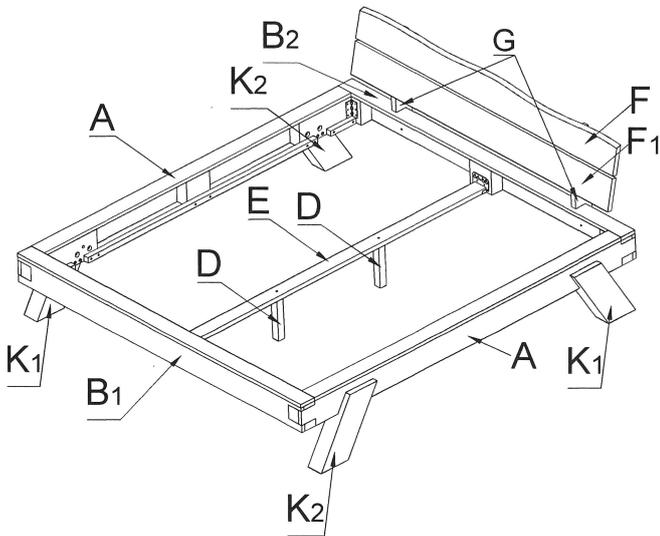





	Anzahl	Bezeichnung
A	2	Seitenbalken
B1	1	Fussbalken
B2	1	Kopfbalken
D	2	Stutzfuss
E	1	Mittelsteg
F	1	Kopfteil baumkant leiste
F1	1	Kopfteil leiste
G	2	Kopfteil halter
K1	2	Fuss links
K2	2	Fuss rechts

	Anzahl	Bezeichnung
A	2	Seitenbalken
B1	1	Fussbalken
B2	1	Kopfbalken
D	2	Stutzfuss
E	1	Mittelsteg
F	1	Polsterkopfteil
G	2	Kopfteil halter
K1	2	Fuss links
K2	2	Fuss rechts


↓ Beschlüge für Polsterkopfteil ↓		↓ Beschlüge für Holzkopfteil ↓		↓ Beschlüge für FüÙe ↓	
18. M6x45	17. M6x55	16. M6x55	15. 5x50	14. M8x20	13. Ø8,2
x8	x4	x4	x8	x8	x8
					12. M8x90
					x8


↓ Beschlüge für Bettgestelle ↓





1. S=4mm S=6mm S=8mm	2. OK13	3.	4.	5. 4,2x19	6. M6x15	7. 4x20	8. M6x13	9.	10. M8x30	11. 4x50
x3	x1	x4	x2	x24	x4	x4	x8	x8	x2	x2

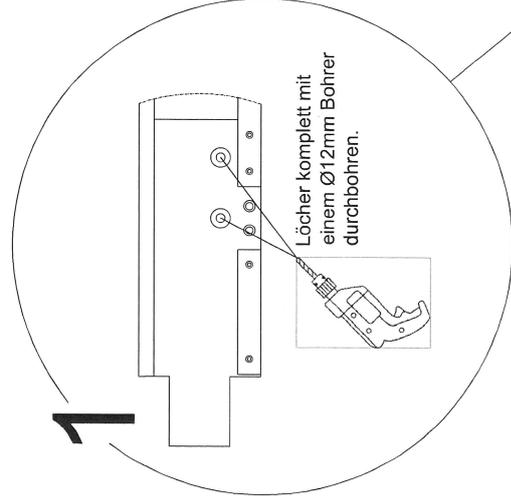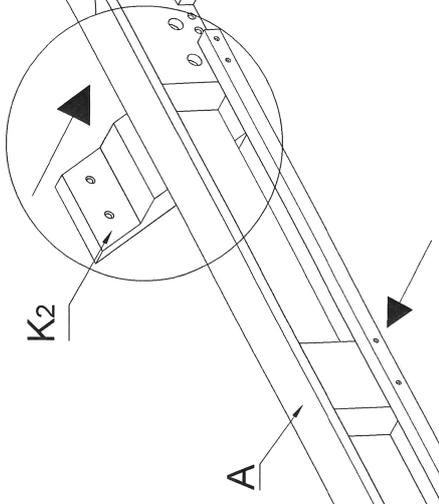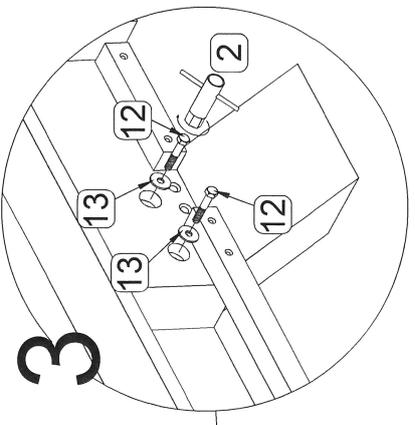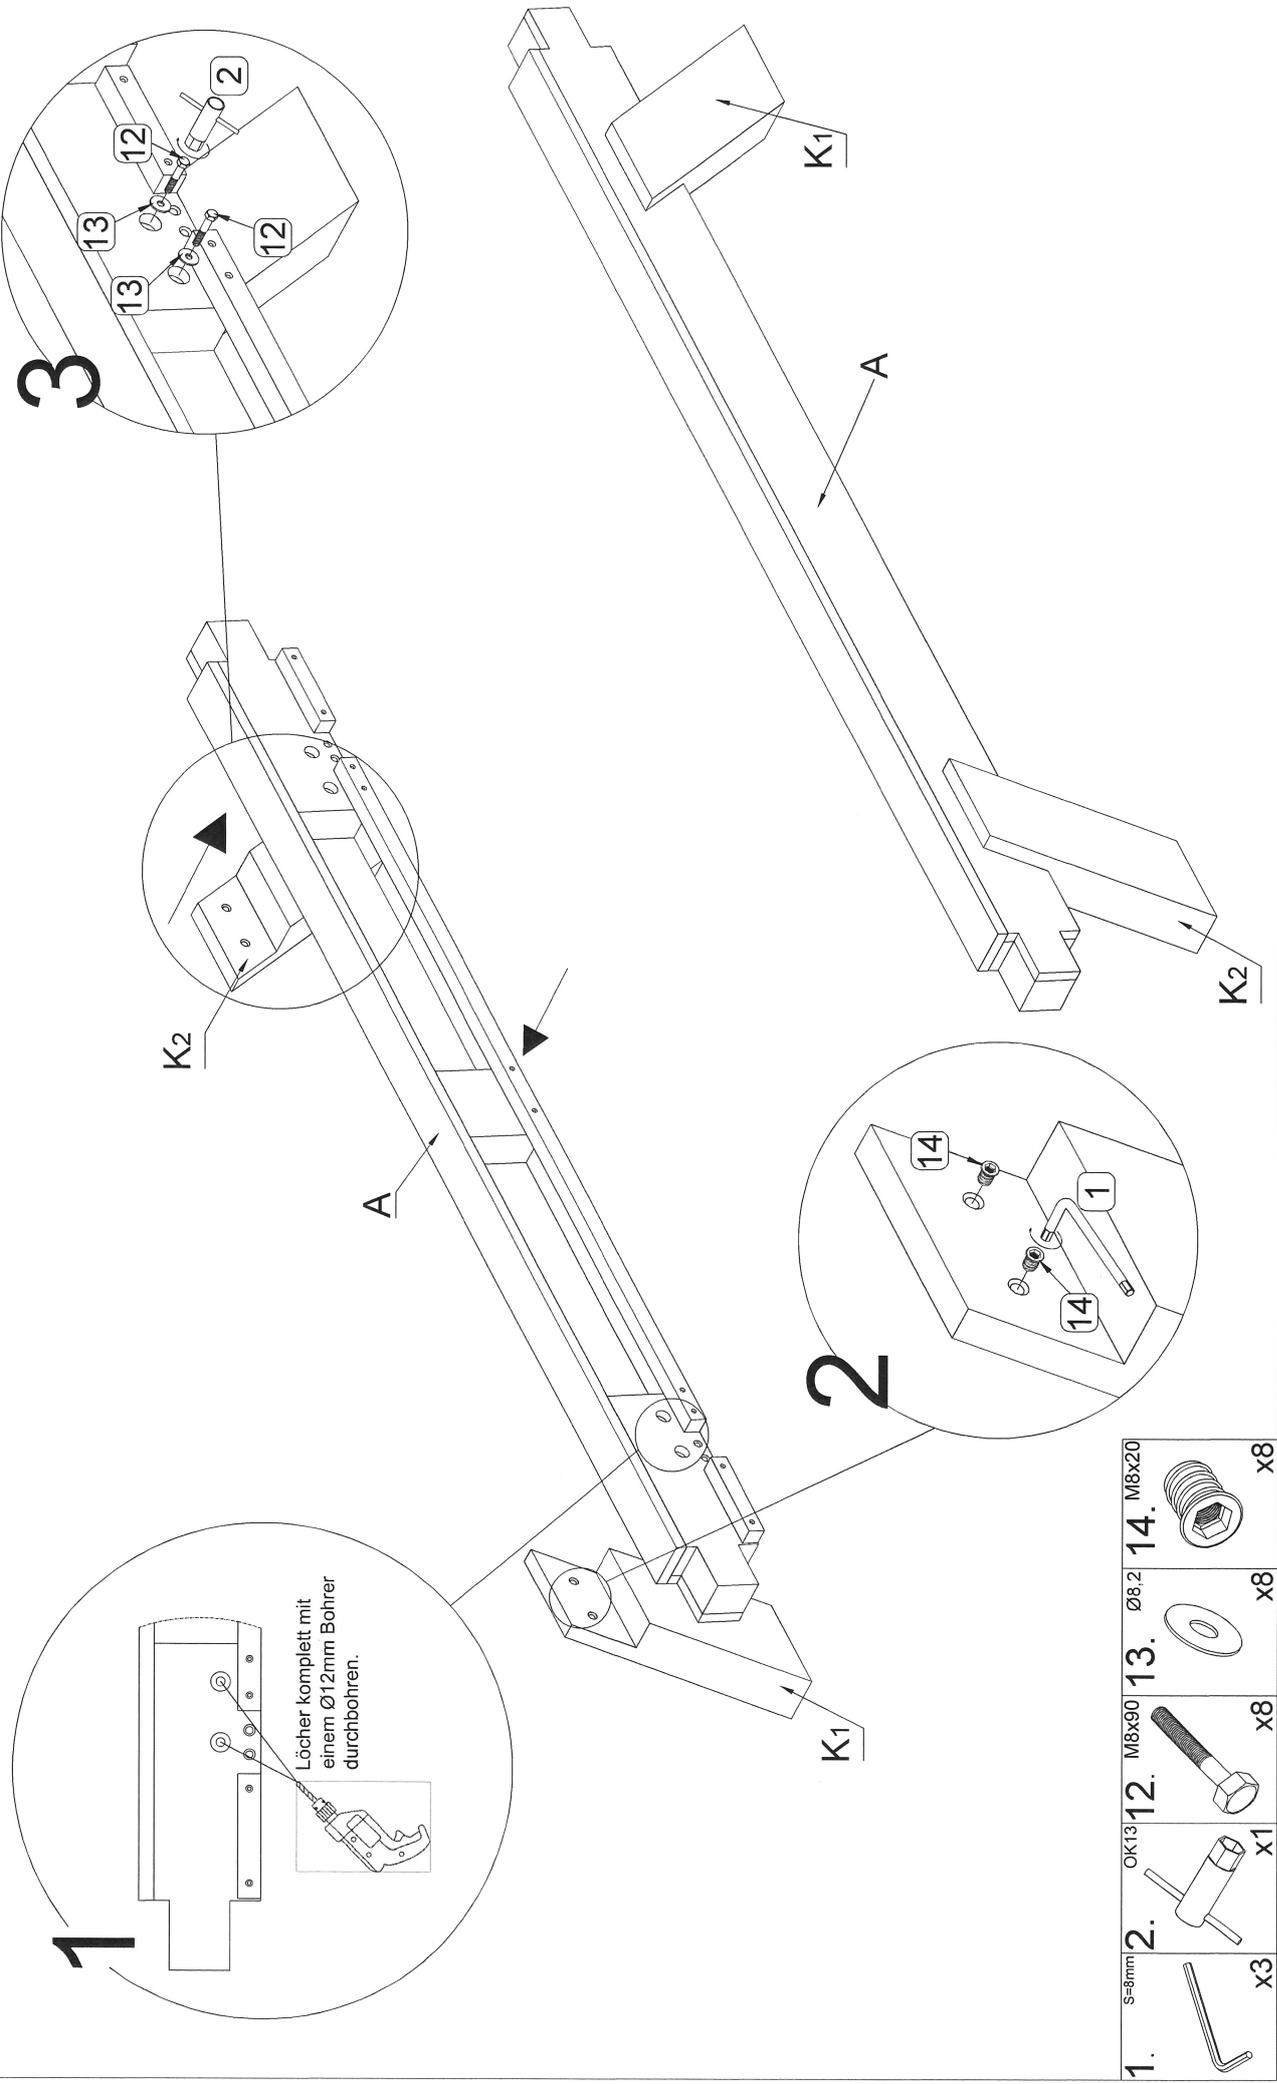



- | | | | | | | | | | | |
|----|-------|----|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|--|
| 1. | S=8mm | 2. | OK13 | 12. | M8x90 | 13. | Ø8,2 | 14. | M8x20 | |
| | x3 | | x1 | | x8 | | x8 | | x8 | |

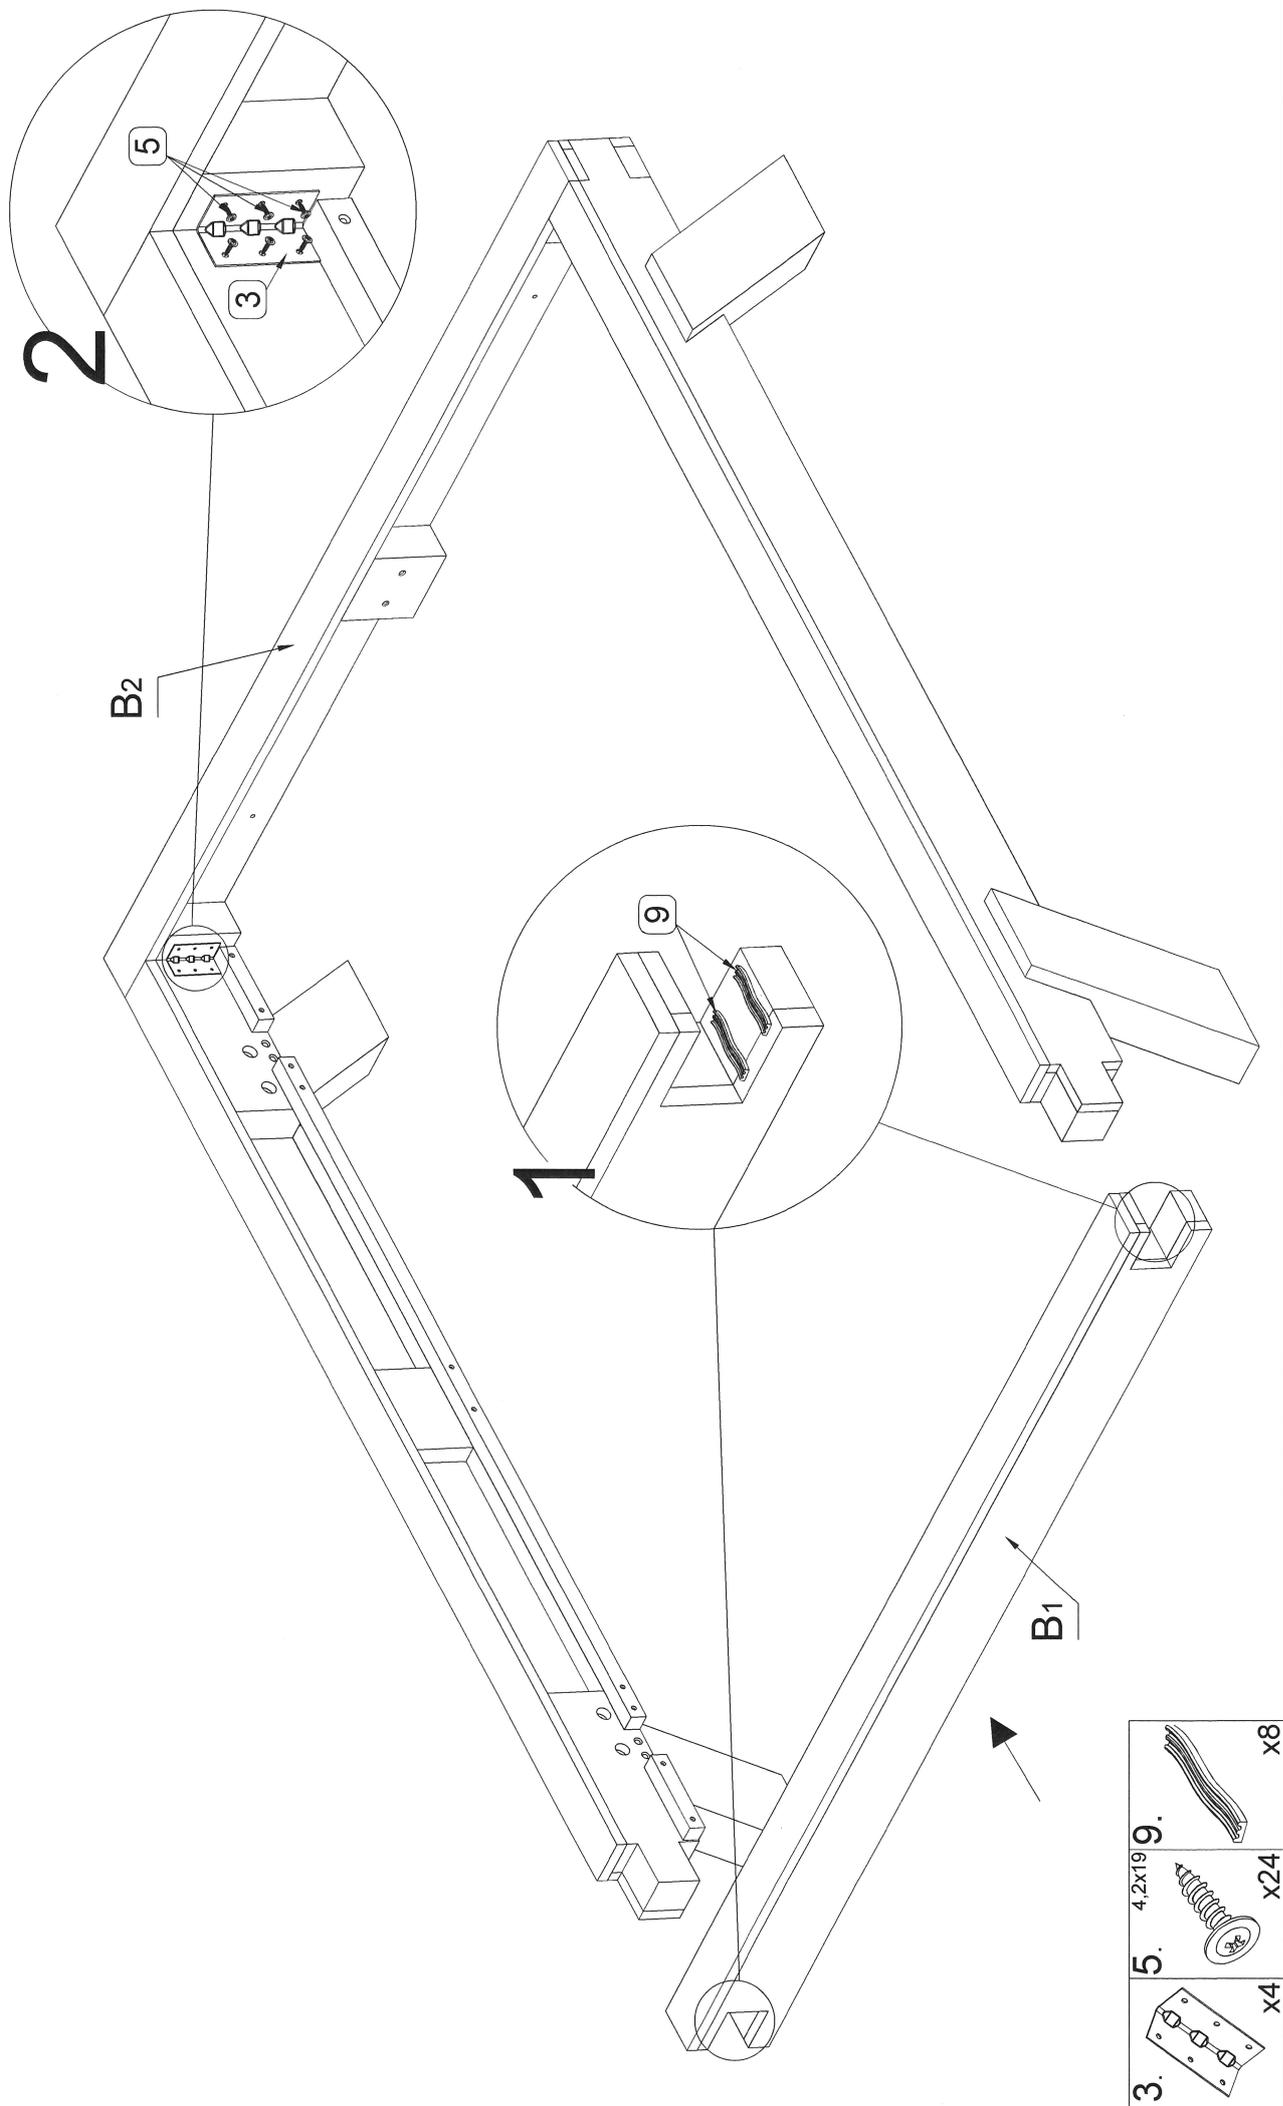



- 3.  x4
- 5. 4.2x19  x24
- 9.  x8

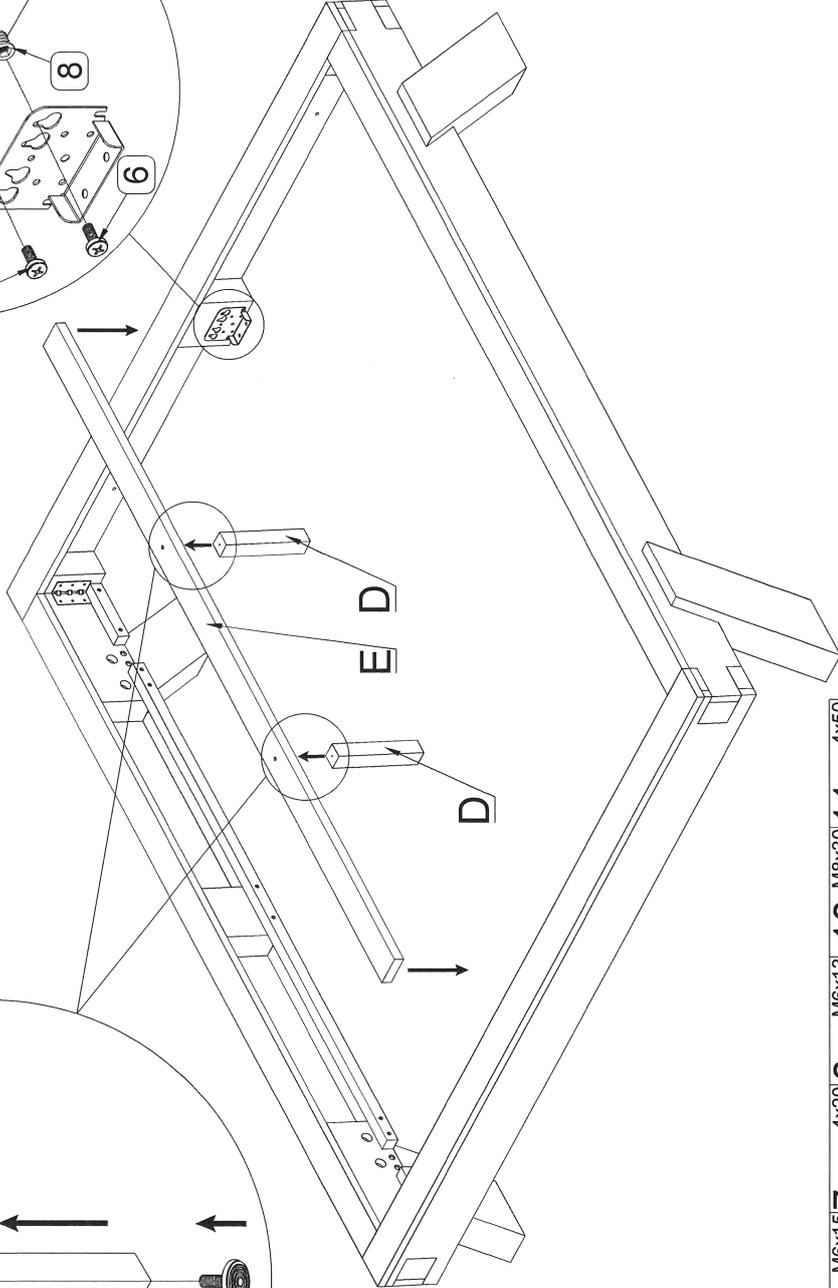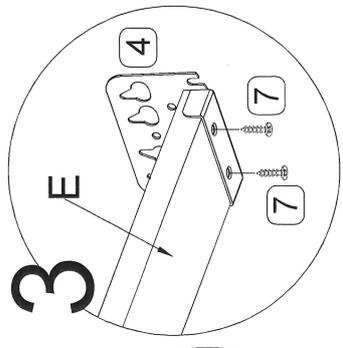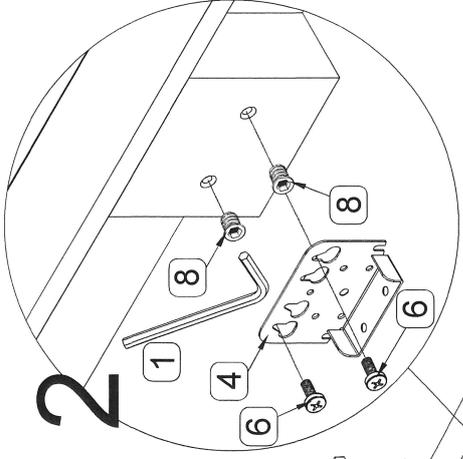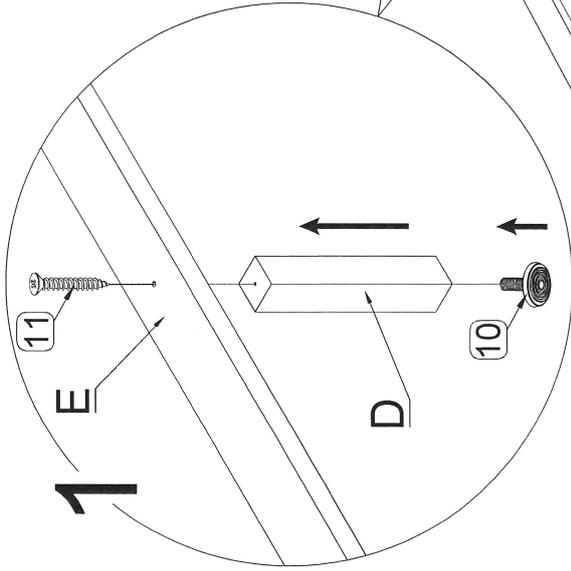

- | | | | |
|-----|-------|--|----|
| 1. | S=6mm | | x1 |
| 4. | | | x2 |
| 6. | M6x15 | | x4 |
| 7. | 4x20 | | x4 |
| 8. | M6x13 | | x4 |
| 10. | M8x30 | | x2 |
| 11. | 4x50 | | x2 |

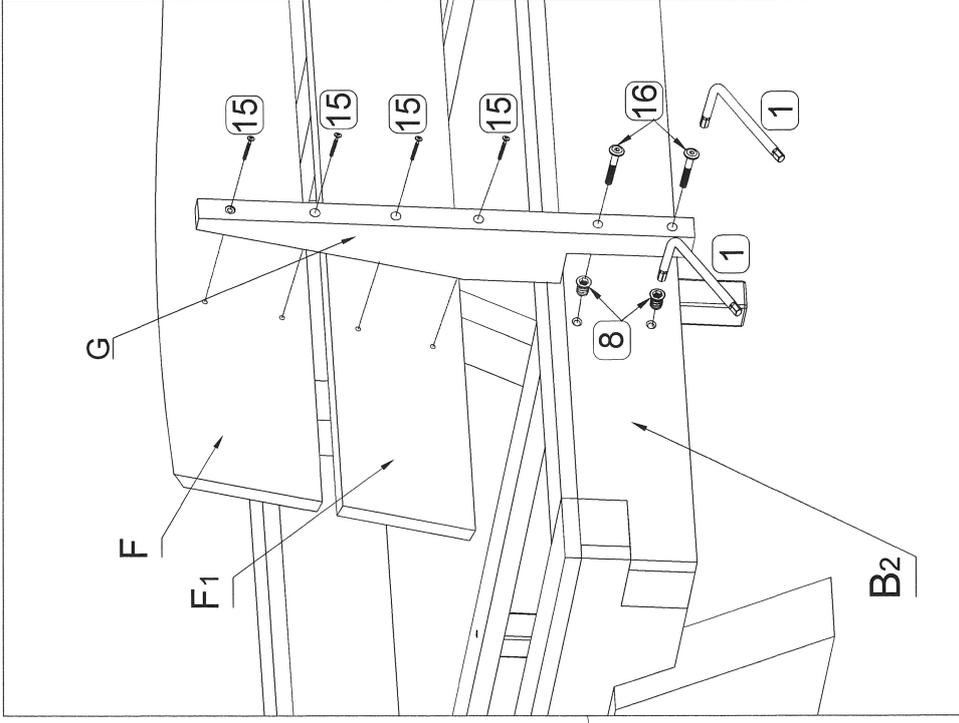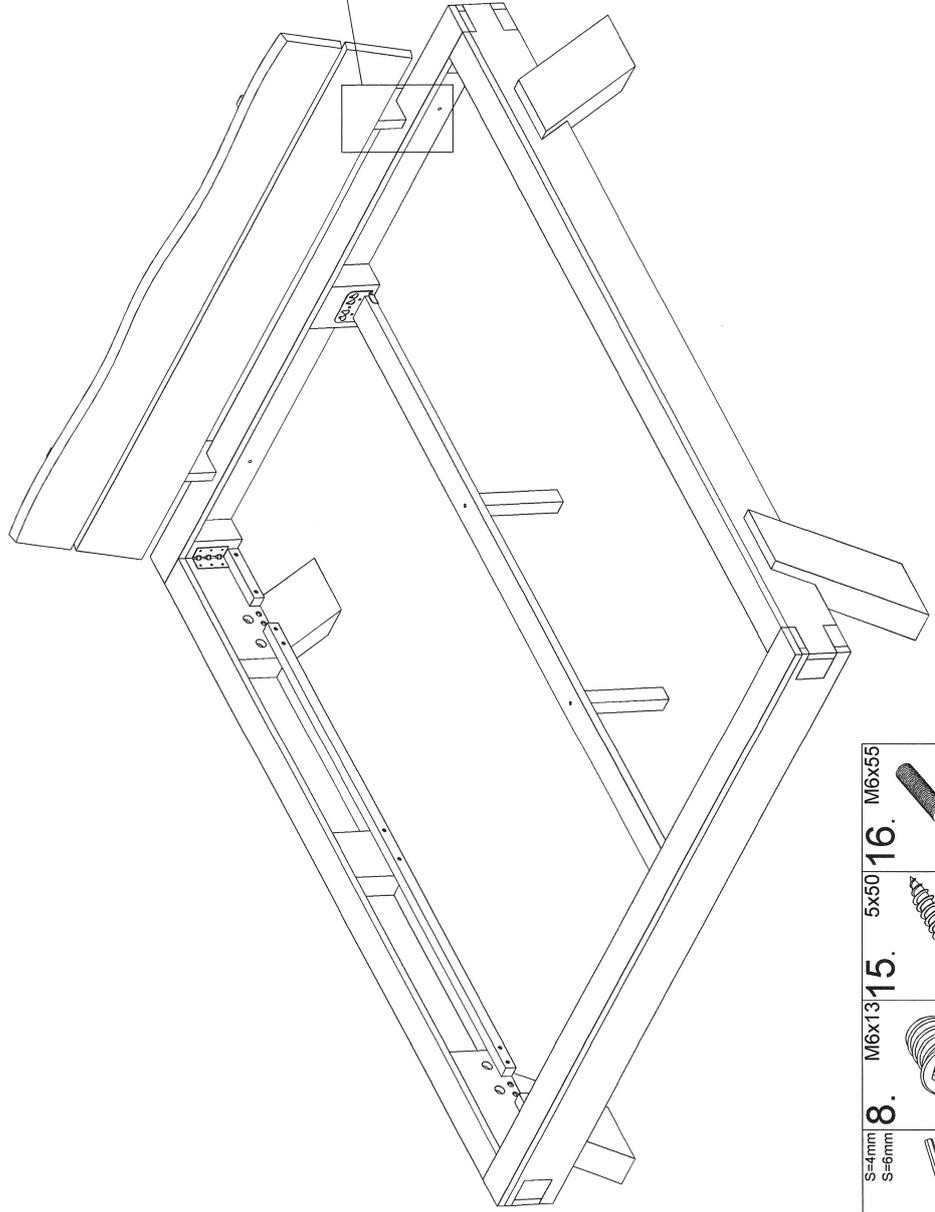

1.	S=4mm S=6mm		x2
8.	M6x13		x4
15.	5x50	M6x55	x8
16.			x4

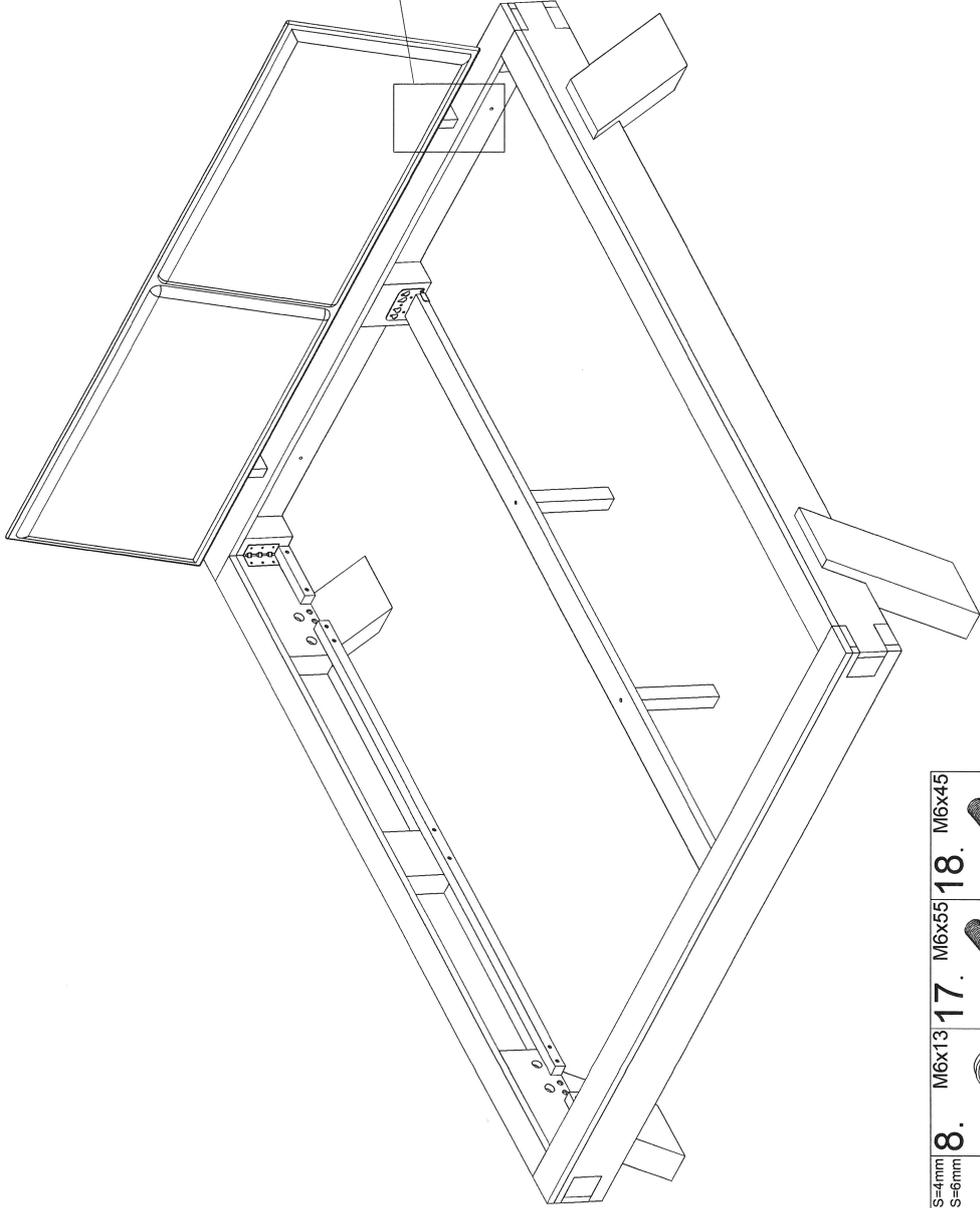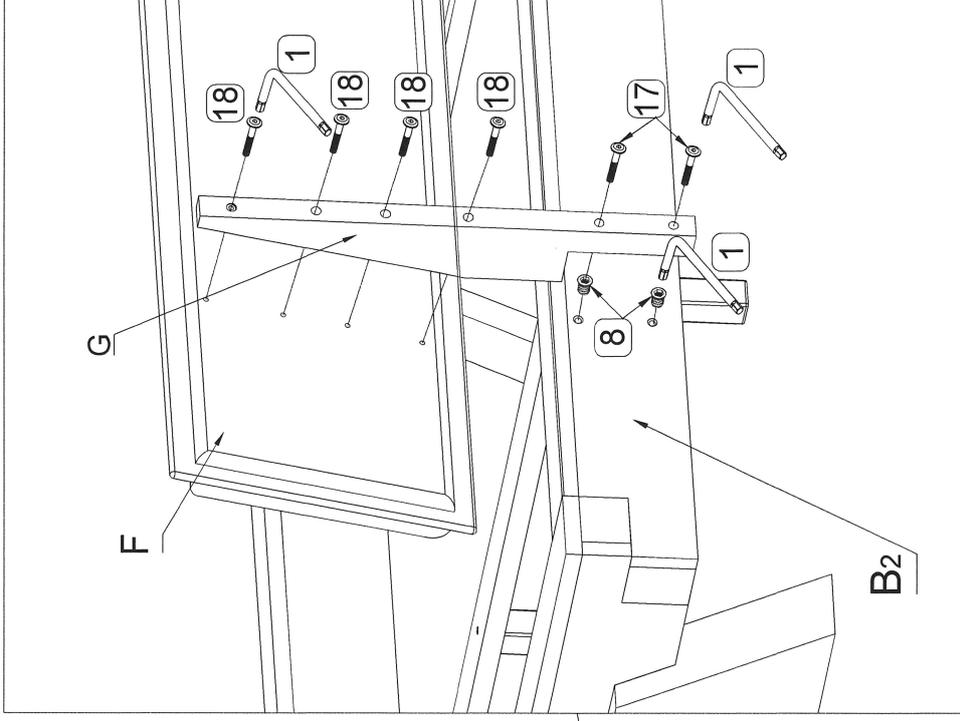

1.	S=4mm S=6mm	M6x13	M6x55	M6x45	M6x45
					
	x2	x4	x4	x4	x8