

Musterring

MAESTRA

AUFBAUANWEISUNG

du
bist
zuhaus_



(Bitte aufbewahren, Stand 05.03.2026)

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.


Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen sind im Garantiezertifikat aufgeführt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.

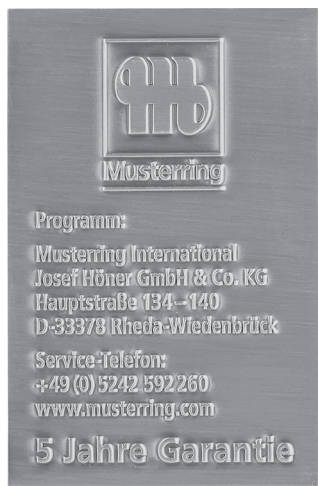

Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel



Musterring



Übersicht der Vorschlagskombinationen

Seite 2 bis Seite 3

Aufbaubeispiel der Anbauelemente

Seite 4 bis Seite 12

Aufbaubeispiel der Vitrinenelemente

Seite 13 bis Seite 19

Aufbaubeispiel der TV-Hängeelemente

Seite 20 bis Seite 24






Aufbaubeispiel der Paneelelemente

Seite 25 bis Seite 30

Aufbaubeispiel der Hänger + Zubehör



Seite 31 bis Seite 37

Beispiel Kombination

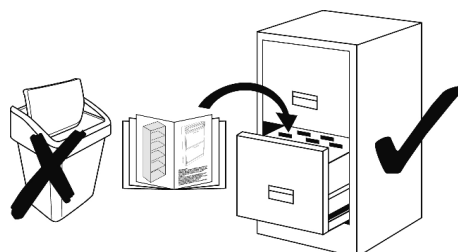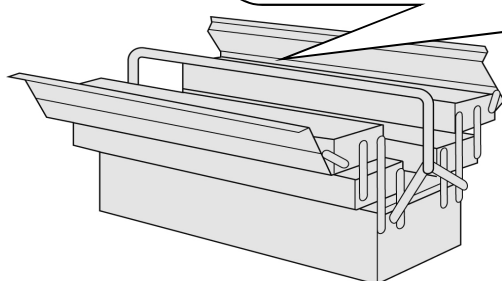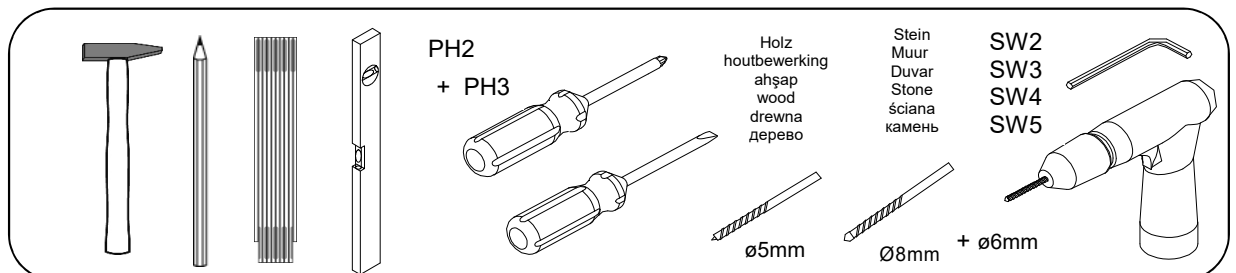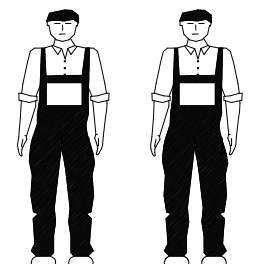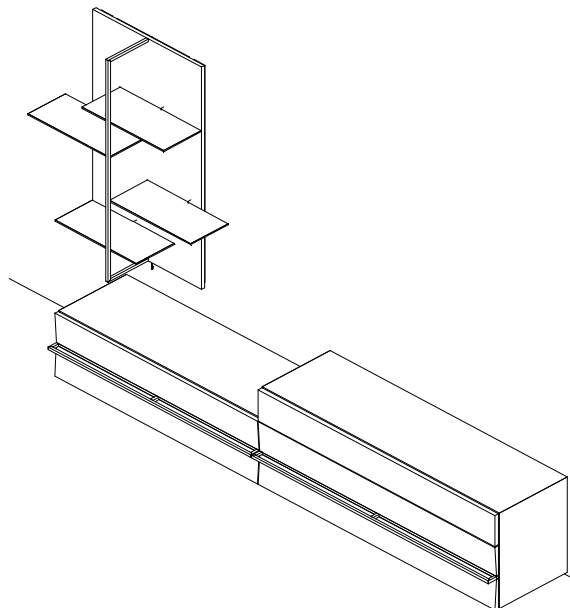



MAESTRA

Kombination - Übersicht

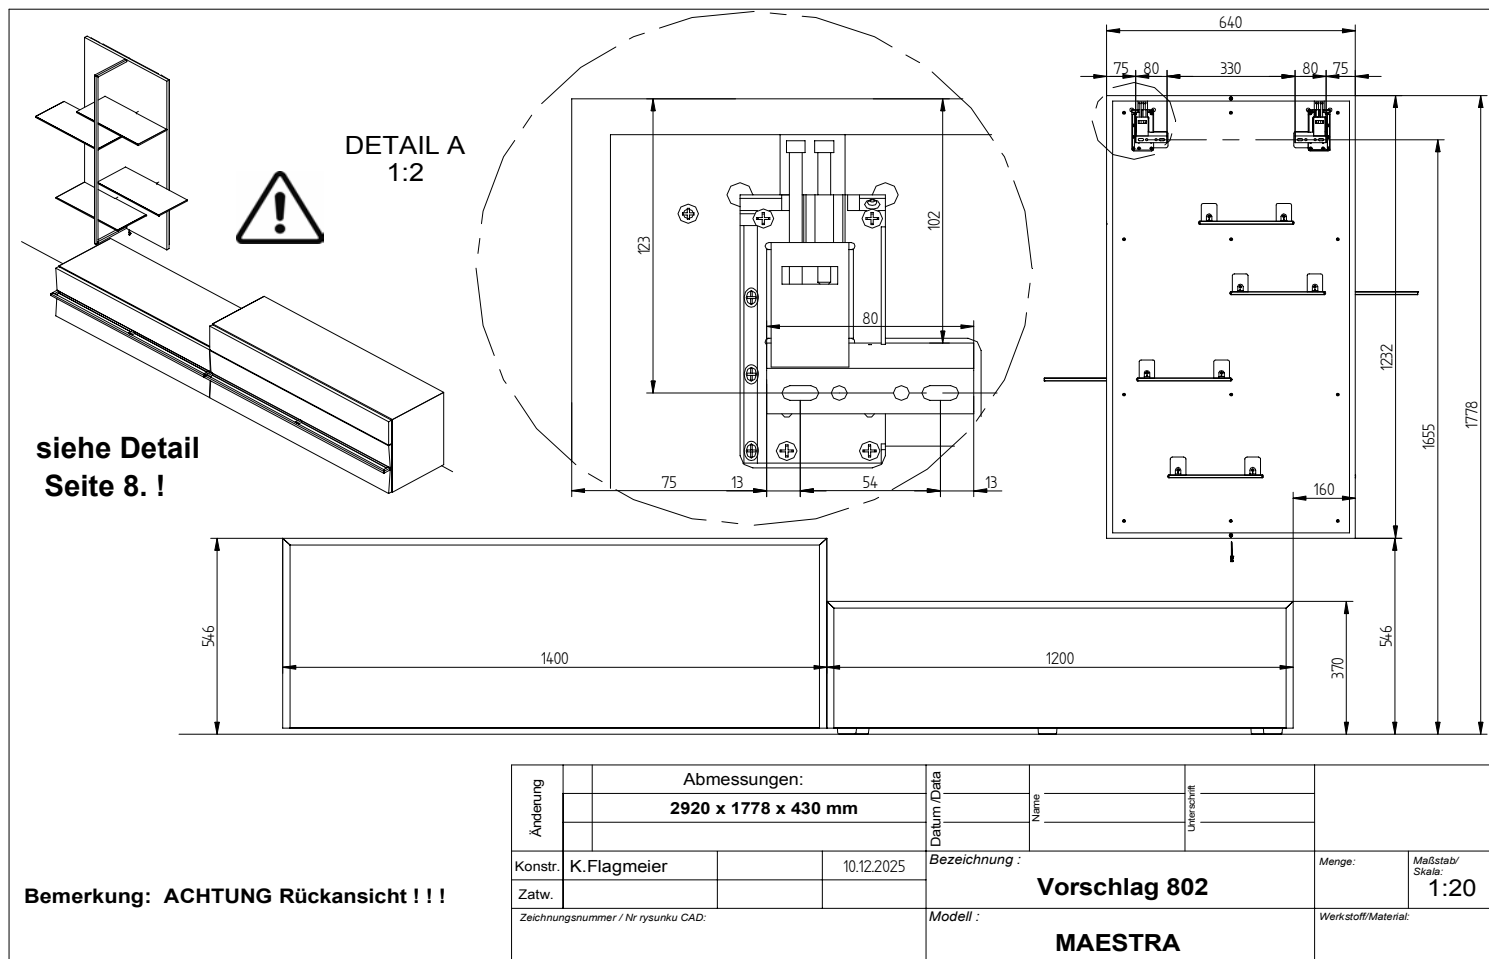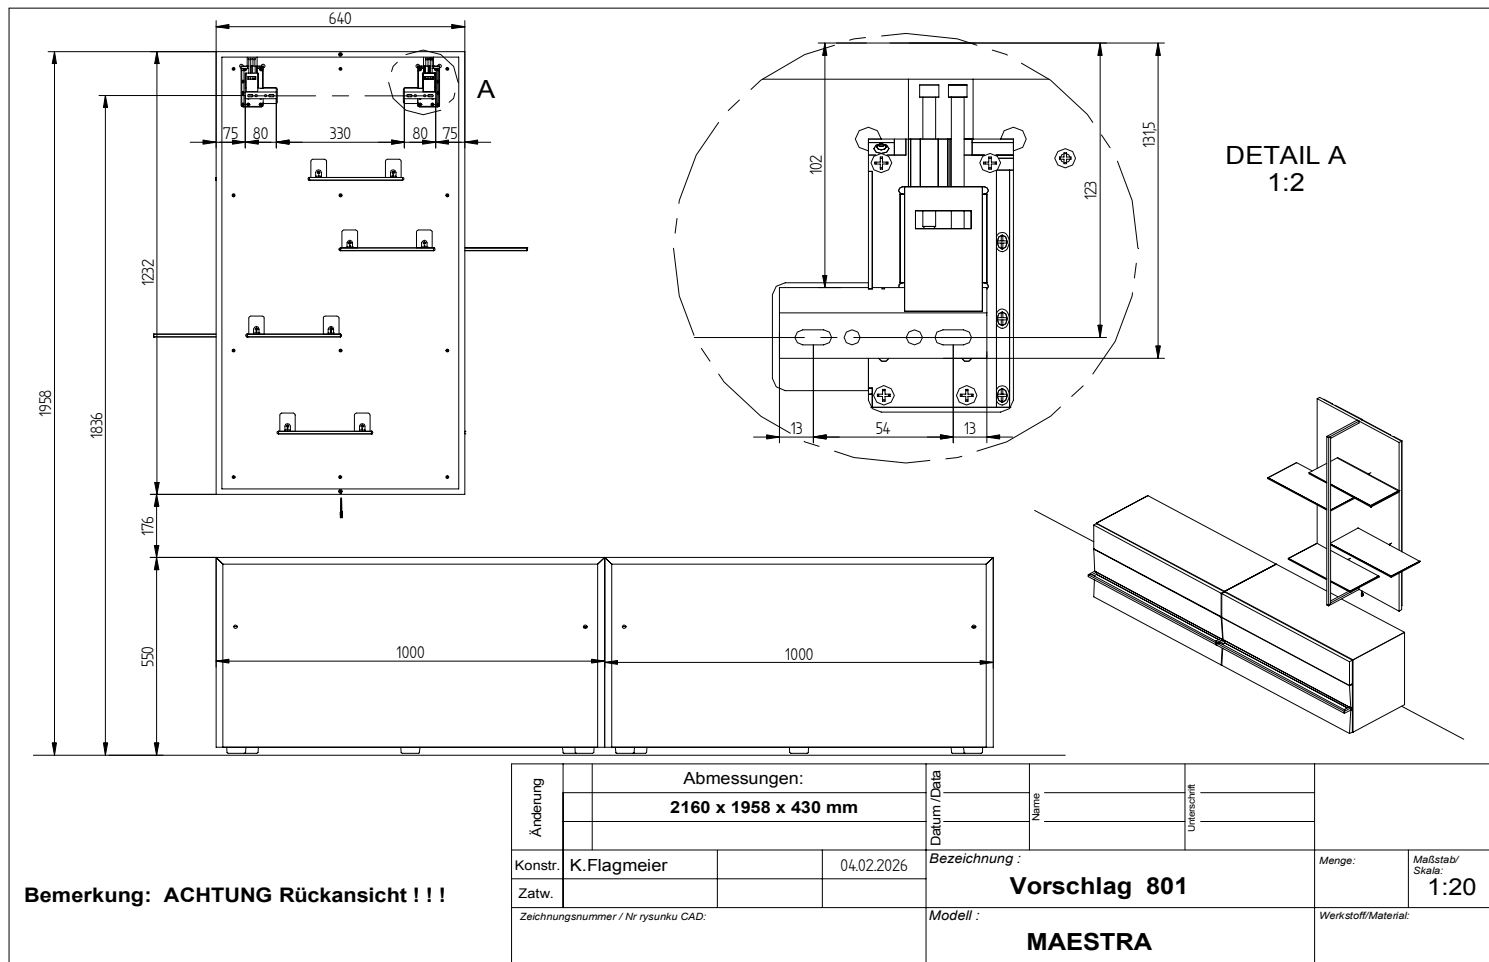

MAESTRA



Kombination - Übersicht

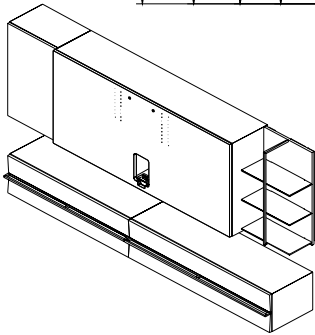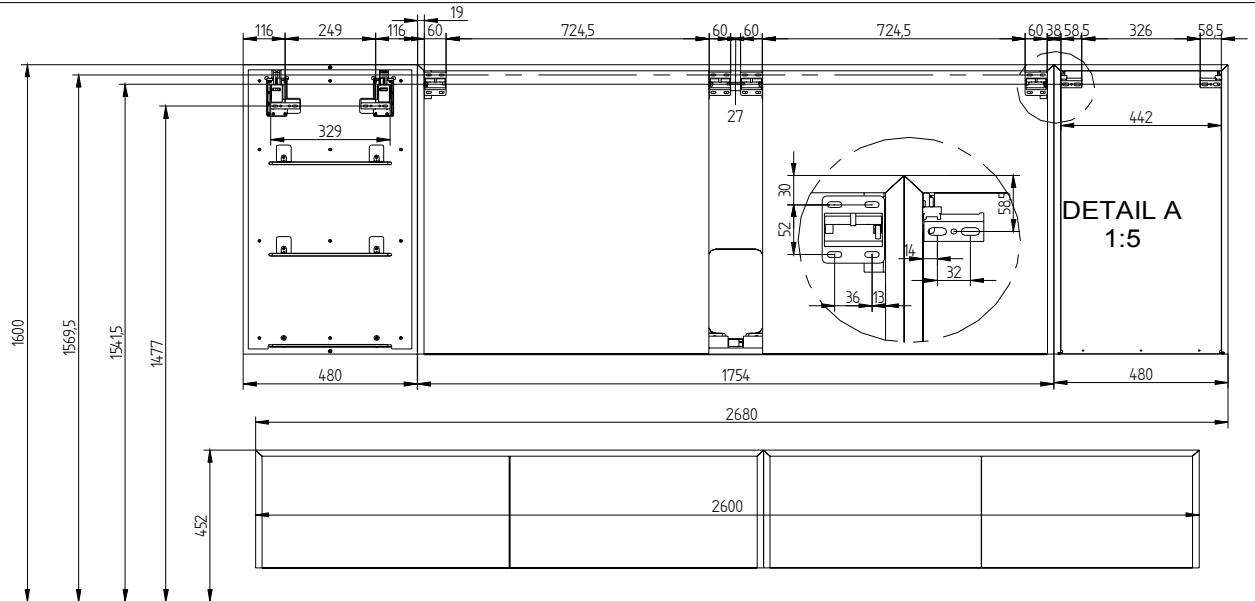

Bemerkung: ACHTUNG Rückansicht !!!

Anschlußleitung/Steckdosen beziehen sich auf Standardhöhen von OK 1600 mm !


Änderung	Abmessungen:			Datum / Data	Name	Unterschrift		
	3080 x 1600 x 430 mm							
Konstr.	K.Flagmeier		04.02.2026	Bezeichnung : Vorschlag 803			Menge:	Maßstab/ Skala: 1:20
Zatw.				Modell : MAESTRA			Werkstoff/Material:	
Zeichnungsnummer / Nr rysunku CAD:								

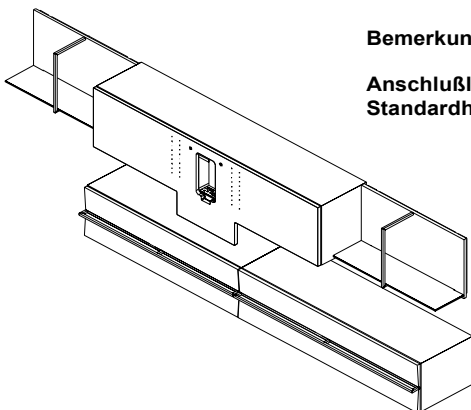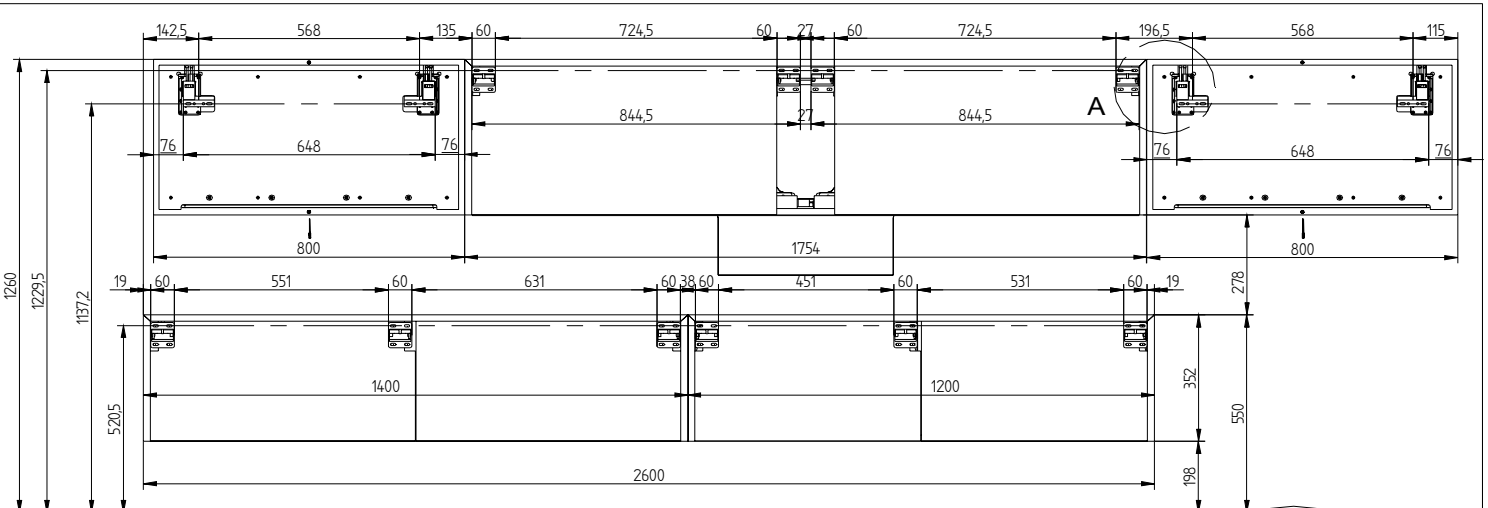

Bemerkung: ACHTUNG Rückansicht !!!

Anschlußleitung/Steckdosen beziehen sich auf Standardhöhen von OK 550 bzw. OK 1260 mm !


**DETAIL A
1:5**

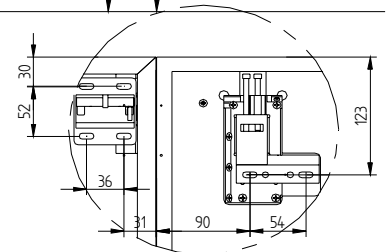

Änderung	Abmessungen:			Datum / Data	Name	Unterschrift		
	3400 x 1260 x 430 mm							
Konstr.	K.Flagmeier		04.02.2026	Bezeichnung : Vorschlag 804			Menge:	Maßstab/ Skala:
Zatw.								1:20
Zeichnungsnummer / Nr rysunku CAD:				Modell : MAESTRA			Werkstoff/Material:	








MAESTRA

Anbauelemente

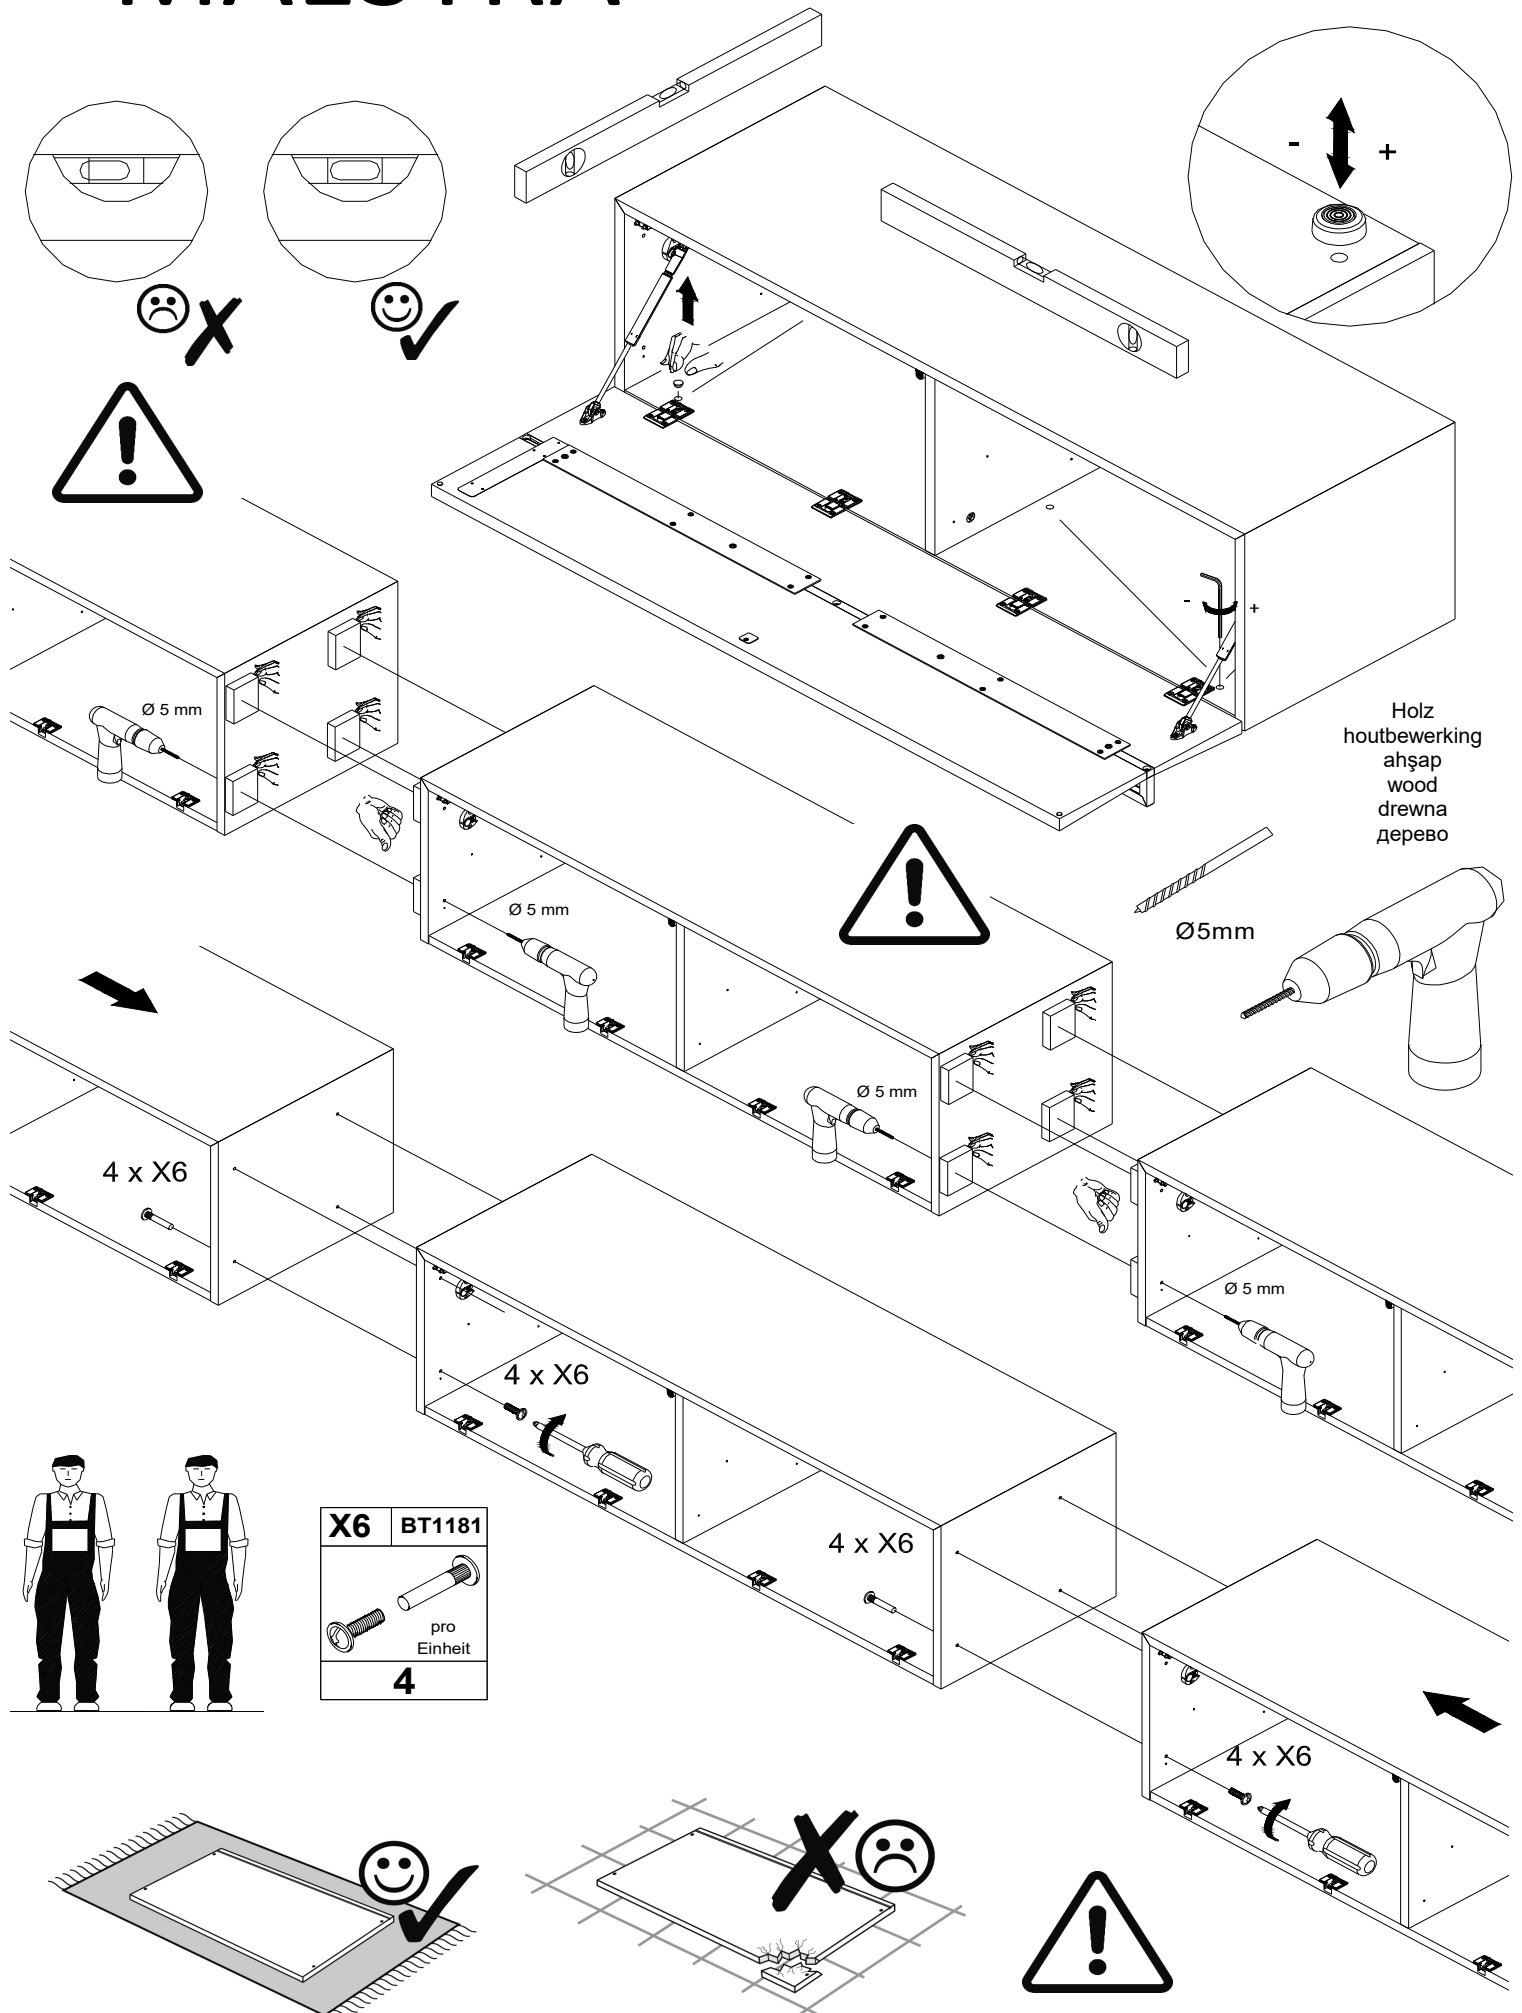


**Demontage der Klappe
siehe Detail !**



**Dismounting of the flap see
detail !**

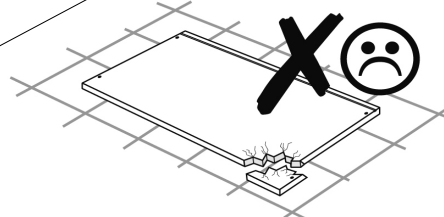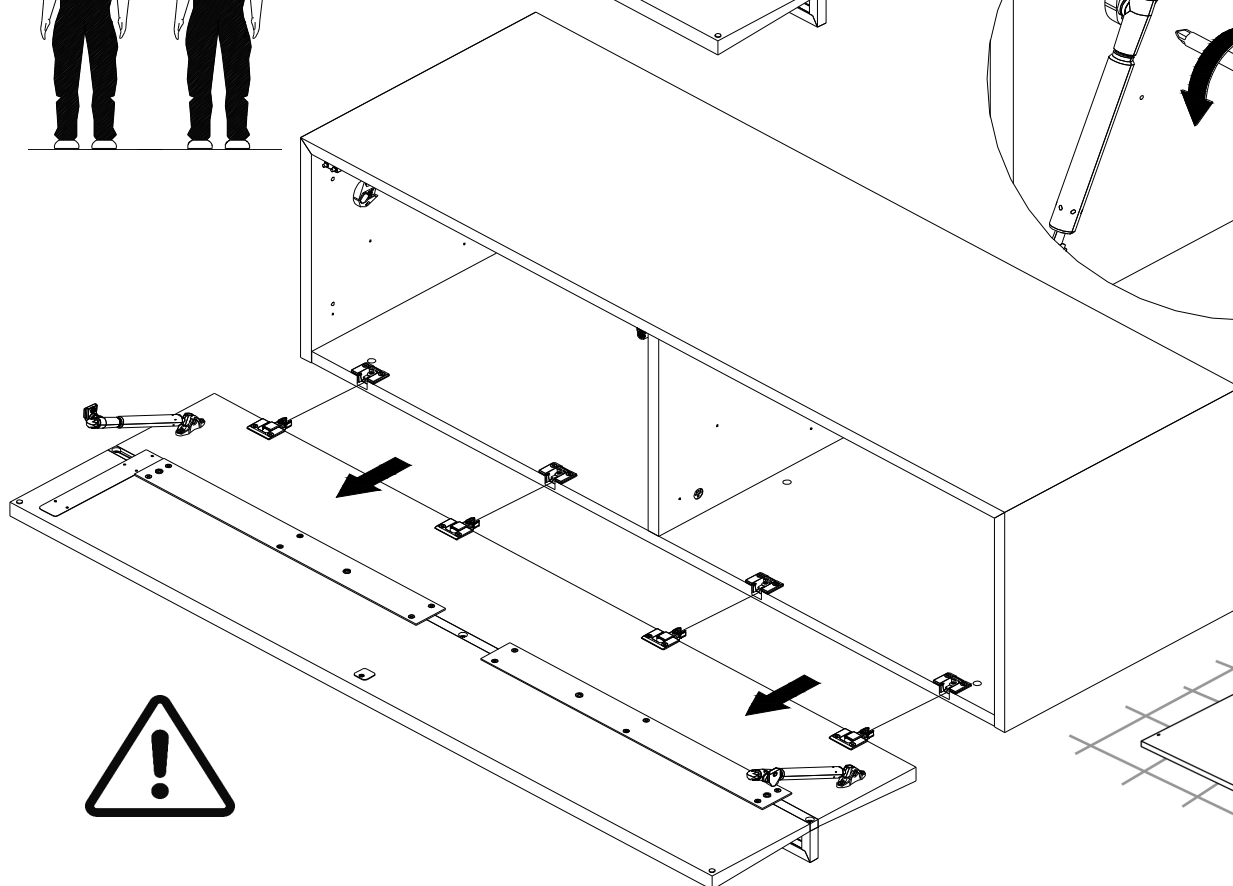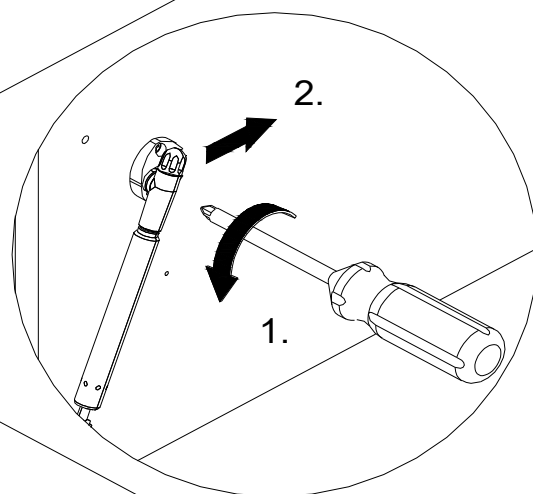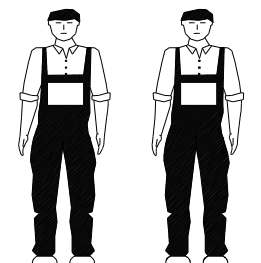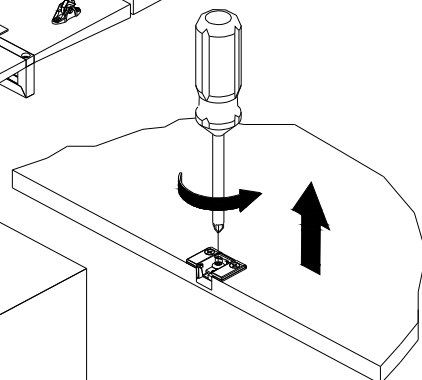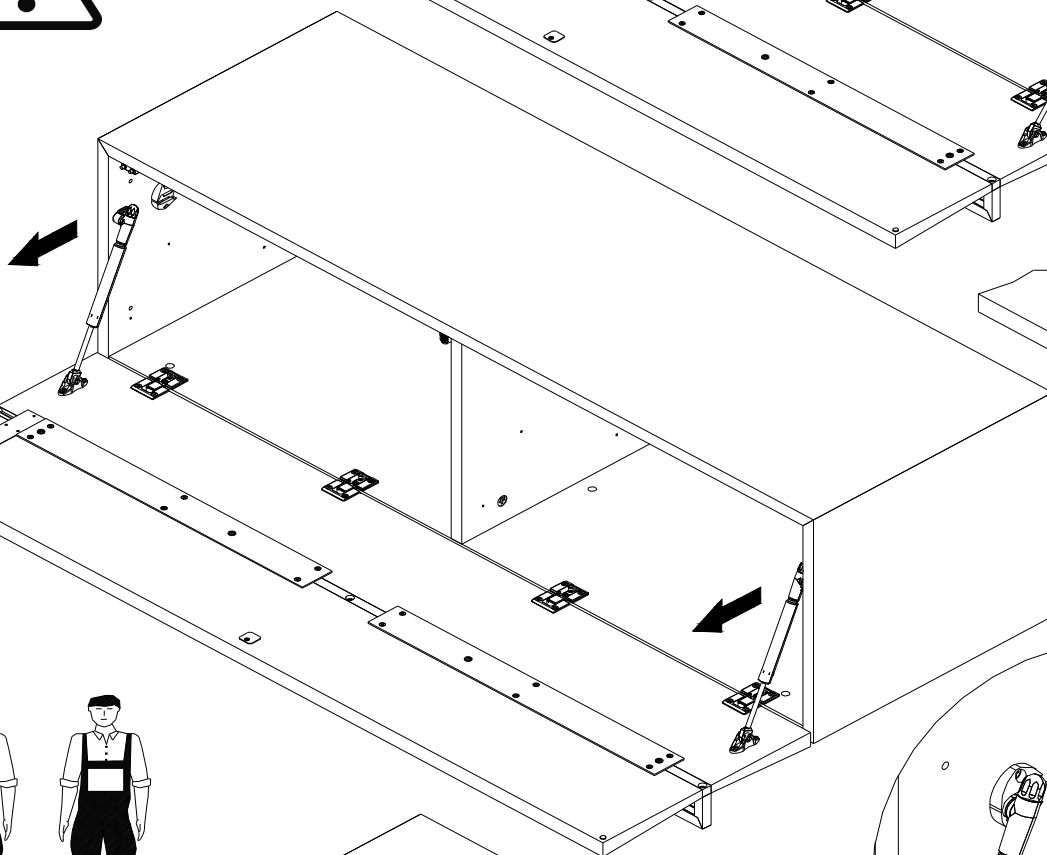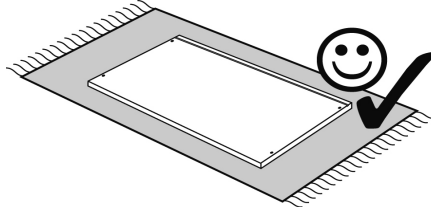

**Montage der Klappe siehe
Detail !**

**Mounting of the flap see
detail !**

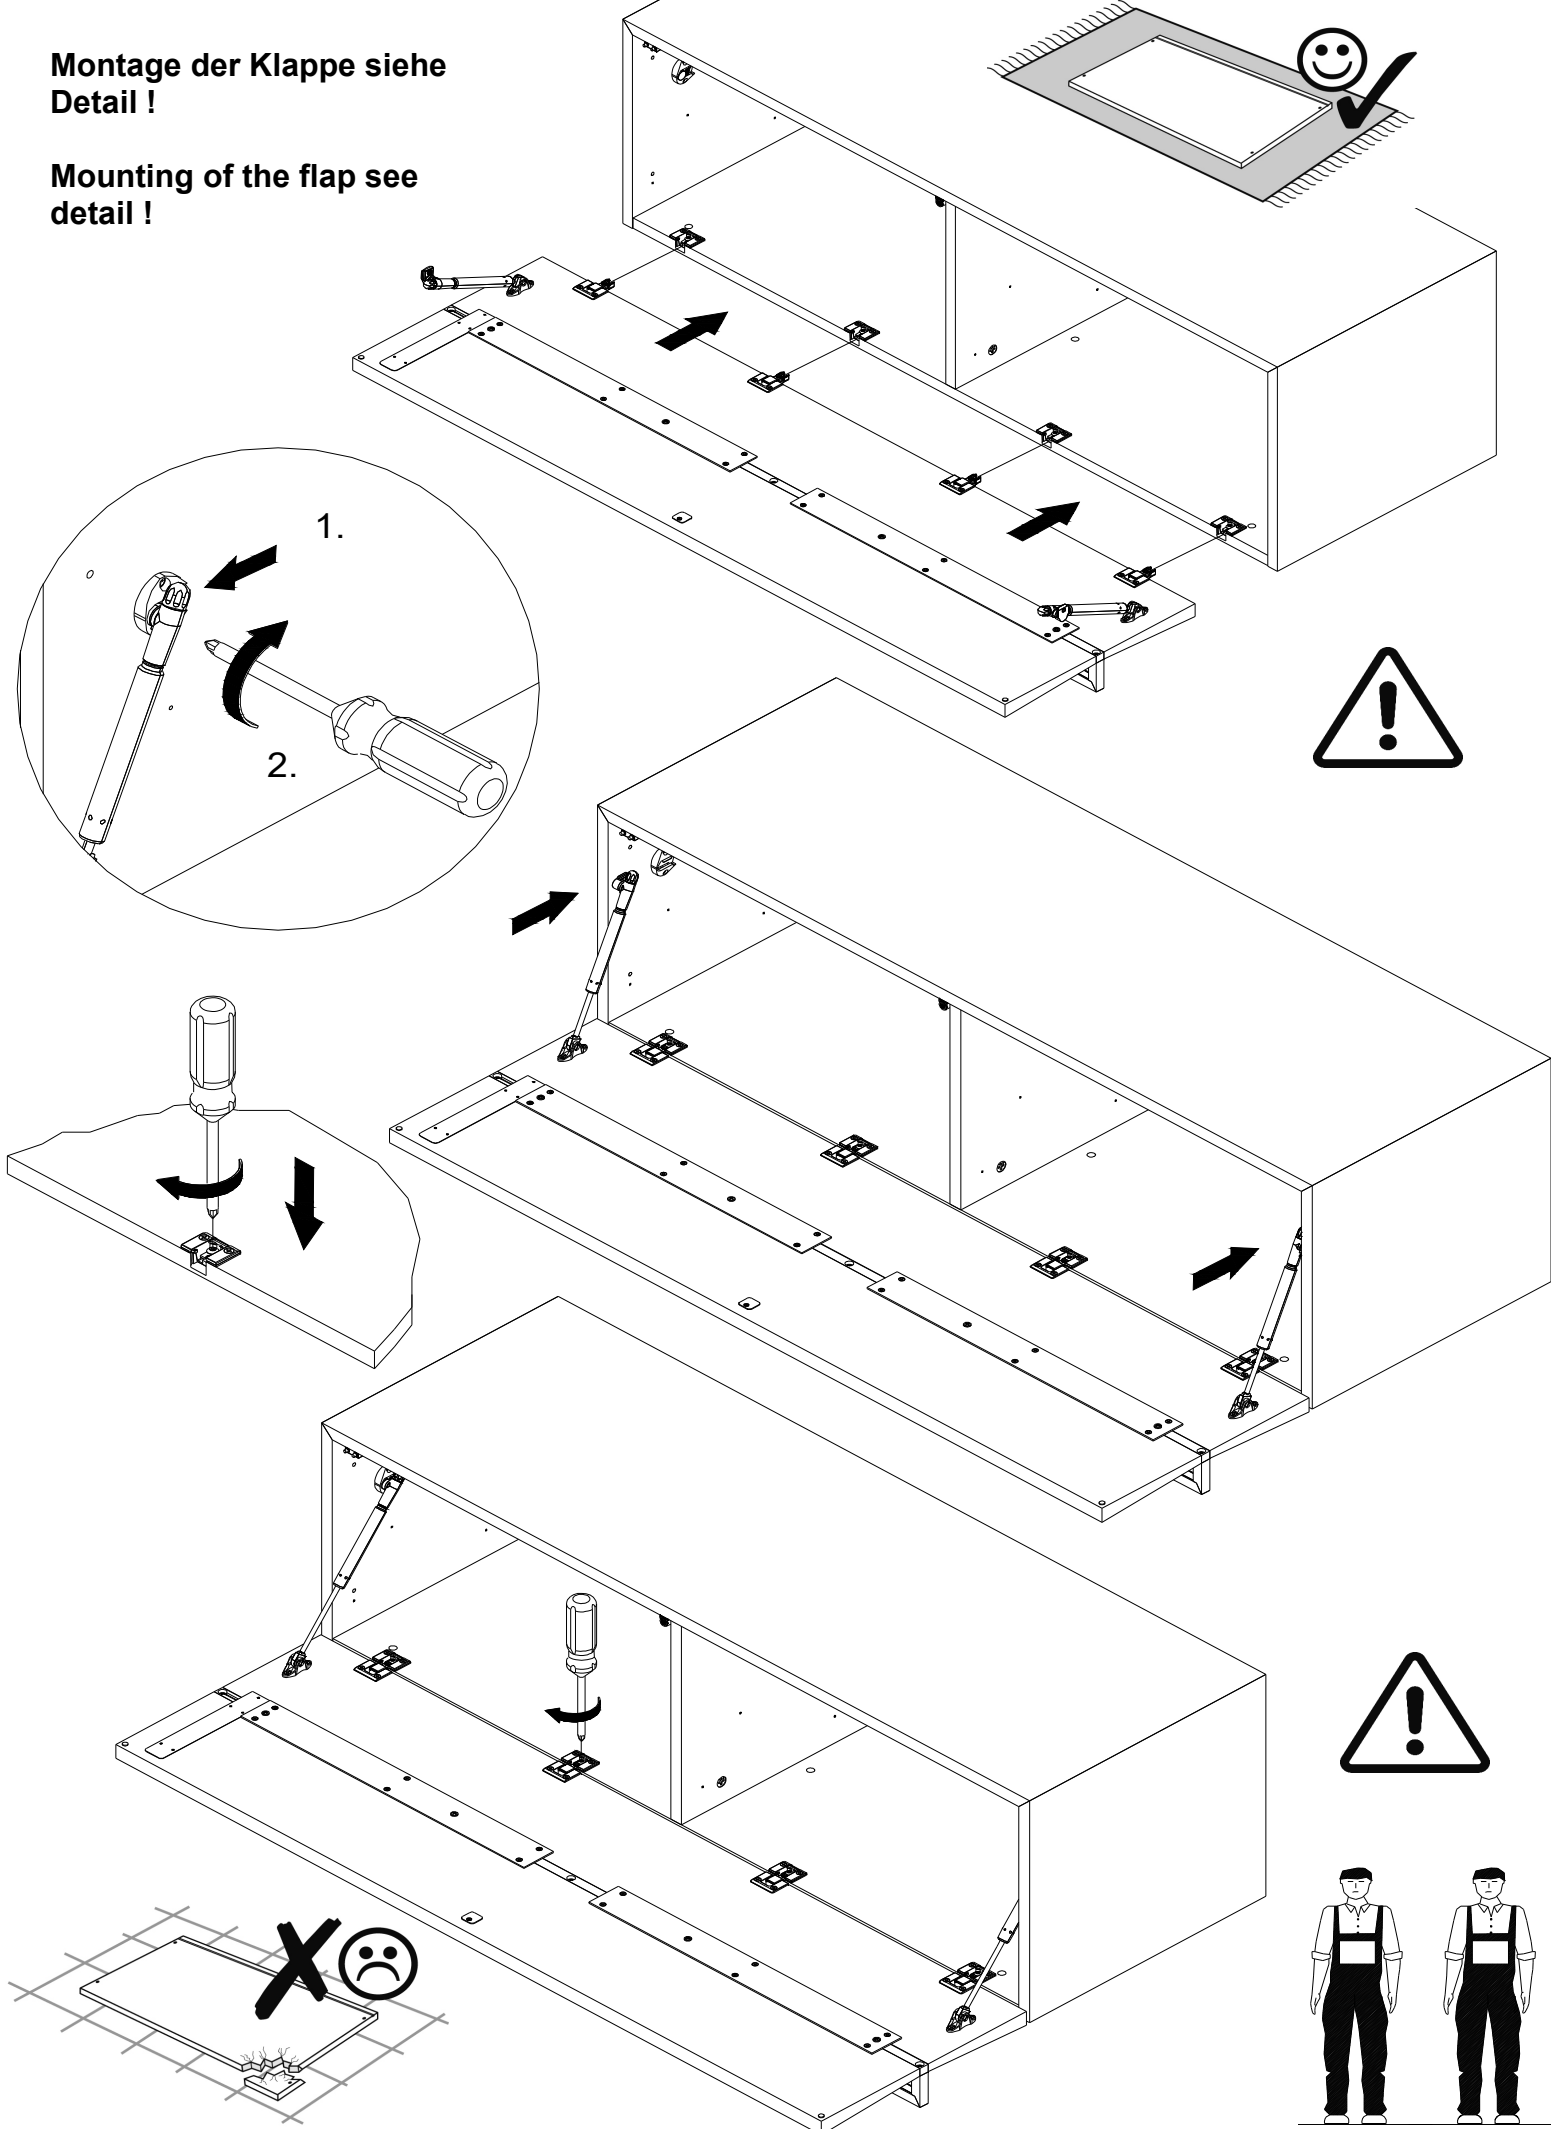

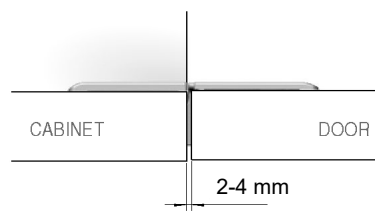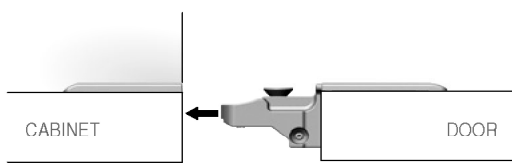


**Montage:
Assembly:**



Verstellung der Klappe / Adjustment of the flap

IN-DEPTH ADJUSTMENT 0 ± 2 mm


TO BE MADE BEFORE
LOCKING SCREW OPERATION

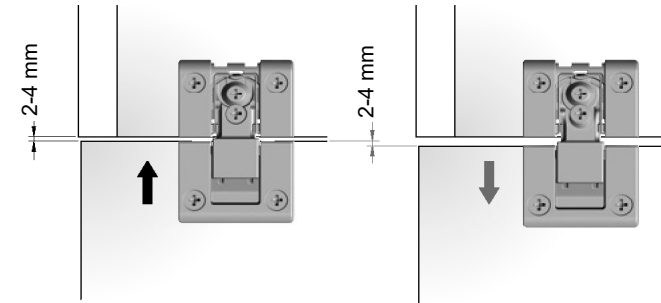

Depth adjustment:

LATERAL ADJUSTMENT 0 ± 1 mm


TO BE MADE BEFORE
LOCKING SCREW OPERATION

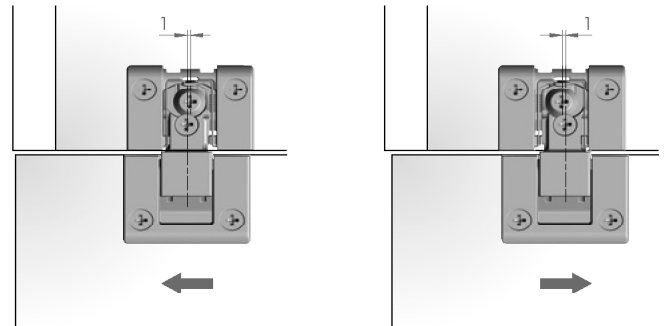


Horizontal adjustment:

VERTICAL ADJUSTMENT 0 ± 2 mm - DOOR OPEN

TO BE MADE BEFORE
LOCKING SCREW OPERATION

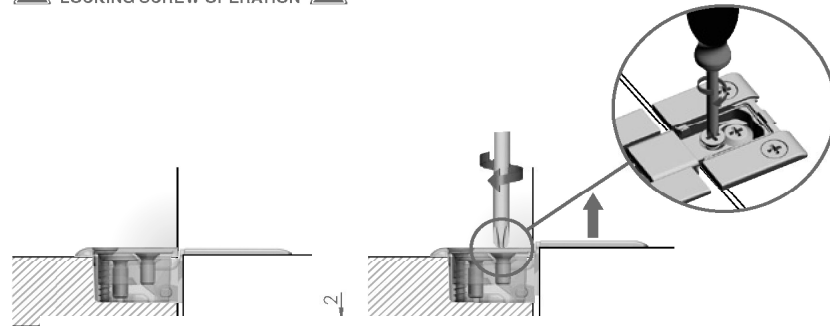

VERTICAL ADJUSTMENT +2 mm CARRIED OUT - DOOR CLOSED



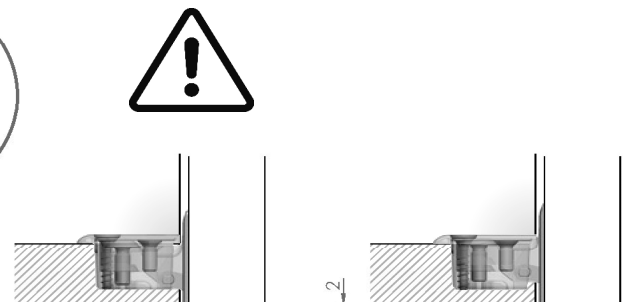


LOCKING SCREW

COVER CAP INSERTION


COVER CAP REMOVAL

Height adjustment:

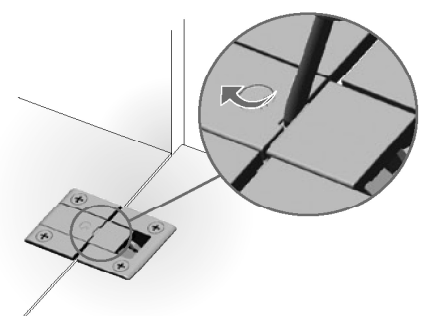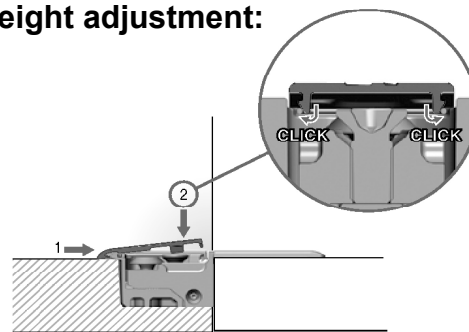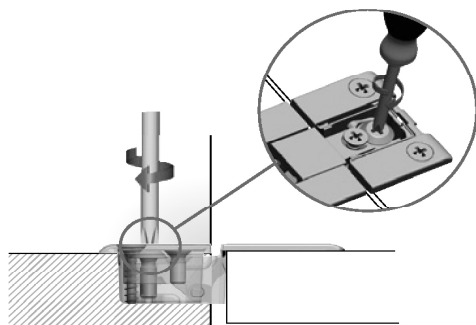


ADJUSTMENTS



FRONT TO BACK ADJUSTMENT 0 - 10 mm

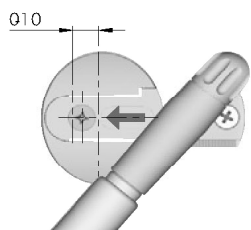

LOCKING

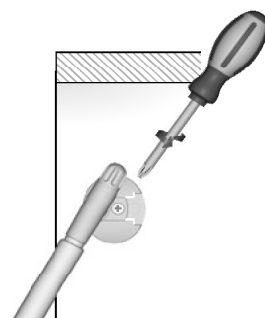

OPEN ANGLE ADJUSTMENT 0 - 10 mm

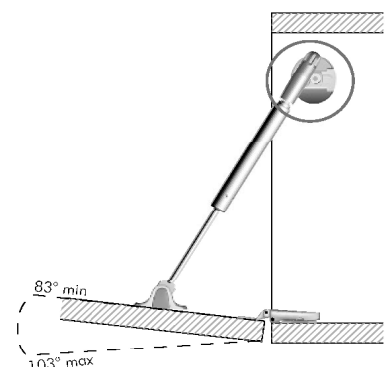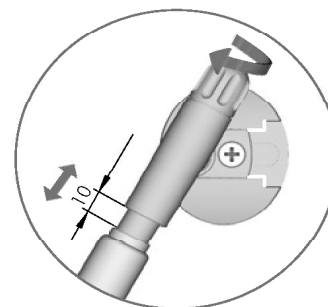


VERY IMPORTANT


The side bracket has to be placed with the slot in a horizontal position and the open end facing the wall. The opening of the door can be changed by adjusting the position of the piston base plate within the slot.

- Forwards adjustment = the door opens automatically later.
- Backwards adjustment = the door opens automatically in advance.


Demontage des Schubkasten Dismounting of the drawer

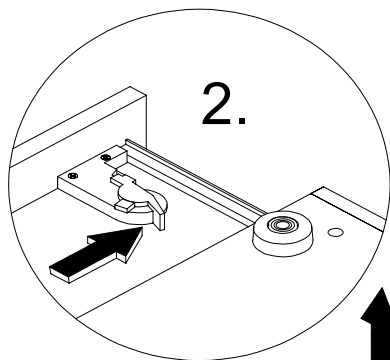

2.


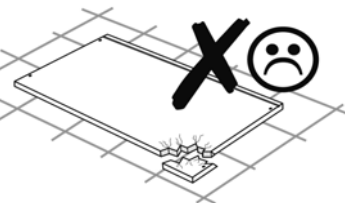


3.

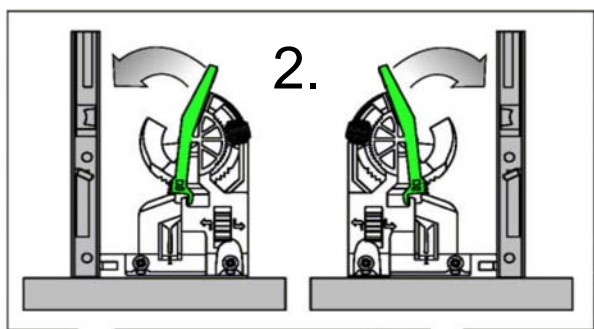

2.

**Achtung: Bitte
in der Vorschlags-
Kombination 802
die Anschlagdämpfer
austauschen !**

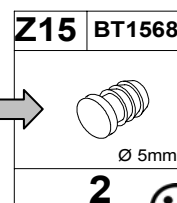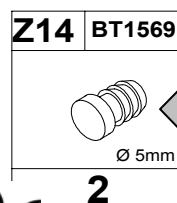


3.




Montagehinweis:
Die Auszüge in den Korpus hinein schieben, wie
bei geschlossener Stellung. Dann den Stahl-
Schubkasten auf die Auszüge legen und fest in den
Schränk schieben, bis das System einrastet.





Assembly note:
Put the Sliding statements into the cupboard as in
the case of closed position. Putting then the steel
drawer on the statements and sliding into the
cupboard tightly until the system clicks in.

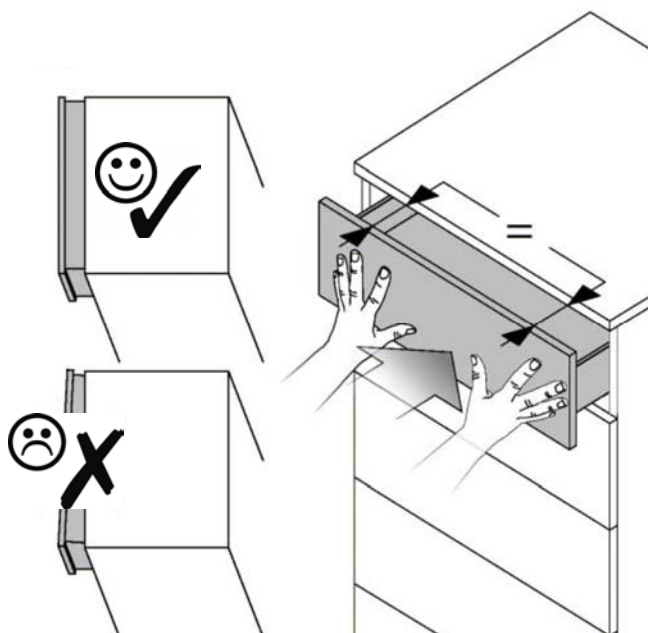


**Verstellung der Front:
Adjustment of the Front:**

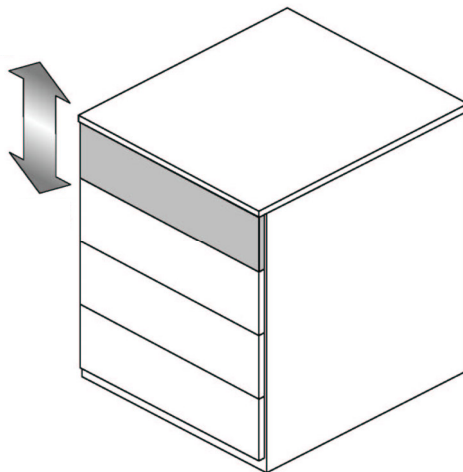


**Höhenverstellung:
Height adjustment:**

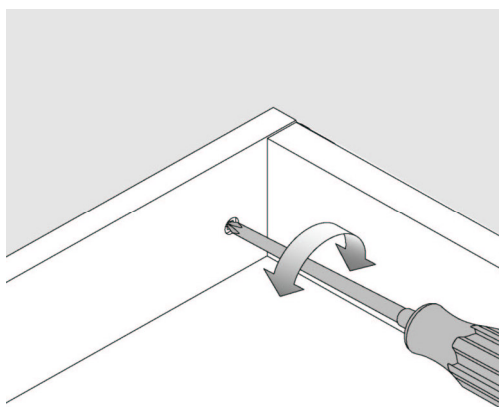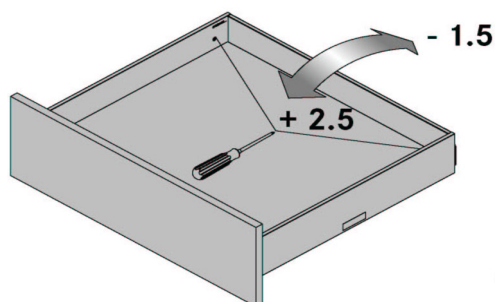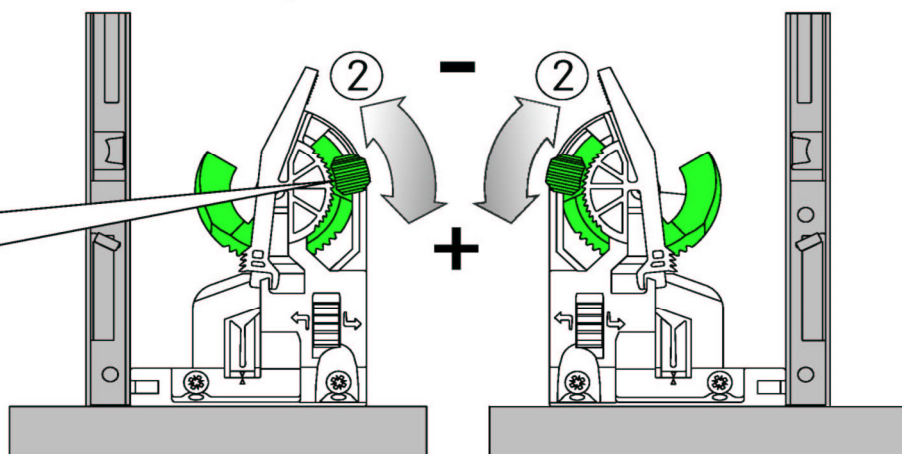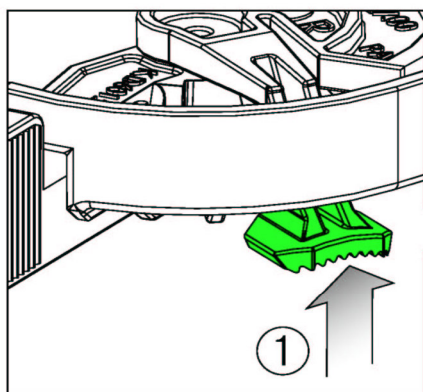

**Neigungsverstellung:
Tiped adjustment:**

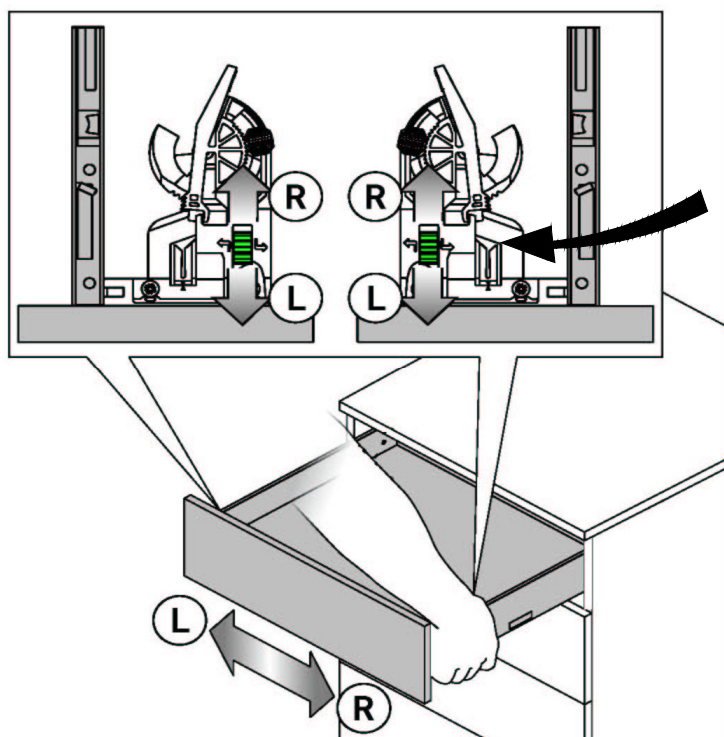

Seitenverstellung:

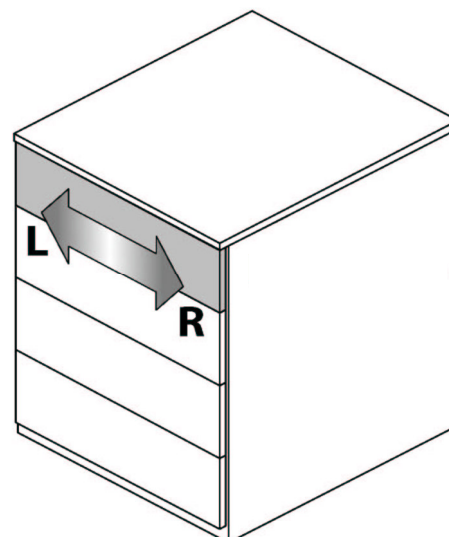



Aufhängung optional !







Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.





Dear customer,

the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases. Leaving technical changes.









Beschlagteile 2er / 3er Hänger

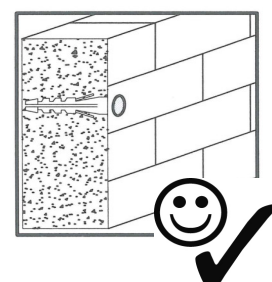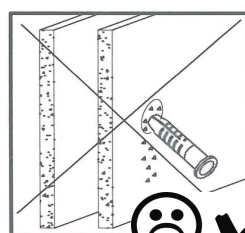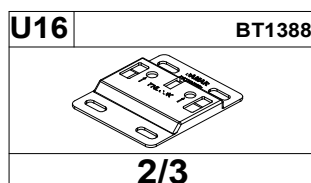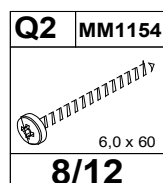

Type 003 Ansicht
ohne Oberboden !

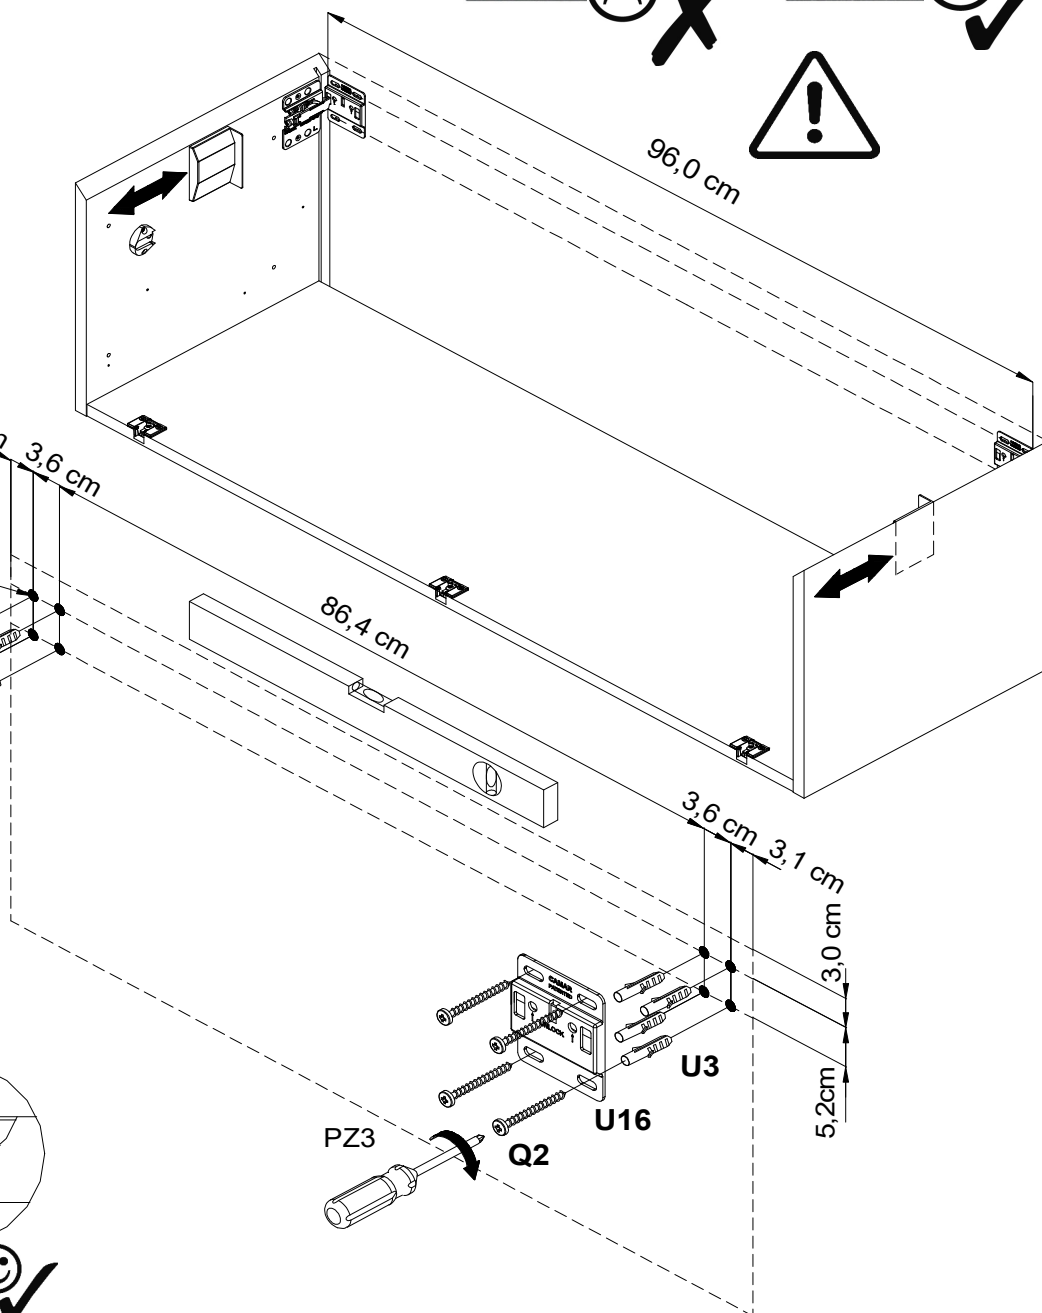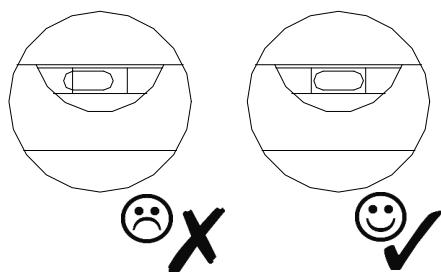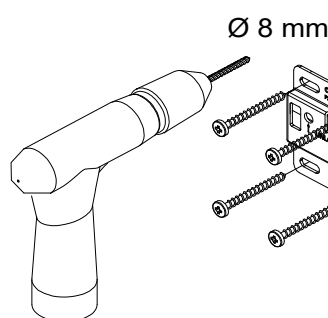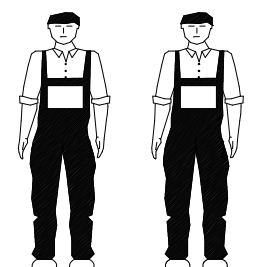


**Type 001/002 Ansicht
ohne Oberboden !**

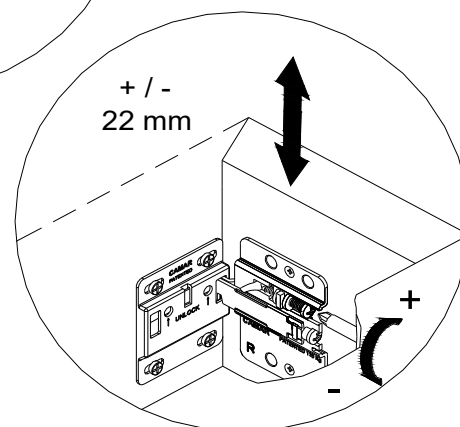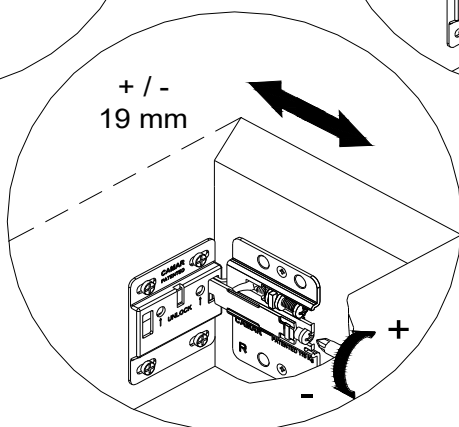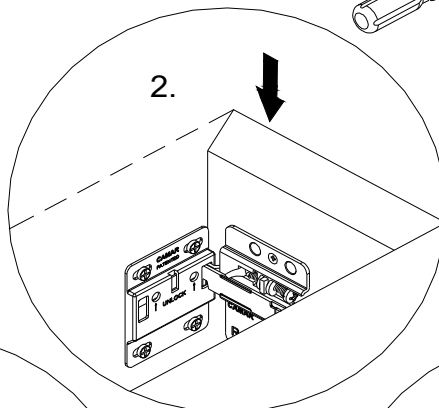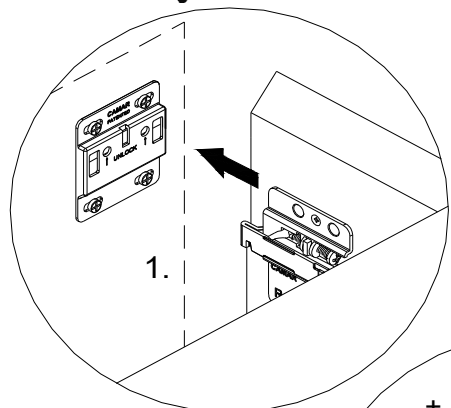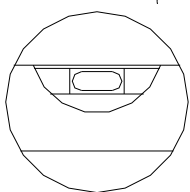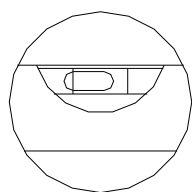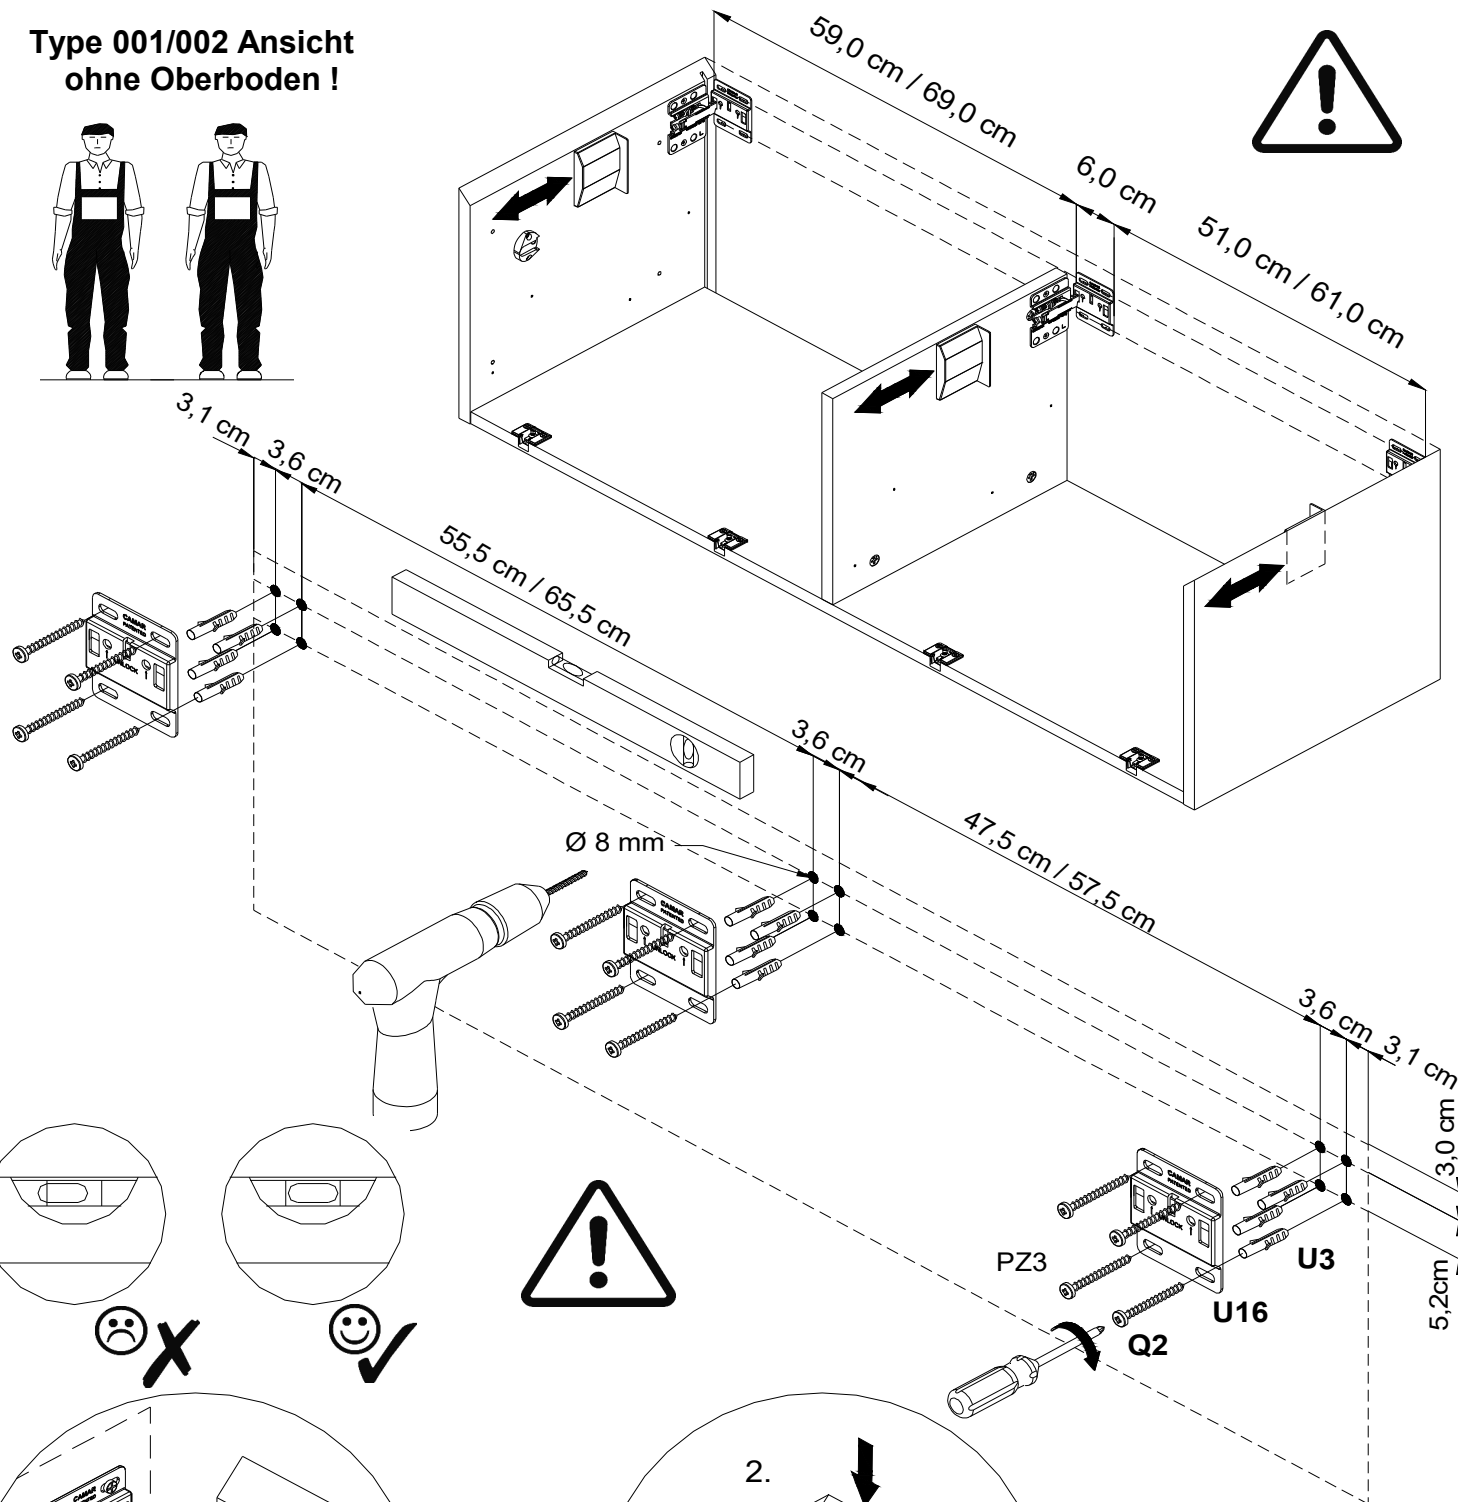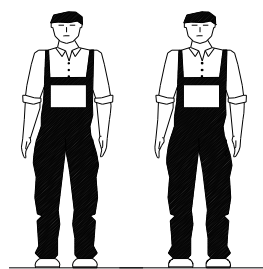

**Montage:
Assembly:**




**Demontage:
Dismounting:**

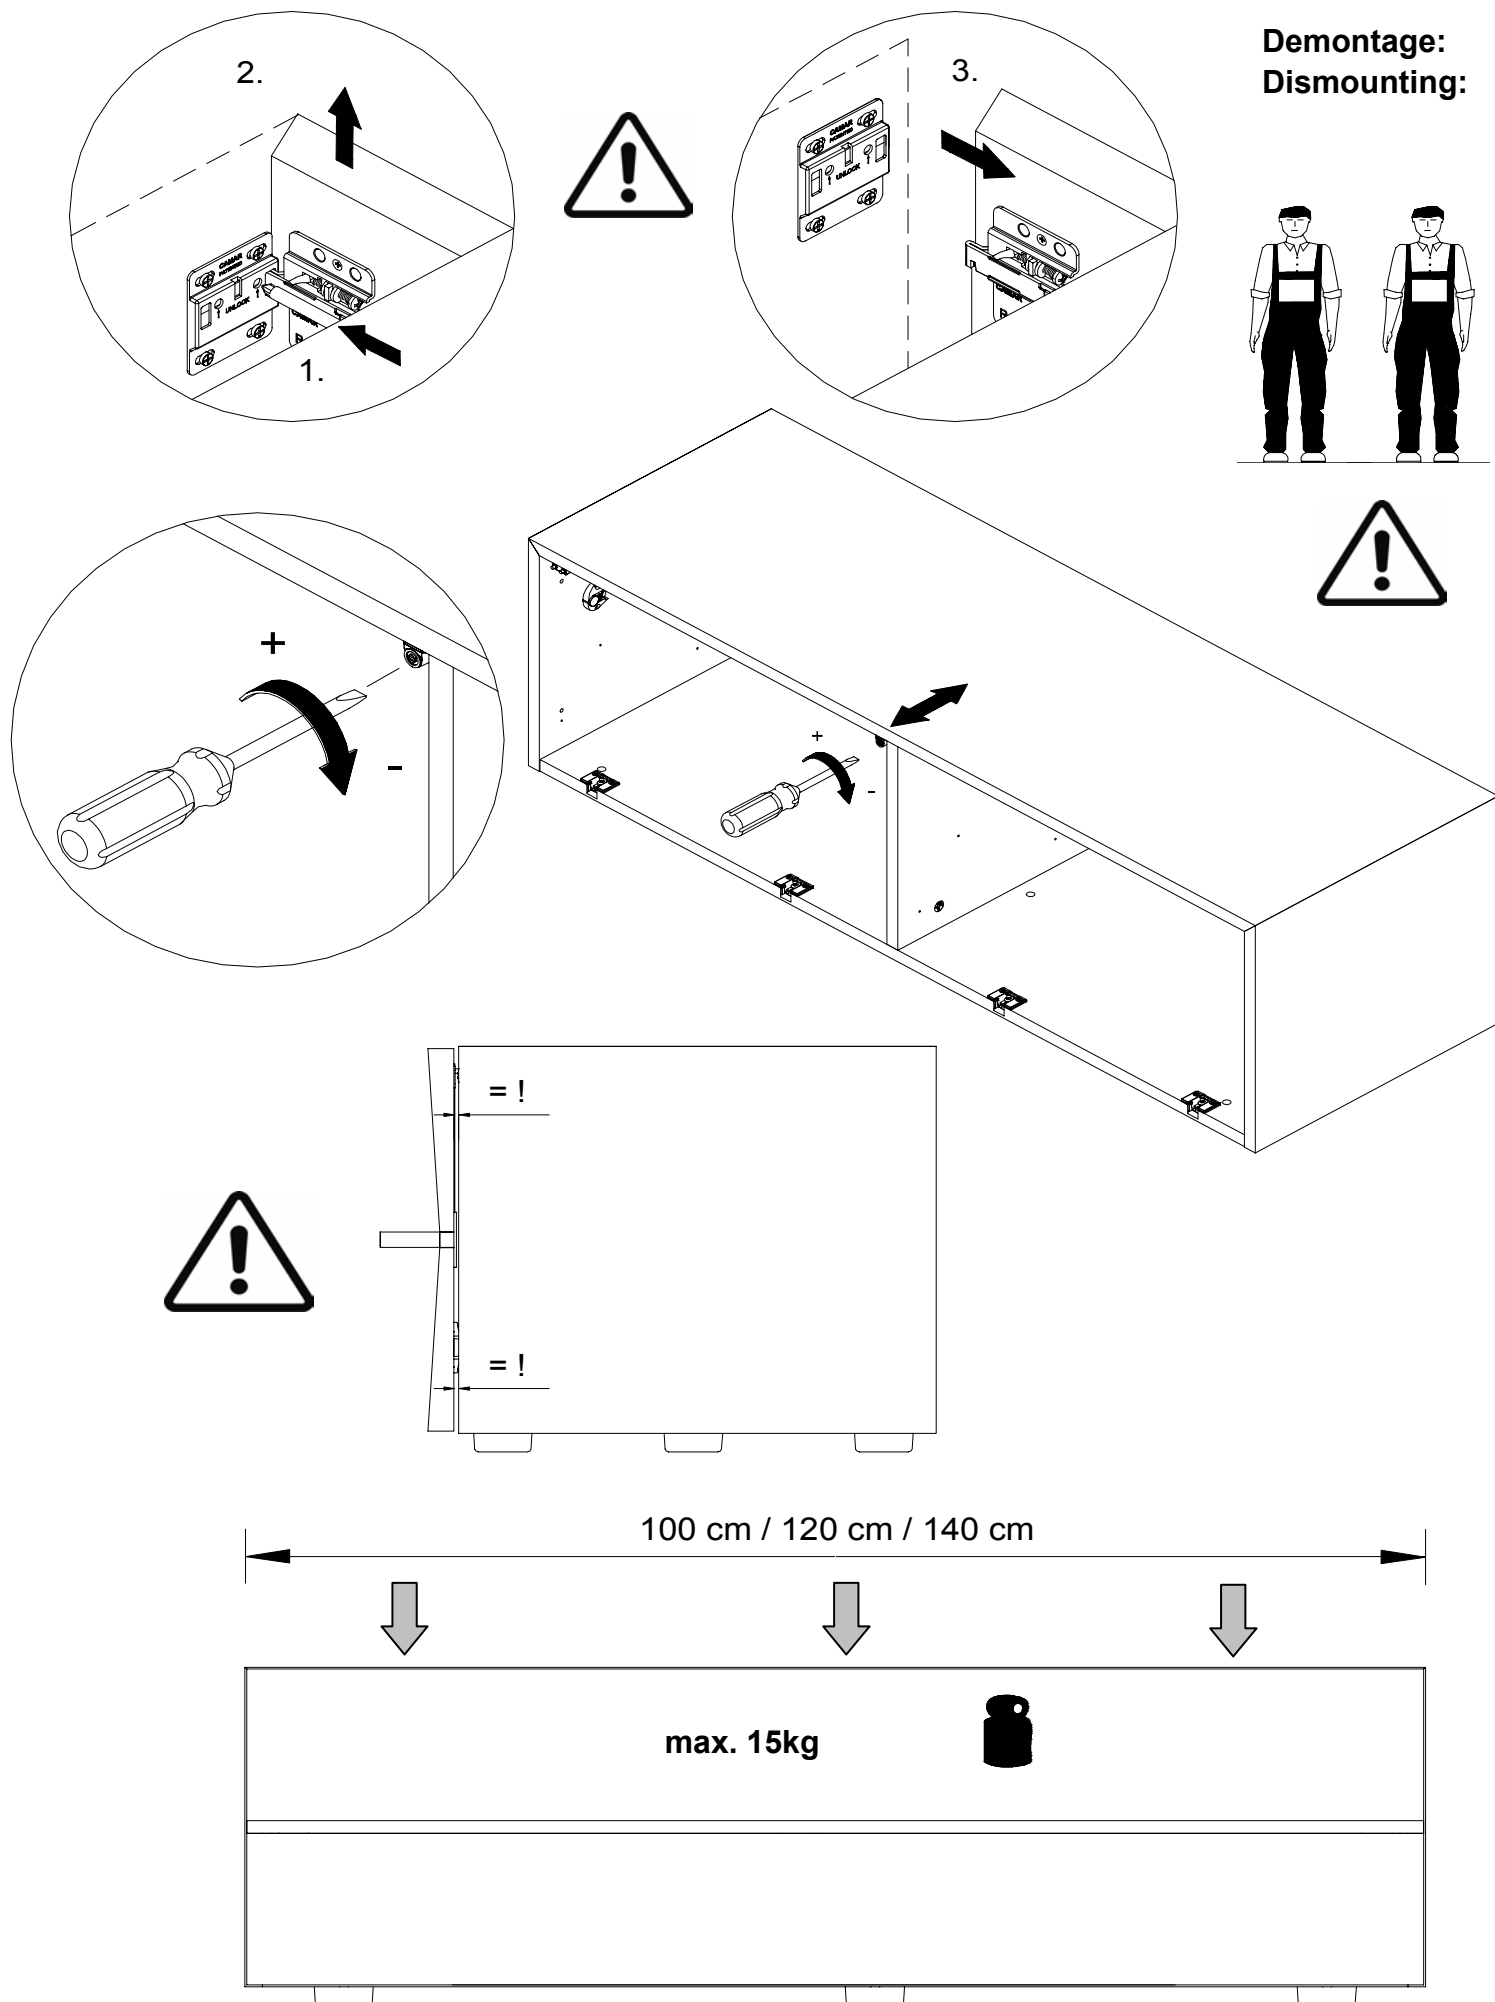




Type 013

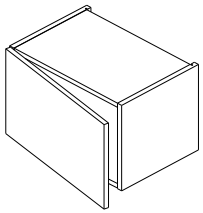


Type 013ETGSLO









+

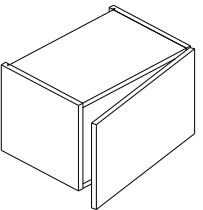

Type 013ETGSRO


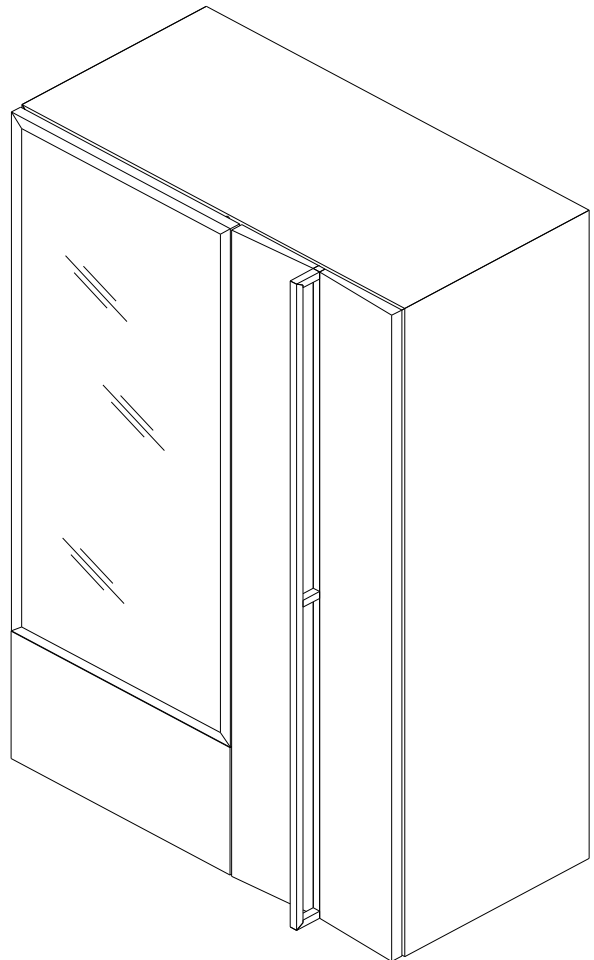


Beschlagteile Typ 013

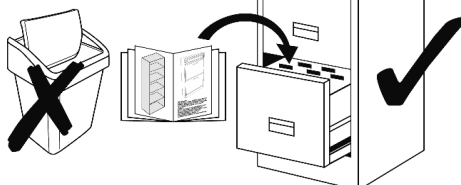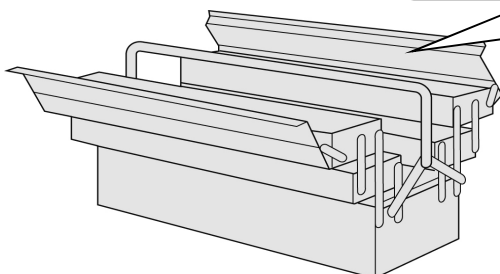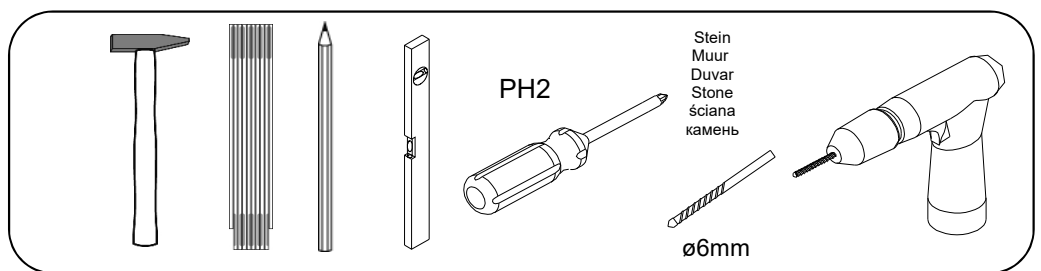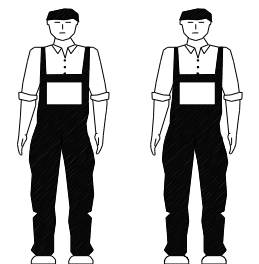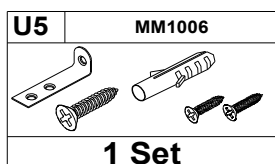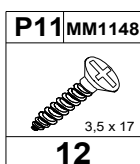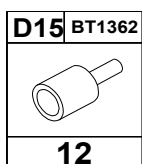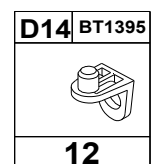


**Demontage:
Dismounting:**


2. A.

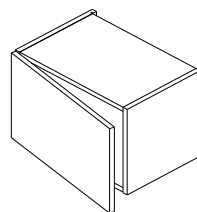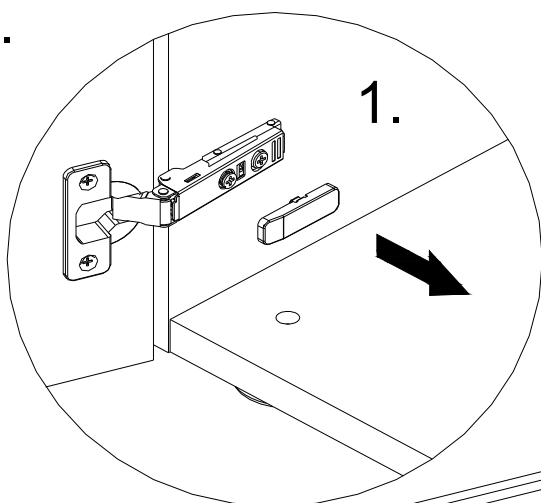

+

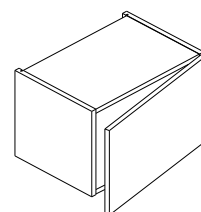


B.

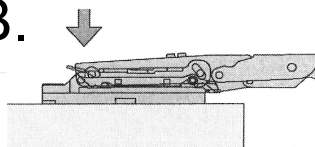


Das Lösen des Bandarmes von der Montage
Druck auf die beiden mit Pfeil bezeichneten

C.




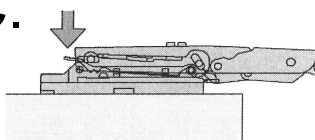








**Achtung Bruchgefahr:
Immer vor Durchbiegung
schützen !**

**Always protect from
bending: Warning Danger
of breakage !**





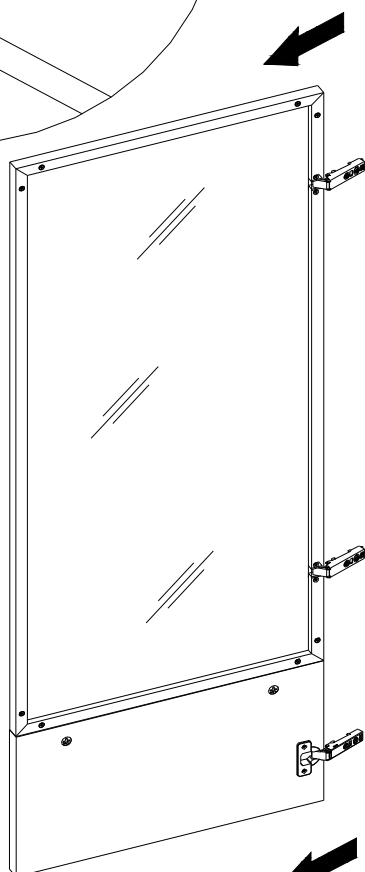



3.

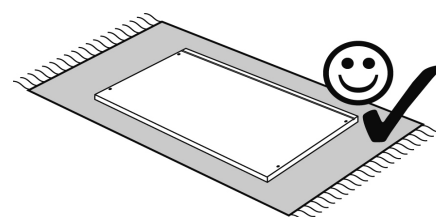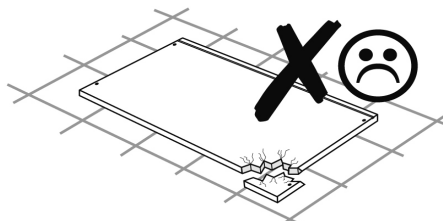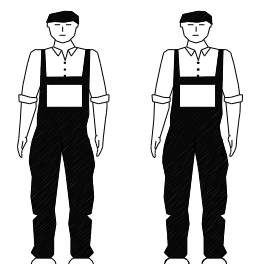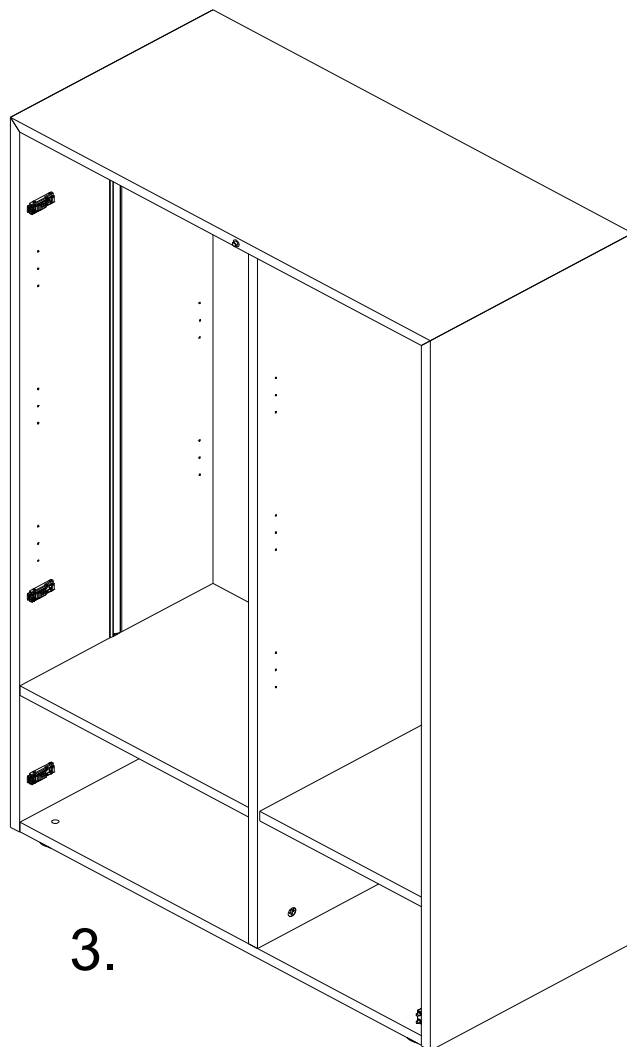

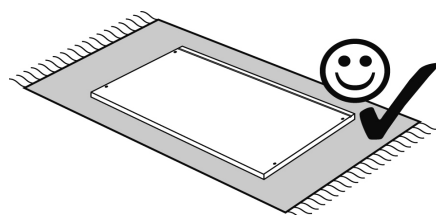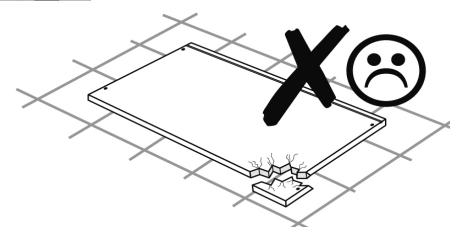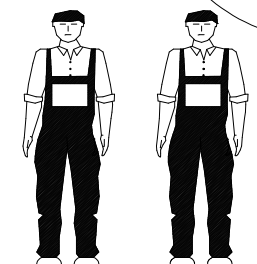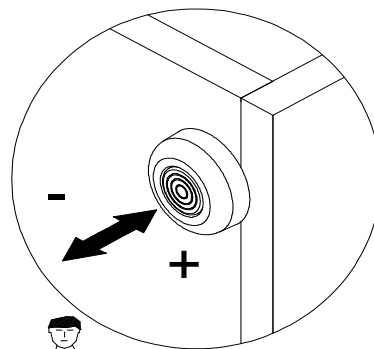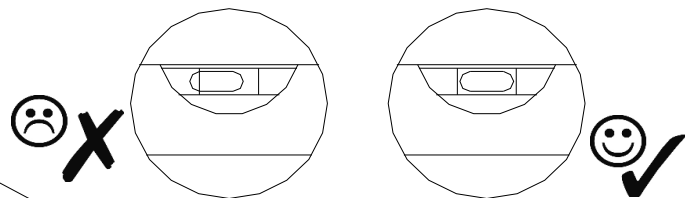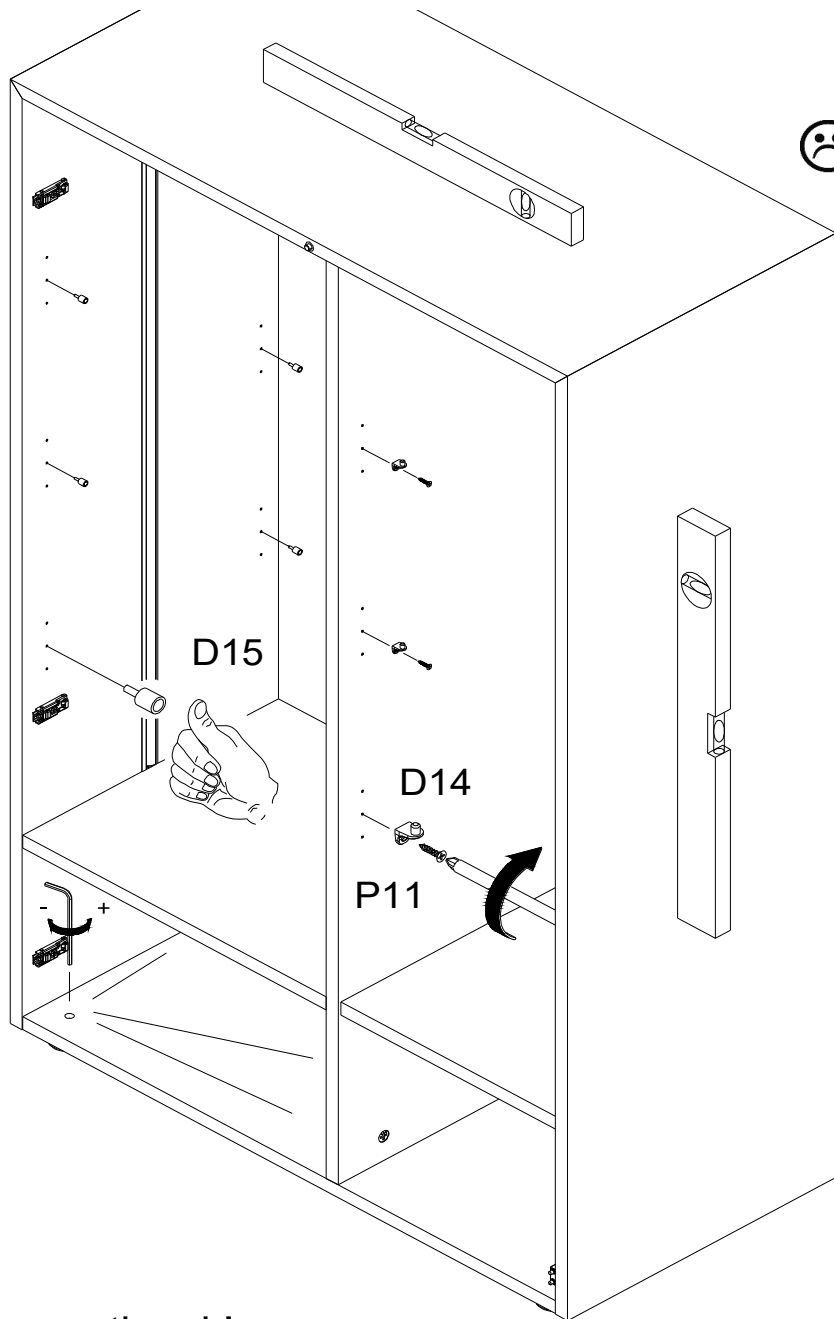

optional !

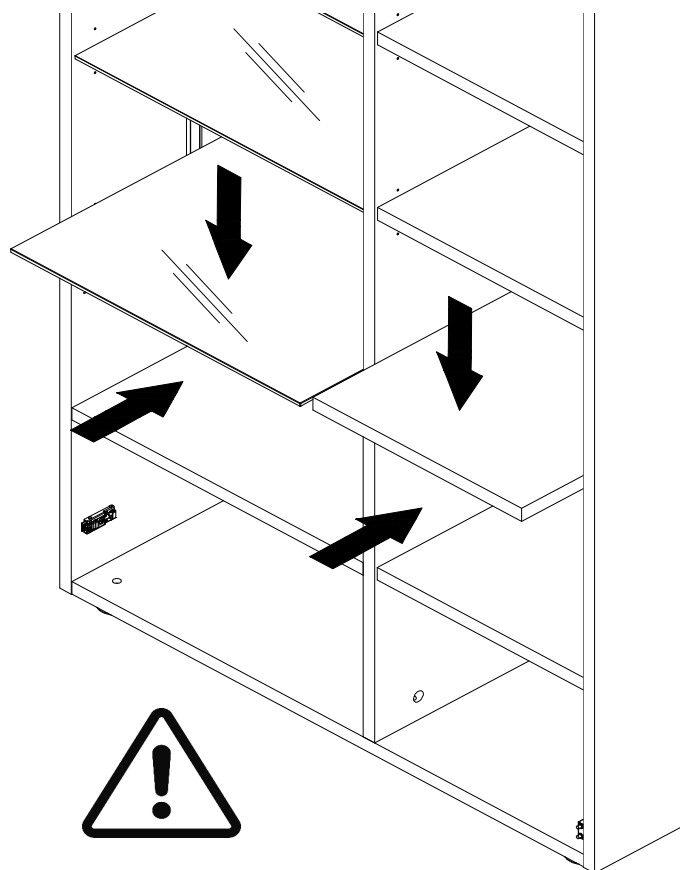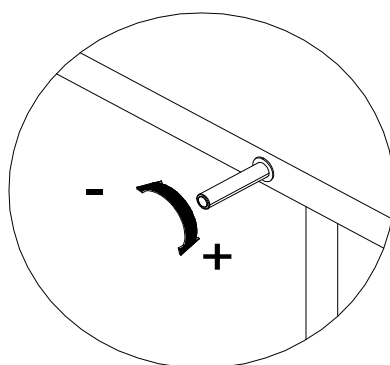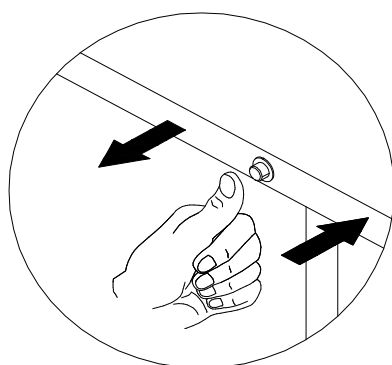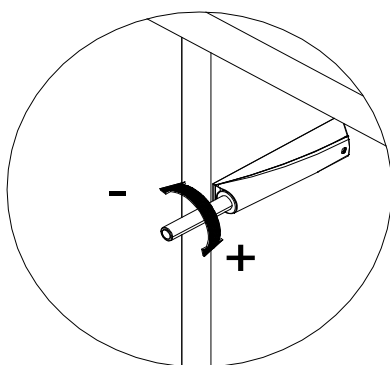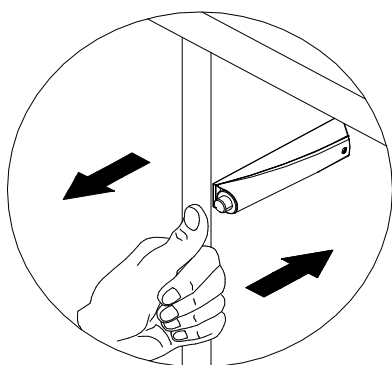


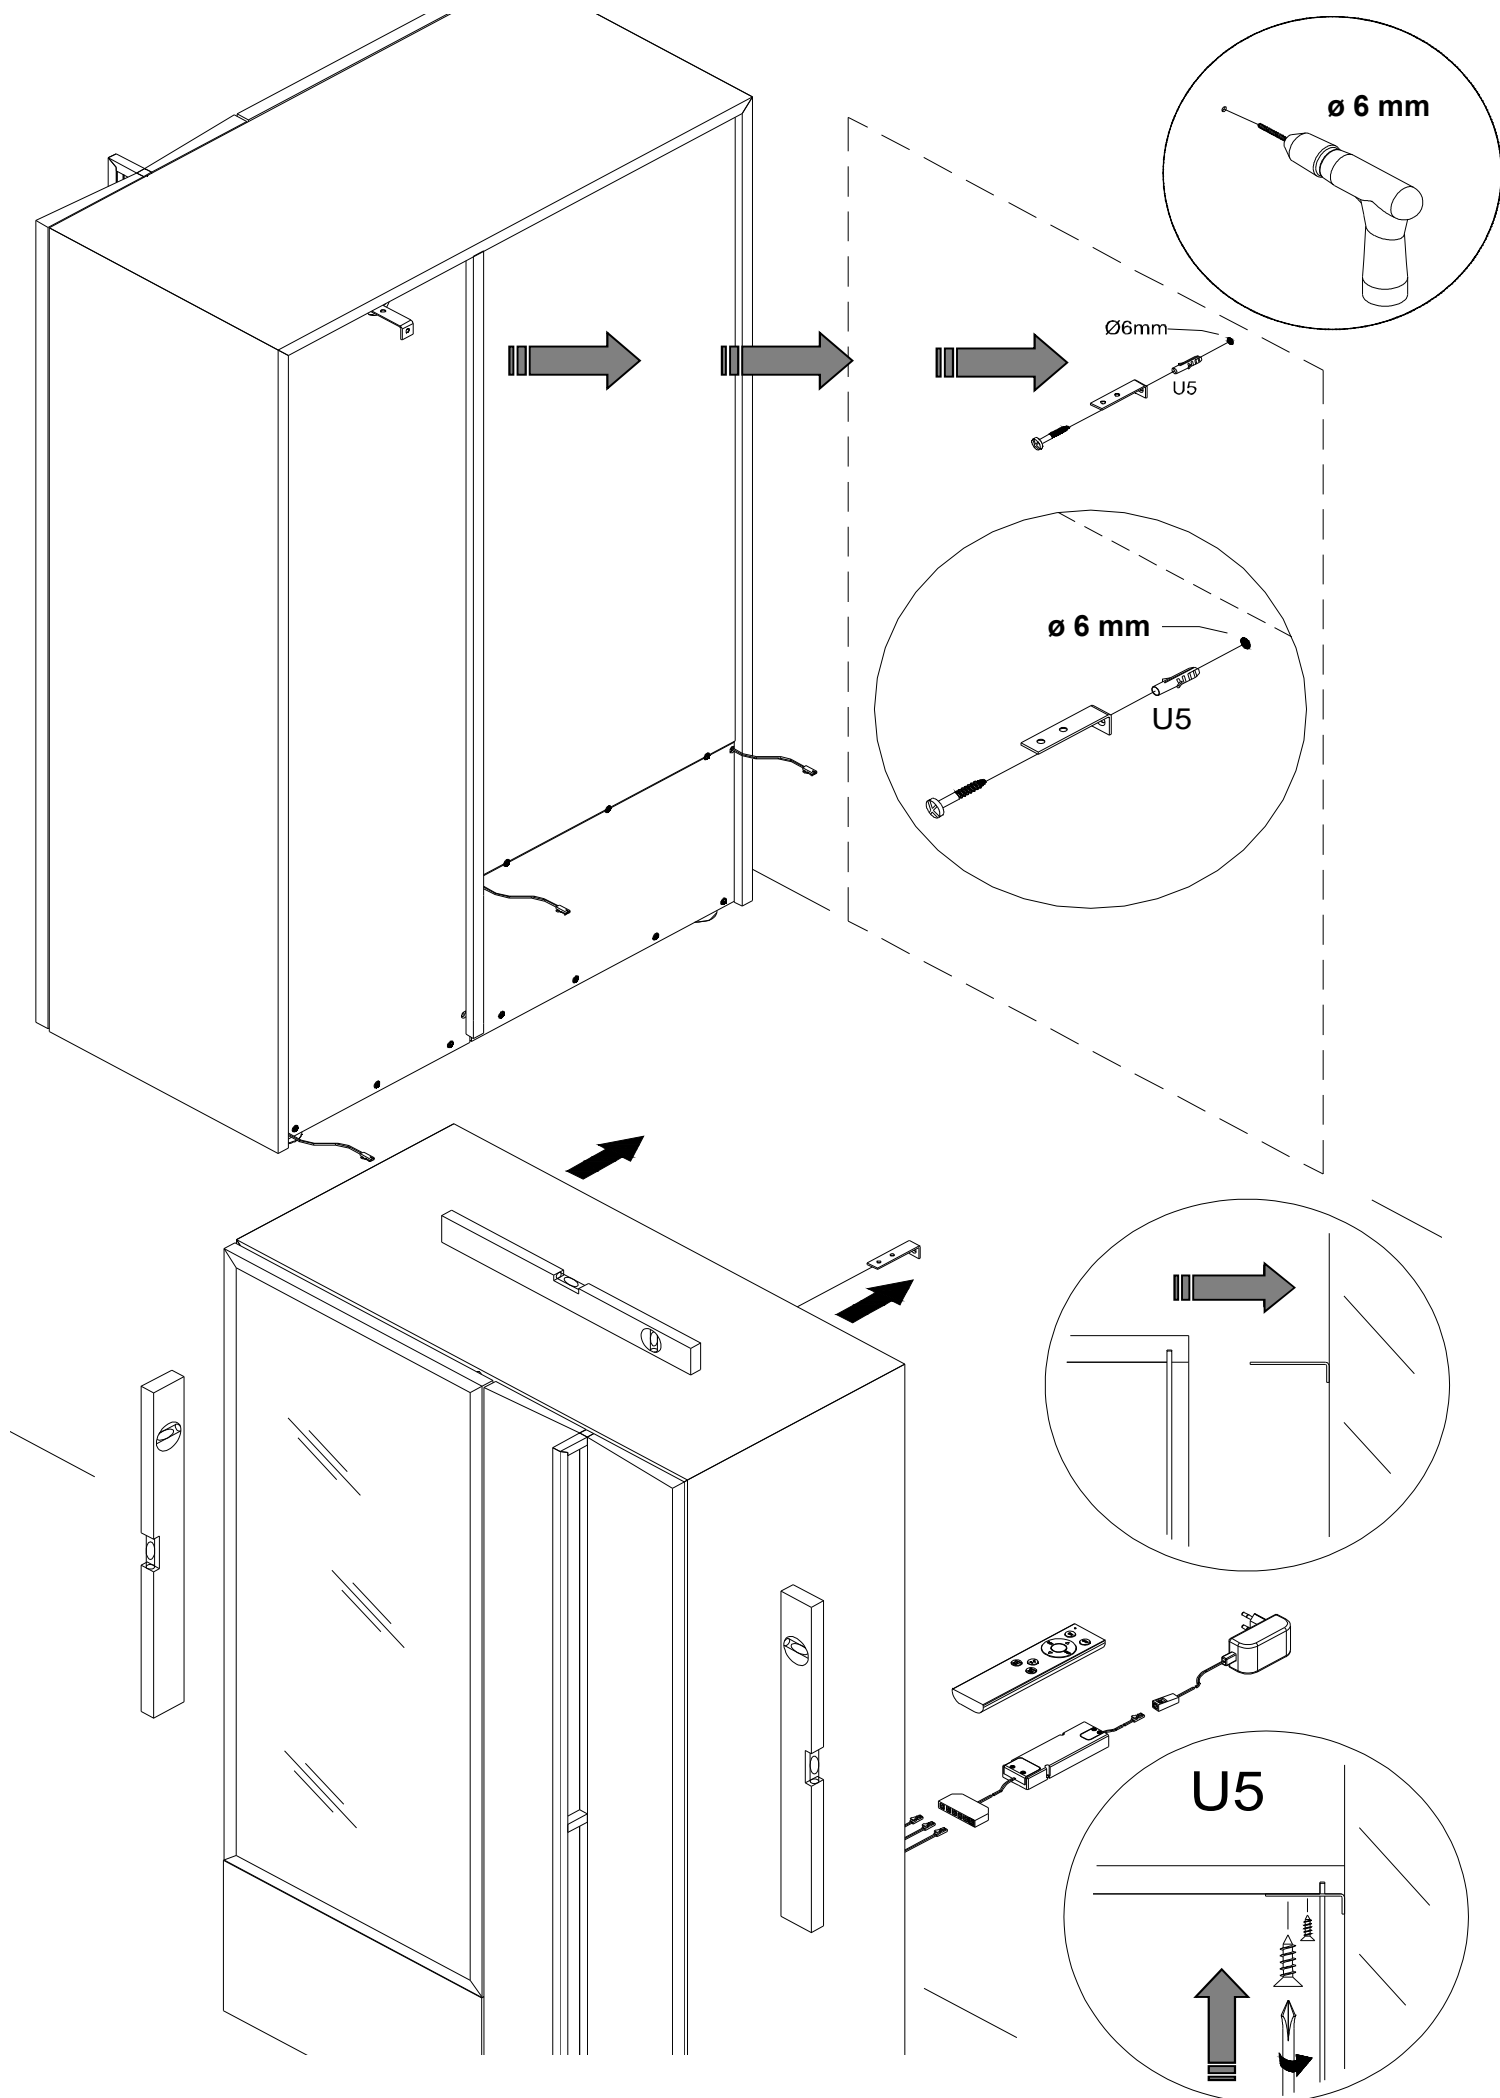

Montage: Assembly:


Die beiden mit Pfeil bezeichneten Punkte in

2. A.

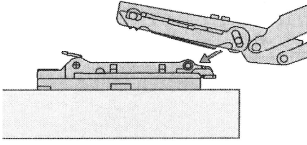




Eine leichte Drehung ausführen

B.

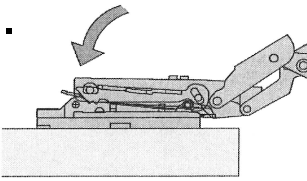


und leicht andrücken.

C.

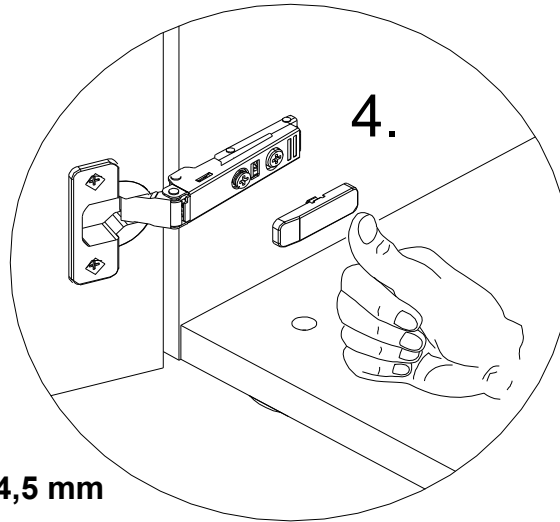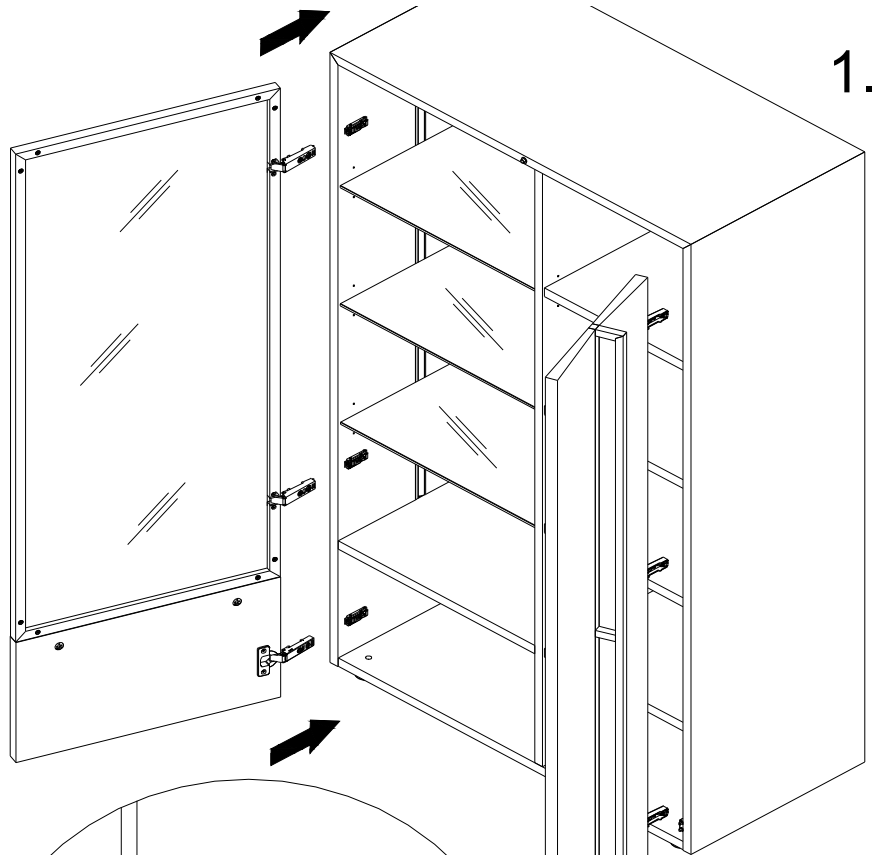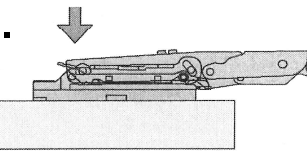


- 1,5 bis 4,5 mm




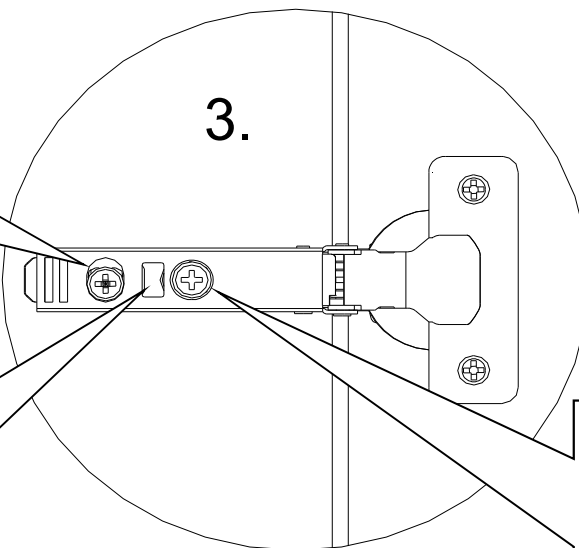


- 0,5 bis + 2,8 mm


+/- 2 mm

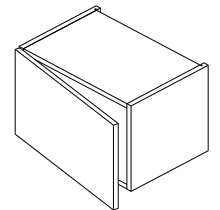


+

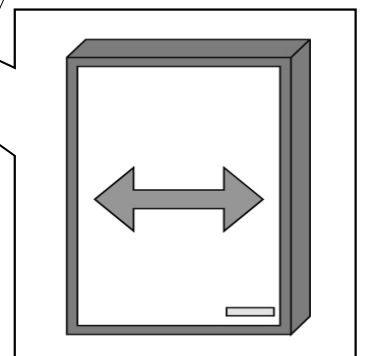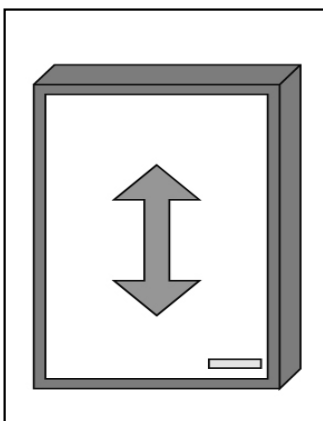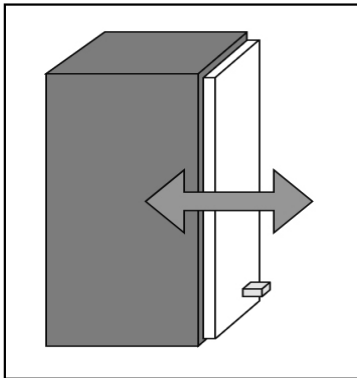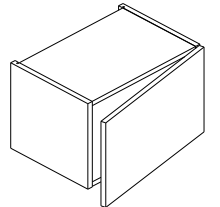

Gestell optional !

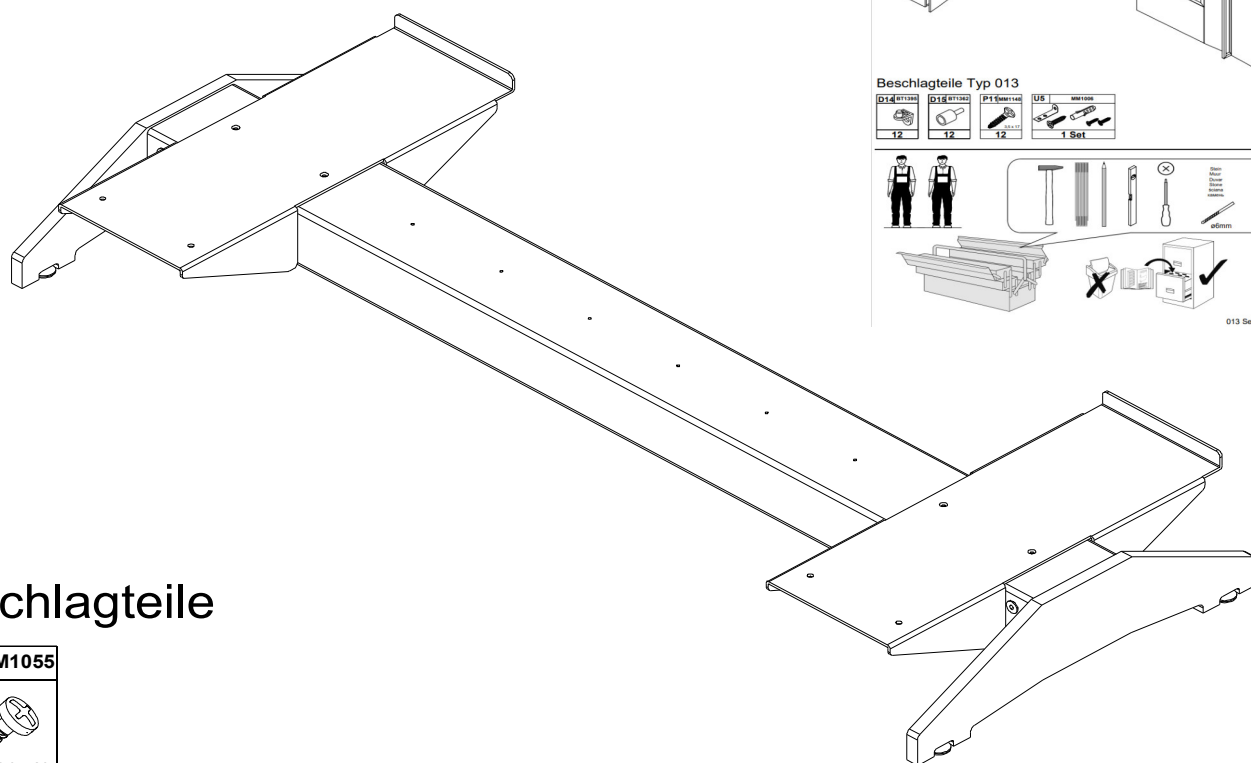

Beschlagteile

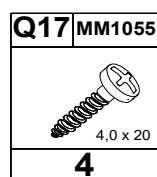

MAESTRA

Vitrinenelemente




Type 013






Type 013ETGSLO







Type 013ETGSRO


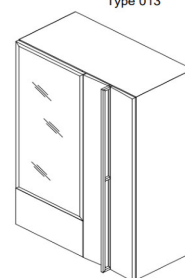


Beschlagteile Typ 013



013 Seite 1 09.02.2025

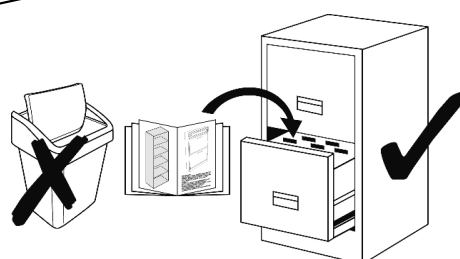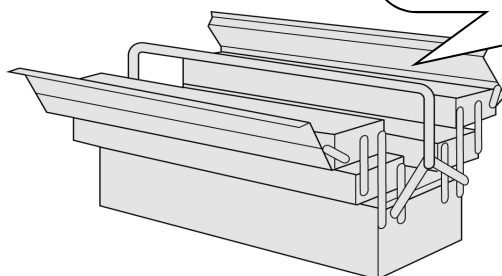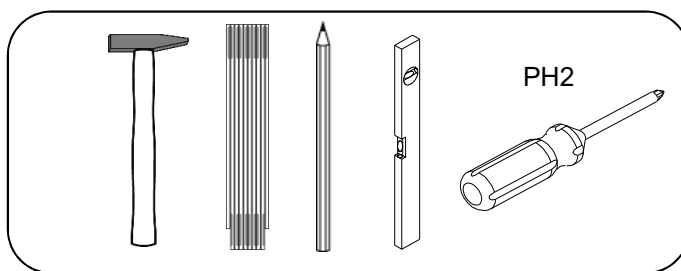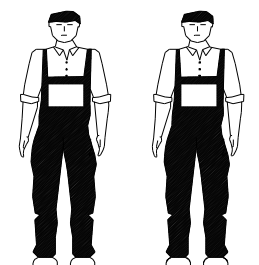

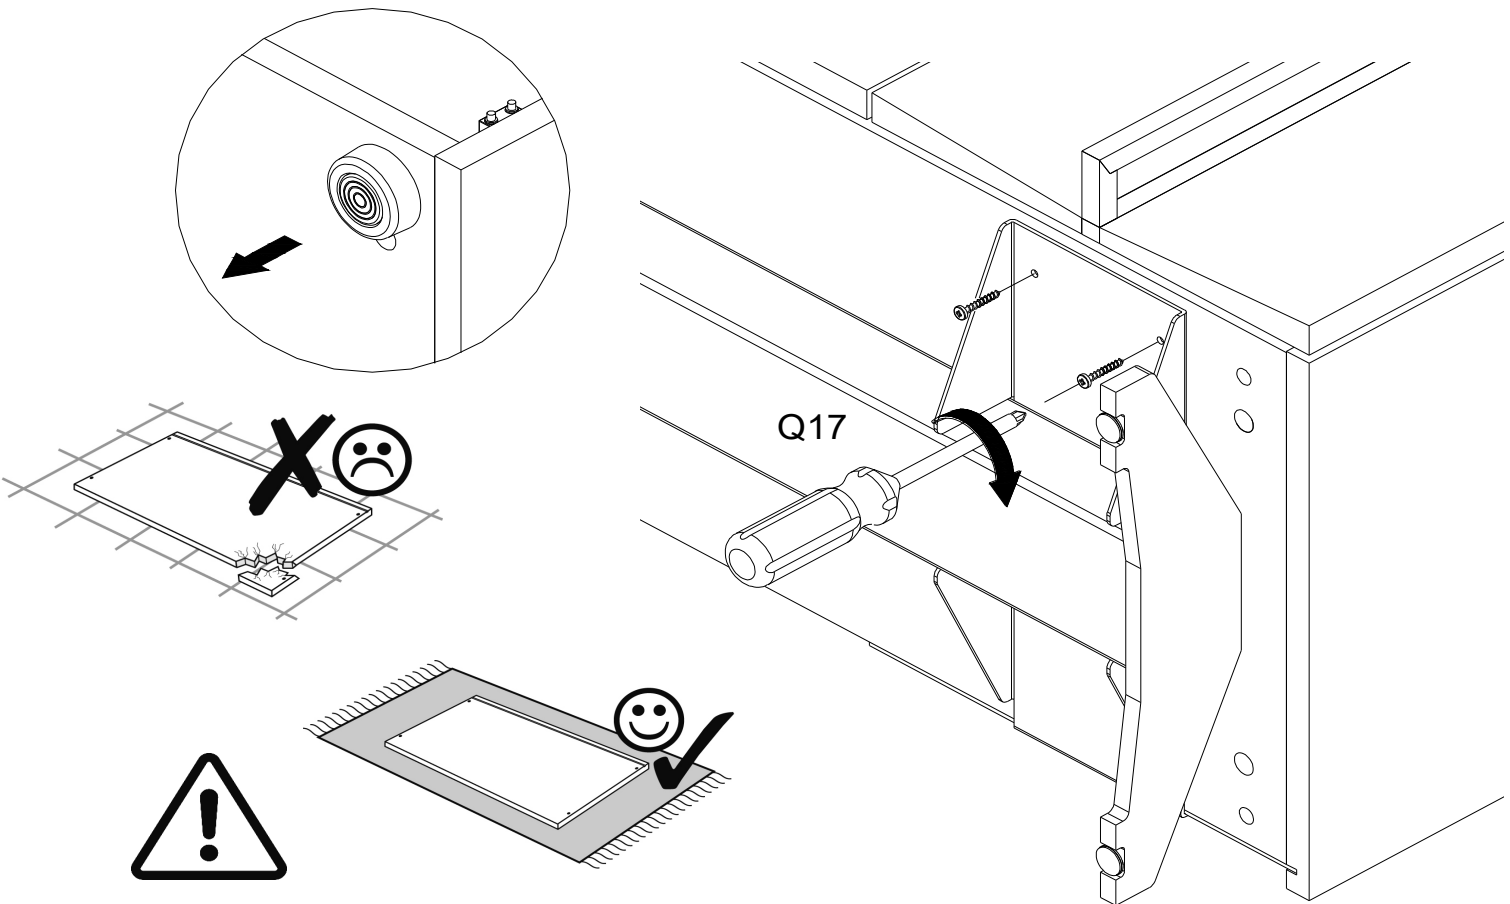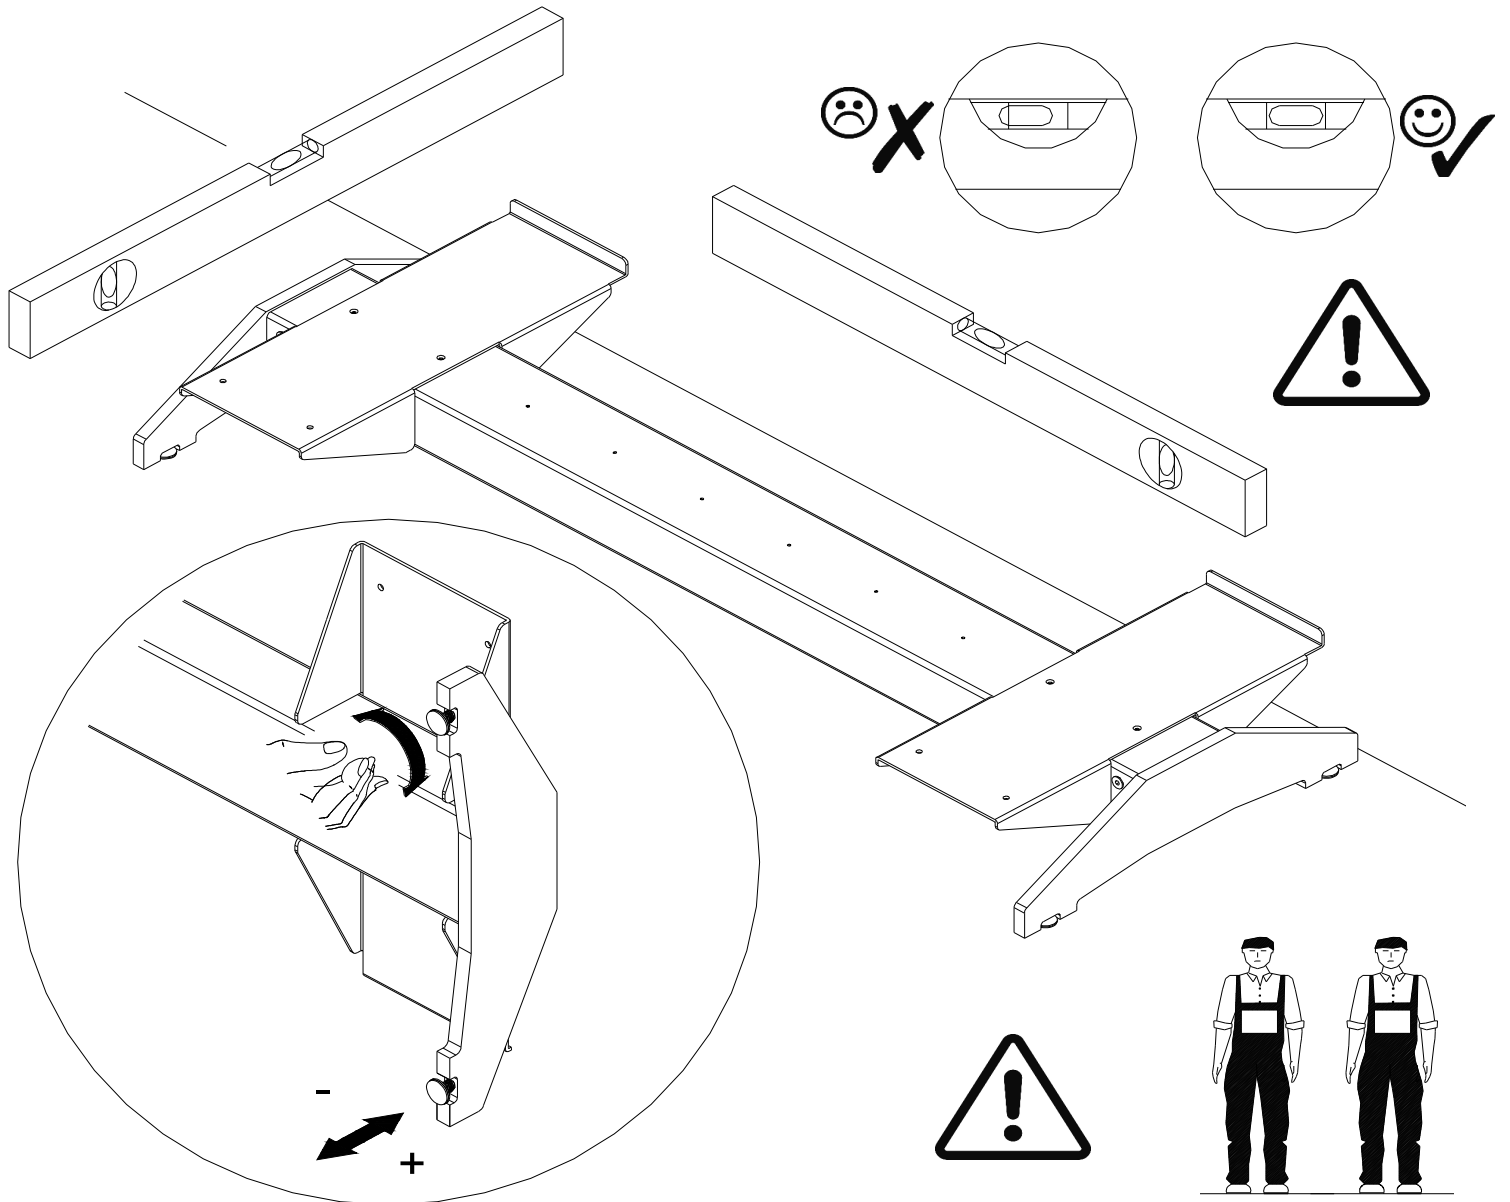







Type 020

Type 022
analog !

Beschlagteile TV-Hänger


D14 BT1395	P11 MM1148	Q2 MM1154	U7 MM1101	U16 BT1388
8/16	3,5 x 17 8/16	6,0 x 60 16	Ø6mm 16	4

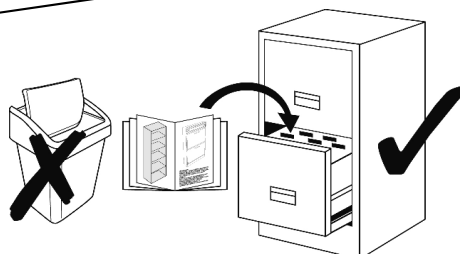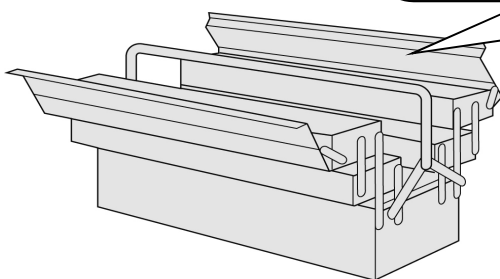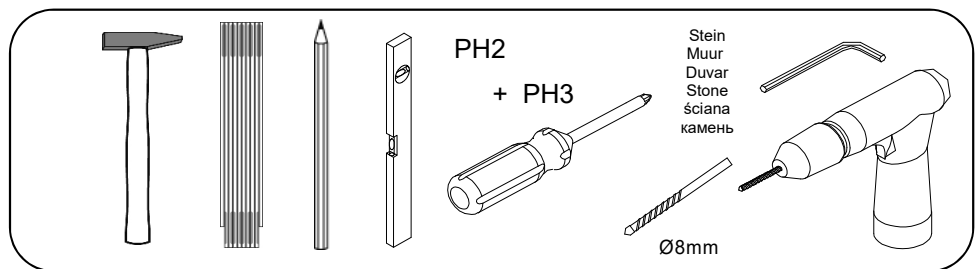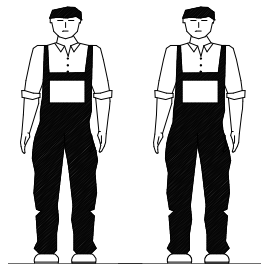

**Demontage:
Dismounting:**

D14	BT1395
8/16	

P11	MM1148
3,5 x 17	
8/16	

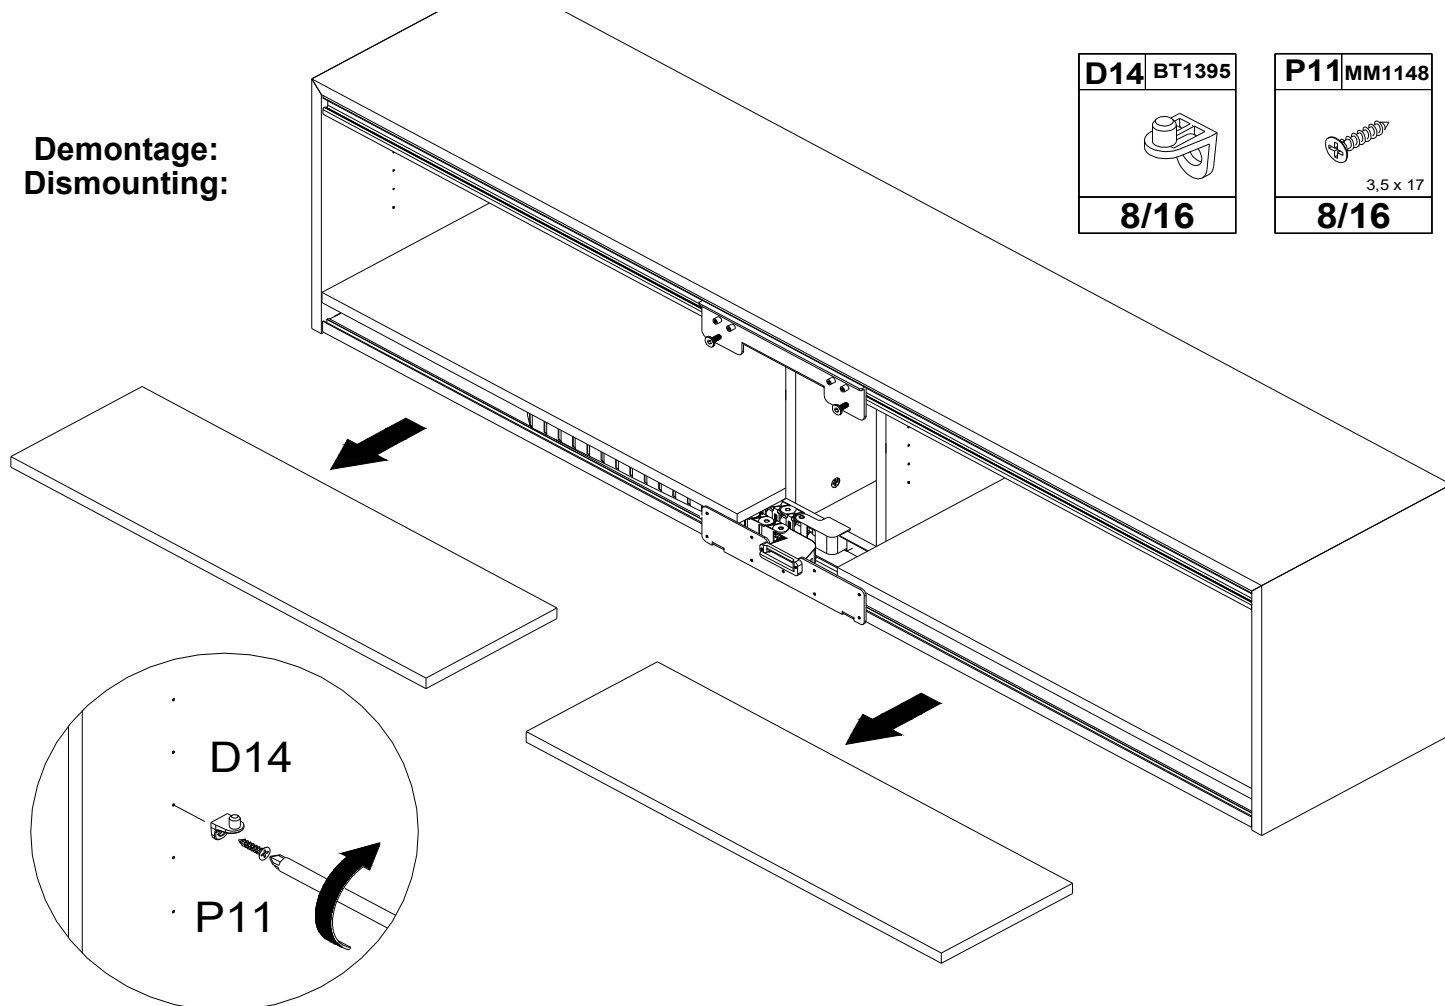

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.






Dear customer,

the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases. Leaving technical changes.

Q2	MM1154
6,0 x 60	
16	







U7	MM1101
Ø6mm	
16	

U16	BT1388
4	

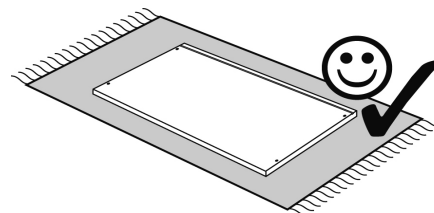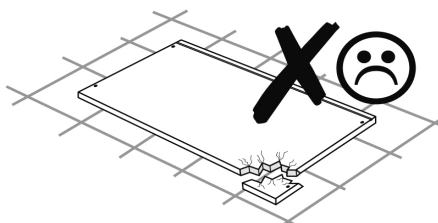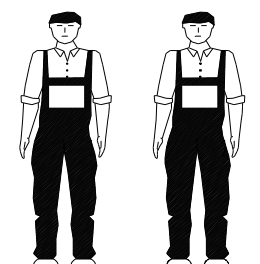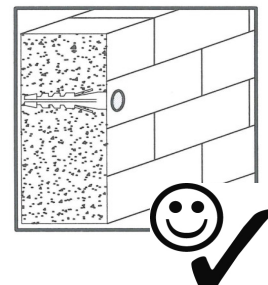
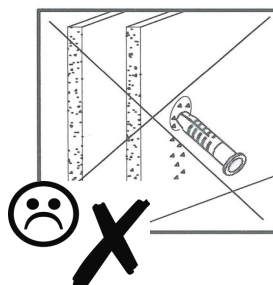


Bitte entnehmen Sie die Einbauhöhen siehe Seite 2 als Vorschlag!



Type 020 Ansicht ohne Oberboden !

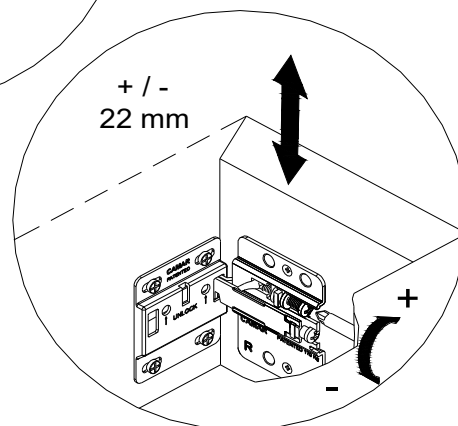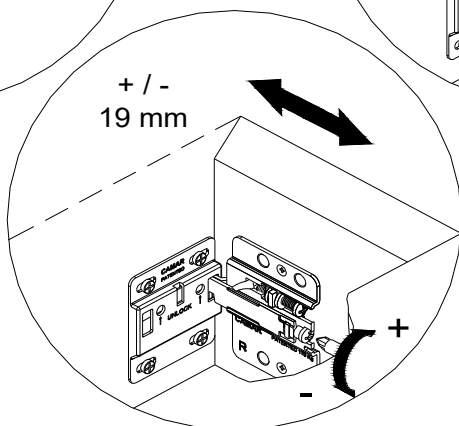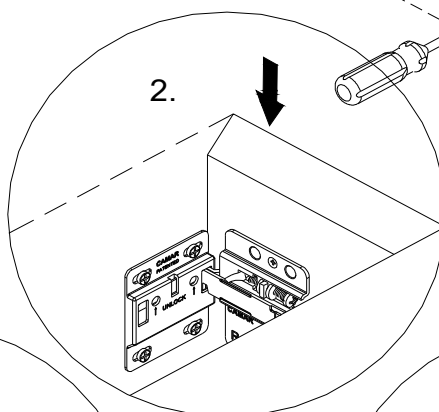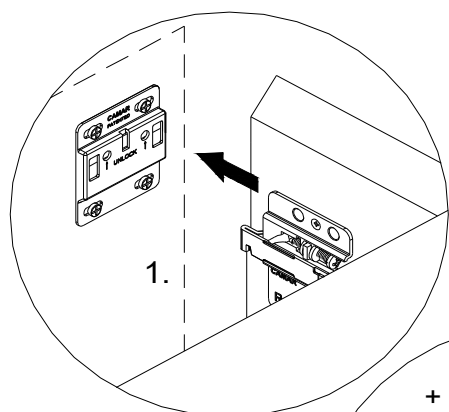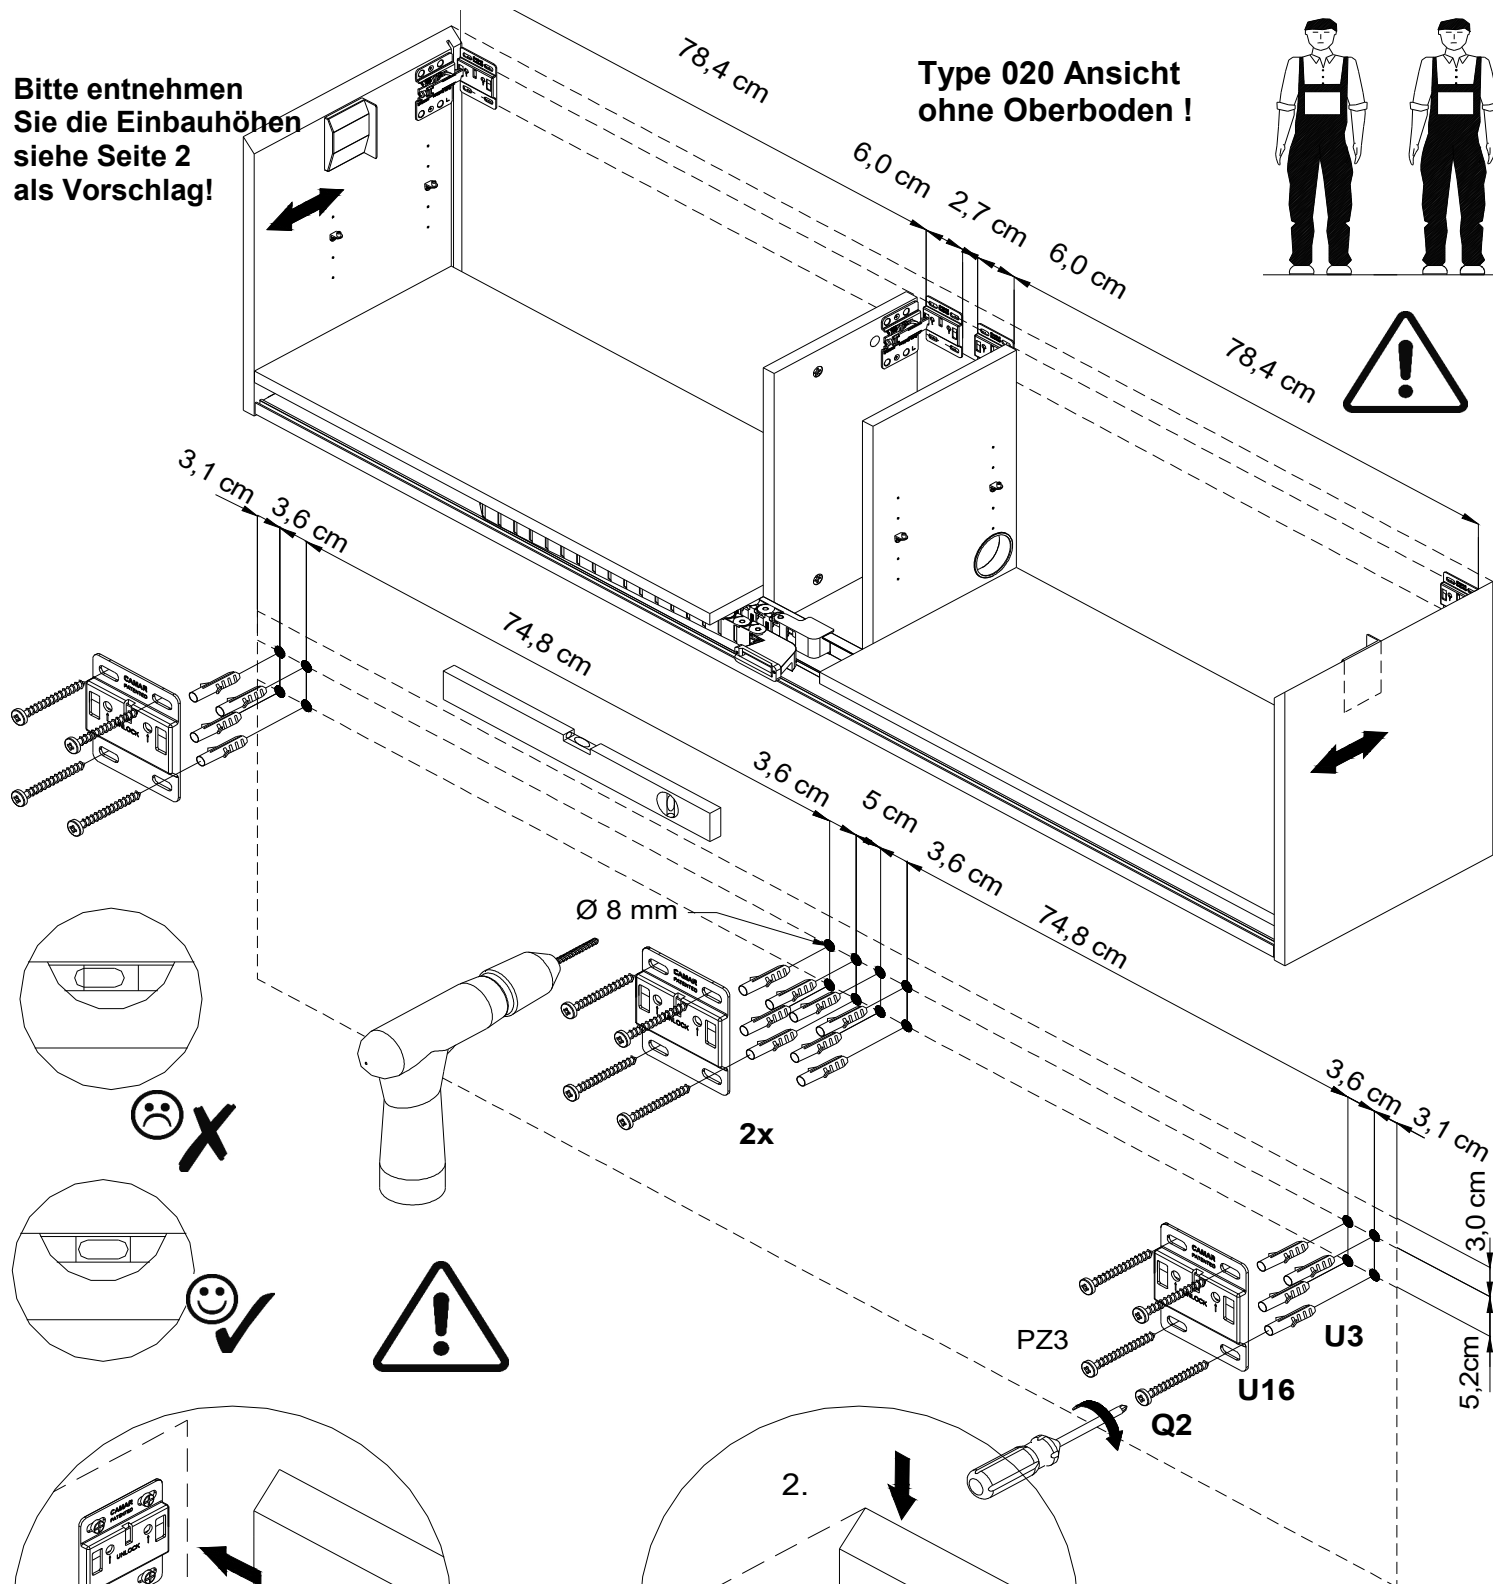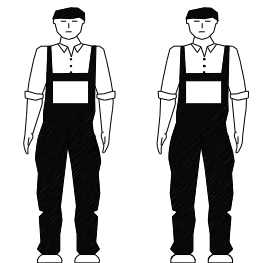


Montage:
Assembly:

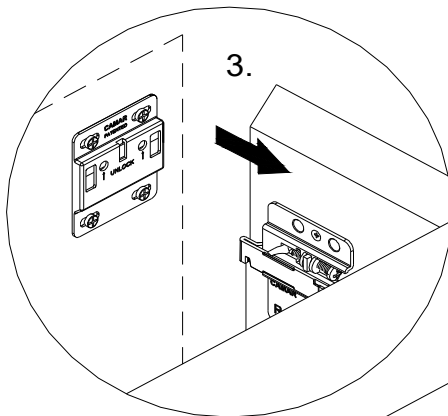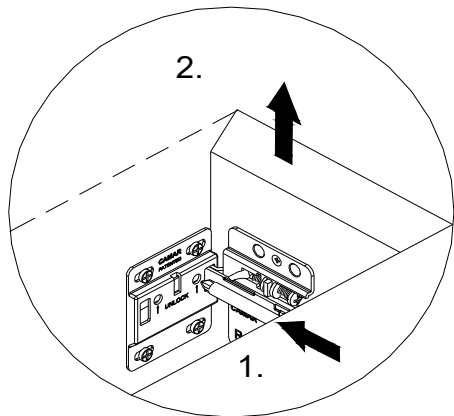



**Demontage:
Dismounting:**

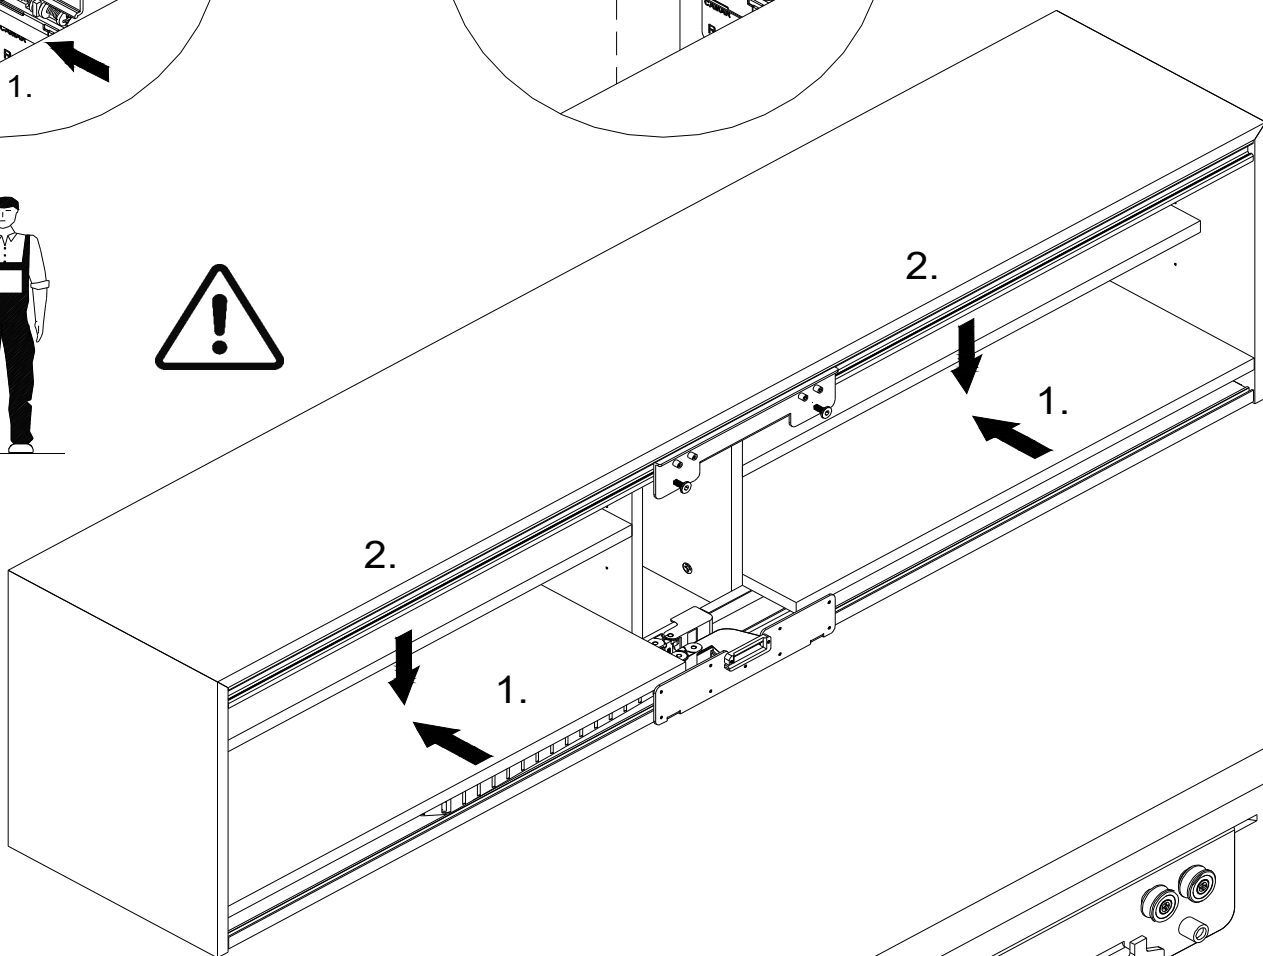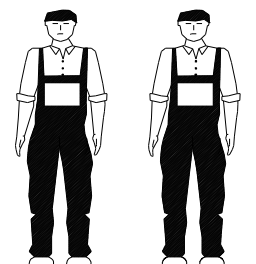


**Montage Tür
von innen:
Door mounting
inside:**

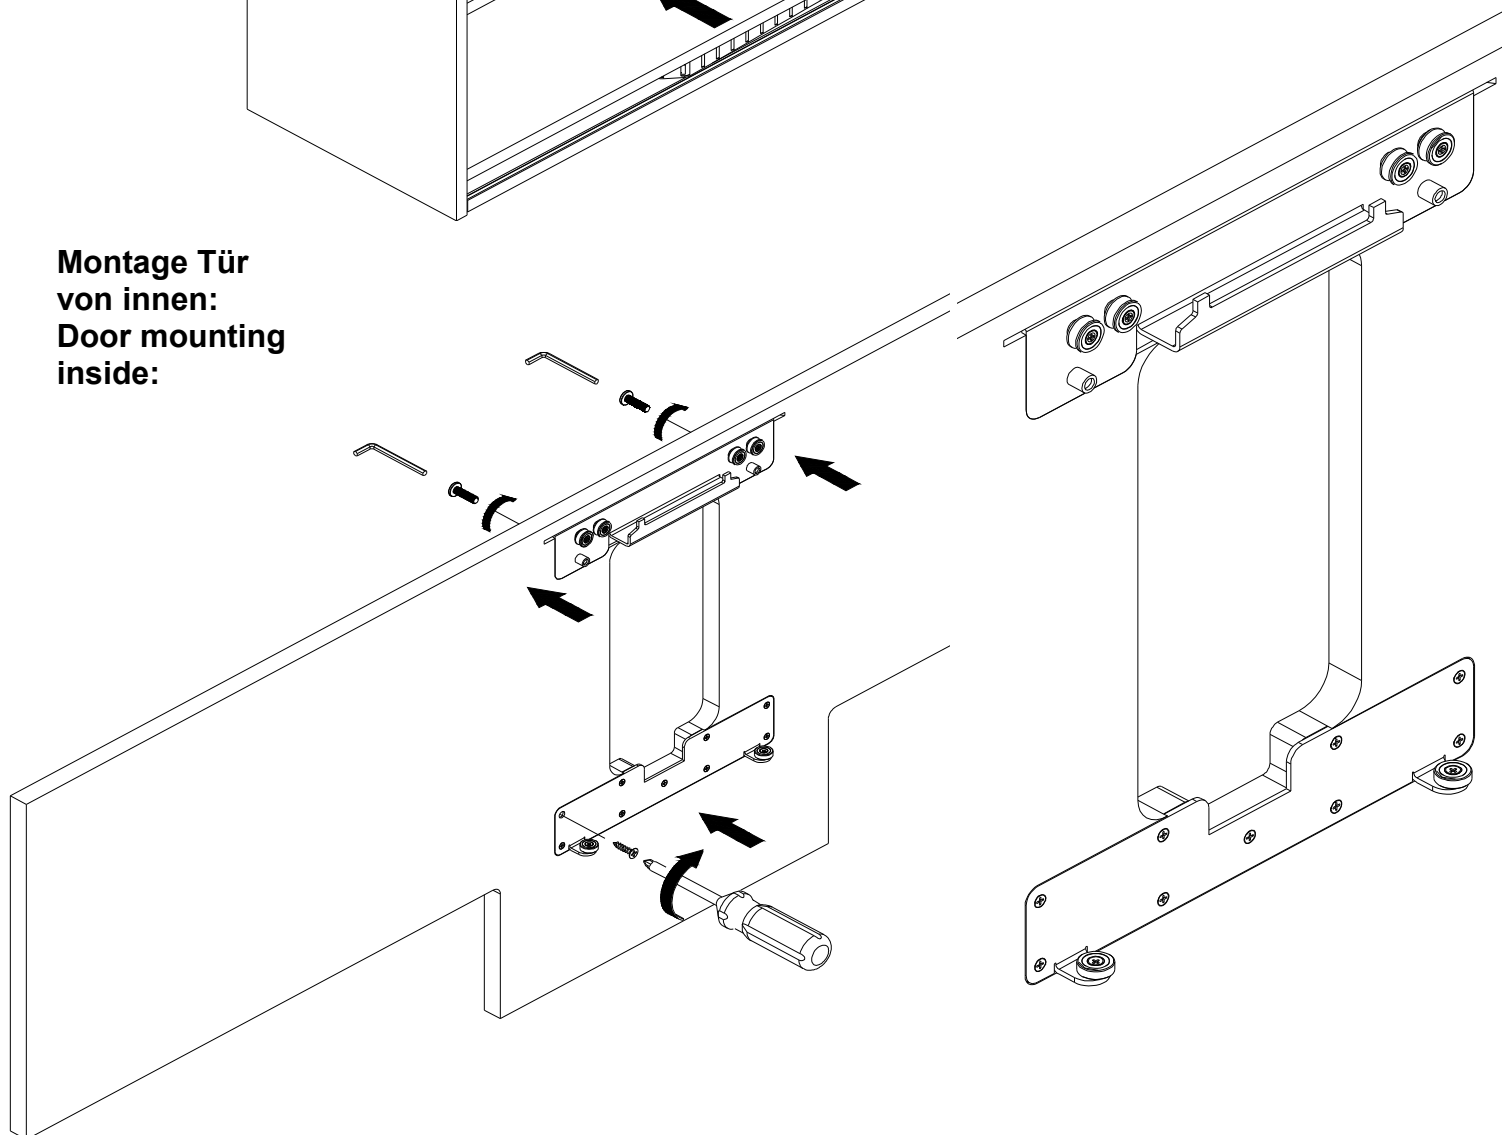



**Montage Tür:
Door mounting:**

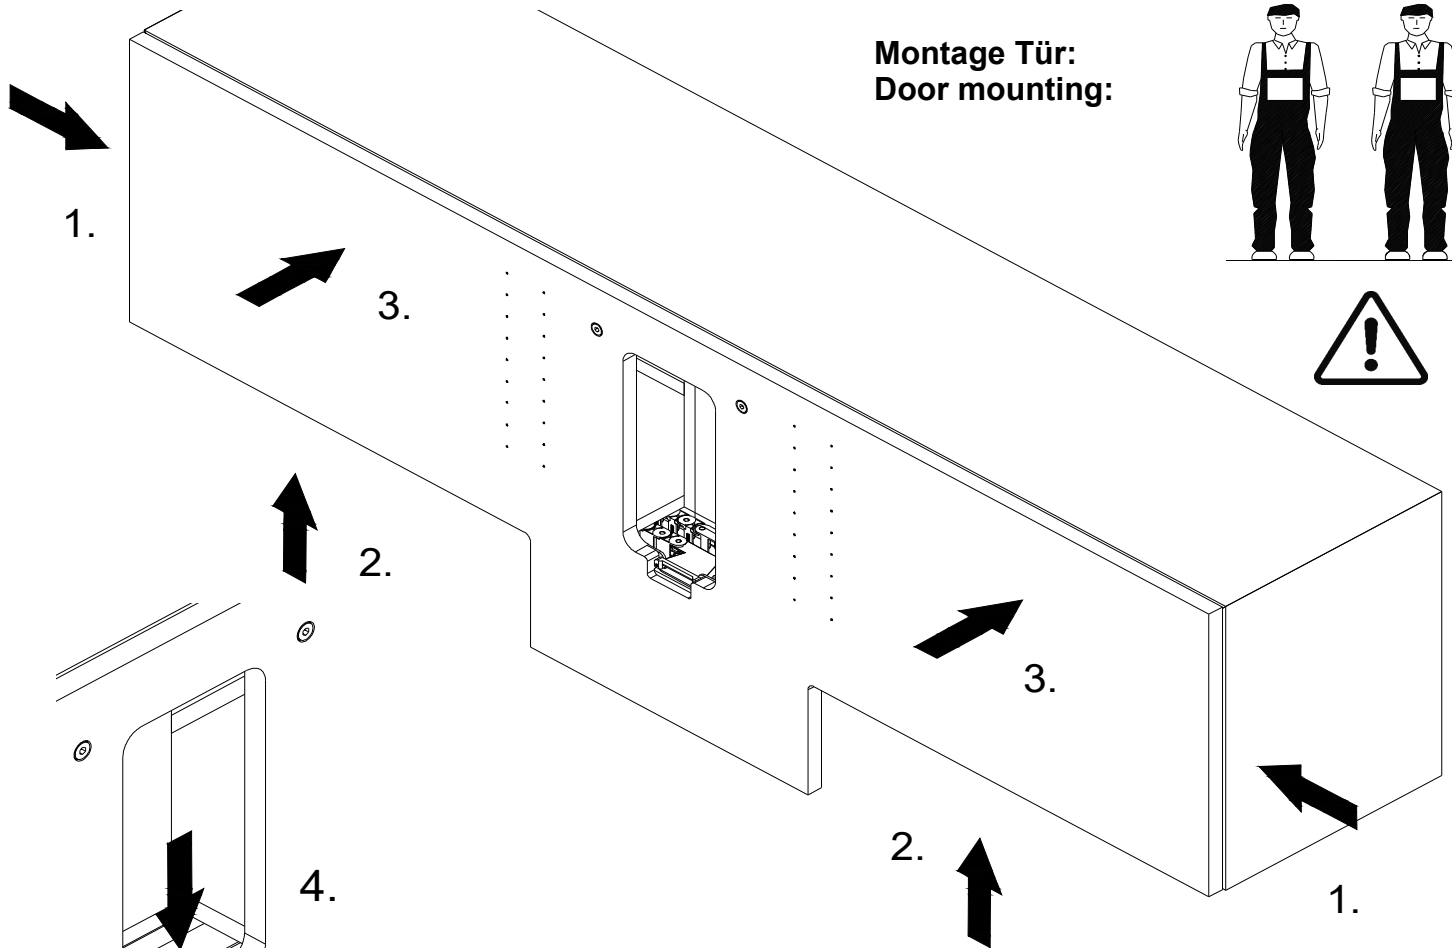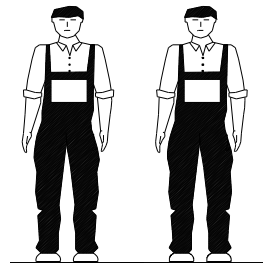

**Seitenverstellung:
Side adjustment:**

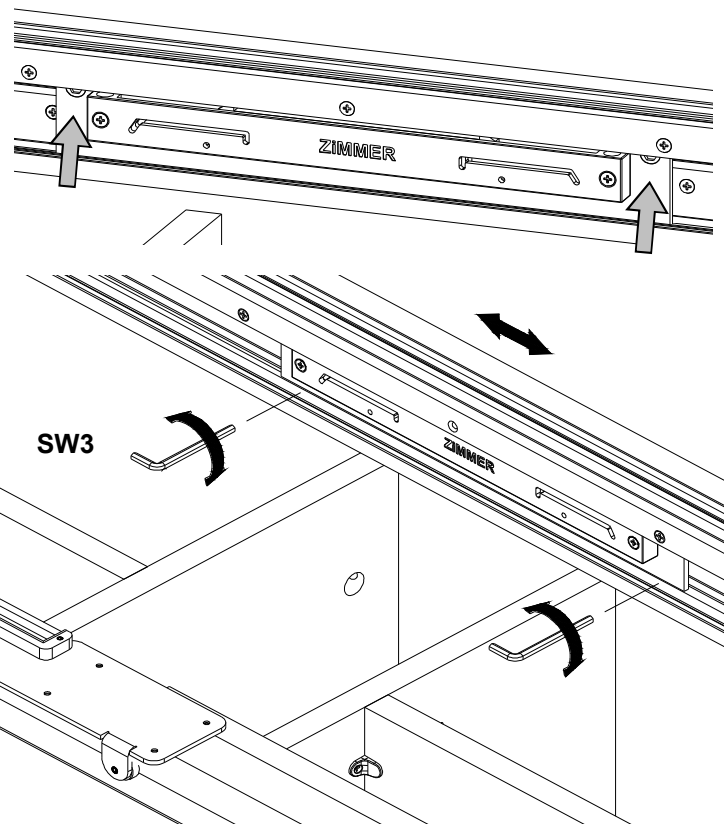


**Kabelführung:
Cable routing:**

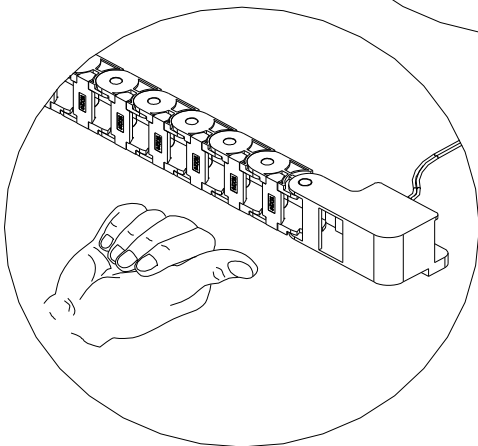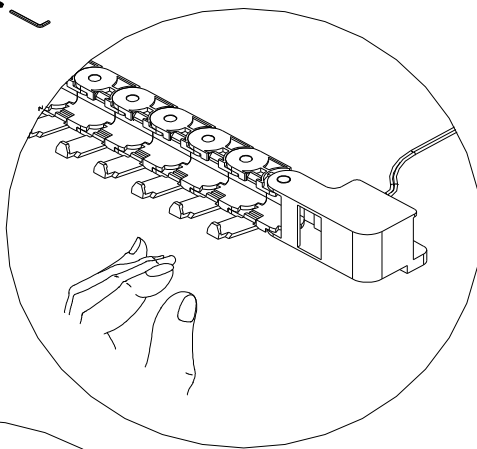









Type 031

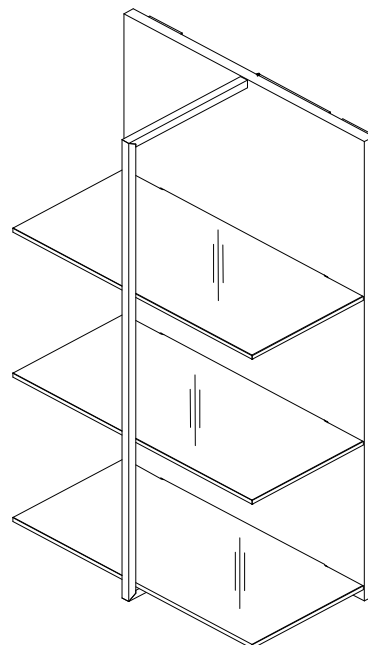

Type 030

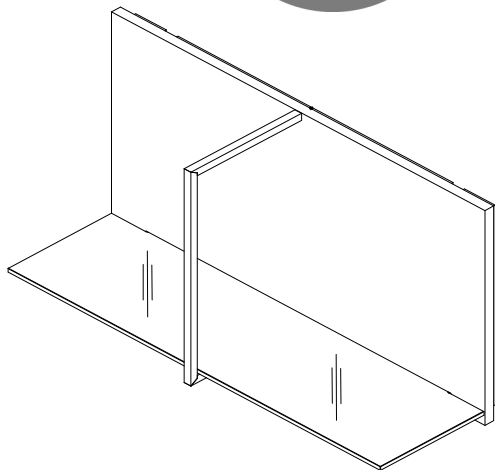















Type 032

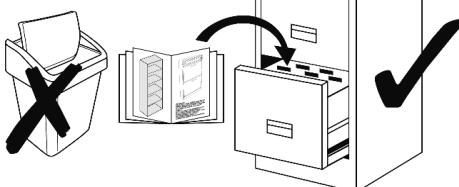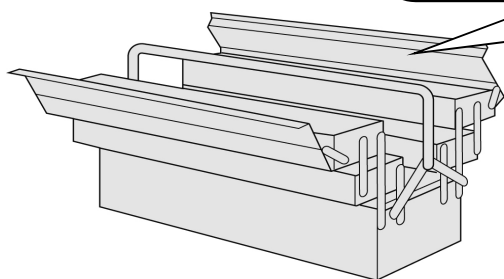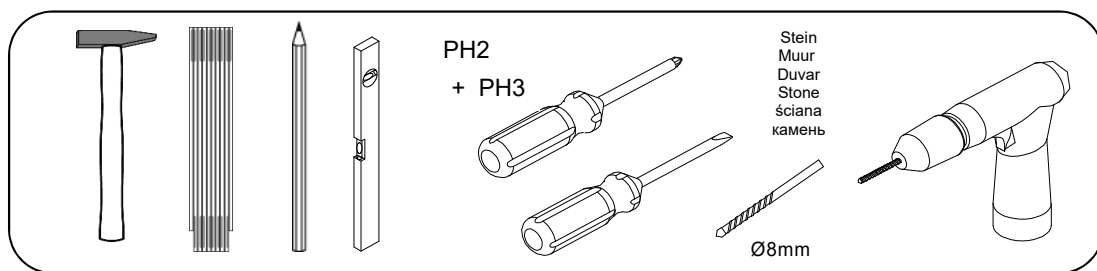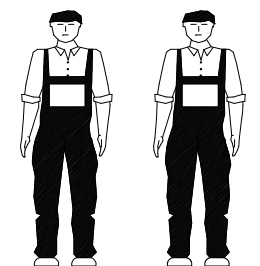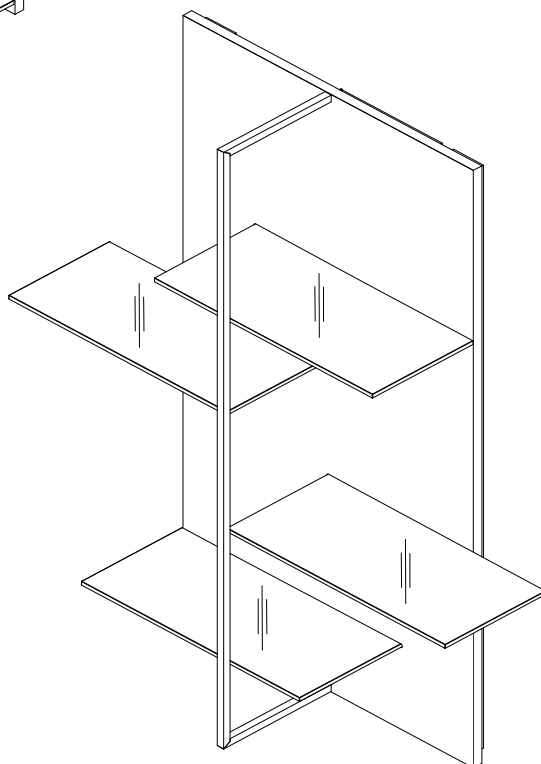


Hängepaneel Typ 031


**Achtung Bruchgefahr:
Immer vor Durchbiegung
schützen !**

**Always protect from
bending: Warning Danger
of breakage !**

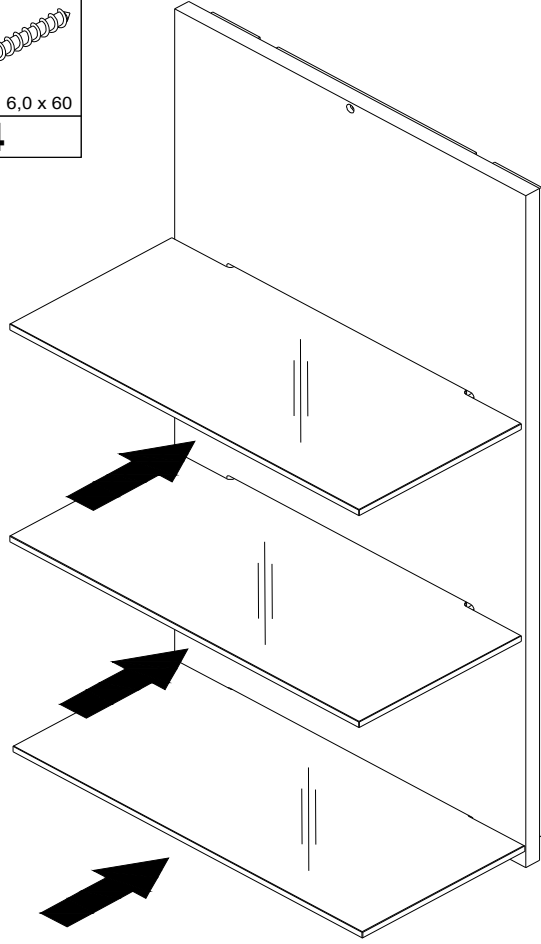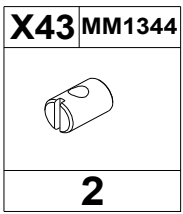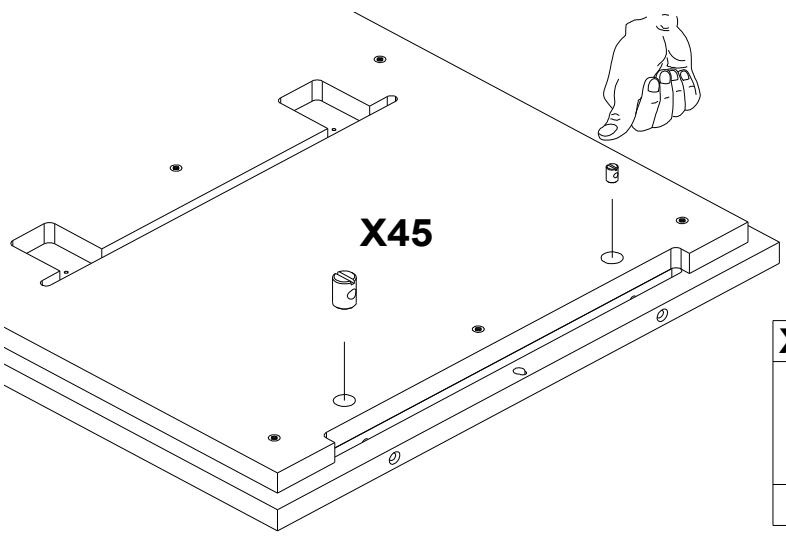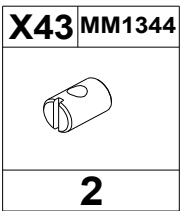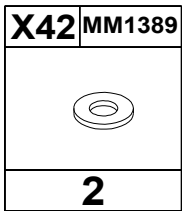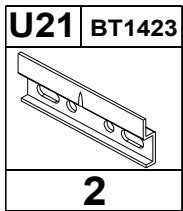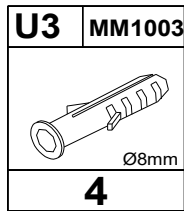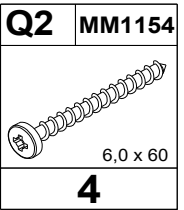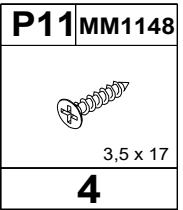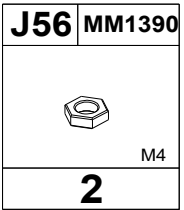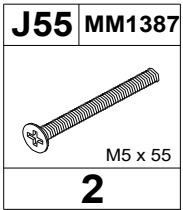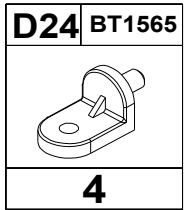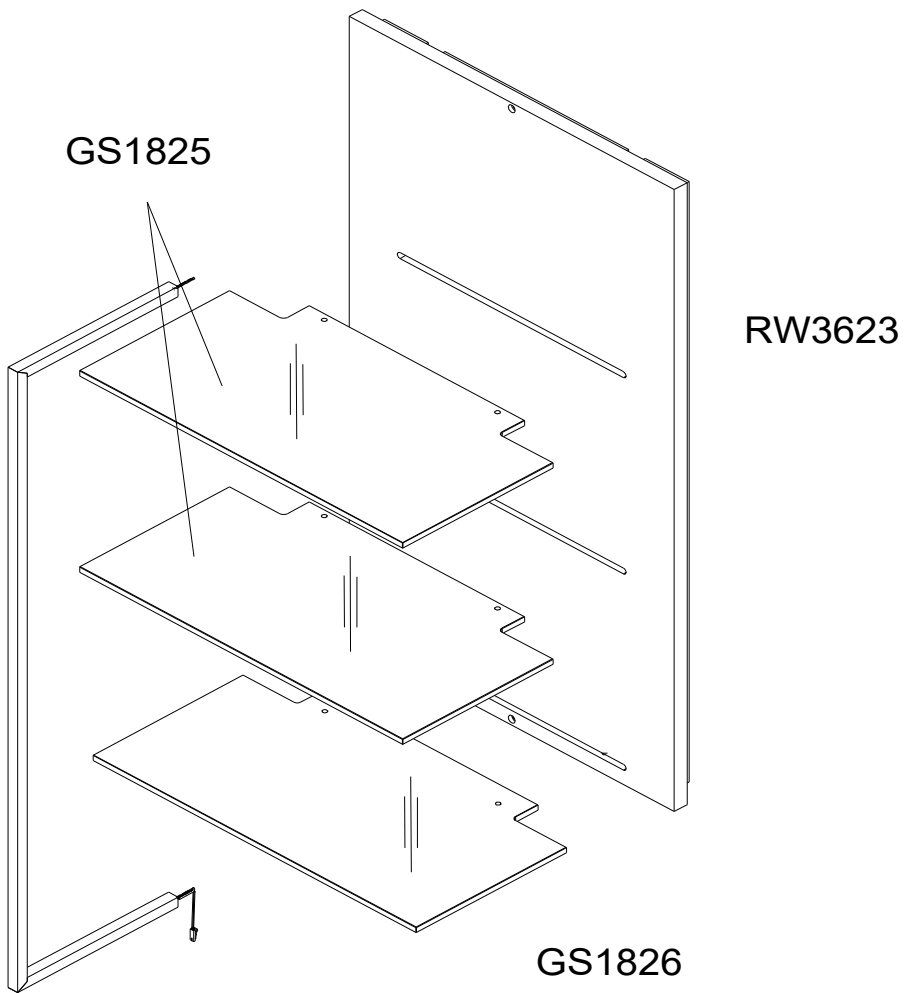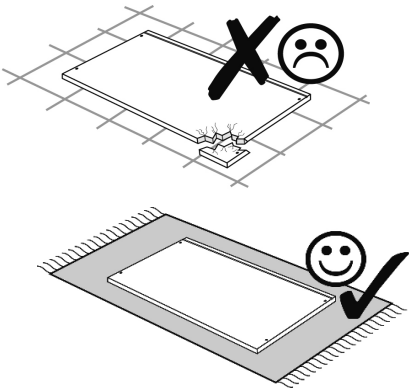


D24	BT1565
	
4	



P11	MM1148
	
3,5 x 17	
4	

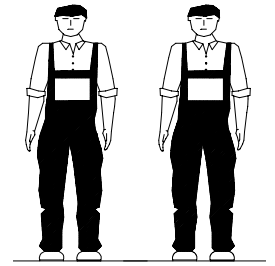

D24
P11

J55	MM1387
	
M5 x 55	
2	

J55

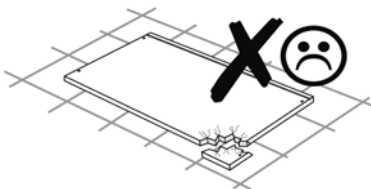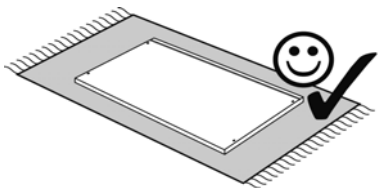


J56	MM1390
	
M4	
2	

X42	MM1389
	
2	

X42

J56





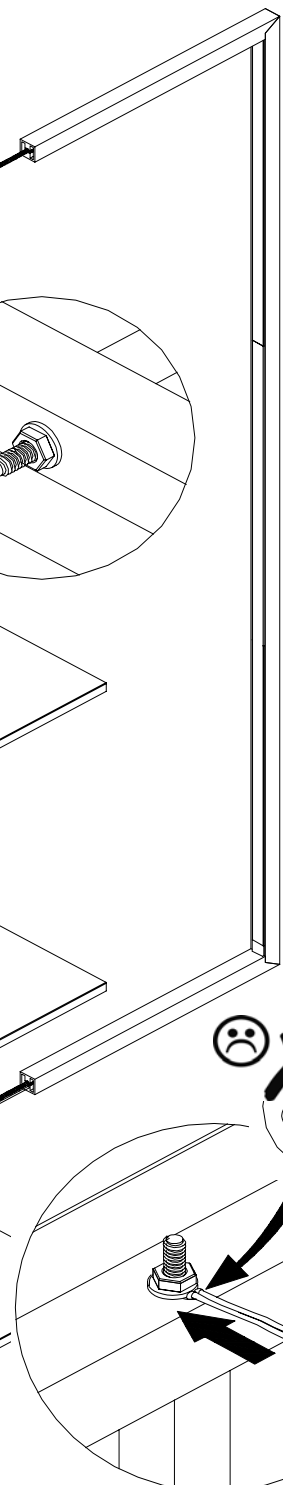


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,





Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.

Dear customer,

the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases. Leaving technical changes.

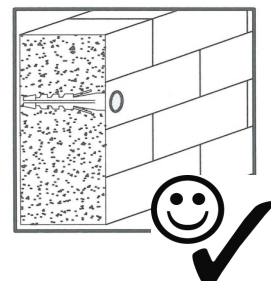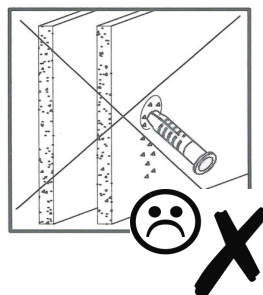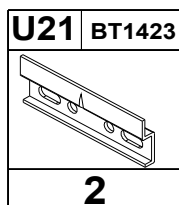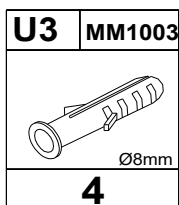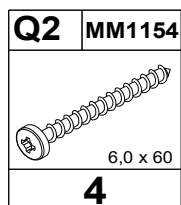

Ansicht Type 031 !




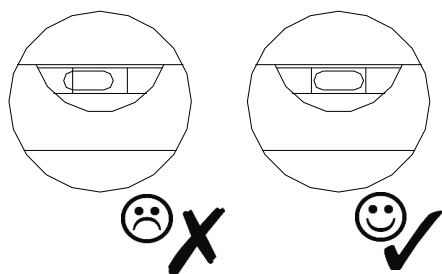
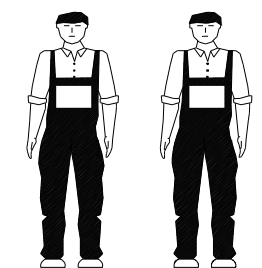
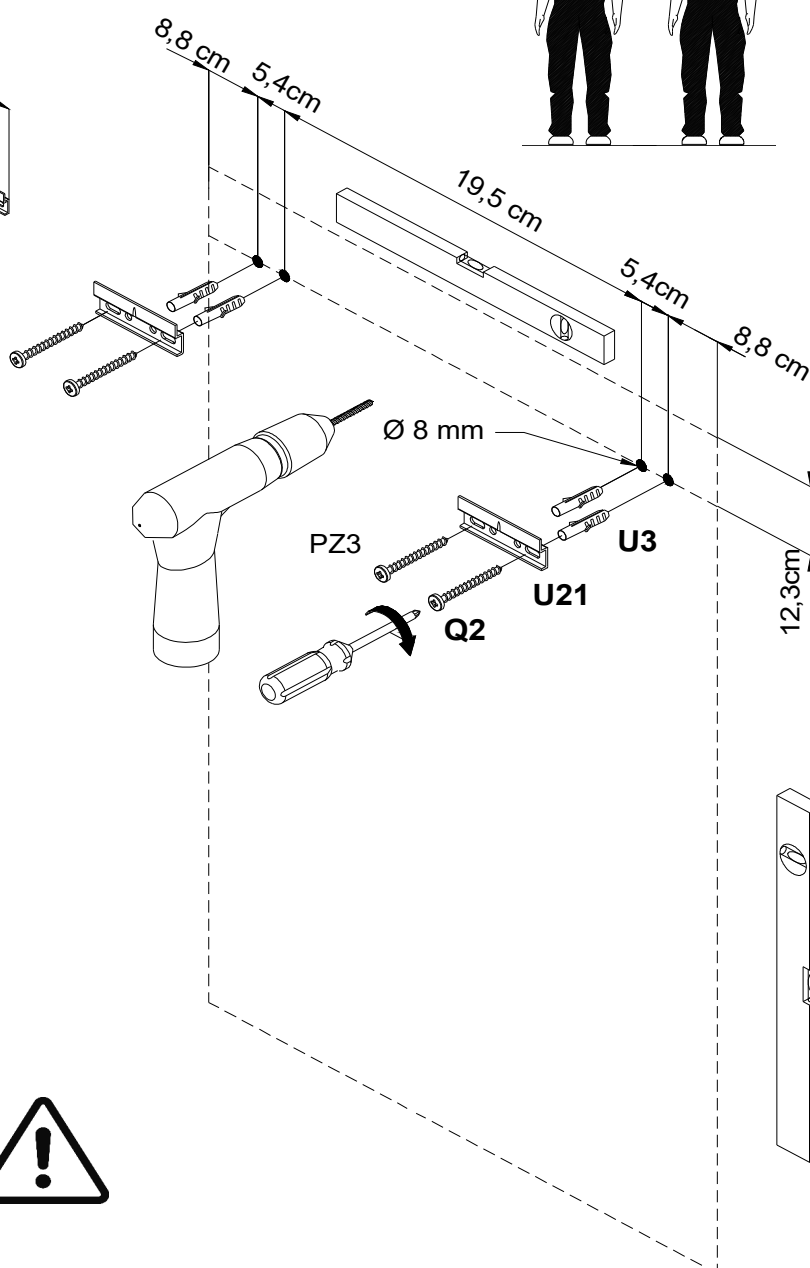
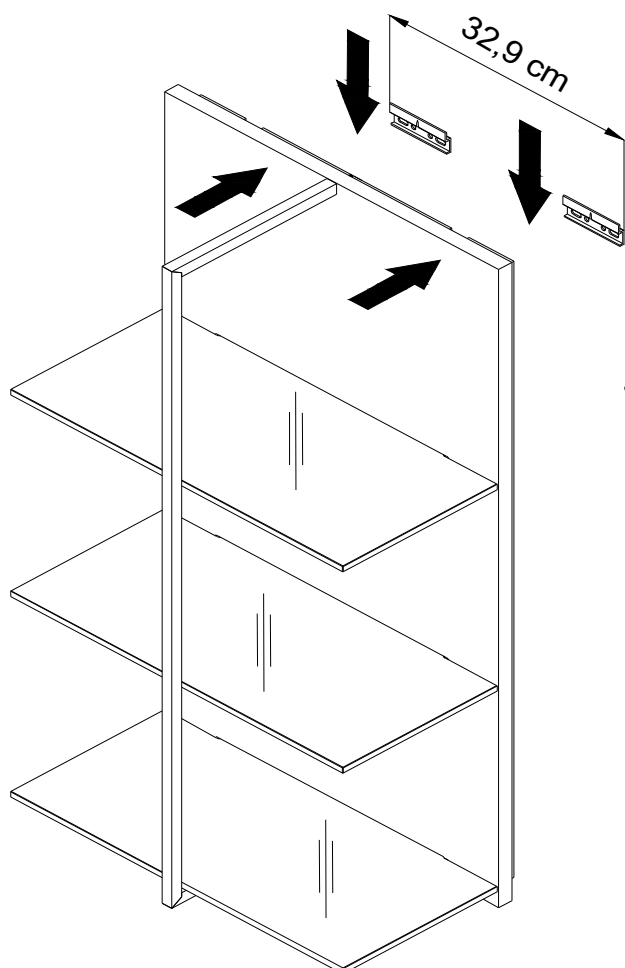





Ansicht Type 031 !

Height adjustment:



+

Horizontal adjustment:

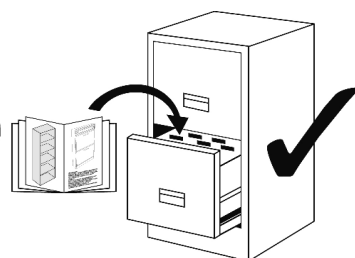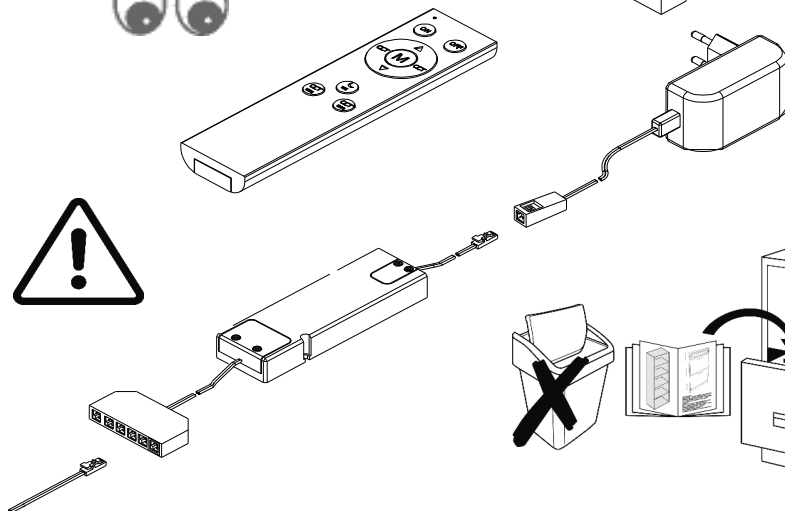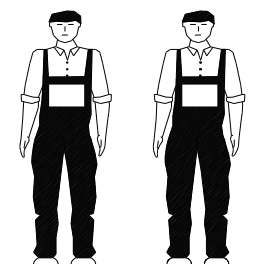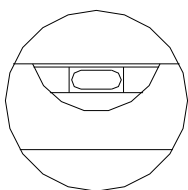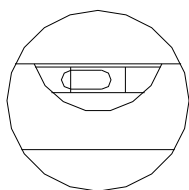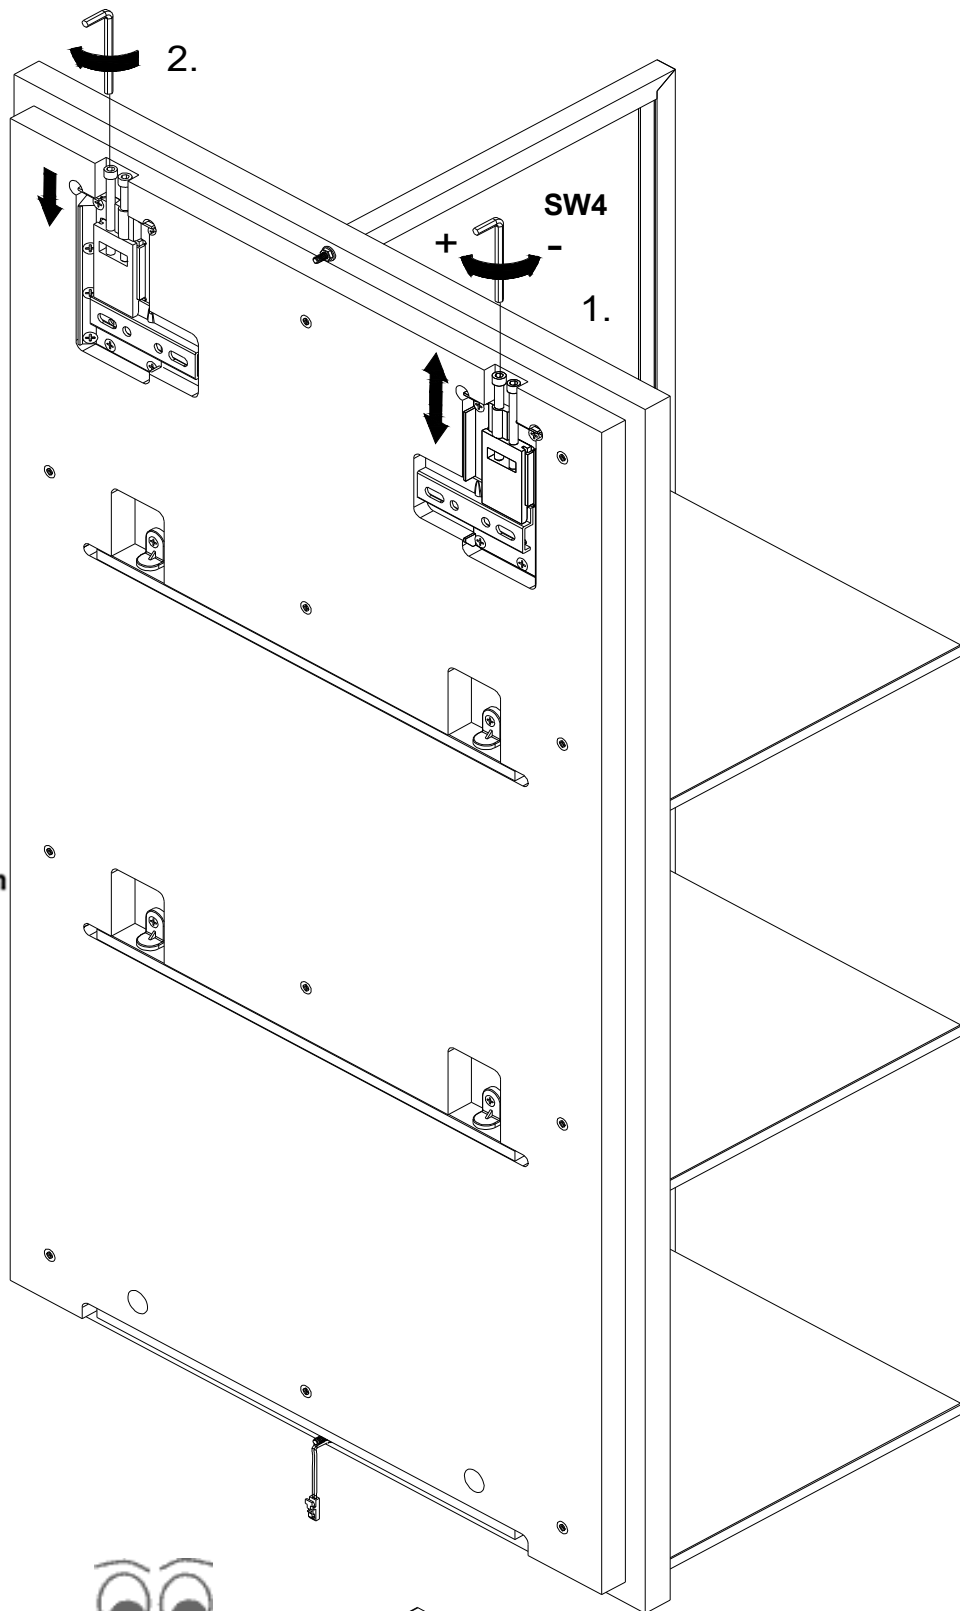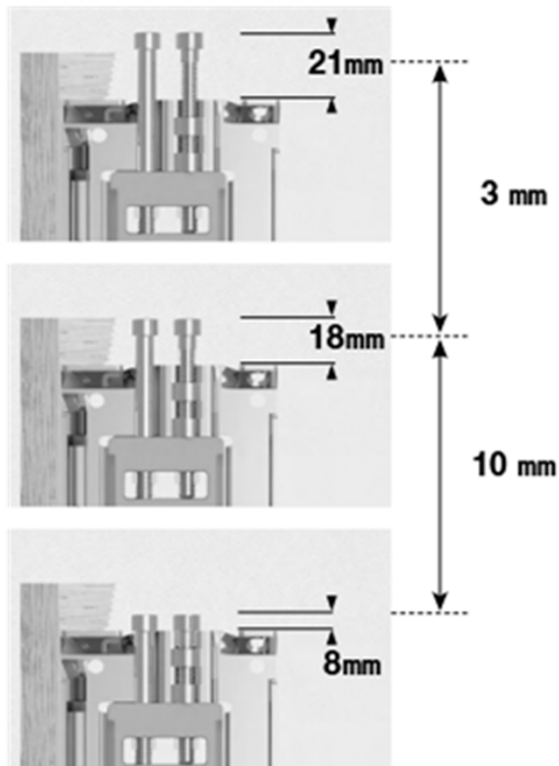


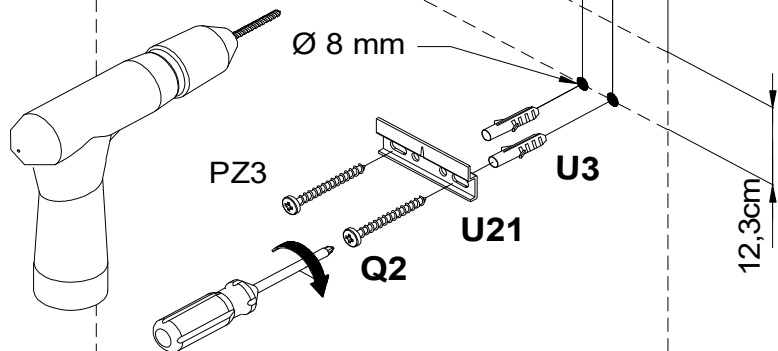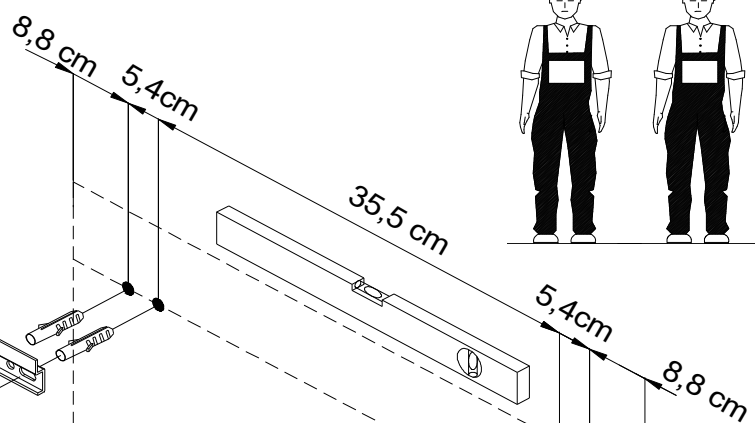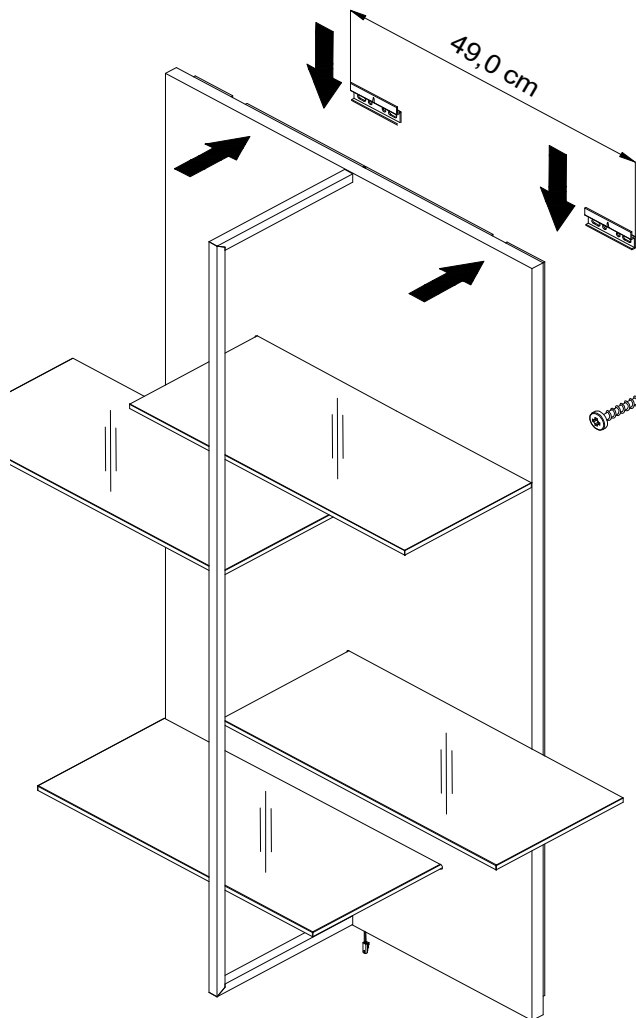

Ansicht Type 032 !

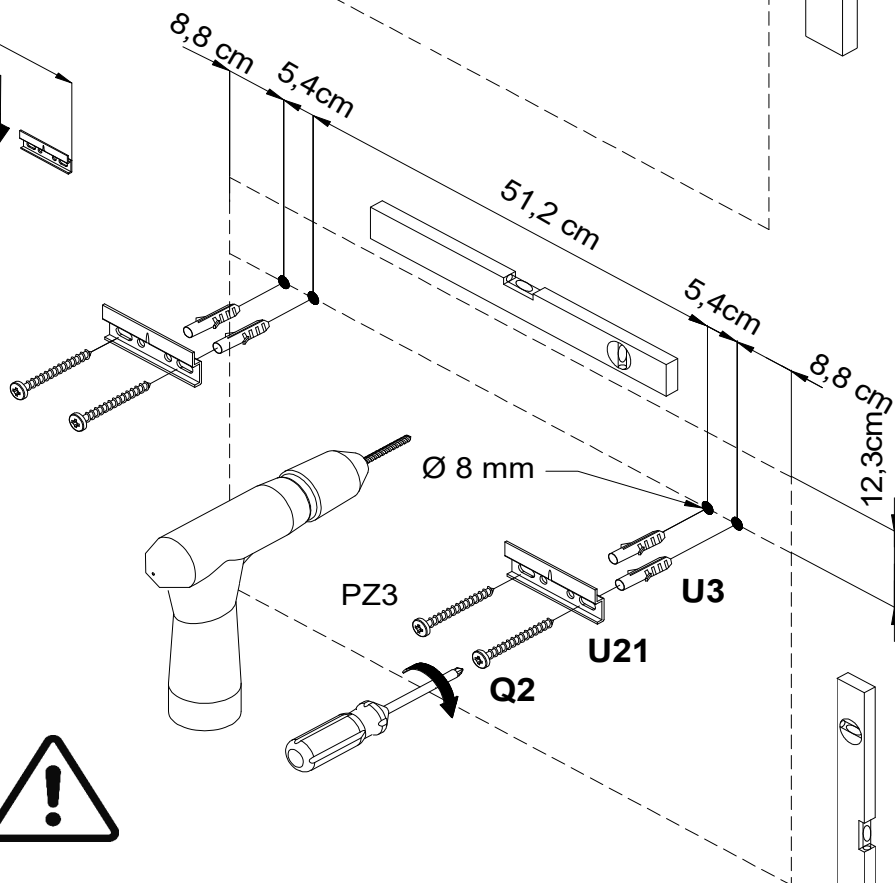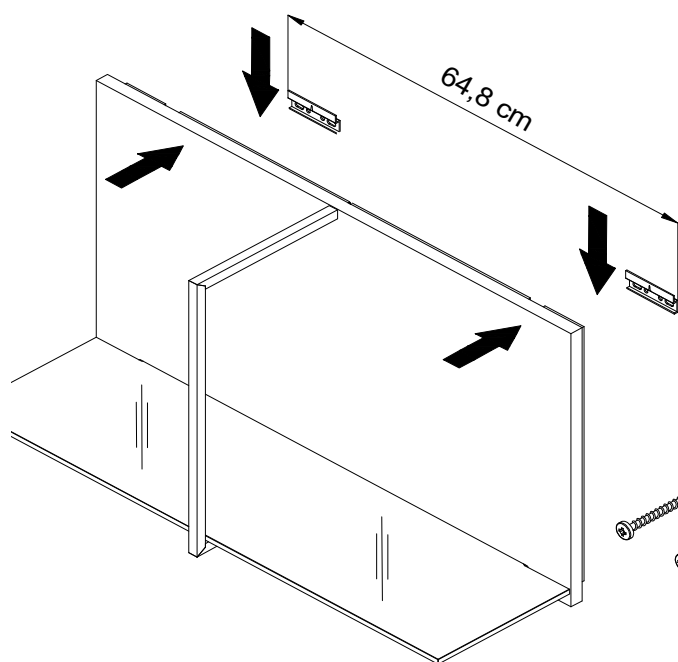


Ansicht Type 030 !

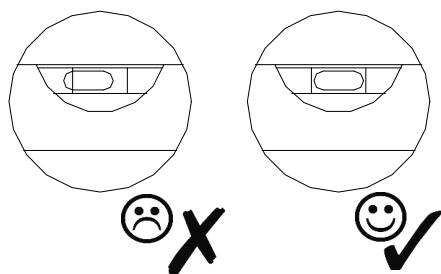




Type 023

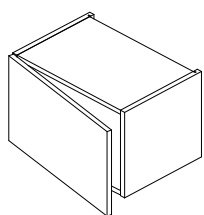


Type 023ETGSLO










+


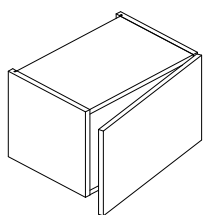


Type 023ETGSRO

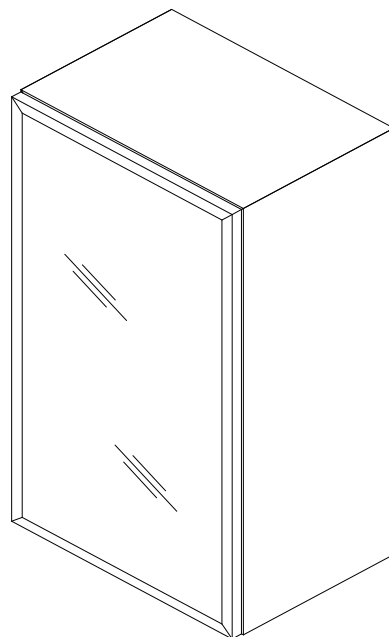


Beschlagteile Typ 023

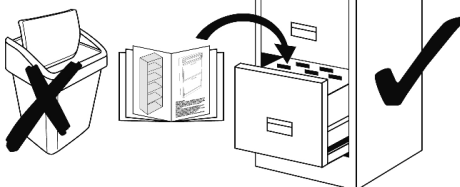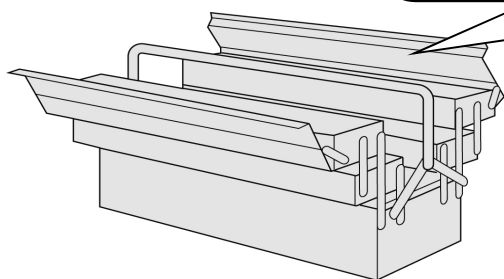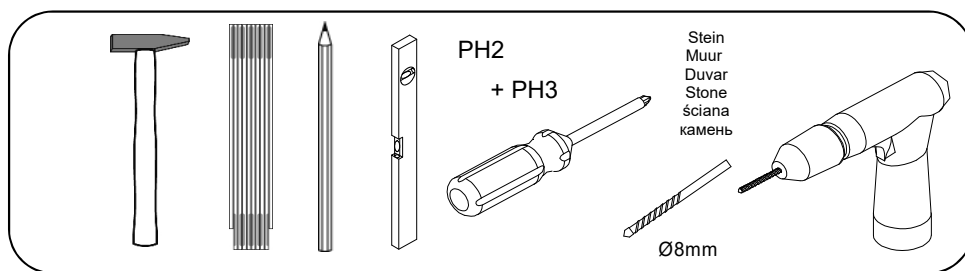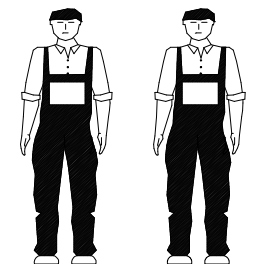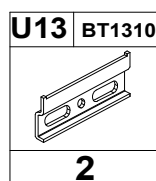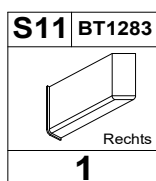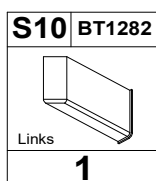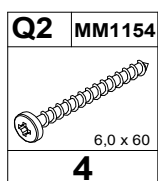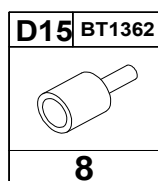



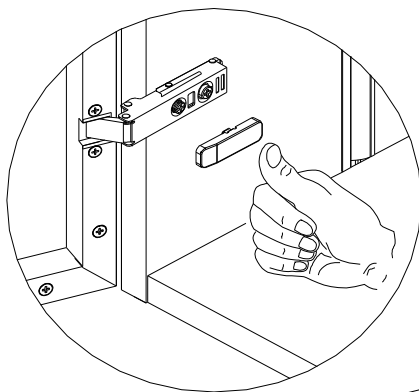
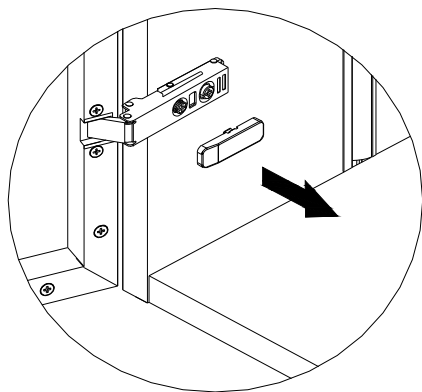


D15	BT1362
8	

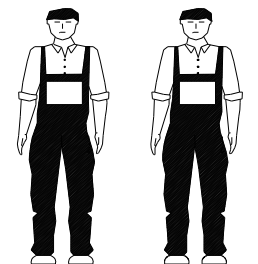

**Achtung Bruchgefahr:
Immer vor Durchbiegung
schützen !**

**Always protect from
bending: Warning Danger
of breakage !**

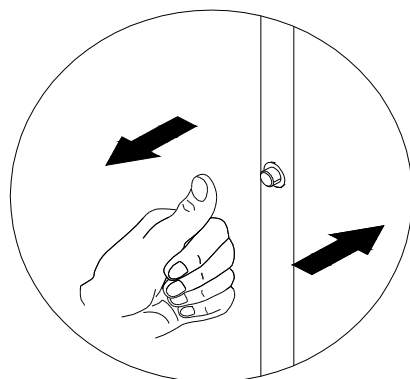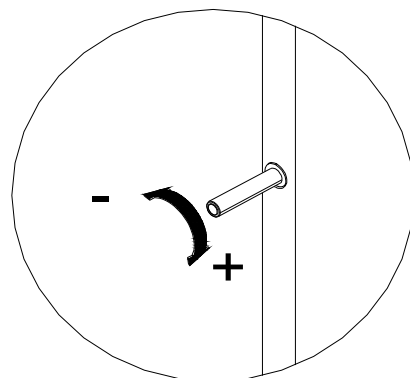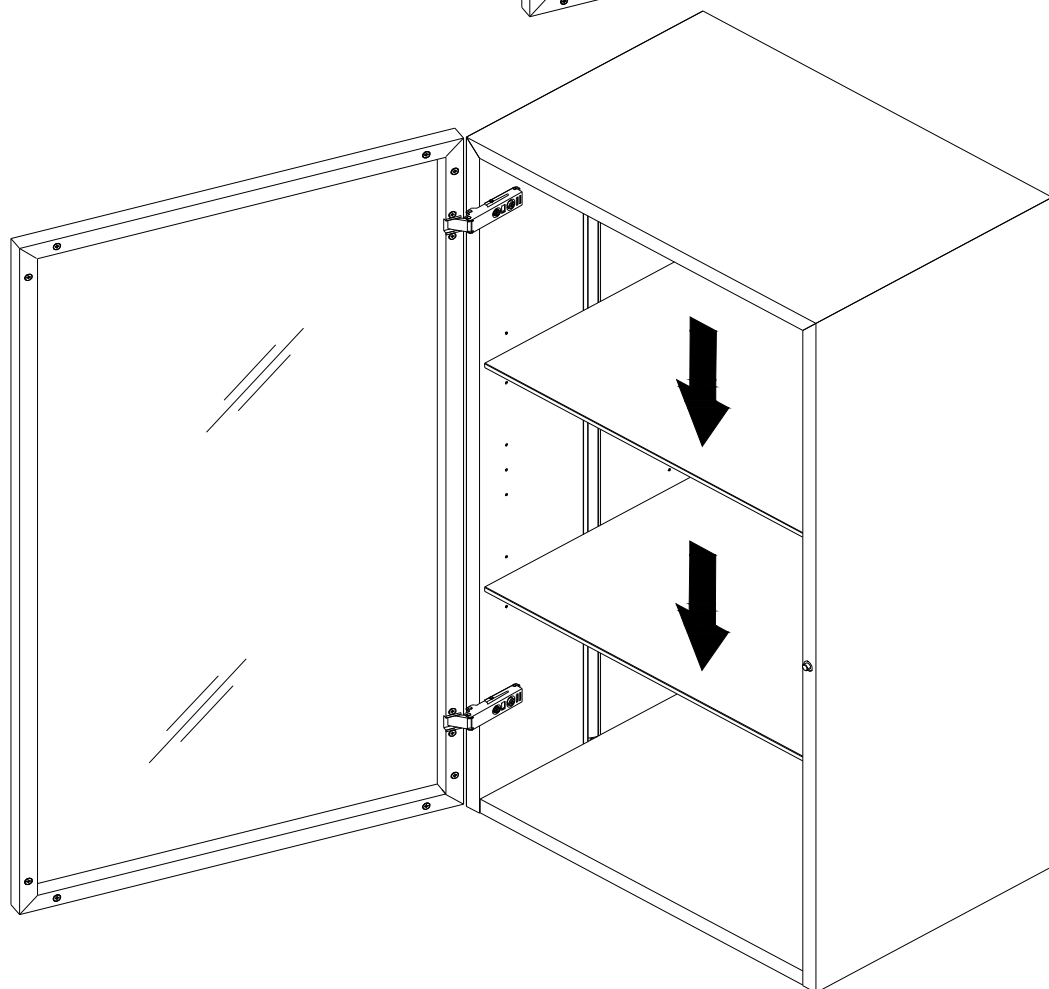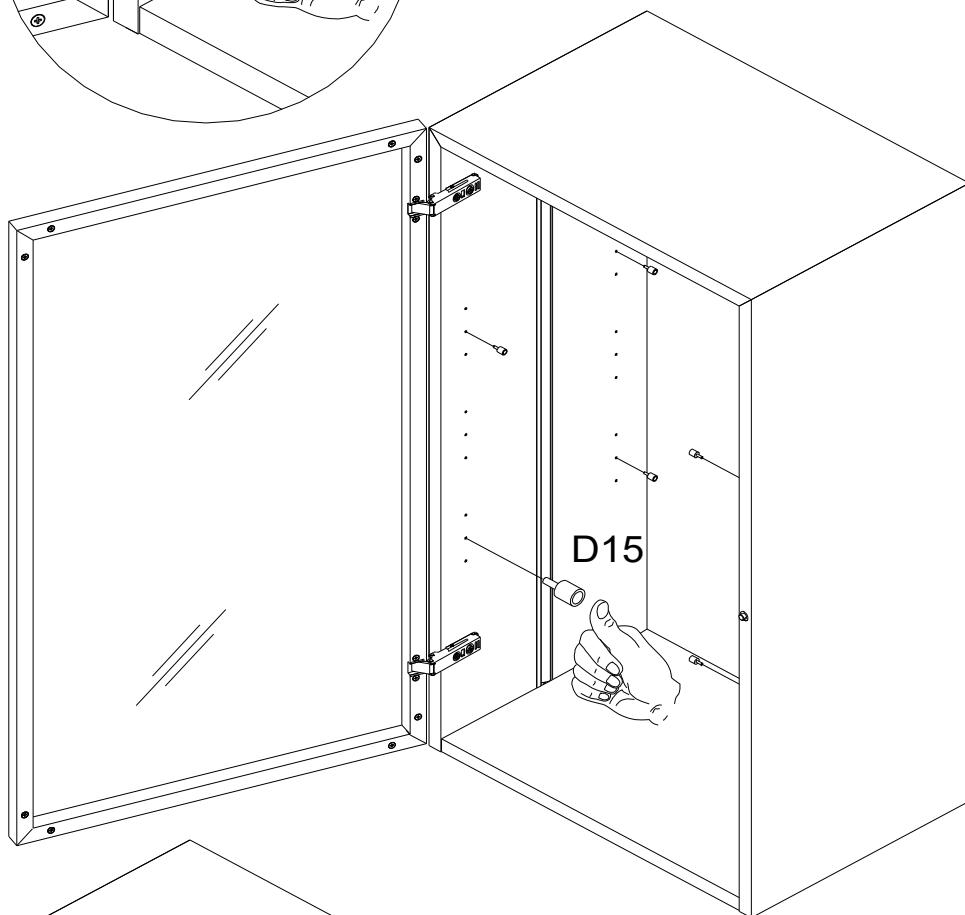



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.


Dear customer,





the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases. Leaving technical changes.

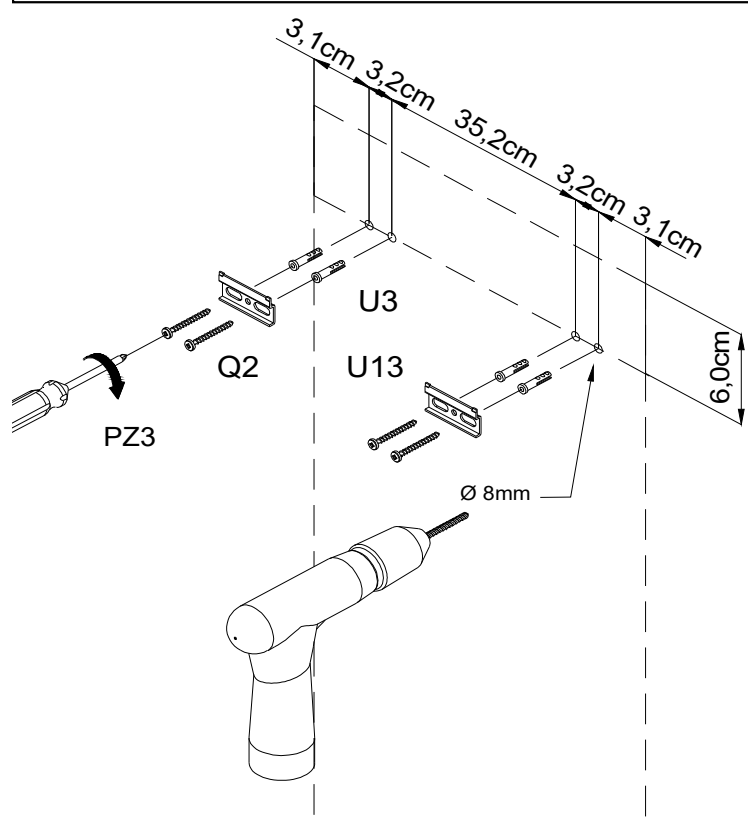



Q2	MM1154
	
6,0 x 60	
4	

U3	MM1003
	
Ø8mm	
4	

U13	BT1310
	
2	

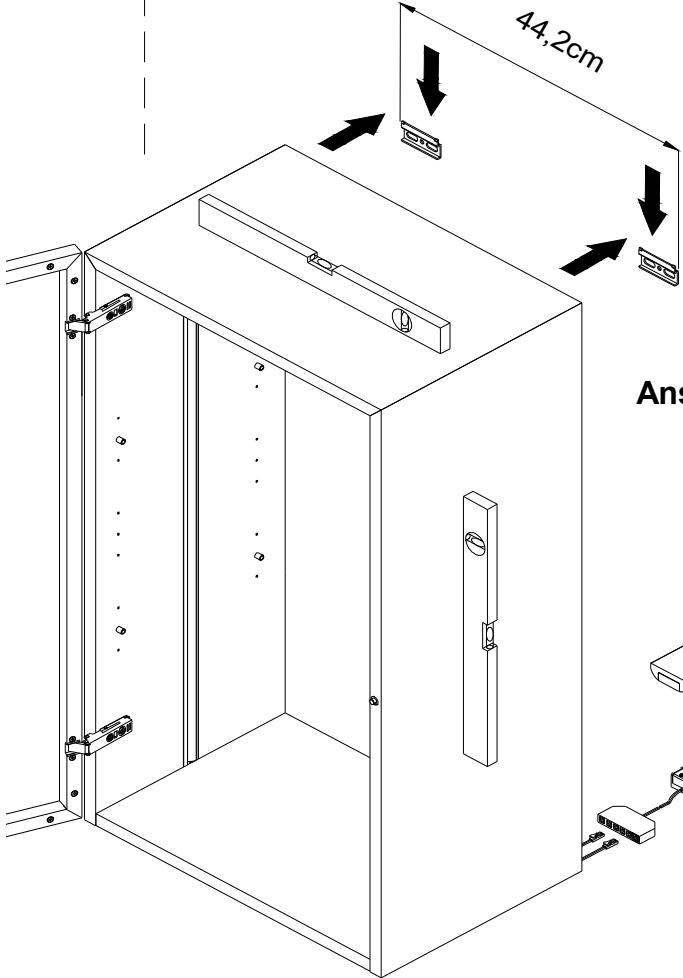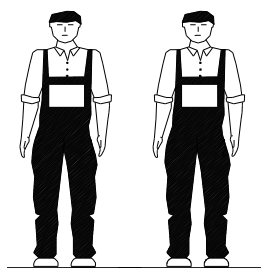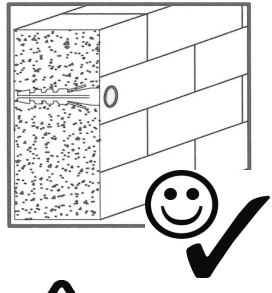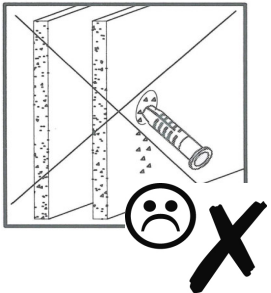

Ansicht Type 023 !

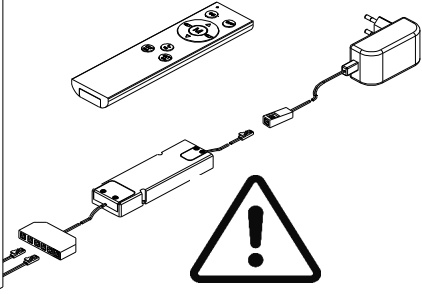
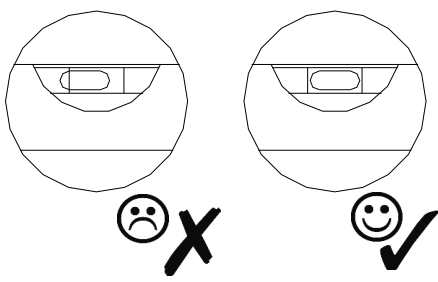


MAESTRA














Musterring

TV-Halterung

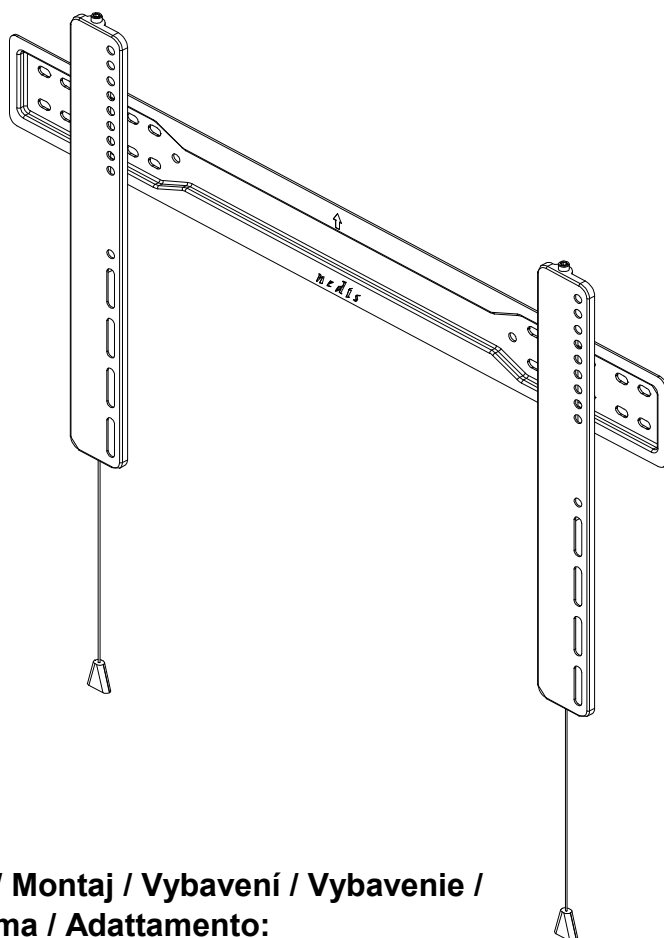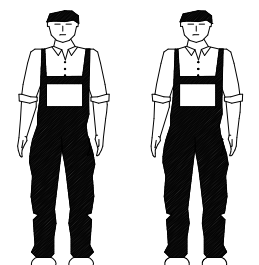


Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:

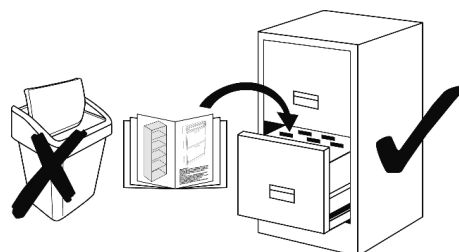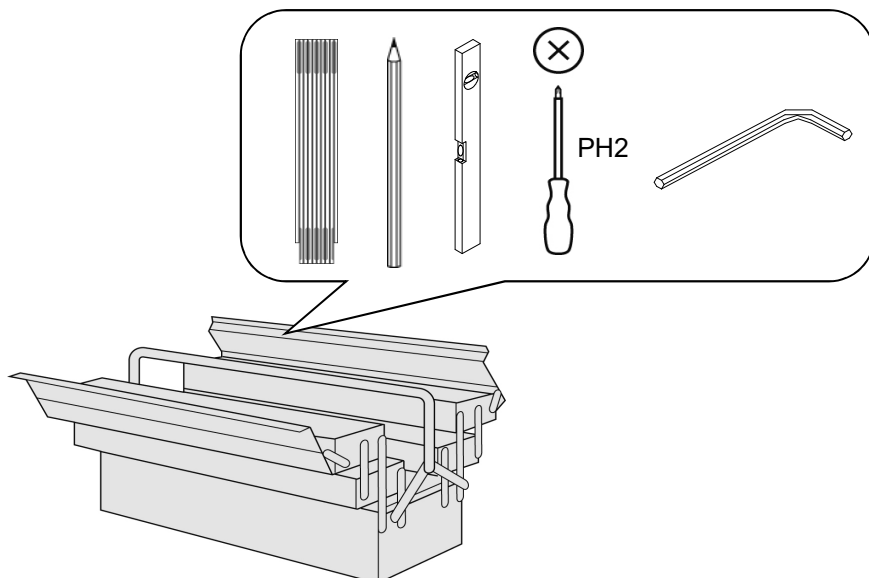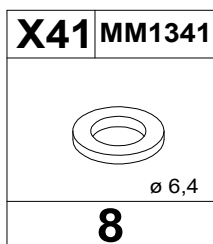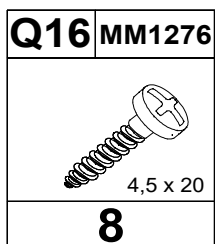

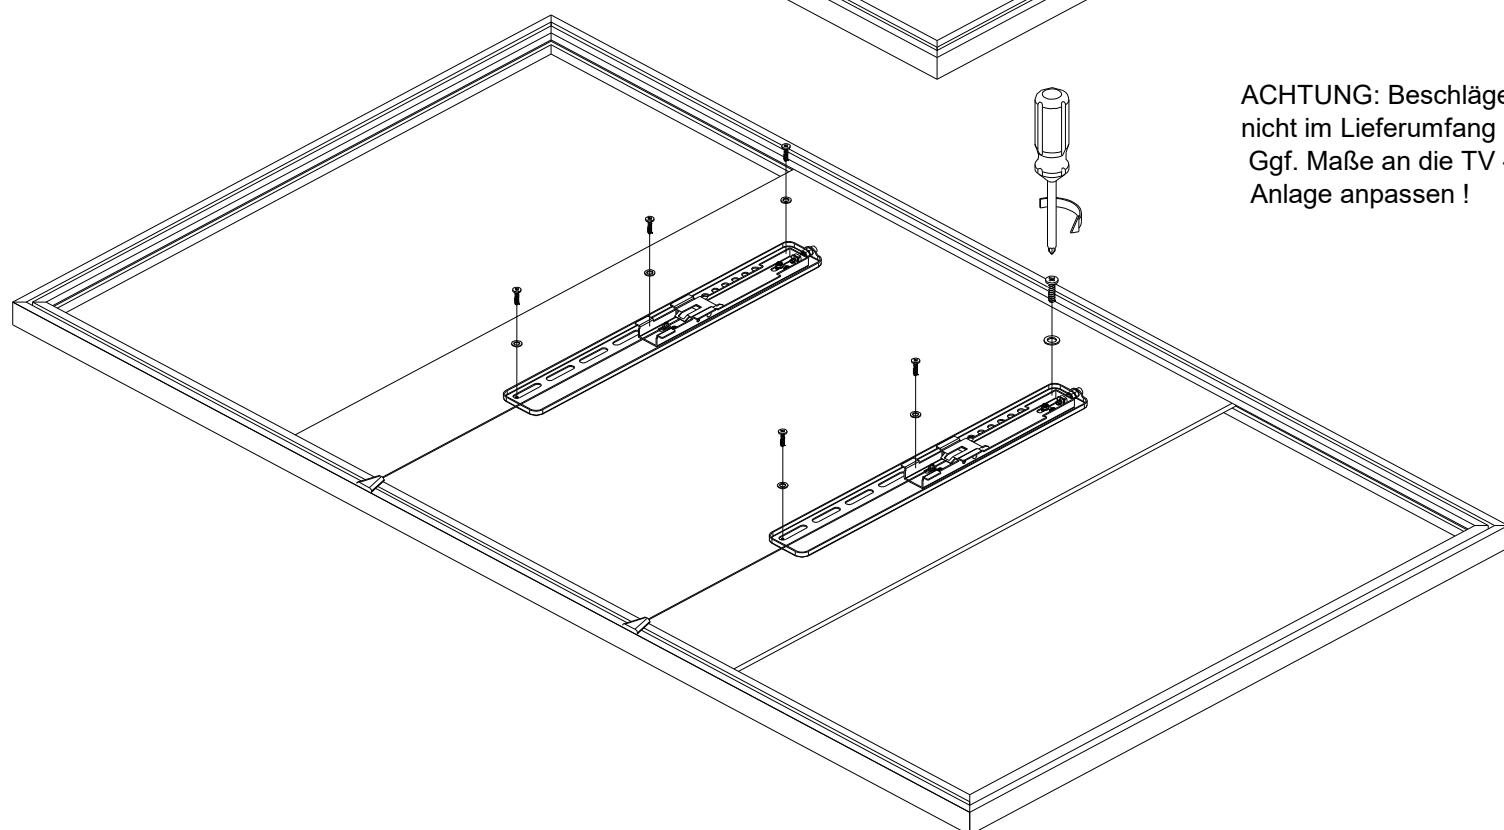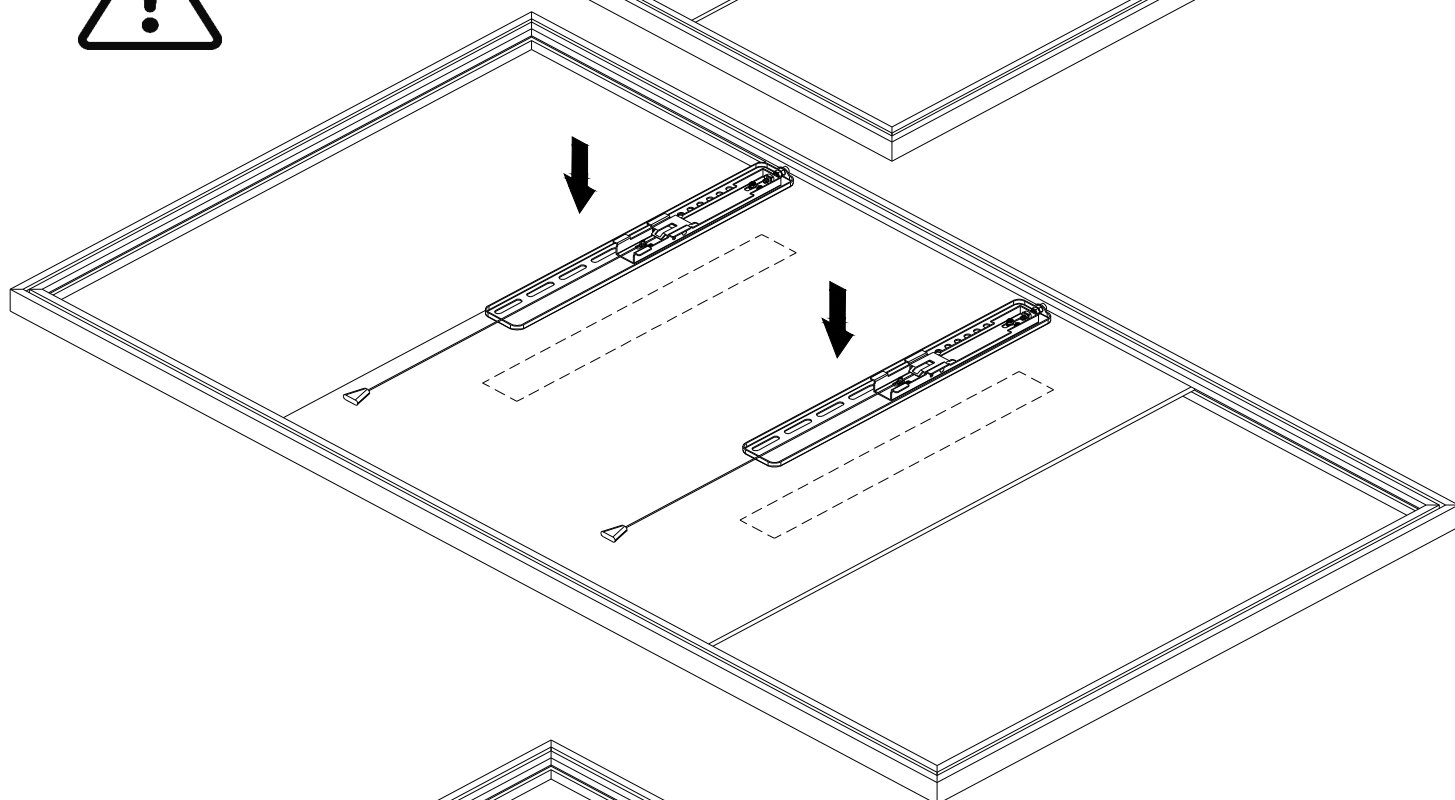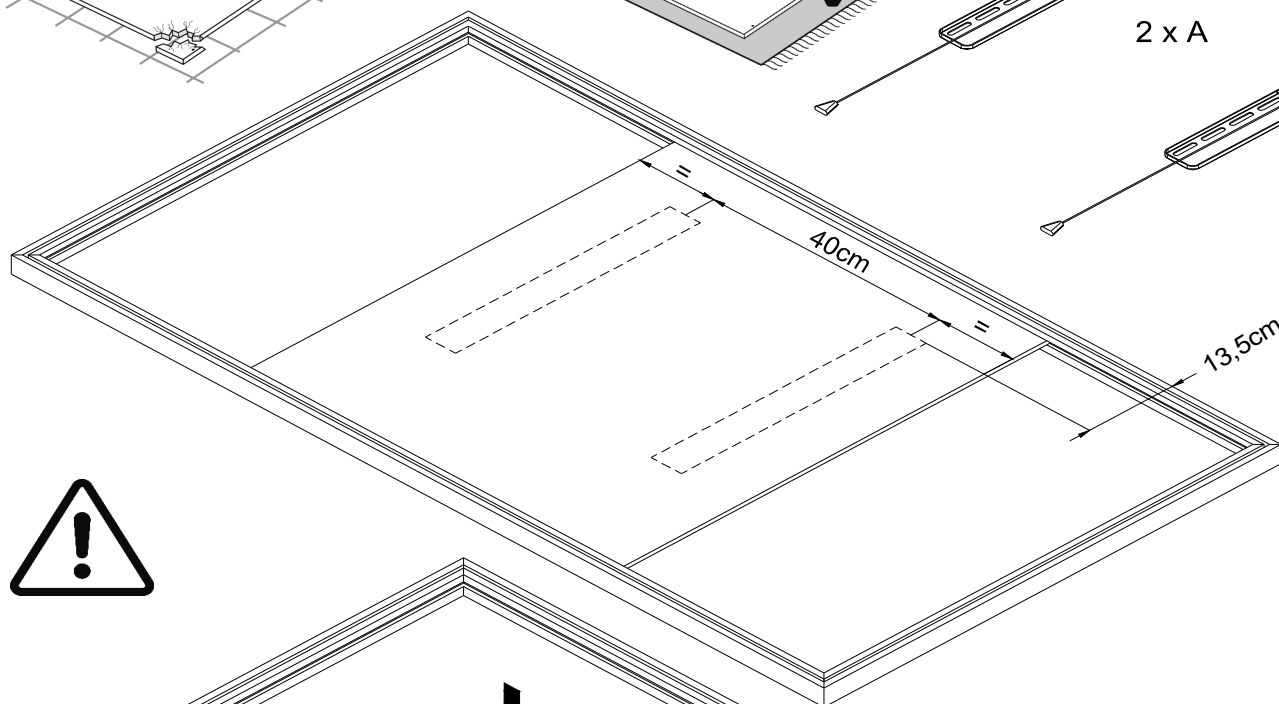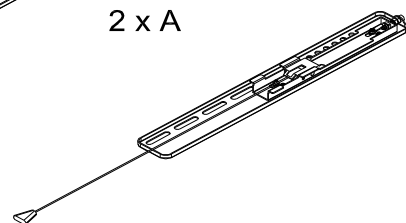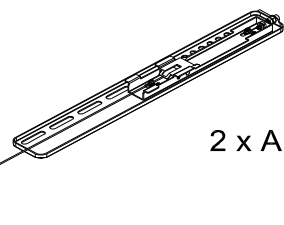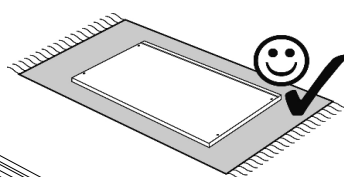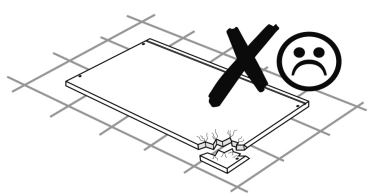


ACHTUNG: Beschläge
nicht im Lieferumfang !
Ggf. Maße an die TV -
Anlage anpassen !

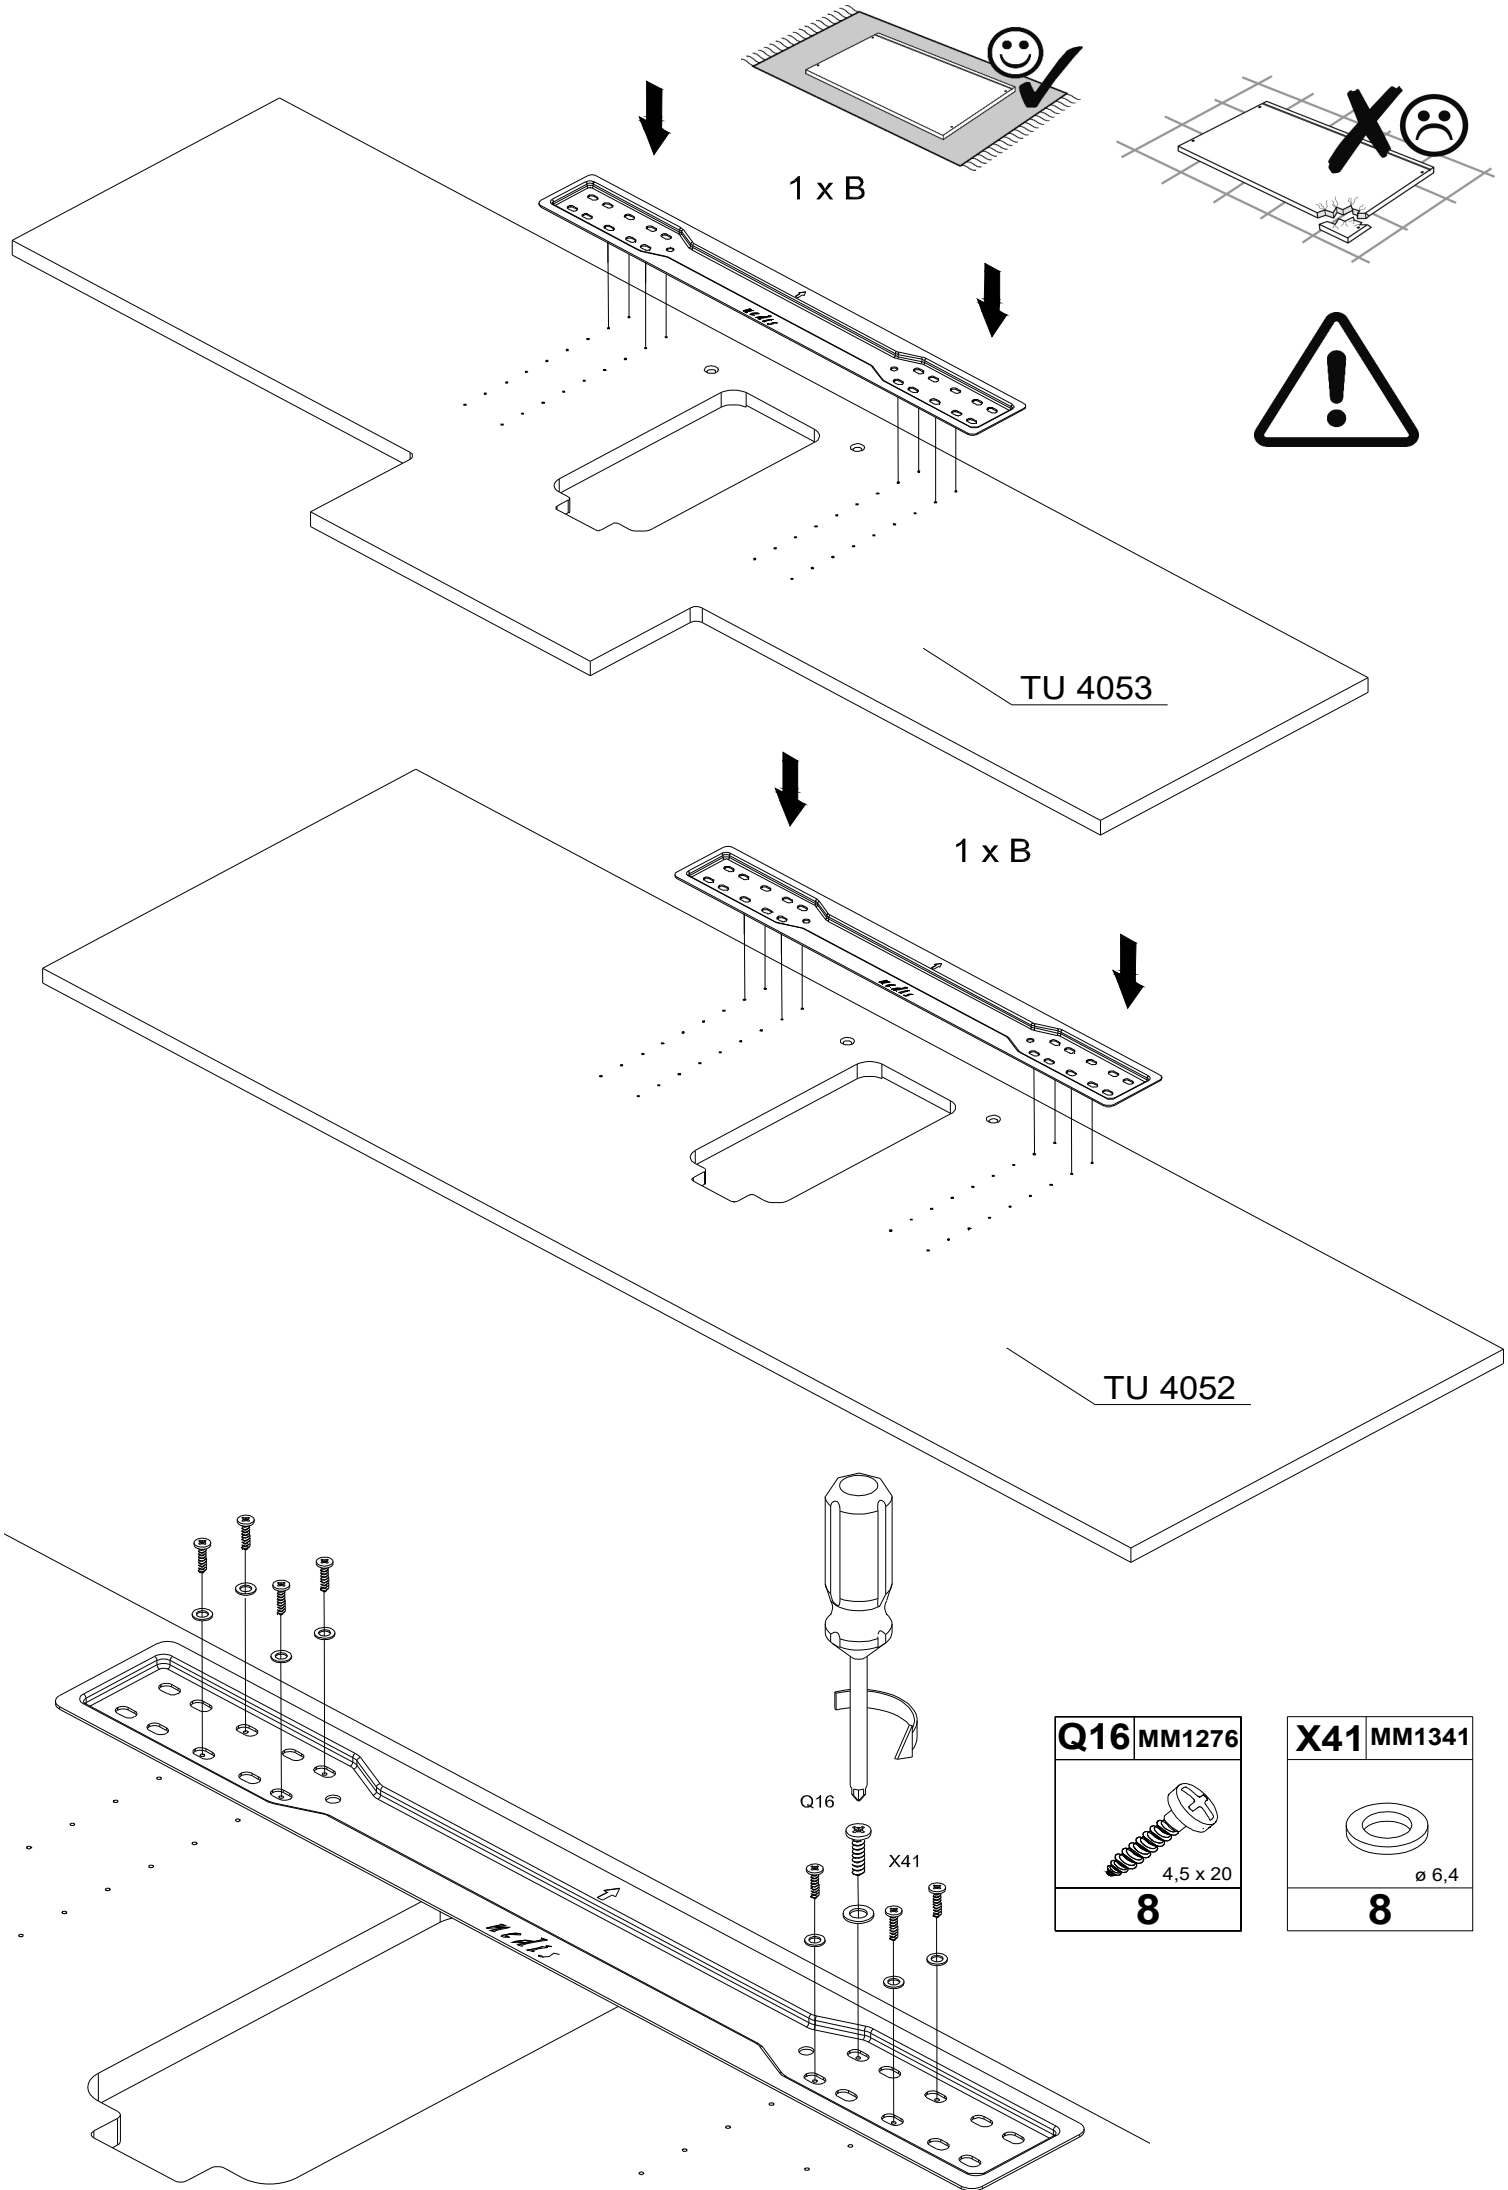

nedis

TVWM5050BK INSTALLATION MANUAL

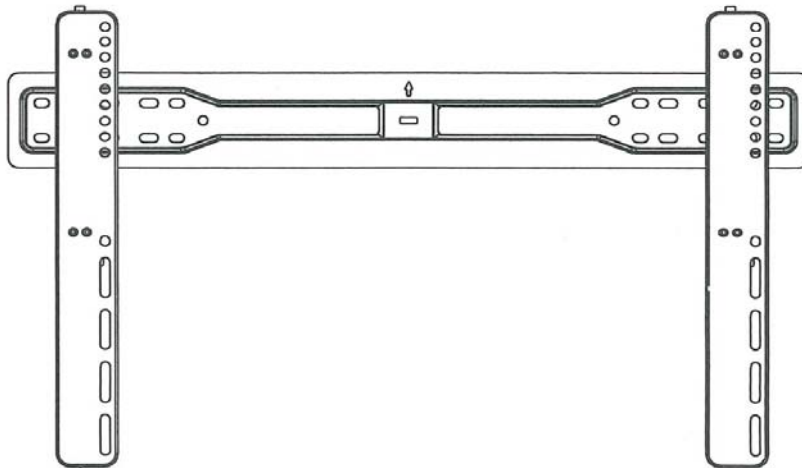


TVWM5050BK



200x200/300x200
300x300/400x200
400x300/400x400
600x400



35kg
(77lbs)
RATED

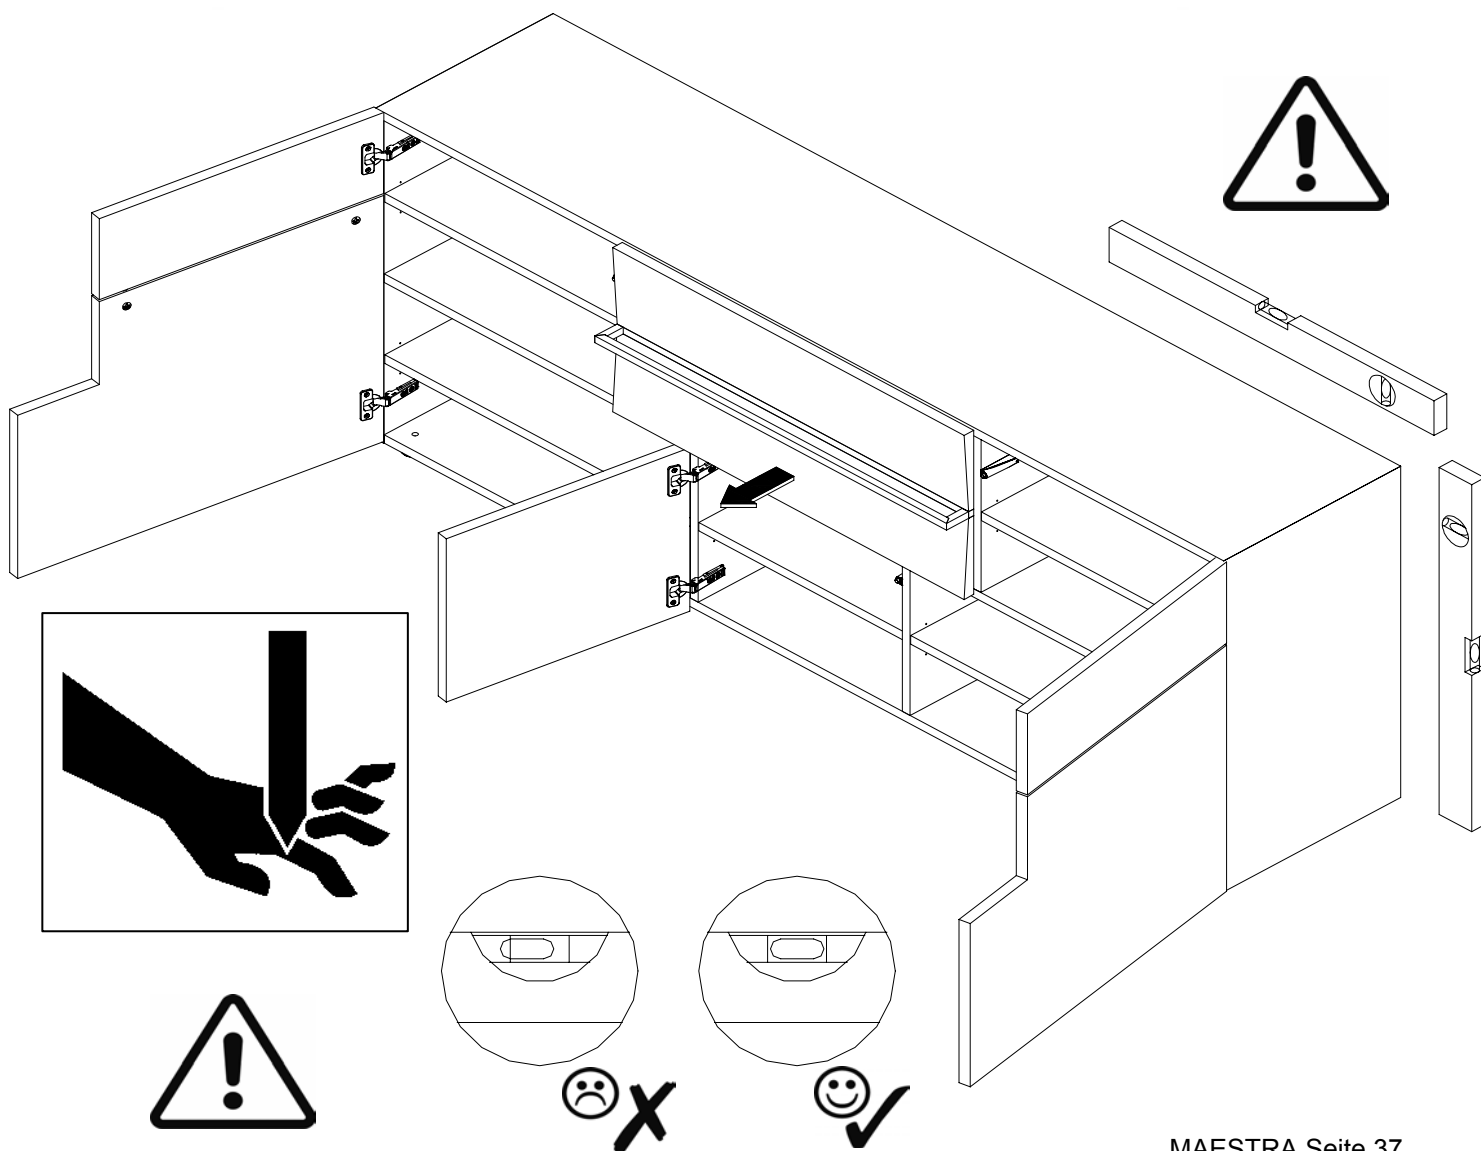



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring

Beschreibung Anbringung

Musterring Metallschild



Ausführung:

altsilberfarbig, gebürstet,
ca. 15 x 18 mm, Materialstärke 1,5 mm,
Klebeband auf der Rückseite


Bezugsquelle:

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstraße 134–140
33378 Rheda-Wiedenbrück

Frau Manche
Tel.: 05242 592-159
E-Mail: e.manche@musterring.de

Bestellnummer:

A5

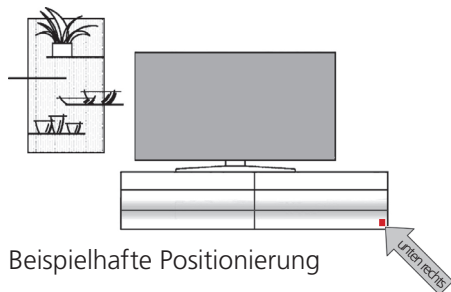


Beispielhafte Positionierung

Beispielhafte Außenkennzeichnung von Kastenmöbeln



- Positionierung des Metallschilds im Sockelbereich,
- jede Kommission muss 1 x gekennzeichnet sein!

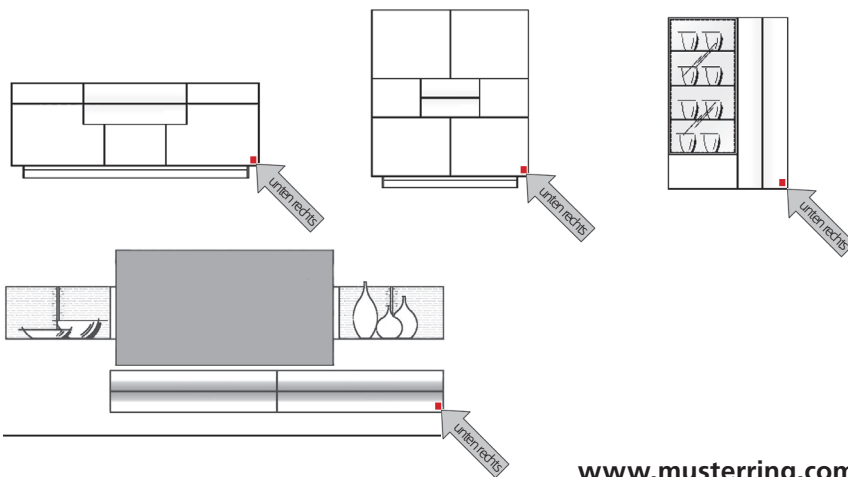

MAESTRA

PRODUKTKENNZEICHNUNG




Beschreibung
Anbringung

Musterring Typenschild



Beispielhafte Innenkennzeichnung von Kastenmöbeln

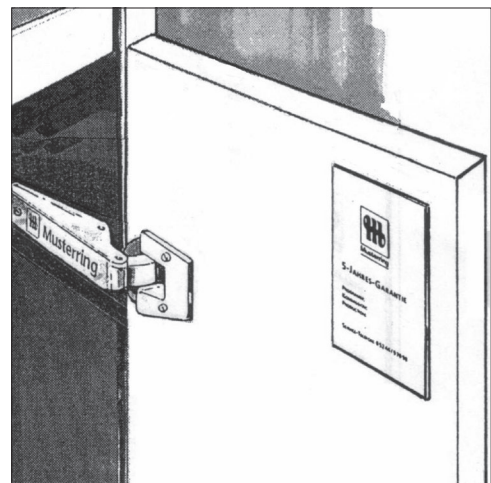

Ausführung:

altsilberfarbig, gebürstet, ca. 54 x 85 mm,
Klebeband auf der Rückseite

Bezugsquelle:





Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstraße 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

Frau Manche
Tel.: 05242 592-159
E-Mail: e.manche@musterring.de

Bestellnummer:

A6

- Positionierung des Typenschilds bei Drehtüren immer an der rechten Tür, innen,
- bei Falt-, Schweb- und Glasrahmentüren an der rechten Außenseite, innen in Augenhöhe
- jede Kommission muss 1 x gekennzeichnet sein!

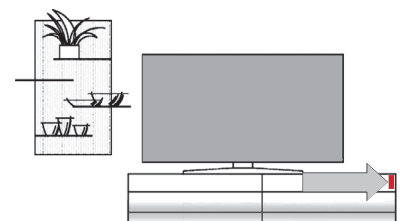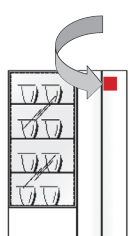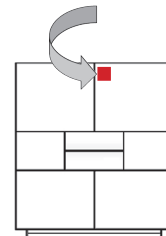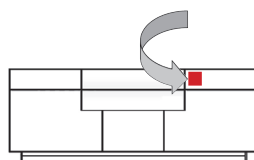

Beispielhafte Positionierungen