
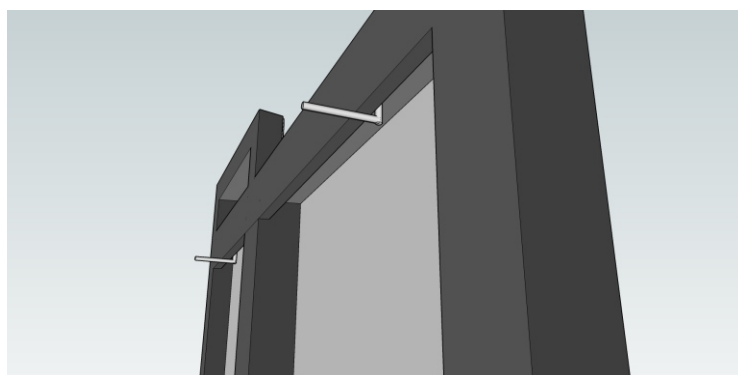
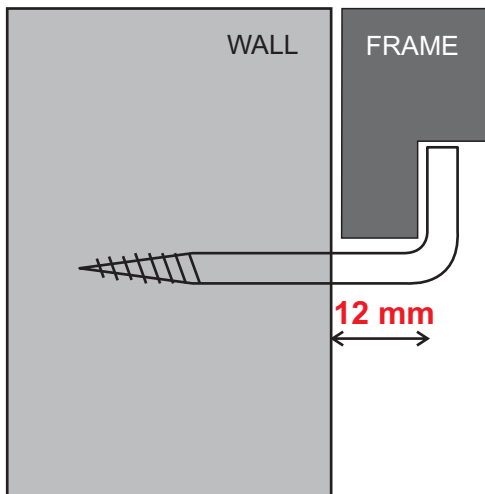
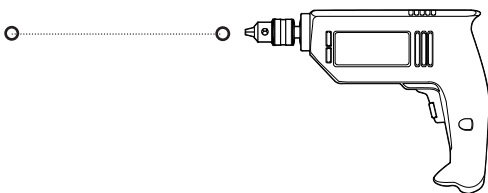

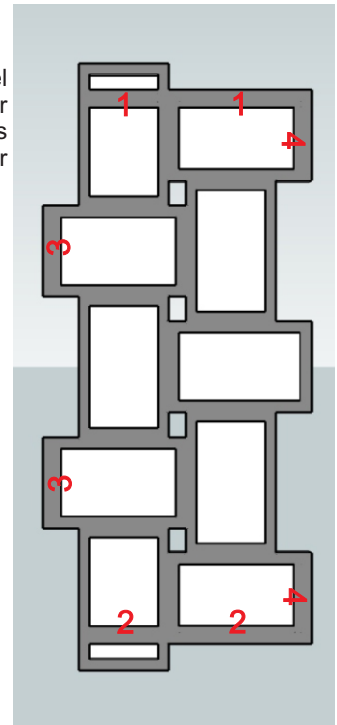


- * Ophangzones op de achterkant van de spiegel
- * Zones de suspension à l'arrière du miroir
- * Aufhängungszonen an der Rückseite des Spiegels
- * Suspension zones on the back side of the mirror

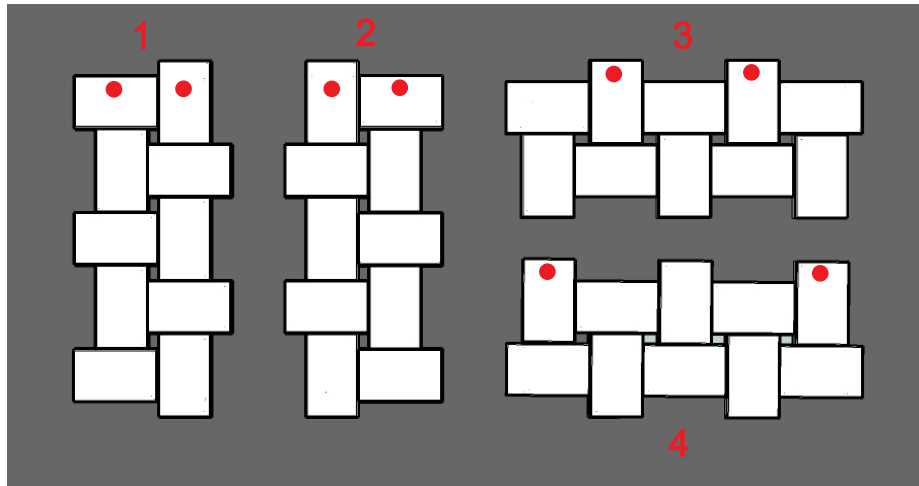

- * Boor op de gewenste hoogte en gebruik, naargelang de ondergrond, geschikte pluggen en haken. De meegeleverde pluggen en haken zijn ENKEL geschikt voor muren uit beton of baksteen van min. 6 cm dikte.
Gebruik altijd 2 haken en 2 pluggen.

- * Percez à la hauteur souhaitée et utilisez les chevilles et les crochets adaptés à la base. Les chevilles et les crochets ajoutés conviennent aux murs en béton ou en brique d'au moins 6 cm d'épaisseur.
Utilisez toujours 2 chevilles et 2 crochets.

- * Bohren Sie auf gewünschter Höhe. Benutzen Sie dafür die mitgelieferten Haken und Dübel. Die Haken und Dübel sind nur geeignet für Beton- und Ziegelmauer von mit einer Dicke von mindestens 6 cm.
Verwenden Sie immer 2 Haken und 2 Dübel.

- * Drill a hole at the desired height and screw the fixing hooks, pointed into the plugs. The enclosed hooks and plugs are ONLY suitable for use in concrete and brick walls with a thickness of min. 6 cm.
Use always 2 plugs and 2 hooks.

- * Haak de spiegel met de ophangzones over de 2 haken.
- * Accrochez le miroir avec les zones de suspension sur les 2 crochets.
- * Hängen Sie den Spiegel mit den Aufhängungszonen über den beiden Haken.
- * Hang the mirror with the suspension zones over both hooks.