REPC-Nr.:	**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба**

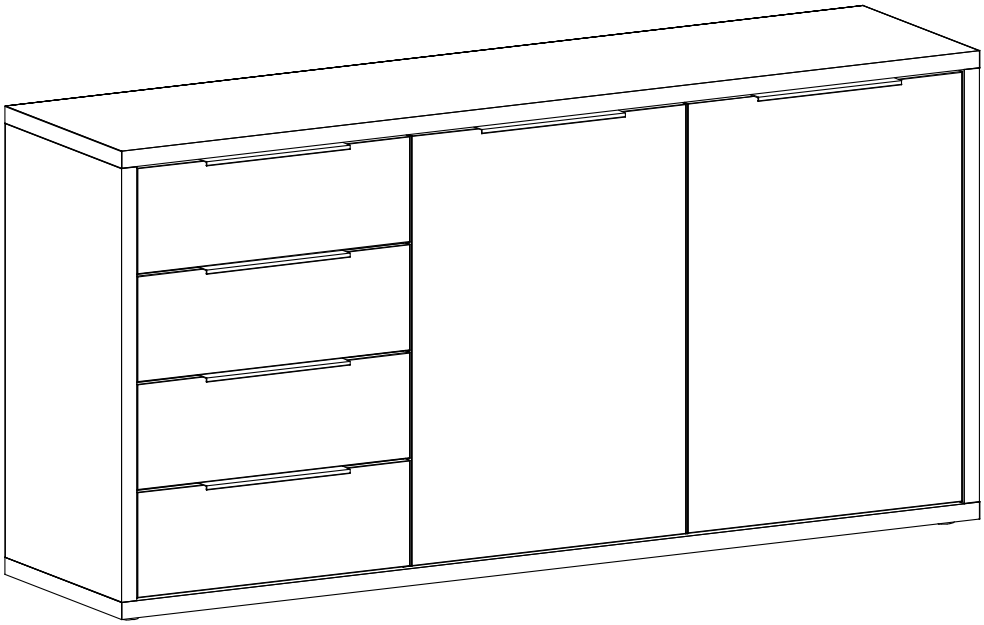

Artikel.-Nr.:

0801-KO_24

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00284

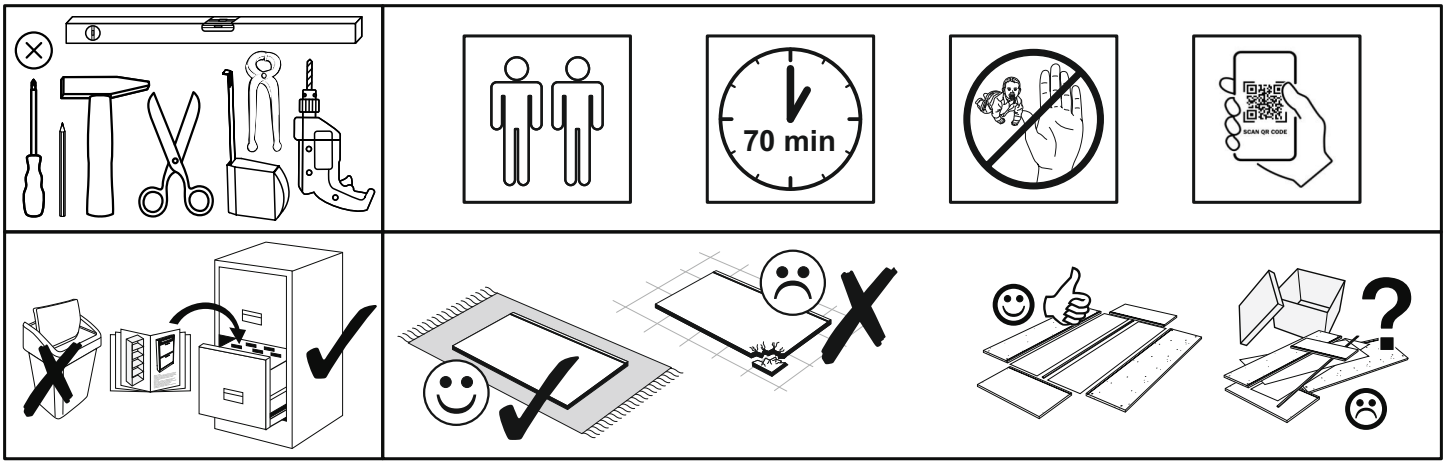

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/

BT1-00005 Colli 1/3

B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	



SCAN ME

BT1-00370 Colli 1/3

B01-20		B01-200		B01-30		B01-90		B02-160	
6x	7,0x70	28x	6,3x13	40x	3x16	4x	3,5x20	8x	
B02-10		B02-20		B02-103		B05-20		B08-80	
22x	ø15x12mm	22x		32x	8x30	16x		1x	

B03-42	
2x	

BT1-00371 Colli 1/3

B03-43		B03-11		B03-07	
2x		4x		2x	

BT1-00372 Colli 1/3

B05-185		B06-423	
4x		6x	300mm

Colli 1/3

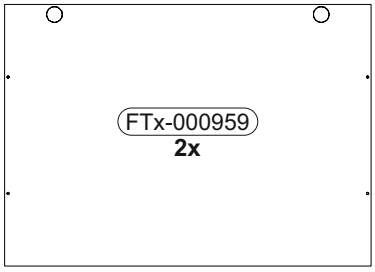

808 x 576



555 x 124



572 x 199

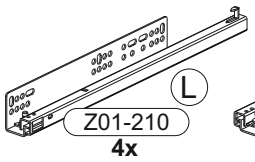

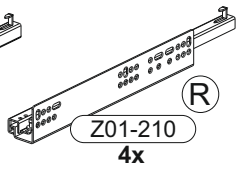

536 x 358



335 x 124



500x50mm

Colli 2/3

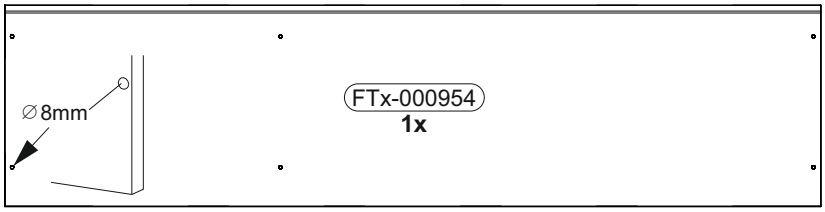

1799 x 444

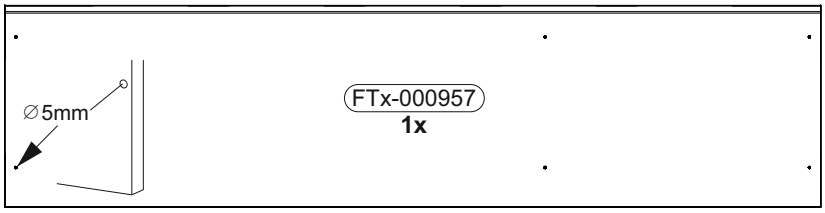

1799 x 444

1746 x 414

Colli 3/3

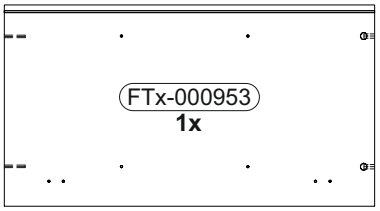

816 x 444

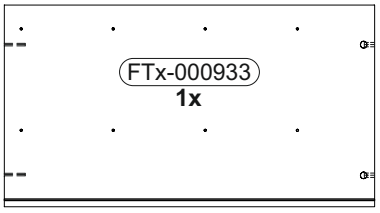

816 x 444

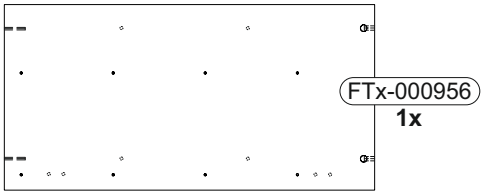

816 x 409

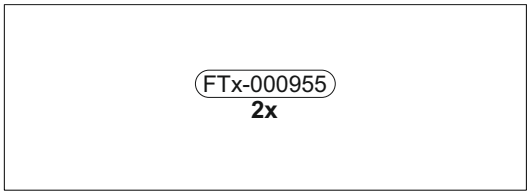

1151 x 409

1

B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
16x	ø15x12mm	**16x**		**32x**	8x30	**24x**	3x16

1

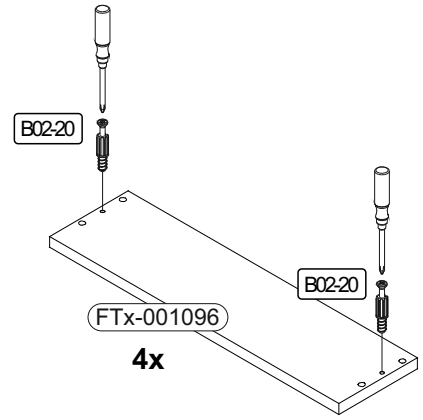

2

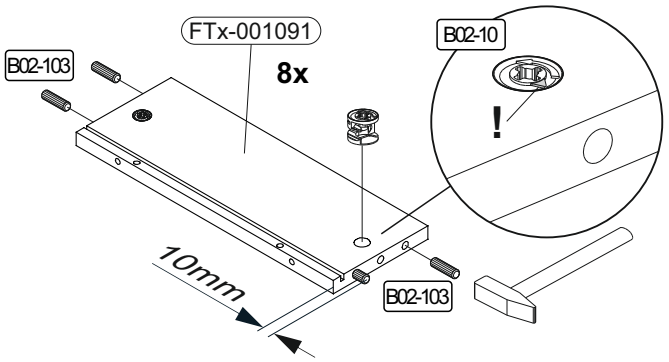

3

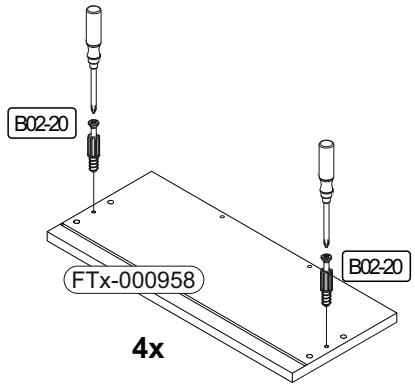

4

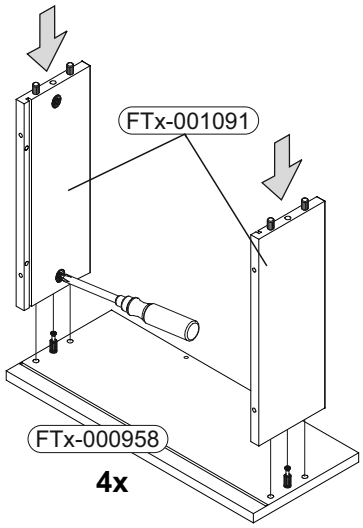

5

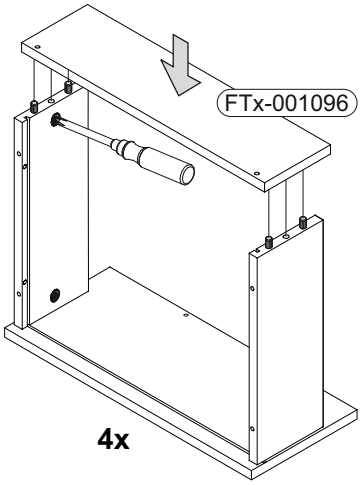

6

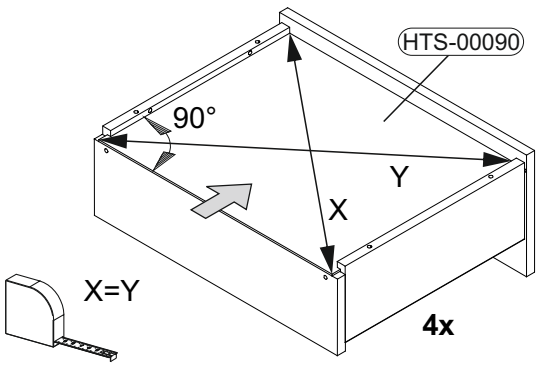

7

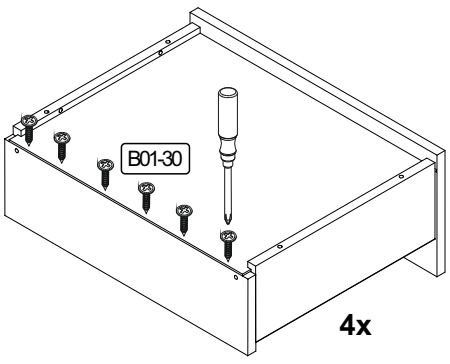

2

B01-200 8x	6,3x13
B06-423 4x	300mm
B05-20 16x	

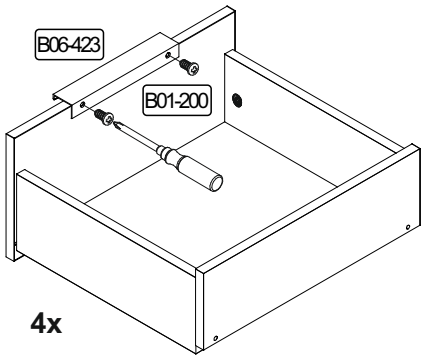

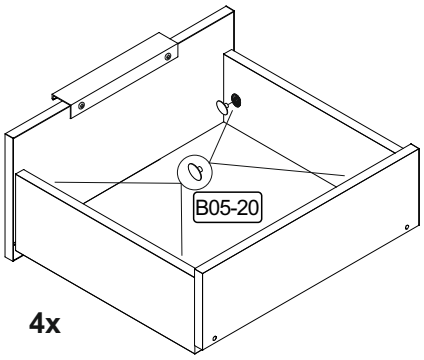

3

B02-20 6x	

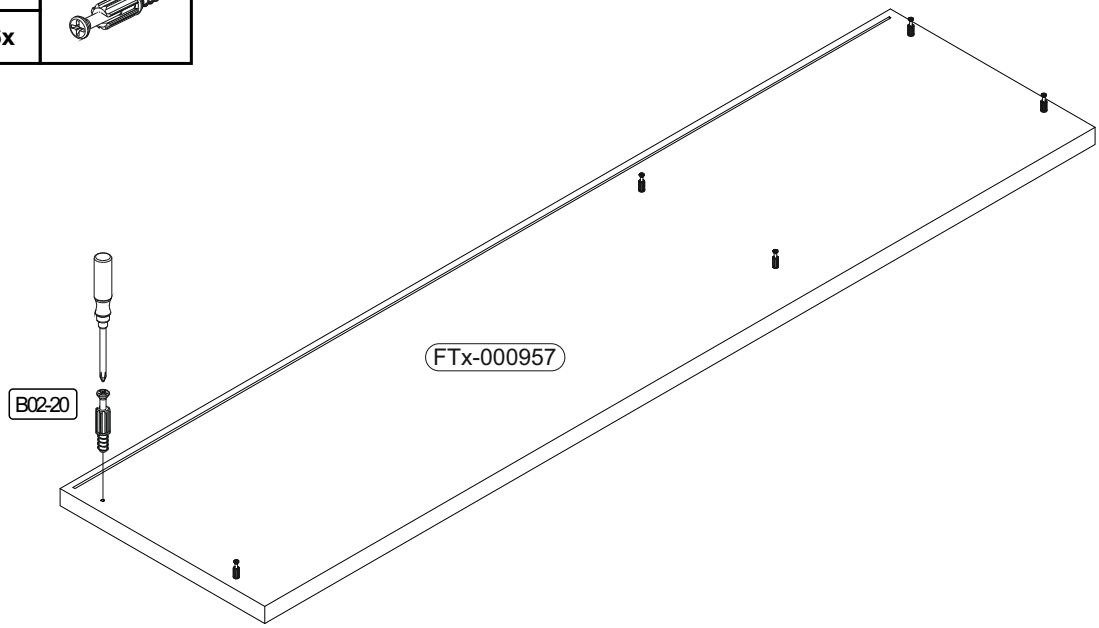

4

B03-42 2x		B03-43 2x		B01-30 8x	3x16

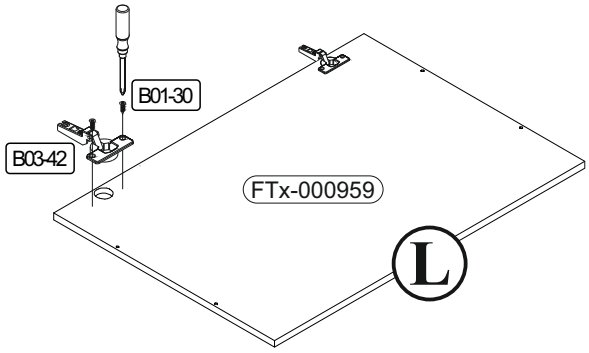

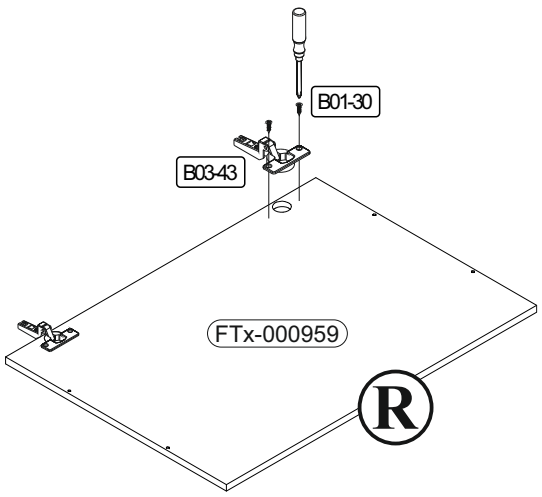

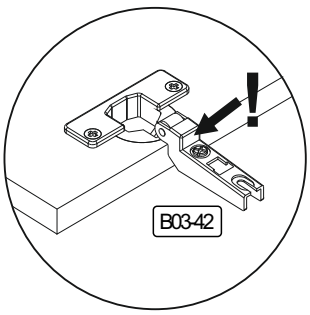

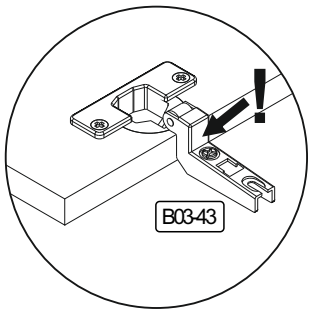

5

B03-11	
2x	
B02-160	
4x	
B02-10	
2x	ø15x12mm

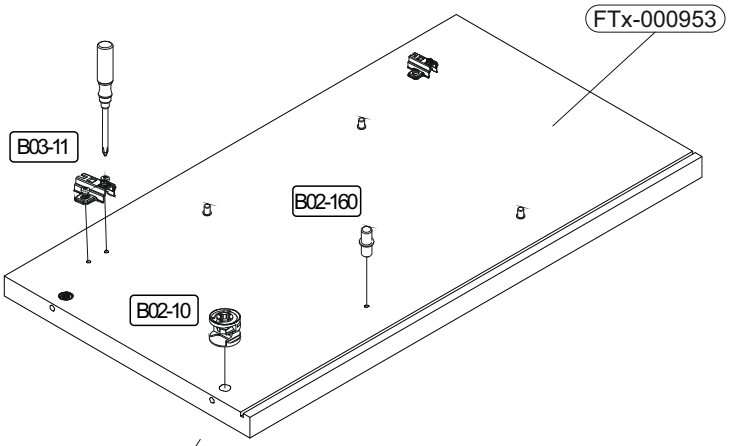

6

B02-10	
2x	ø15x12mm
B01-200	
8x	6,3x13

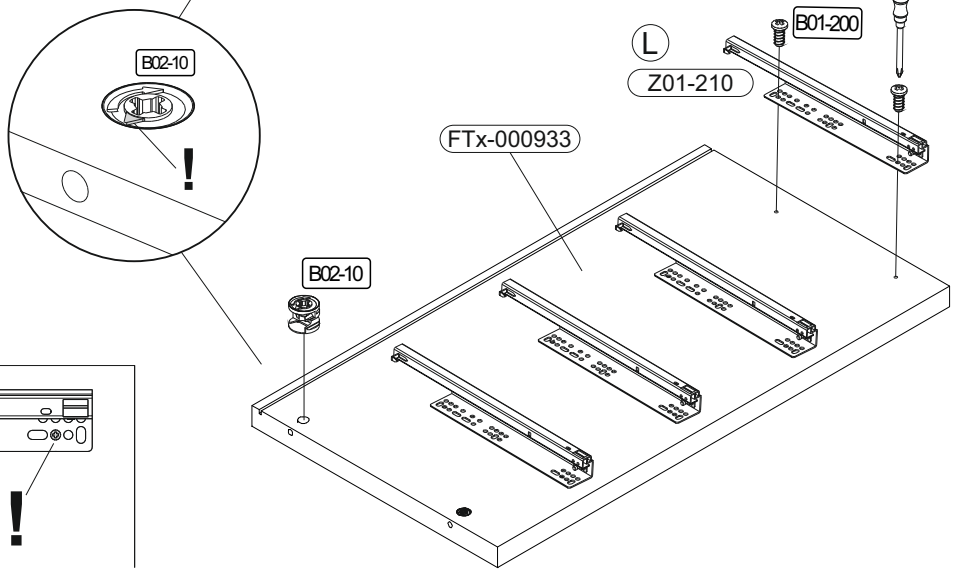

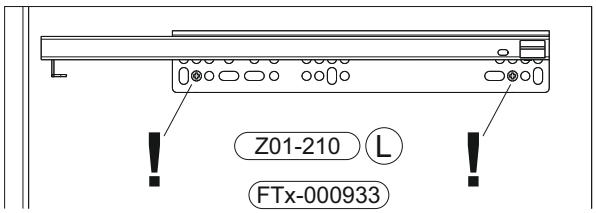

7

B02-10	
2x	ø15x12mm
B01-200	
8x	6,3x13
B02-160	
4x	
B03-11	
2x	

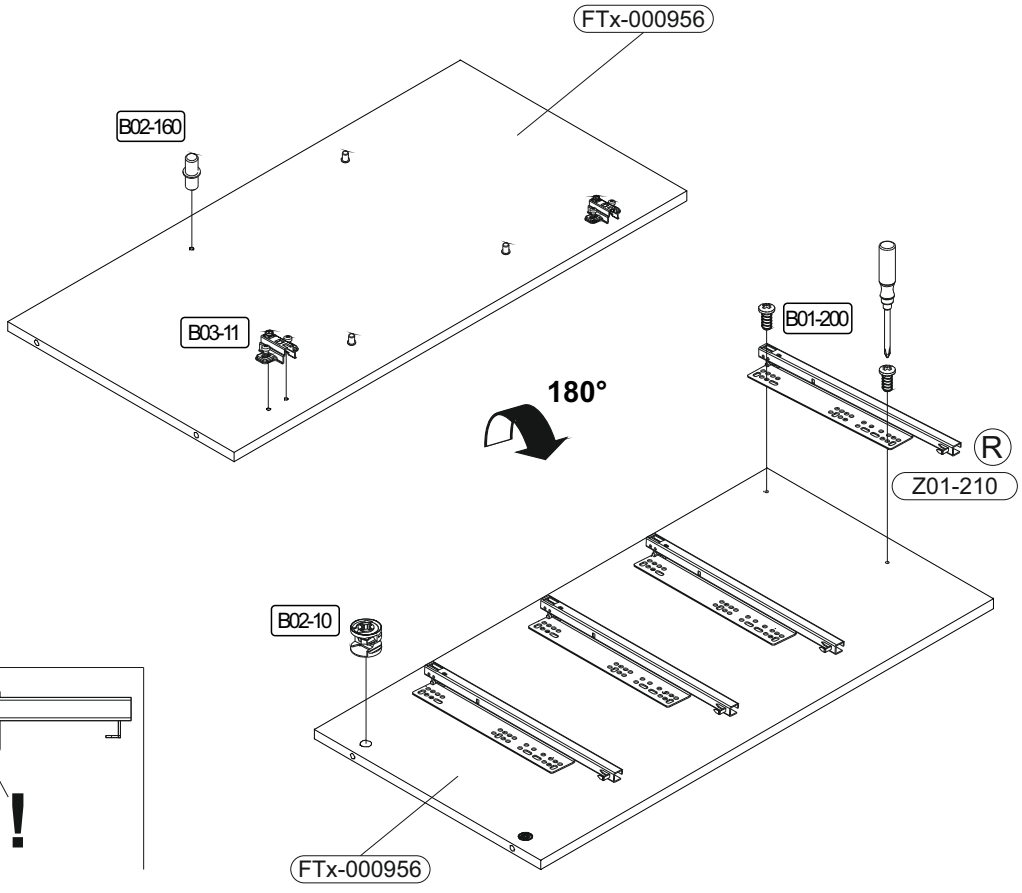

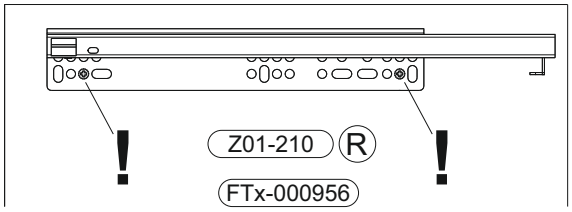

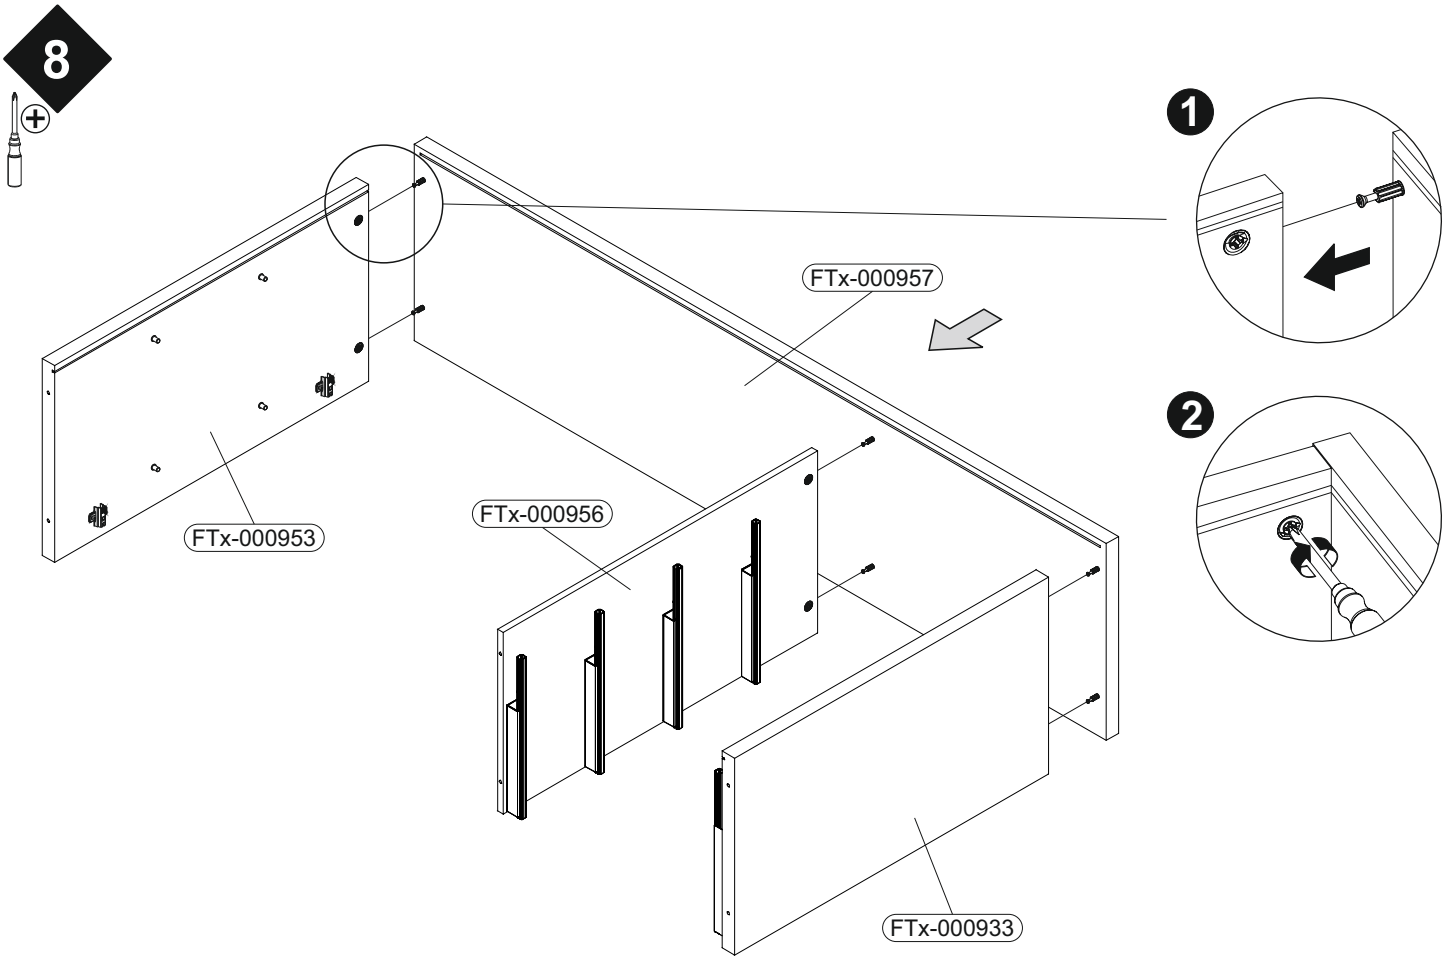
8
1
2
FTx-000957
FTx-000953
FTx-000956
FTx-000933

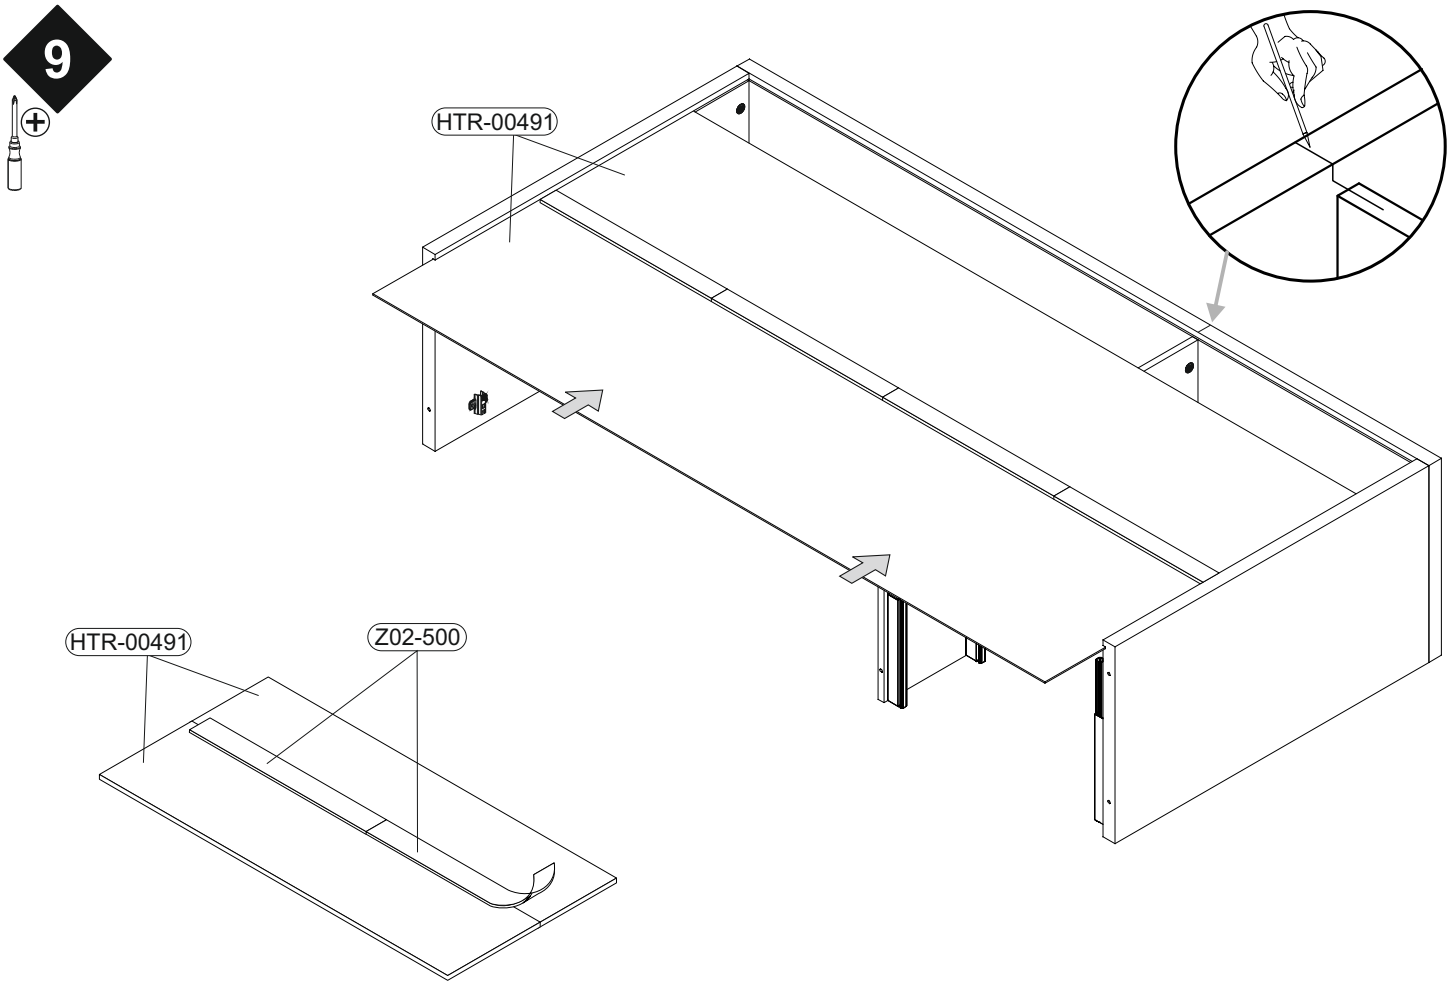
9
HTR-00491
HTR-00491
Z02-500

10

B01-20	
6x	7,0x70

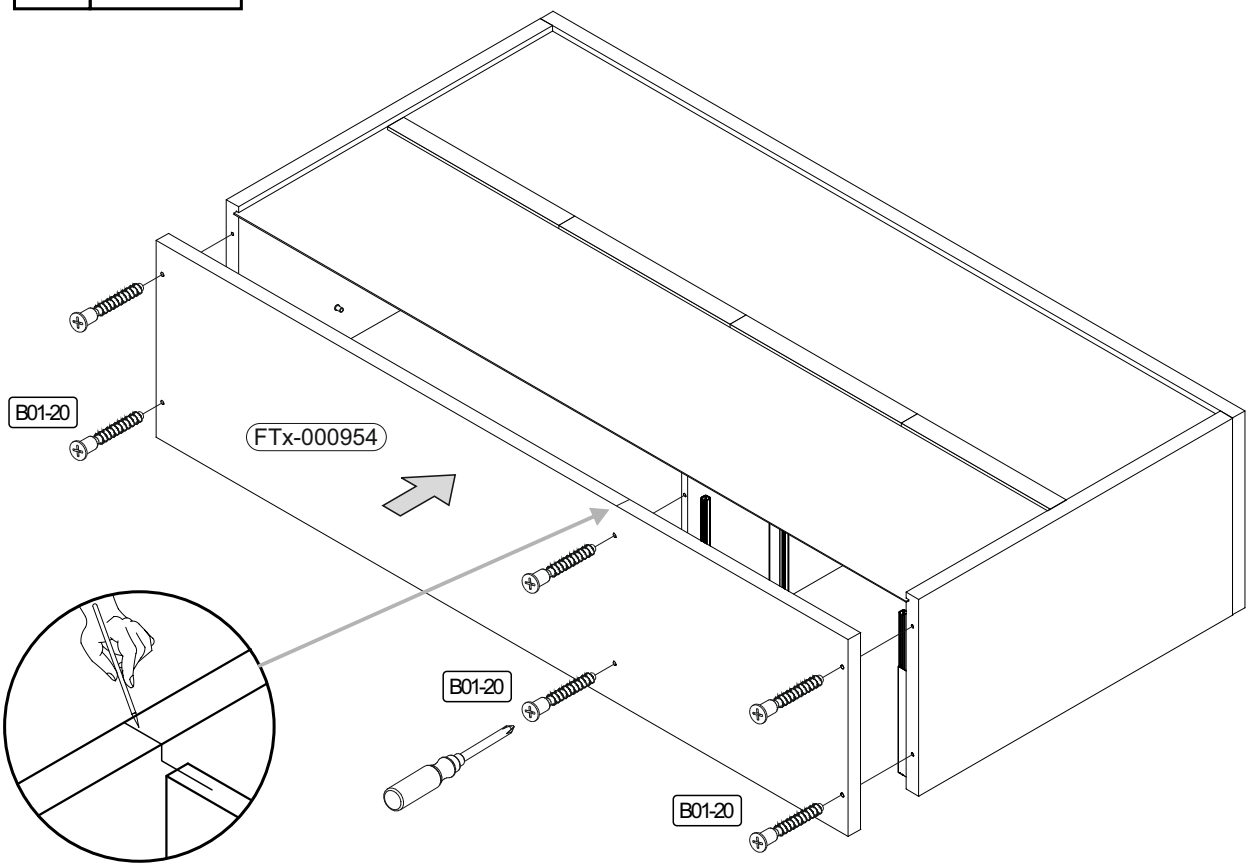

11

B05-185		B01-90	
4x		4x	3,5x20

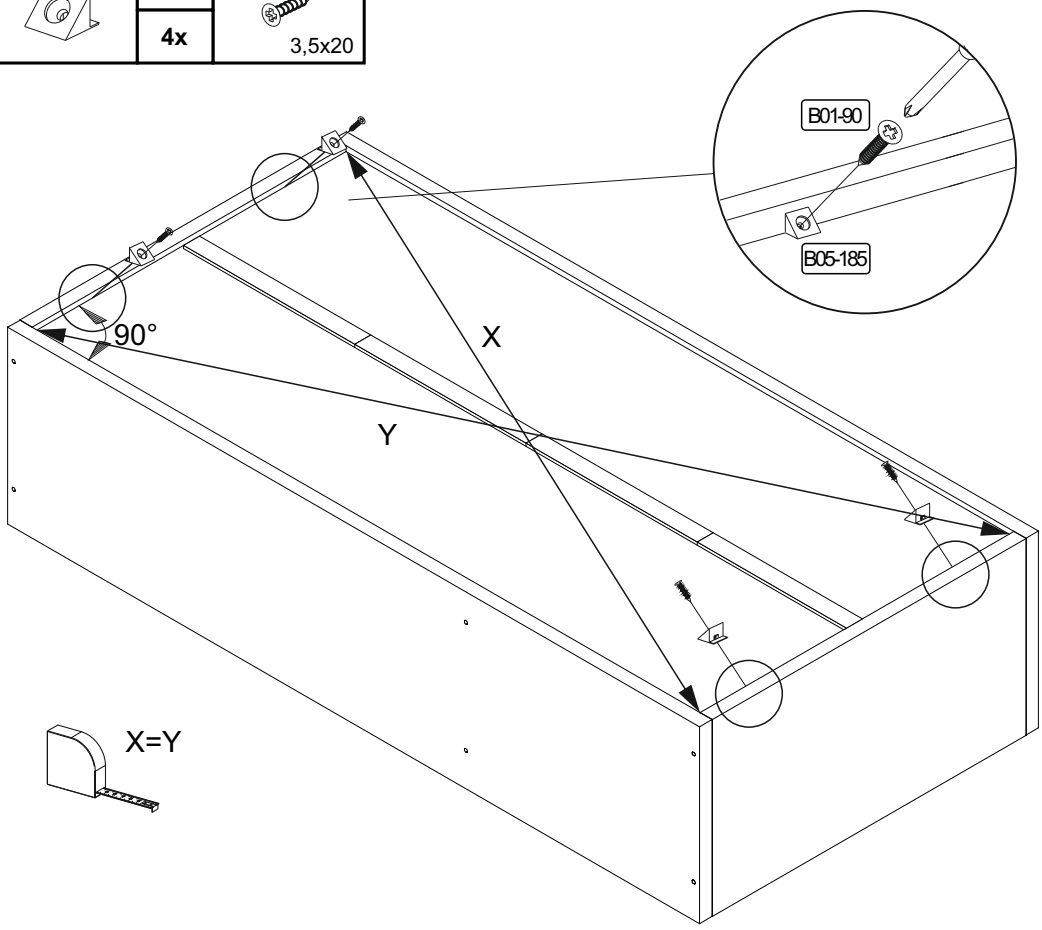

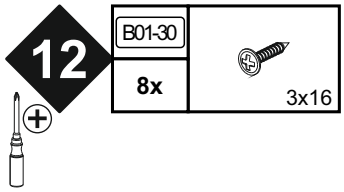
12
B01-30
8x
3x16

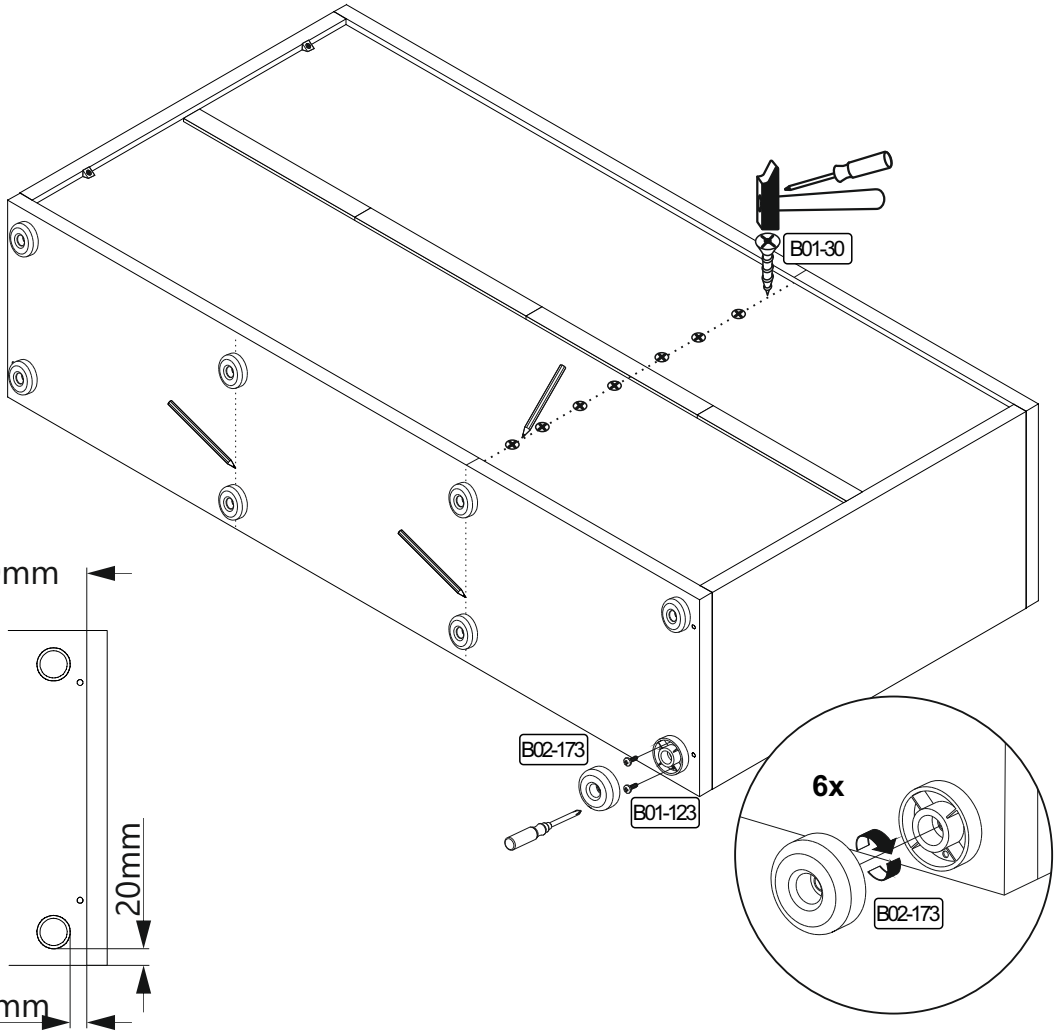
B01-30
B02-173
B01-123
6x
B02-173

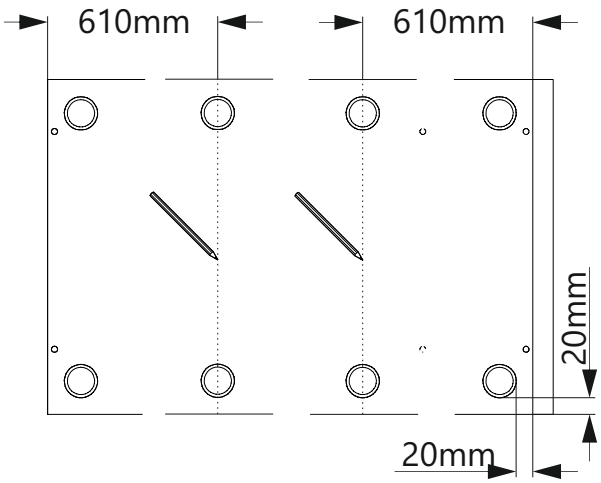
610mm
610mm
20mm
20mm

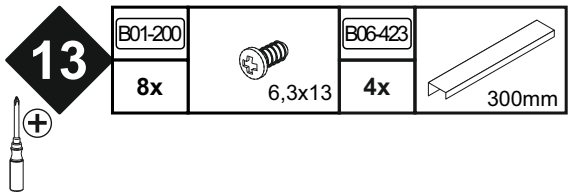
13
B01-200
8x
6,3x13
B06-423
4x
300mm

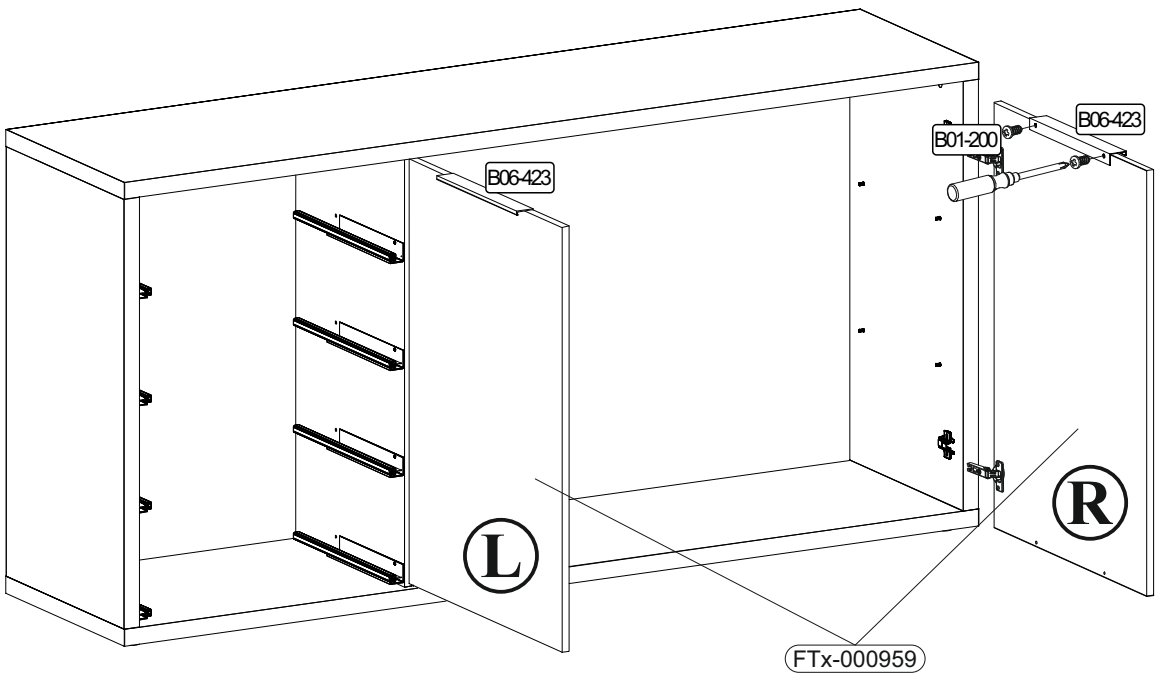
B06-423
B01-200
B06-423
L
R
FTx-000959

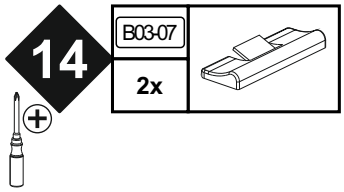

SCAN ME

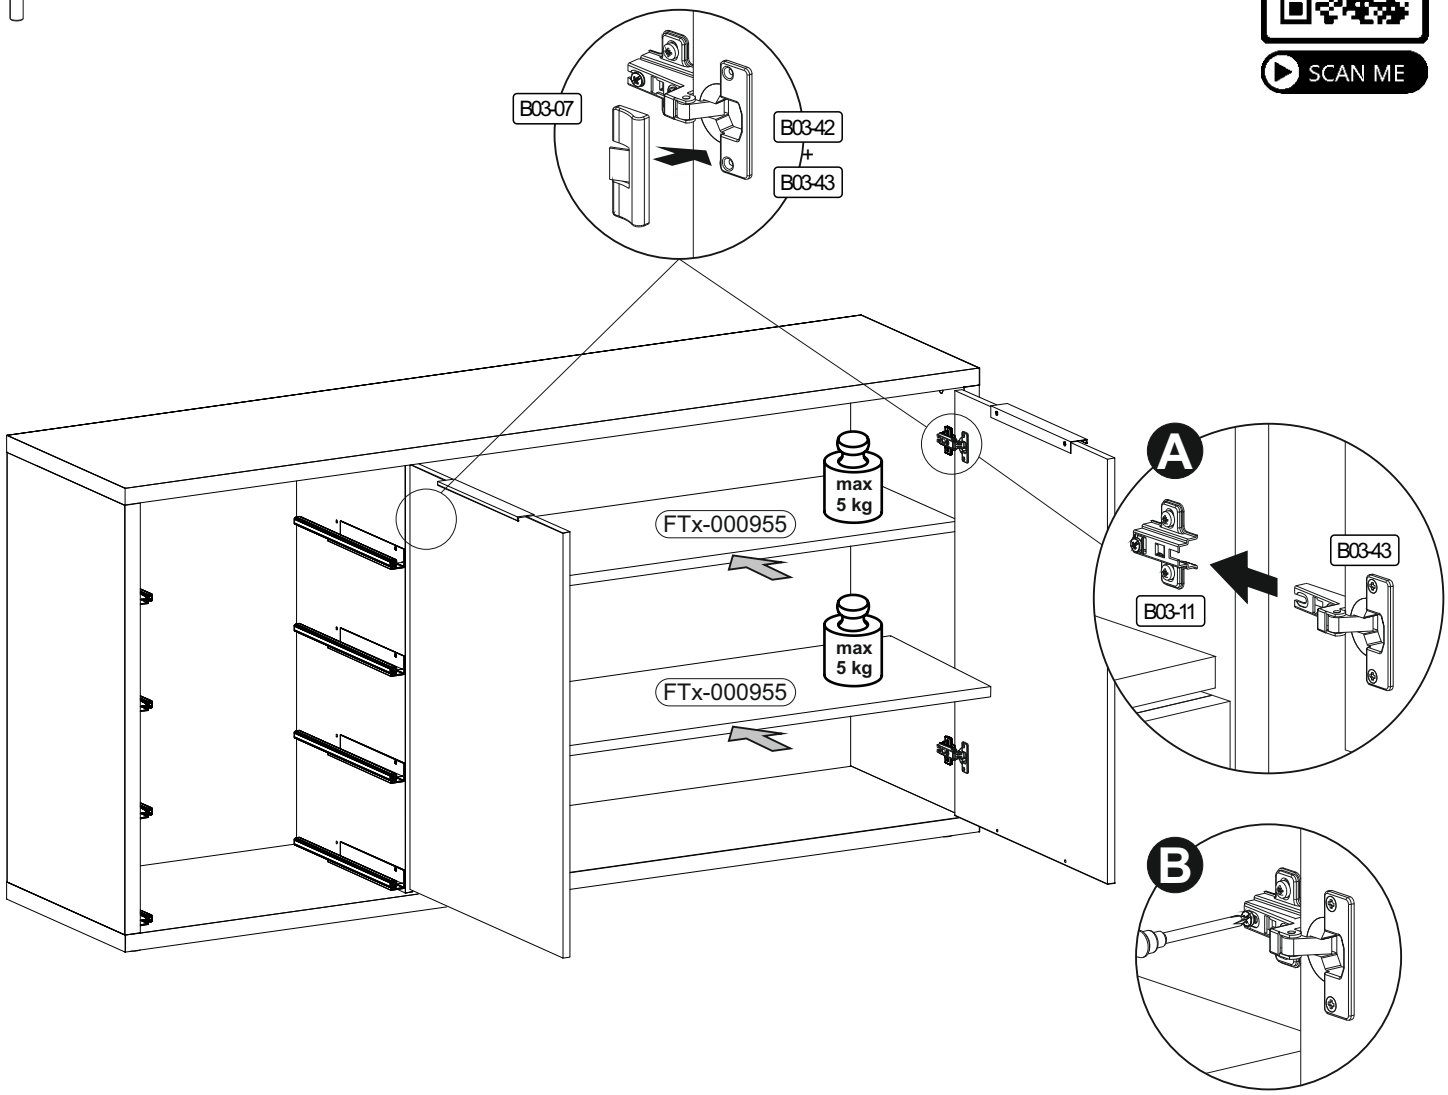

Montage der Türdämpfung

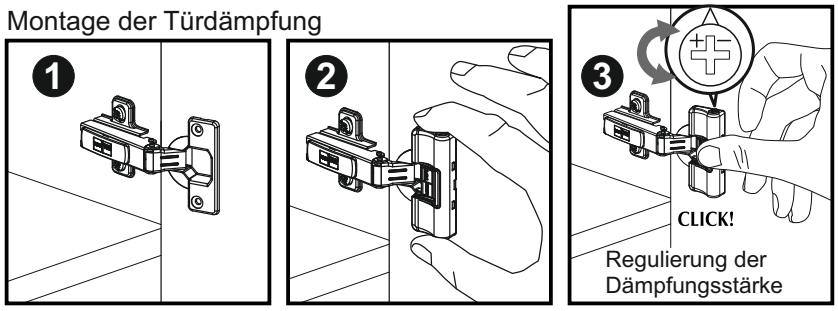

Einstellung der Türen

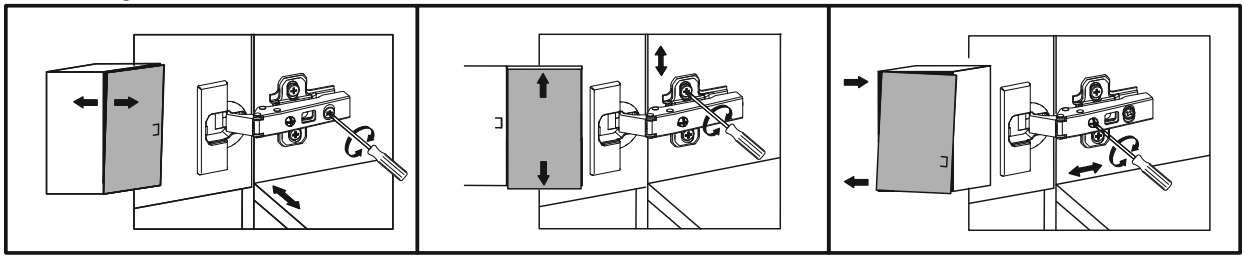

15

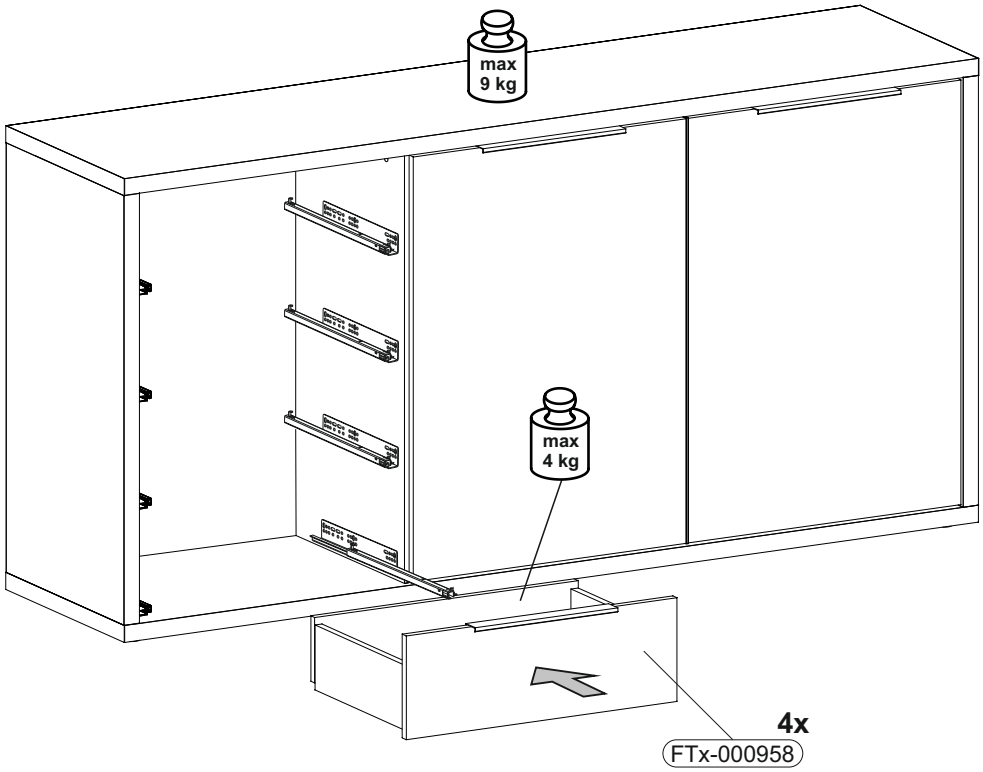

SCAN ME

1

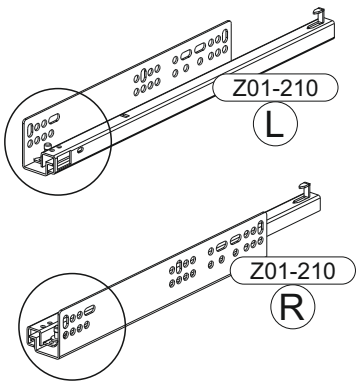

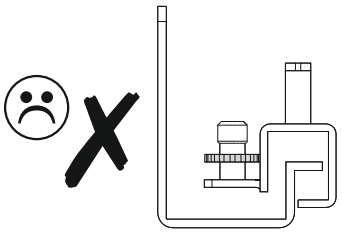

Die Stellräder, die der Höhenverstellung dienen nach ganz unten drehen

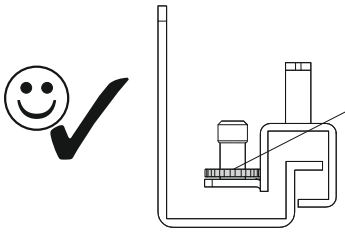

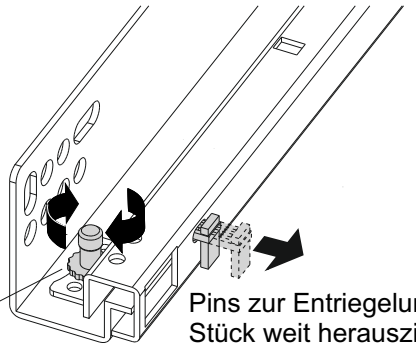

Pins zur Entriegelung ein Stück weit herausziehen

2

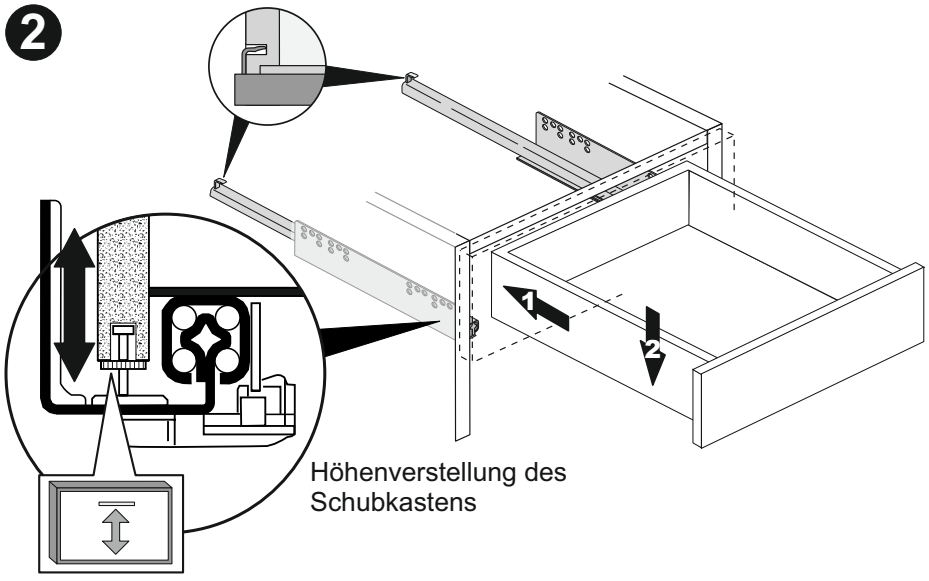

Höhenverstellung des Schubkastens

3

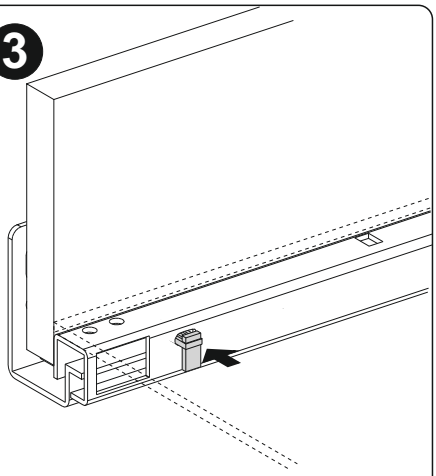

Nach dem Einsetzen und Einstellen der Schubkästen Pins zur Verriegelung eindrücken!

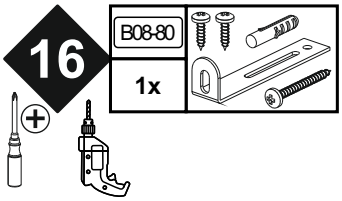

SCAN ME

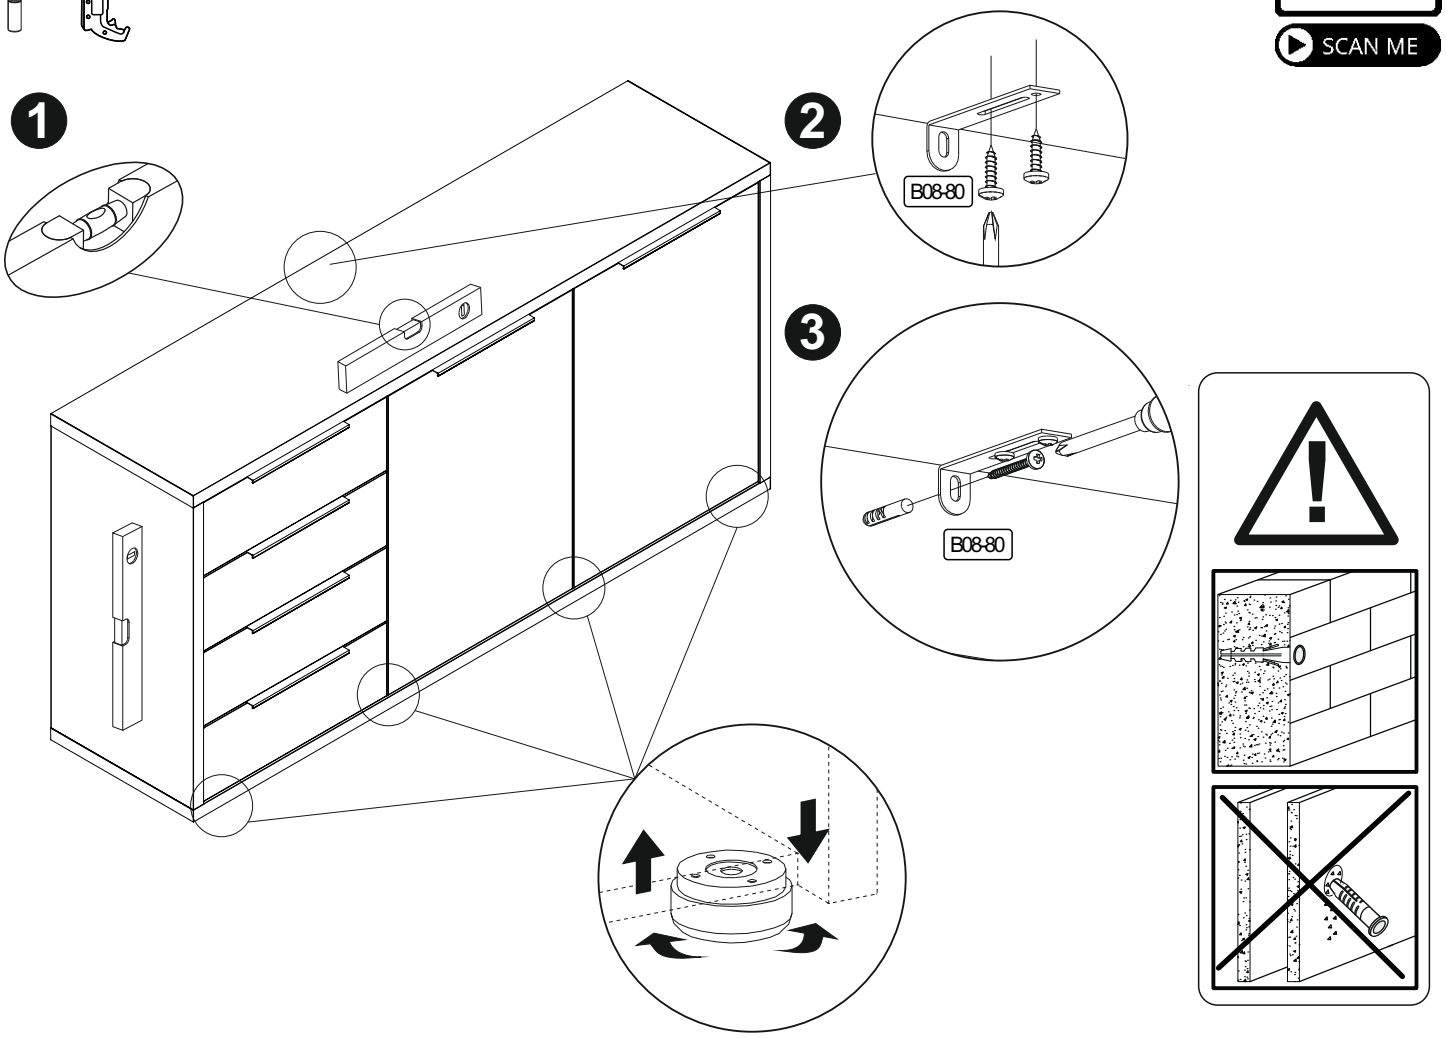

⚠ Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание ⚠	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!