


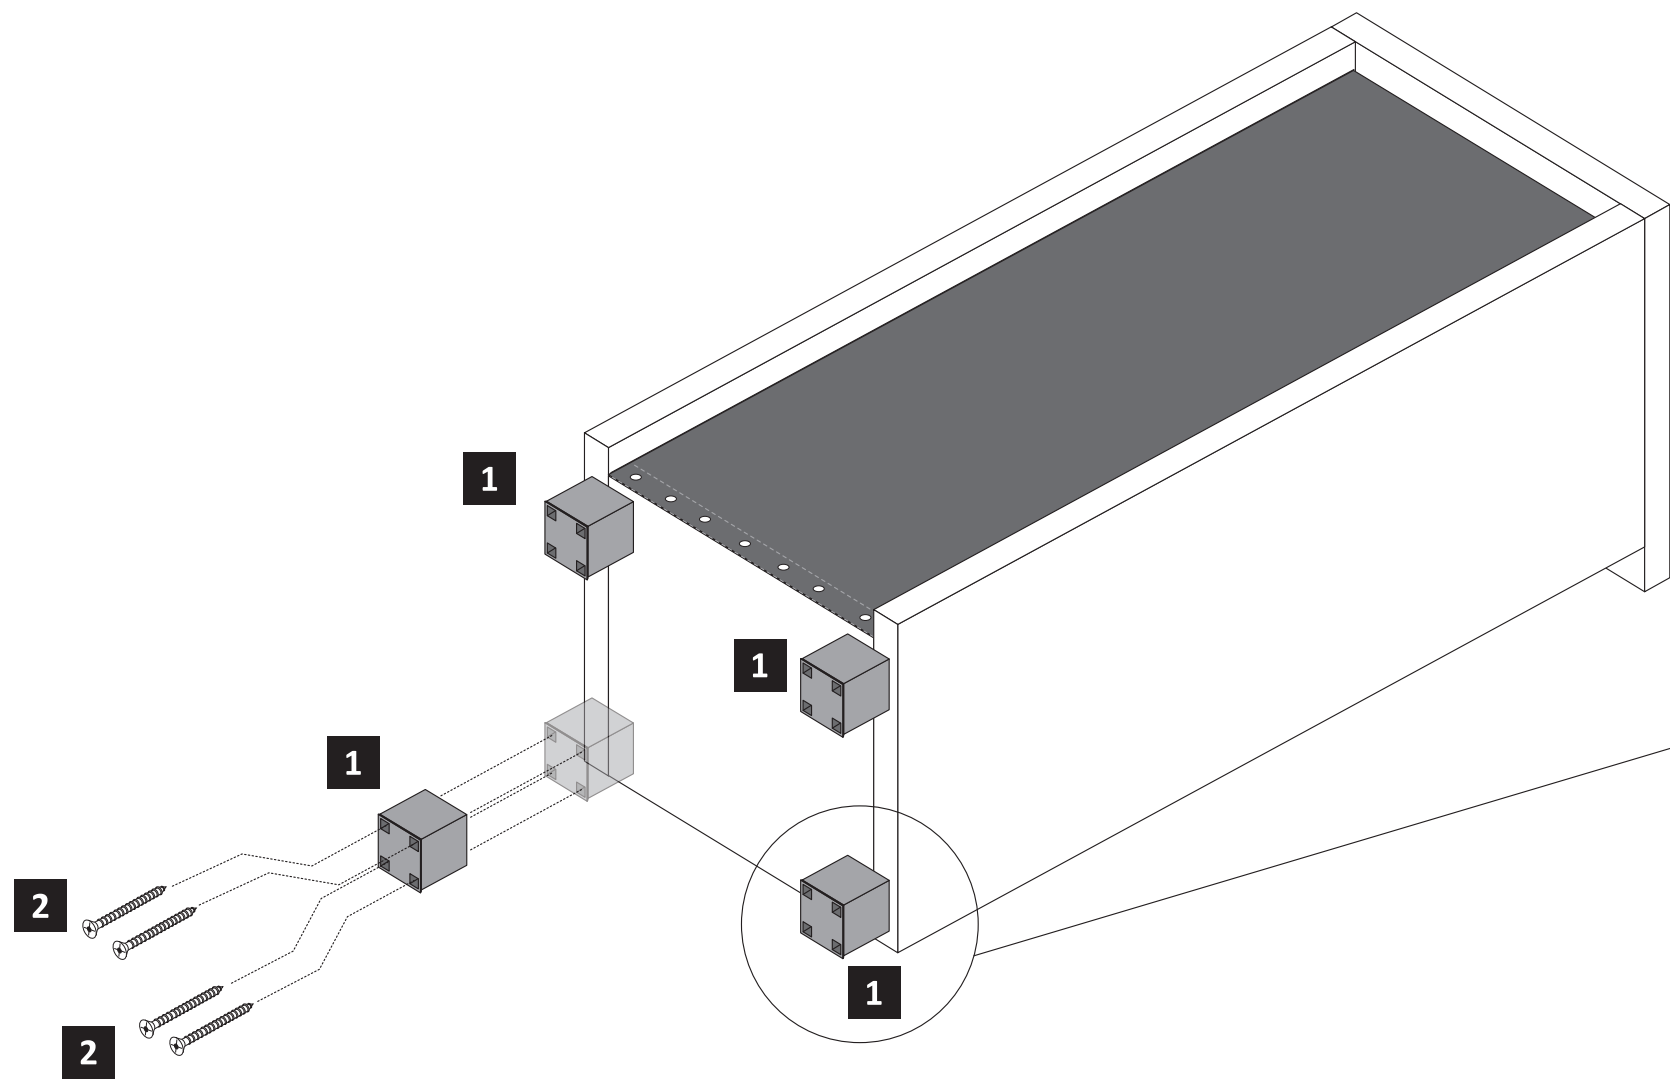

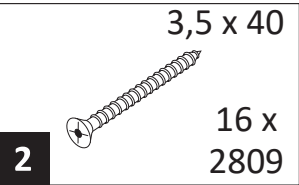
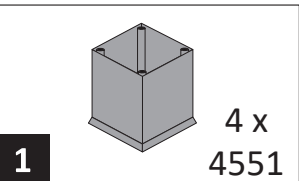




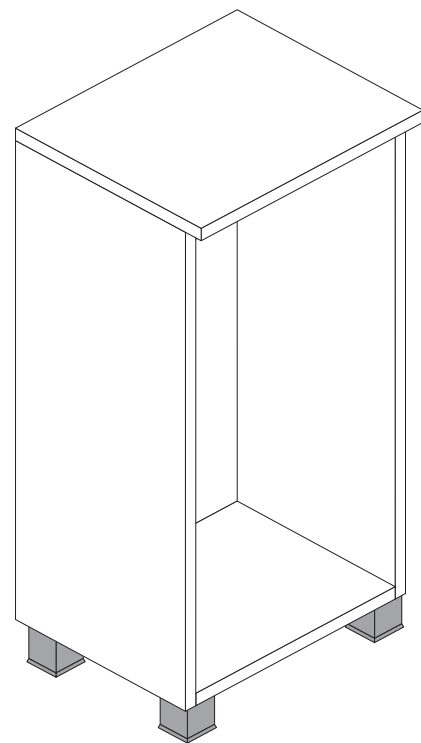








89931.330

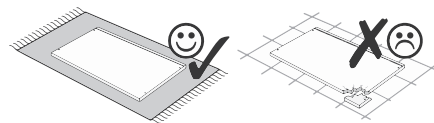




88117.730

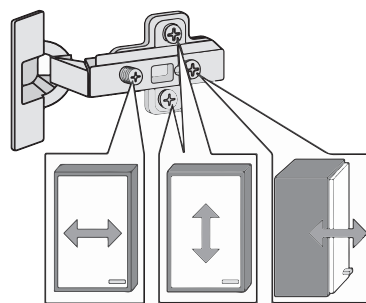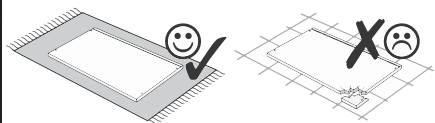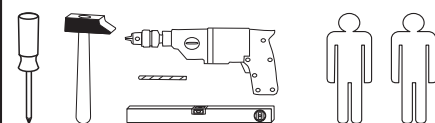

 8 x 2802	 8 x 2801	 ungedämpft 1 x 1505	 gedämpft 1 x 1504
 2 x 1613	 3,5 x 15 6 x 2804	 8 x 30 8 x 2861	 4 x 30 4 x 2812
 5,8 x 55 2 x 2840	 8 x 30 2 x 2842	 2 x 2843	 5/5 x 16 8 x 2821
 4 x 27 2 x 2829	 2 x 2865	 1 x 2863	 25 x 2862
 4 x 9 4 x 5 x 30 4 x 2 x			



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

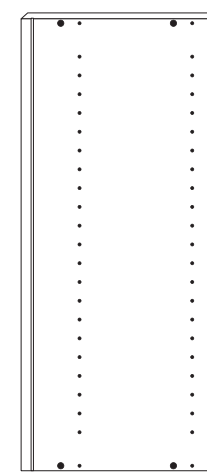


20 2 x

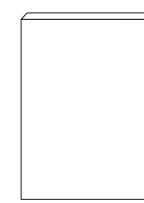


21 2 x

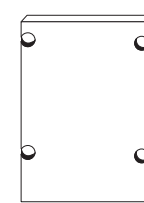

22 2 x

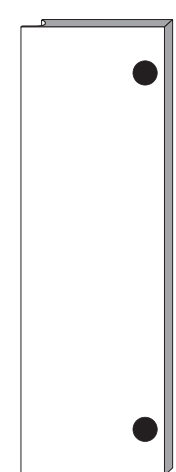

23 1 x








24 1 x






25 1 x

1

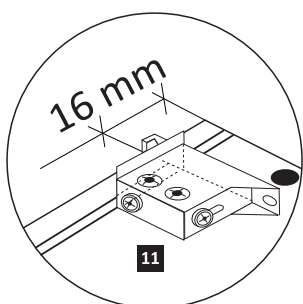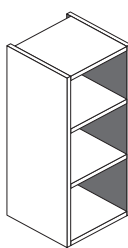



 8 x 2802	 2 x 1613	 4 x 30 4 x 2812	 2 x 2843	 5/5 x 16 8 x 2821
--	--	--	--	---


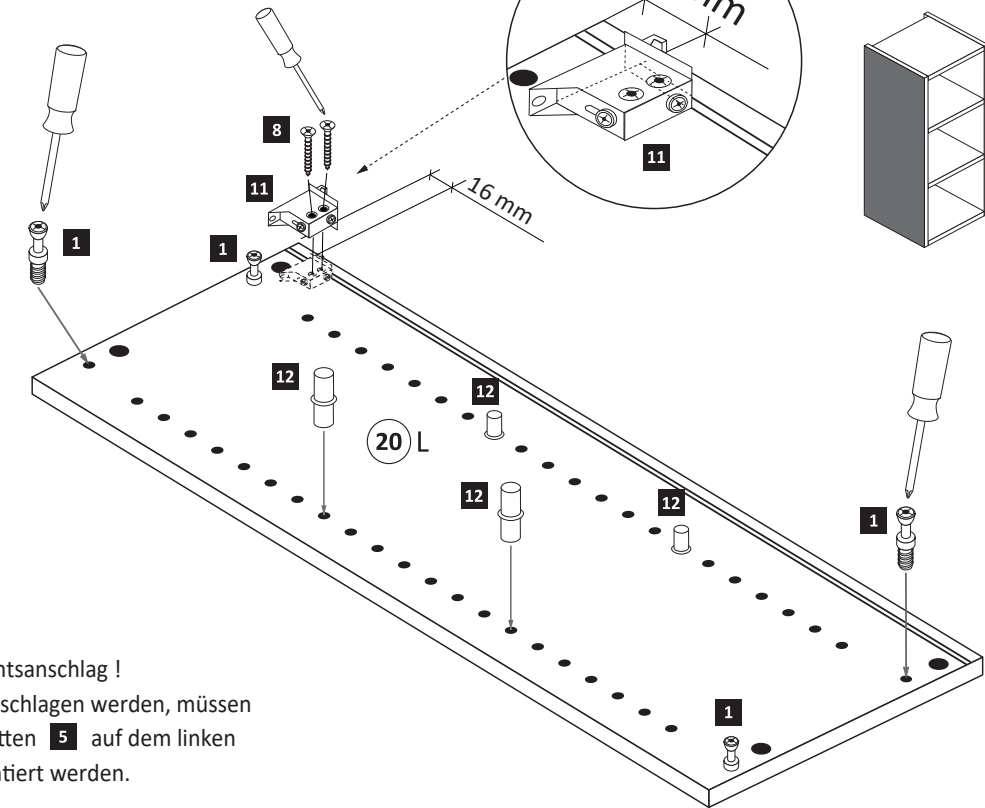
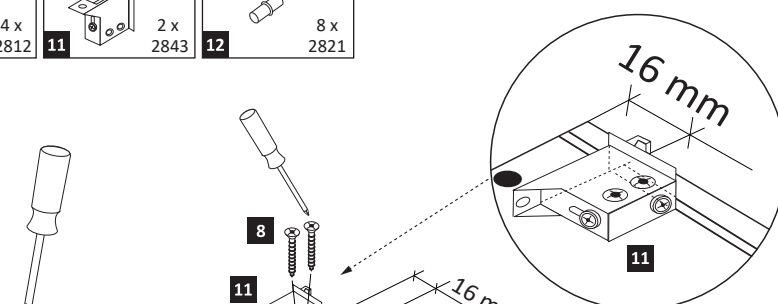
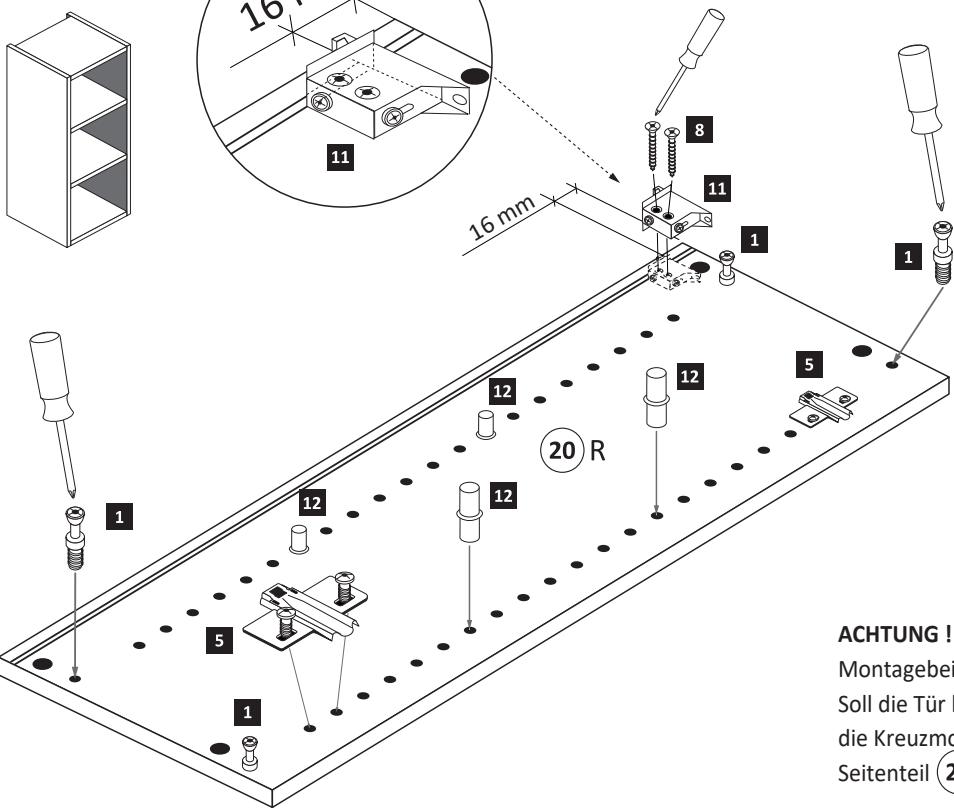


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 20 L montiert werden.

2

 8 x 2801	 8 x 30 8 x 2861	 1 x 2863
--	---	--

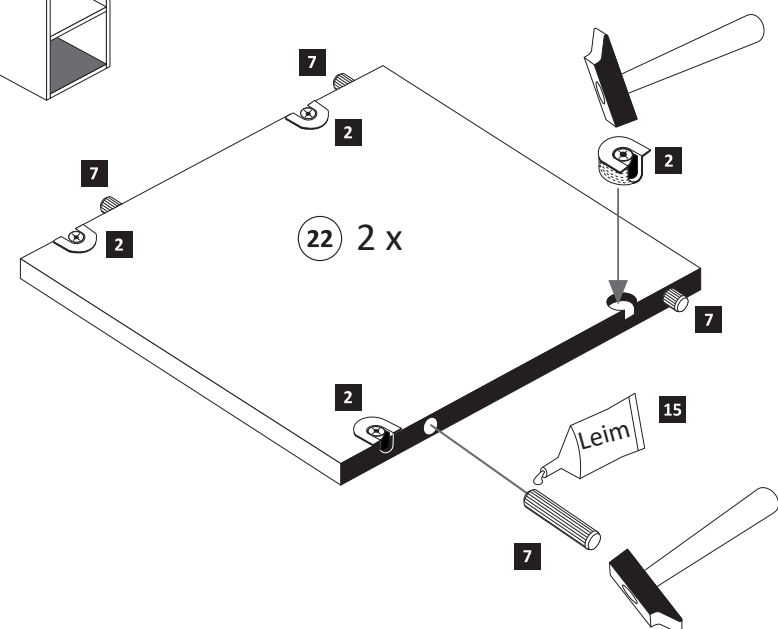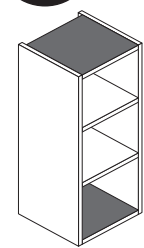

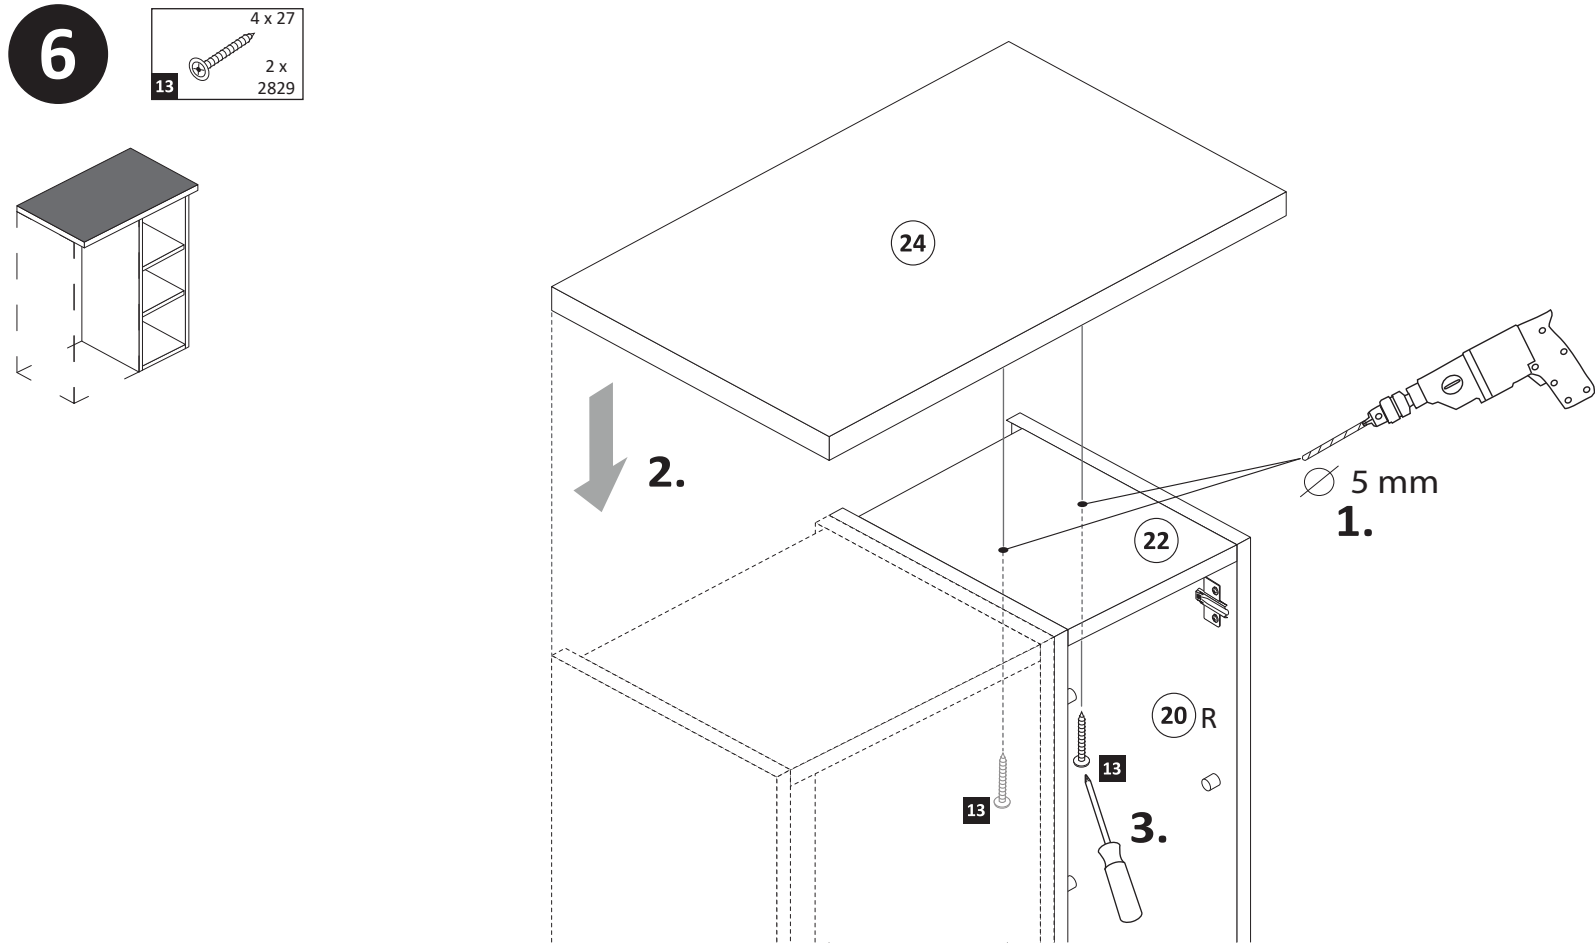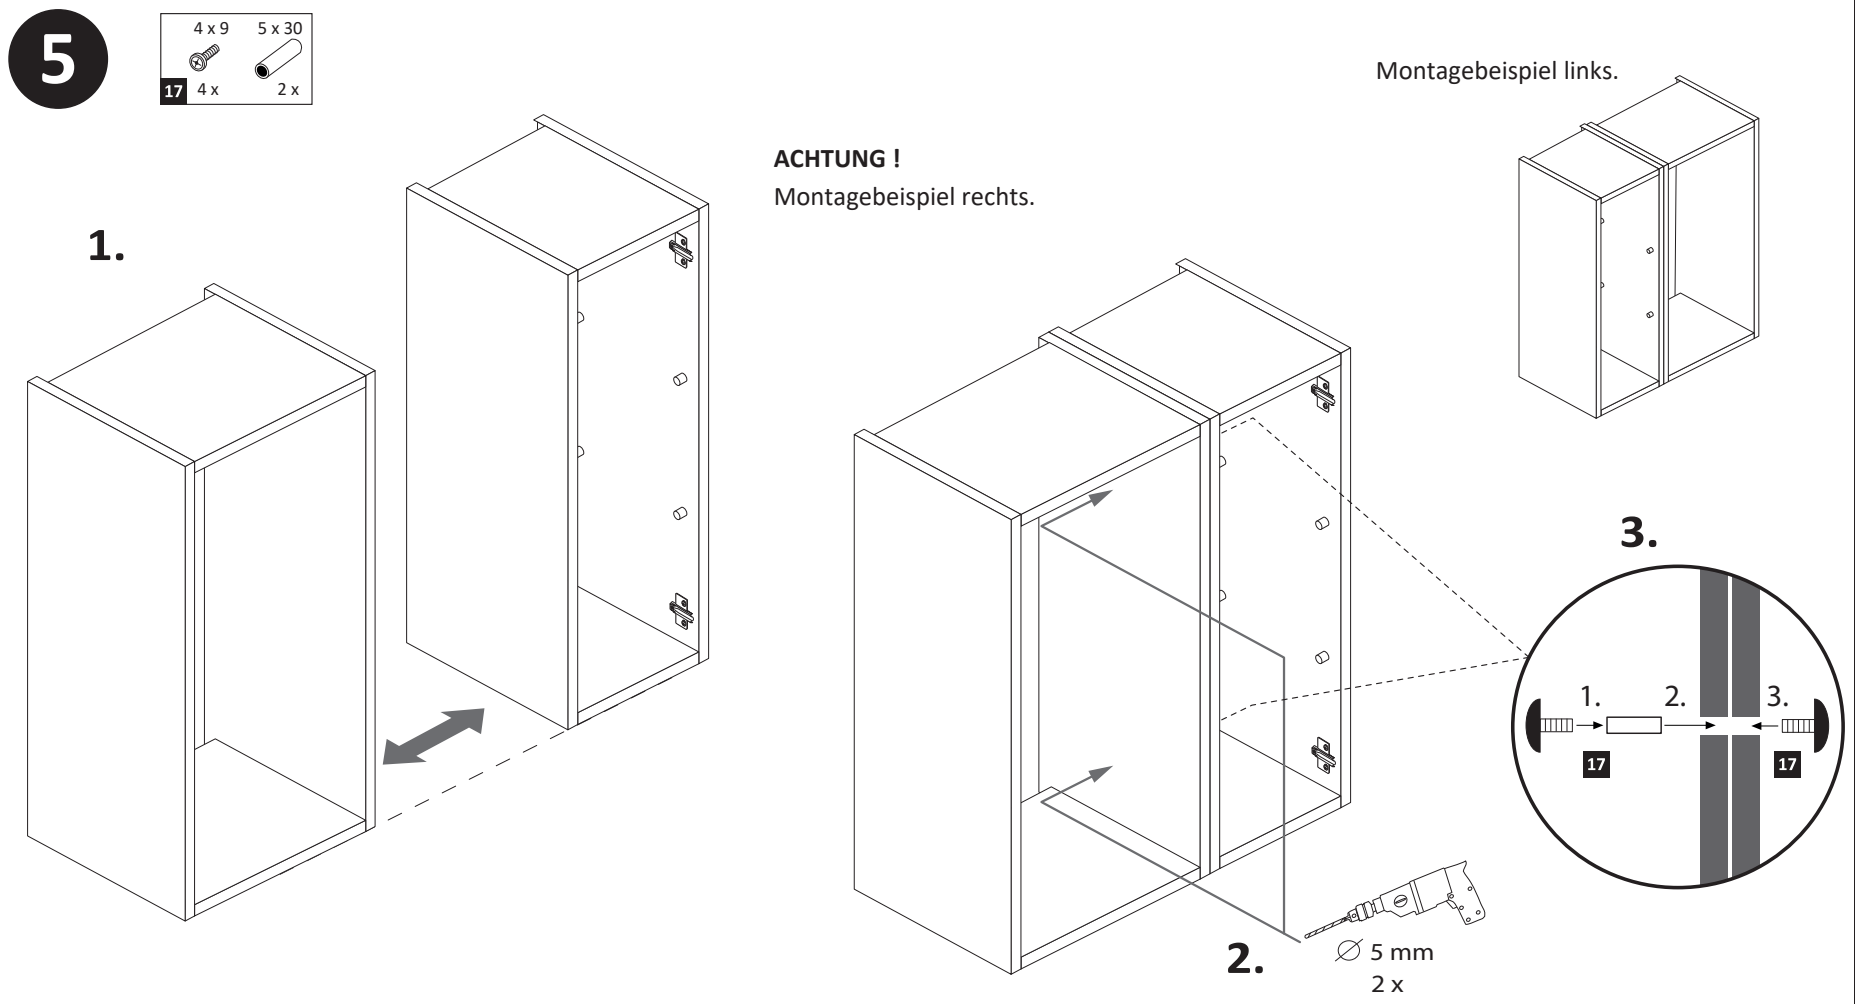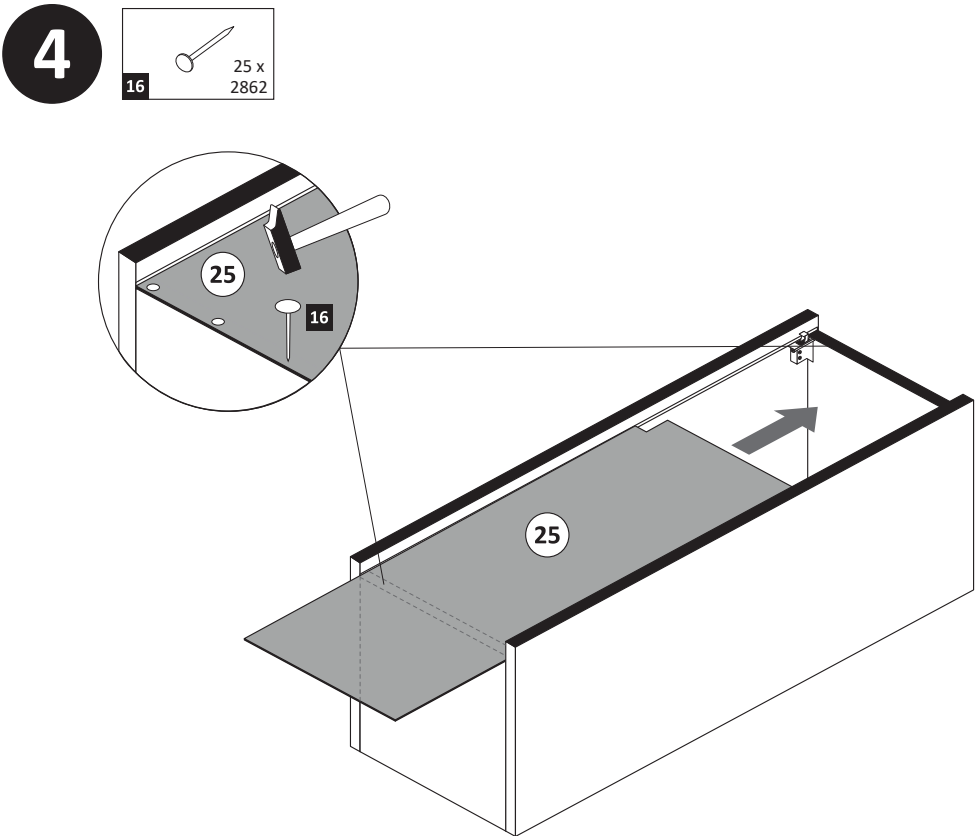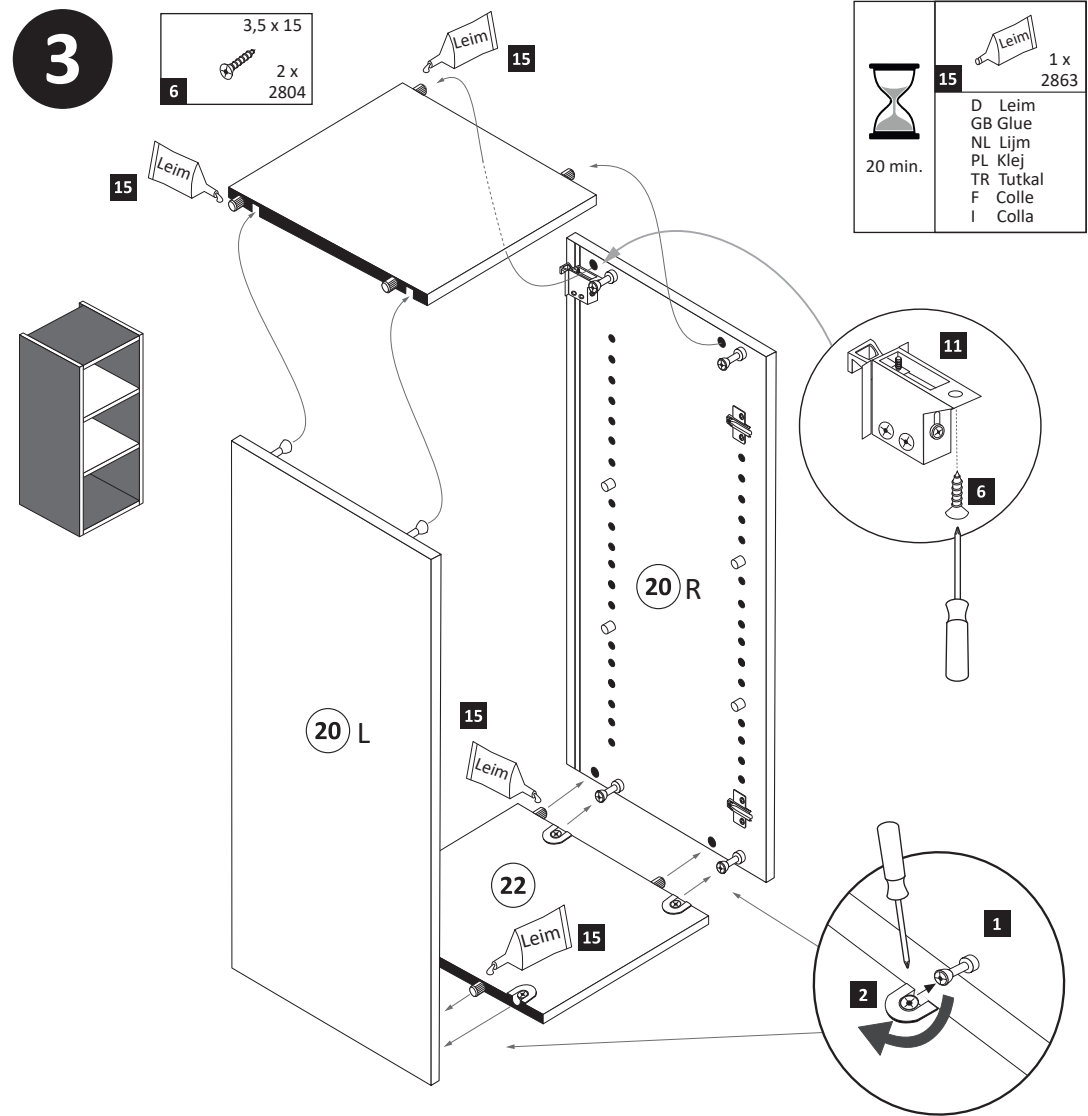

7

9

Scharniermontage

Scharnier lösen

8

ungedämpft

gedämpft

3,5 x 15

3

1 x 1505

4

1 x 1504

6

4 x 2804

14

2 x 2865

4

3

Scharnieransichten von unten

10

5,8 x 55

8 x 30

9

2 x 2840

10

2 x 2842

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте


www.till-hilft.de

Pflegehinweise






89944.330

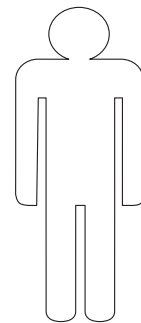


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

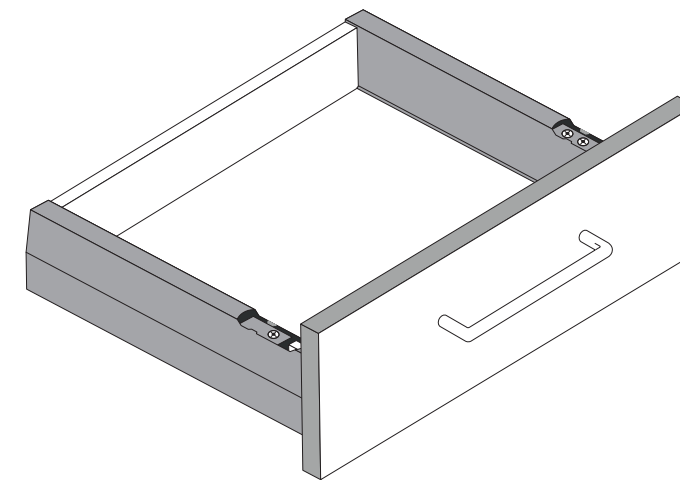


1




2

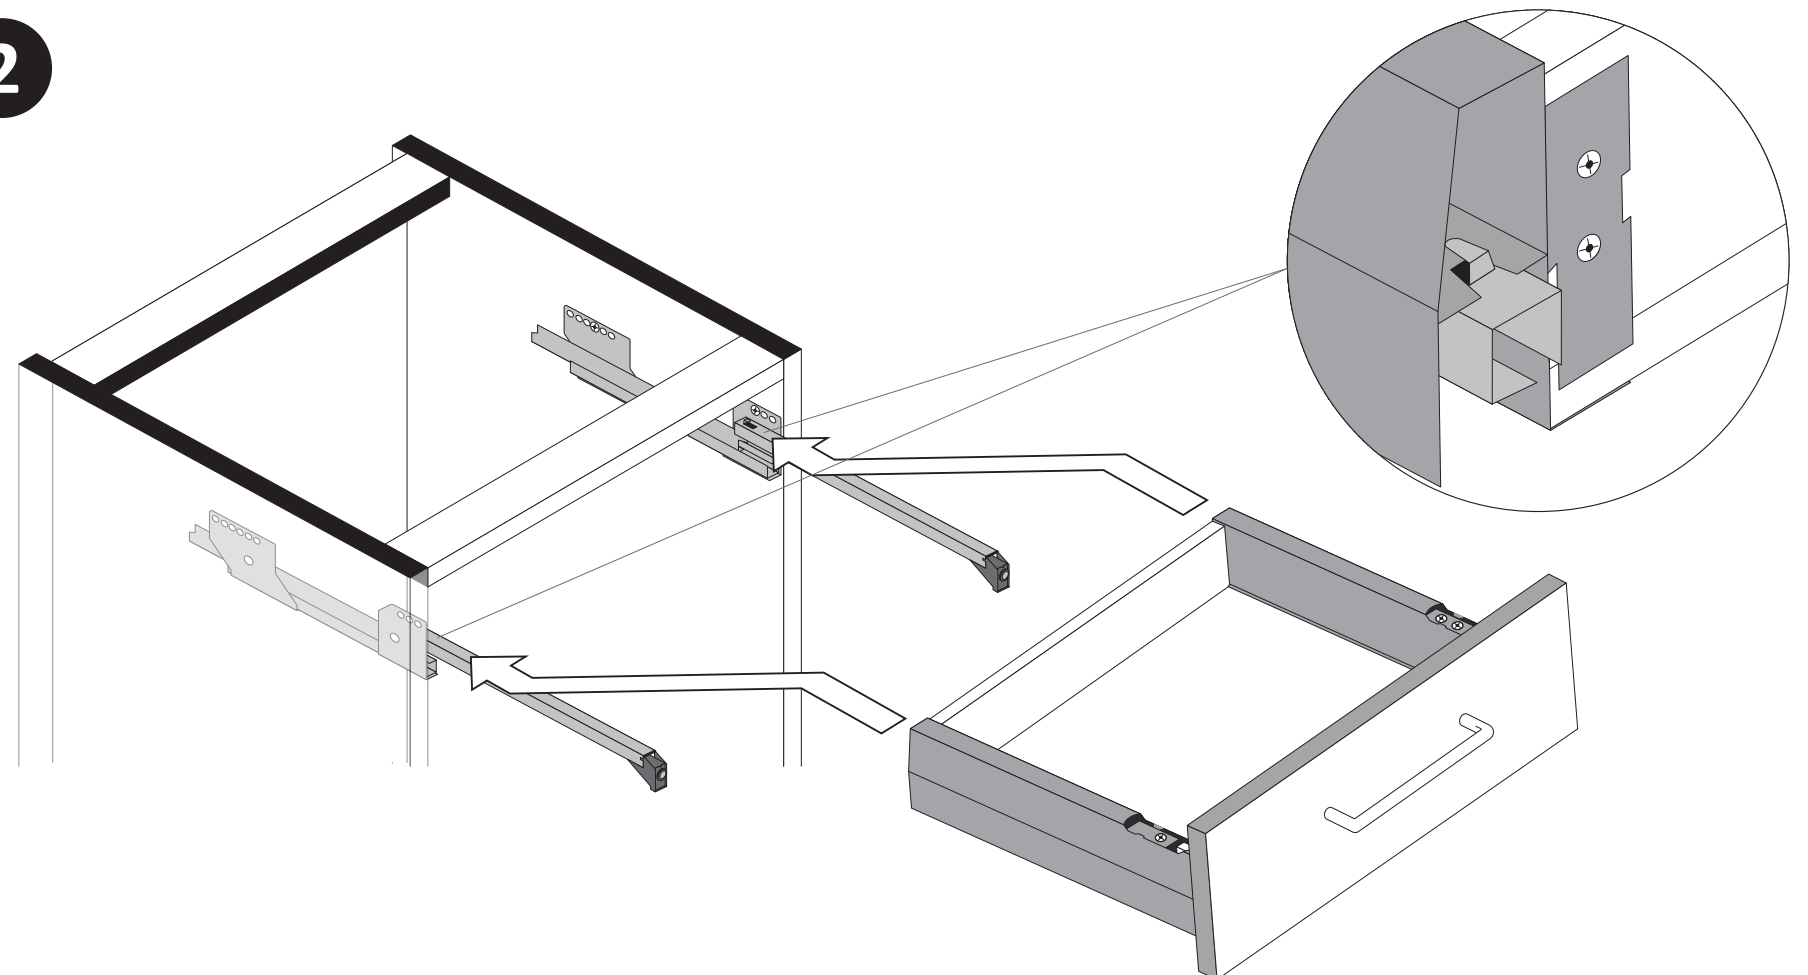


3

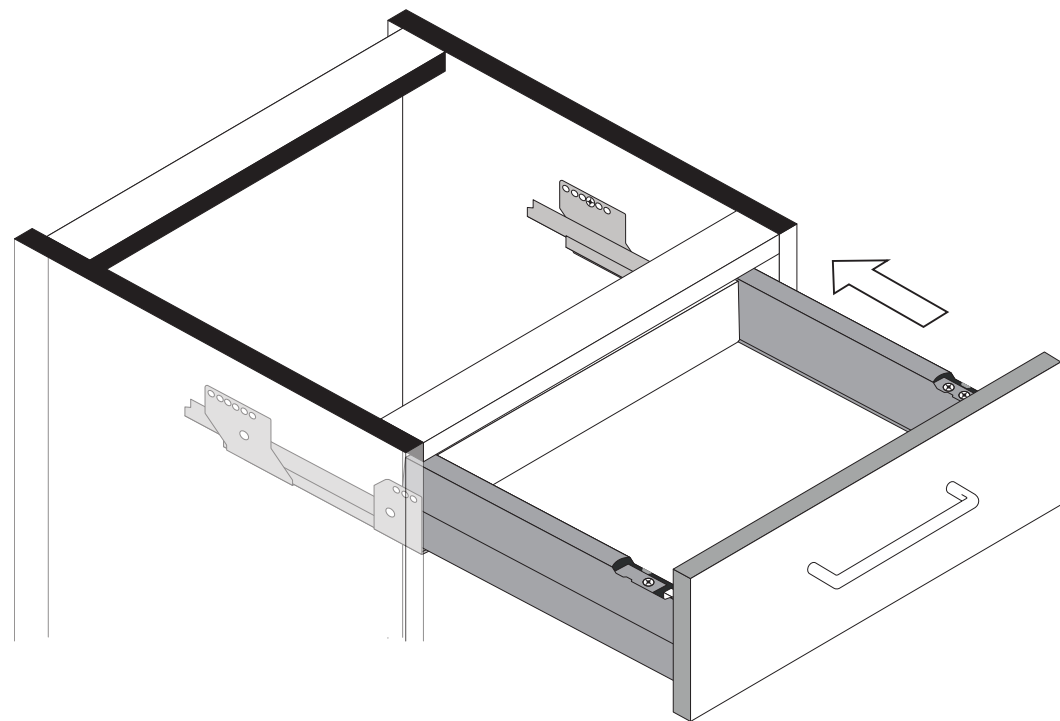


4

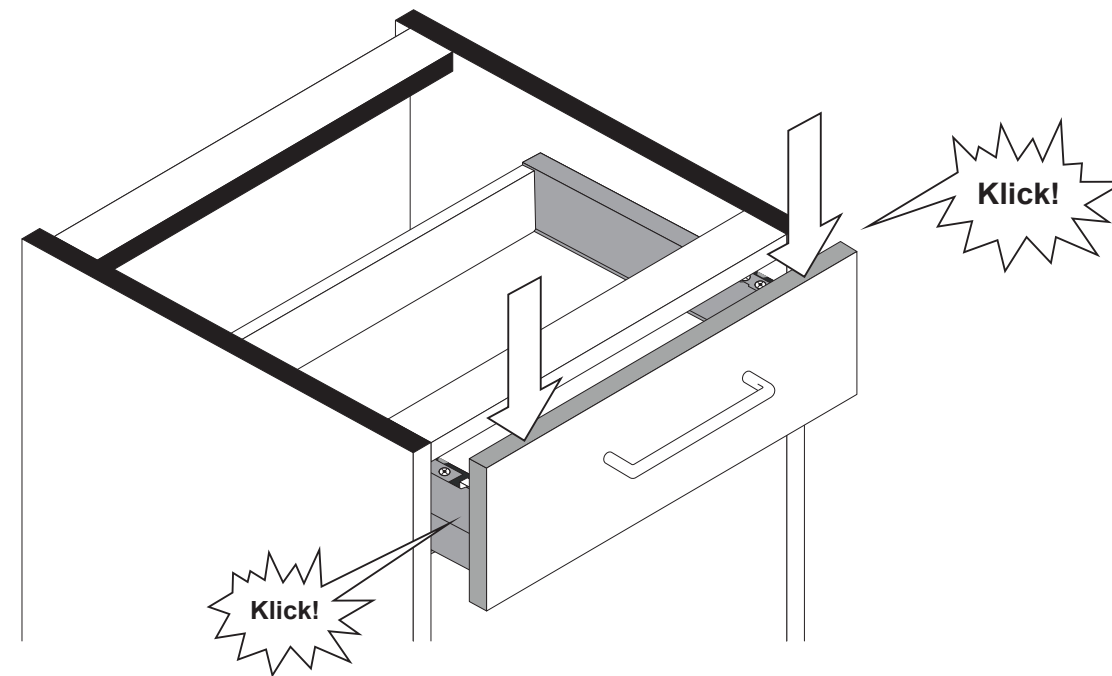


5

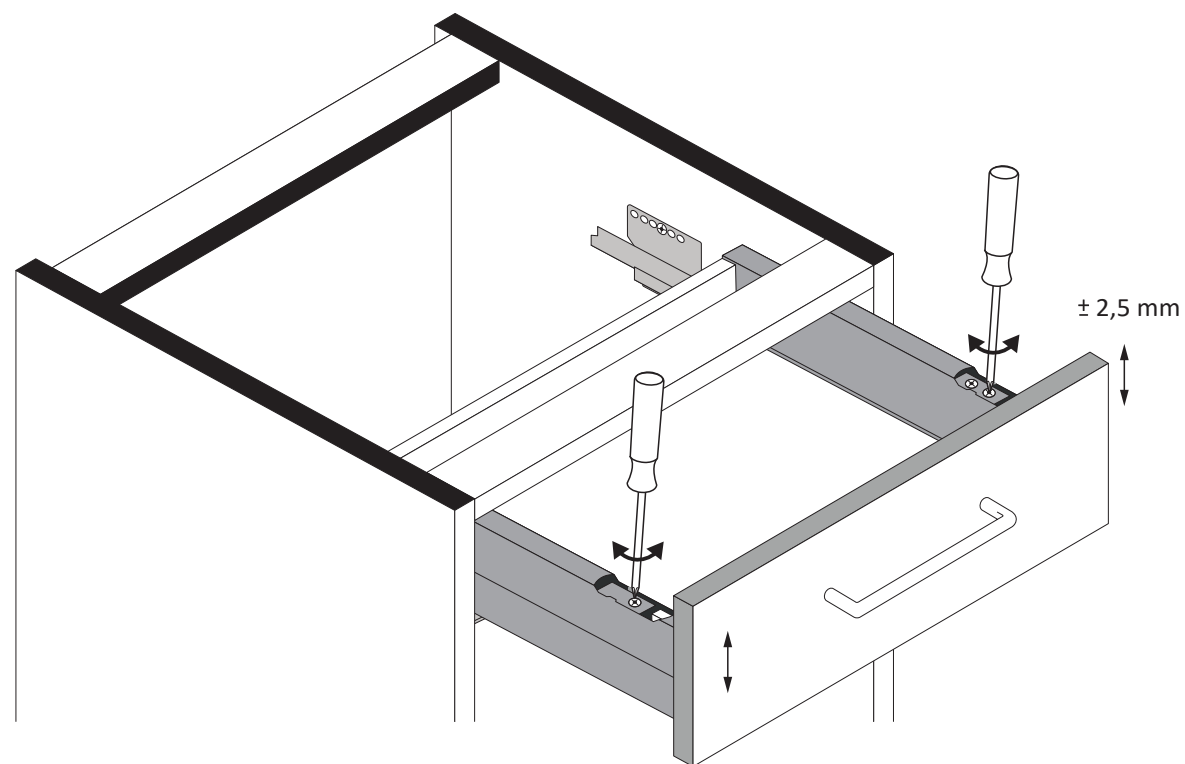

6


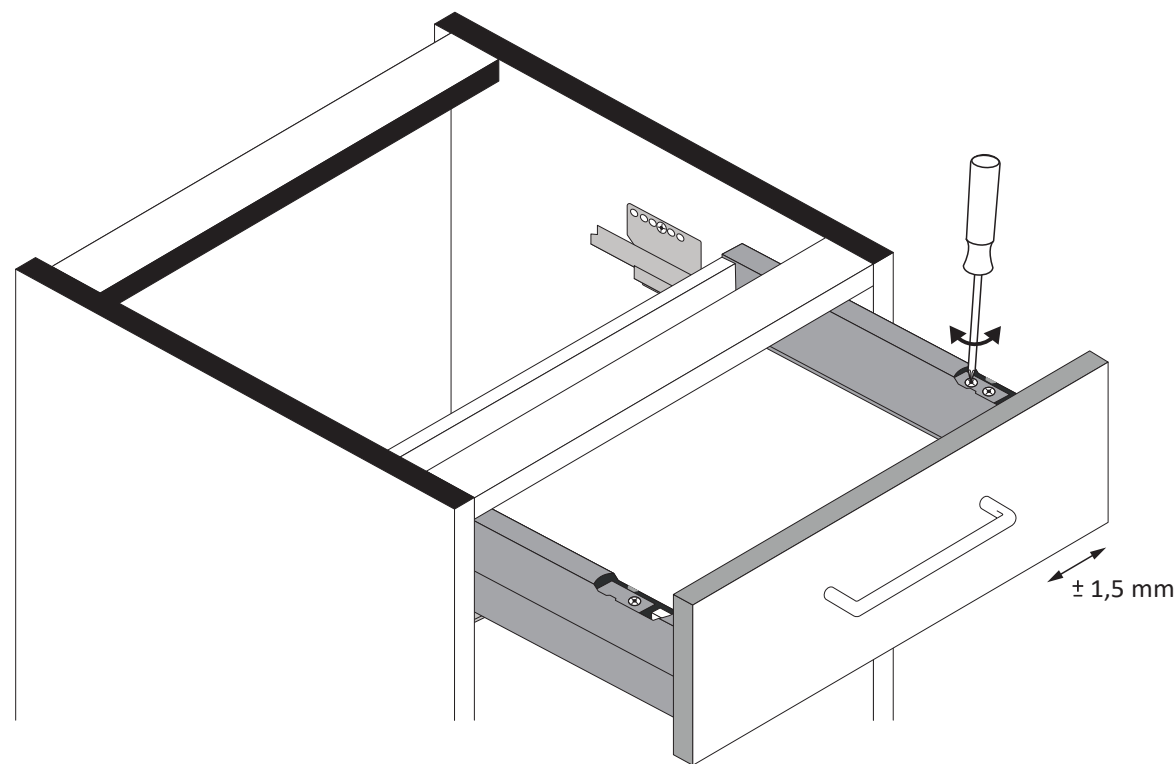


7

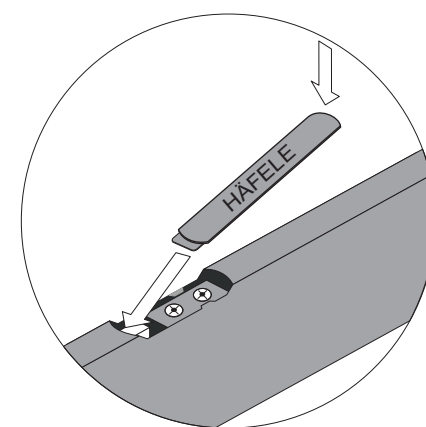




88119.580

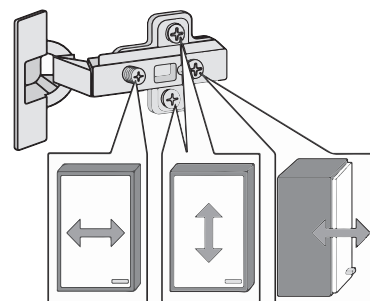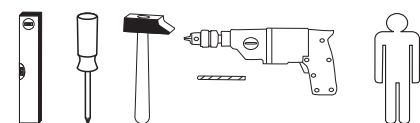

1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 5/5 x 16	3 gedämpft 1 x 1504 2 x 2843	4 ungedämpft 1 x 1505 4 x 30	5 2 x 1613 5,8 x 55	6 3,5 x 15 20 x 2804
7 8 x 2861	8 4 x 2821	9 2 x 2843	10 4 x 2812	11 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 4 x 2865	14 2 x	15 2 x 5286.300	16 2 x 1121	17 4 x 2816	18 2 x 1122
19 4 x 2552	20 2 x 2829	21 1 x 2863	22 10 x 2862	23 4 x 2815.1	24 35 mm 2 x 2886
25 4 x 9 5 x 30 4 x	26 1 x R 1 x L 5285.300	27 1 x R 1 x L 5284.300			



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

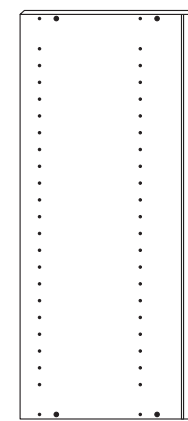


30 2 x

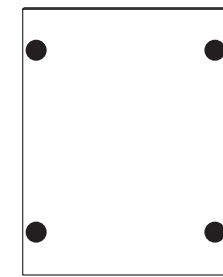

31 1 x

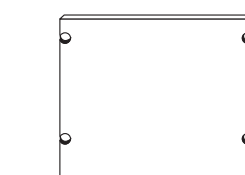


32 2 x

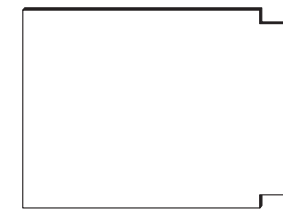


33 1 x




34 1 x

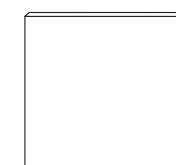

36 1 x

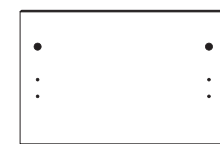

35 1 x



37 1 x




im extra Kolli

für Variante
Einzelschrank

38 1 x

1

1 8 x 2802	5 2 x 1613	8 5/5 x 16 4 x 2821	23 6,3 x 11 4 x 2815.1	26 1 x R 1 x L 5285.300
----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

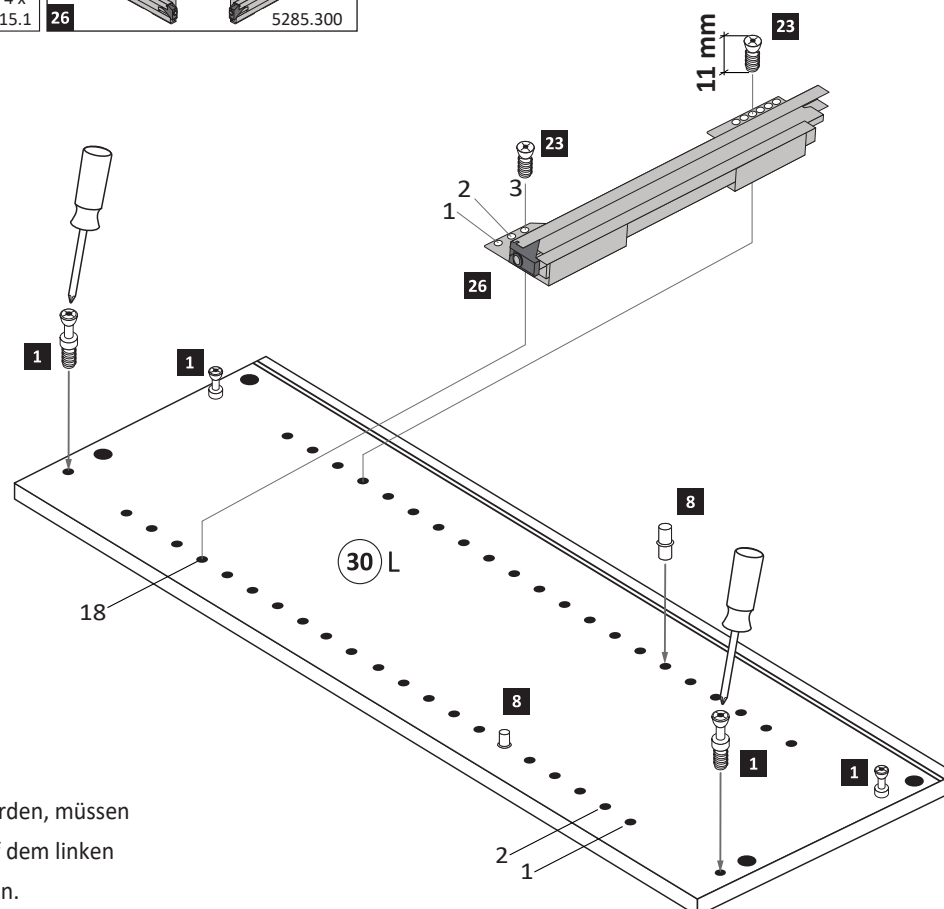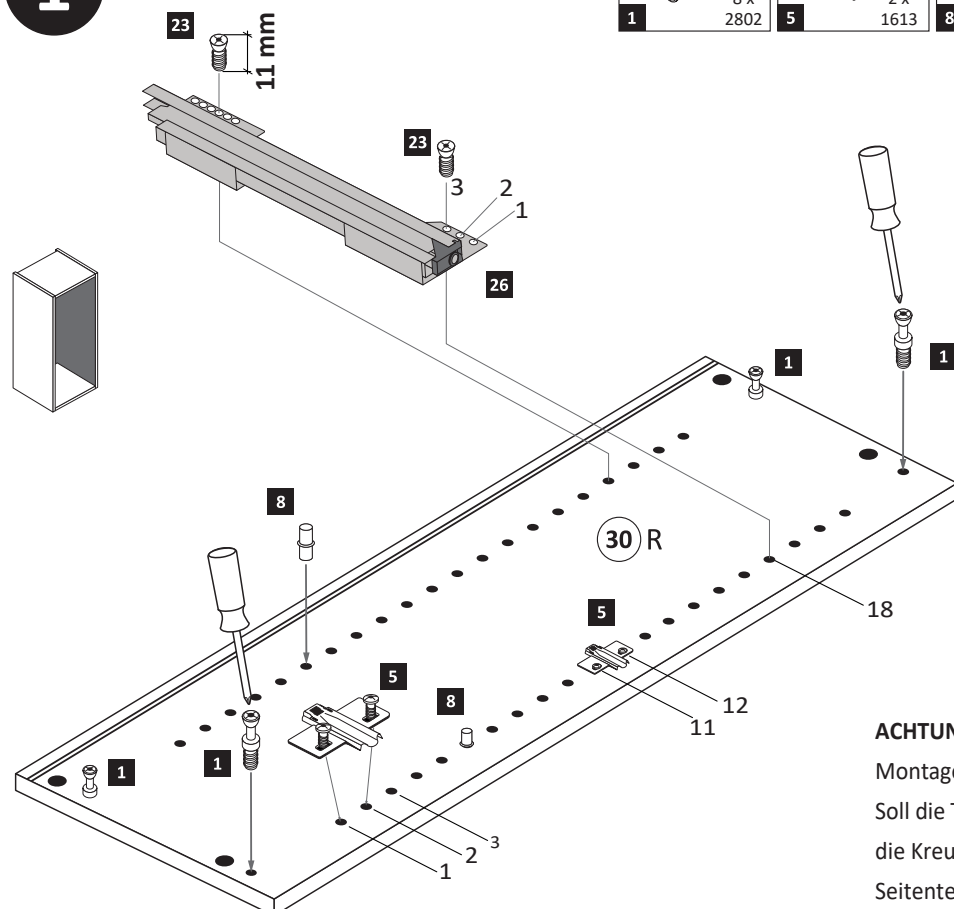



ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

2

2 8 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	21 1 x 2863
----------------------	--------------------------------	-----------------------

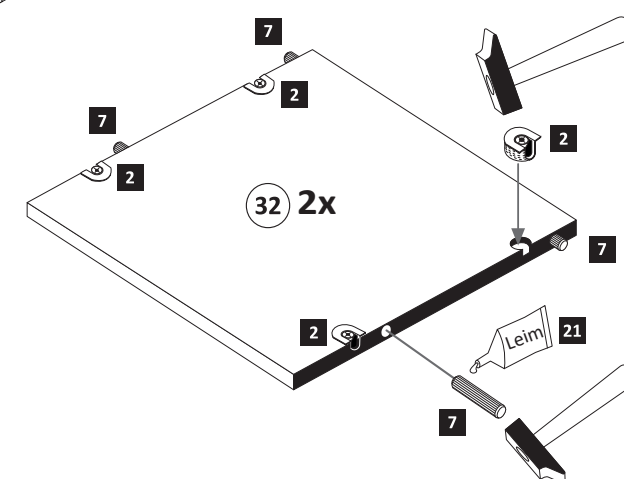

3

21

Leim

32

21

Leim

30 L

30 R

32

21

Leim

2

1

20 min.

21

Leim

1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

4

19

4 x 2552

22

10 x 2862

1.

33

2.

33

22

3.

33

19

4 x

5

9

2 x 2843

10

4 x 2812

9

10

33

9

10

33

6

20

4 x 27

2 x 2829

38

32

20

2.

1.

5 mm

Variante mit Zusatzschrank

7

6

3,5 x 15

4 x 2804

14

2 x

14

37

14

6

8

15

2 x 5286.300

1.

15

2.

15.1

2x

9

13

2 x 2865

16

2 x 1121

17

6,3 x 16

4 x 2816

13

16

17

15.1

35

10

6

3,5 x 15

12 x 2804

15

2 x 5286.300

18

2 x 1122

27

1 x R

1 x L

5284.300

1.

Wichtig !
Montieren Sie den Boden **36**
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge **27** !

2.

3.

4.

5.

Hinweis !
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,
entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel
folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende

- Aushängen des Schubkastens

- Abnehmen der Schubkastenblende

Führen Sie die Schubkastenblende **35** mit
dem Beschlag **16** wie abgebildet in die Zargen **27**
ein. Der Beschlag **16** rastet ein !

Klick!

13

11

5,8 x 55

2 x 2840

12

8 x 30

2 x 2842

14

25

4 x 9

4 x

5 x 30

2 x

11

gedämpft

1 x 1504

ungedämpft

1 x 1505

6

3,5 x 15

4 x 2804

13

4 x 2865

24

35 mm

2 x 2886

Scharniermontage

1.

Scharnier lösen

2.

12

35

36

31

a

b

Seite 3 von 3