

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de

Pflegehinweise









89944.330

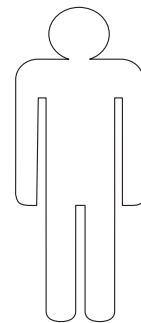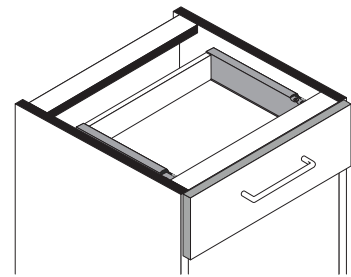


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

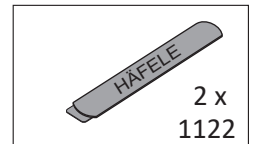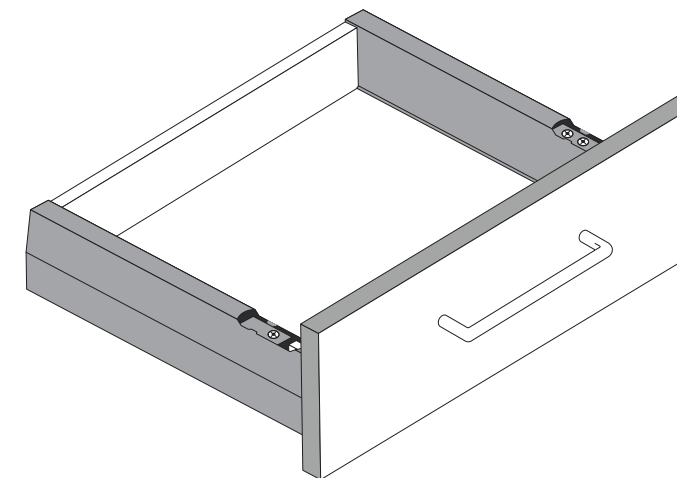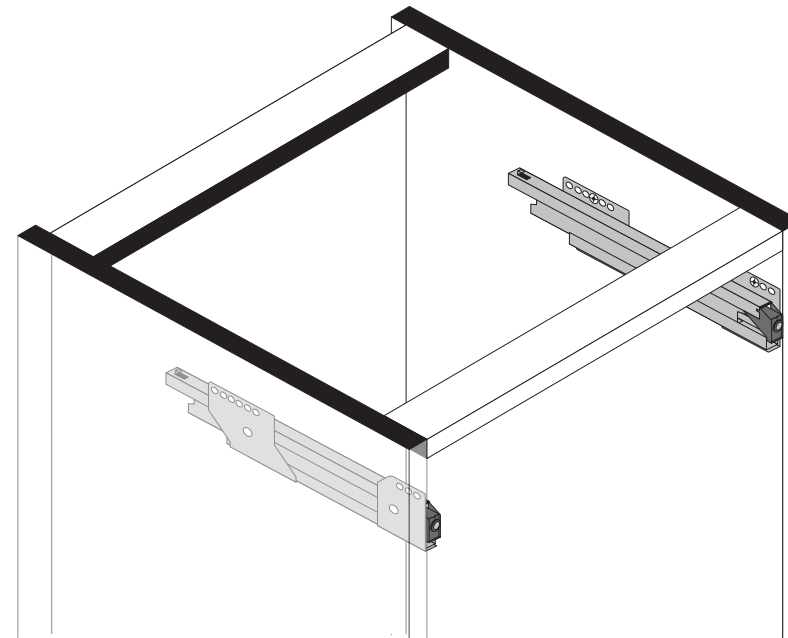


1

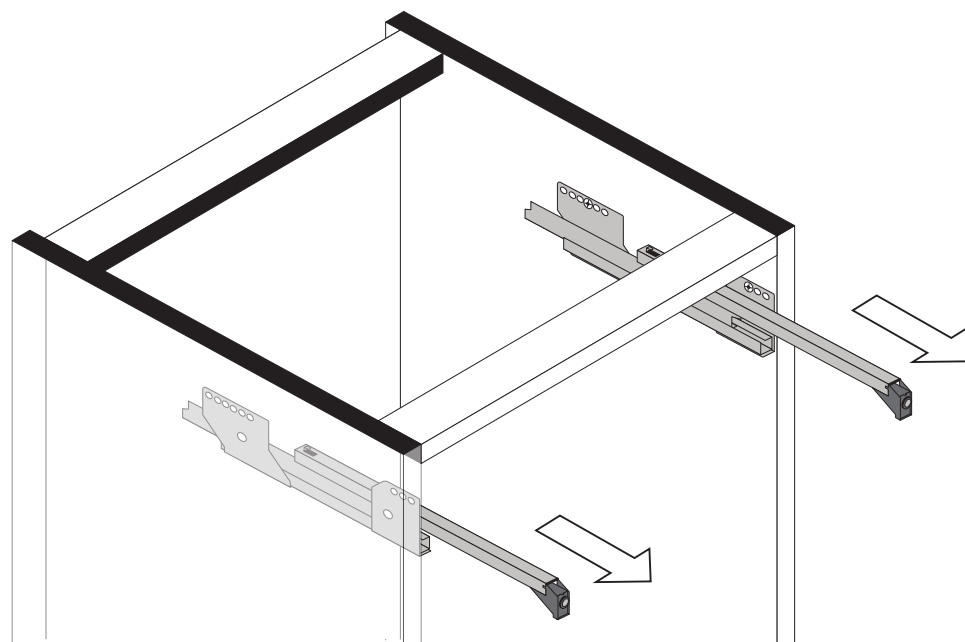


2

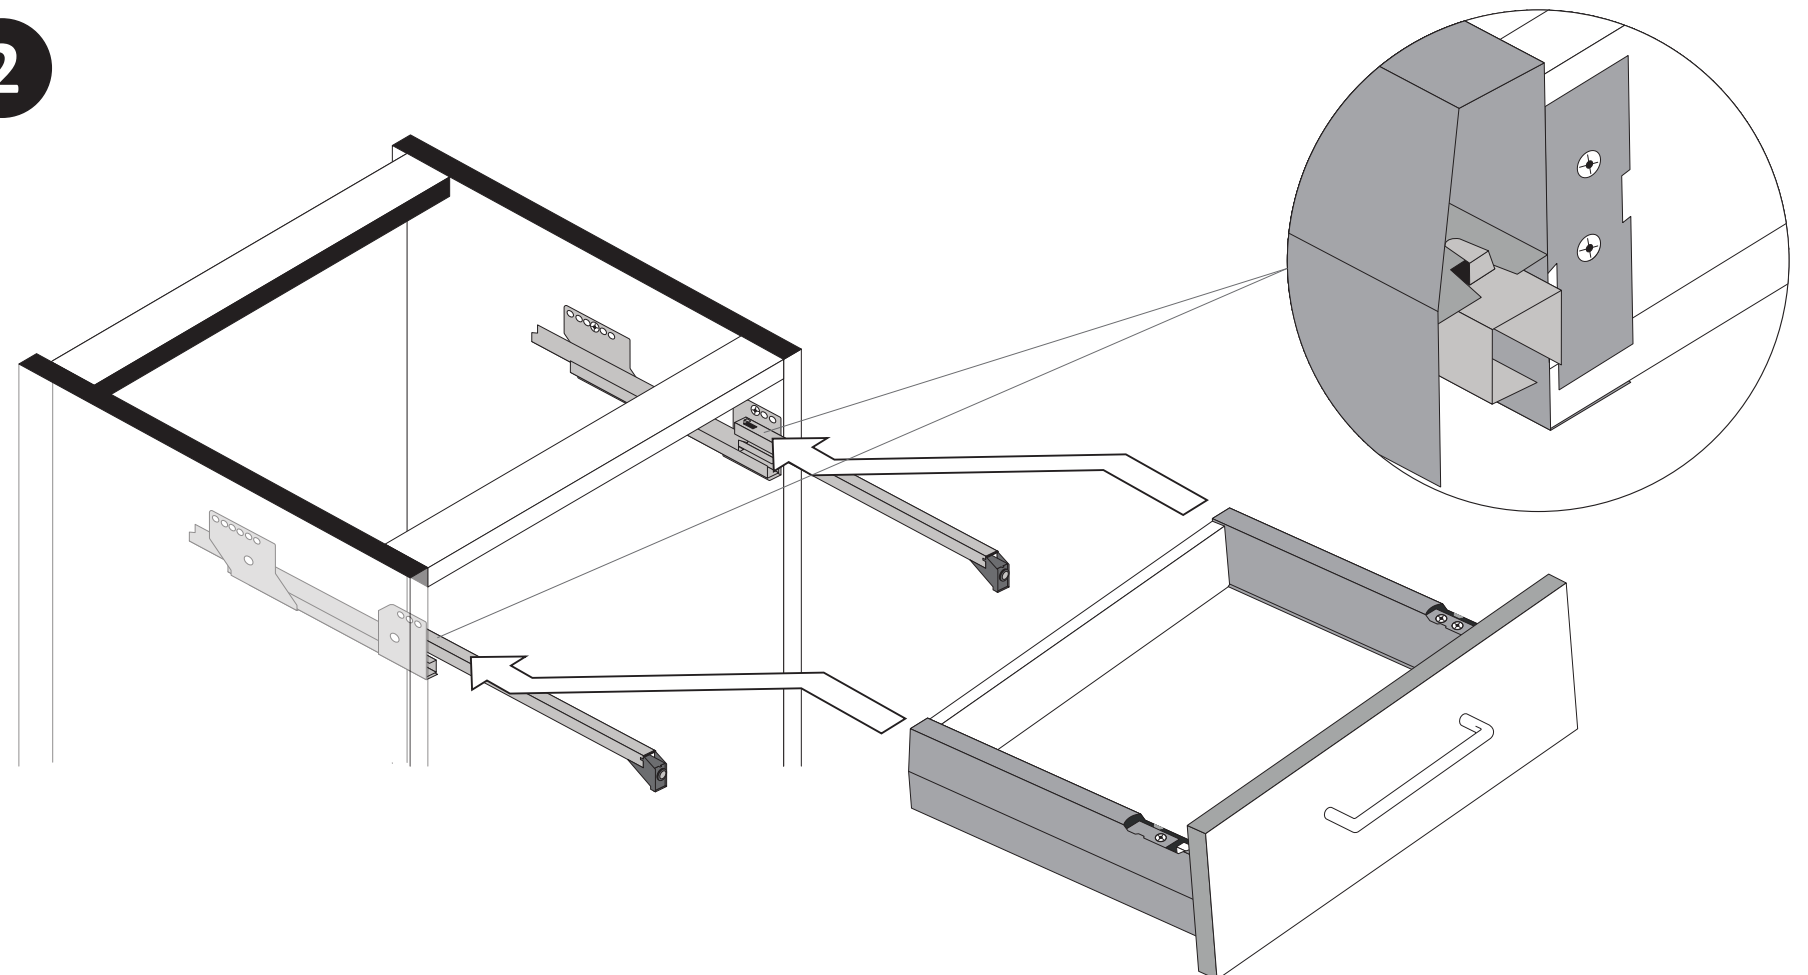


3

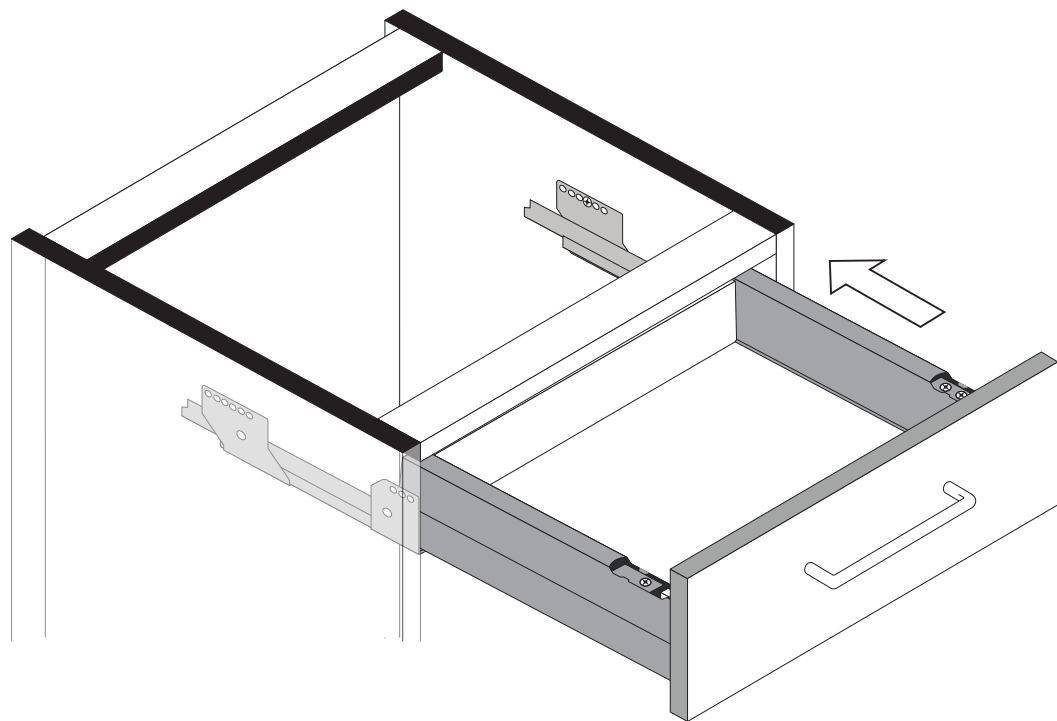


4

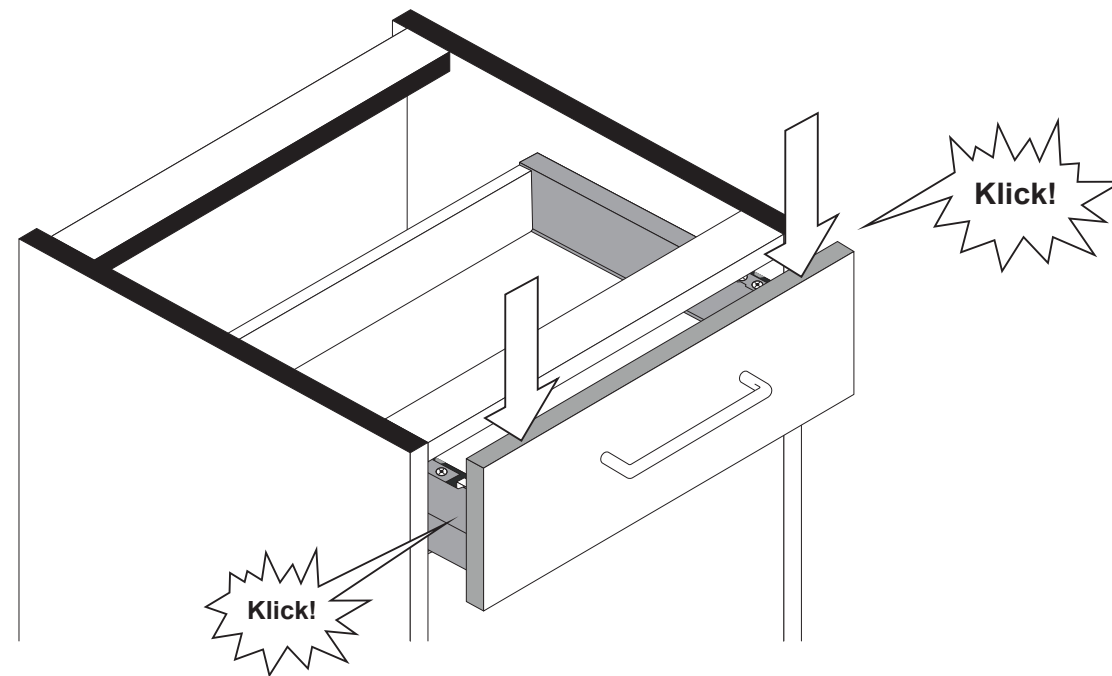


5

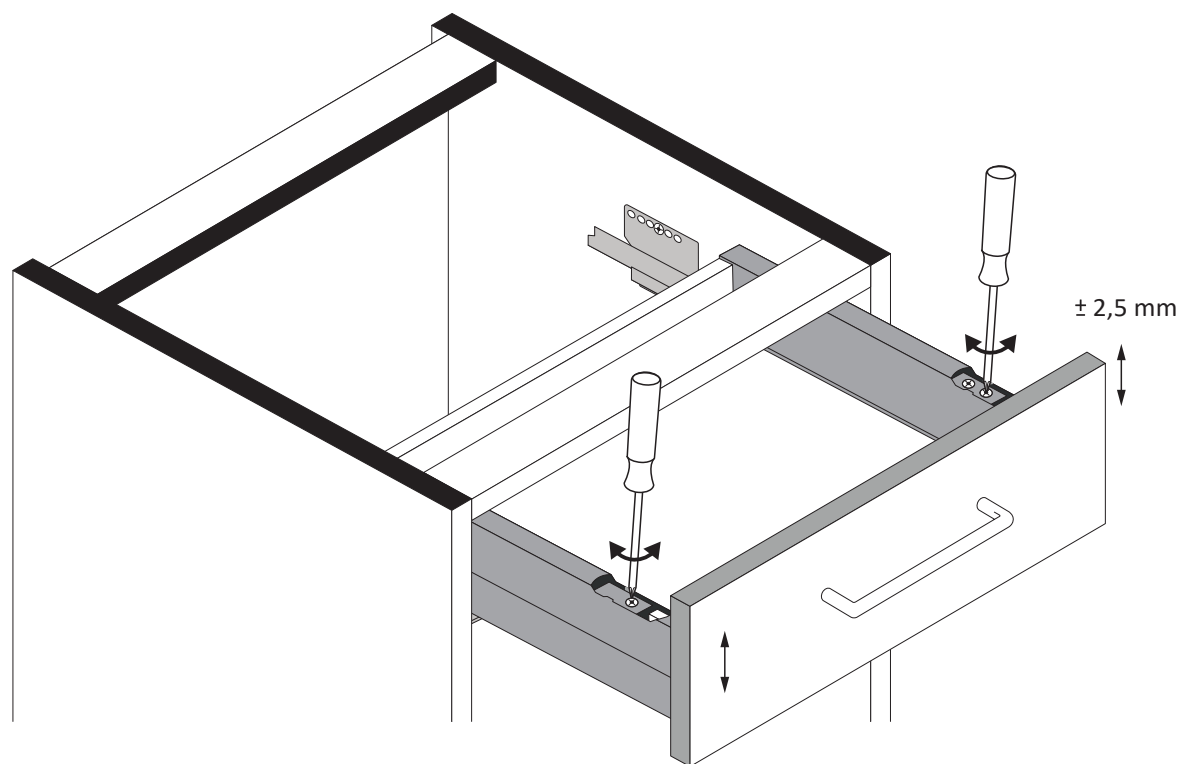

6







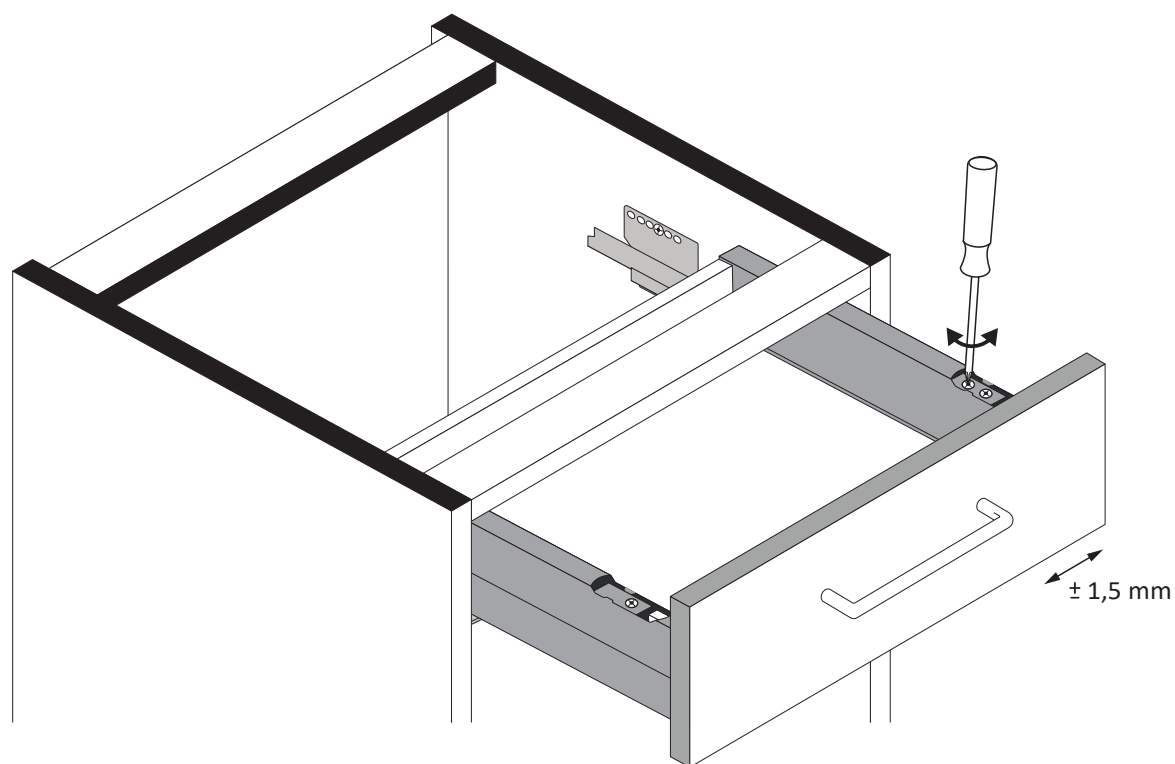


7

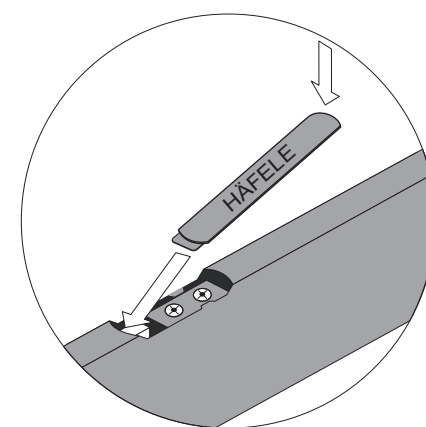


















89931.330

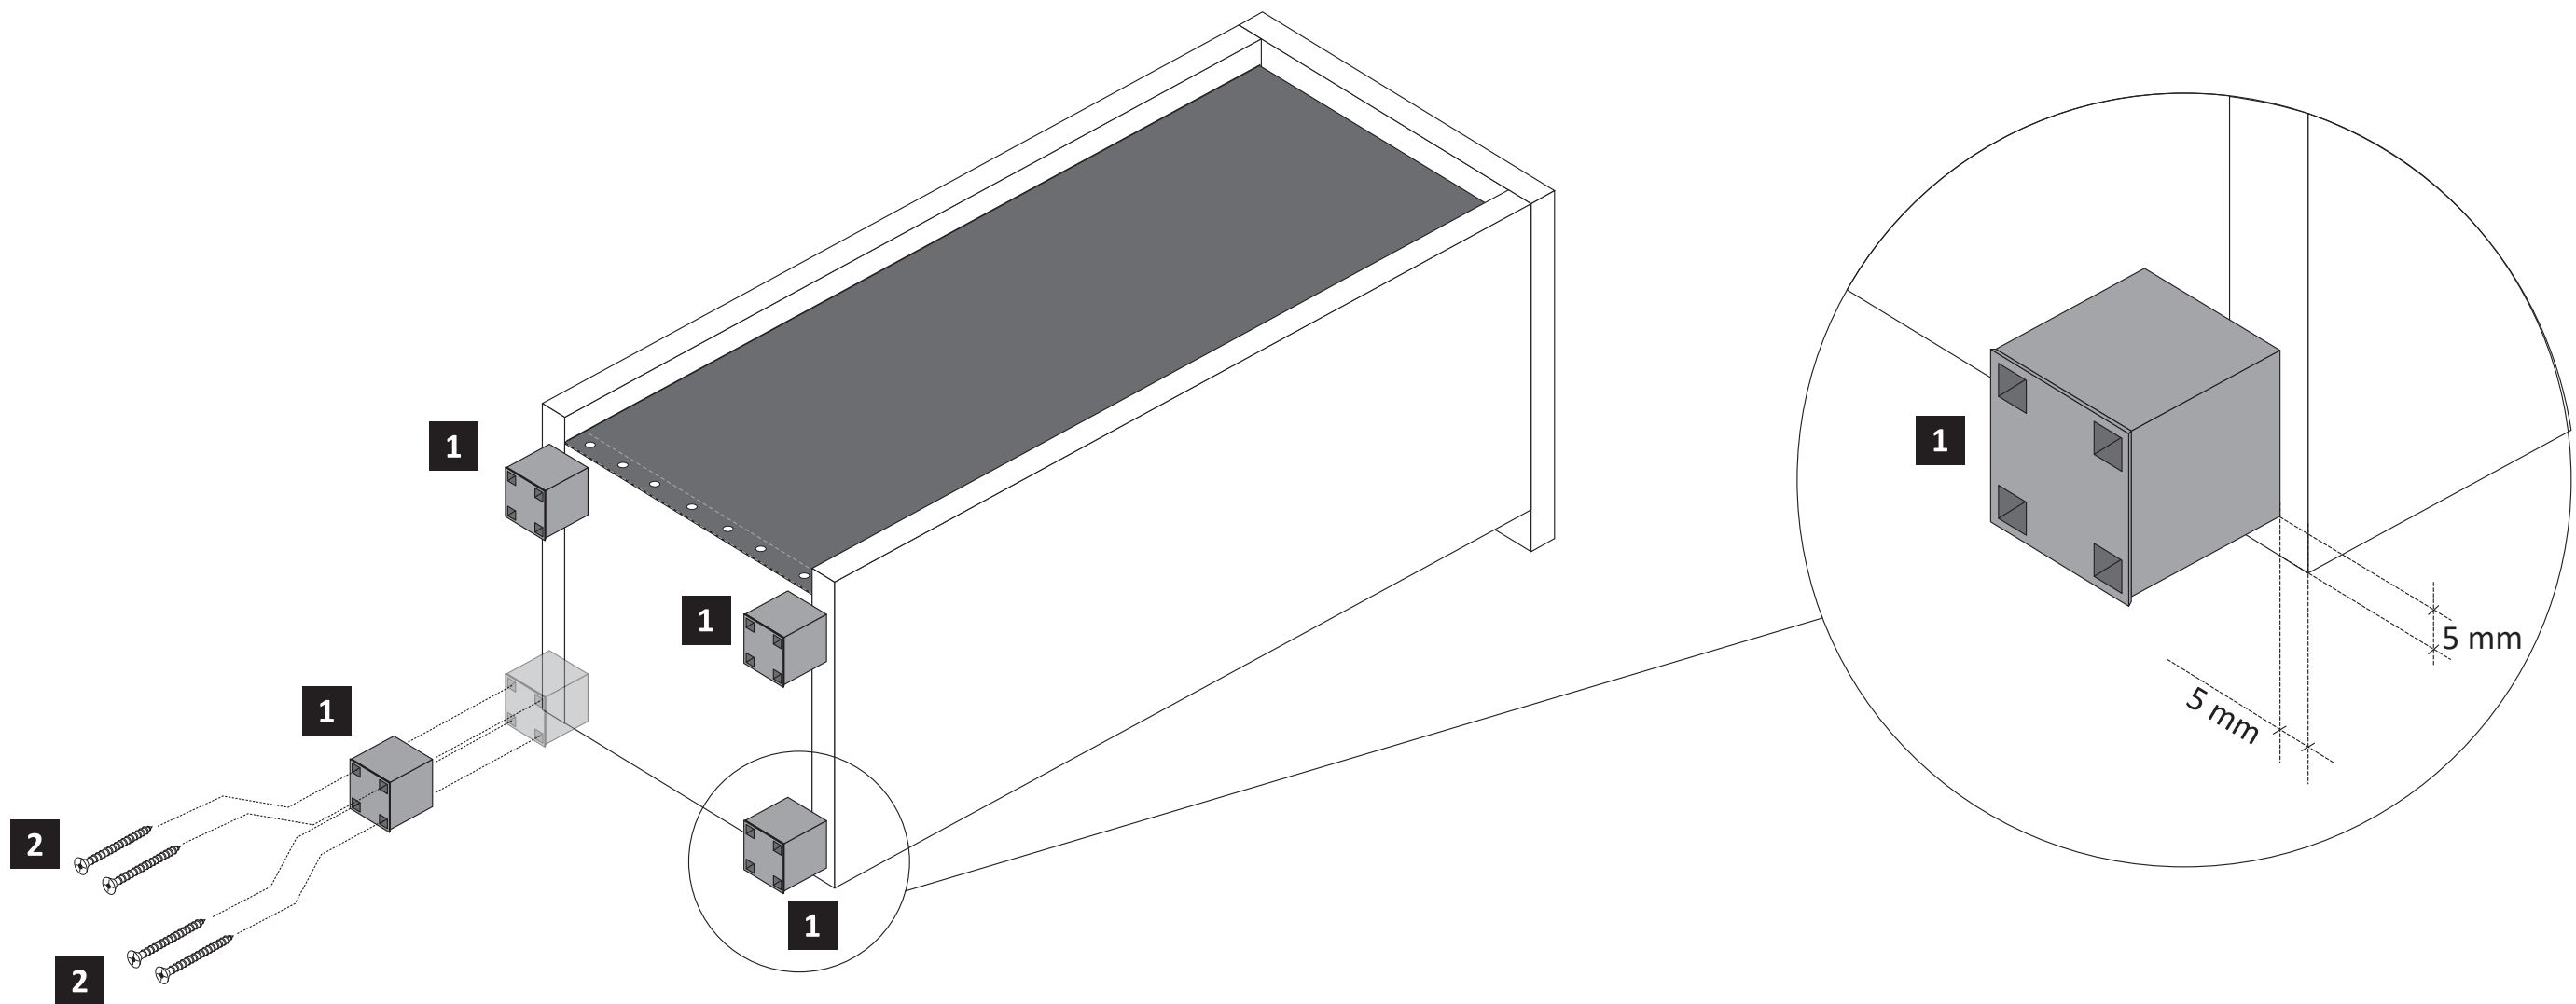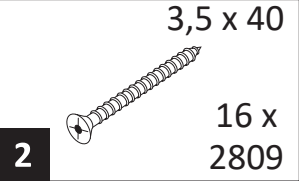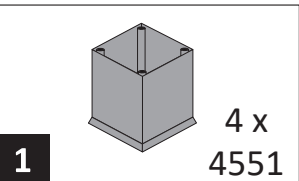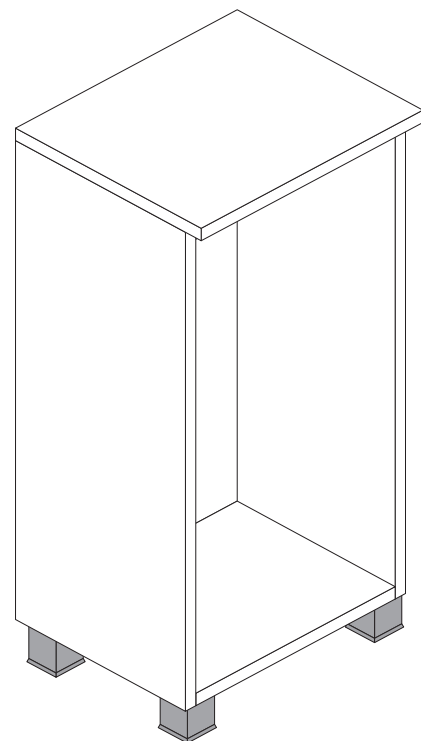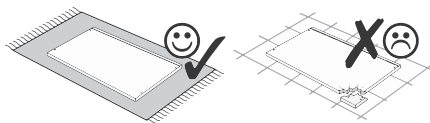




88119.580

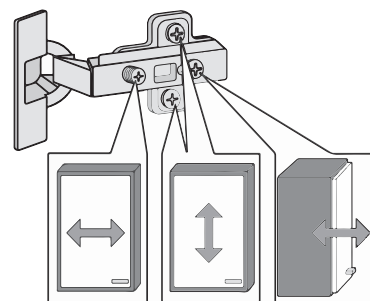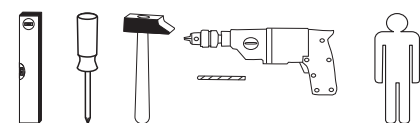

 1 8 x 2802	 2 8 x 2801	 3 gedämpft 1 x 1504	 4 ungedämpft 1 x 1505	 5 2 x 1613	 6 3,5 x 15 20 x 2804
 7 8 x 30 8 x 2861	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 2 x 2843	 10 4 x 30 4 x 2812	 11 5,8 x 55 2 x 2840	 12 8 x 30 2 x 2842
 13 4 x 2865	 14 2 x	 15 2 x 5286.300	 16 2 x 1121	 17 6,3 x 16 4 x 2816	 18 2 x 1122
 19 4 x 2552	 20 4 x 27 2 x 2829	 21 1 x 2863	 22 10 x 2862	 23 6,3 x 11 4 x 2815.1	 24 35 mm 2 x 2886
 25 4 x 9 4 x	 26 5 x 30 2 x	 27 1 x R 1 x L 5285.300	 28 1 x R 1 x L 5284.300		



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

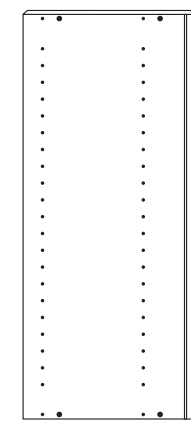

30 2 x

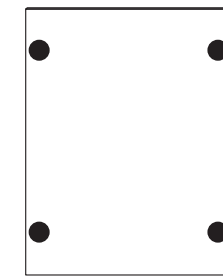

31 1 x

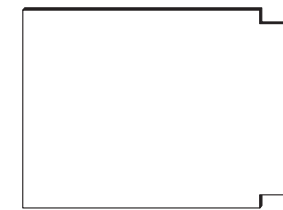


33 1 x


im extra Kolli

für Variante
Einzelschrank


38 1 x

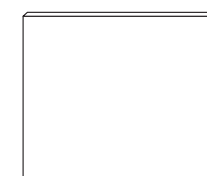


34 1 x

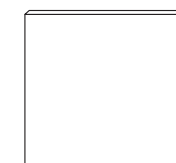

36 1 x

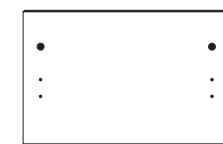


35 1 x



37 1 x

1

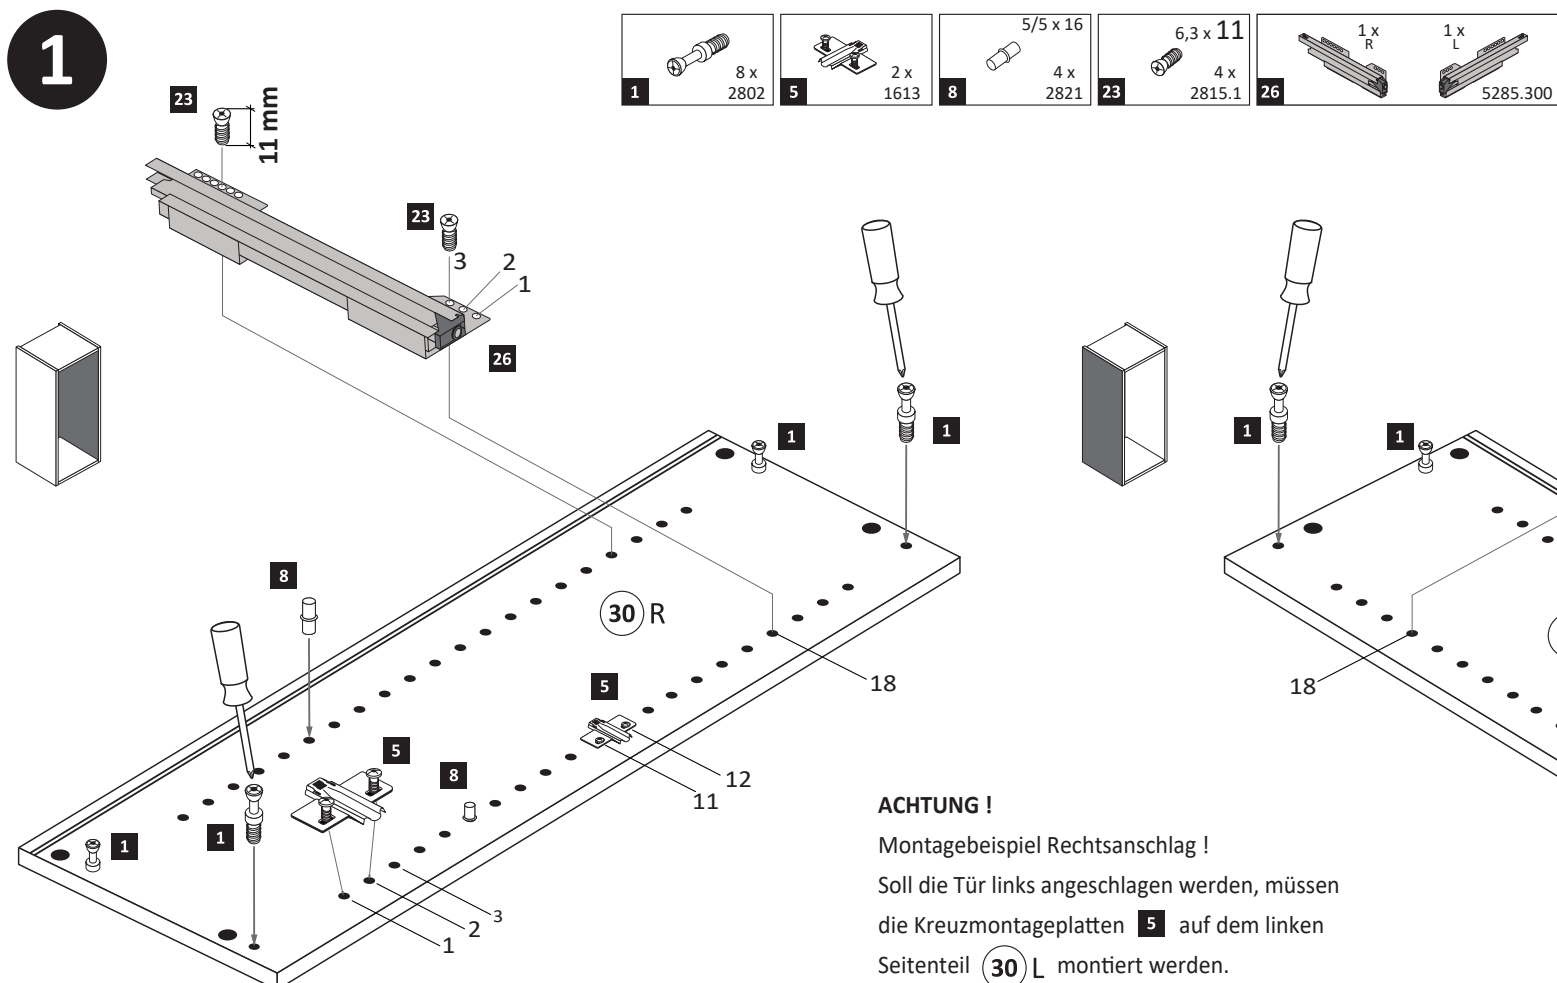



ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 30 L montiert werden.

2

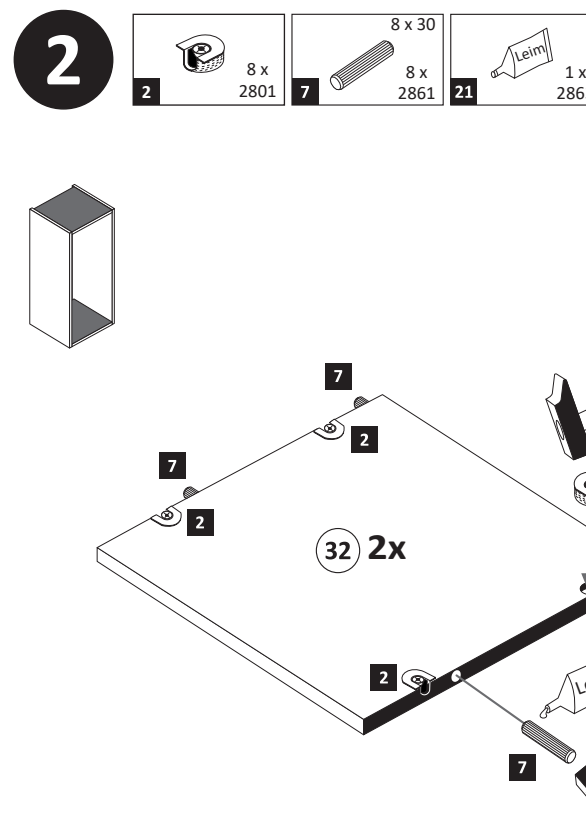

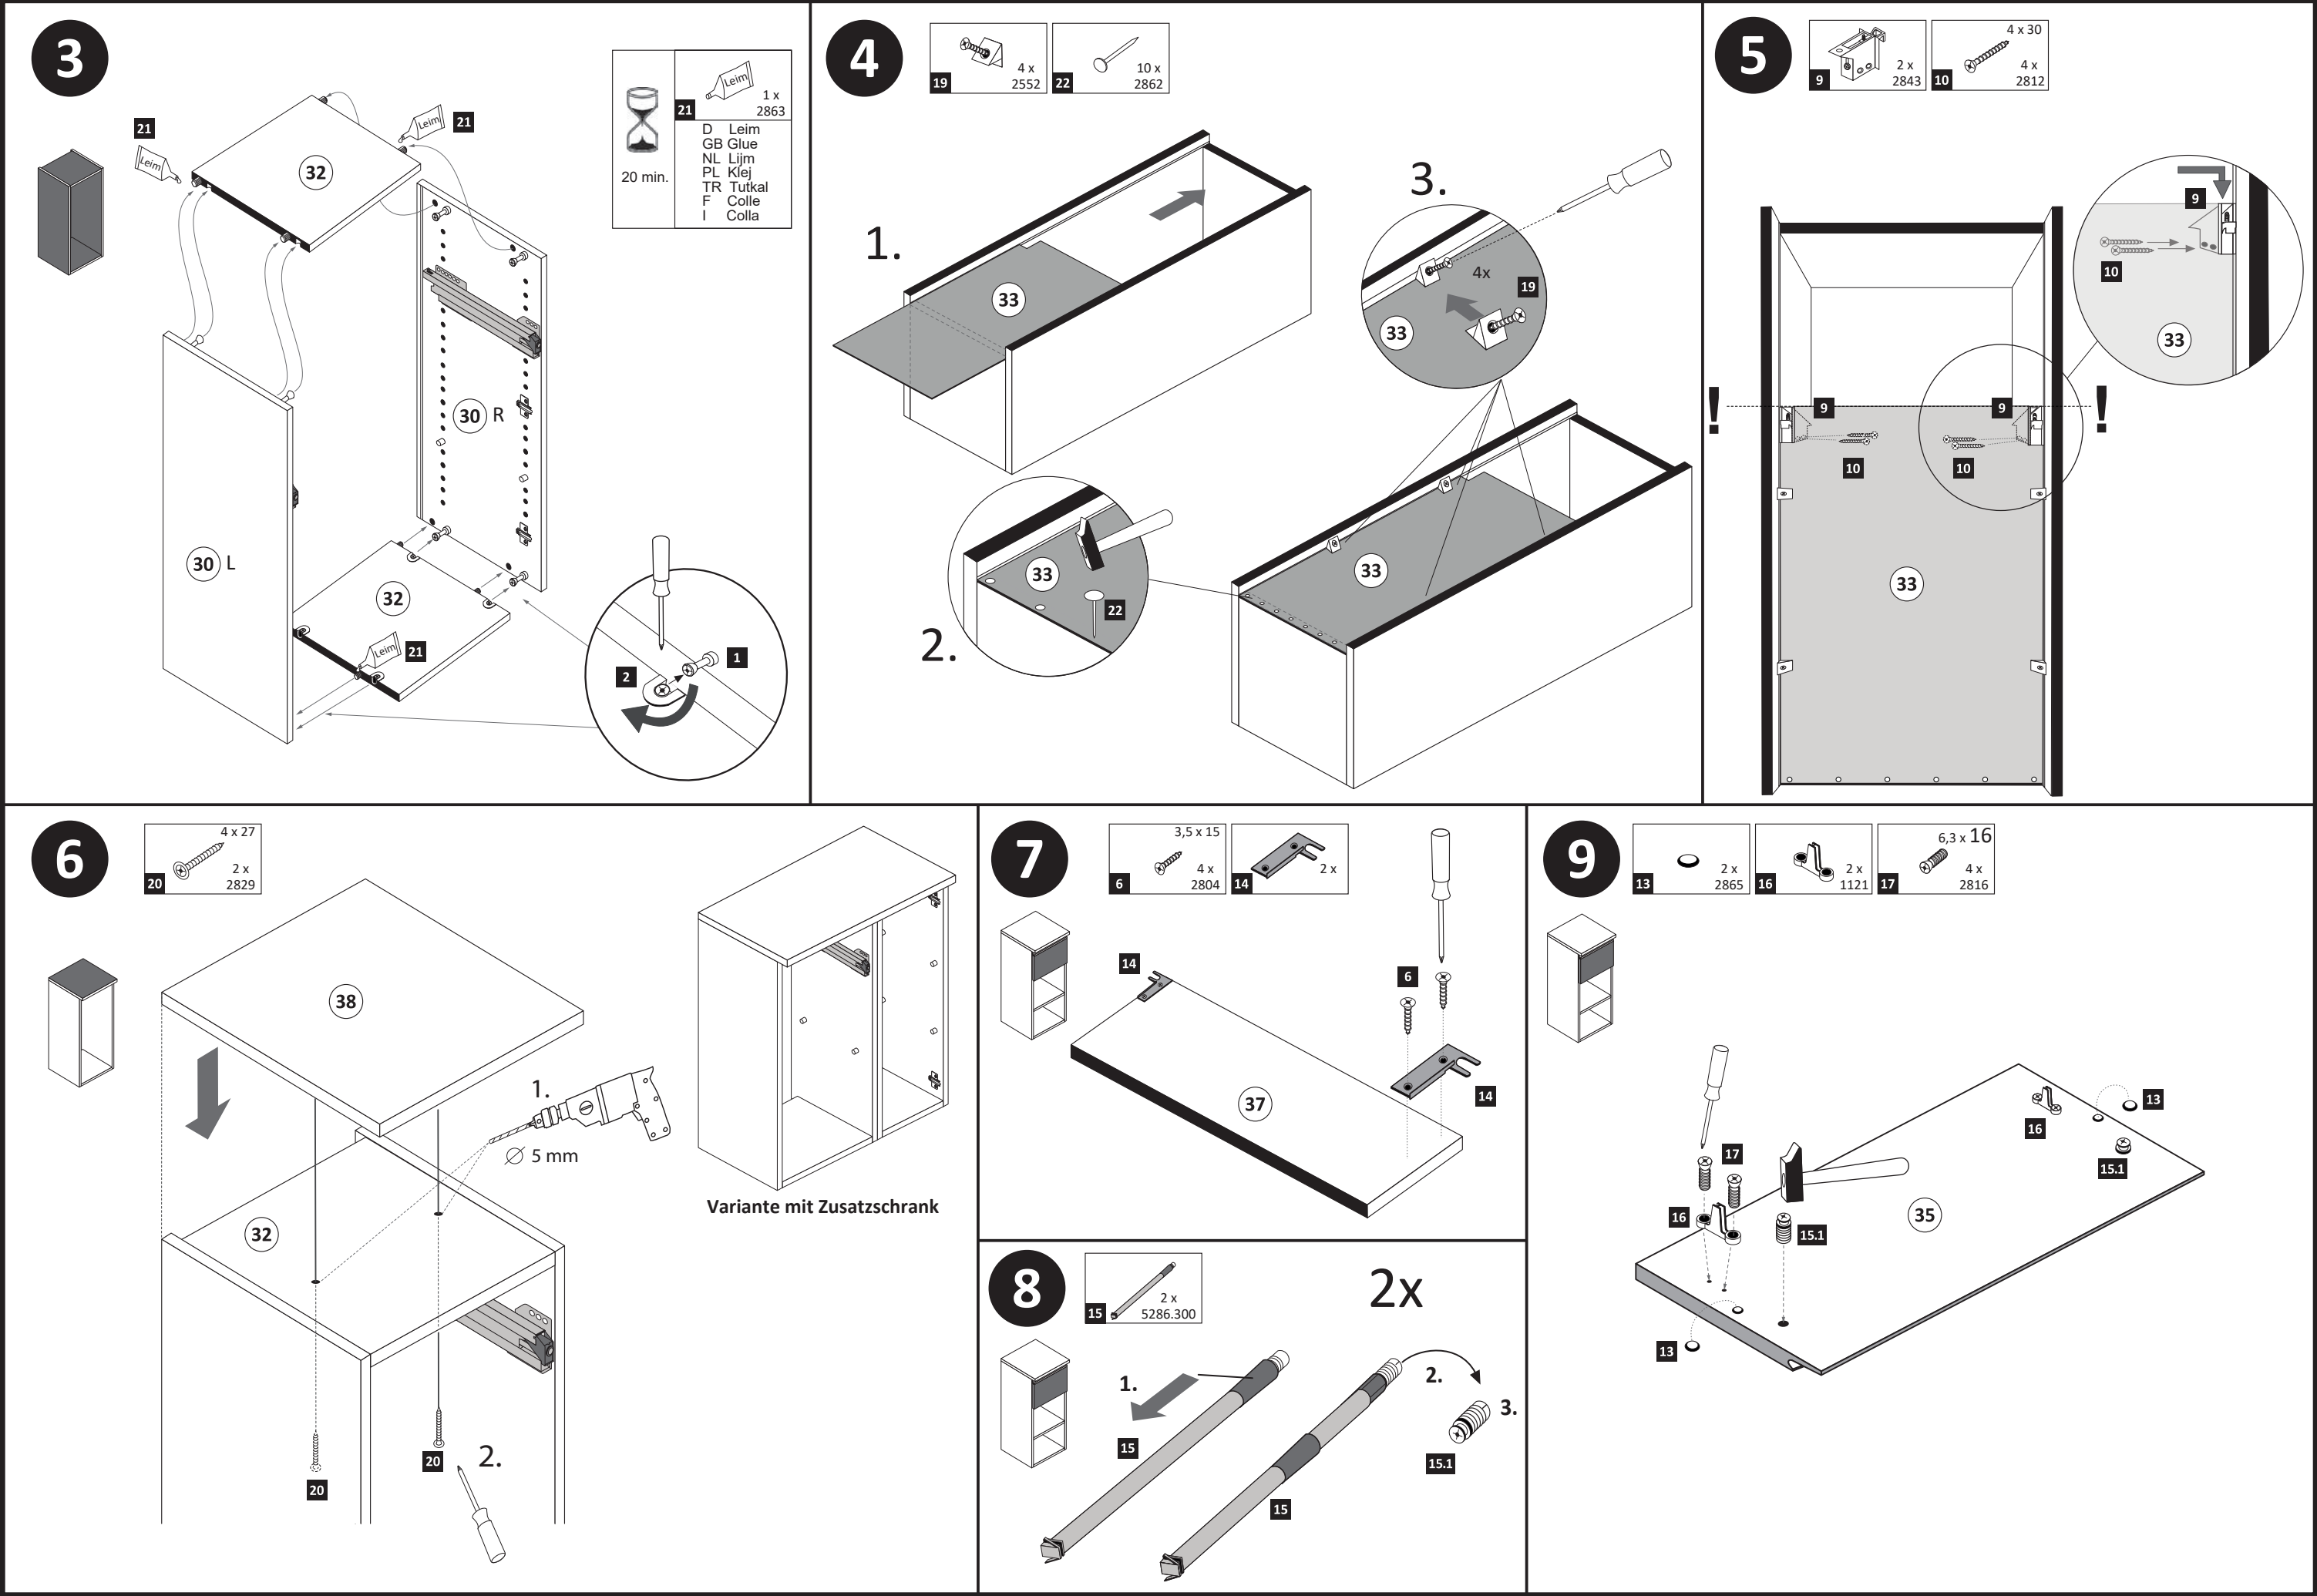

10

3,5 x 15

12 x 2804

6

2 x 5286.300

15

2 x 1122

18

1 x R

1 x L

27

5284.300

27

1.

Wichtig !
Montieren Sie den Boden **36**
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge **27** !

2.

3.

4.

Klick!

5.

Hinweis !
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,
entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel
folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende

- Aushängen des Schubkastens

- Abnehmen der Schubkastenblende

13

5,8 x 55

2 x 2840

11

8 x 30

2 x 2842

12

11

gedämpft

1 x 1504

3

ungedämpft

1 x 1505

4

3,5 x 15

4 x 2804

6

4 x 2865

13

35 mm

2 x 2886

24

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

1. (drücken)

2.

3

4

Scharnieransichten von unten

12

35

36

31

11

gedämpft

1 x 1504

3

ungedämpft

1 x 1505

4

3,5 x 15

4 x 2804

6

4 x 2865

13

35 mm

2 x 2886

24

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

1. (drücken)

2.

3

4

Scharnieransichten von unten

12

35

36

31

11

gedämpft

1 x 1504

3

ungedämpft

1 x 1505

4

3,5 x 15

4 x 2804

6

4 x 2865

13

35 mm

2 x 2886

24

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

1. (drücken)

2.

3

4

Scharnieransichten von unten

12

35

36

31

14

4 x 9

5 x 30

25

4 x

2 x

a

b

Seite 3 von 3