









ASSEMBLY INSTRUCTION

CARRADALE DINING TABLE 170 RECTANGULAR WITH V-LEG

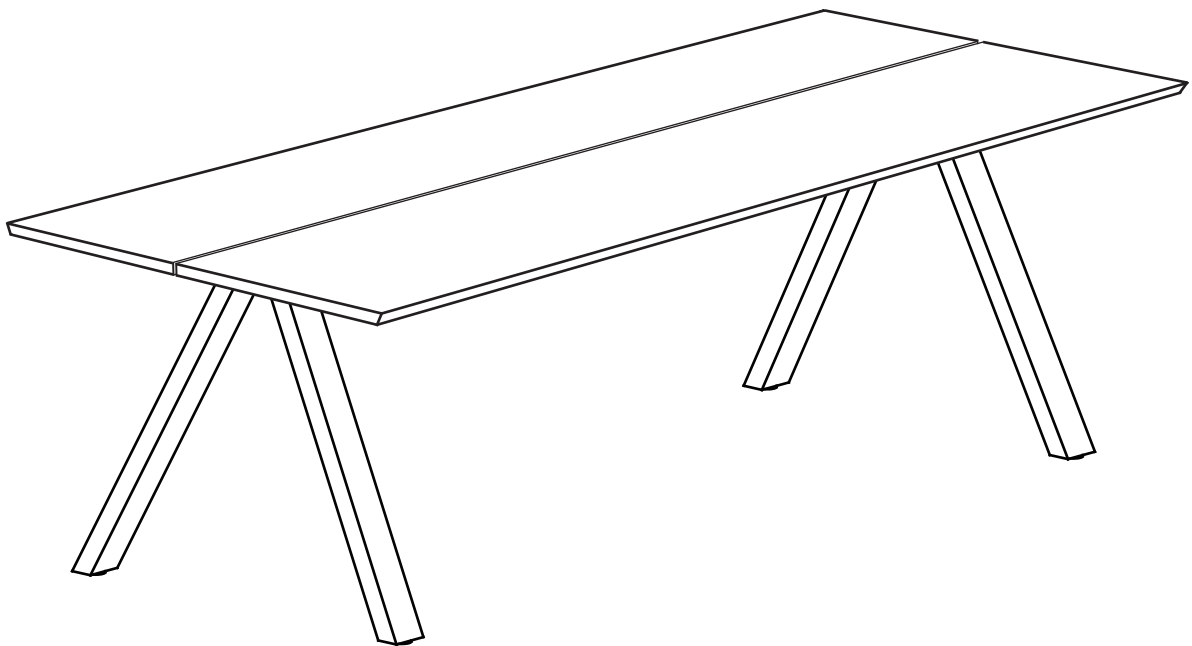


ROWICO
HOME

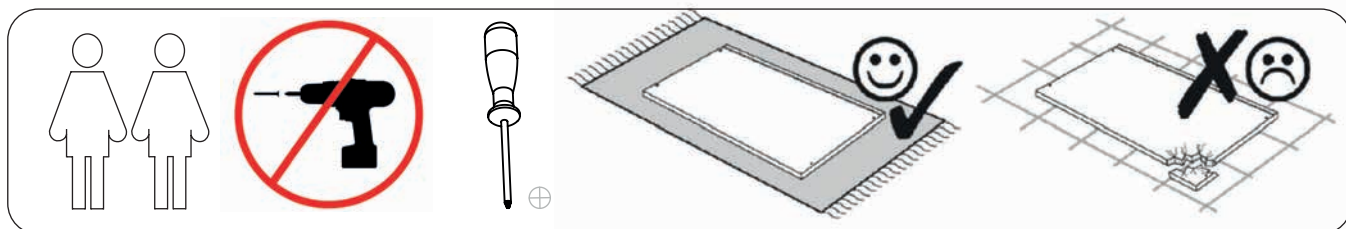


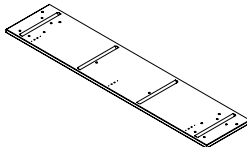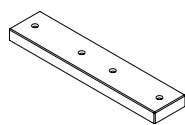Ax2 	Bx2 	Dx2 	Mx2 	Ex1  # 4
Hx8 	Ix8 	Jx16  M6 × 12	Nx8  M6 × 65	Fx16  M6 × 12
				Kx1 


①

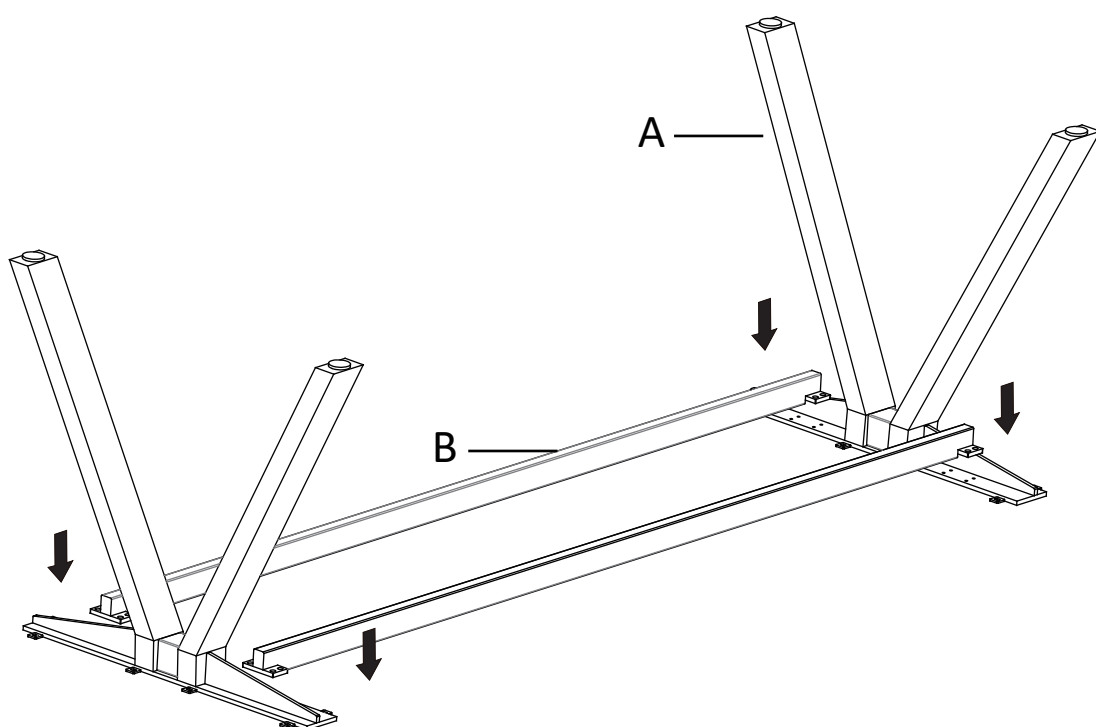


②

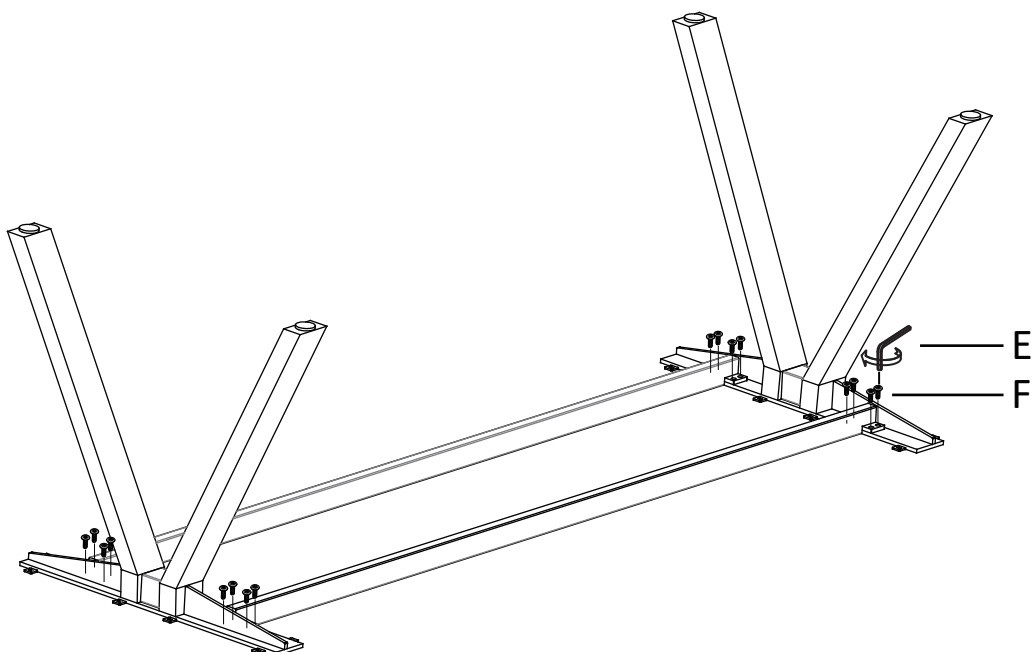


3

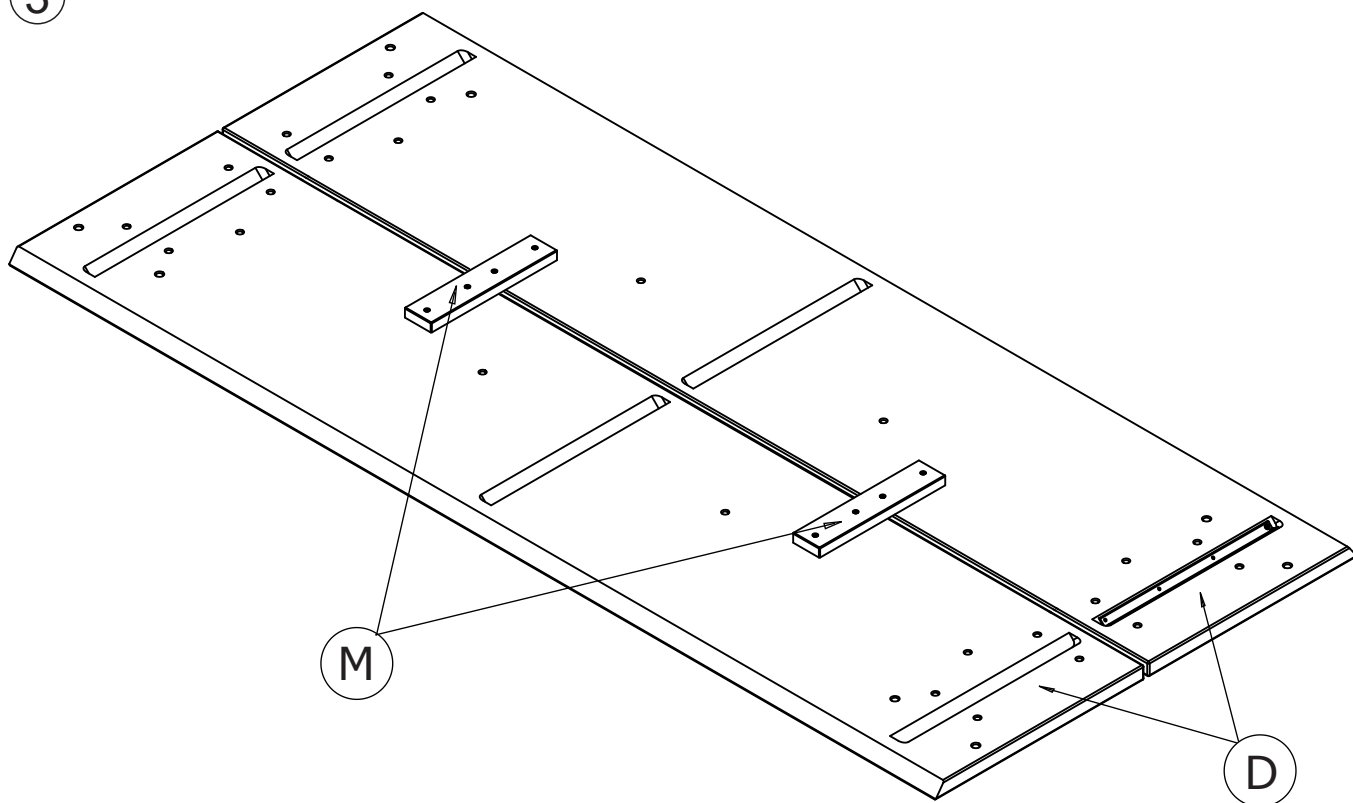

4

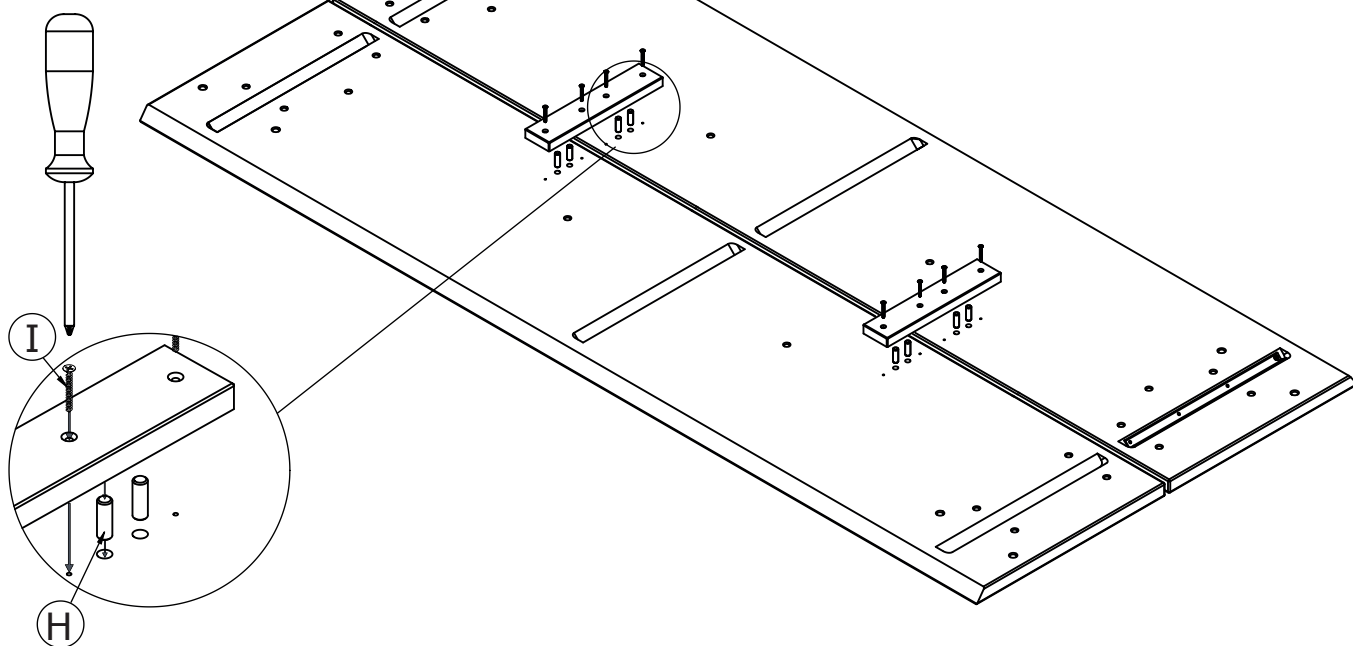



5

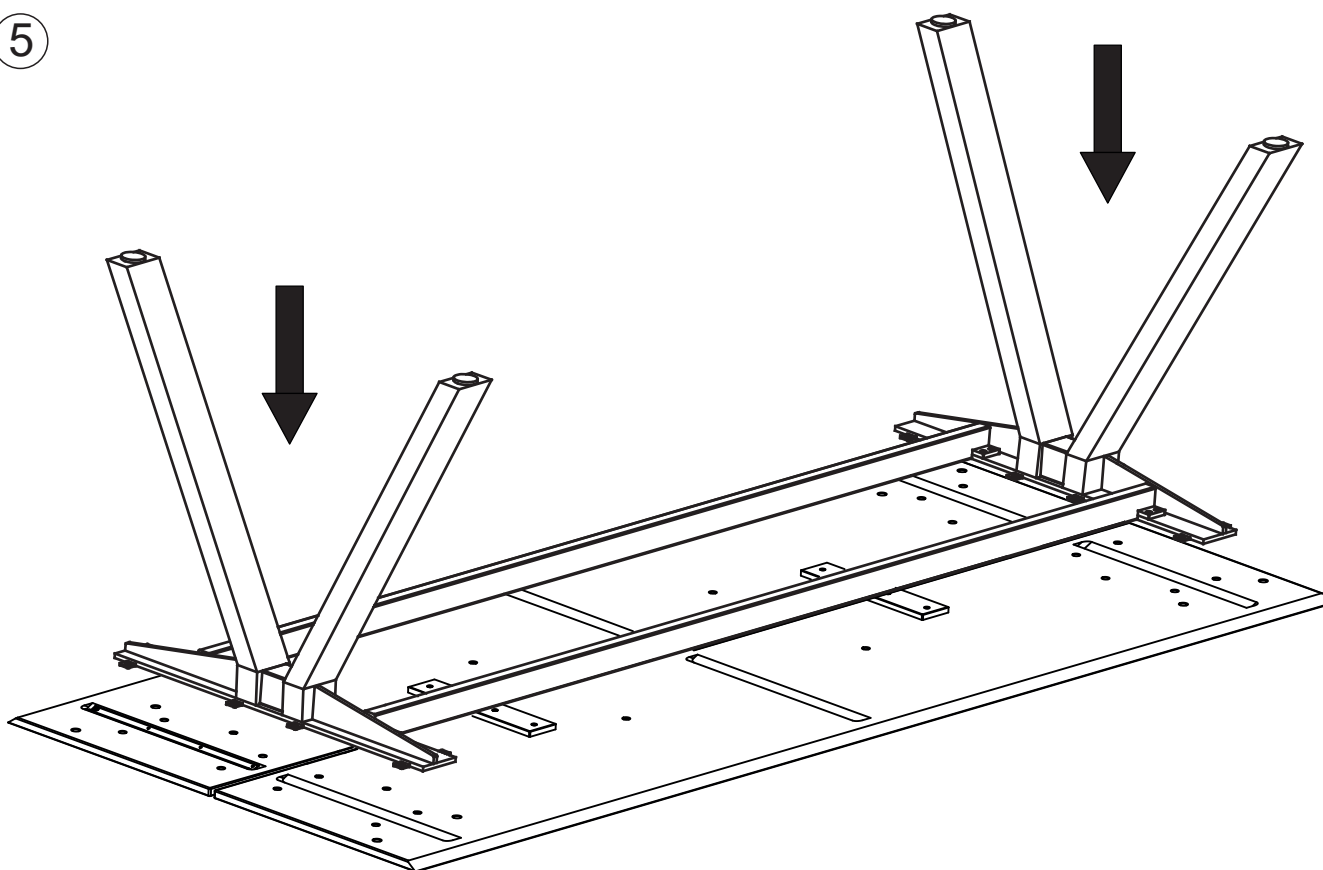




6



Dra inte åt skruvarna helt, förrän samtliga skruvar är monterade.
Do not tighten the screws completely, until all screws are assembled.

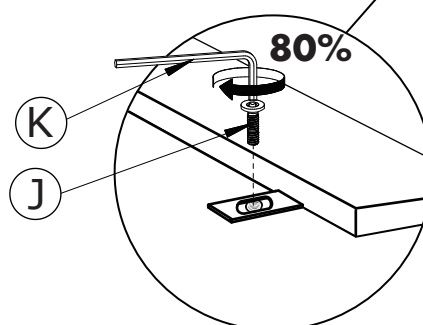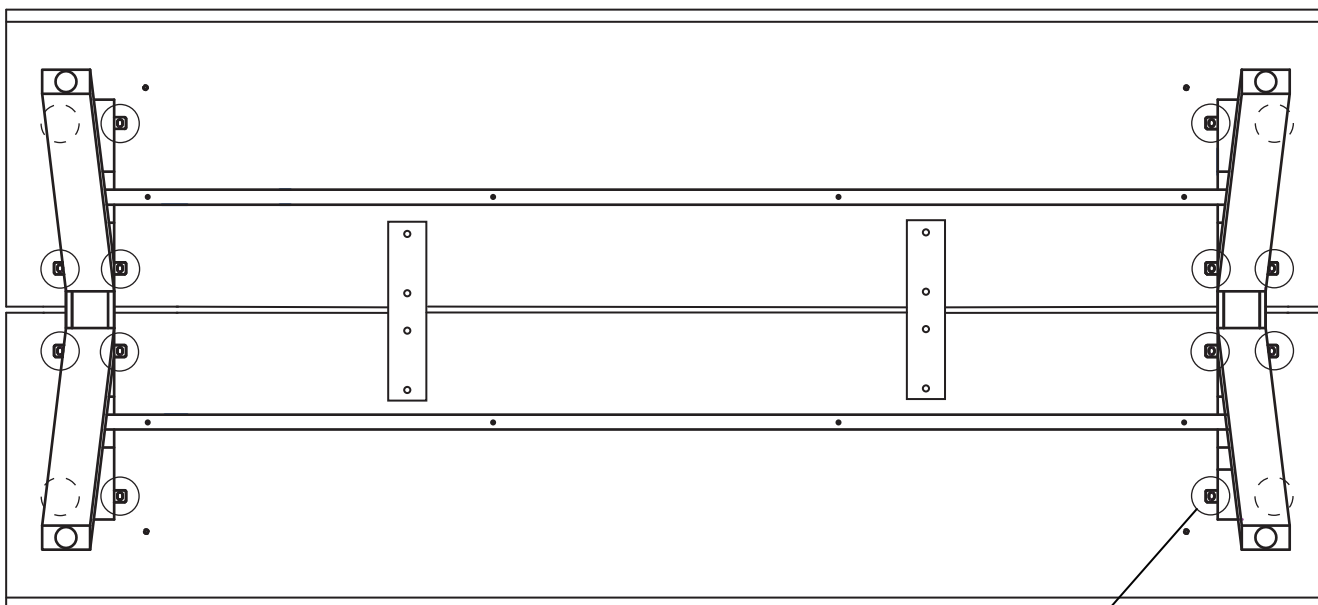

7

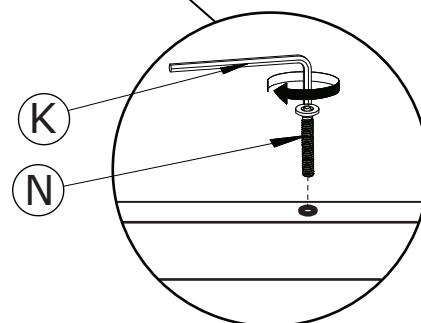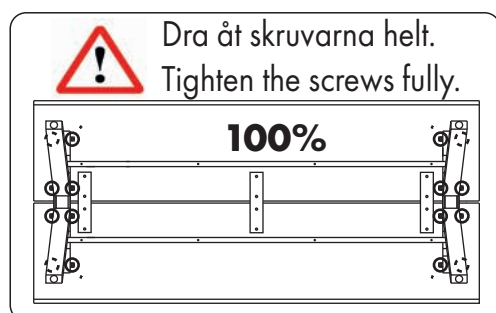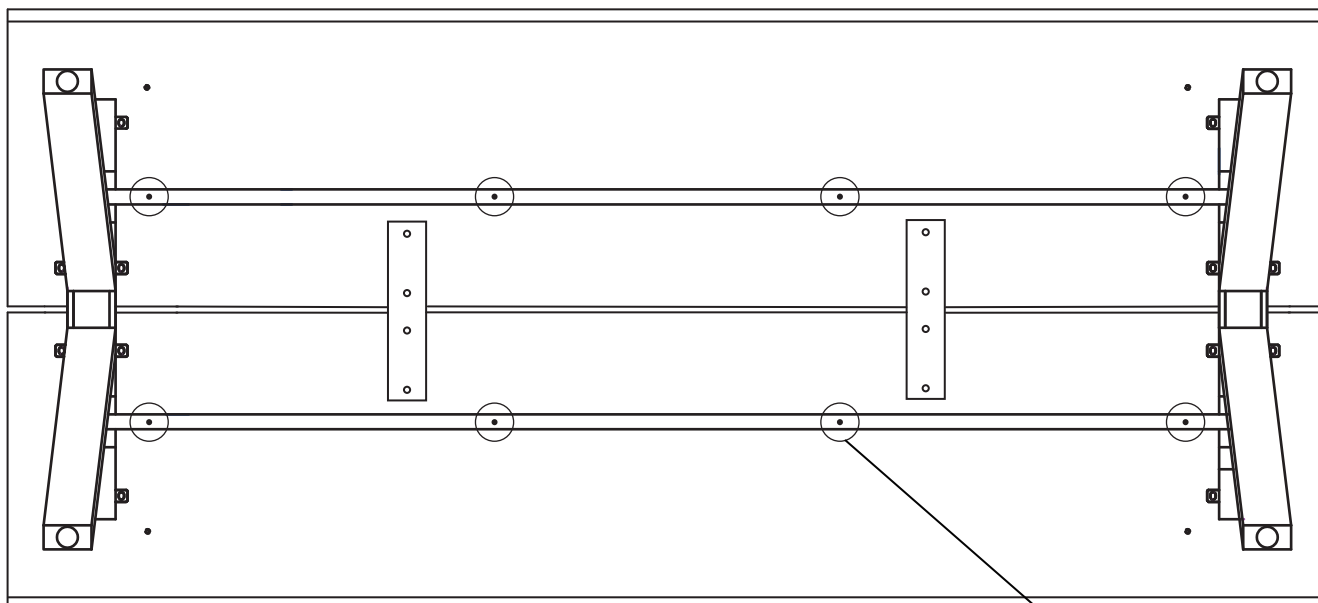

8

