

MONTAGE ALLGEMEIN


FELINO

GWINNER®
by Radon

Qualifiziertes Fachpersonal



BILD 1 Beispielwände FE3 und FE1

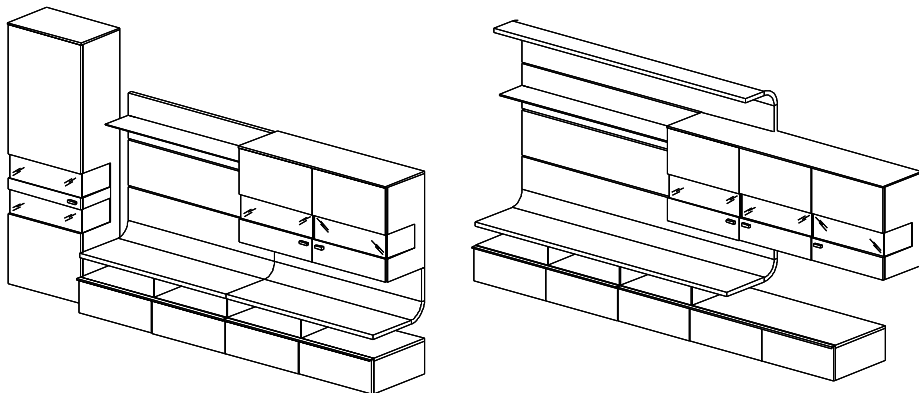

BITTE BEACHTEN!


ACHTUNG! Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren!

Alle kippgefährdete Elemente mit den mitgelieferten Kippsicherungen befestigen!

BILD 2, Kippsicherungen montieren!




Rundkopfschraube
4x17

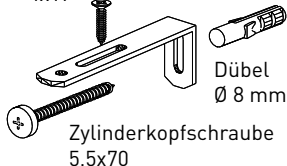

Dübel
Ø 8 mm

Zylinderkopfschraube
5,5x70

Nivellierleiter in die
vorgesehenen Bohrungen
eindrücken und Schränke
ausrichten

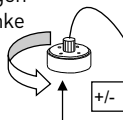

Bei allen U-Schränken 5R und 8R, wird ein Befestigungswinkel mit Metallzapfen als Kippsicherung montiert. Hierbei wird eine Senkschraube 5x60mm und ein Kunststoffdübel Durchm. 8mm verwendet. Nur bei Schrägmontage deckt die 12 mm Abdeckplatte den Beschlag ab.




BILD 3, Schränke ausrichten und AP montieren, FE3



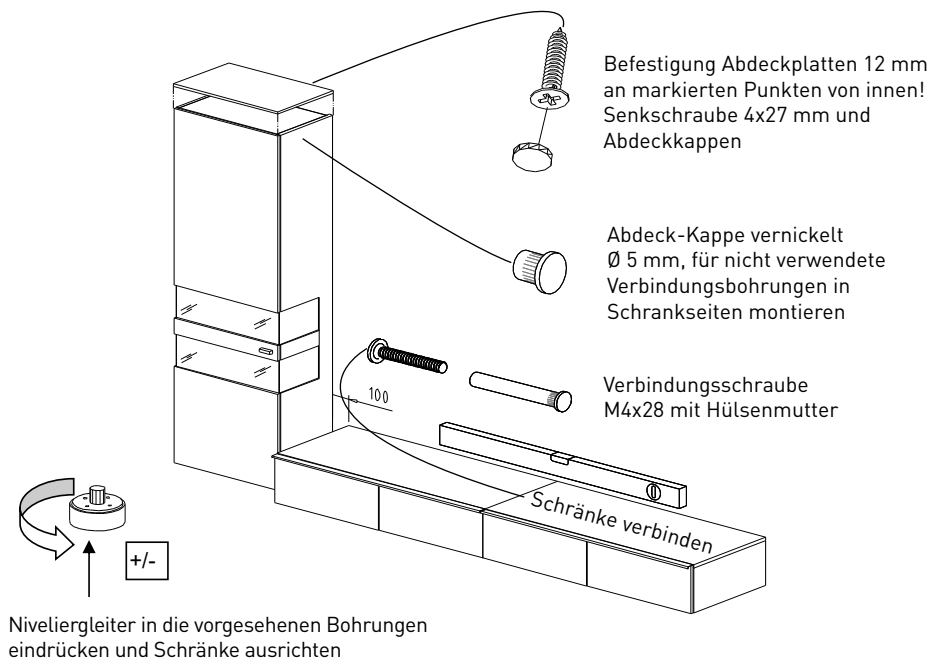


BILD 4, FE3

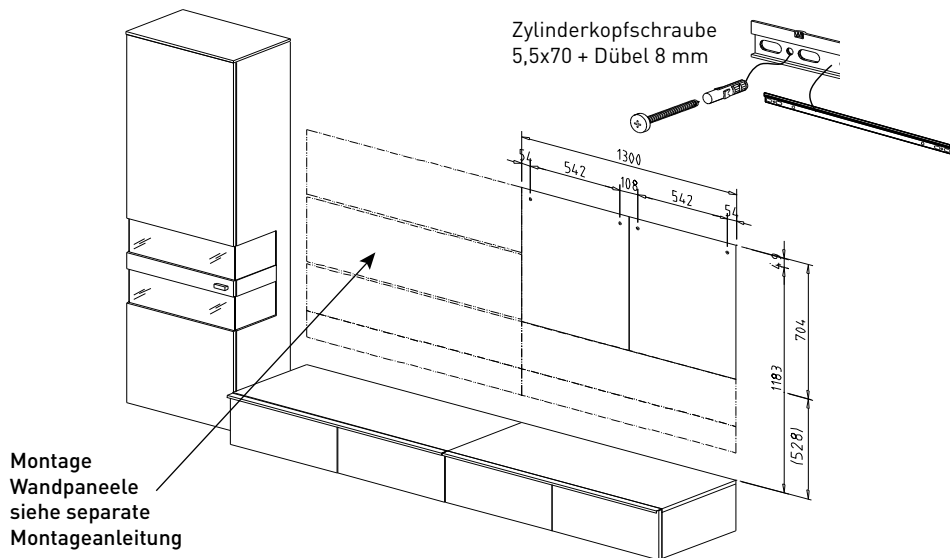

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

BILD 5, FE3

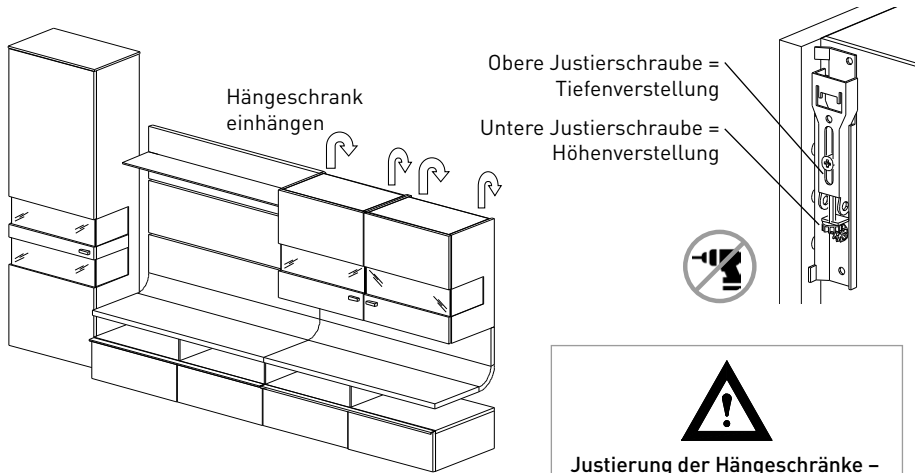


Achtung: Andere Einbauhöhen und -breiten
der beigelegten Maßsystematik entnehmen




**Justierung der Hängeschränke –
Achtung!! Von oben kontrollieren,
dass alle Beschläge in der
Schiene eingehängt sind.**

Zur Wandbefestigung der Hängeschränke beiliegende Aufhängeschienen mit Kunststoffdübeln
Durchm. 8 mm und Pan-head-Schrauben 5x70 mm an der Wand befestigen
(Bild 4, Mitte Loch = Oberkante Korpus minus 49 mm)

BILD 6, FE3

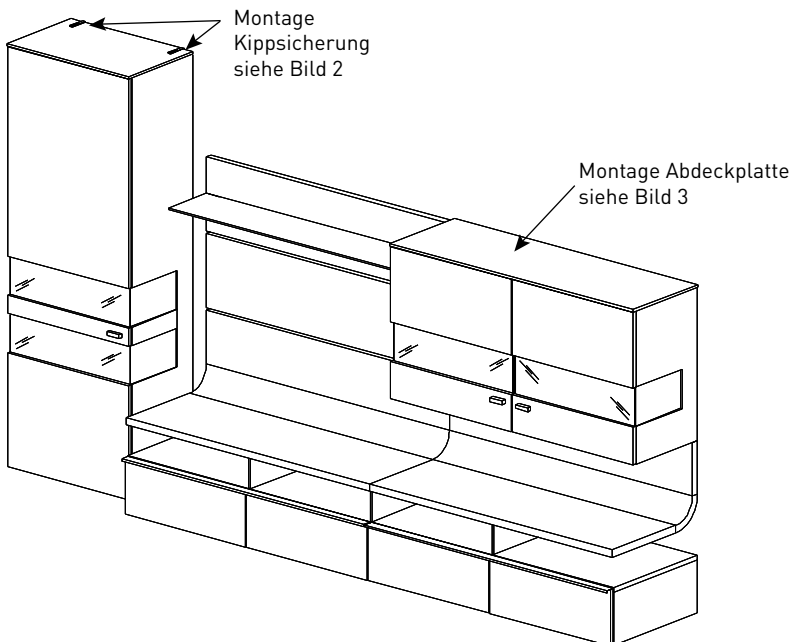

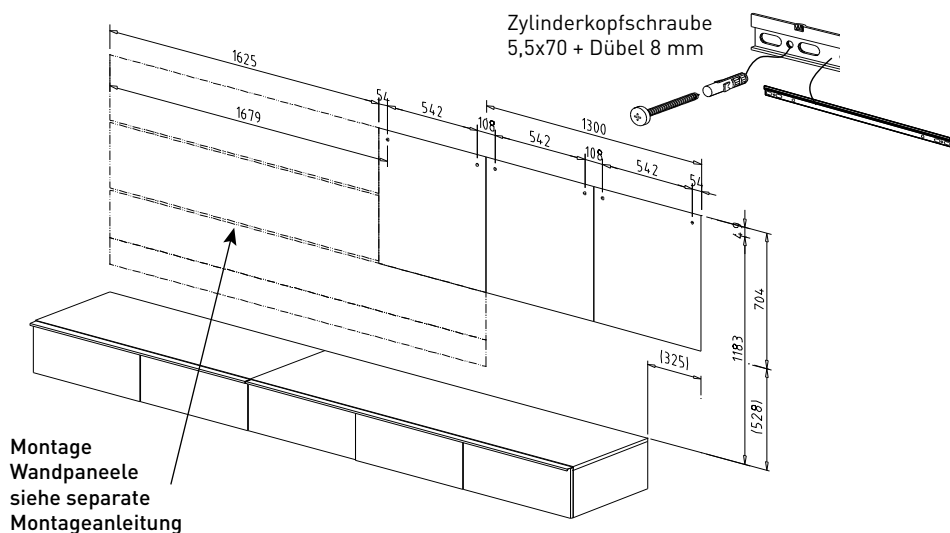

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

BILD 8, Hängeschränke aufhängen

Justierung der Hängeschränke –
**Achtung!! Von oben kontrollieren, dass alle
Beschläge in der Schiene eingehängt sind.**

Obere Justierschraube =
Tiefenverstellung

Untere Justierschraube =
Höhenverstellung

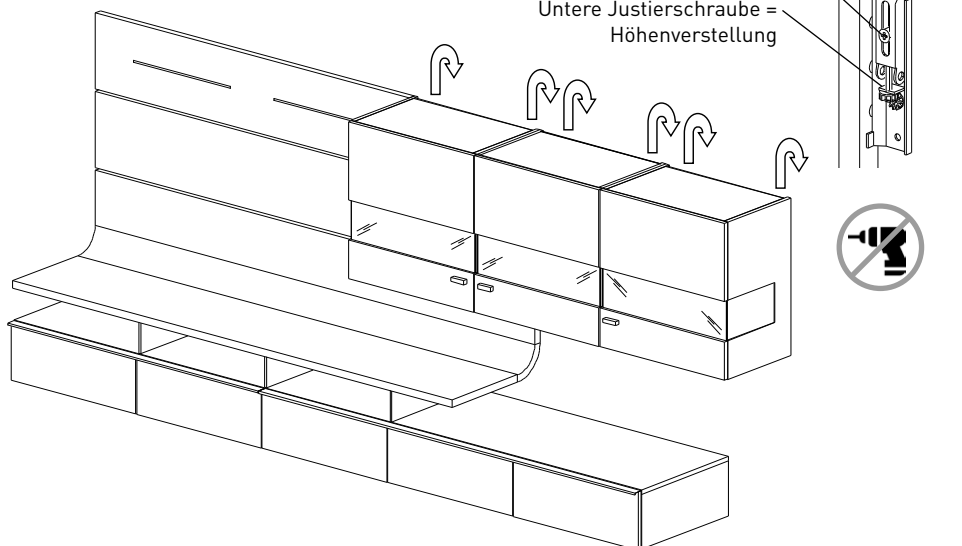


BILD 9, FE1 komplett


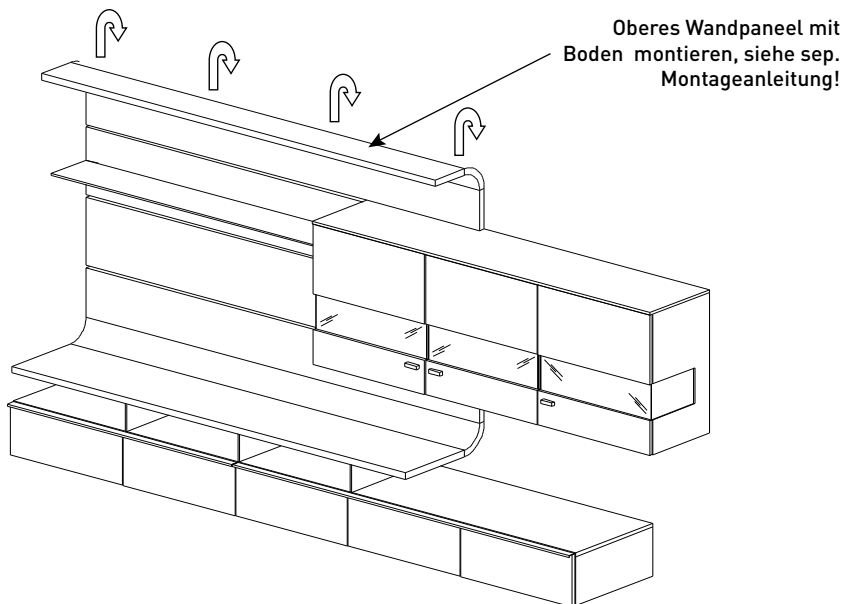




BILD 10, Wandpaneele 19mm, mit Glasboden verbinden

- 1** 4x Stellspindel M8x15 +
Montageplatte 40x15x2 +
Linsenkopfschrauben 3,5x17



2

Stahldübel mit
Quermutter-
bolzen am oberen
Wandpaneel
montieren

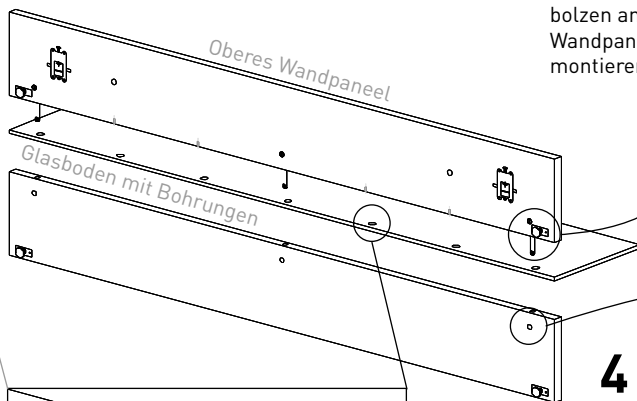

3 KU-Hülse immer
in Senkung
eindrücken! Hülse
oder Schraube
dürfen nicht
überstehen!



4

Gehäuse mit Stiftschraube
M6 am unteren
Wandpaneel montieren,
Paneele verbinden und
Beschlag festziehen!



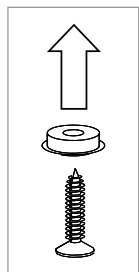


BILD 11, Wandpaneele 19 mm bohren





Dübel 8 mm bohren und Wandhaken eindrehen

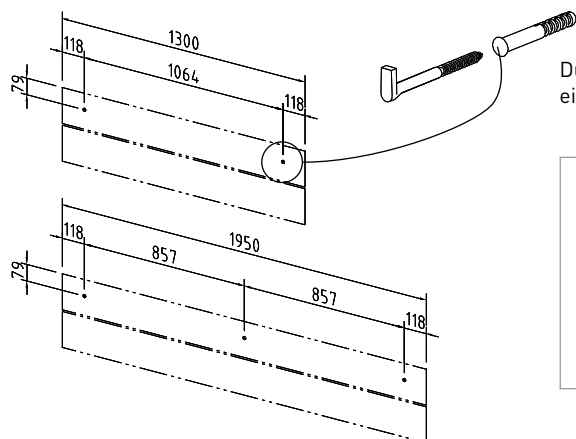

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.


BILD 12, Wandpaneele 19mm aufhängen

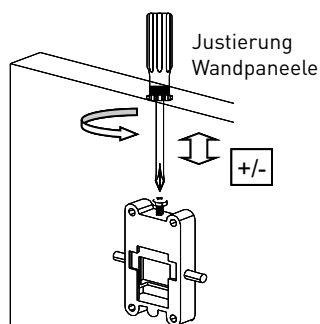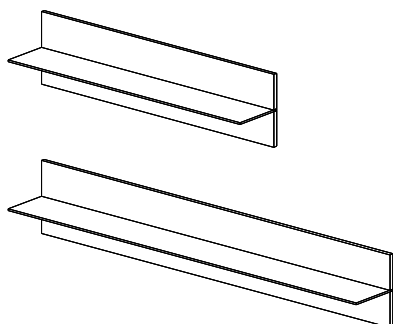


Justierung der Wandpaneele – Achtung!! Von oben kontrollieren, dass alle Beschläge in den Wandhaken eingehängt sind.

Griffmontage

Griffmontage Unterteil-Schubkästen

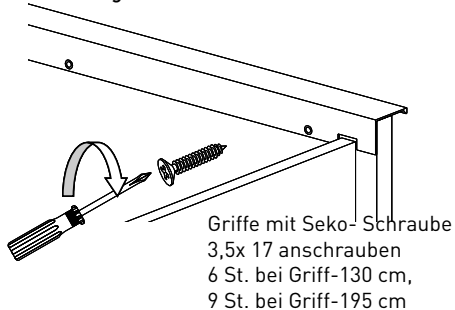


Griffmontage Glastüren mit Doppelglasausschnitt

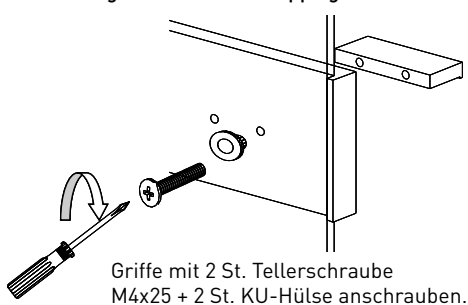


Griffmontage

Griffmontage Türen + Schubkästen

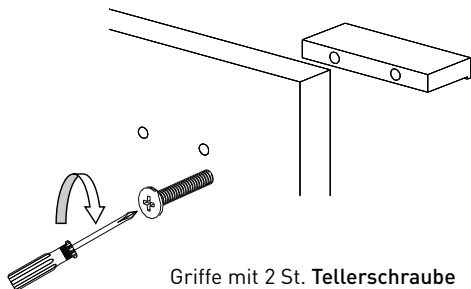

Griffe mit 2 St. **Tellerschraube**
M4x25 anschrauben.


Griffmontage Schubkästen oben „S10-65“

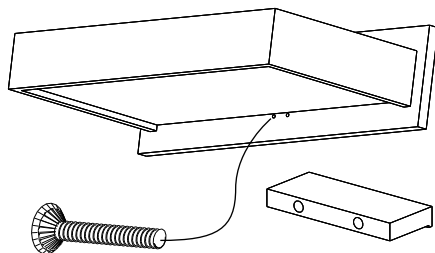


Griffe mit 2 St. **„Senkschraube“**
M4x25 anschrauben.

Ausrichten der Türen durch Nachstellen der Scharniere

Ein- bzw.
Ausschalter der Tür-
Dämpfung!


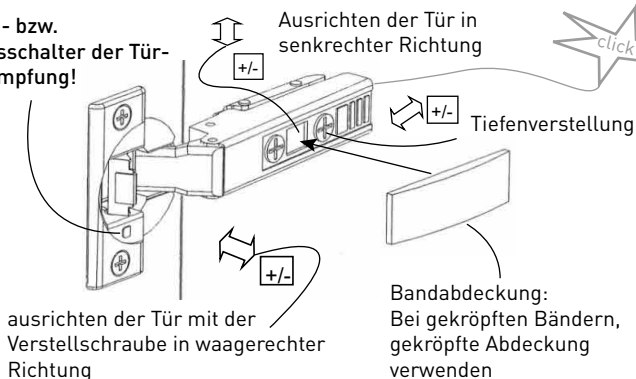


Banddemontage

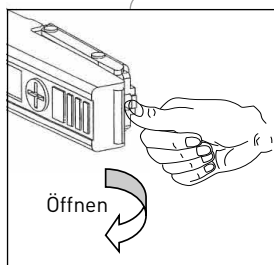

Bandabdeckung:
Bei gekrümmten Bändern,
gekrümmte Abdeckung
verwenden

Schubkasten Höhen-Feinjustierung

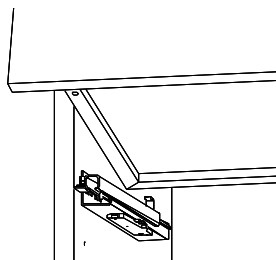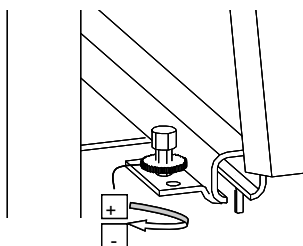

Achtung: Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:


Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafonennleistung nicht übersteigen!




Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen. Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Montage Schubkasteneinteilung


1 Clips eindrücken

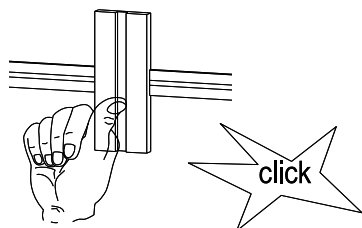


2 Gläser einschieben

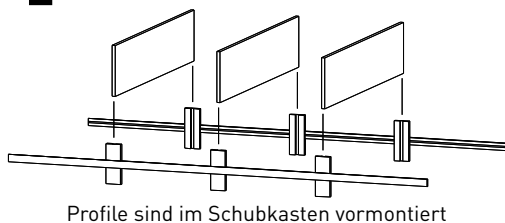


ET1-98, EK1-98, E1-98, 4 Gläser 476 / 376 / 296x70x4 mm





ET2-98, EK2-98, E2-98, 4 Gläser 476 / 376 / 296x170x4 mm

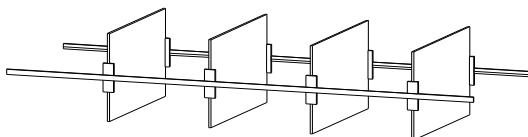

ET2-65, EK2-65, E2-65, 3 Gläser 476 / 376 / 296x170x4 mm



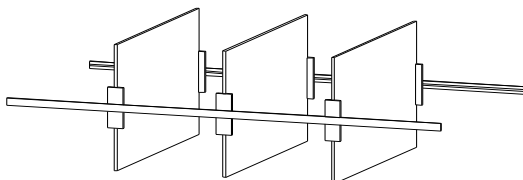


ET1-65, EK1-65, E1-65, 3 Gläser 476 / 376 / 296x70x4 mm

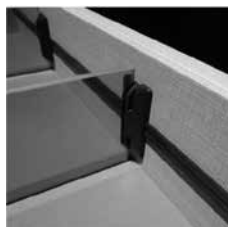

Einstellung Frontspalt mit Magnet



Frontspalt durch drehen des Magneten mit einem Schraubendreher justieren
(Bei großen Vitrintentüren + Unterteil-Klappen)

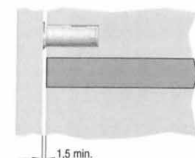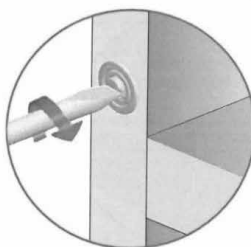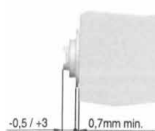

Höhenraster FELINO, Hängeschränke mit Unterteil 1,5 Raster

Bohr- / Einbaumaße Hängeschränke
Rasterhöhen (1R = Raster = 176 mm)


Bohrbilder Hängeschränke

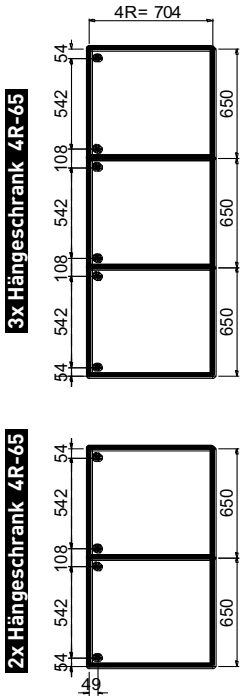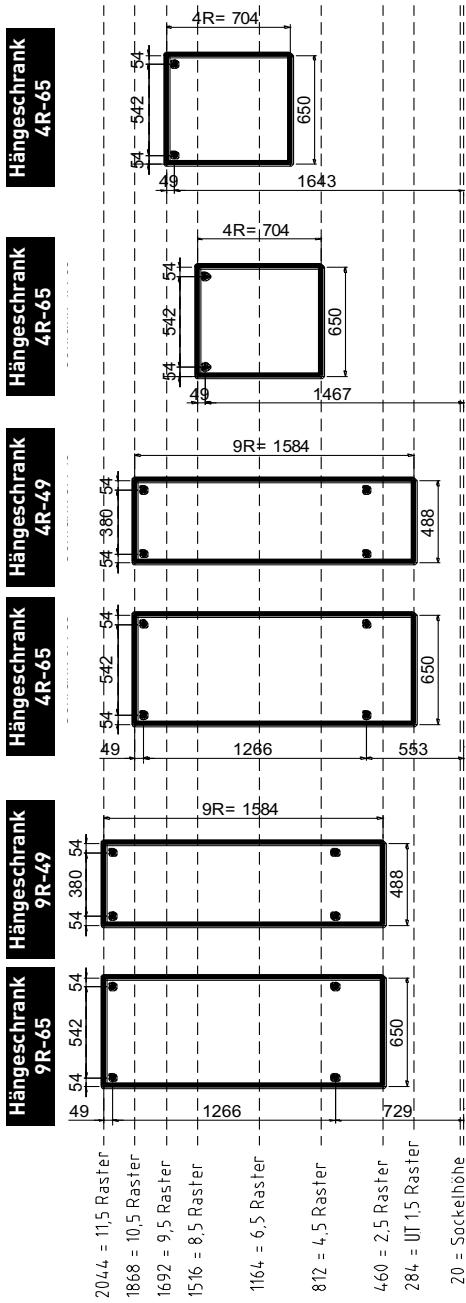

Höhenraster FELINO, Hängeschränke mit Unterteil 2,3 Raster

Bohr- / Einbaumaße Hängeschränke
Rasterhöhen (1R = Raster = 176 mm)

Bohrbilder Hängeschränke

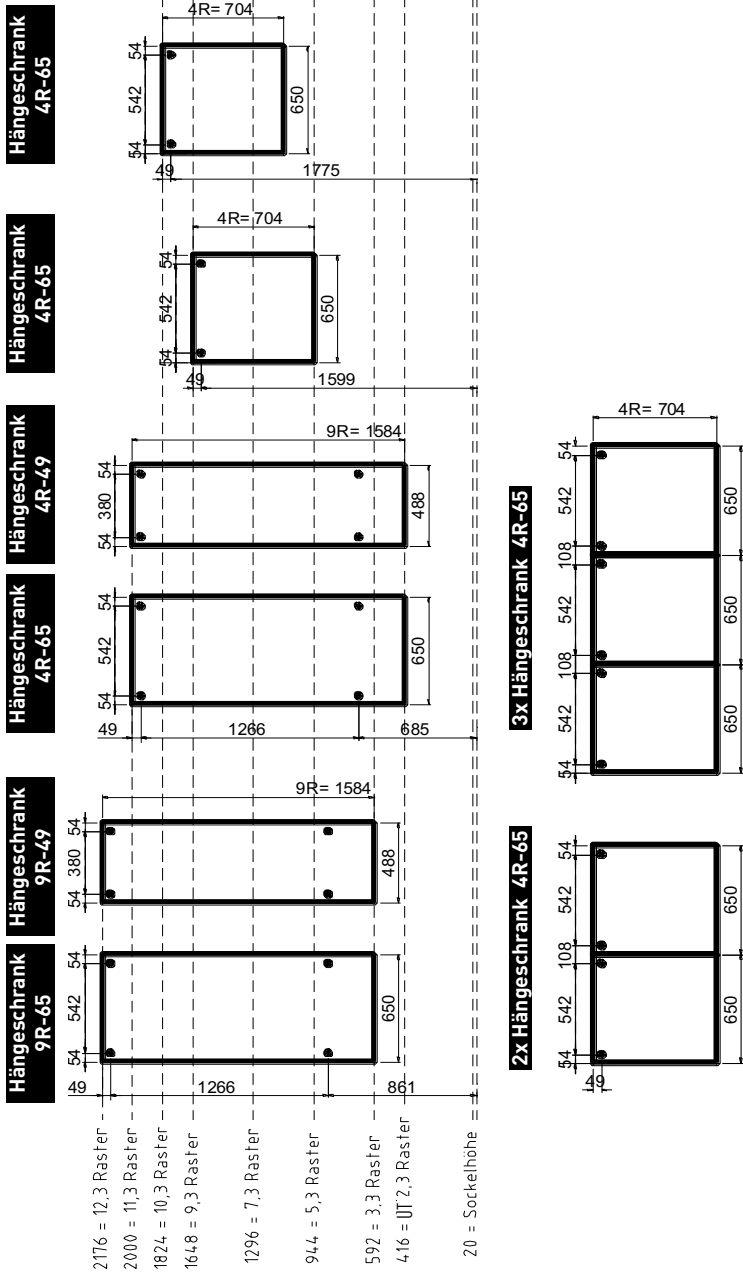


Beleuchtungsplan FELINO ohne FKS

Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!



Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafo nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC).

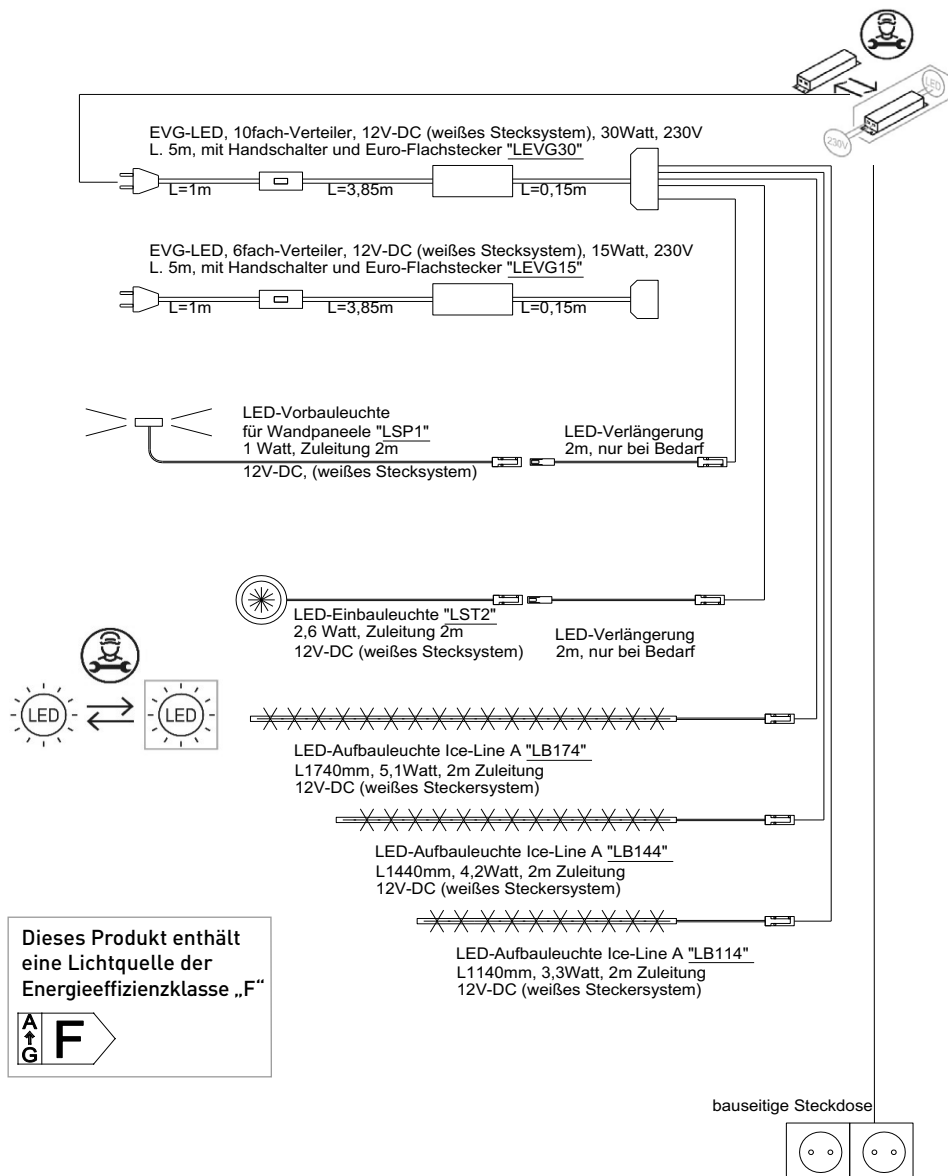

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F“




Beleuchtung testen! Falls erforderlich, Steckverbindungen überprüfen. Stecker ganz eindrücken.

Beleuchtungsplan FELINO mit FKS4

Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!



Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafo nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC).

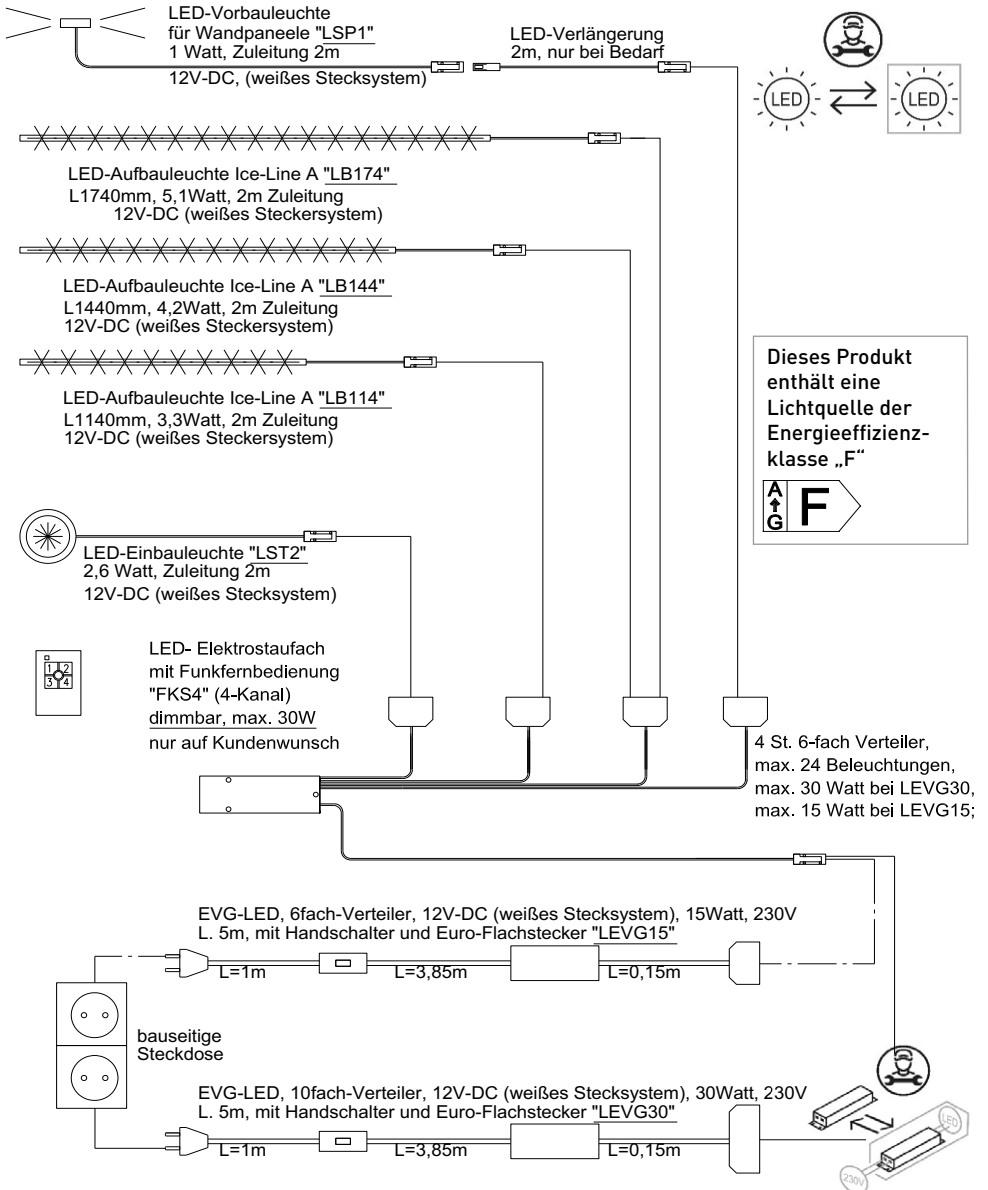

Beleuchtung testen! Falls erforderlich, Steckverbindungen überprüfen. Stecker ganz eindrücken.


MONTAGE WANDPANEELE FELINO

GWINNER®
by Radon


Qualifiziertes Fachpersonal



BILD 1 Beispielwände FE1, FE3

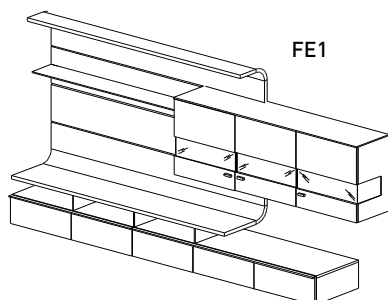


FE1


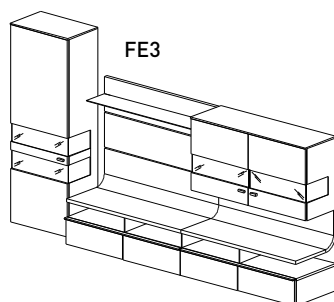


FE3



Verbindung Wandpaneel mit oberem und unterem Boden

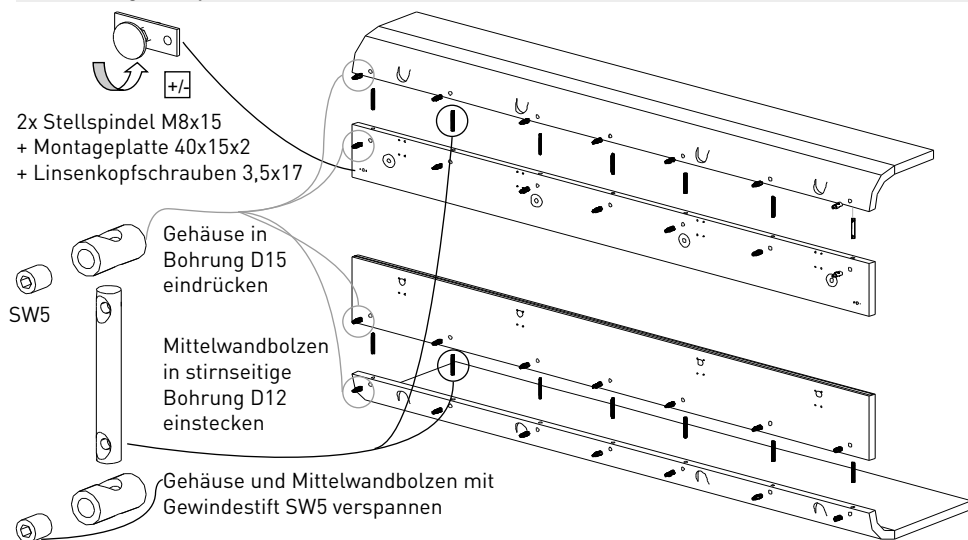



Montage Hängebeslag und Abschußleiste

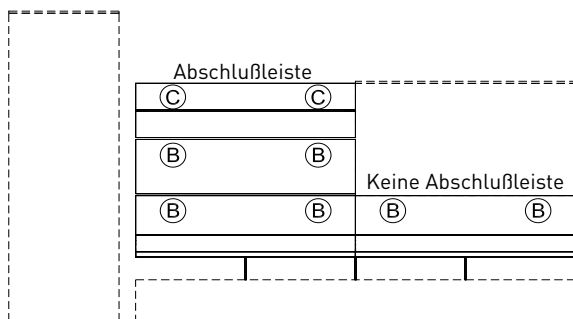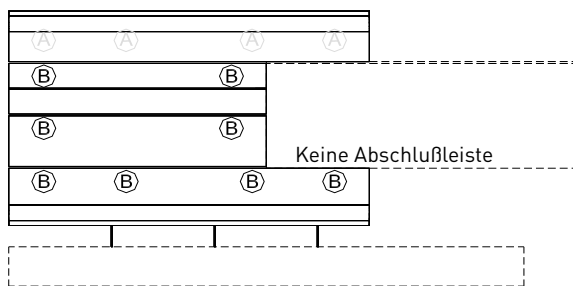


Beslagmontage TYP "A" (grau) Wandpaneel oben mit Rundbogen

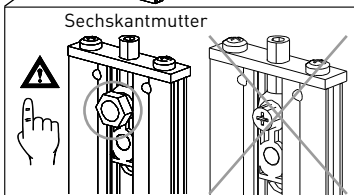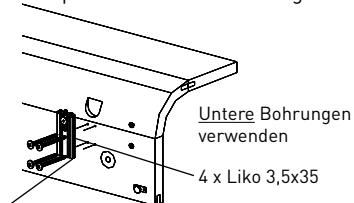



Beslagmontage TYP "B" Wandpa- neel Mitte + unten bei Weiterbau

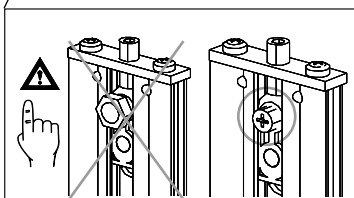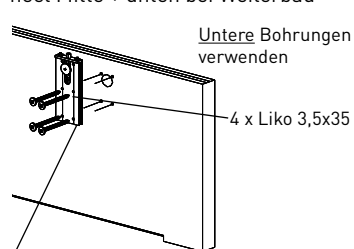

Abschußleiste bei oben endendem Paneel montieren (nur, wenn über dem Paneel nicht weiter gebaut wird)

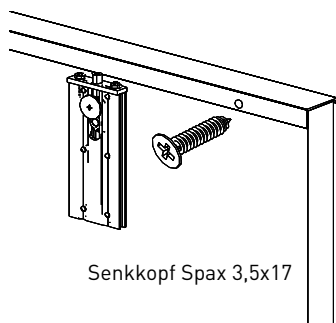

Beslagmontage TYP "C" Wandpa- neel Mitte + unten als Abschuß

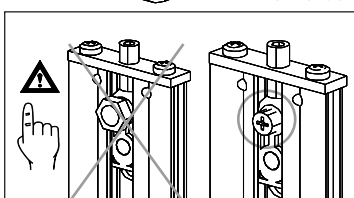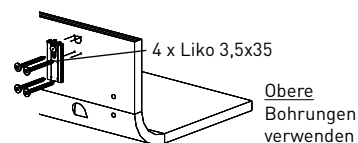




Beleuchtung und Glasstützseiten vormontieren



Halteclips für Beleuchtung mit beigelegten Schrauben an vorgebohrten Positionen befestigen. Danach Beleuchtungsschiene aufclipsen.




Selbstklebende Kabelclip nach Bedarf für die Kabelverschleifung verwenden

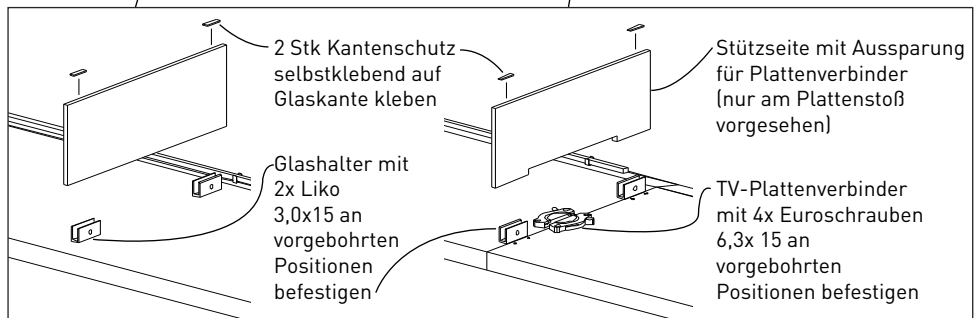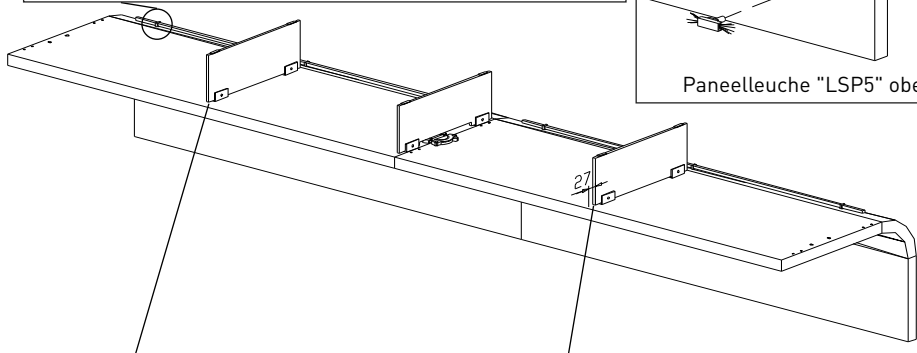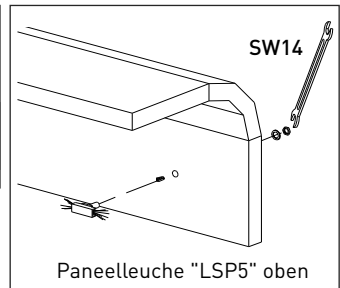


Achtung: Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung: Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafo nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafonennleistung nicht übersteigen!

Unterteil stellen und ausrichten

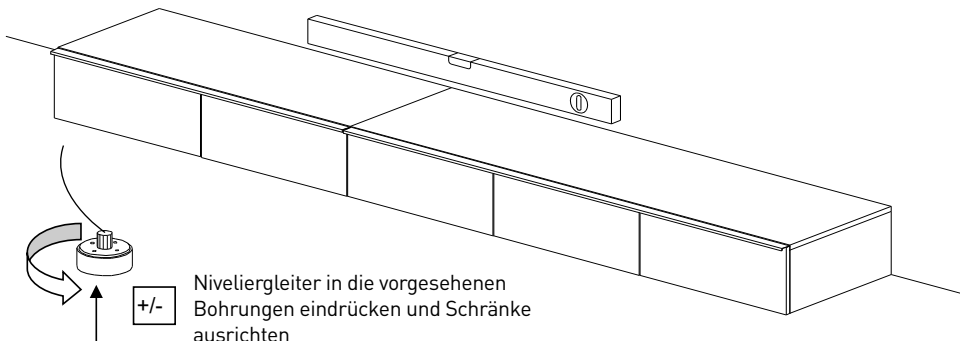


Wandschienen anreißen und bohren

1 Mittelachse anreißen

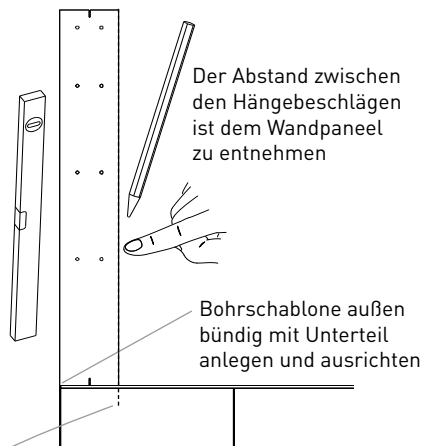

Anzeichnen der Mittelachse der Wandschienen mit der Bohrschablone

2 Bohrschablone anlegen

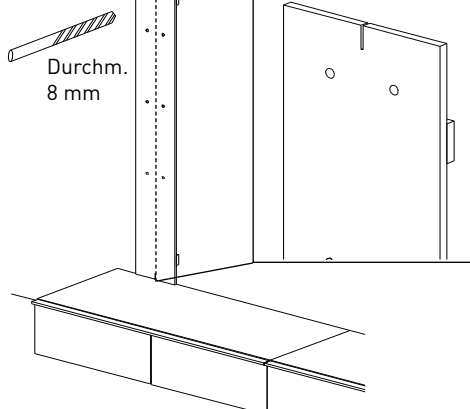


Bohrschablone oben und unten an Mittelachse anlegen, Mitte Nut an der Schablone = Mittelachse



Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.

Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.


Wandschienen befestigen

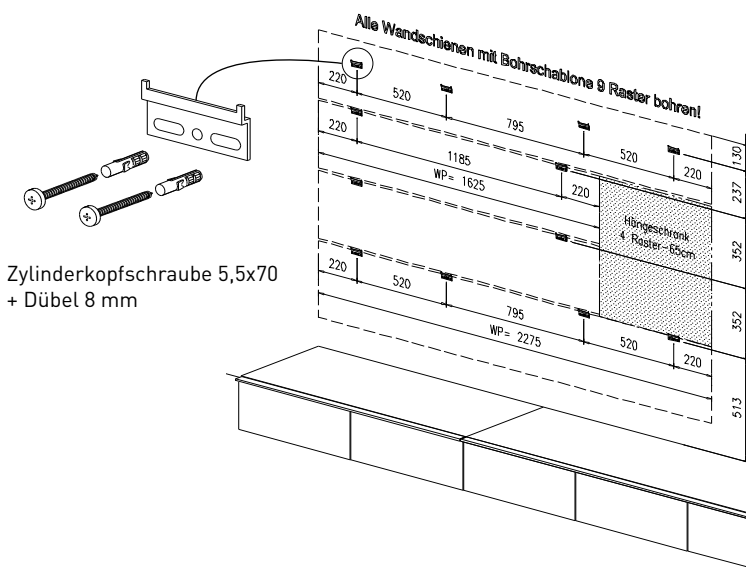


Zylinderkopfschraube 5,5x70
+ Dübel 8 mm

FE1,
FE18


Paneele einhängen und ausrichten

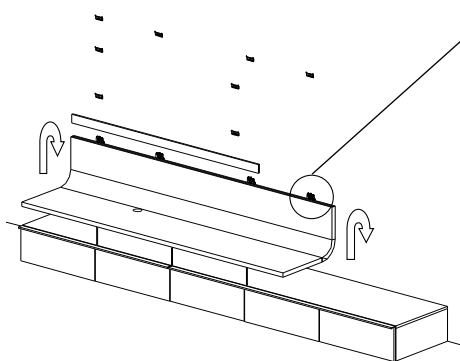


Achtung!! Von oben kontrollieren, ob alle Hängebeschläge in der Wandschiene hängen.

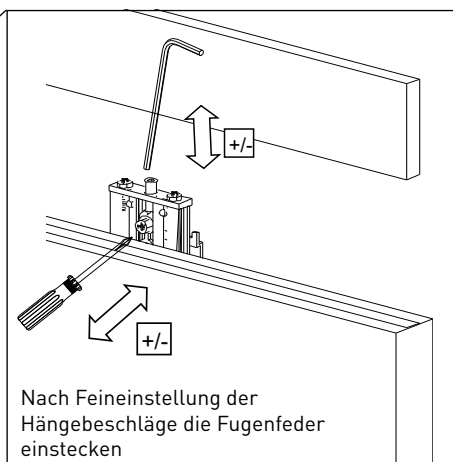

Nach Feineinstellung der Hängebeschläge die Fugenfeder einstecken

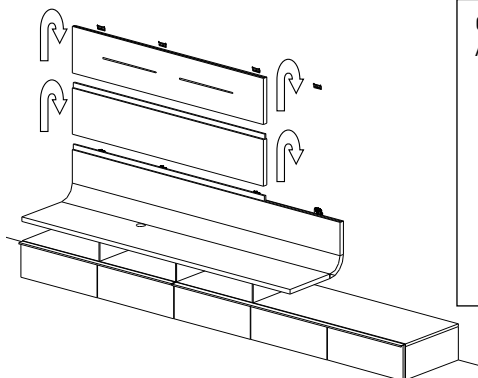


Glasboden zum Schluß in die vorgesehene Ausfräsung einschieben

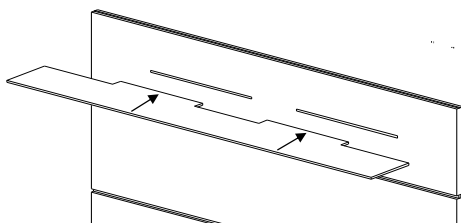

Fugenhöhe 12mm exakt einhalten!

Hängeschränk 4-Raster muss in die Nische passen!

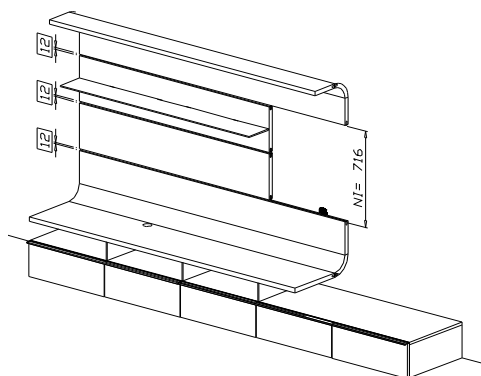

12


12

12


716




Achtung!! Von oben kontrollieren, ob alle Hängebeschläge in der Wandschiene hängen.

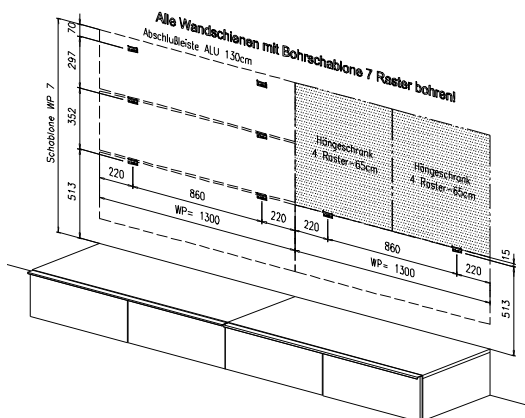

FE2

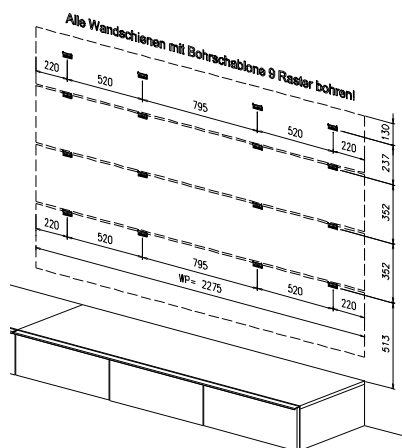

FE7, FE32

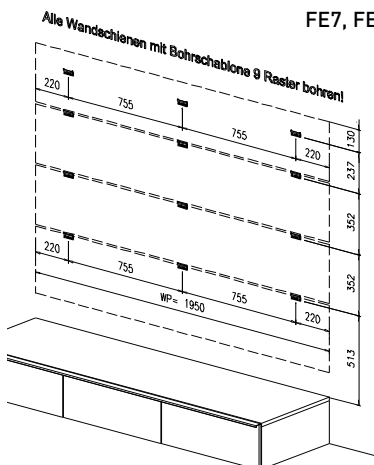

MONTAGEHILFE GLASBODEN FELINO


[S.5 Montageanleitung, Bild 10]

GWINNER[®]
by Radon

Qualifiziertes Fachpersonal



Wandpaneele mit Glasboden verbinden

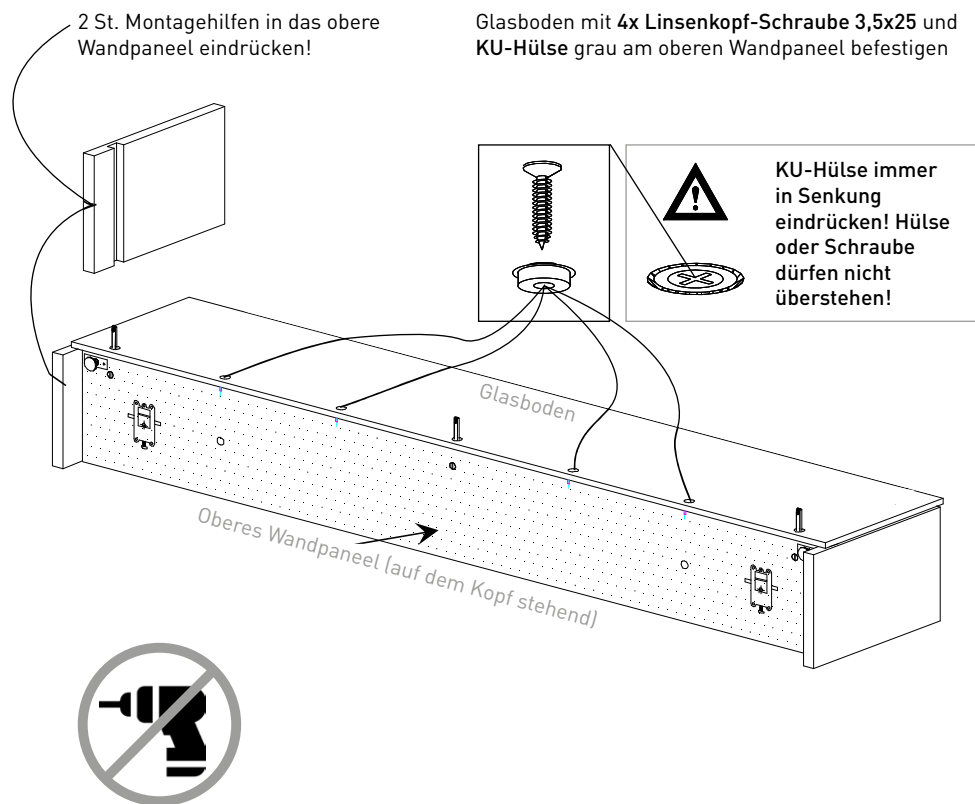

MONTAGEHILFE GLASBODEN FELINO


[S.5 Montageanleitung, Bild 10]

GWINNER[®]
by Radon

Qualifiziertes Fachpersonal



Wandpaneele mit Glasboden verbinden

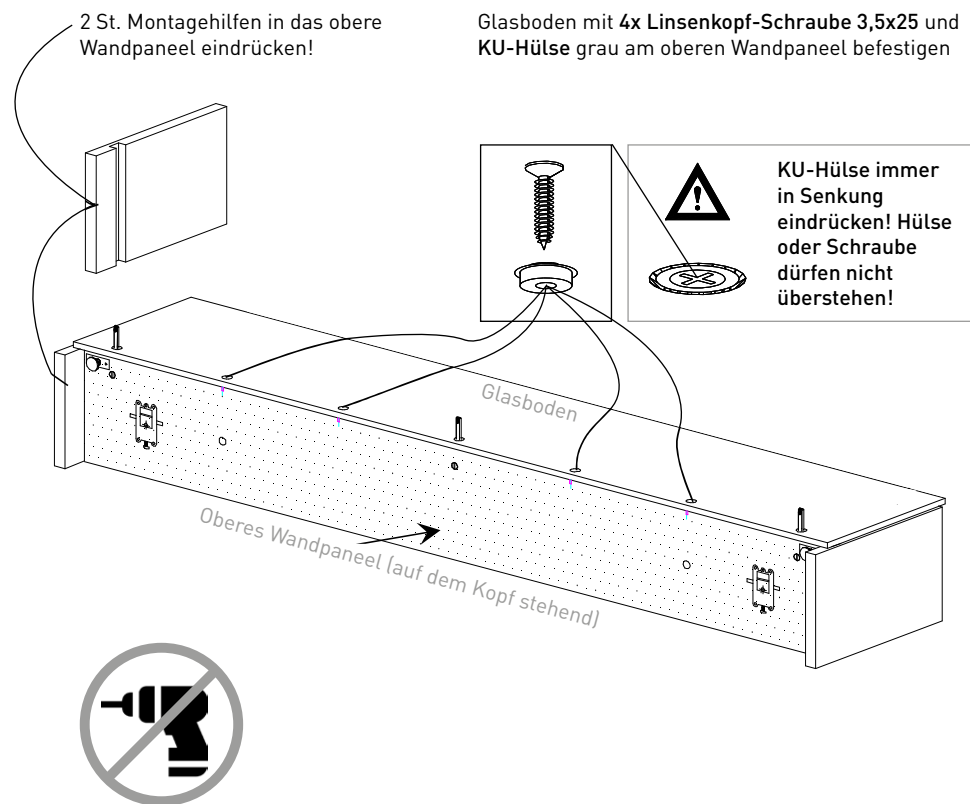

Kurzanleitung Aufbau Modell Felino

(Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Montageanleitung, diese ist nur als Hilfestellung zu sehen.)

GWINNER[®]
by Radon



Bild 1: Beispiel der Wandkombination
FE32



Bild 2: Stellfüße setzen,
Unterteil ausrichten



Bild 3: Bohrschablone außen bündig mit Unterteil anlegen und ausrichten

Bild 4: Anzeichnen der Mittelachse der Wandschienen mit der Bohrschablone

Bild 5: Wandschienen an der Wand befestigt (Maße siehe Montageanleitung)



Bild 6: Position (grüner Punkt) für den Glashaltebeschlag
Stützseite mit Aussparung für Plattenverbinder
(nur am Plattenstoß vorgesehen)



Bild 7+8: Hängebeschläge, Gehäuse und Mittelwandbolzen mit Gewindestift SW5 verspannen sowie die Beleuchtung auf das untere Paneel **Typ „B“** montieren

Bild 9: Beleuchtung in den vormontierten Halteclips befestigen



Bild 10: Beschlagmontage **Typ "B"**

Bild 11: Von oben kontrollieren, ob alle Hängebeschläge in der Wand-schiene hängen; Fugenfeder einstecken



Bild 12: Montiertes oberes Paneel
Typ "A" mit Rundbogen

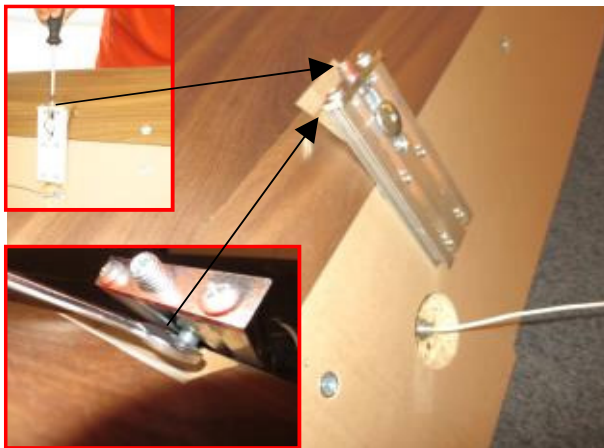


Bild 13: Tiefenjustierung / Höhenjustierung
der Paneele



Bild 14: Glasboden zum Schluß in die
vorgesehene Ausfräsung einschieben



Bild 15: Beschlagmontage bei der Variante
Typ "C" (ohne Rundung) erhält eine
Abschlußleiste



Bild 16: Sicherungsschraube für den
Glasboden



Bild 17: Rückwandansicht des montierten Paneel mit Beschlägen, Beleuchtungskabel-
Führung, Schlitze für den Glasboden