



MONTAGEANLEITUNG

Ausgabe 2021.1

DREHTÜRENSCHRÄNKE



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!


SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 2800



Drehtürenschränke - Schranksystem

Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3-4
Zubehör LED-Beleuchtung (optional)	5
Schranksystem Übersicht	6-8
Schranksystem Übersicht mit Innenbeleuchtung	9-10
Installationshinweise LED-Innenbeleuchtung	11-12
Beschlagteile Übersicht	13
Aufbau Korpus-Elemente Drehtürenschränke	14-21
Kippsicherung Drehtürenschränke	22
Einlegeböden und Kleiderastangen	23
Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	24-25
Kranz (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	26-27
Vormontage Drehtüren	28-29
Drehtüren einbau	30-32
Drehtüren ausbau / einbau	33
Drehtüren ausrichten / Scharniereinstellung	34

Für die Montage benötigen Sie:

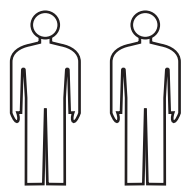

2 Personen.

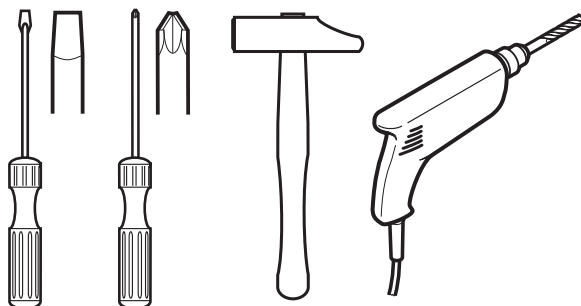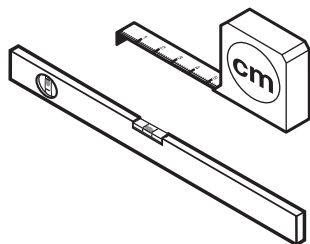

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 27.02/2021 A20210230.0V ©H-HUYER

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- ✿ Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- ✿ Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- ✿ Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- ✿ Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- ✿ Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- ✿ Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo- Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- ✿ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- ✿ Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- ✿ Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- ✿ Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Massivholz-Möbel von Wöstmann Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel...

[Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz – ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.

[Toleranzen]


Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430)

Wir bedanken uns für Ihre
Aufmerksamkeit und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem
Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED 6-FACH VERTEILER

Art.-NR.: 506287

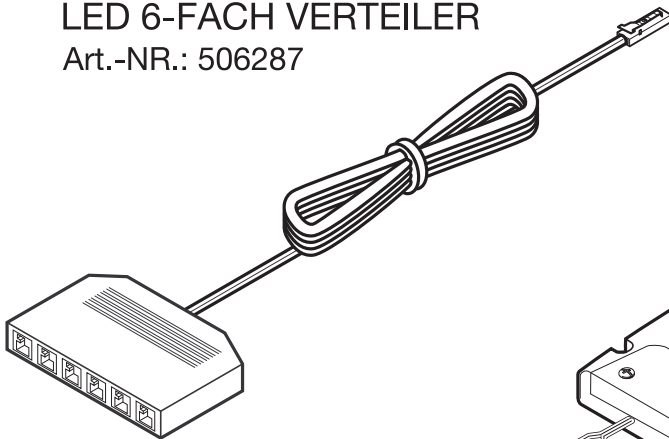


LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC

Max.1,5A,15W

Art.-NR.: 20 EBL 591

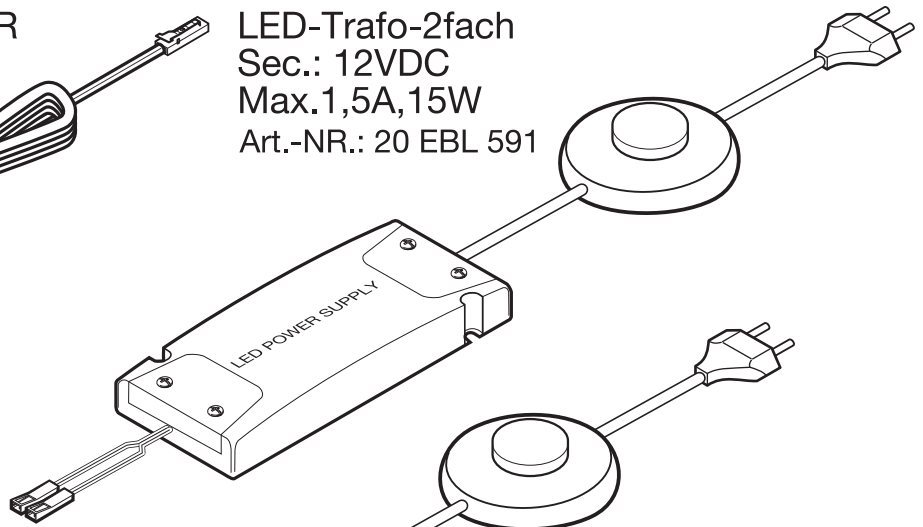


LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC

Max.2,5A,30W

Art.-NR.: 20 EBL 592

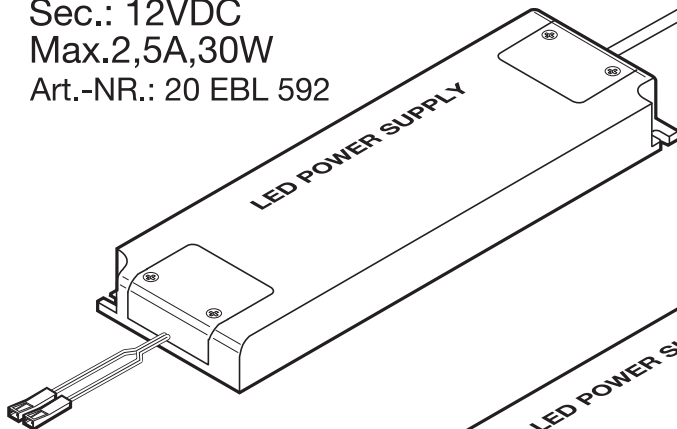


LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC


Max.2,5A,60W

Art.-NR.: 20 EBL 593

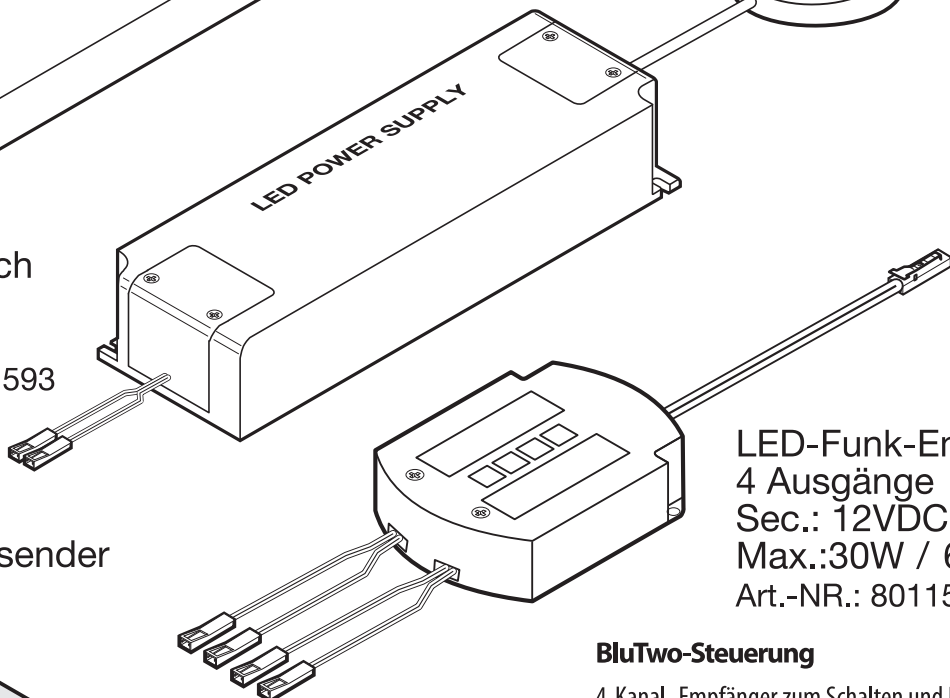

4-Kanal Handsender

Art.-NR.: 8255

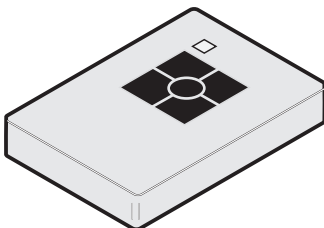


LED-Funk-Empfänger

4 Ausgänge

Sec.: 12VDC

Max.:30W / 60W

Art.-NR.: 80115

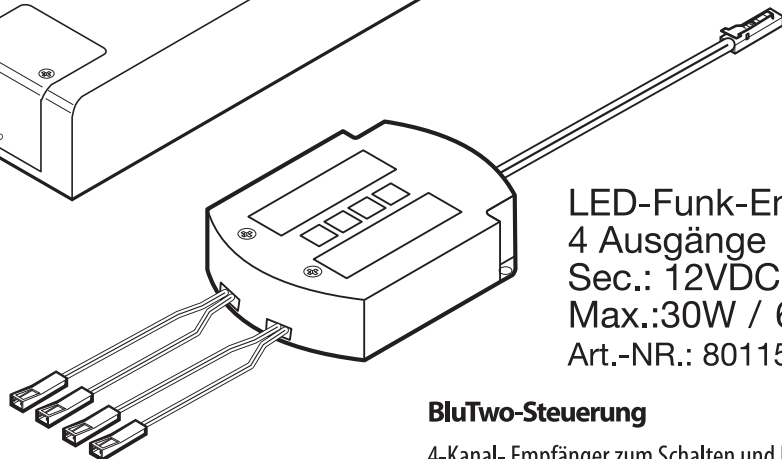

BluTwo-Steuerung


4-Kanal- Empfänger zum Schalten und Dimmen von Bett- und Schrankbeleuchtung mit Smartphone oder Tablet über eine App.

Hier geht es zum Download der App "BluTwo":




WSM 2800 SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT


Type
6002

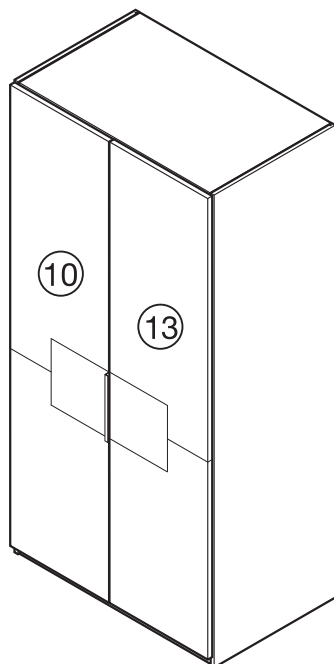

Type
6003

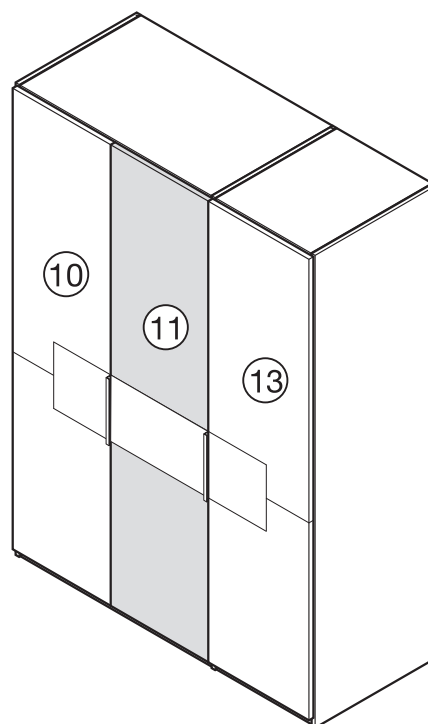


Type
6004

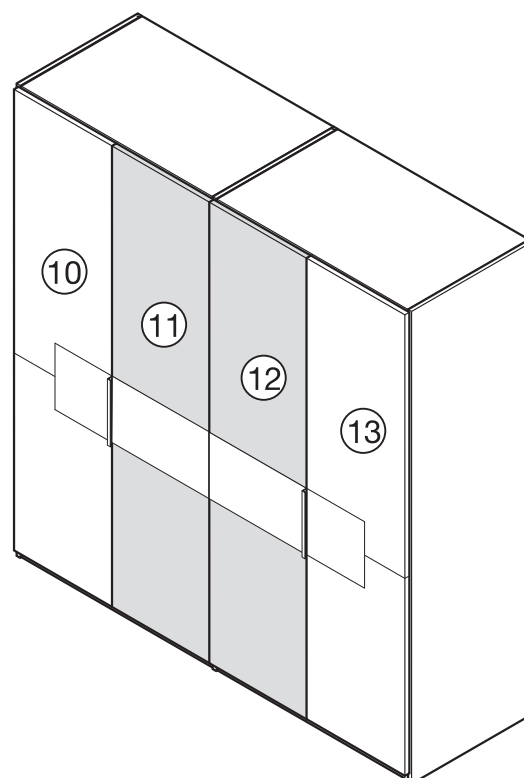


- ⑩ Tür (links)
- ⑪ Tür (Mitte rechts)
- ⑫ Tür (Mitte links)
- ⑬ Tür (rechts)

Type


6002



6003




6004




WSM 2800 SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT


Type
6005

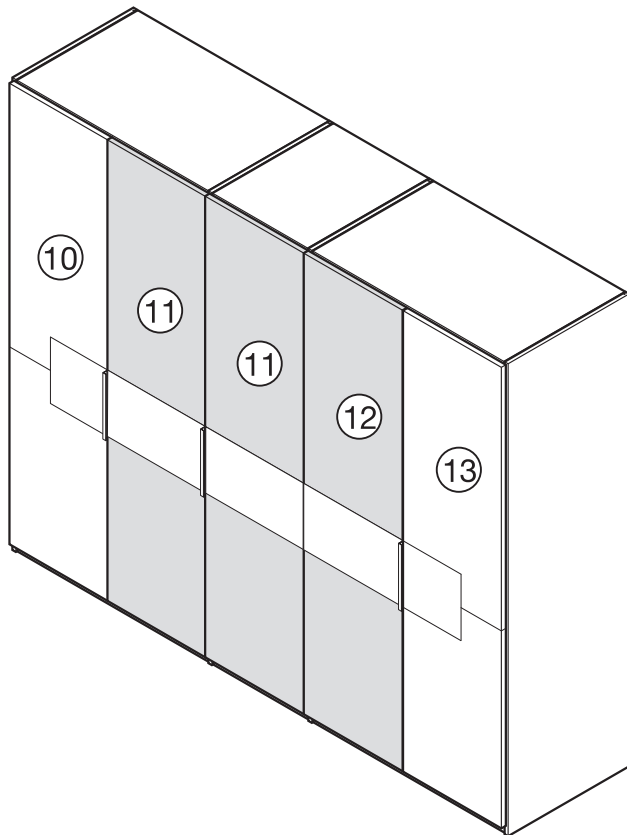

Type
6006

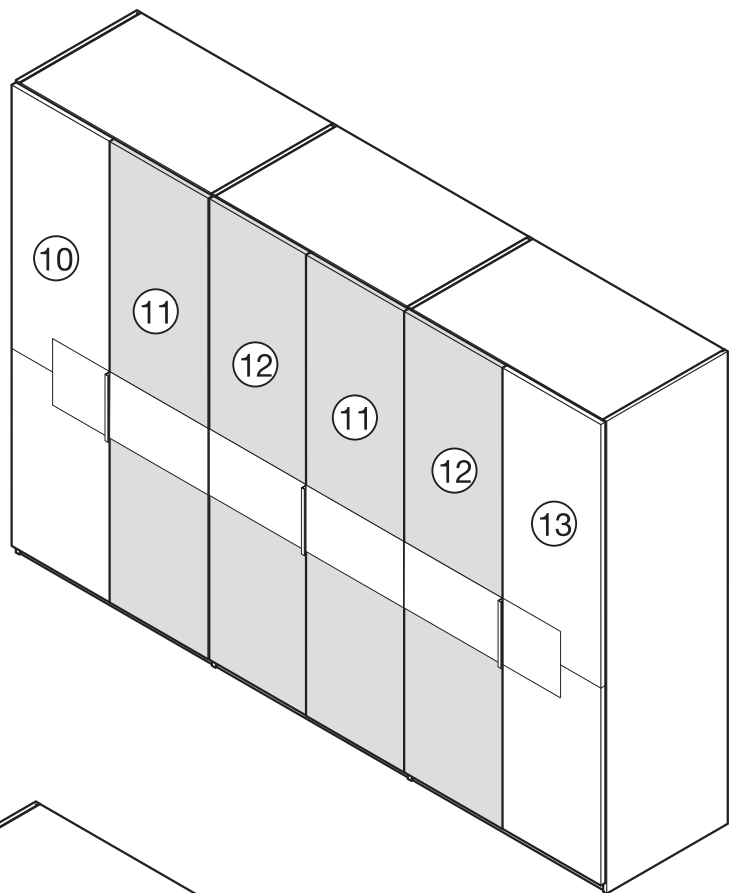


Type
6007

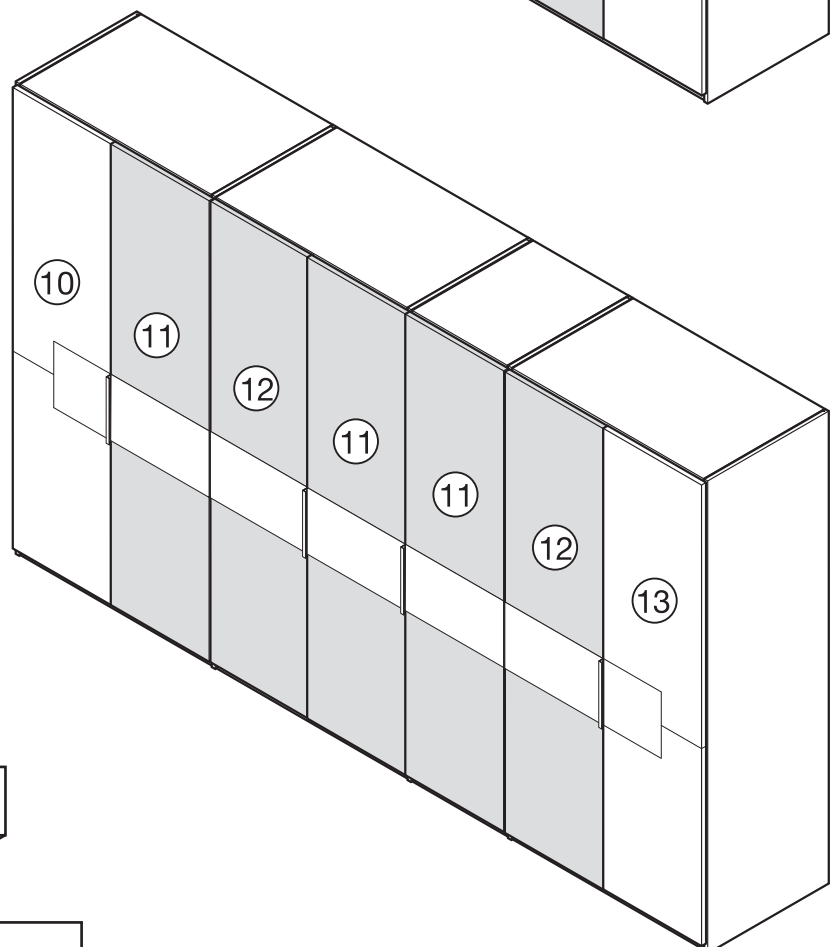


- ⑩ Tür (links)
- ⑪ Tür (Mitte rechts)
- ⑫ Tür (Mitte links)
- ⑬ Tür (rechts)

Type


6005



6006




6007



WSM 2800 SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ① Sockelboden (50 / 100) | ⑥ E-Boden (50 / 100) | ⑩ Tür (links) |
| ② Aussenseite (links) | ⑦ E-Boden (mit Kleiderstange) | ⑪ Tür (Mitte re.) |
| ③ Rückwand (50 / 100) | ⑧ Kleiderstange (50 / 100) | ⑫ Tür (Mitte li.) |
| ④ Mittelseite | ⑨ Oberboden (50 / 100) | ⑬ Tür (rechts) |
| ⑤ Aussenseite (rechts) | | |

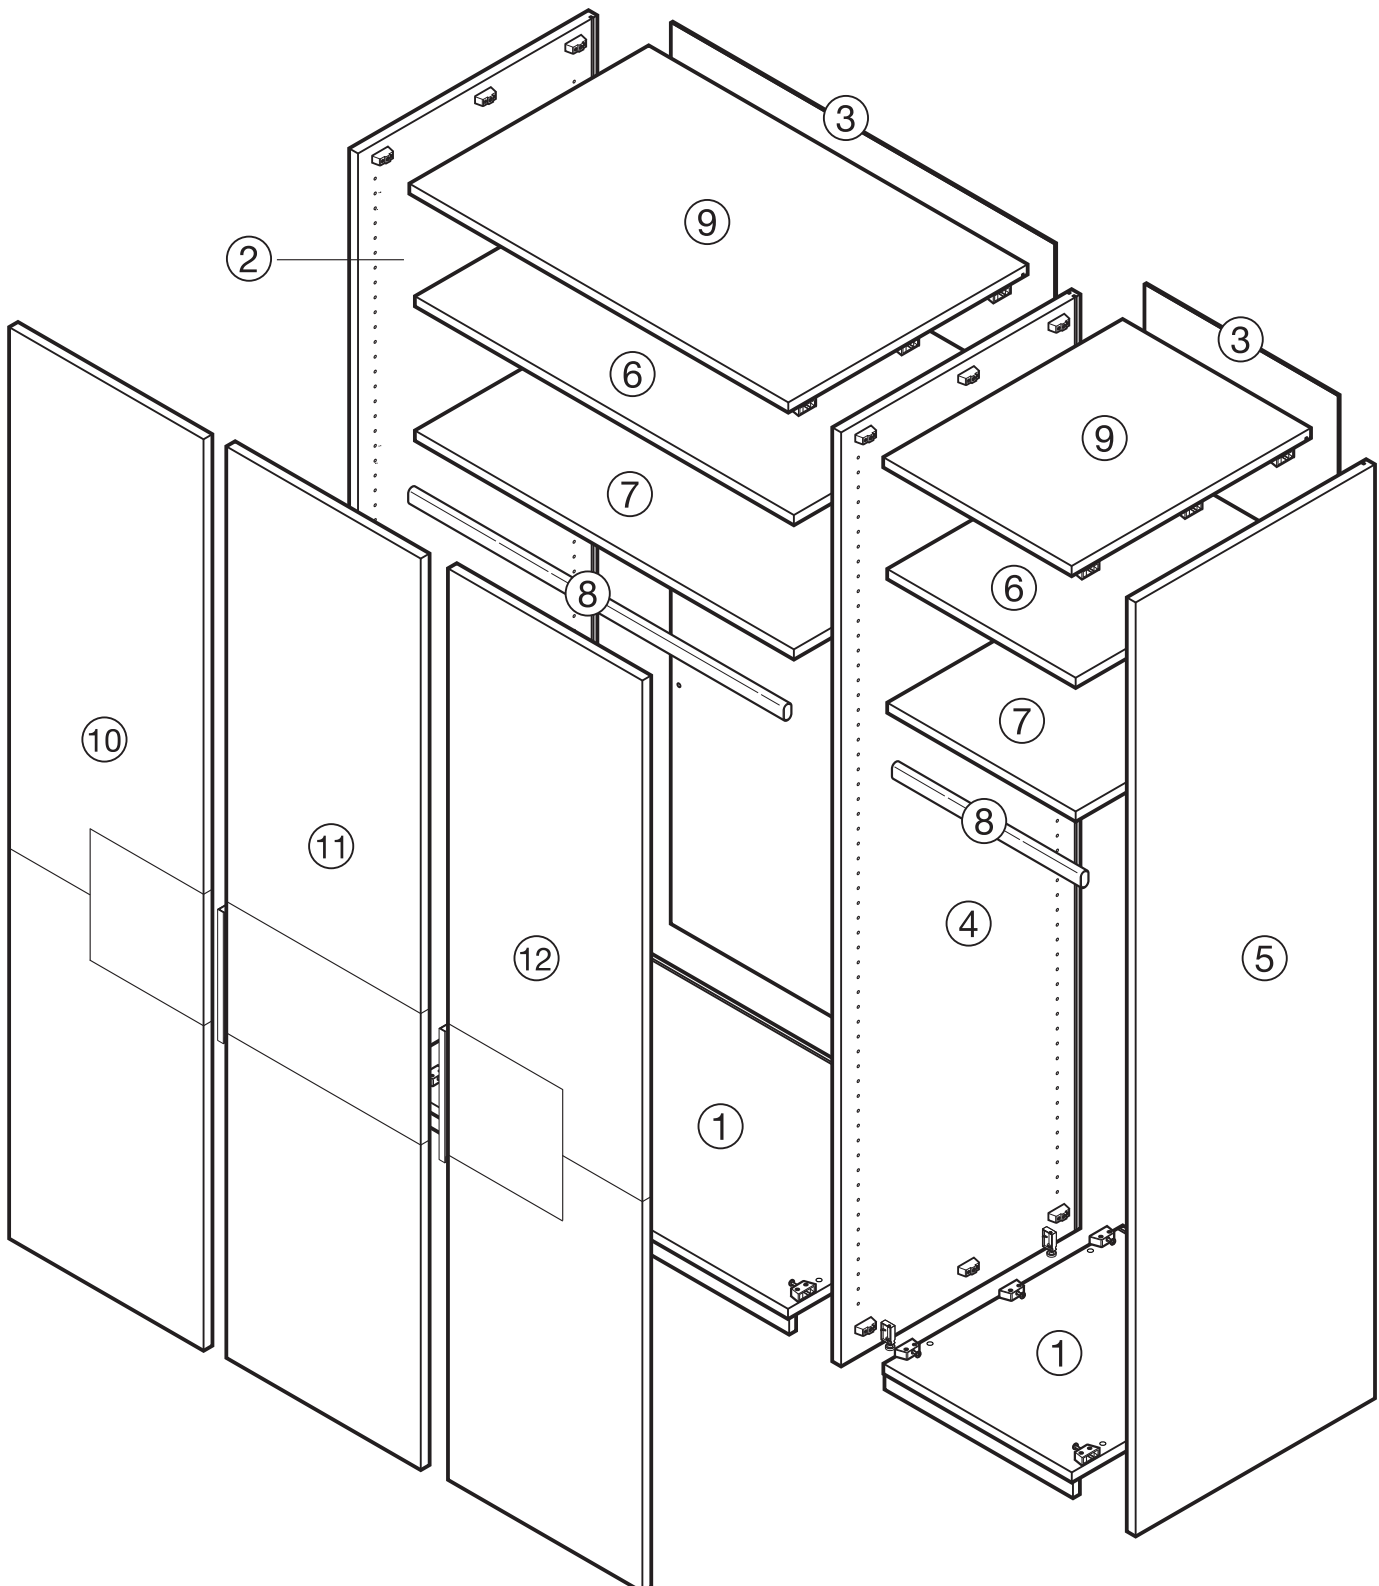

WSM 2800 SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT


Schranksystem mit Innenbeleuchtung

④ ⑤ Mit Innenbeleuchtung

⑨ Oberboden mit Sensor (A)

(A) Sensor


Beispiel
Type 6006

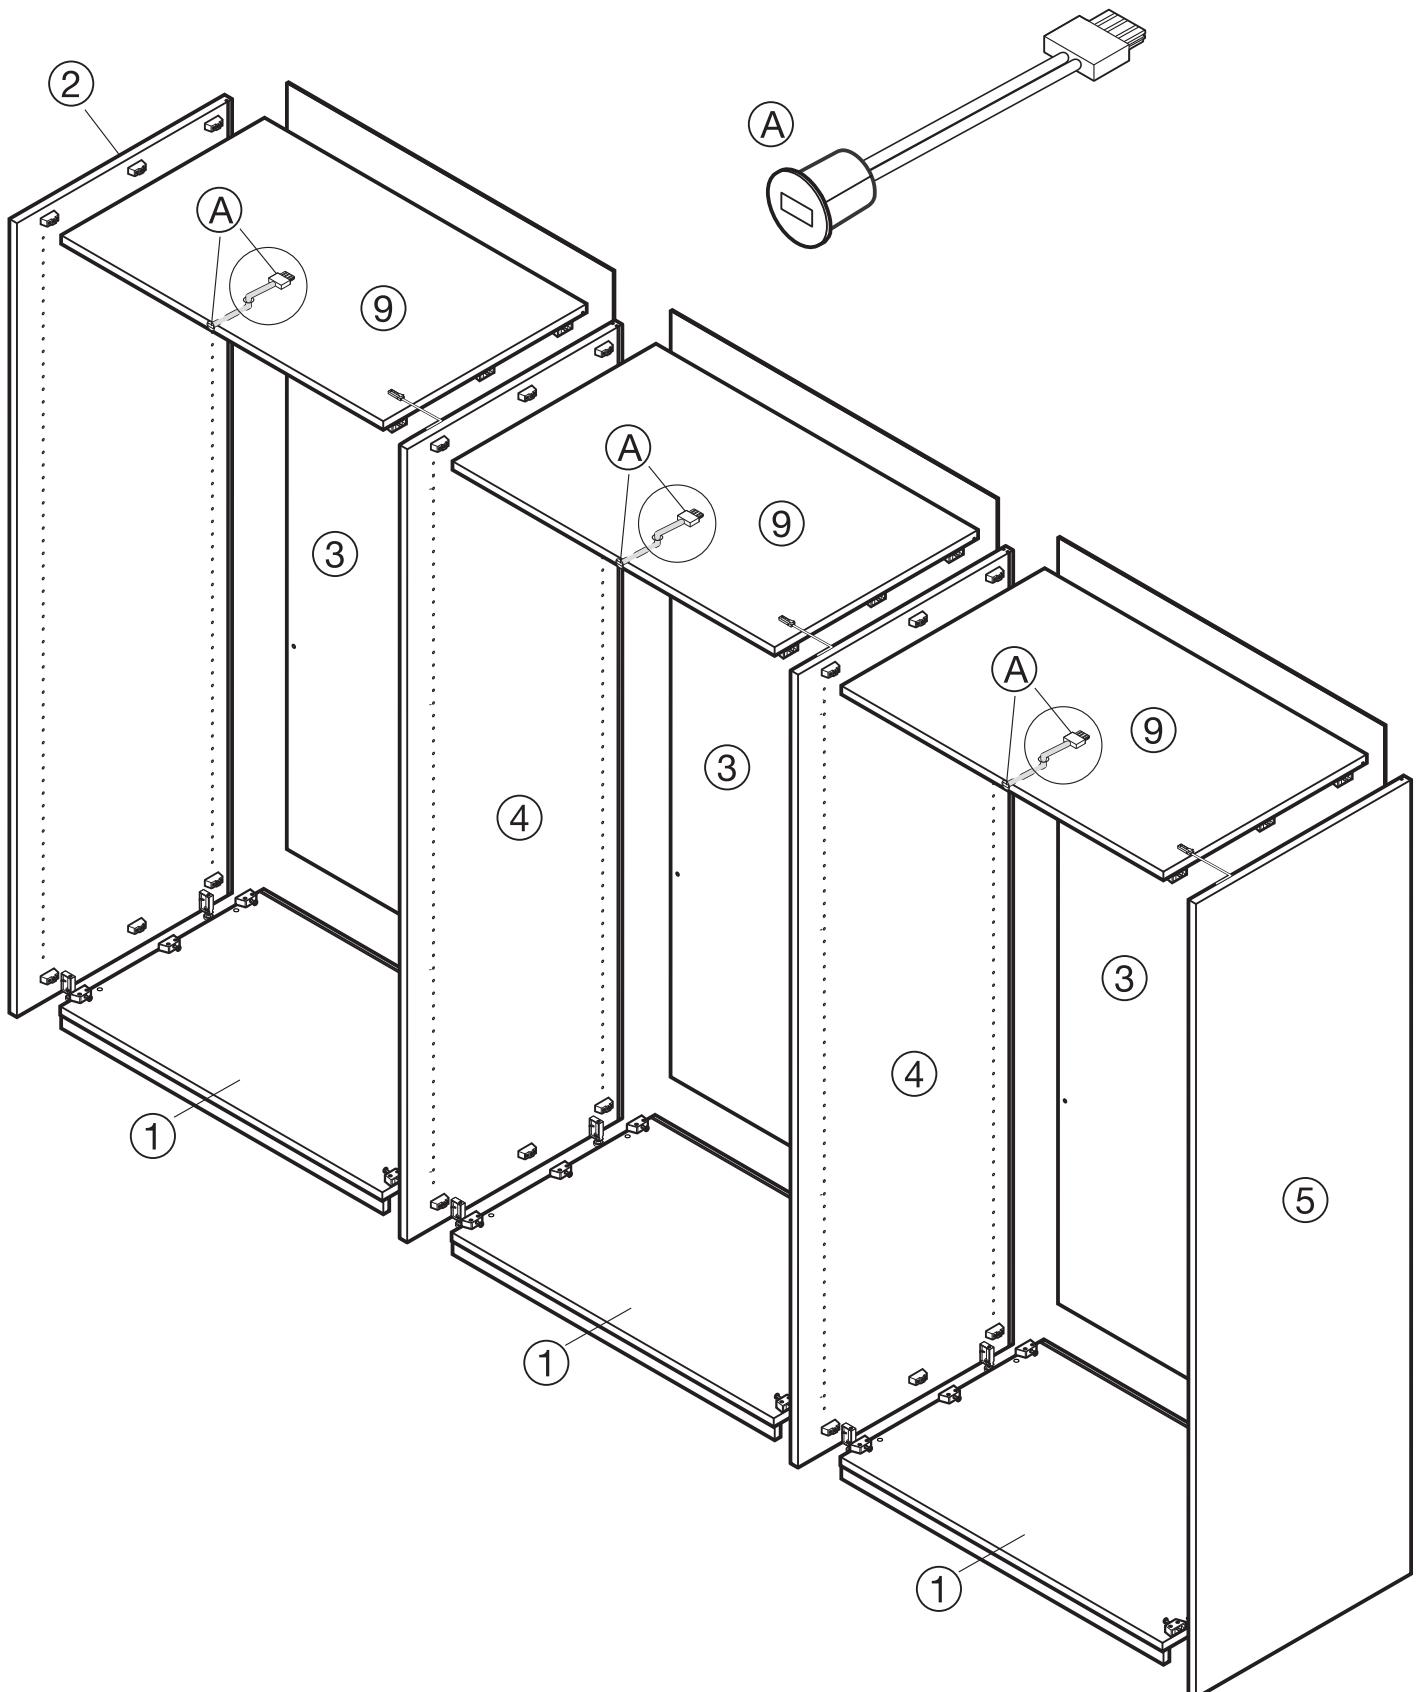

WSM 2800 SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT

Schranksystem mit Innenbeleuchtung

- ④ ⑤ Mit Innenbeleuchtung
- ⑨ Oberbodenboden mit Sensor (A)
- (B) Transistor
- (C) LED-Trafo

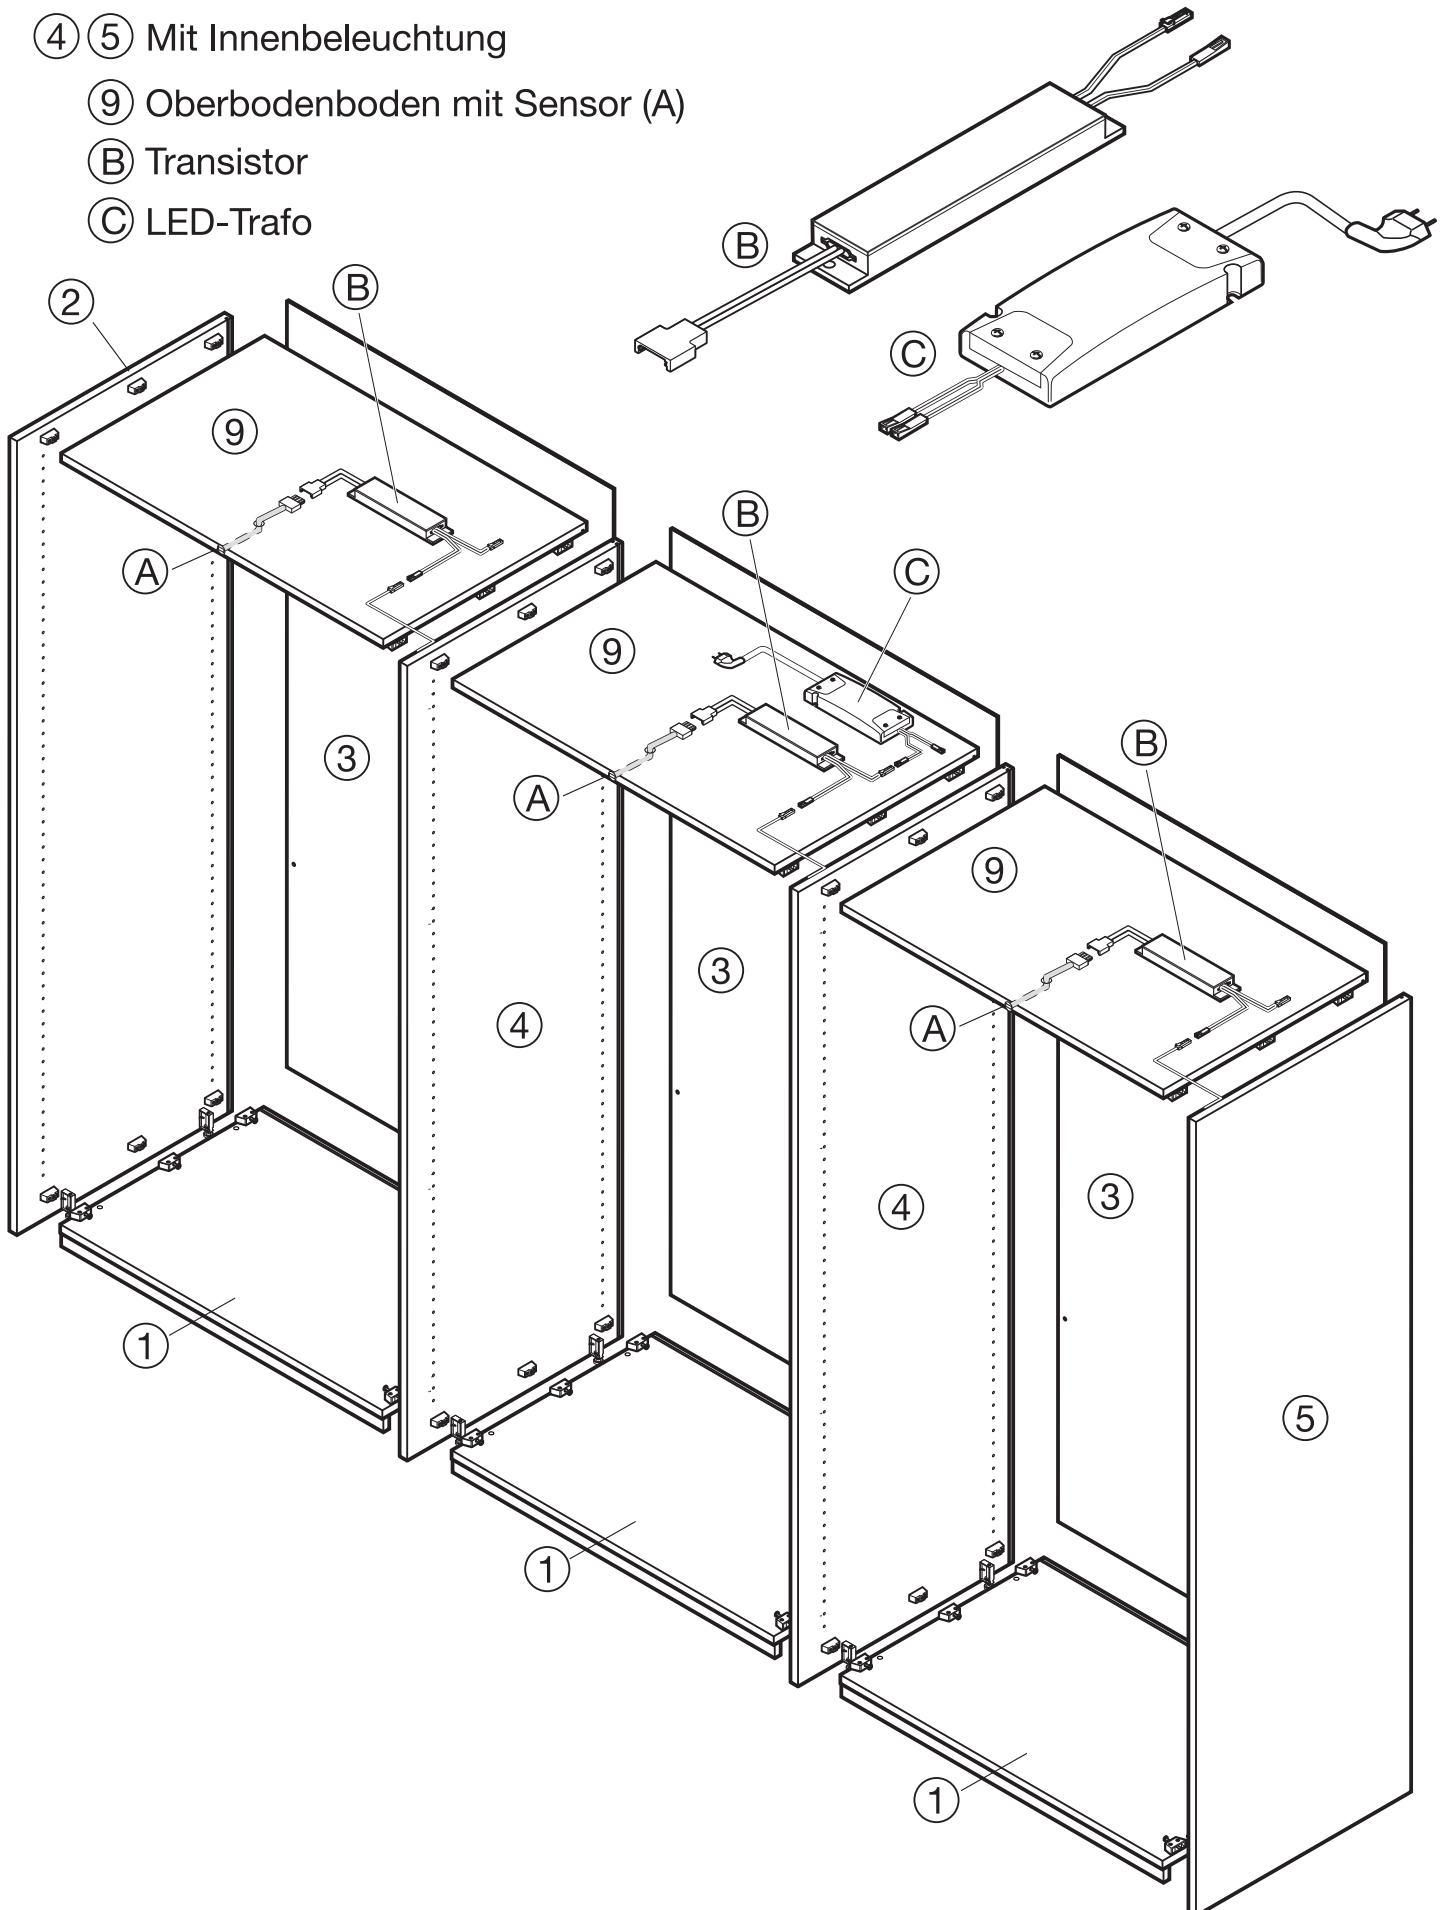



LED-INNENBELEUCHTUNG

**Beim anschließen der Beleuchtung immer
die Trafo Max. Leistung beachten!**

- ④ Mittelseite mit Innenbeleuchtung
- ⑤ Aussenseite (rechts) mit Innenbeleuchtung

Watt pro Beleuchtung
14,7 W
Innenbeleuchtung
Art.: 033137

Watt pro Beleuchtung
16,3 W
Innenbeleuchtung
Art.: 045010-V0001945

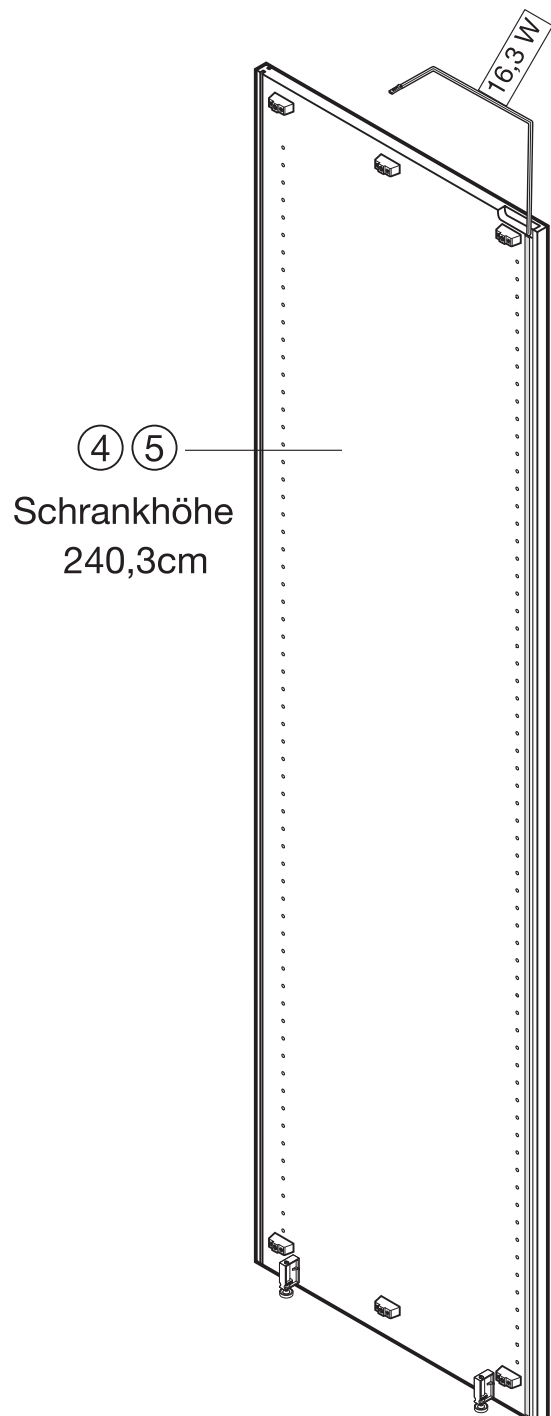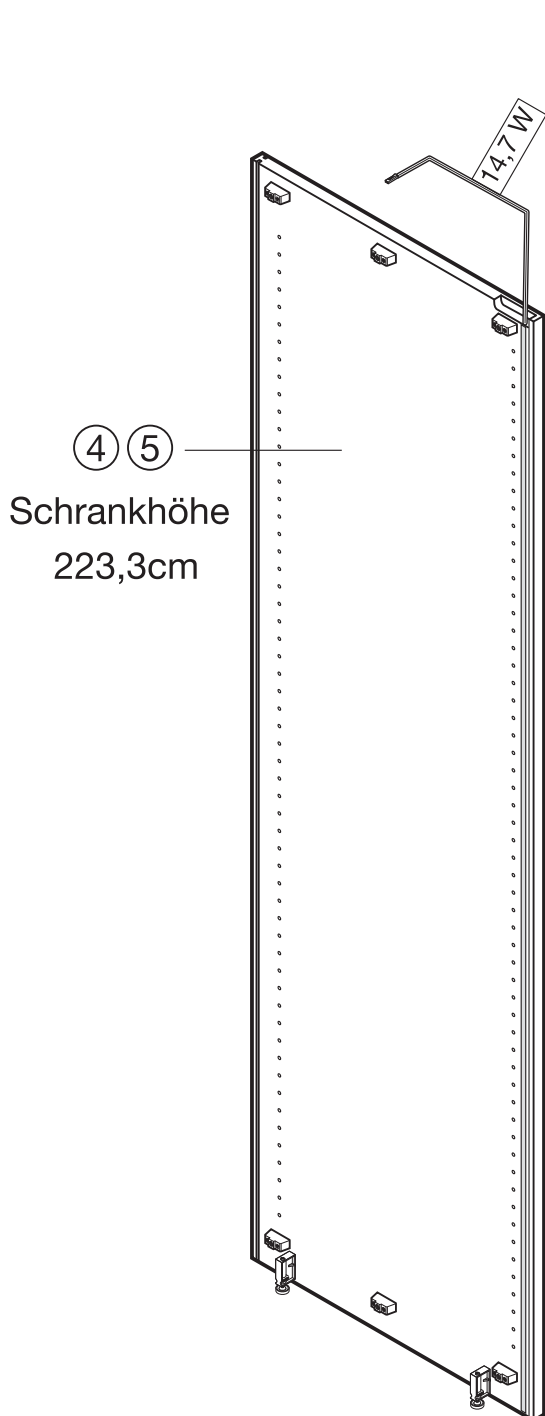

**Beim anschließen der Beleuchtung immer
die Trafo Max. Leistung beachten!**

**Beim anschließen der Beleuchtung immer
die Trafo Max. Leistung beachten!**

-




BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

Schranksystem WSM 2800


Folgende Beschlagteile werden benötigt:

Höhenversteller (SV)
(für Sockel)



Art.-NR.: 20 EBS 703

Rückwandverbinder (RV)

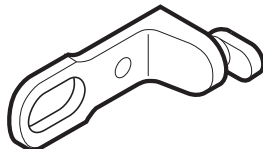

Art.-NR.: 20 EBS 702

Schraube (S1)
Rückwandverbinder



6,3x11

Art.-NR.: 00 ESS 62 11Z


Schraube (S2)
Rückwandverbinder



3,5x15


Art.-NR.: 00 ESS 3515B

Bodenträger (BT)

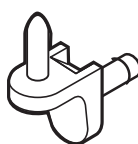


Art.-NR.: 20 EBS 704

Schraube (s4)
4,0x35

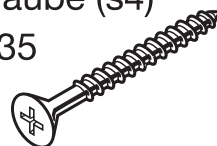

Art.-NR.: 90 EBB 907B

Stangenlager (SL)



Art.-NR.: 20 EBS 700B

Schraube (S3)
Stangenlager (SL)




M6x25

Abdeckkappe



Art.-NR.: 05 EBS 500

Schraube (S5)

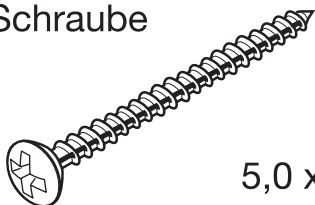


5,0 x 90

Mauerdübel (U8)



8,0x 40


Kippsicherung (SR1)
(Winkel)

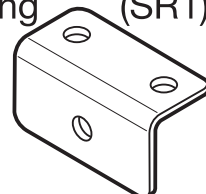

Art.-NR.: 20 EBS 122


Scharnier
(inkl. Montageplatte)

(TS)

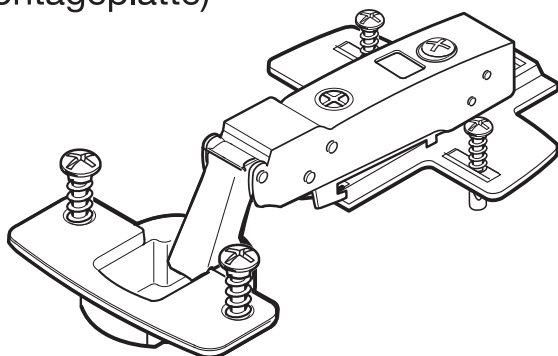


Art.-NR.: 00 ETB 724B

Türdämpfer (BP)

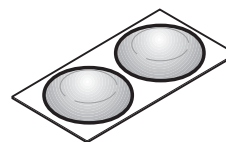

Abdeckkappe (Scharnier)

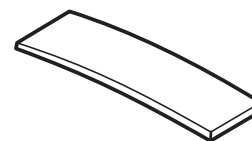


Art.-NR.: 00 ETB 997-B

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Korpusseite und Sockel auf den engültigen Platz stellen und waagerecht ausrichten. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).


Bei Schranksystem mit Innenbeleuchtung:
Elektroinstallation beachten! (siehe Seite 11-14.)

- ① Sockelboden (100)
- ② Aussenseite (links)

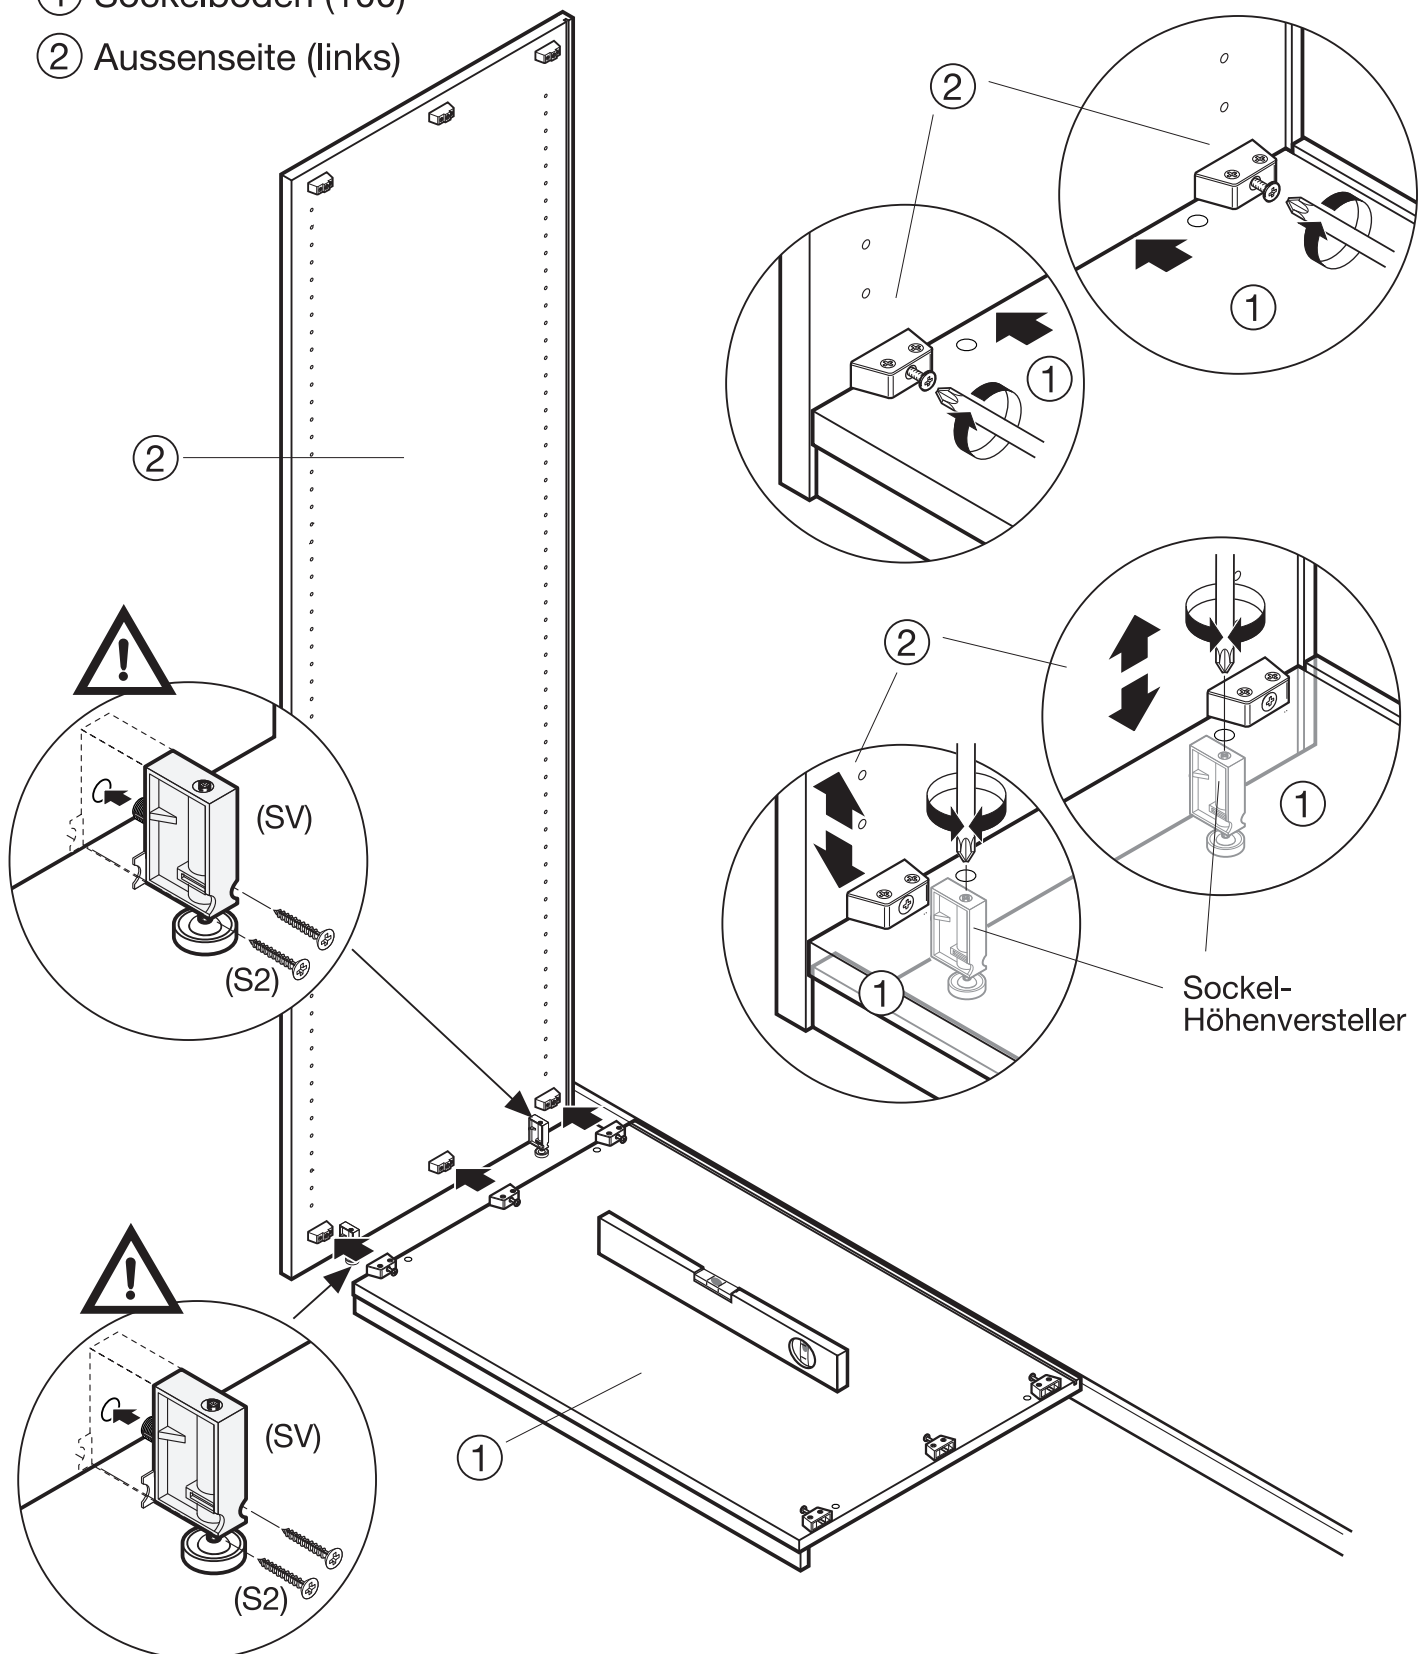


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

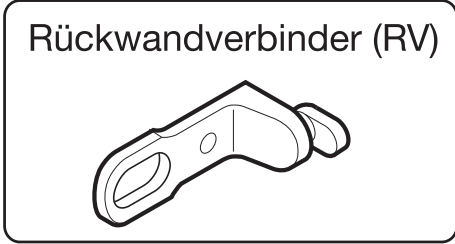

Schraube (S1)

 6,3x11

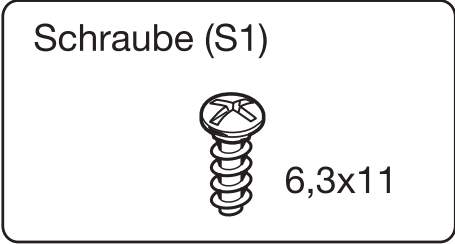


Schraube (S1)

 6,3x11


Schraube (S2)

 3,5x15

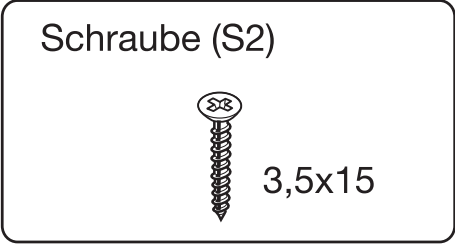

Schraube (S2)


 3,5x15

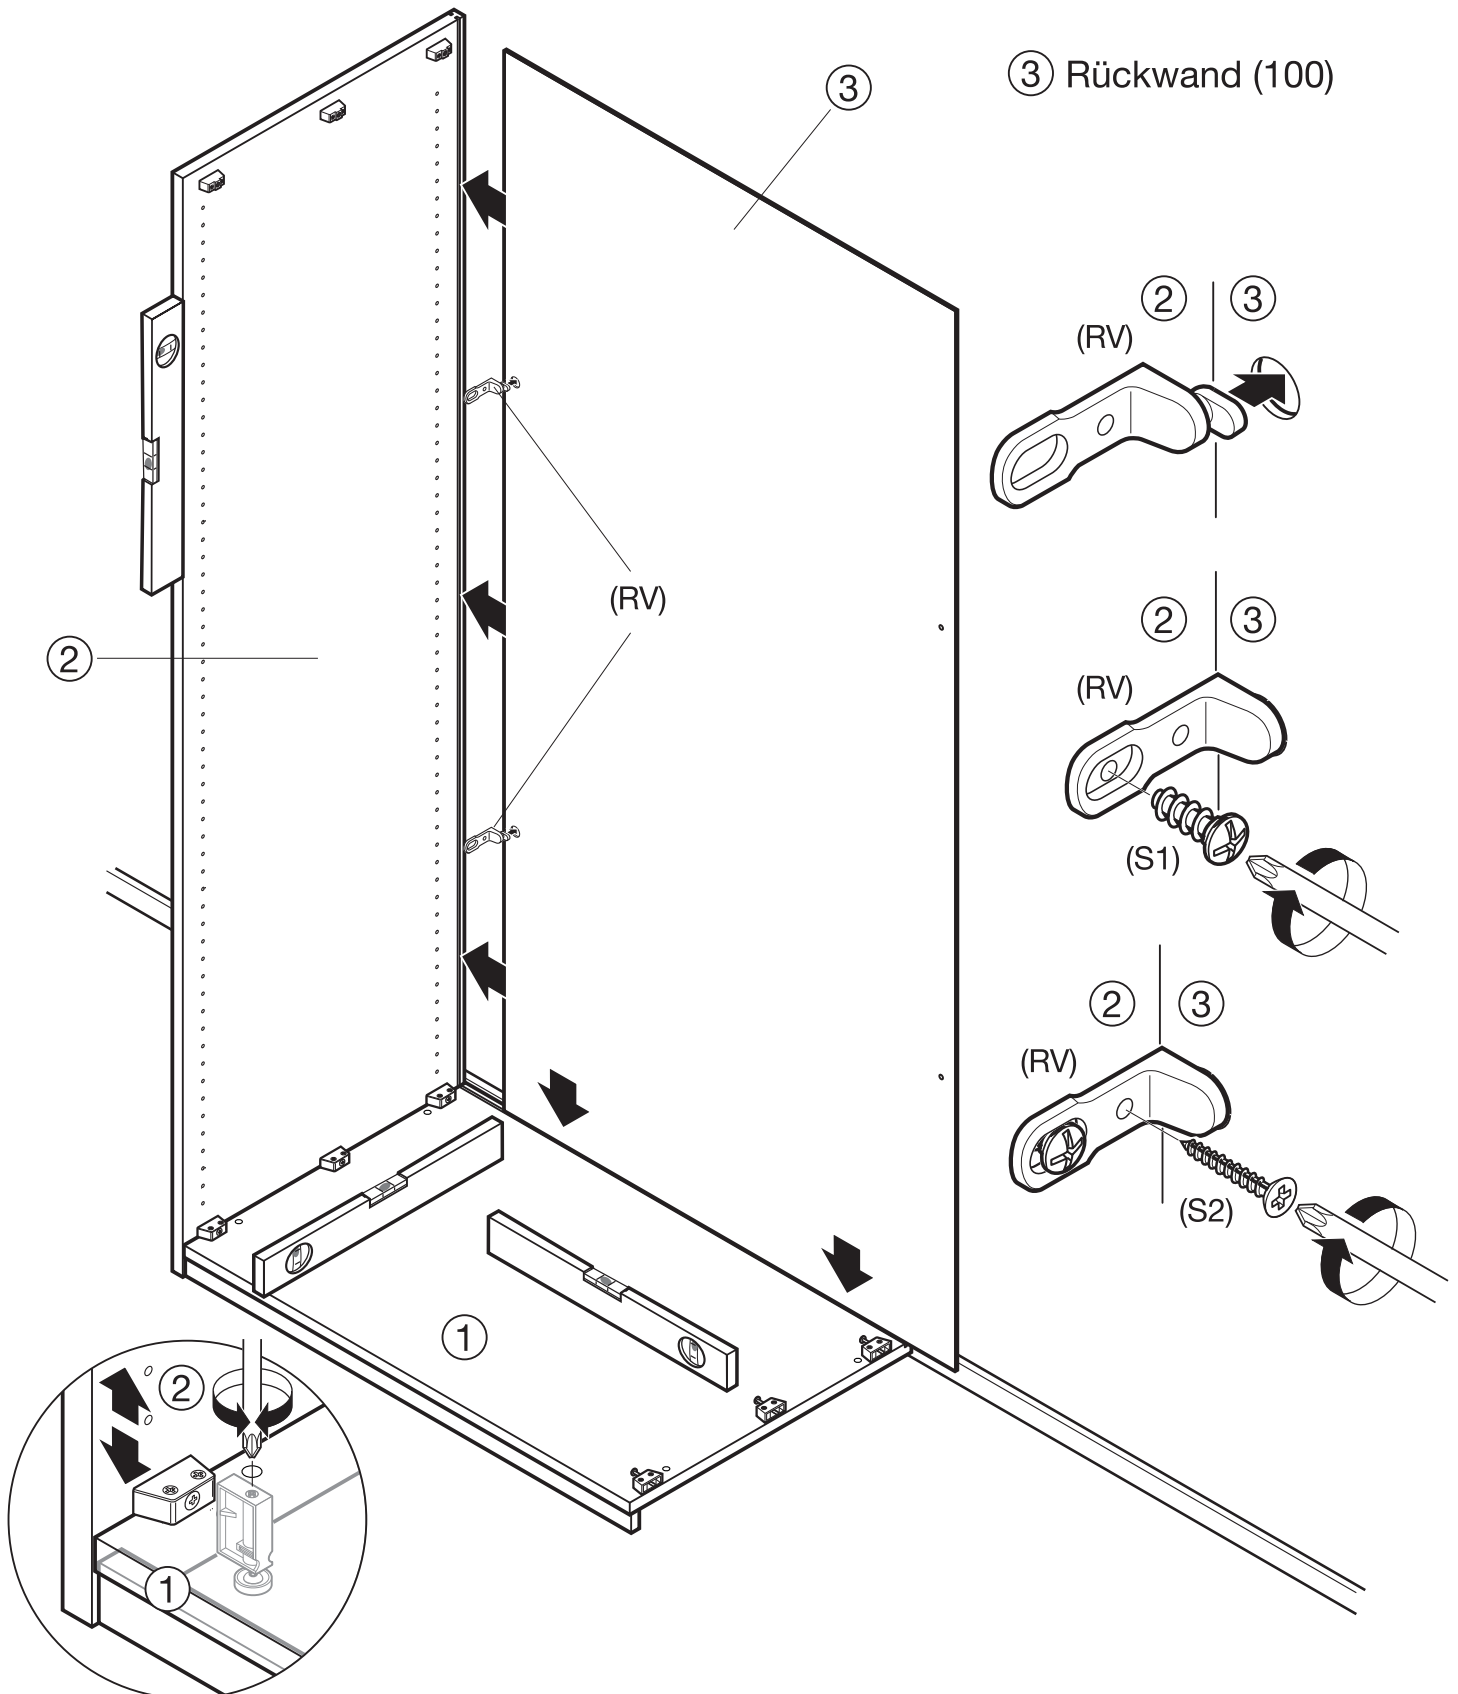

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE


⑨ Oberboden (100)

⑨ Optional Oberboden
mit Sensor (A)

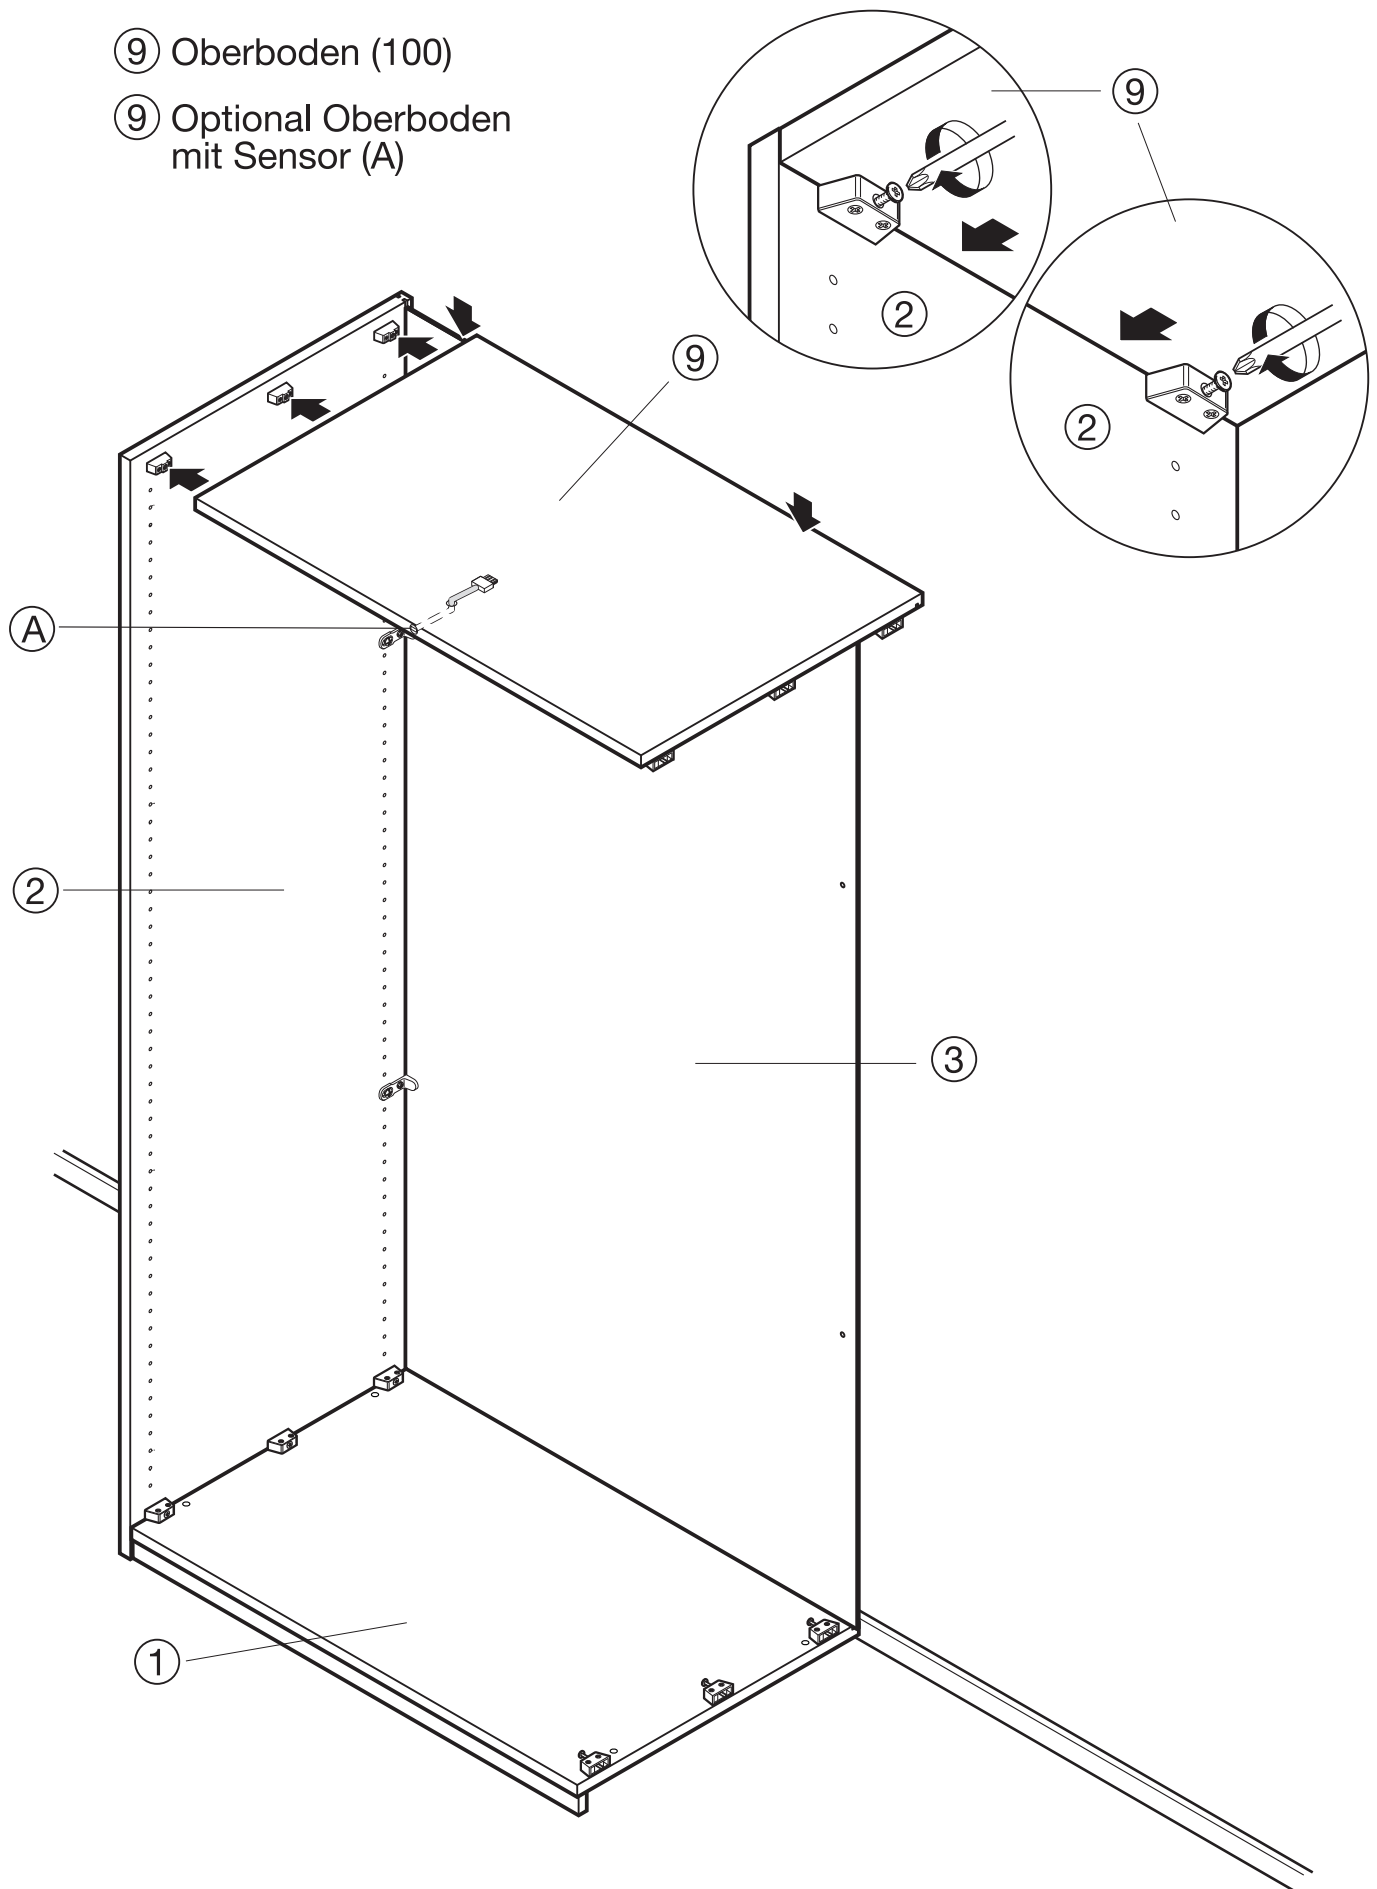

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

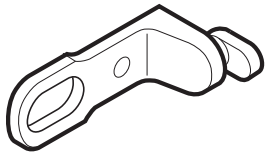

Schraube (S1)








6,3x11

Schraube (S2)



3,5 x15


④ Mittelseite
(Optional mit Innenbeleuchtung)

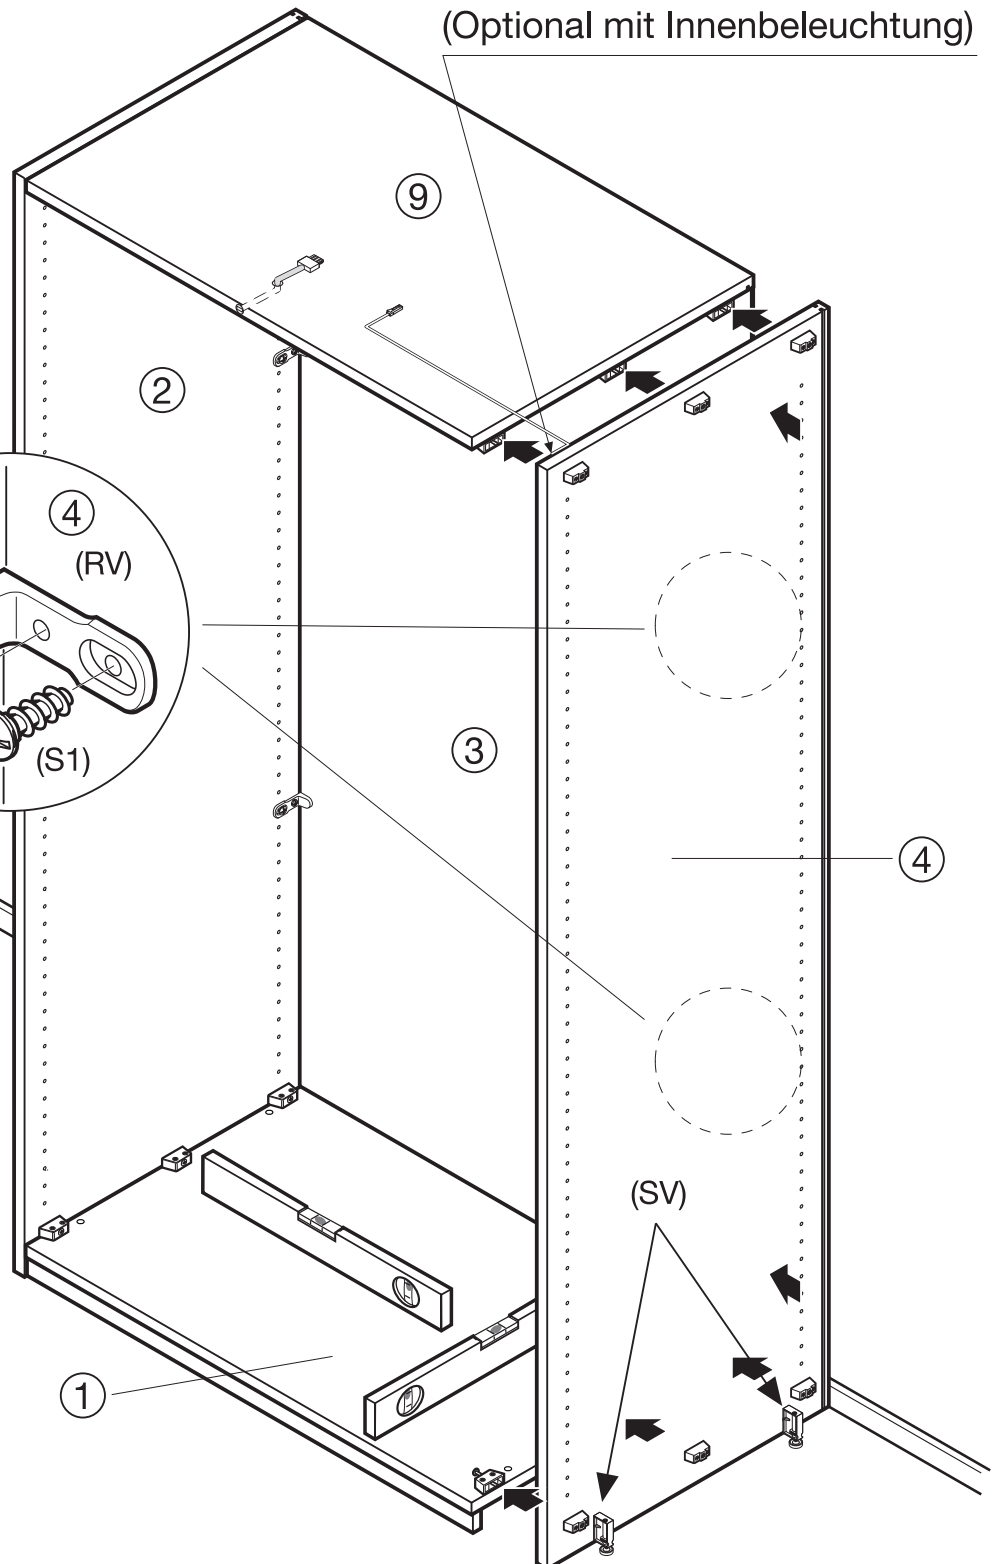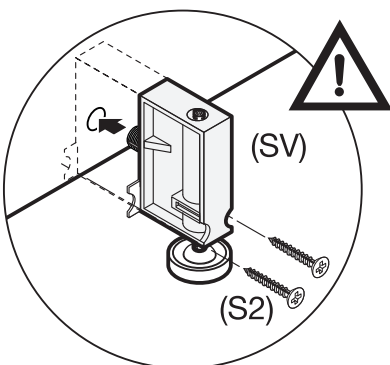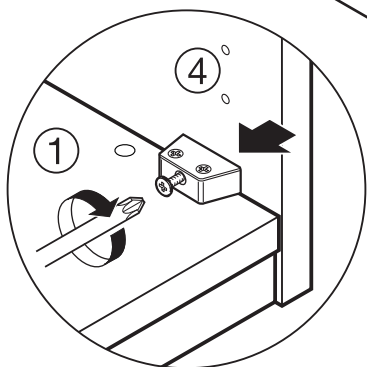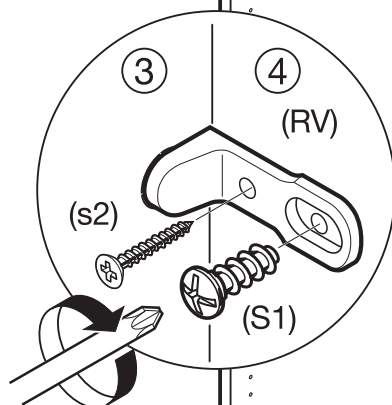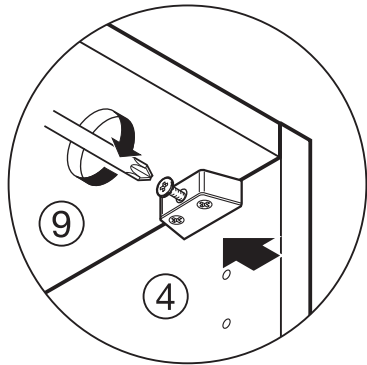

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE


① Sockelboden (50 oder 100)

③ Rückwand (50 oder 100)

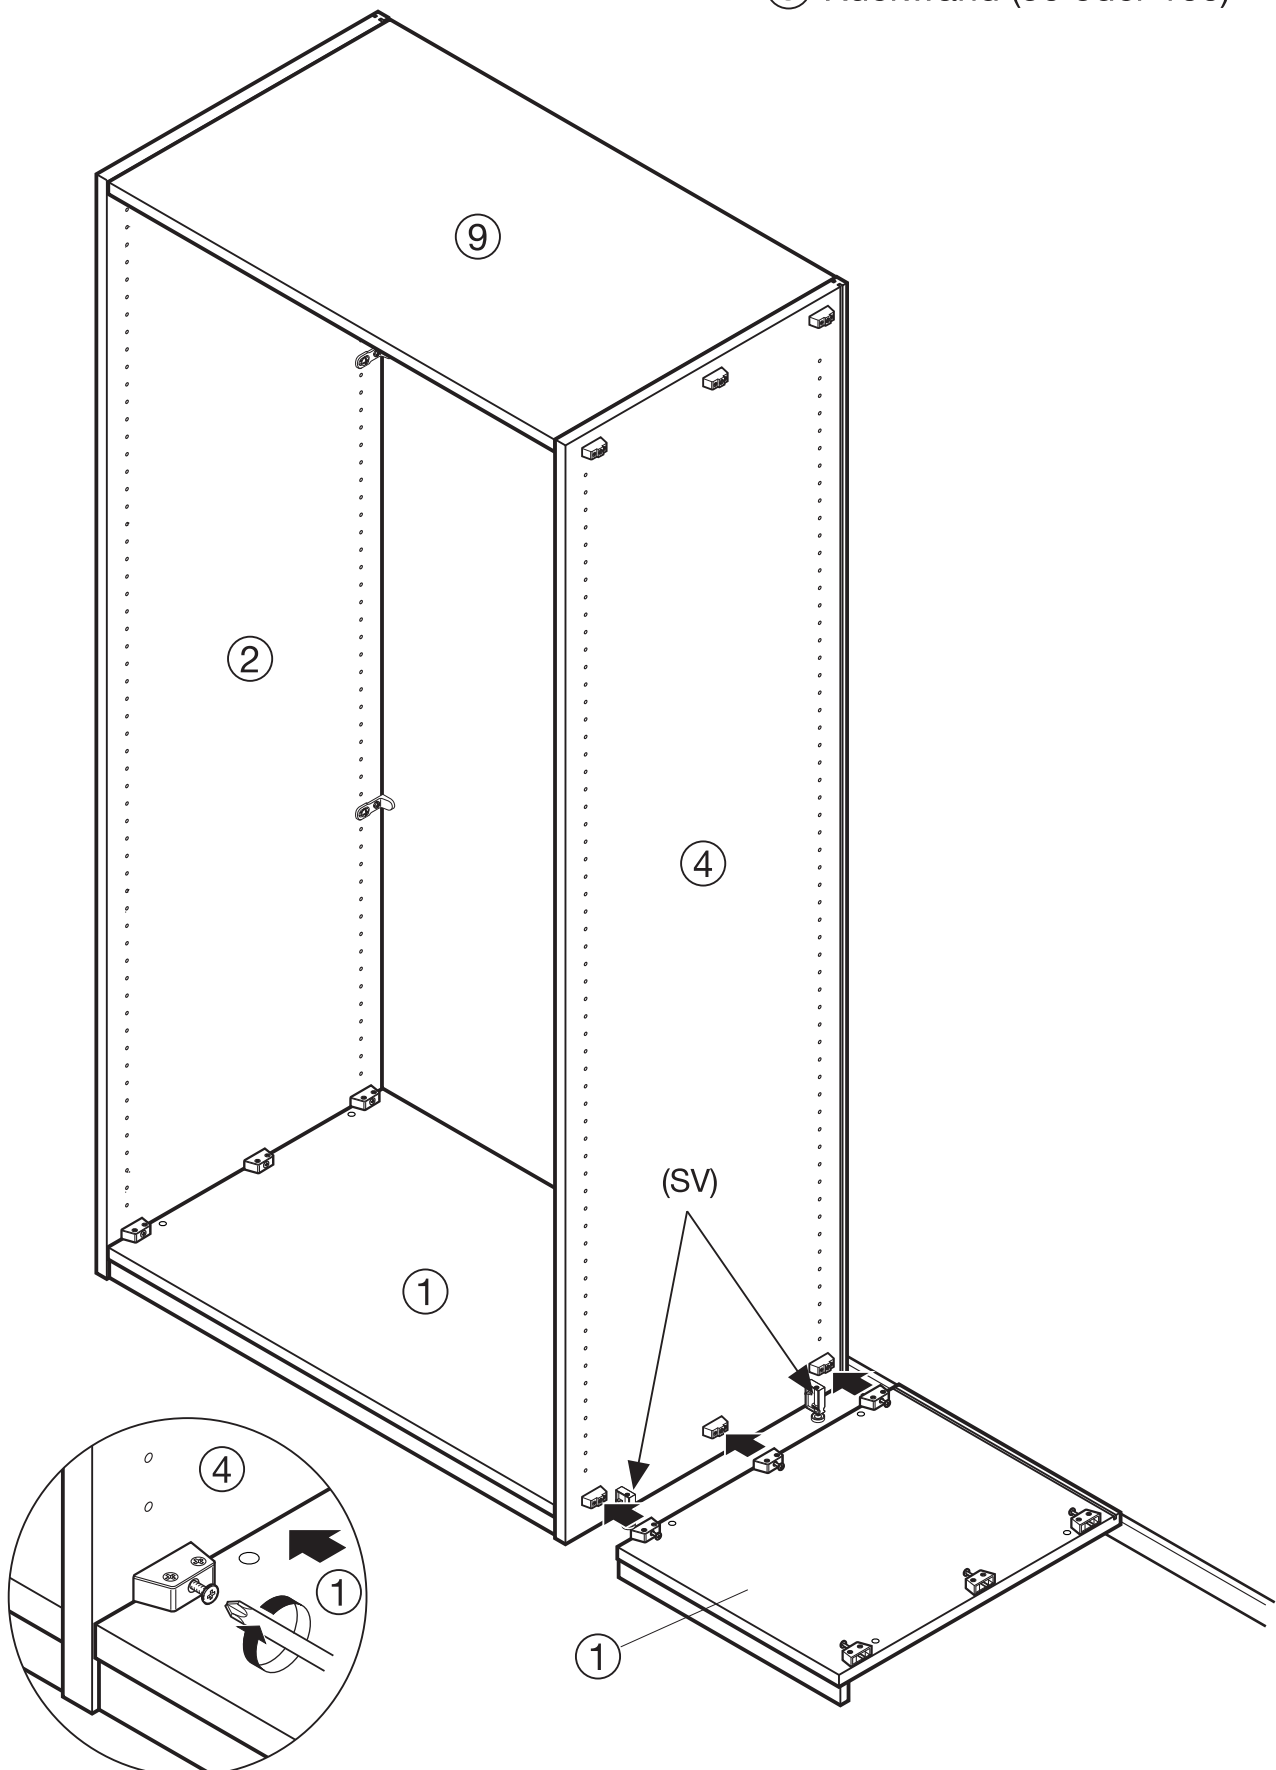

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

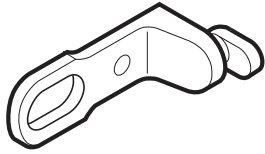

Schraube (S1)




6,3x11

Schraube (S2)




3,5 x15

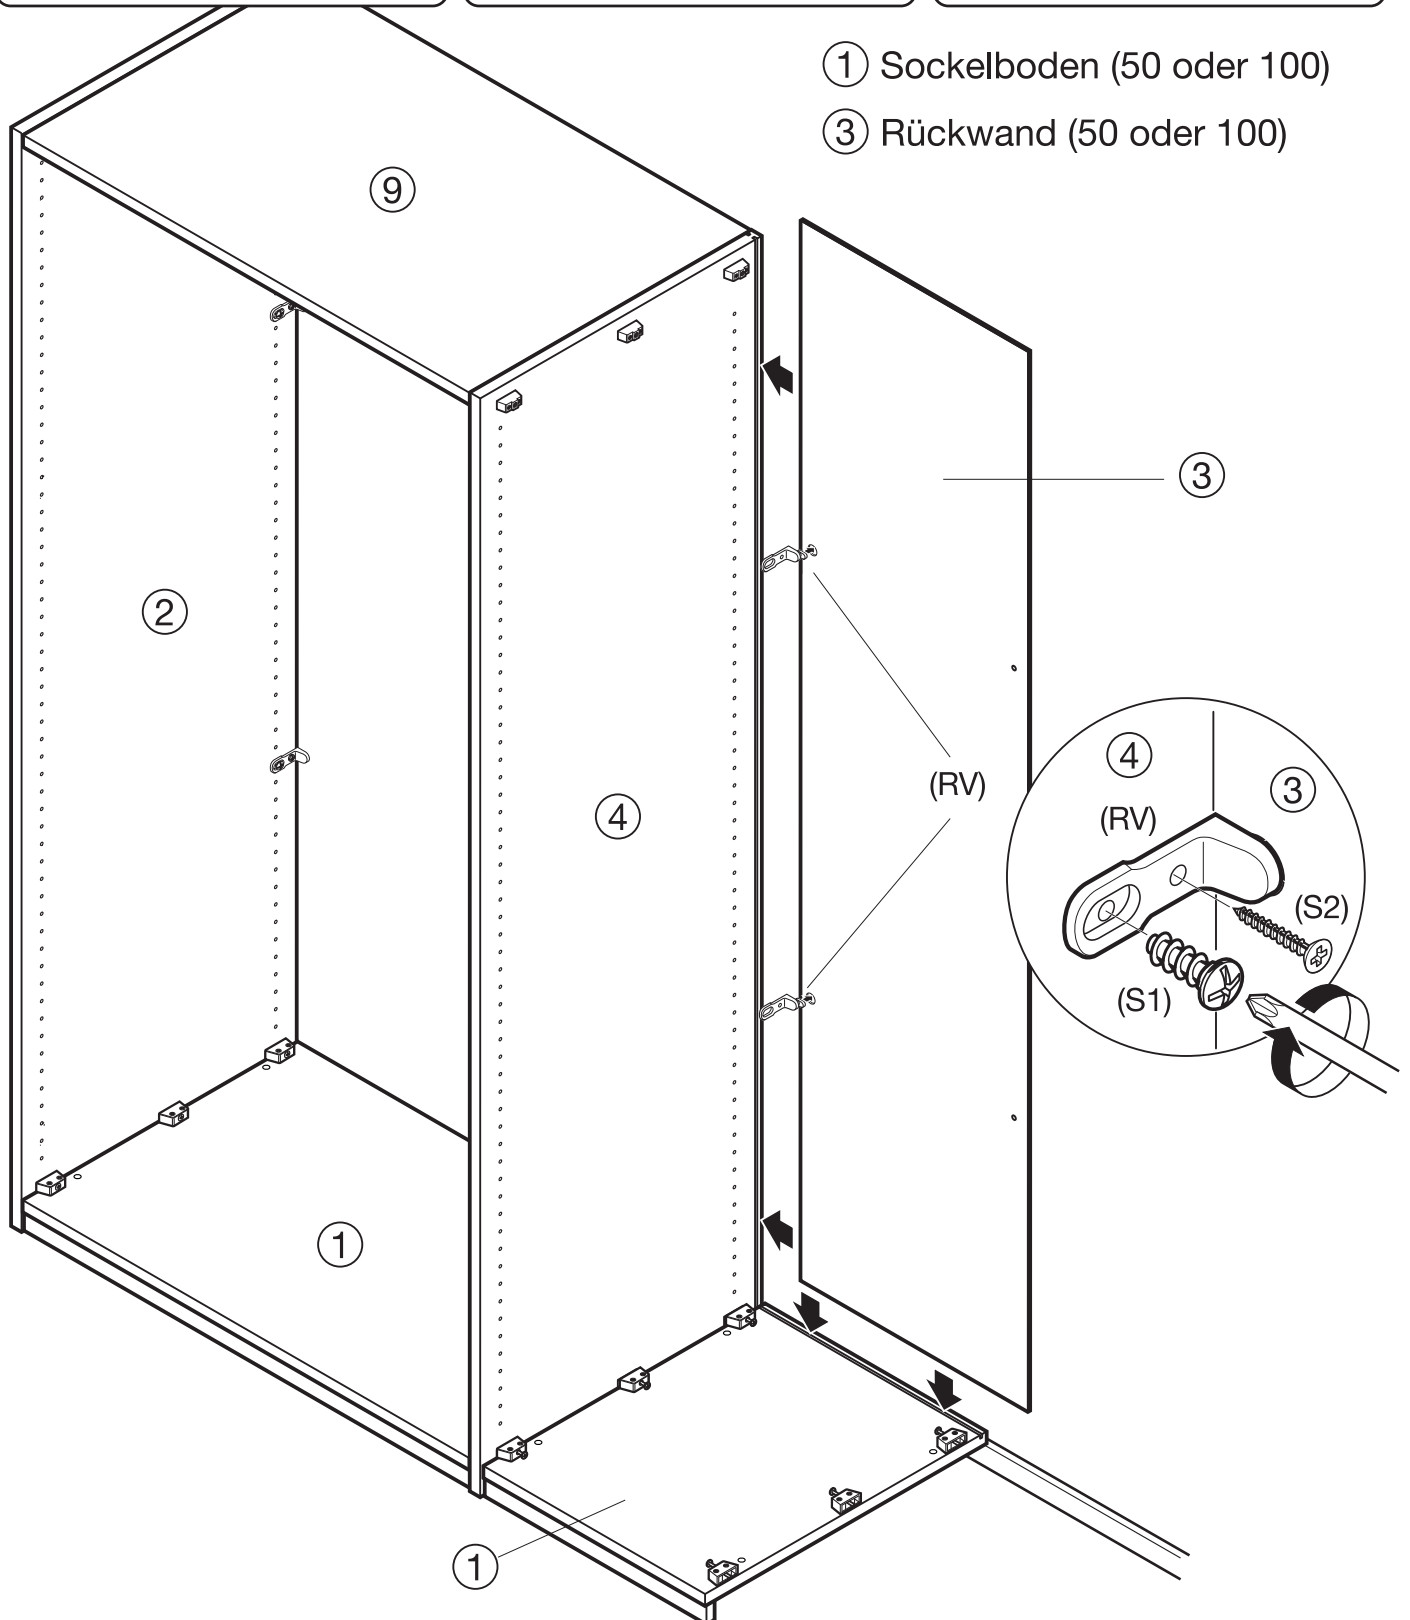

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE


⑨ Oberboden (50 / 100) Optional Oberboden mit Sensor (A)

④ Mittelseite (Optional mit Innenbeleuchtung)

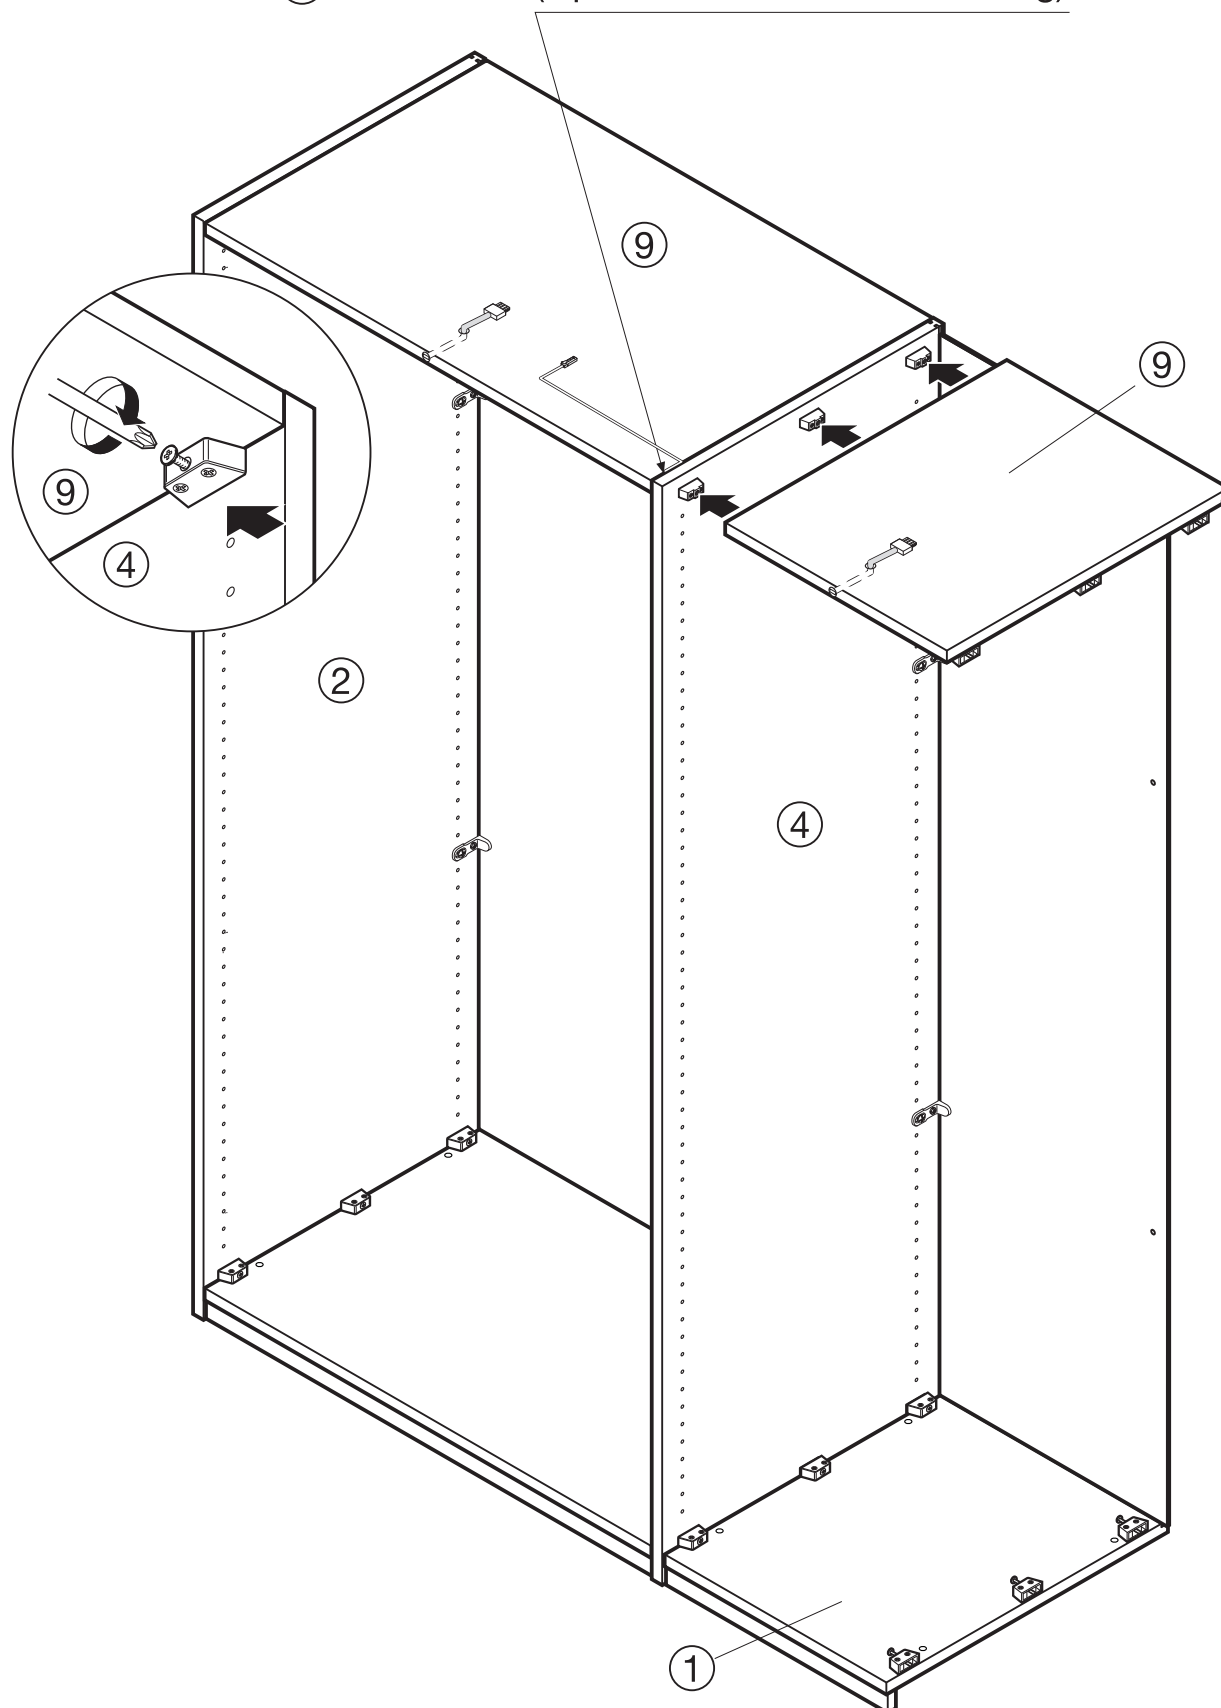

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

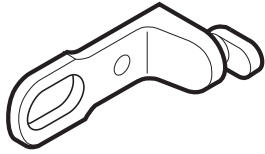

Schraube (S1)



6,3x11


Schraube (S2)



3,5 x15


⑨ Oberboden (50 / 100)

④ Mittelseite oder ⑤ Aussenseite (rechts)
(Optional mit Innenbeleuchtung)

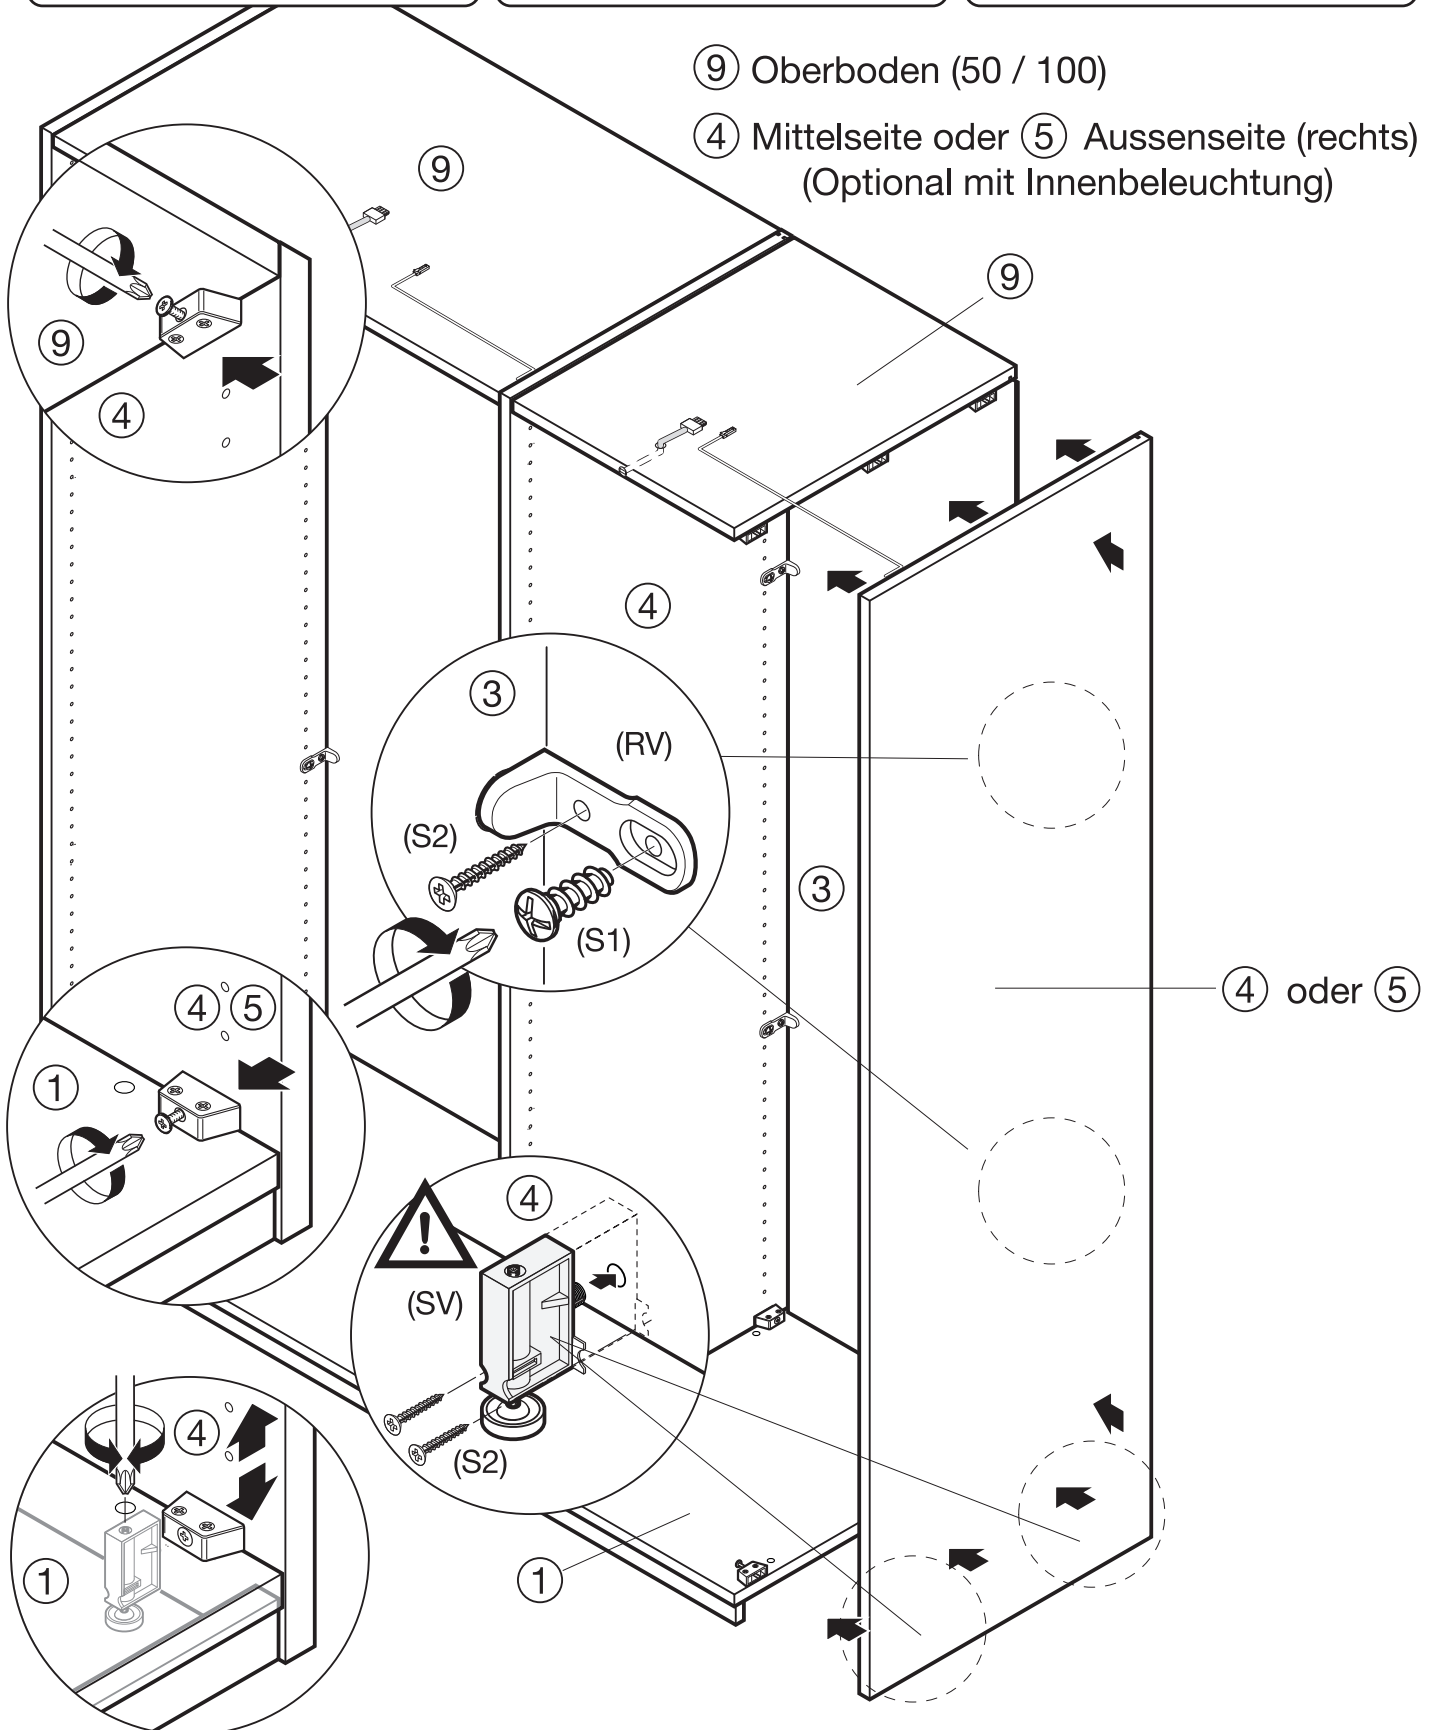

KIPPSICHERUNG DREHTÜRENSCHRÄNKE

Schraube (S5) (2x)

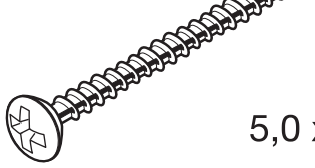


5,0 x 90

Mauerdübel (U8) (2x)



8,0 x 40

Kippsicherung (SR1) (2x)

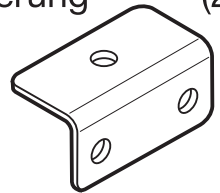

Schraube (S1) (4x)




6,3x11




ACHTUNG KIPPGEFAHR !

Drehtürenschränke sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen (SR1) zu befestigen.

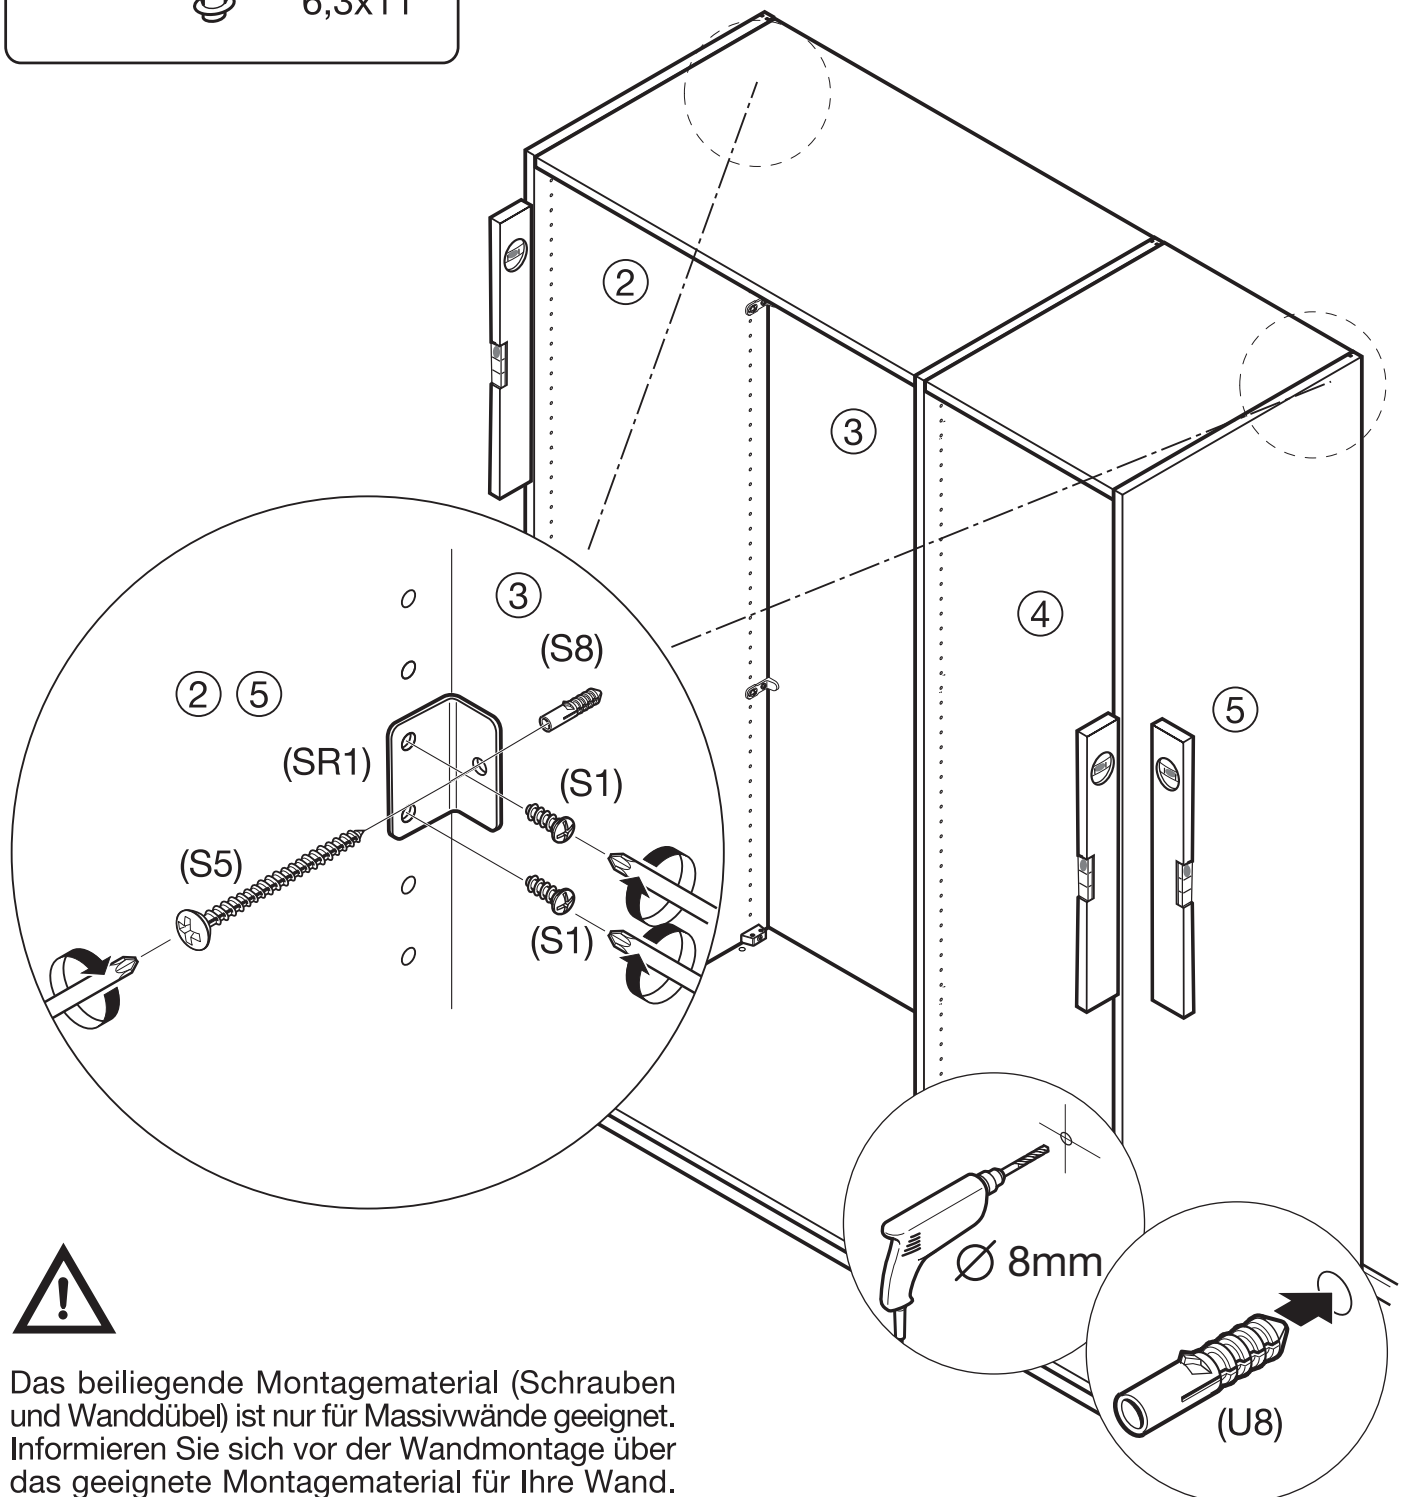


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

EINLEGEBÖDEN UND KLEIDERSTANGEN

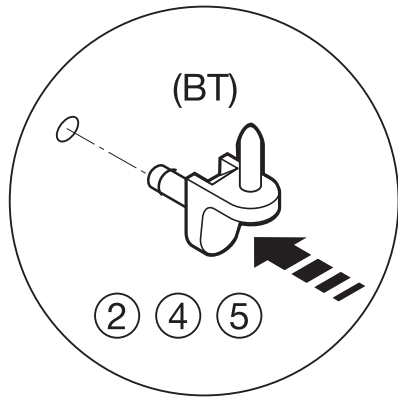

- ⑥ E-Boden (50 / 100)
- ⑦ E-Boden (50 / 100)
(mit Kleiderstange)
- ⑧ Kleiderstange (50 / 100)

Bodenträger (BT)

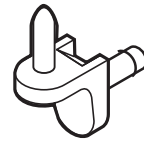

Stangenlager
(SL)




Schraube (S3)



M6x25


Böden beim Einlegen
bitte nicht verkanten!

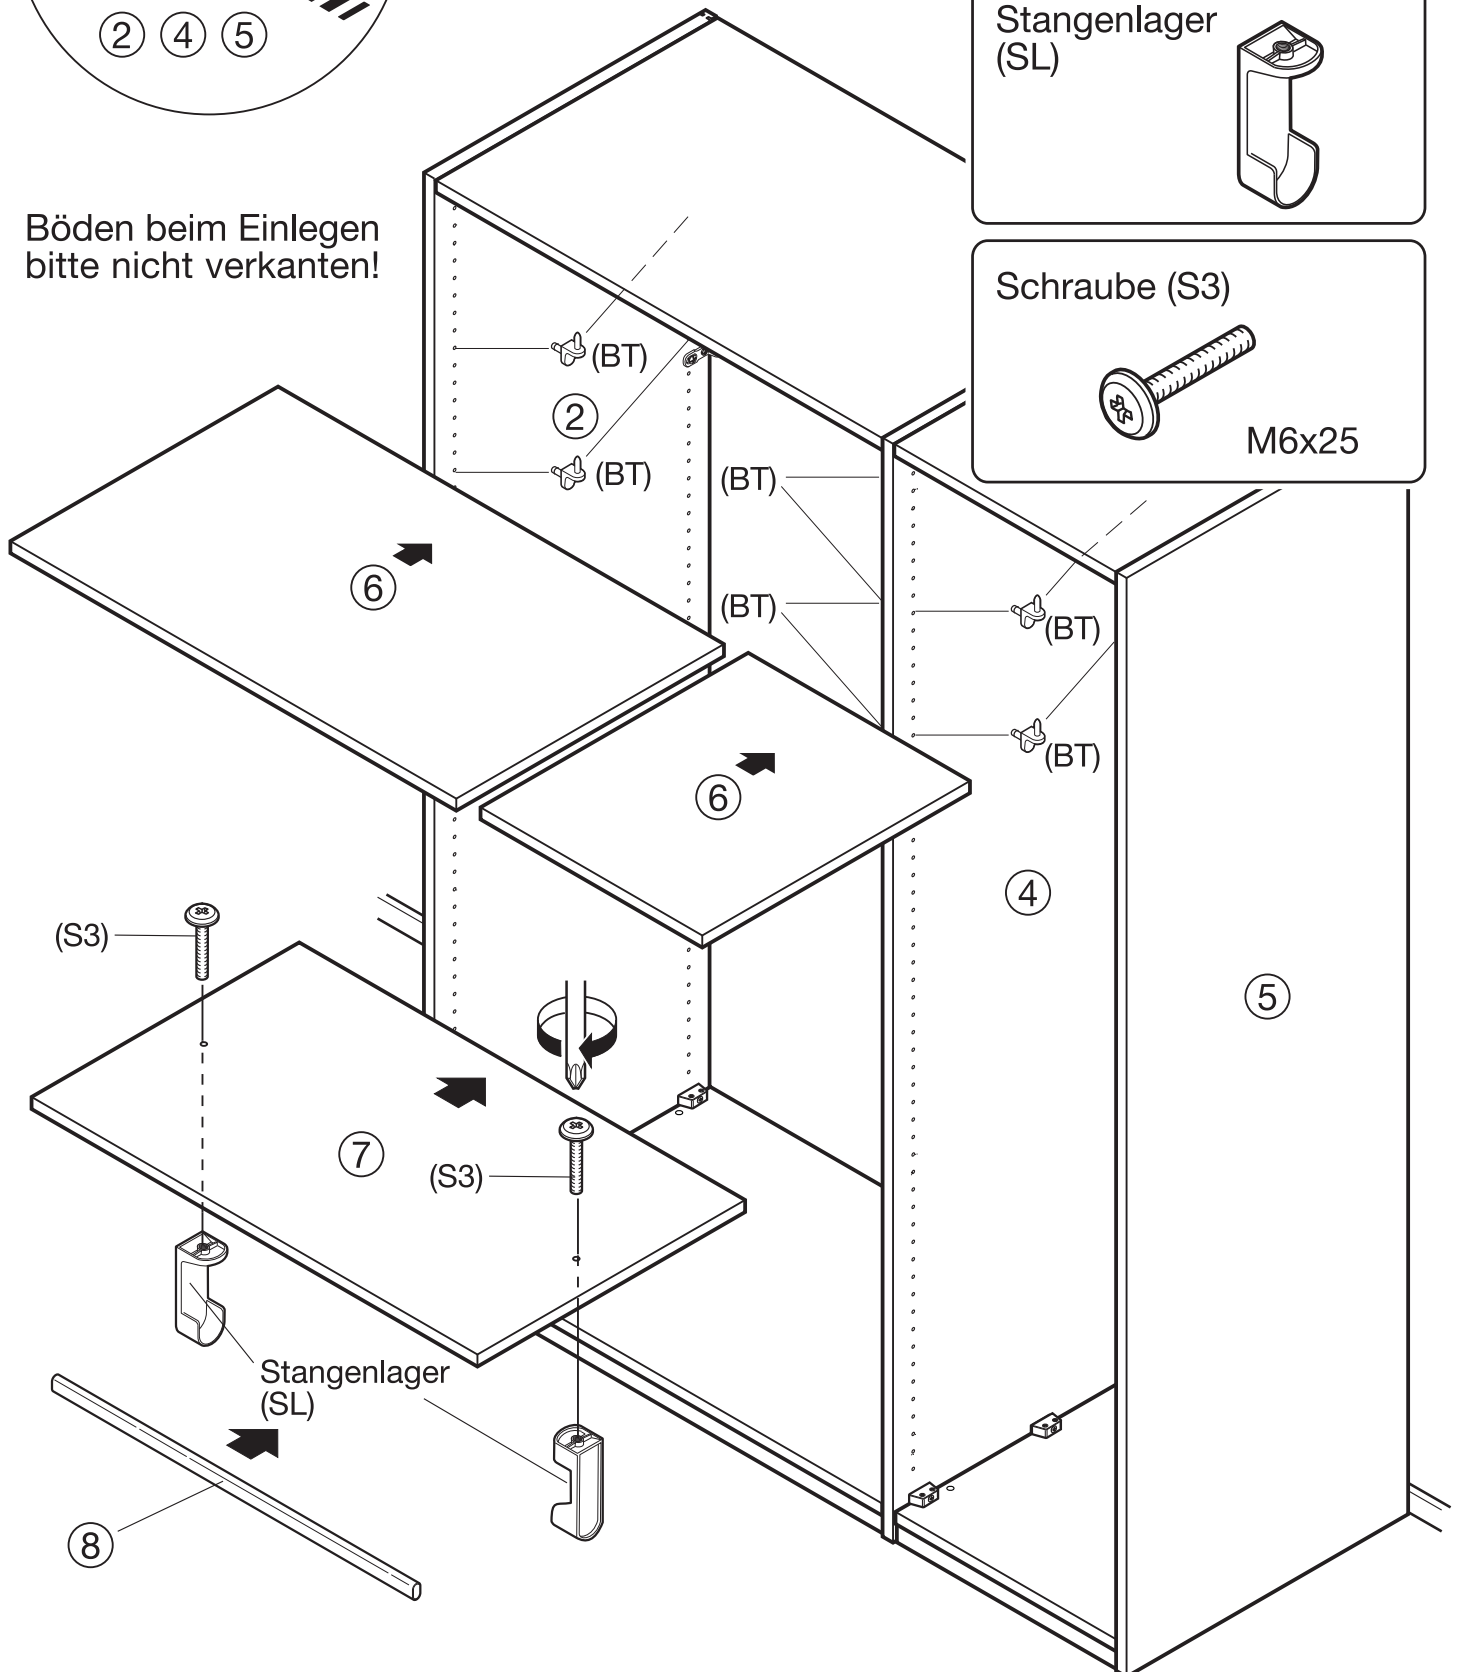


PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Passepartout ohne Beleuchtung

Passepartout mit LED-Stabbeleuchtung
(Keine Beleuchtung über einer Koffertür möglich.)

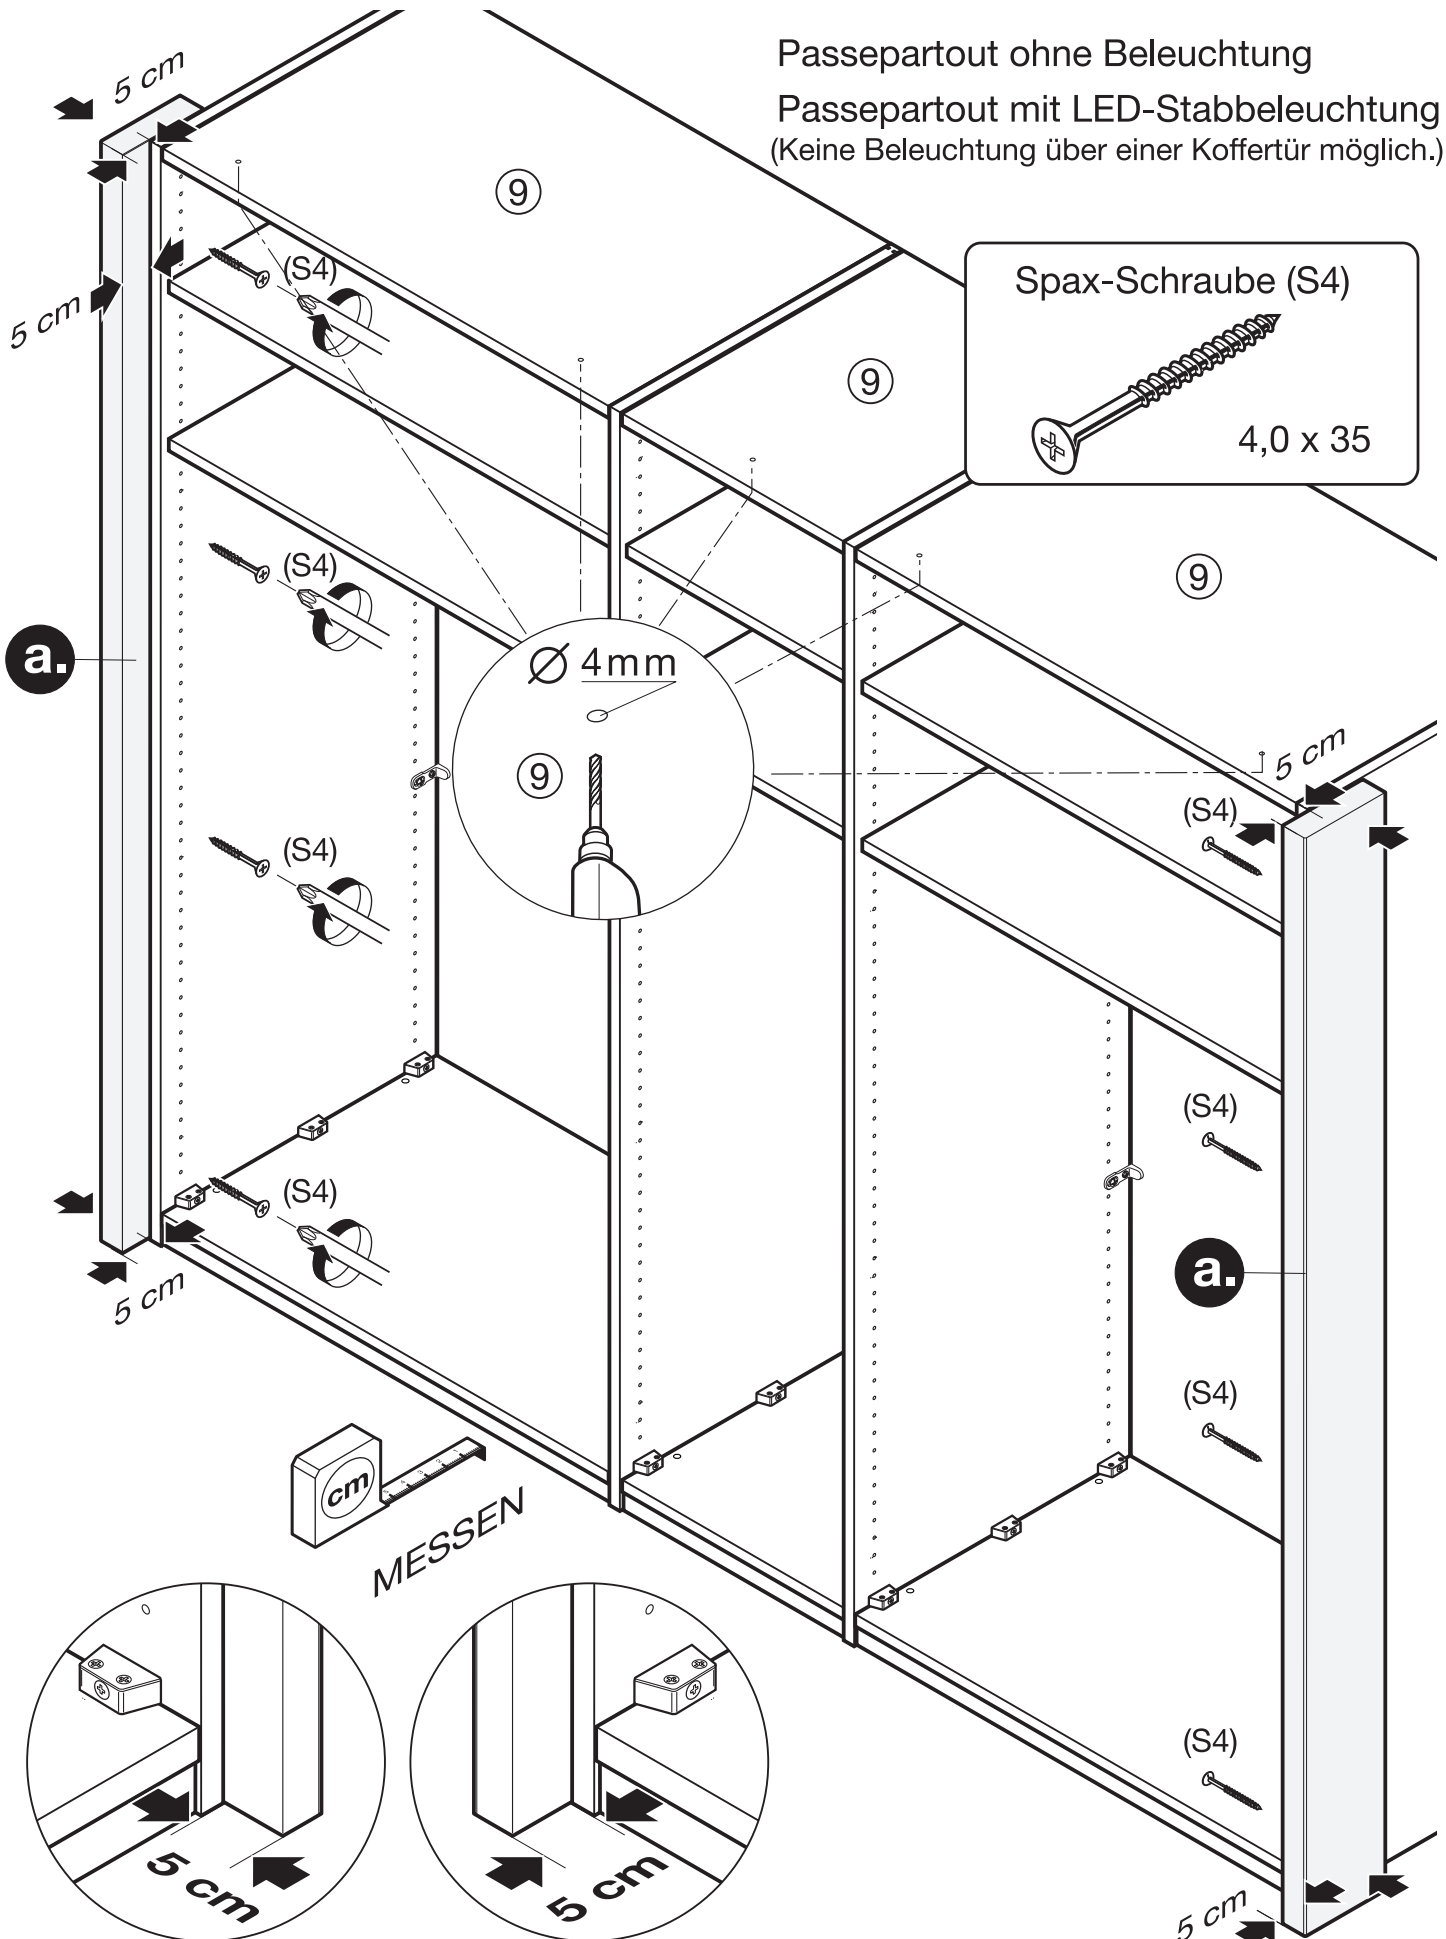


PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

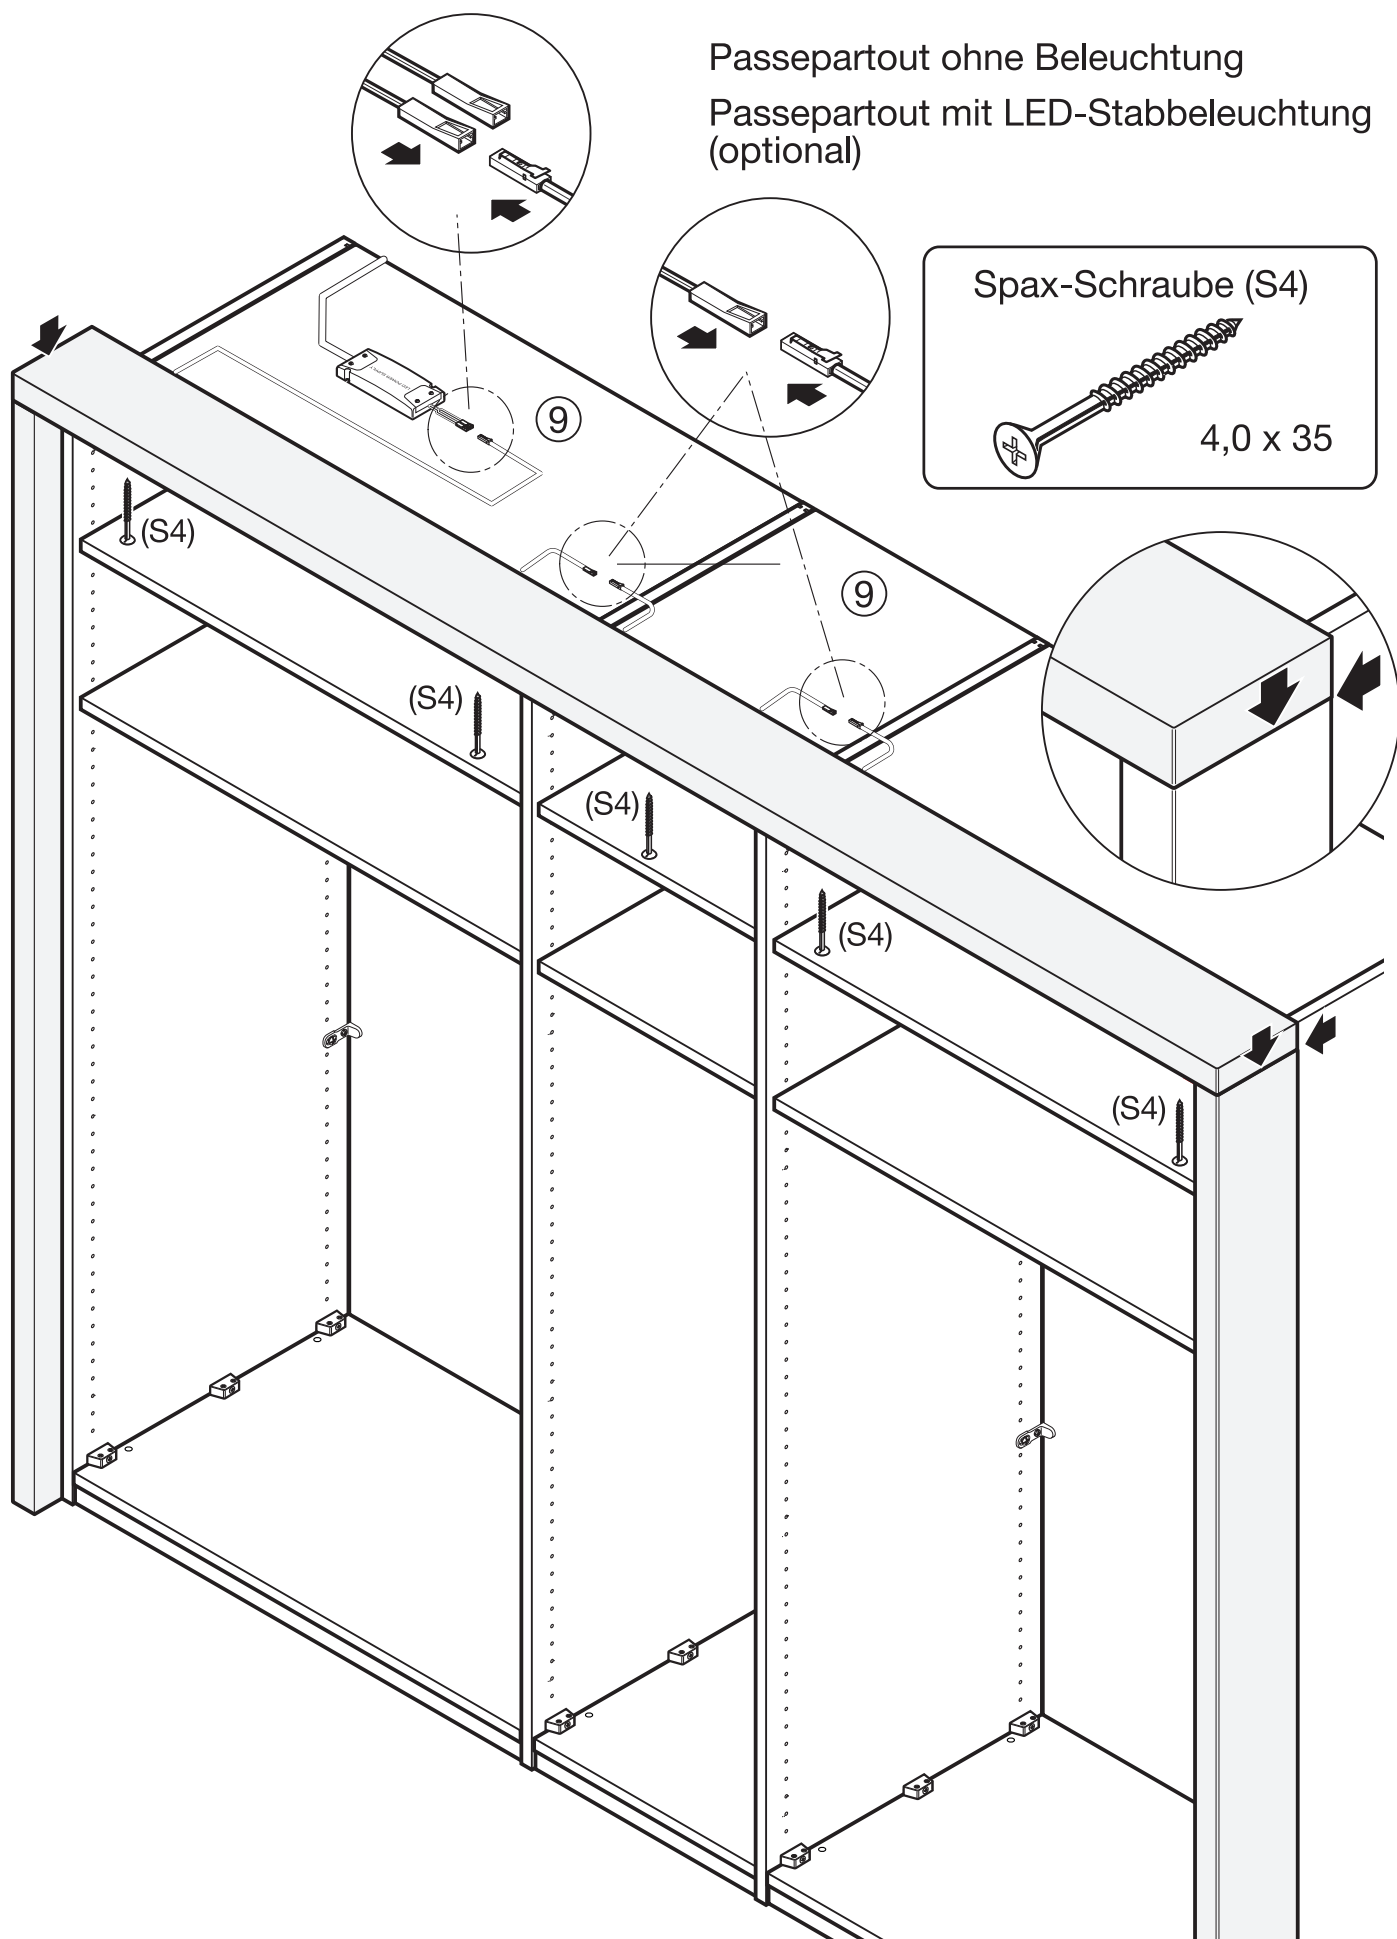


KRANZ (OPTIONAL)

Verbindungslasche (VL)
2 x

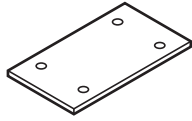

Schraube (S2)
8 x

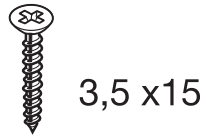


Spax-Schraube (S4)



Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)

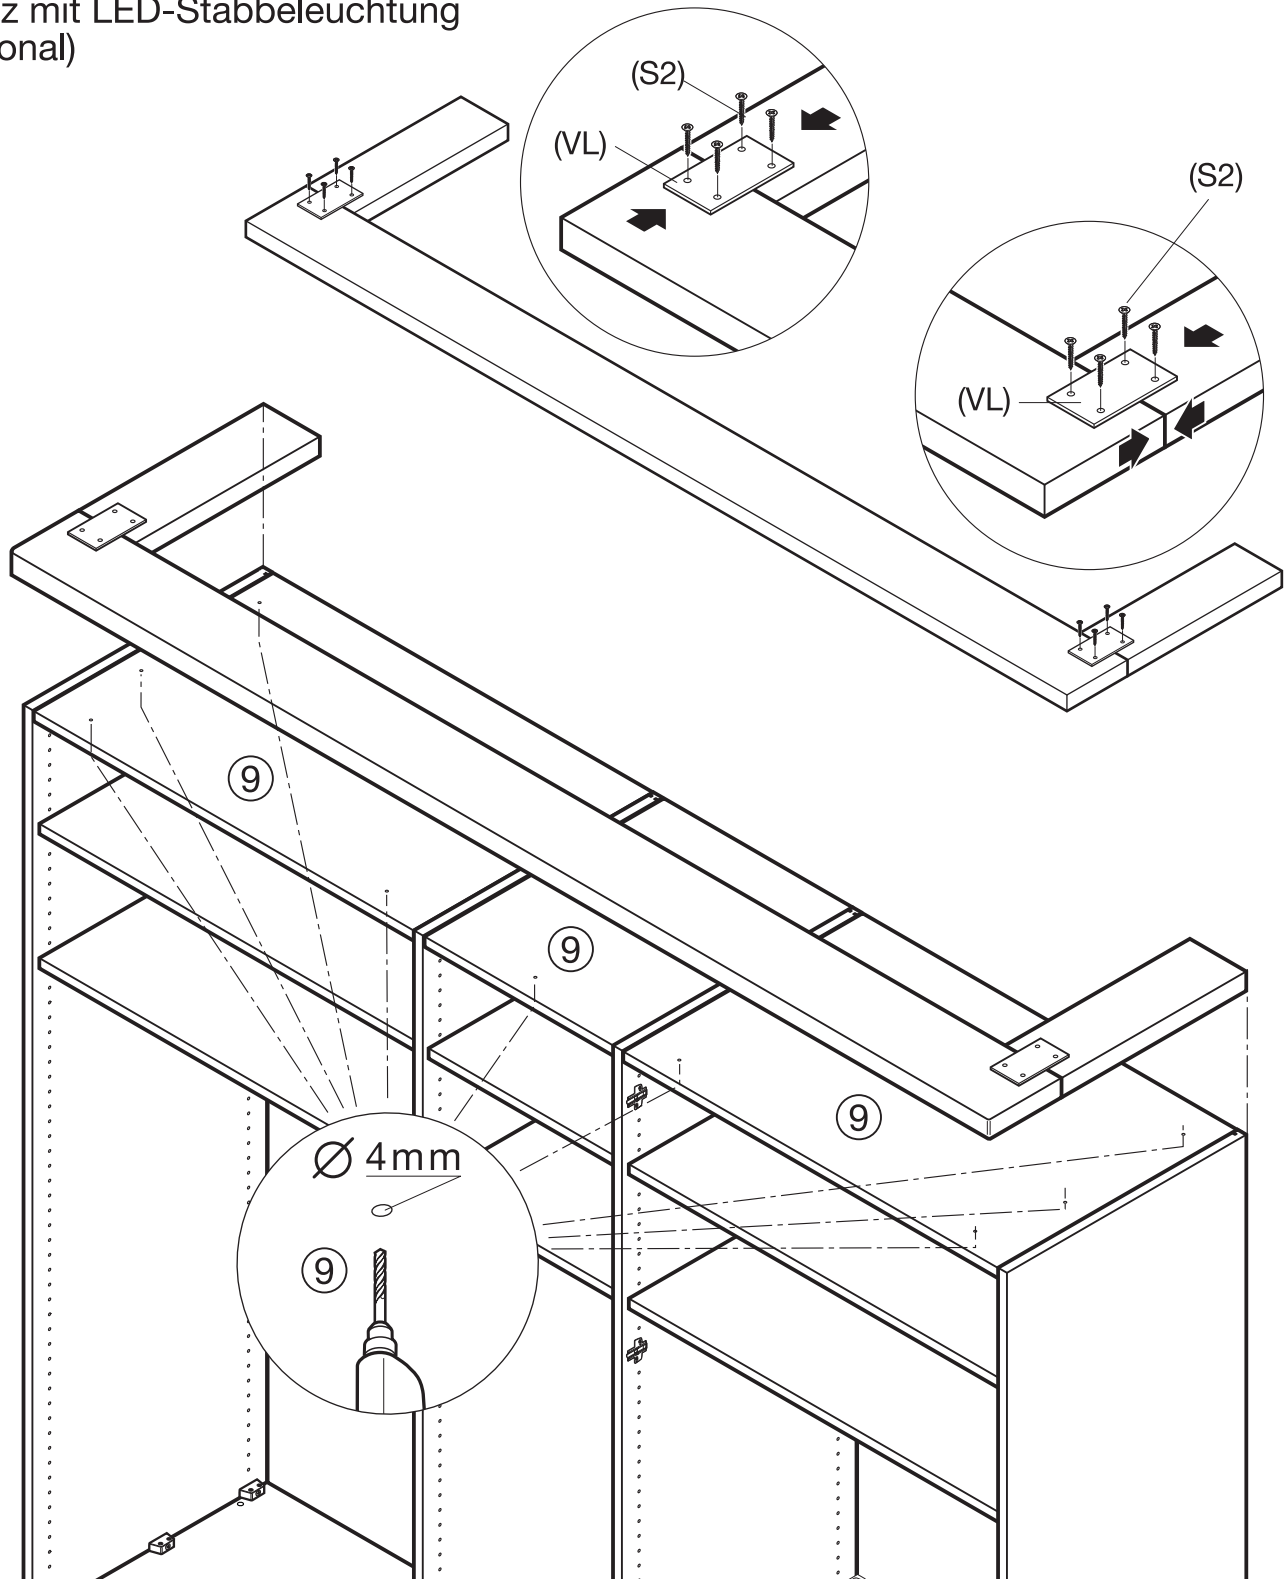



KRANZ (OPTIONAL)

Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)

Spax-Schraube (S4)


4,0 x 35

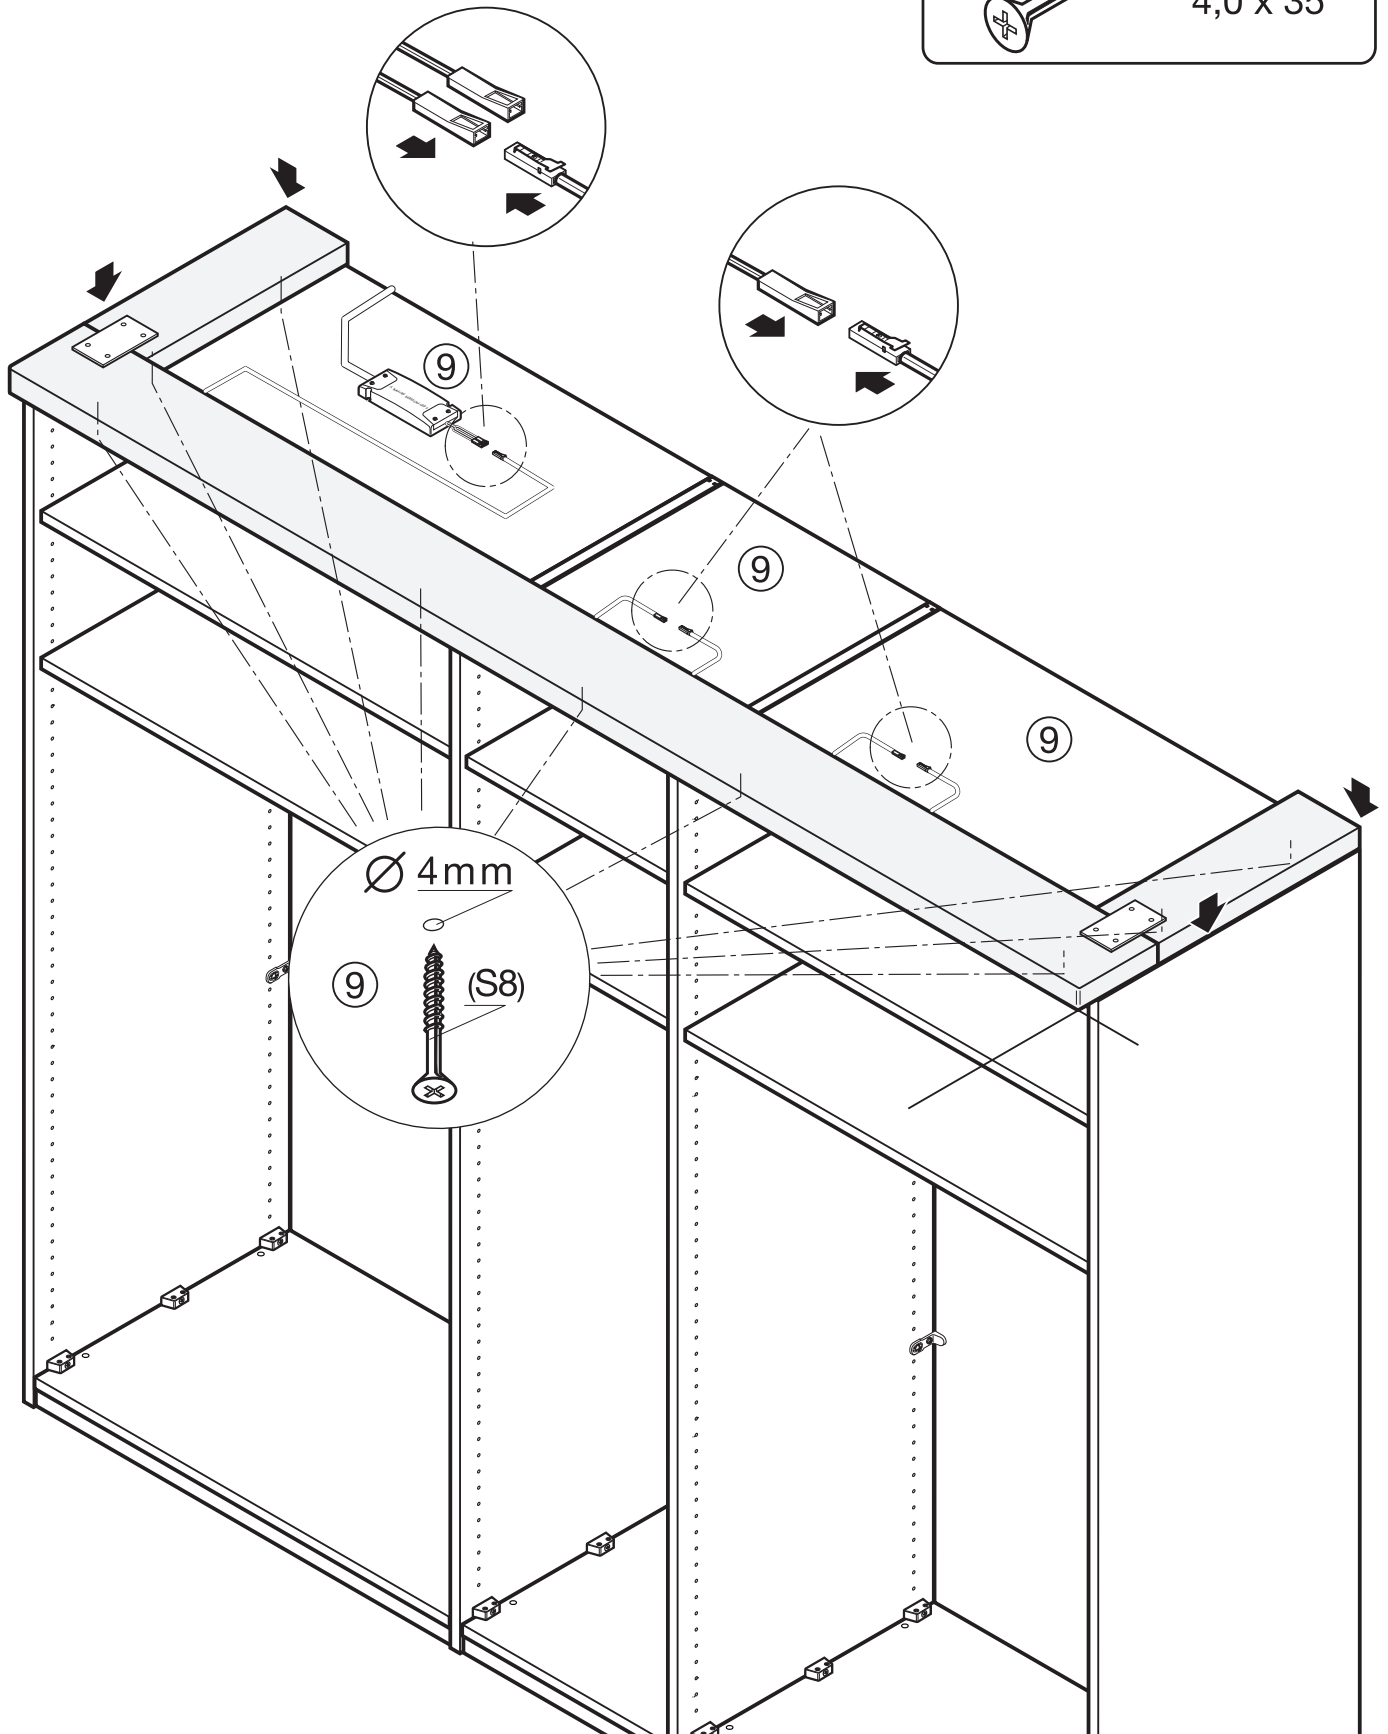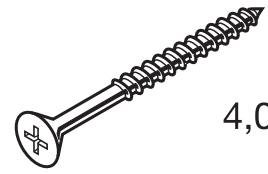


VORMONTAGE DREHTÜREN

Tür (links)
Tür (rechts)


Scharnier

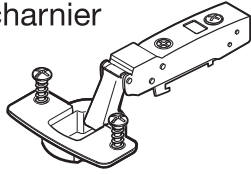


Griff-Schraube (GS)





Türdämpfer (BP)

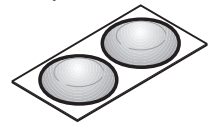


Abdeckkappe (Scharnier)







Griff (G8)

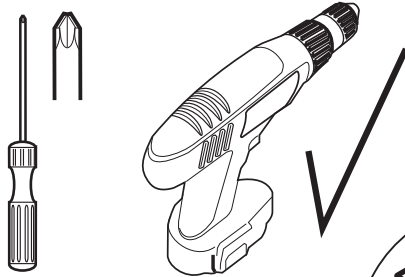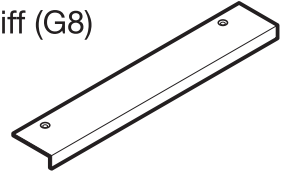

⑩ Tür (links)

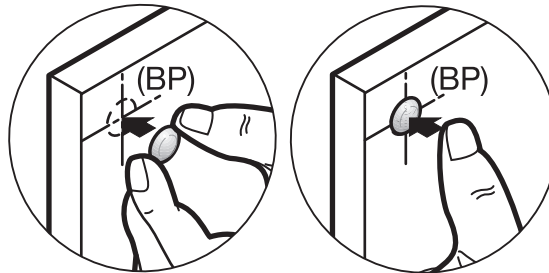


⑬ Tür (rechts)

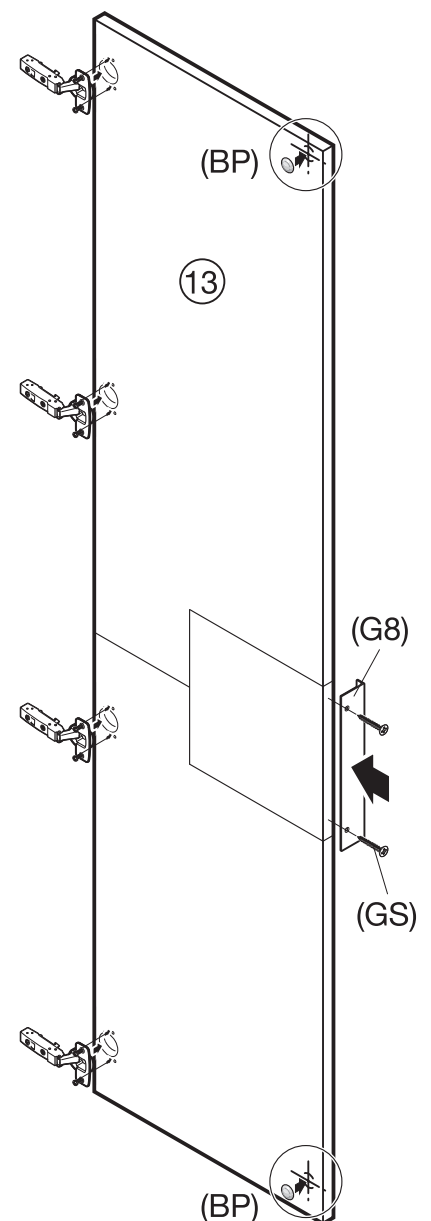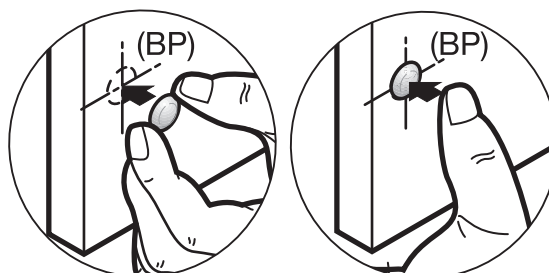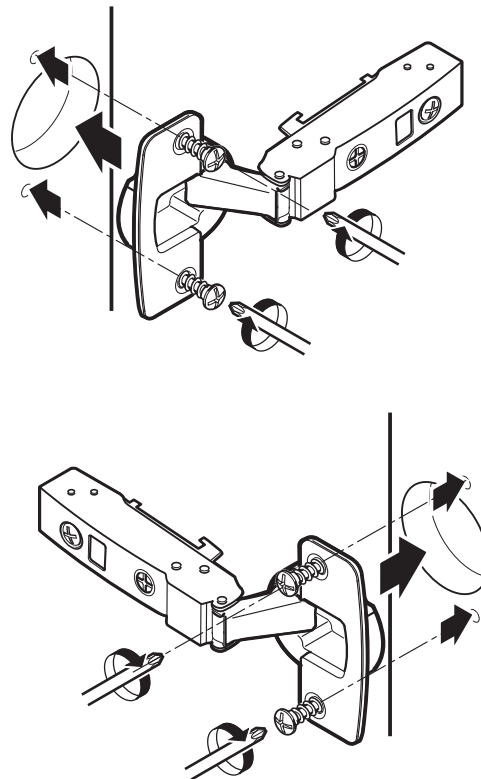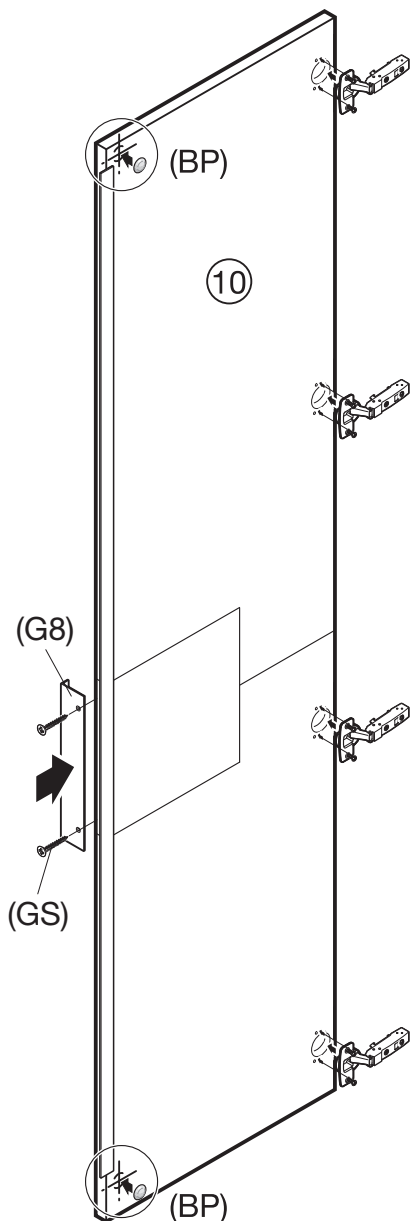


VORMONTAGE DREHTÜREN


Scharnier

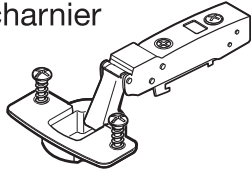


Griff-Schraube (GS)





Türdämpfer (BP)

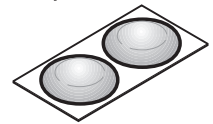



Abdeckkappe (Scharnier)









Griff (G8)

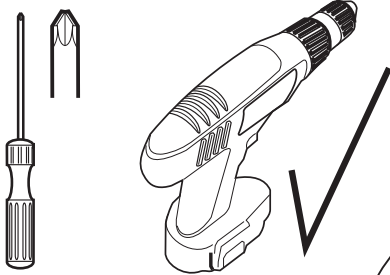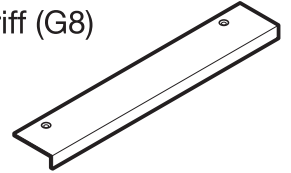

12 Tür (Mitte links)

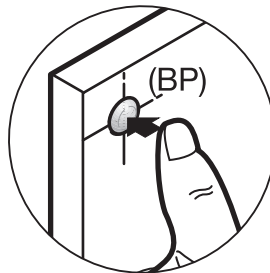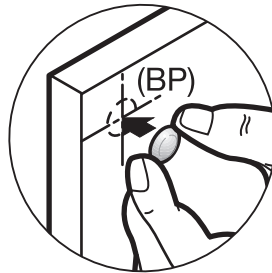


11 Tür (Mitte rechts)

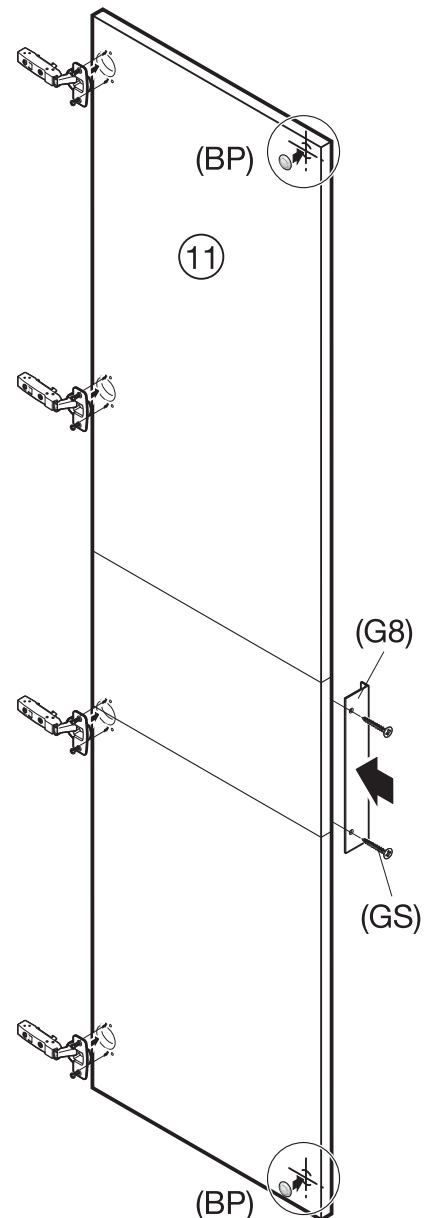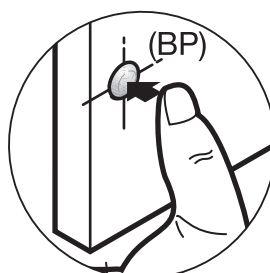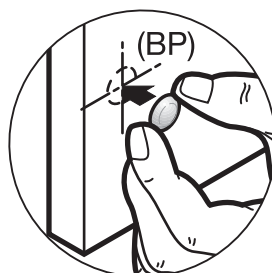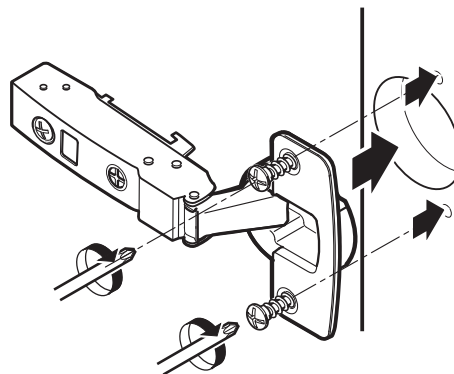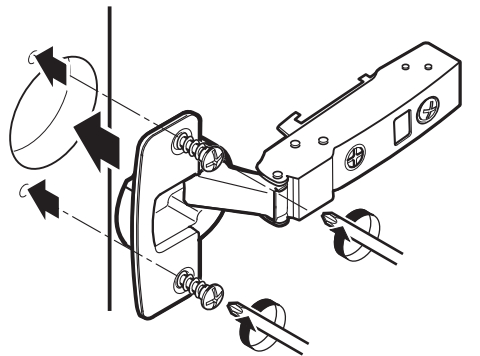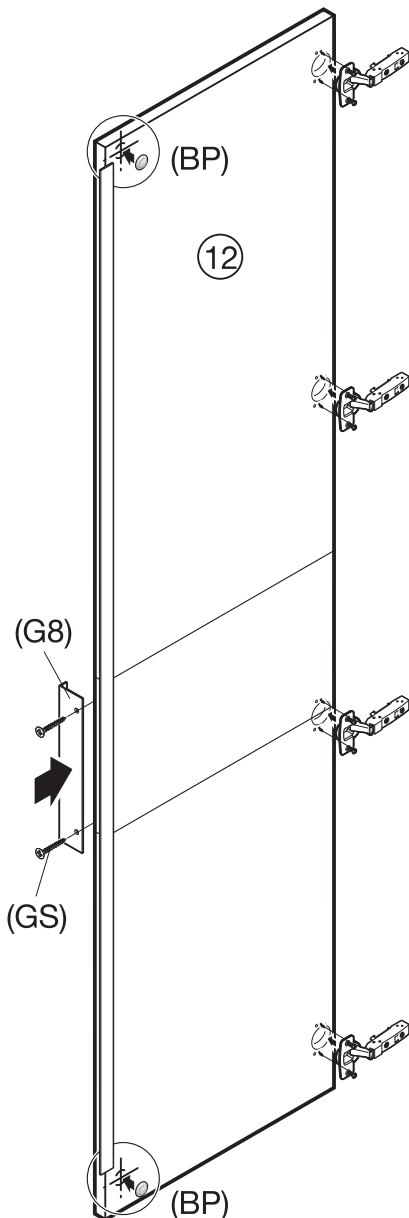


DREHTÜREN EINBAU ÜBERSICHT


Type
6002

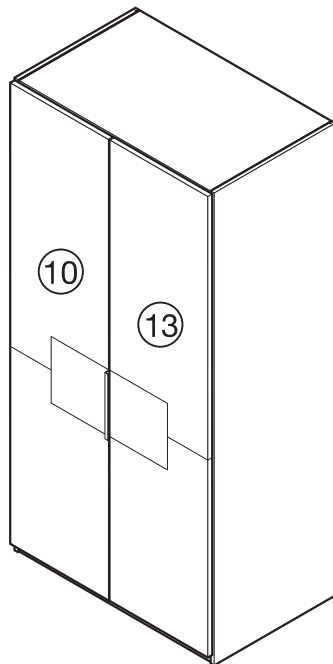

Type
6003

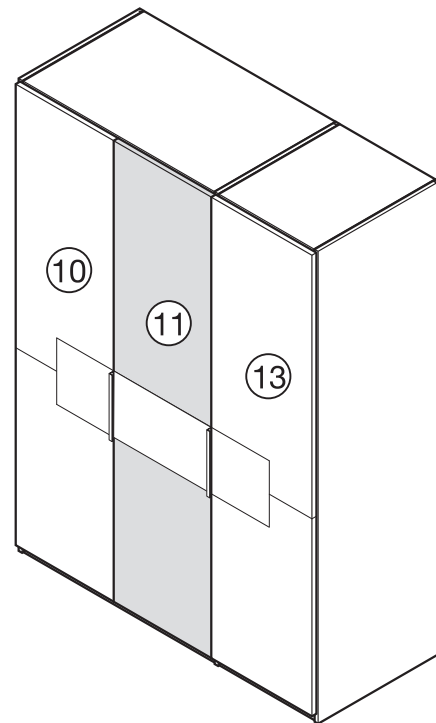


Type
6004

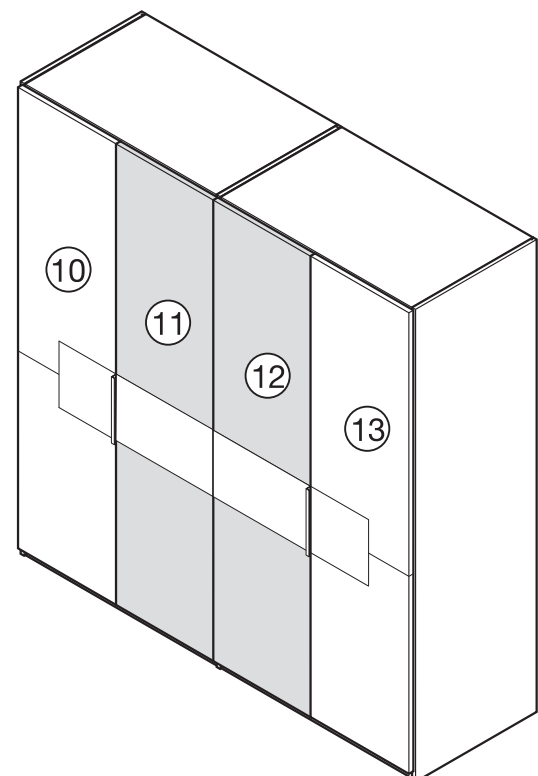


- ⑩ Tür (links)
- ⑪ Tür (Mitte rechts)
- ⑫ Tür (Mitte links)
- ⑬ Tür (rechts)

Type


6002



6003




6004




DREHTÜREN EINBAU ÜBERSICHT


Type
6005

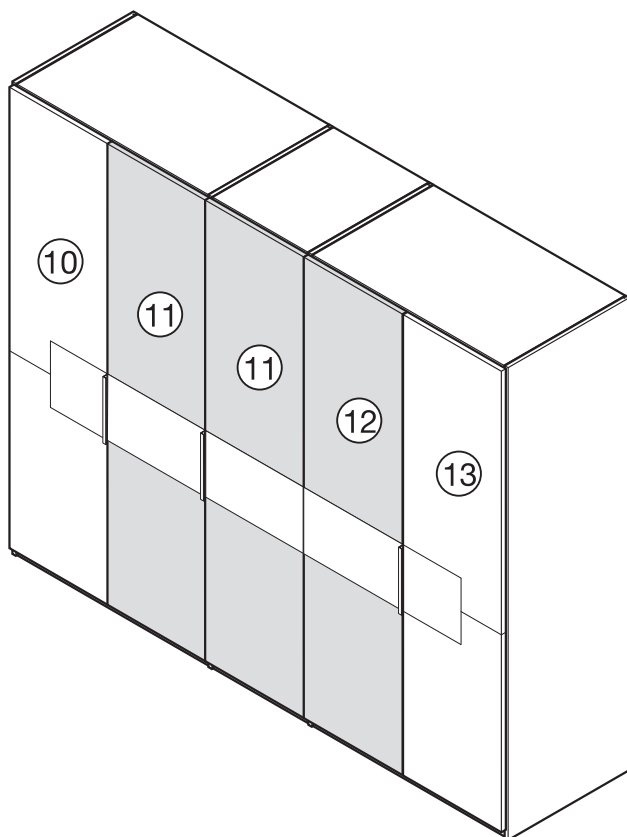

Type
6006

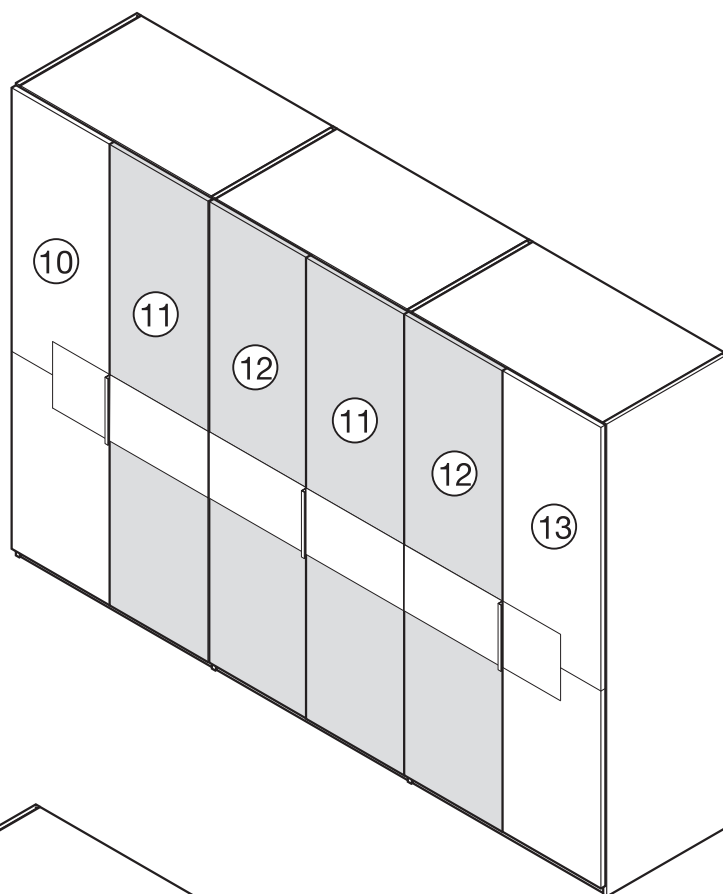


Type
6007

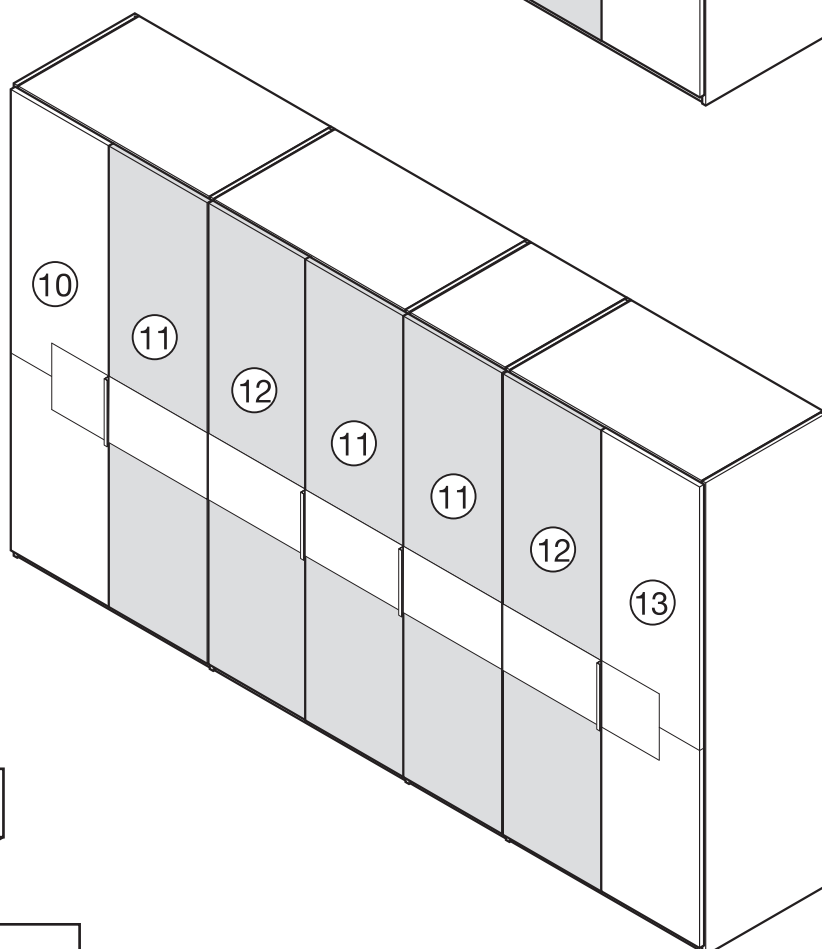


- ⑩ Tür (links)
- ⑪ Tür (Mitte rechts)
- ⑫ Tür (Mitte links)
- ⑬ Tür (rechts)

Type


6005






6006



6007






DREHTÜREN EINBAU

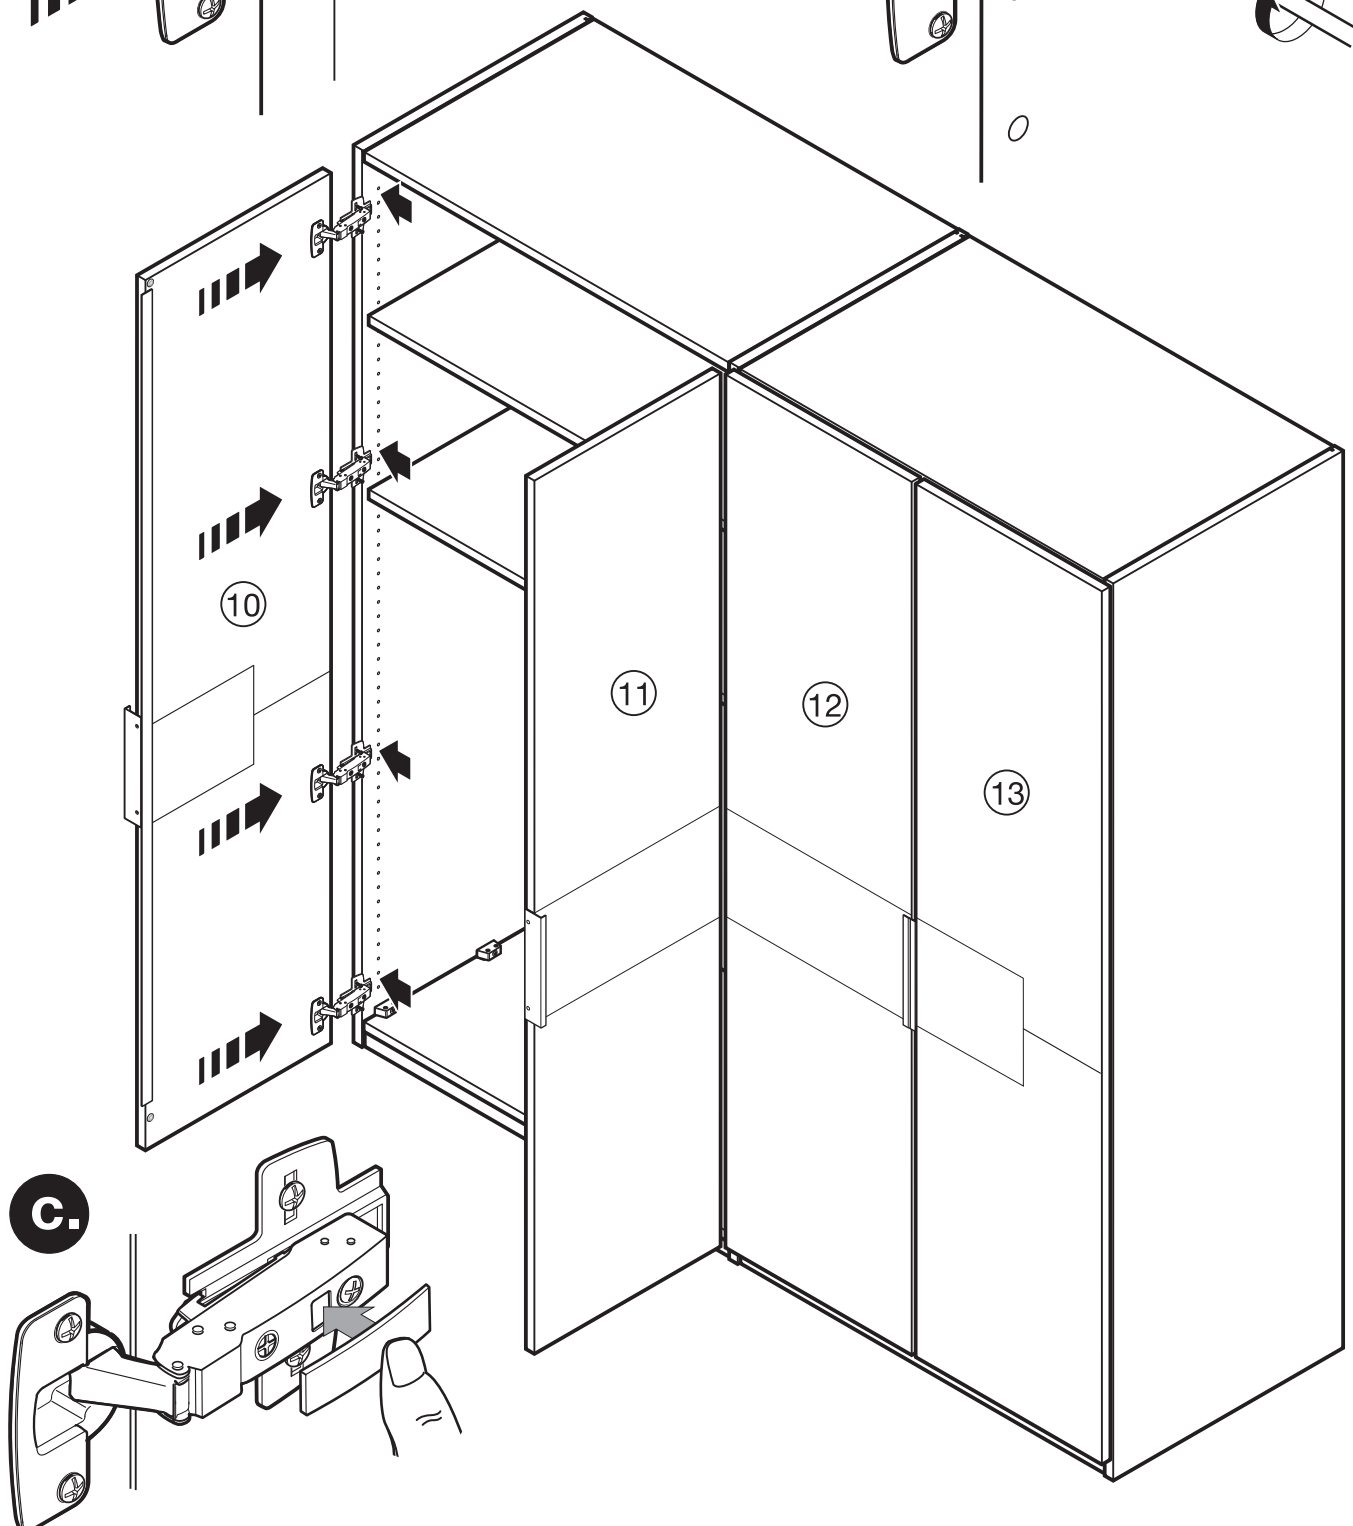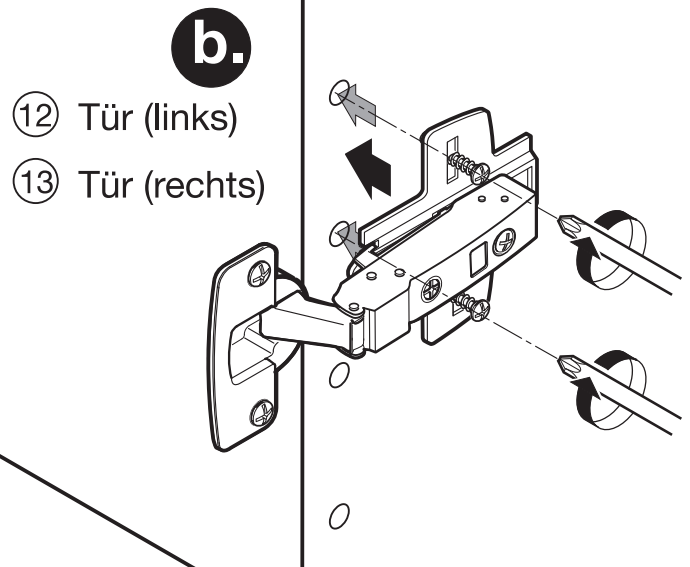
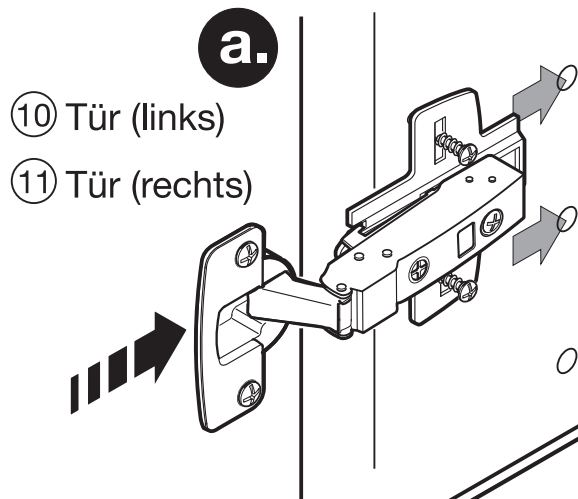


DREHTÜREN AUS.-EINBAU

**Abbildung
(a. bis b.) Türeng Ausbau**

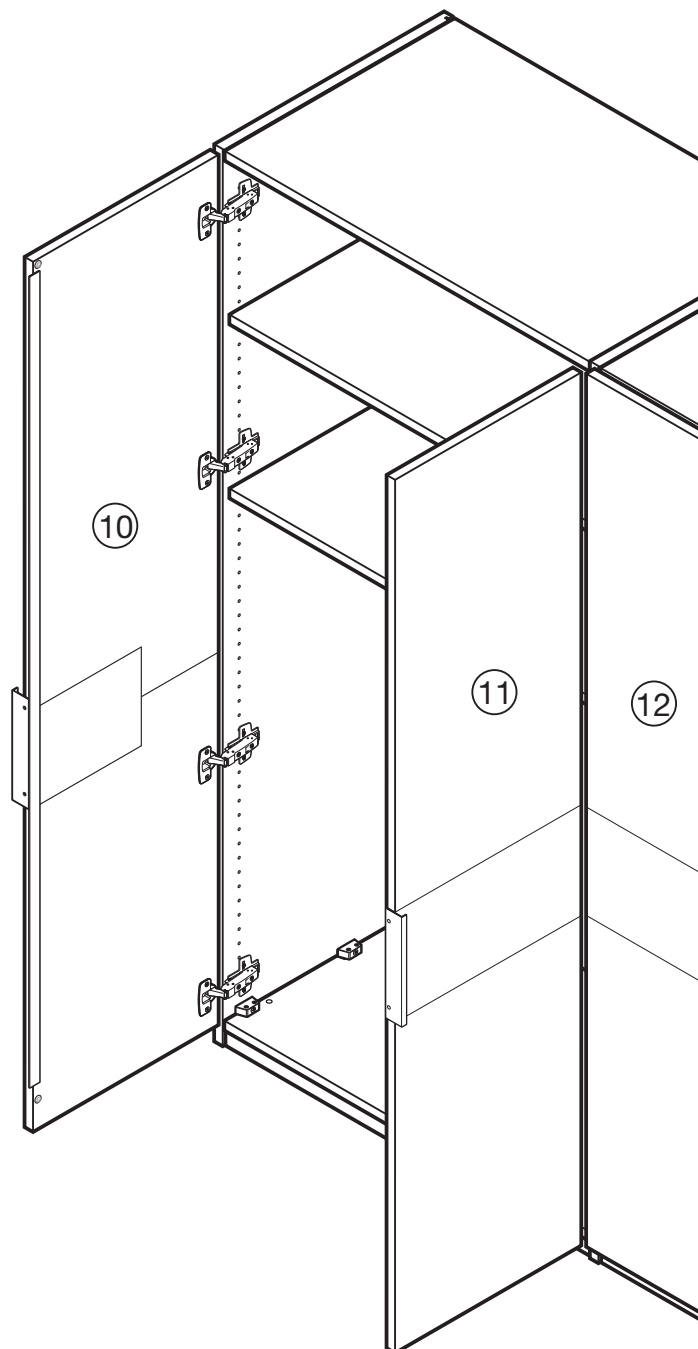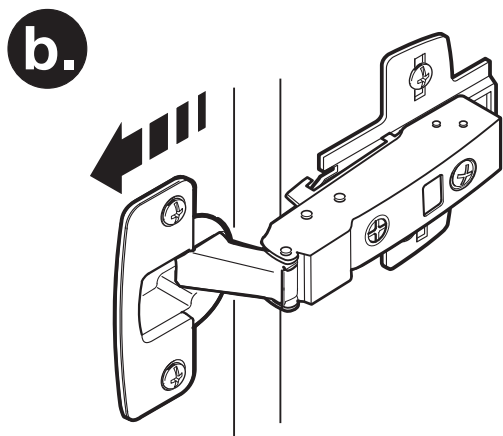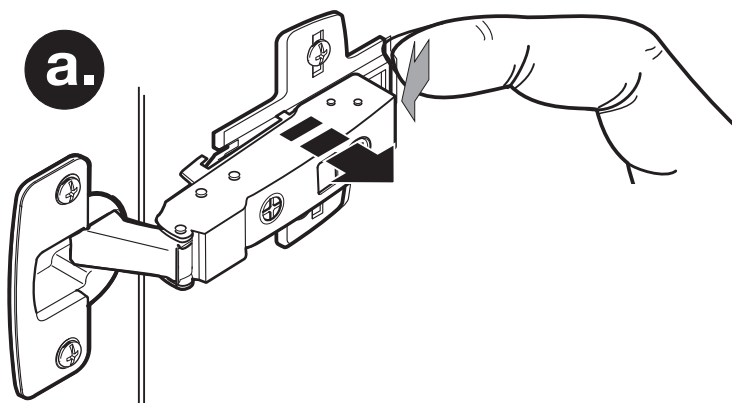

**Abbildung
(c.bis d.) Türeineinbau**

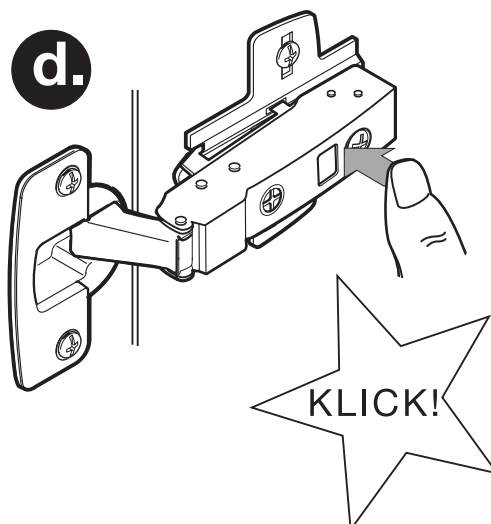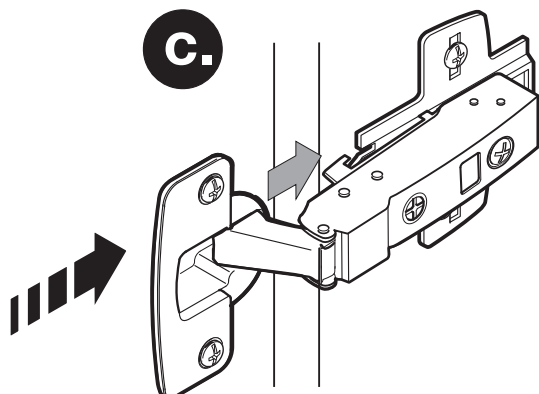

DREHTÜREN AUSRICHTEN

Abbildung


a.) Abdeckkappe abnehmen.

b.) Tiefeneinstellung

c.) Höheneinstellung

d.) Seiteneinstellung

e.) Abdeckkappe aufsetzen.

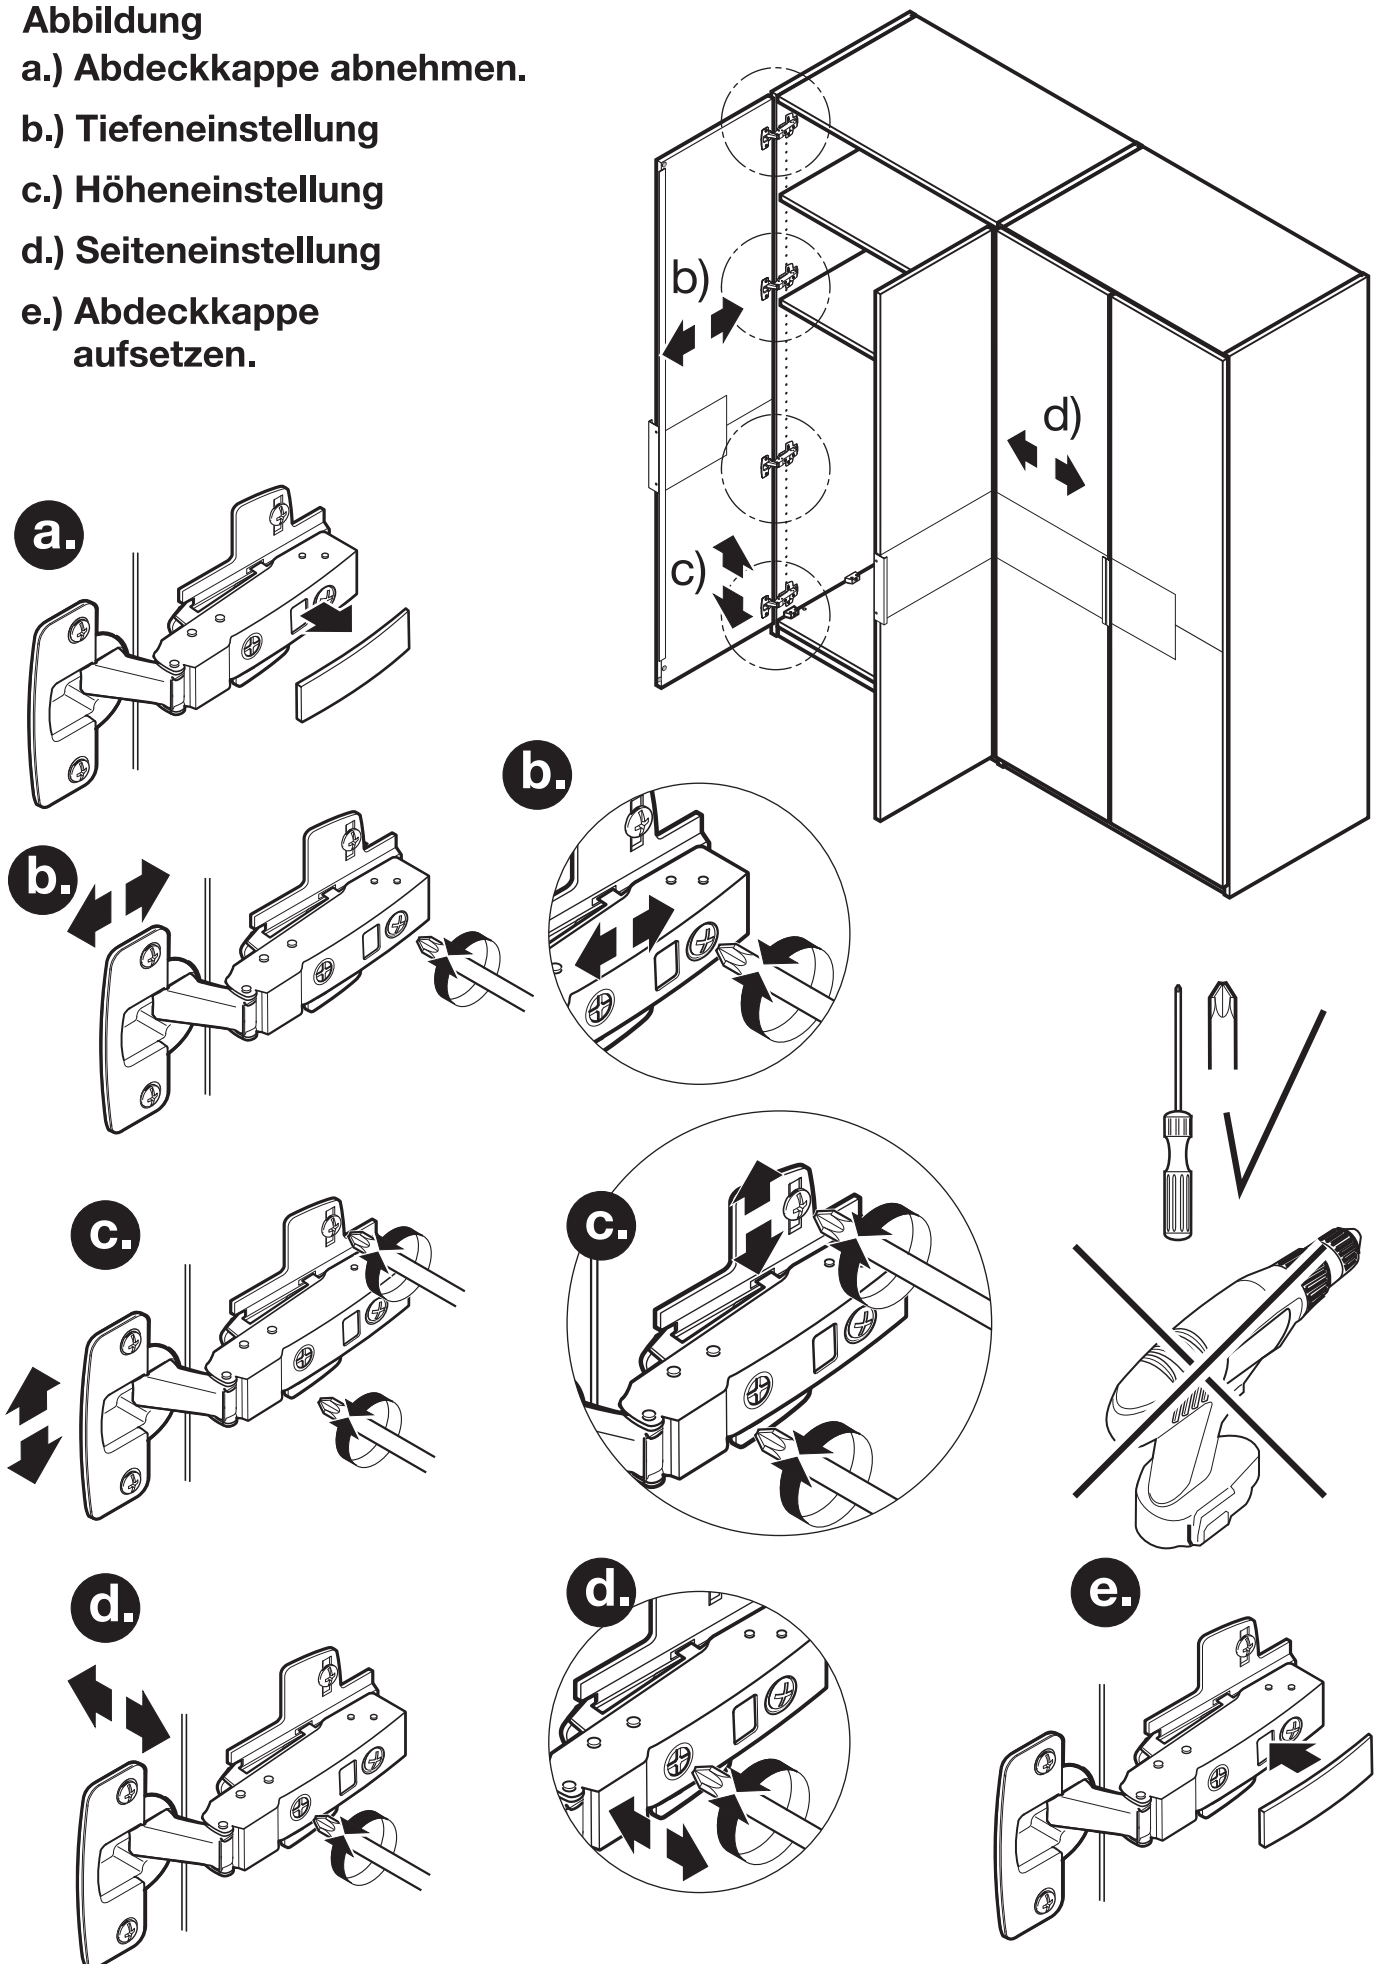

NOTIZEN

MONTAGEANLEITUNG

Ausgabe 2021.1

BETTANLAGEN



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.


WSM 2800

Bettanlage WSM 2800



Bettanlage WSM 2800 mit Bettschubkästen

Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung	6
Bettanlagen Übersicht	7-8
Beschlagteile Übersicht	9
Vormontage Bettanlage WSM 2800	10-11
Aufbau Bettanlage WSM 2800 ohne Bettschubkästen	12-15
Aufbau Bettanlage WSM 2800 mit Bettschubkästen	16-21
Aufbau Bettanlage WSM 2800 mit Konsolen	22-25
Einbau Bettmittelbalken / Bettschubkasten Bettanlage WSM 2800	26-27

Für die Montage benötigen Sie:

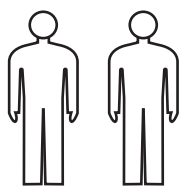

2 Personen.

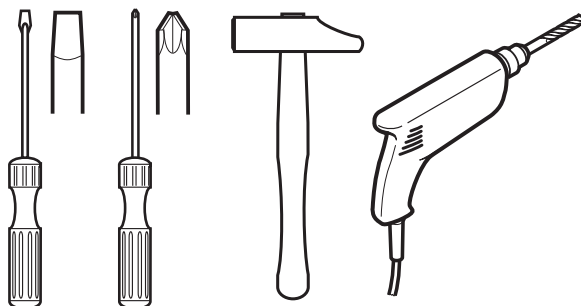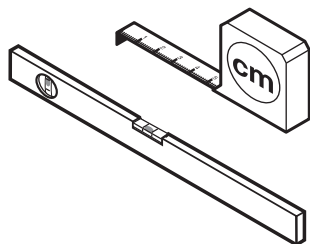

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 28.02/2021 A20210232.0V ©H-HUYER

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- ✿ Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- ✿ Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- ✿ Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- ✿ Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- ✿ Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- ✿ Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo- Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- ✿ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- ✿ Die vollmassiven Möbel sind äußerst pflegeleicht und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung.
- ✿ Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- ✿ Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- ✿ Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Massivholz-Möbel von Wöstmann Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel...

[Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz – ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.

[Toleranzen]


Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430)

Wir bedanken uns für Ihre
Aufmerksamkeit und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem
Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED 6-FACH VERTEILER

Art.-NR.: 506287

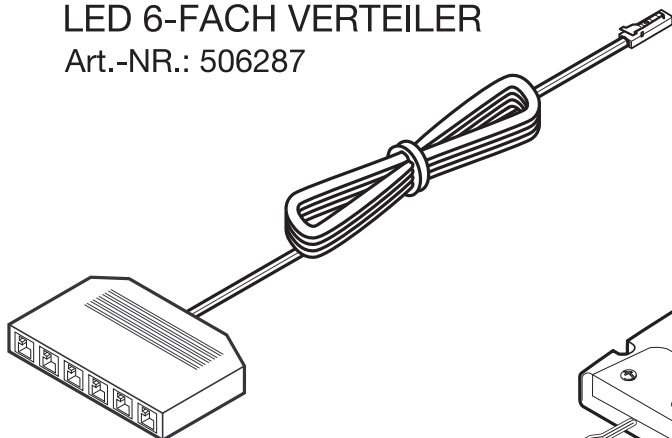


LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC

Max.1,5A,15W

Art.-NR.: 20 EBL 591

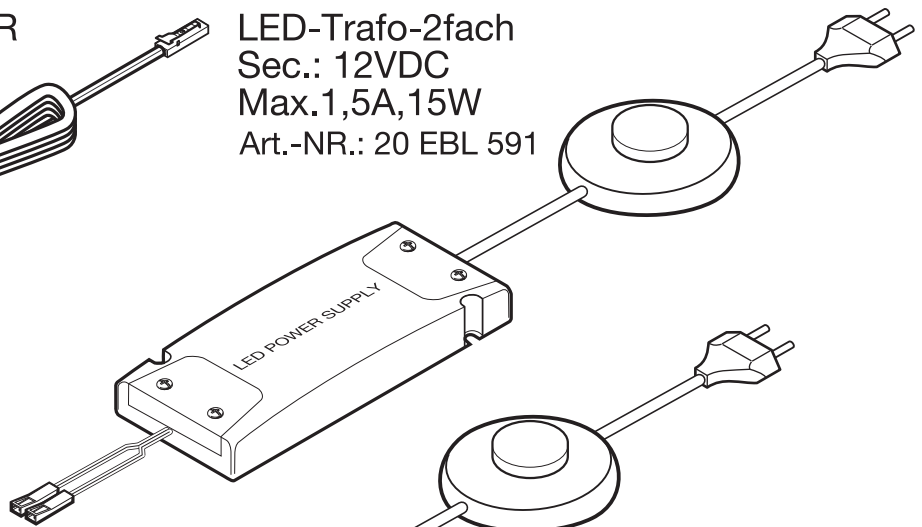


LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC

Max.2,5A,30W

Art.-NR.: 20 EBL 592

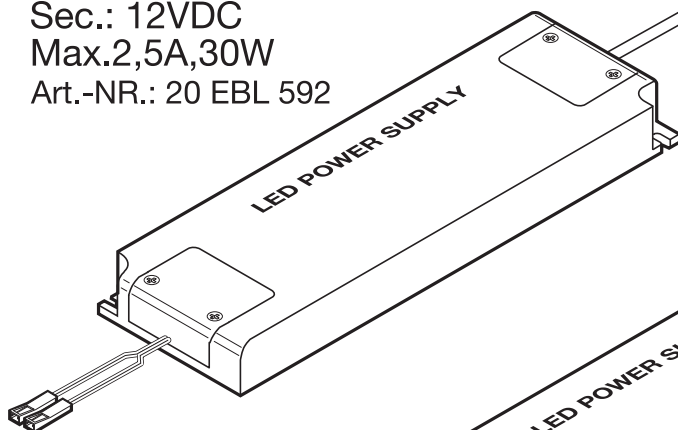


LED-Trafo-2fach

Sec.: 12VDC


Max.2,5A,60W

Art.-NR.: 20 EBL 593

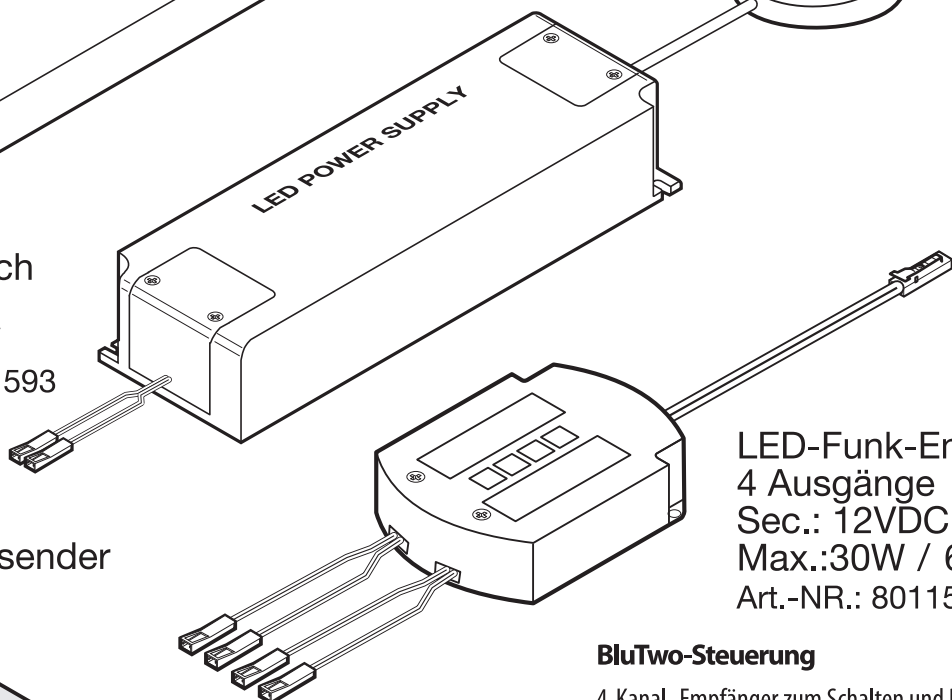

4-Kanal Handsender

Art.-NR.: 8255

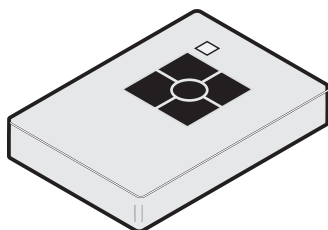


LED-Funk-Empfänger

4 Ausgänge

Sec.: 12VDC

Max.:30W / 60W

Art.-NR.: 80115

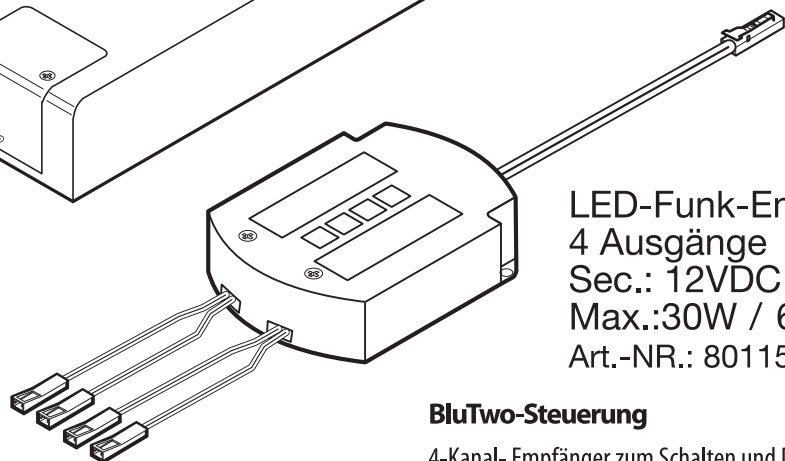

BluTwo-Steuerung

4-Kanal- Empfänger zum Schalten und Dimmen von Bett- und Schrankbeleuchtung mit Smartphone oder Tablet über eine App.

Hier geht es zum Download der App "BluTwo":



BETTANLAGEN ÜBERSICHT

Bettanlage WSM 2800

Type 1160

Type 1180

Type 1200

① Bettrückwandpaneel

② Bettseite (links)

③ Bettseite (rechts)

④ Bettstützfuss

⑤ Fussteil



⑥ Bettmittelbalken

⑪ Paneel (rechts / links)

⑫ Konsole

⑬ Sockel

⑮ Konsole

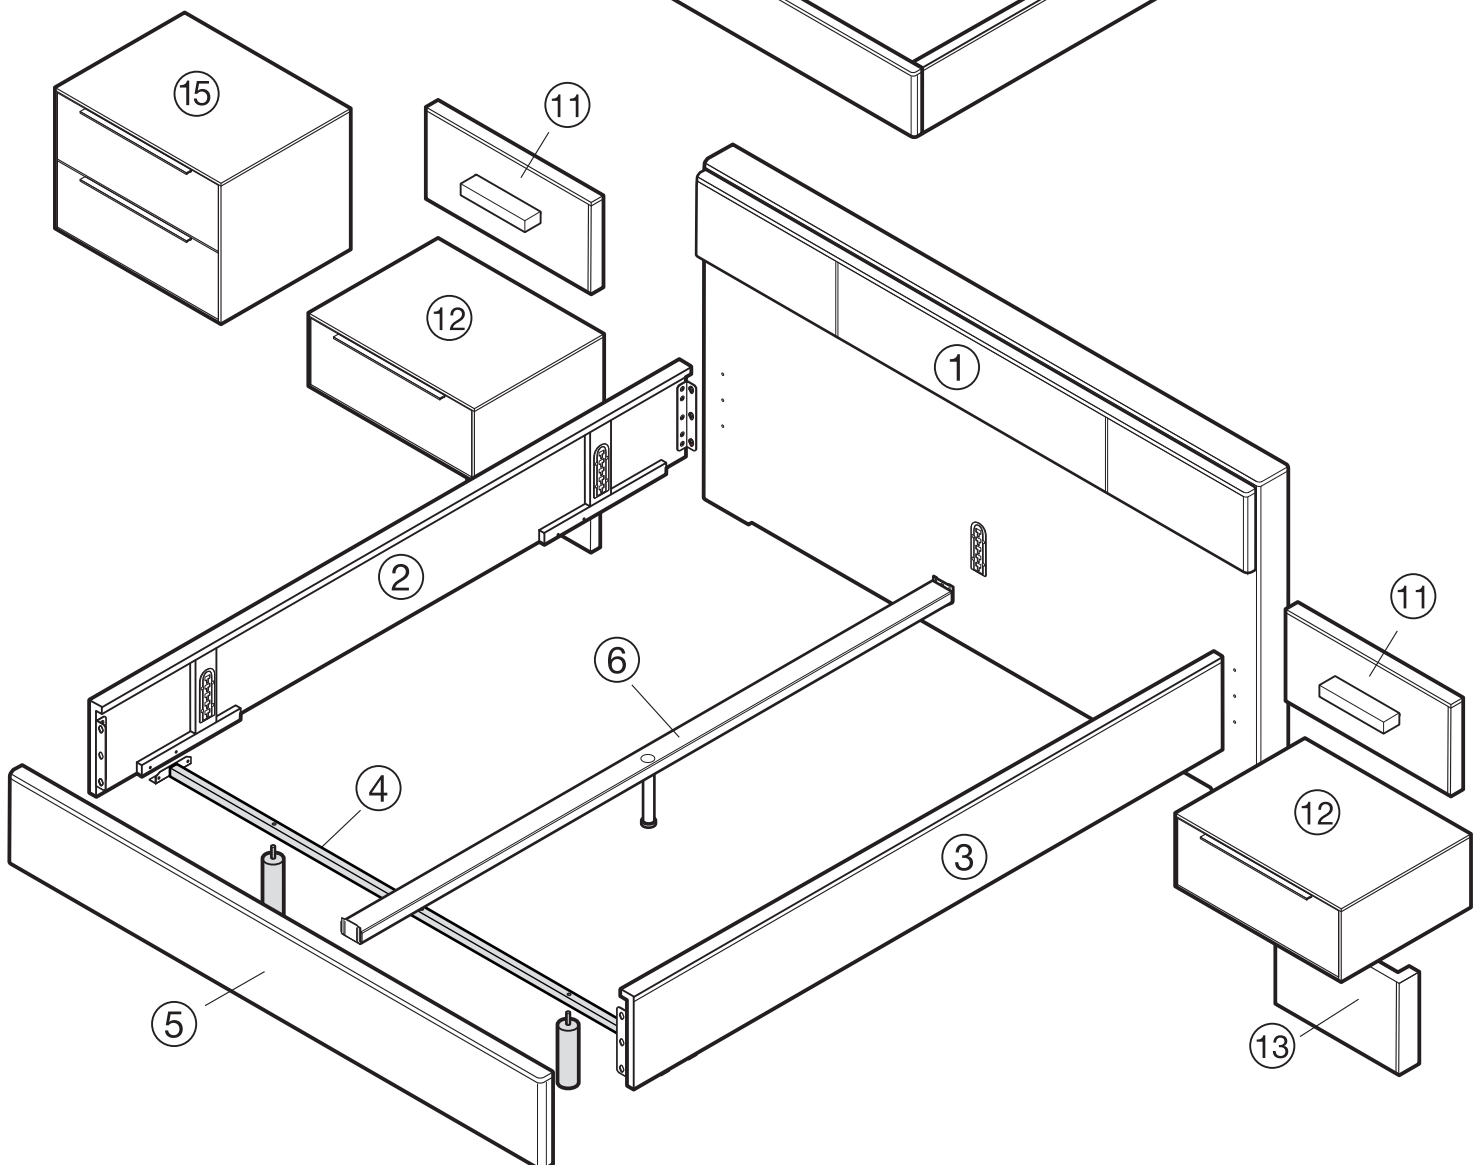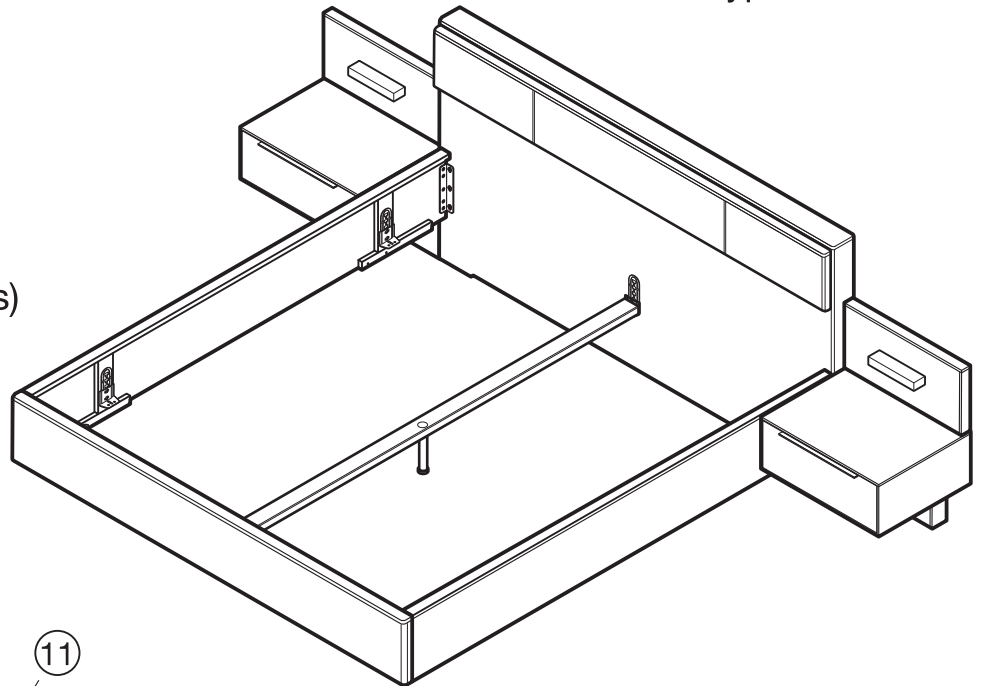

BETTANLAGEN ÜBERSICHT

Bettanlage WSM 2800 mit Bettschubkästen

Type 1160

Type 1180

Type 1200

① Bettrückwandpaneel

② Bettseite (links)

③ Bettseite (rechts)

④ Bettstützfuss

⑤ Fussteil

⑥ Bettmittelbalken

⑦ Blende (rechts / links)

⑧ Distanzstück


⑨ Verbindungsleiste

⑪ Paneel (rechts / links)

⑫ Konsole

⑬ Sockel

⑭ Bettschubkasten

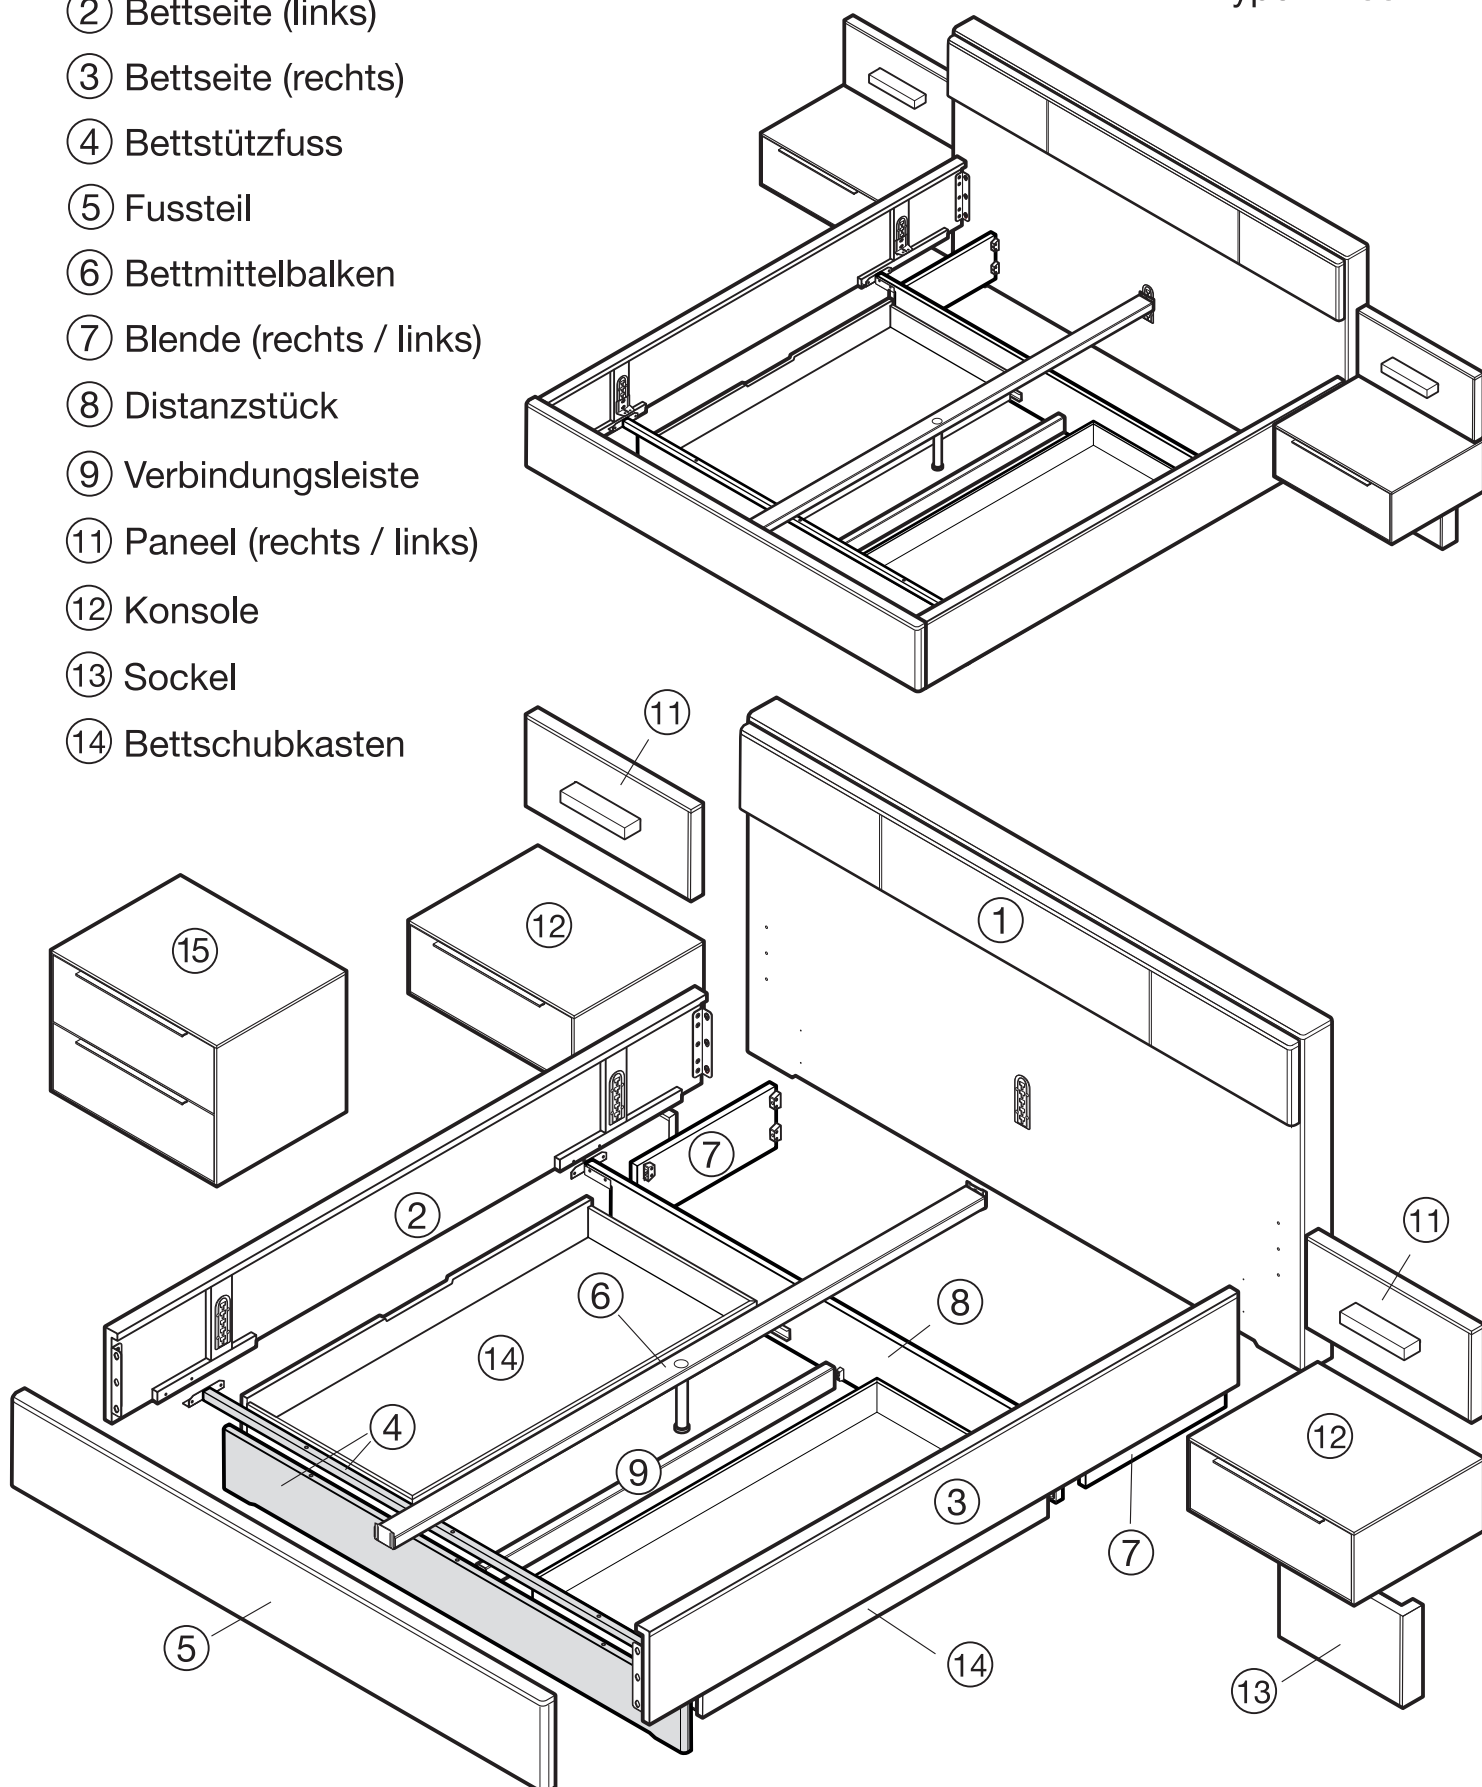

BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

Bettanlage WSM 2800

Bettanlage WSM 2800 mit Bettschubkästen


Folgende Beschlagteile werden benötigt:

Schraube M6 x 12
(S12)




Art.-NR.: 20 EBS 701-1

Schraube (s7)
3,5x15




Art.-NR.: 00 ESS 3515B

Schraube (s9)
4x20




Art.-NR.: 00 ESS 4020B

Bettbeschlag
(BS1) 4x

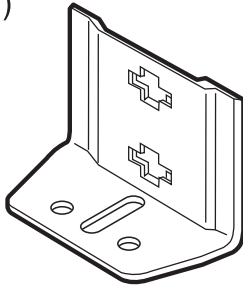


Art.-NR.: 00 EBS 7062


Bettbeschlag
(BS2)
(Werkseitig vormontiert)

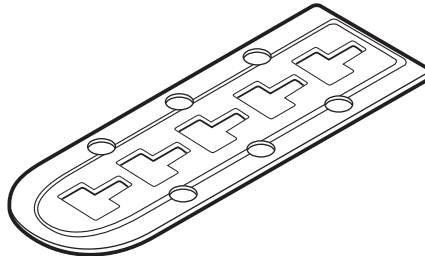

Bettbeschlag
(BSB)
(Werkseitig vormontiert)

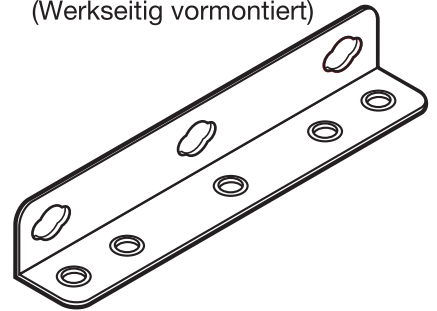


Stützfuss St1
(Für Mittelbalken) 1x

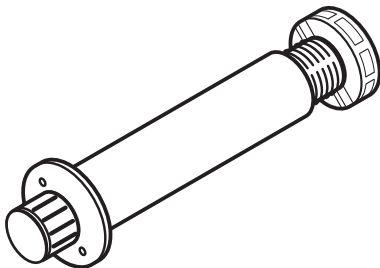

Art.-NR.: 20 EBS 700

Adapter Stützfuss St2
(Für Mittelbalken) 1x

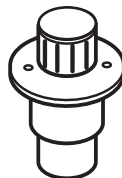


Art.-NR.: 20 EBS 700-1

Stützfuss
(SR2) 2x




Art.-NR.: 20 EBS 119

Haltestück
(HV2) 2x

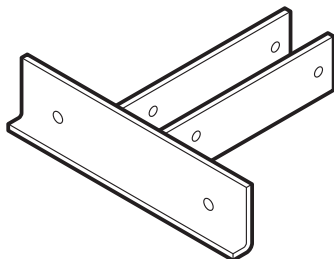

Schraube (s4)
4,0x35

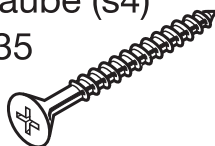


Art.-NR.: 90 EBB 907B

Gewindemutter M6
(Für Stützfüsse) 2x




Schraube (s14) 3x

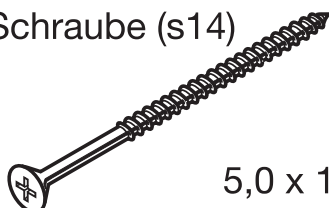

5,0 x 140

VORMONTAGE BETTANLAGE

Stützfuss
(SR2) 2x

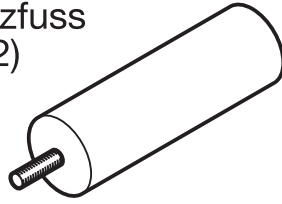


Gewindemutter M6 2x
(Für Stützfüsse)




Bettanlage WSM 2800
(ohne Bettschubkästen)

④ Bettstützfuss

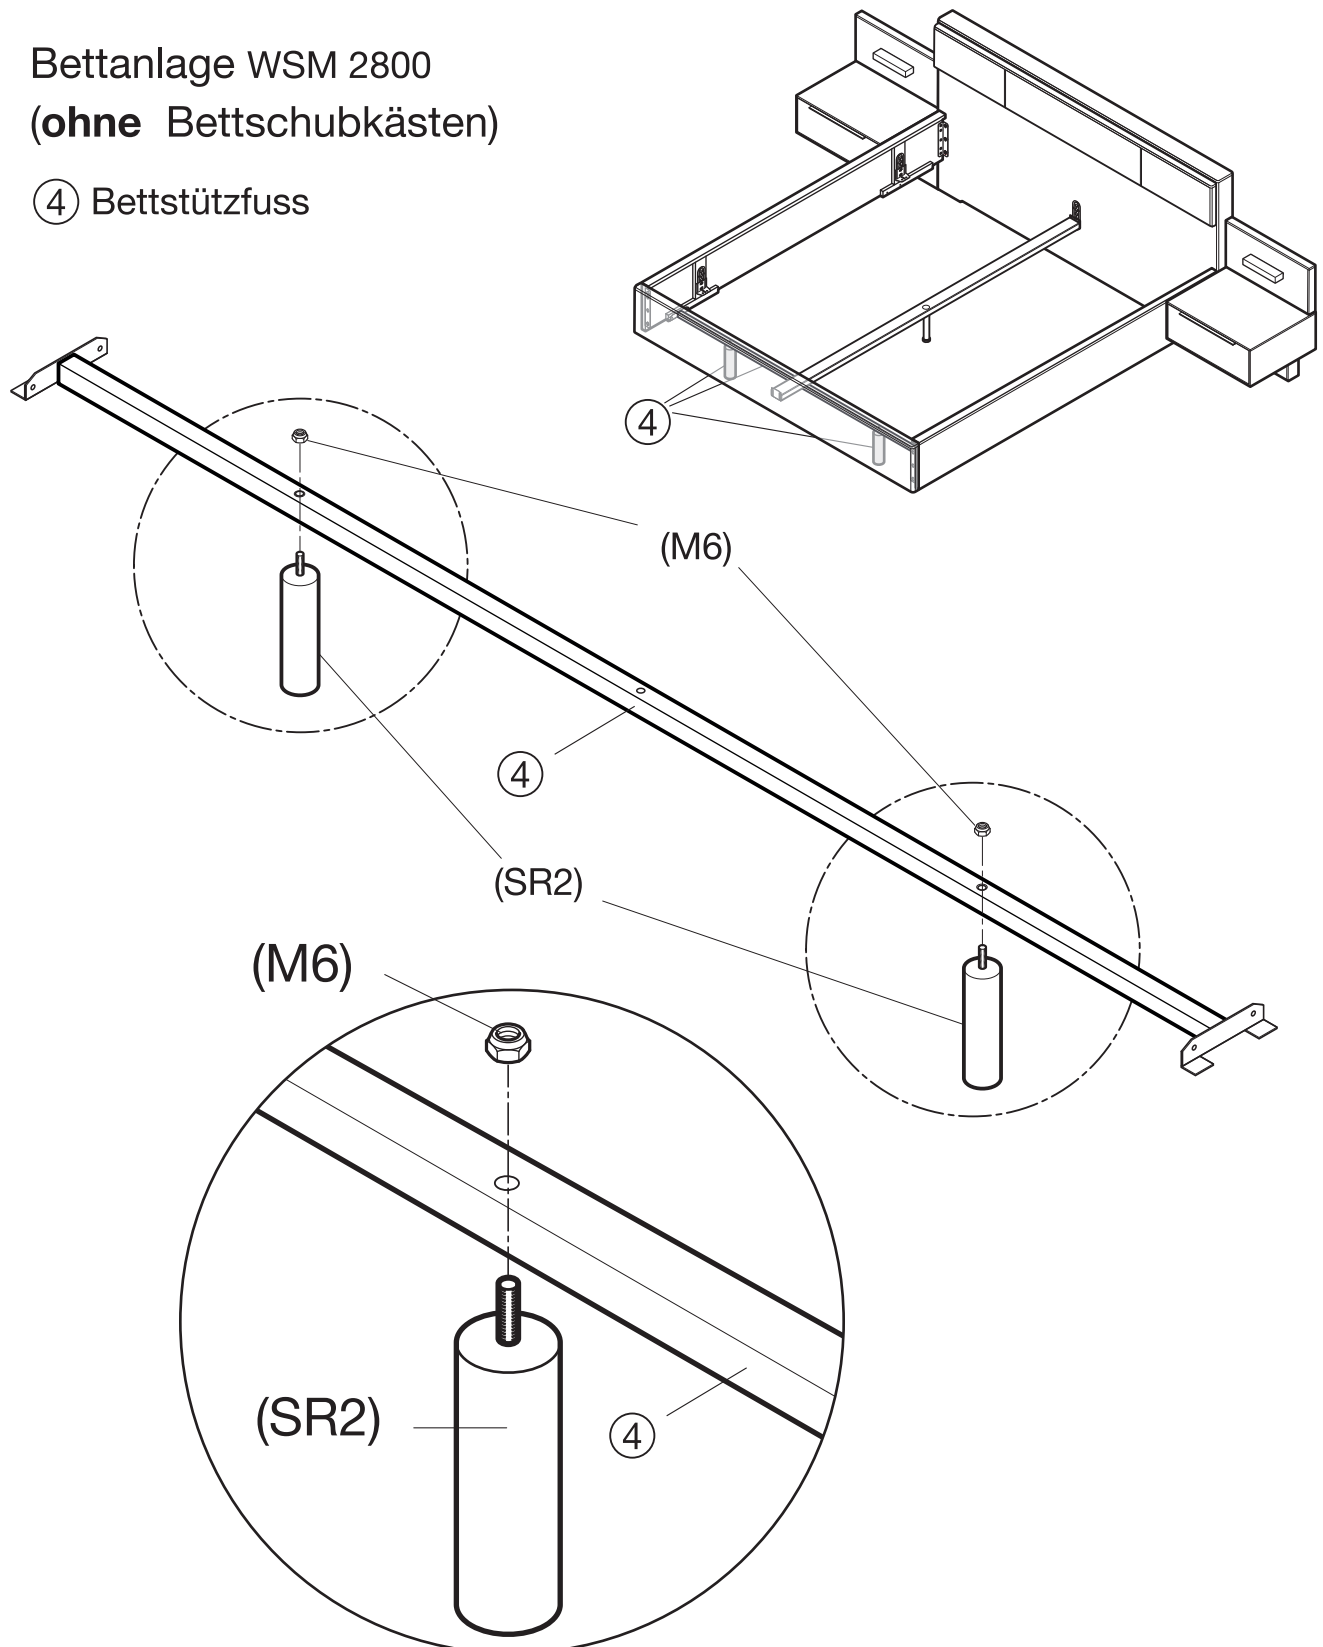


VORMONTAGE BETTANLAGE

Schraube (s14) 3x

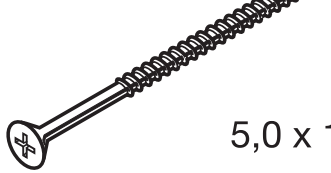


5,0 x 140

Haltestück (HV2) 2x

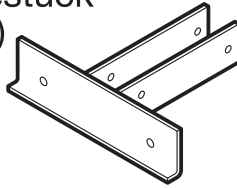


Schraube (s7) 8x



3,5x15

④ Bettstützfuss


Bettanlagen WSM 2800
(mit Bettschubkästen)

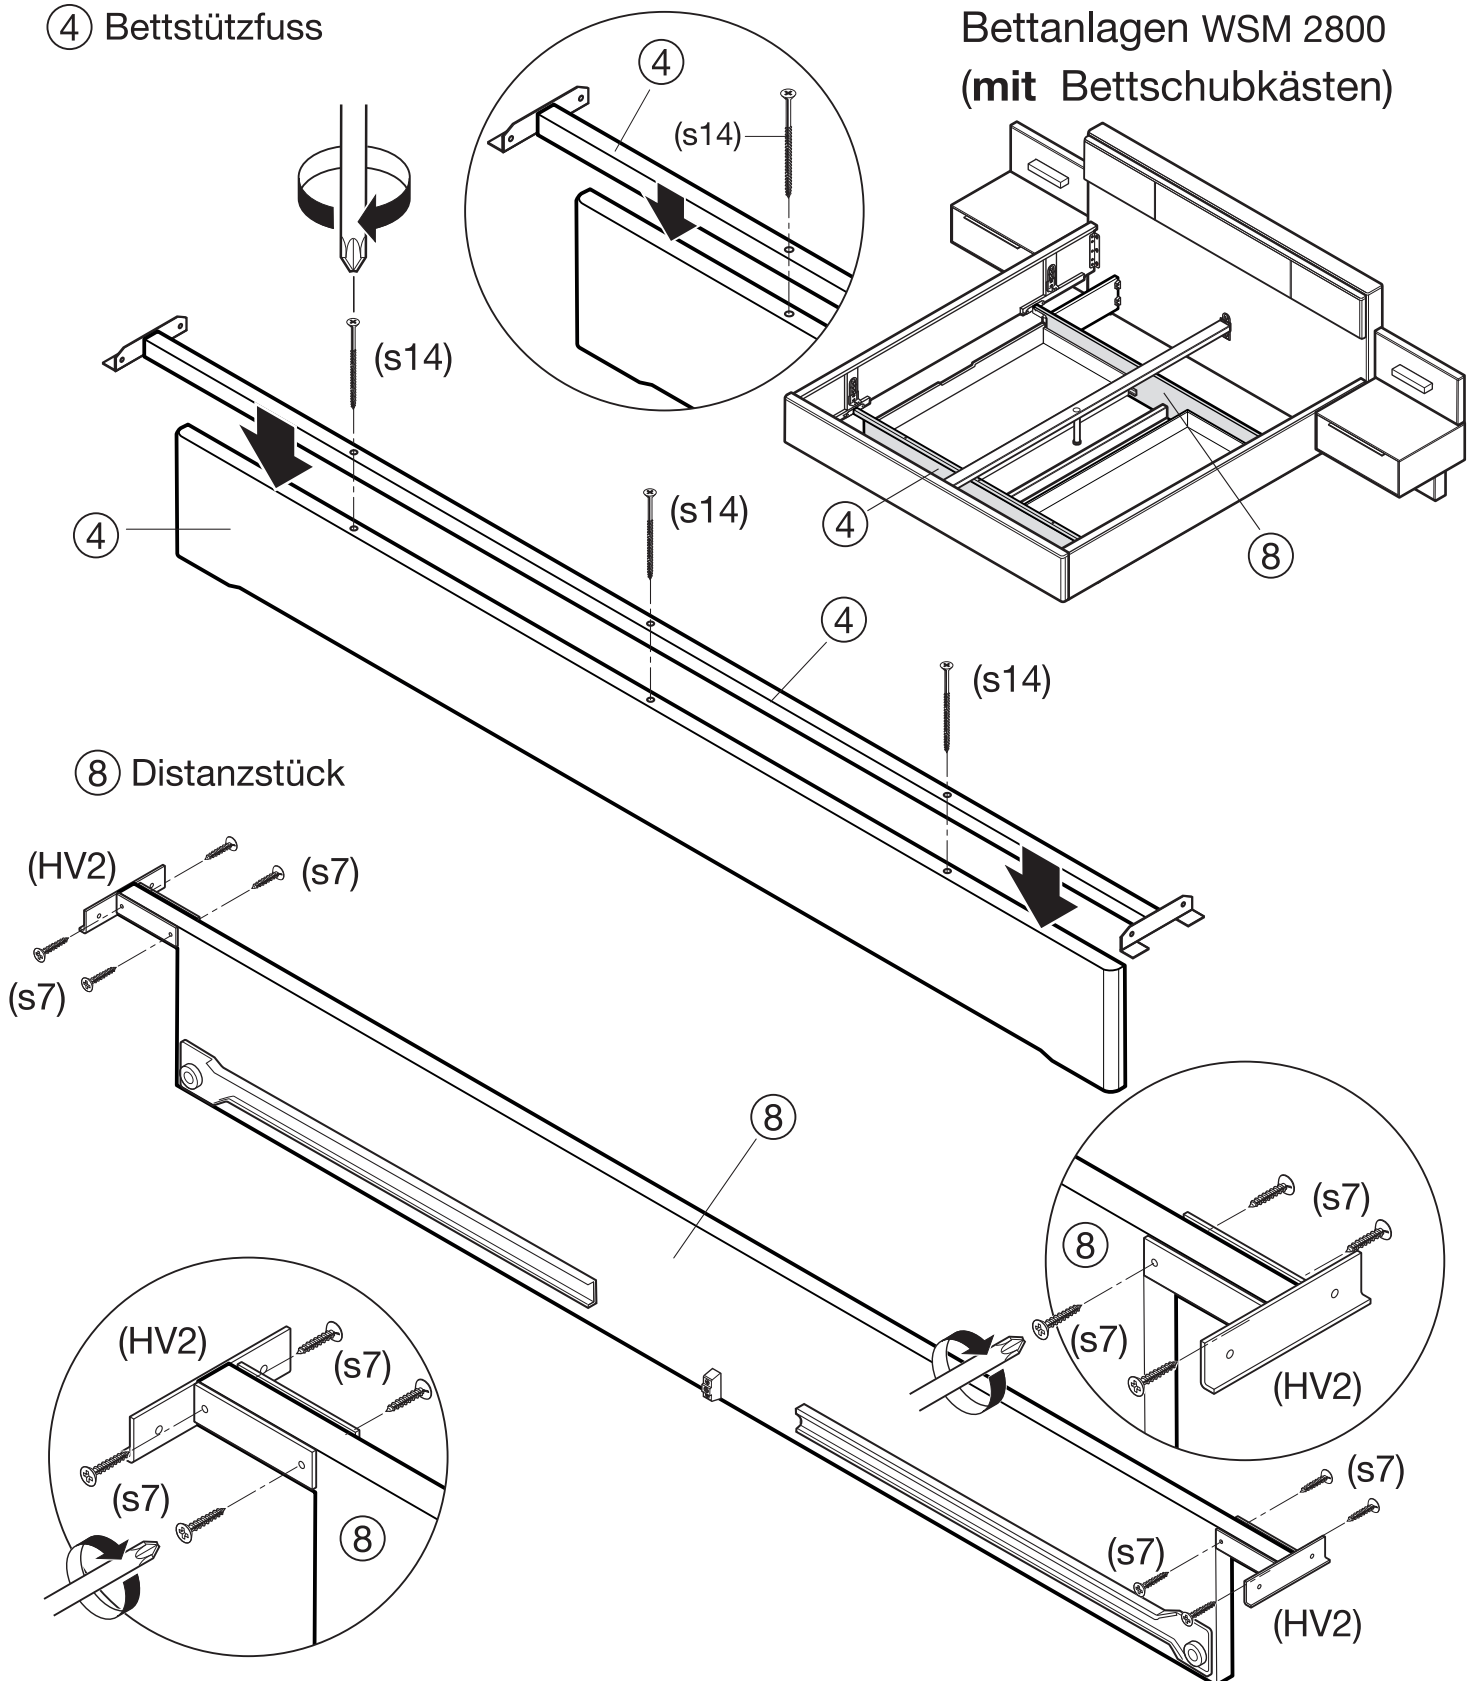

AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800


Bettanlage WSM 2800
(ohne Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)



Bei Elektroinstallation: (OPTIONAL)
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)


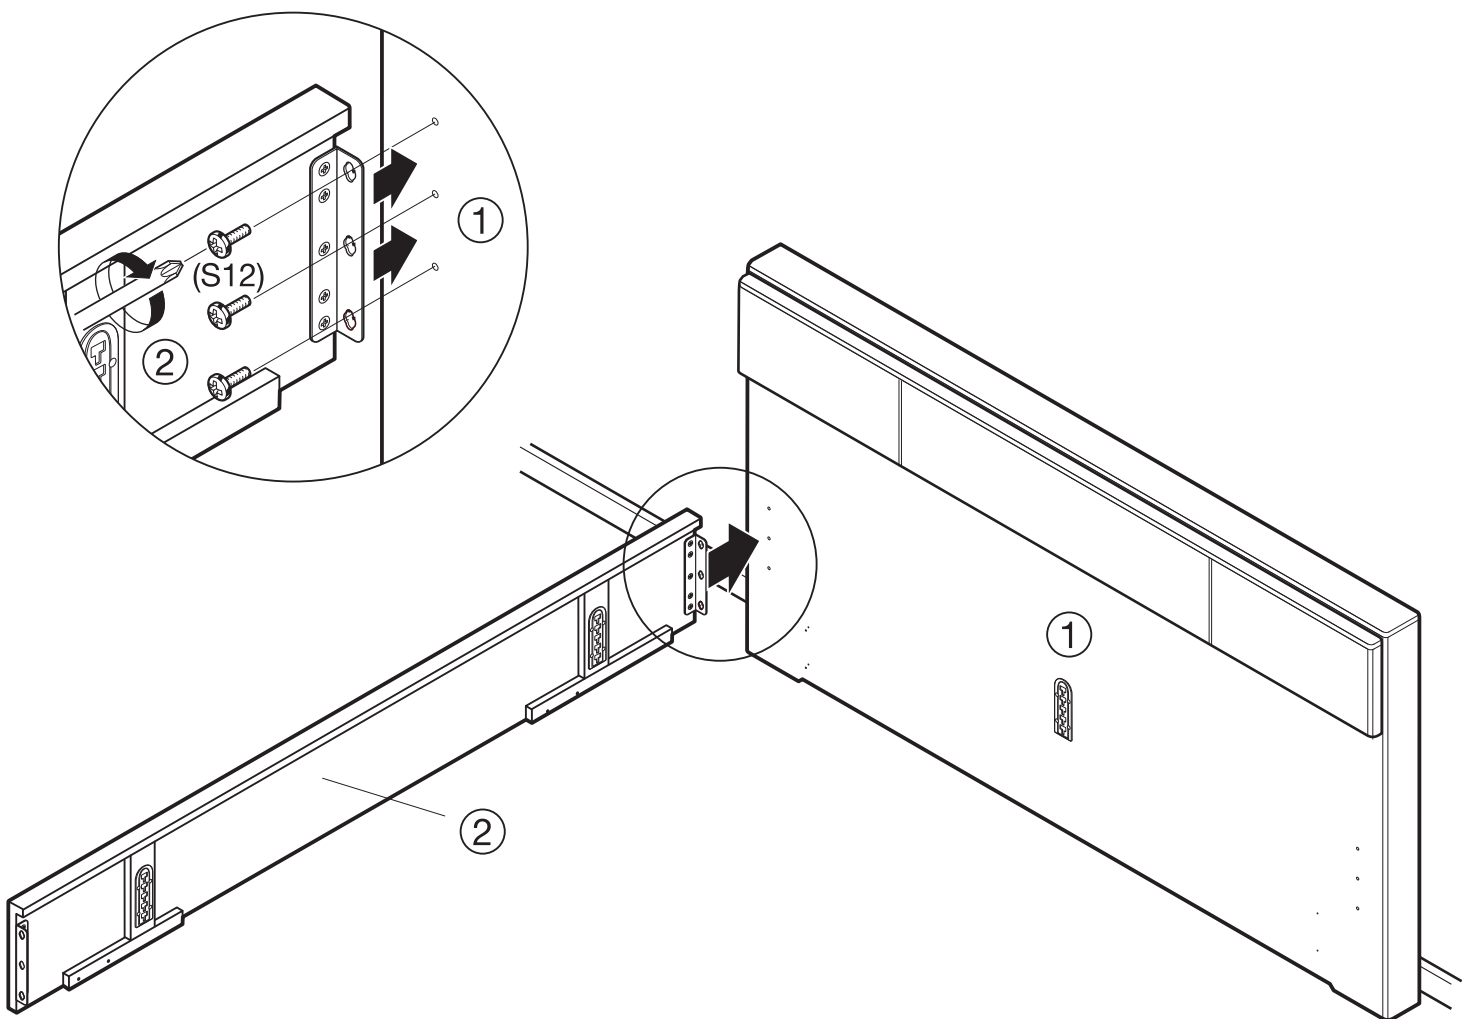


AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800
(ohne Bettschubkästen)

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)

Schraube M6 x 12
(S12)

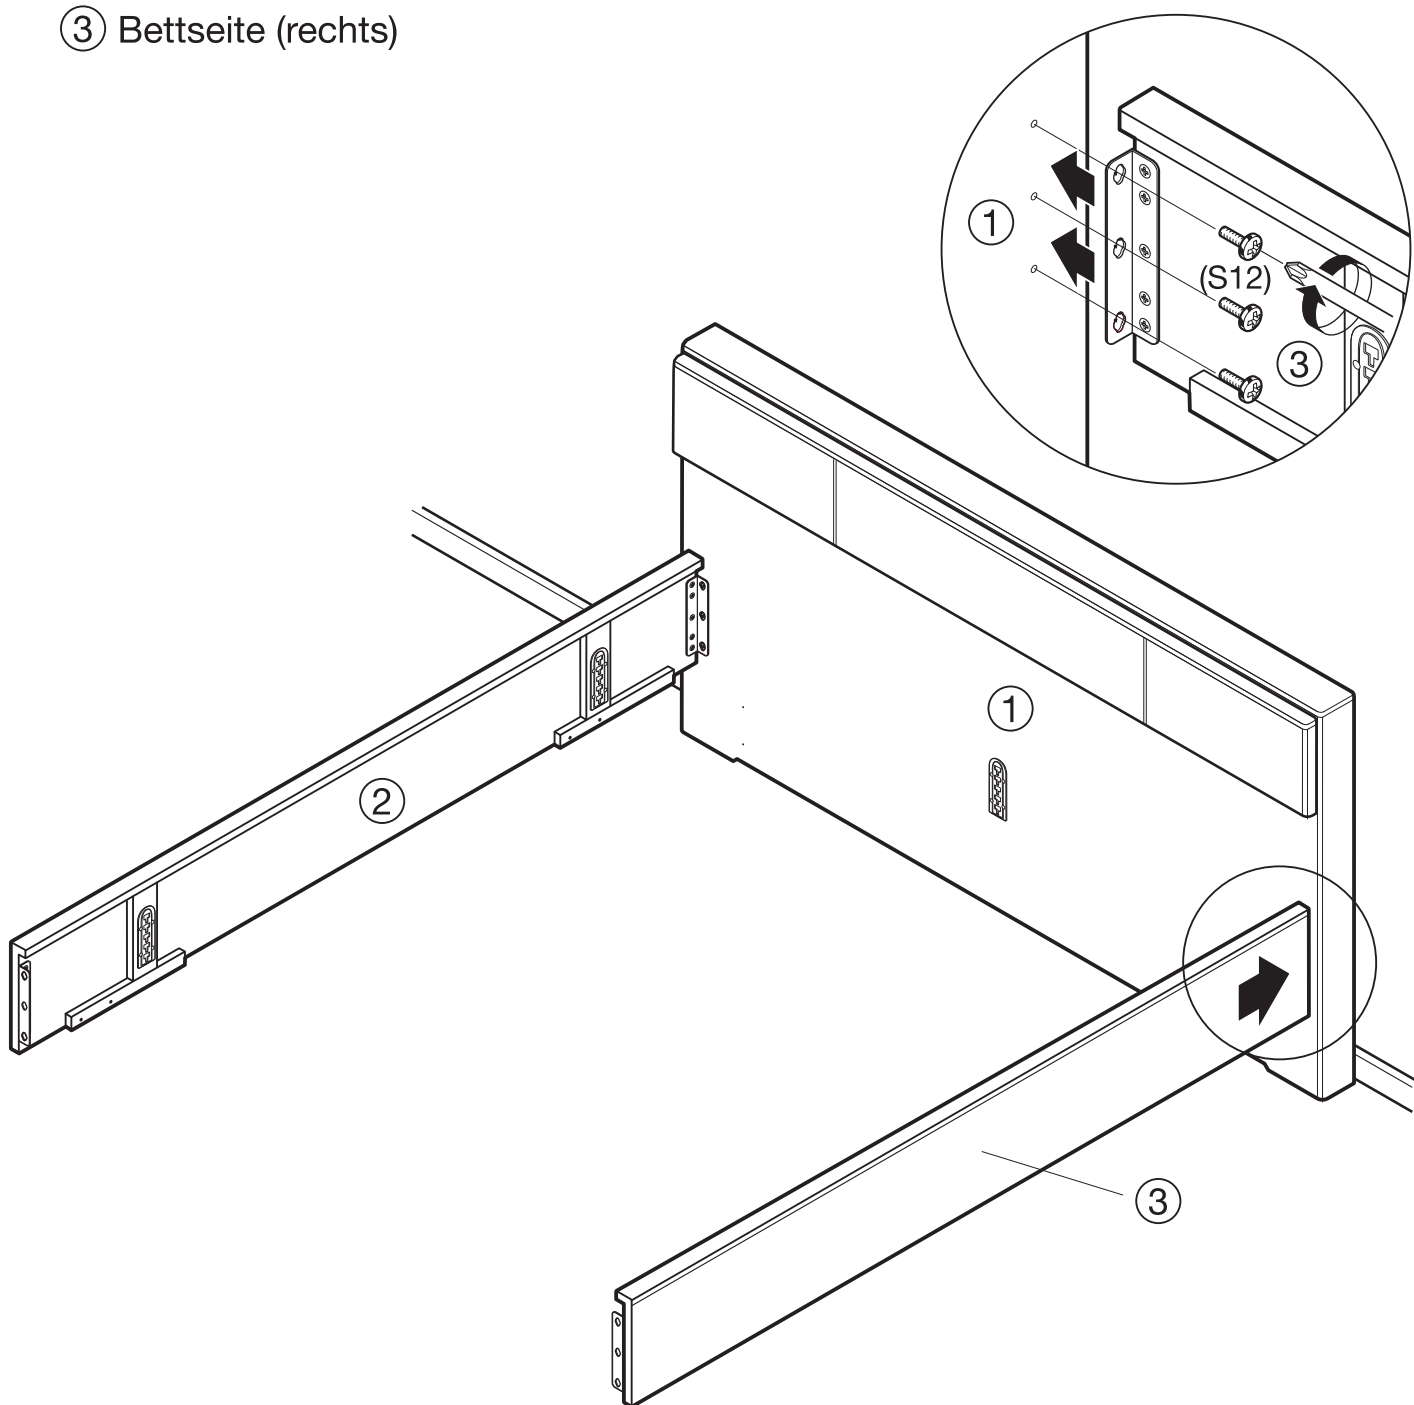

AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800

(ohne Bettschubkästen)


① Bettrückwandpaneel

③ Bettseite (rechts)


② Bettseite (links)

④ Bettstützfuss

Schraube (s9)

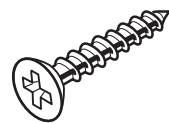


4x20

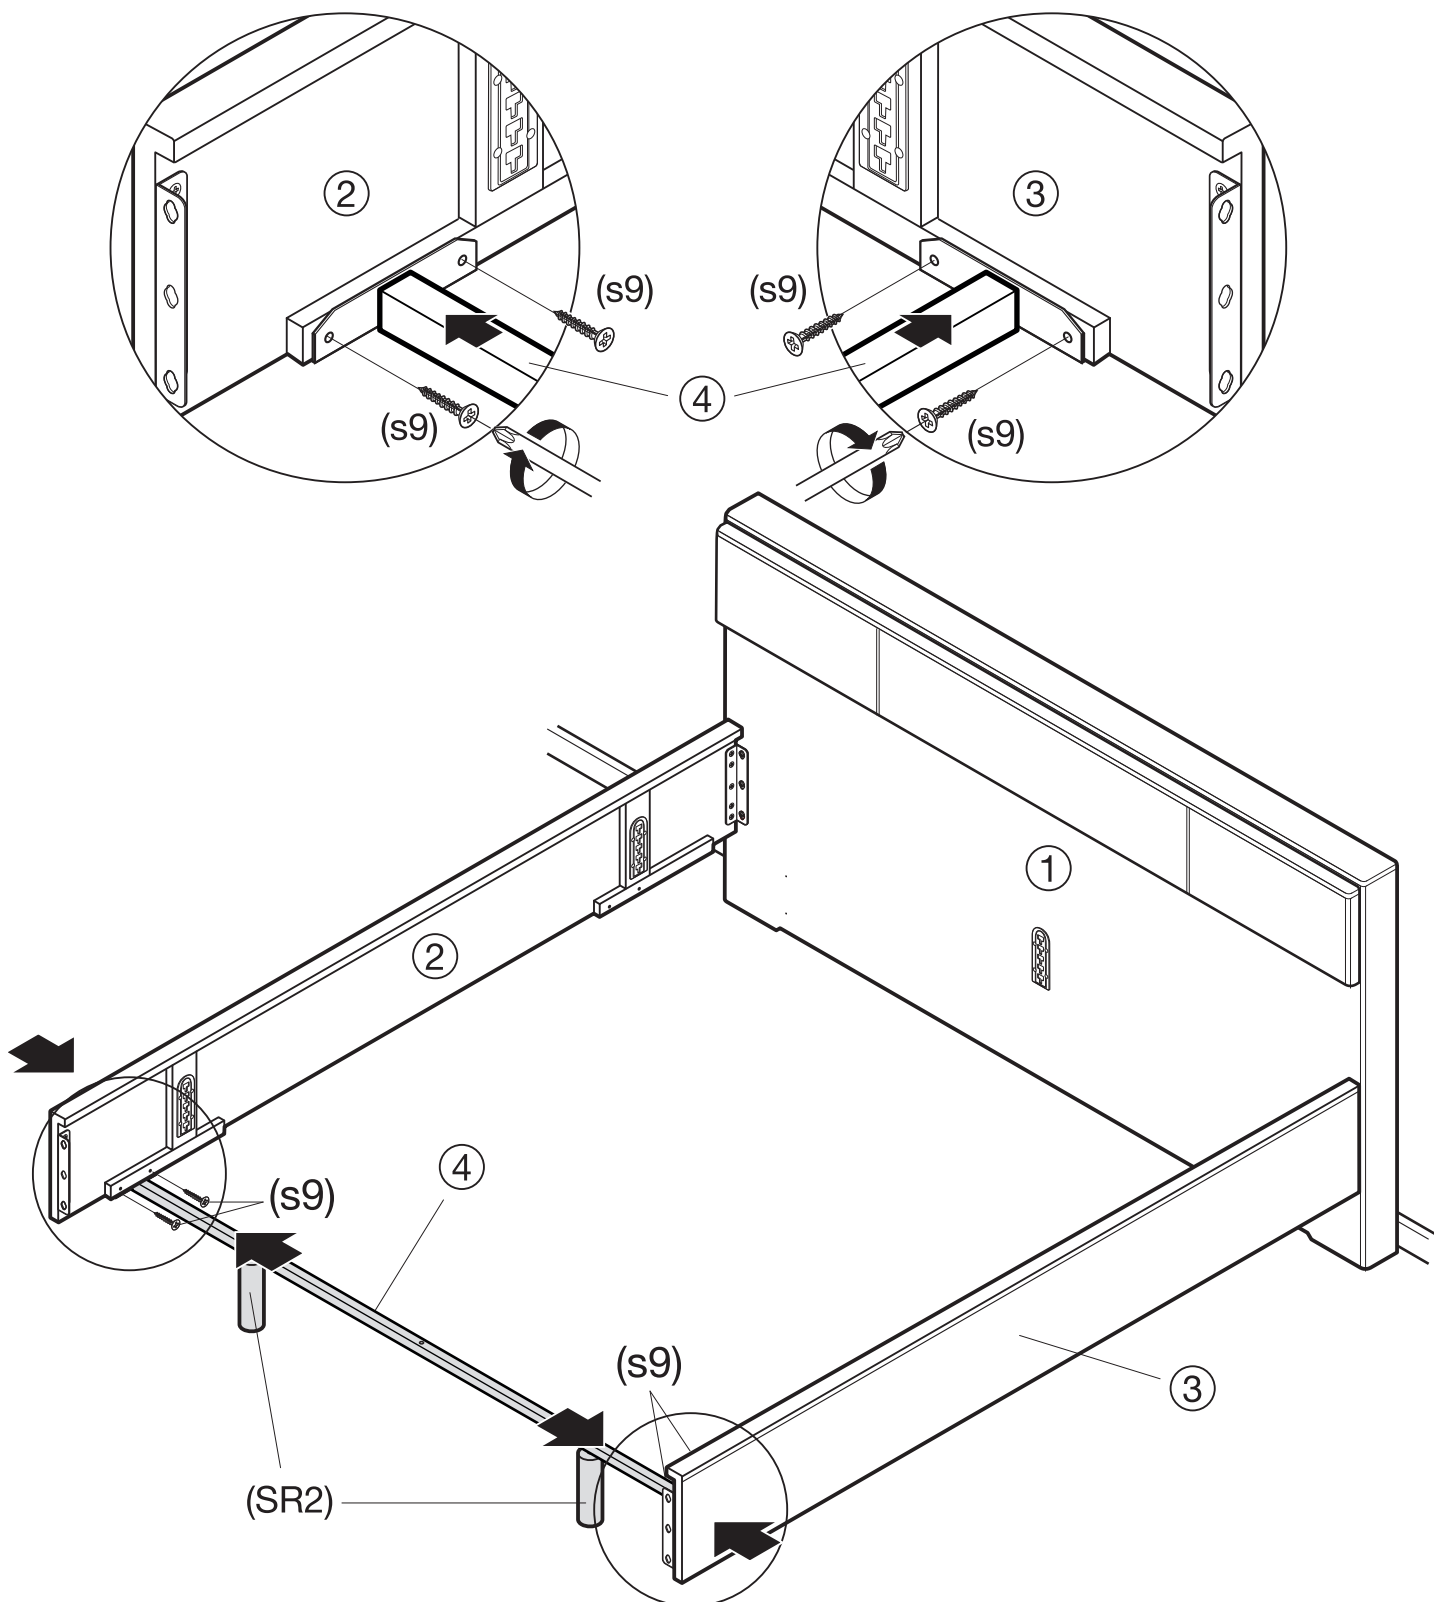




AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800
(ohne Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)



- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ⑤ Fussteil

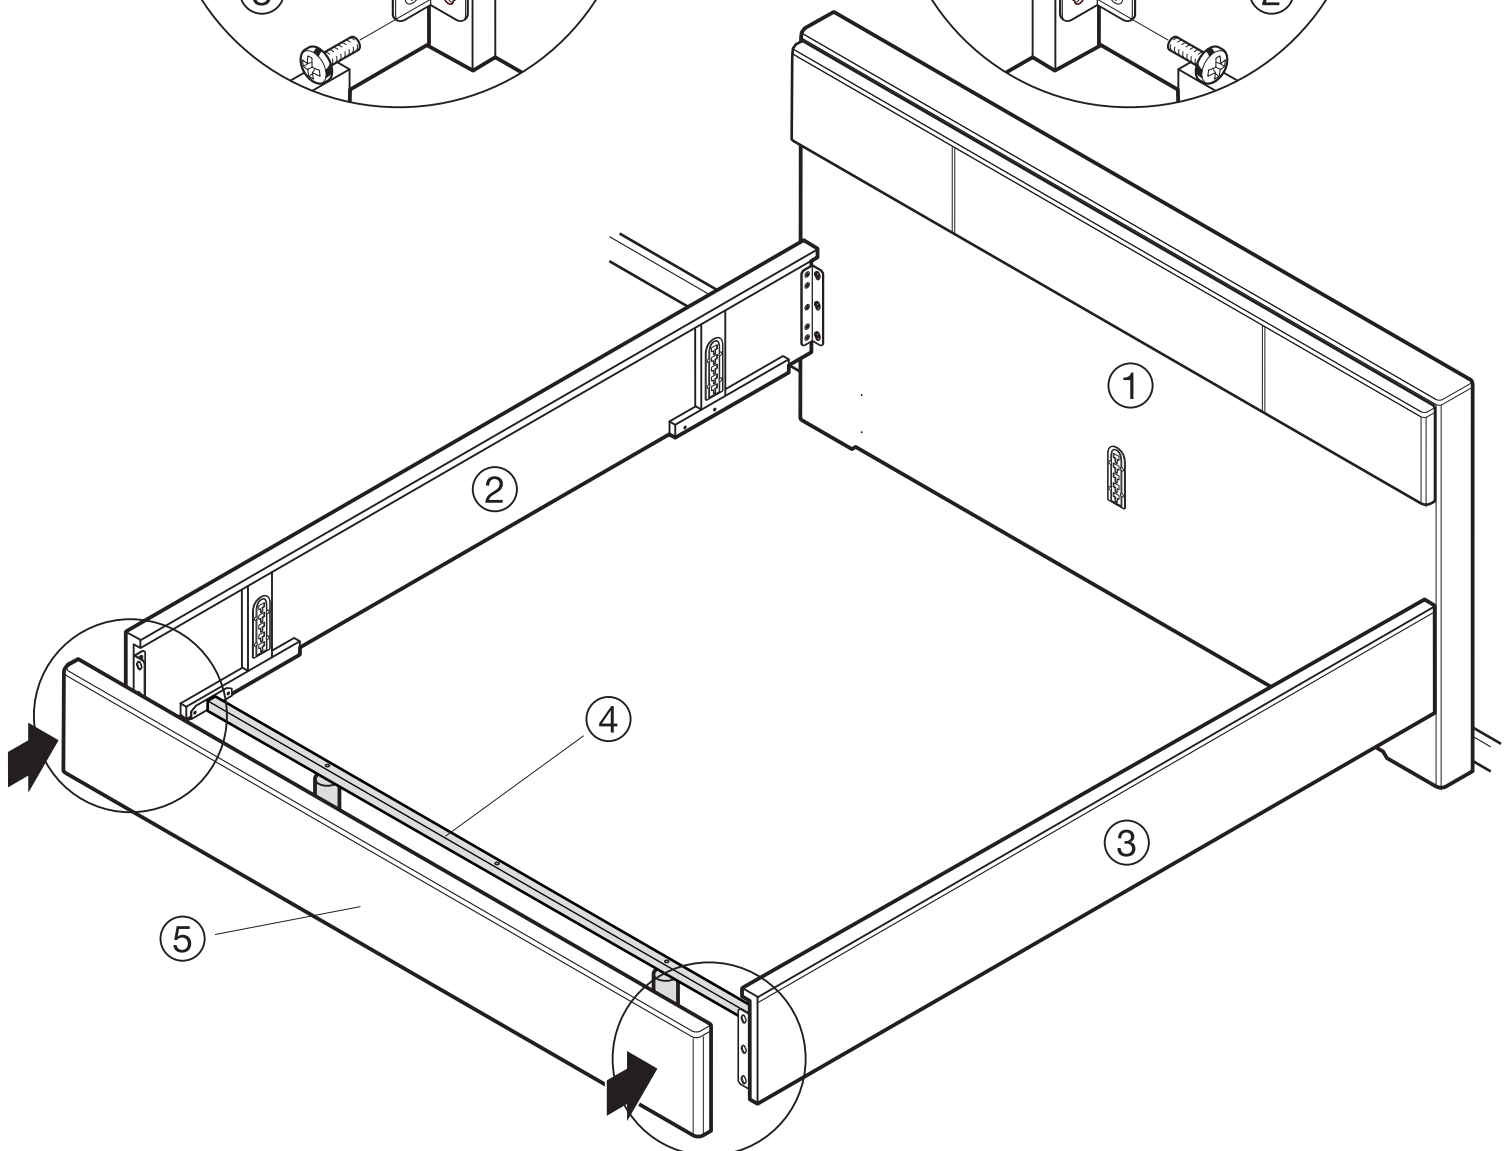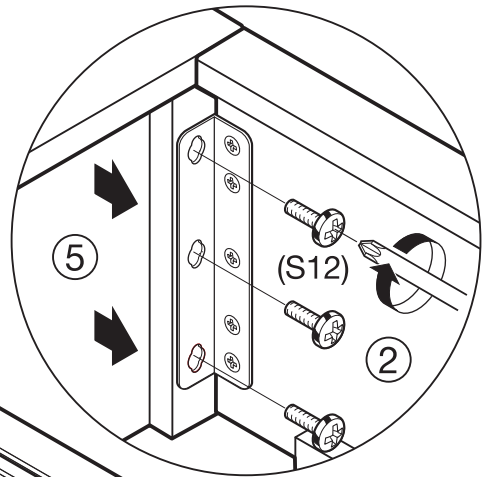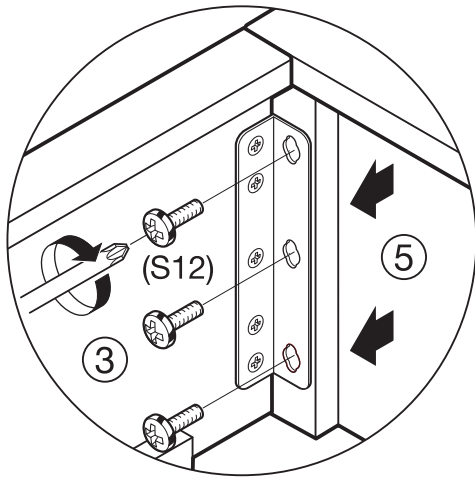

AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800
(mit Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)




Schraube (s9)



4x20

Bei Elektroinstallation: (OPTIONAL)
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ④ Bettstützfuss

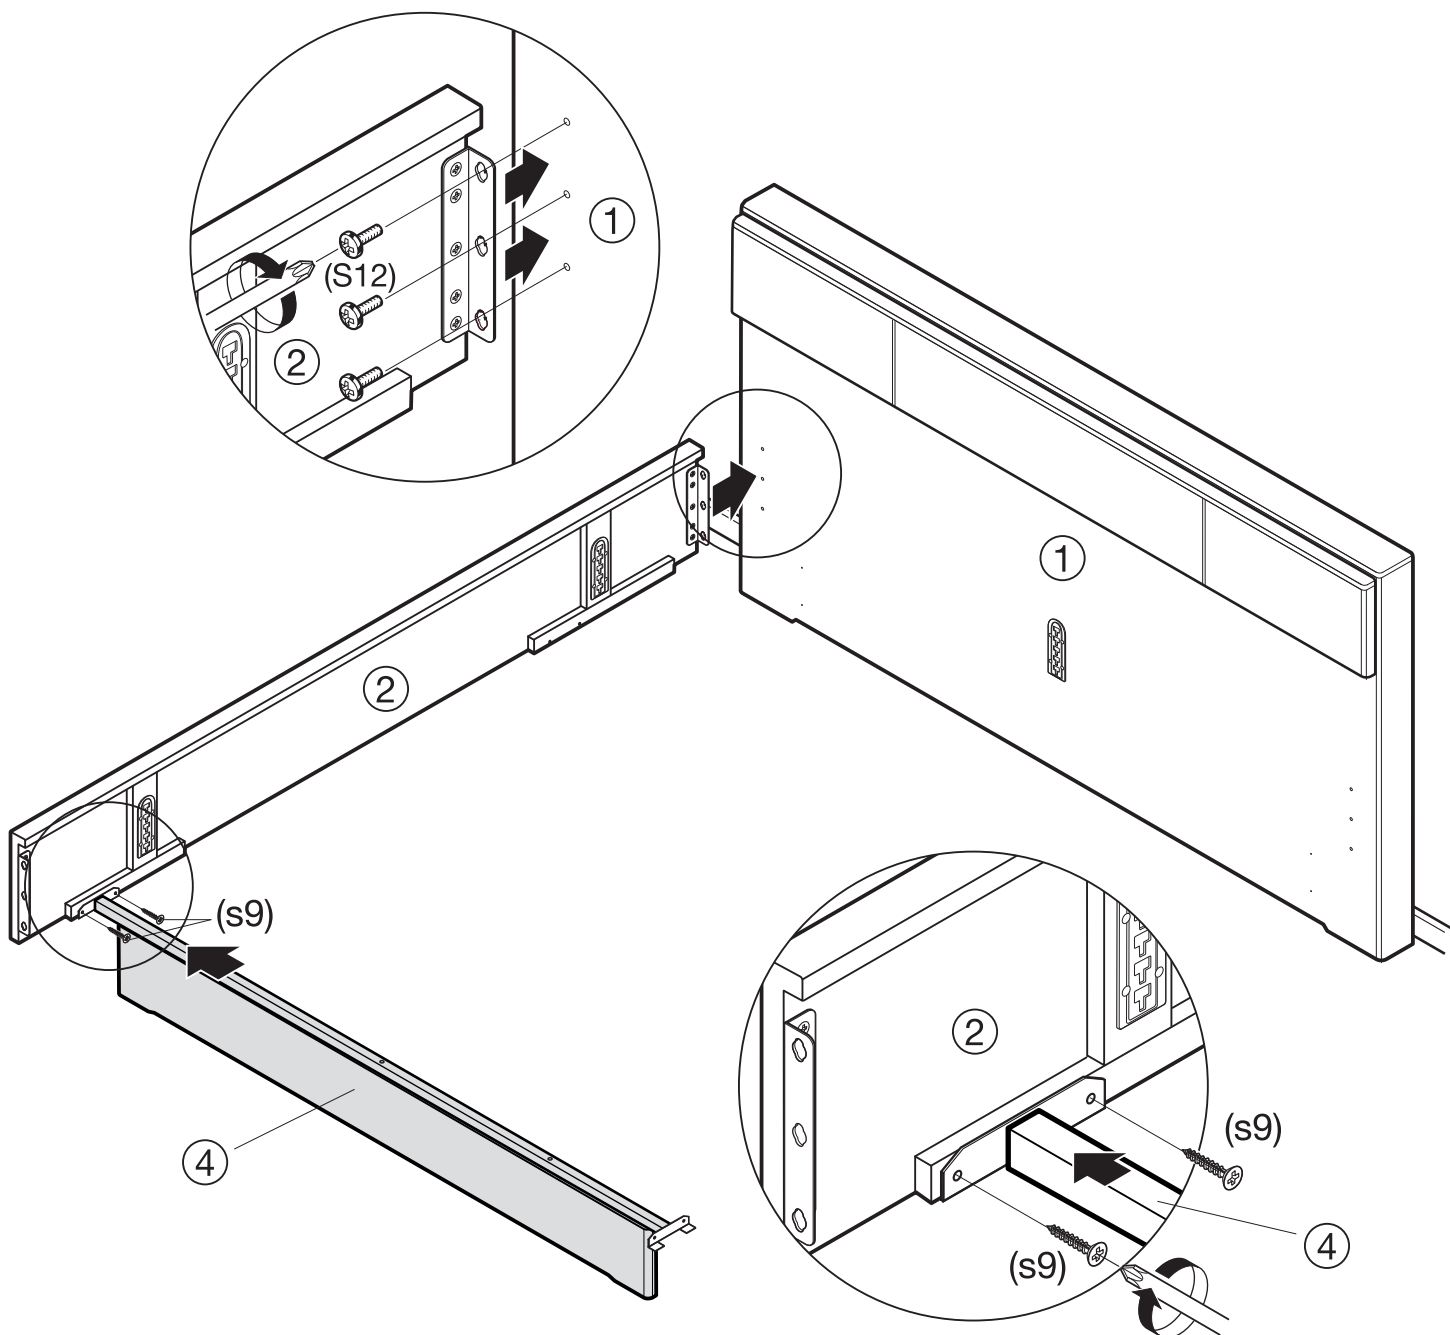


AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800
(mit Bettschubkästen)




Schraube (S4)

4x

4,0x35

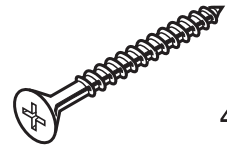

⑦ Blende (rechts / links)

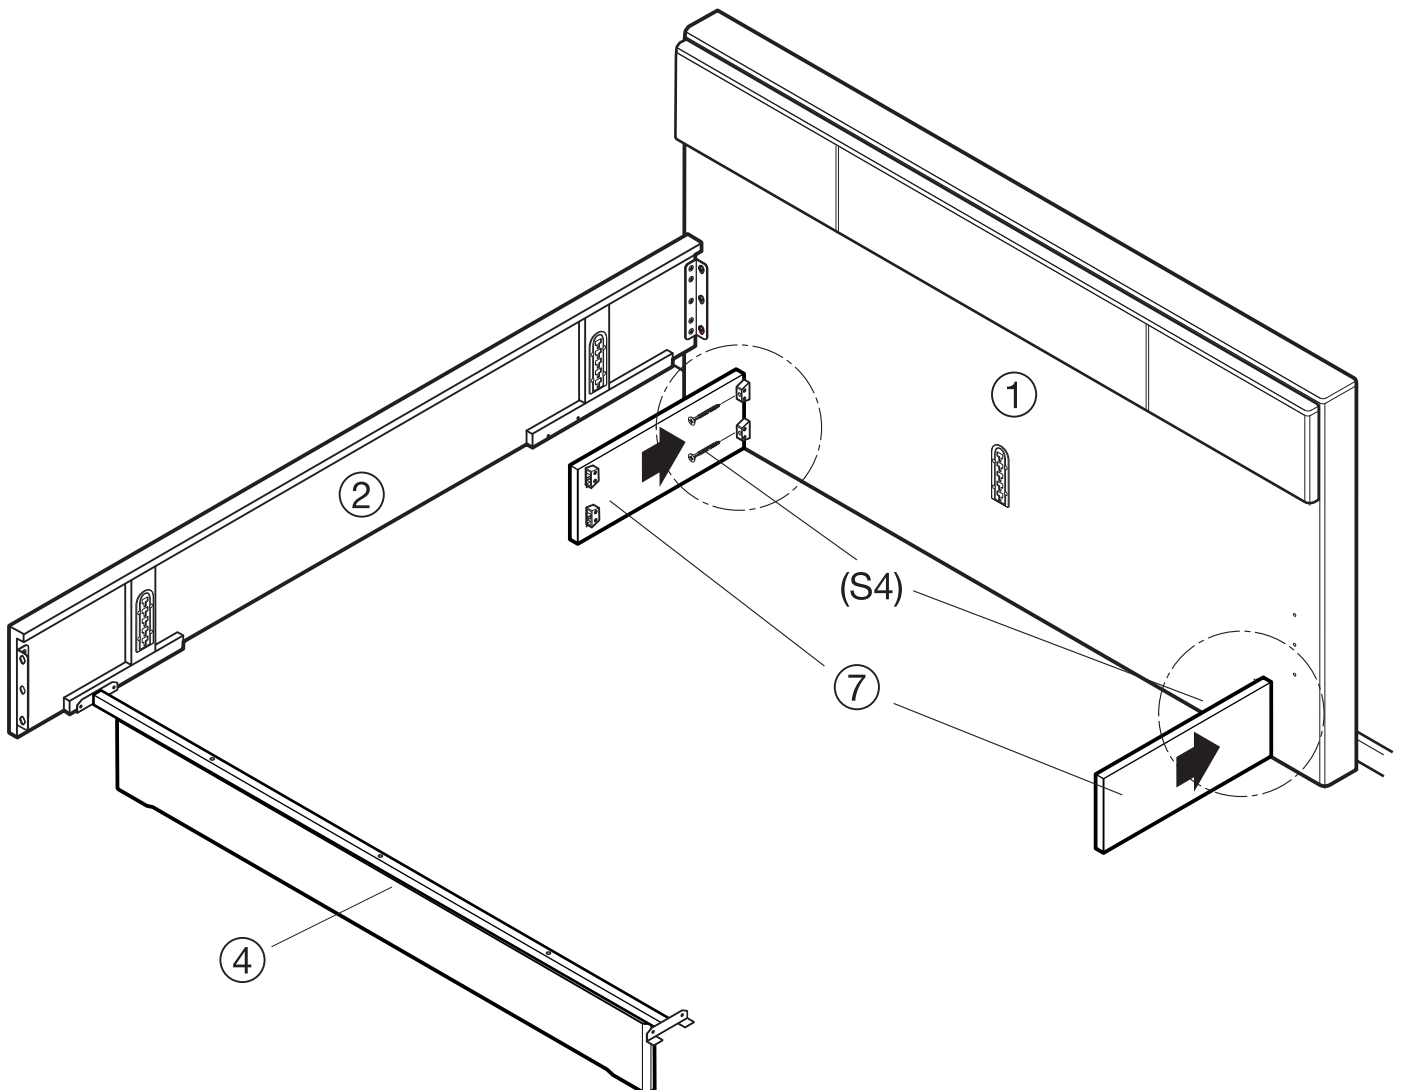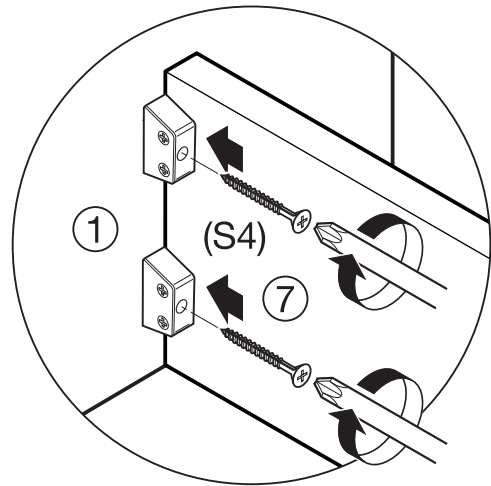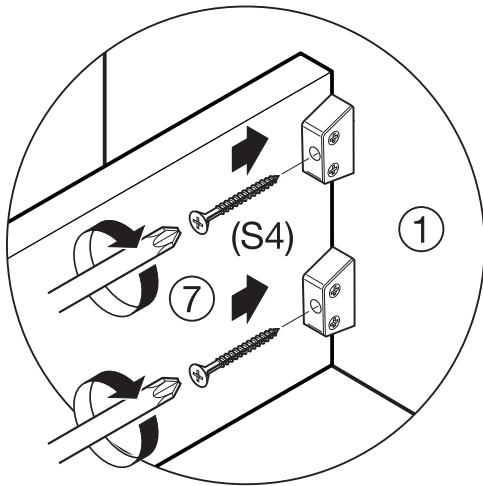


AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800
(mit Bettschubkästen)





⑧ Distanzstück

Schraube (s9)

2x

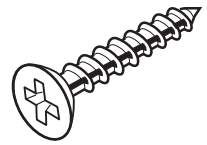

4x20

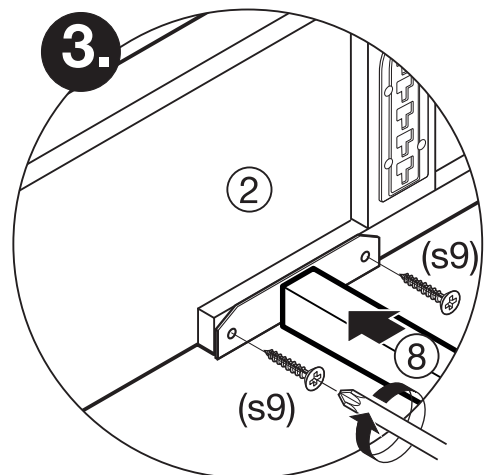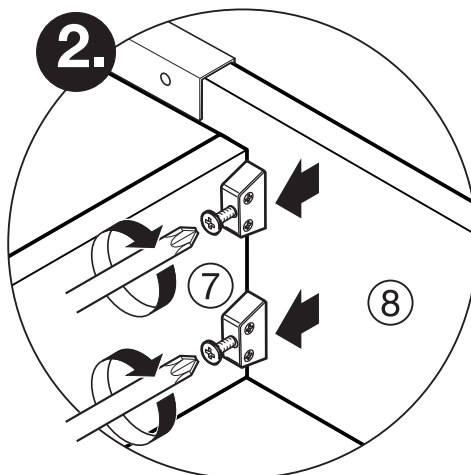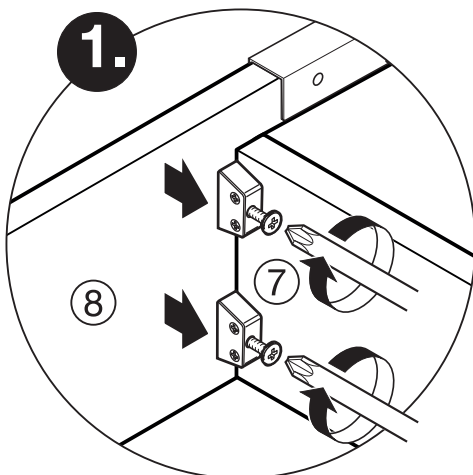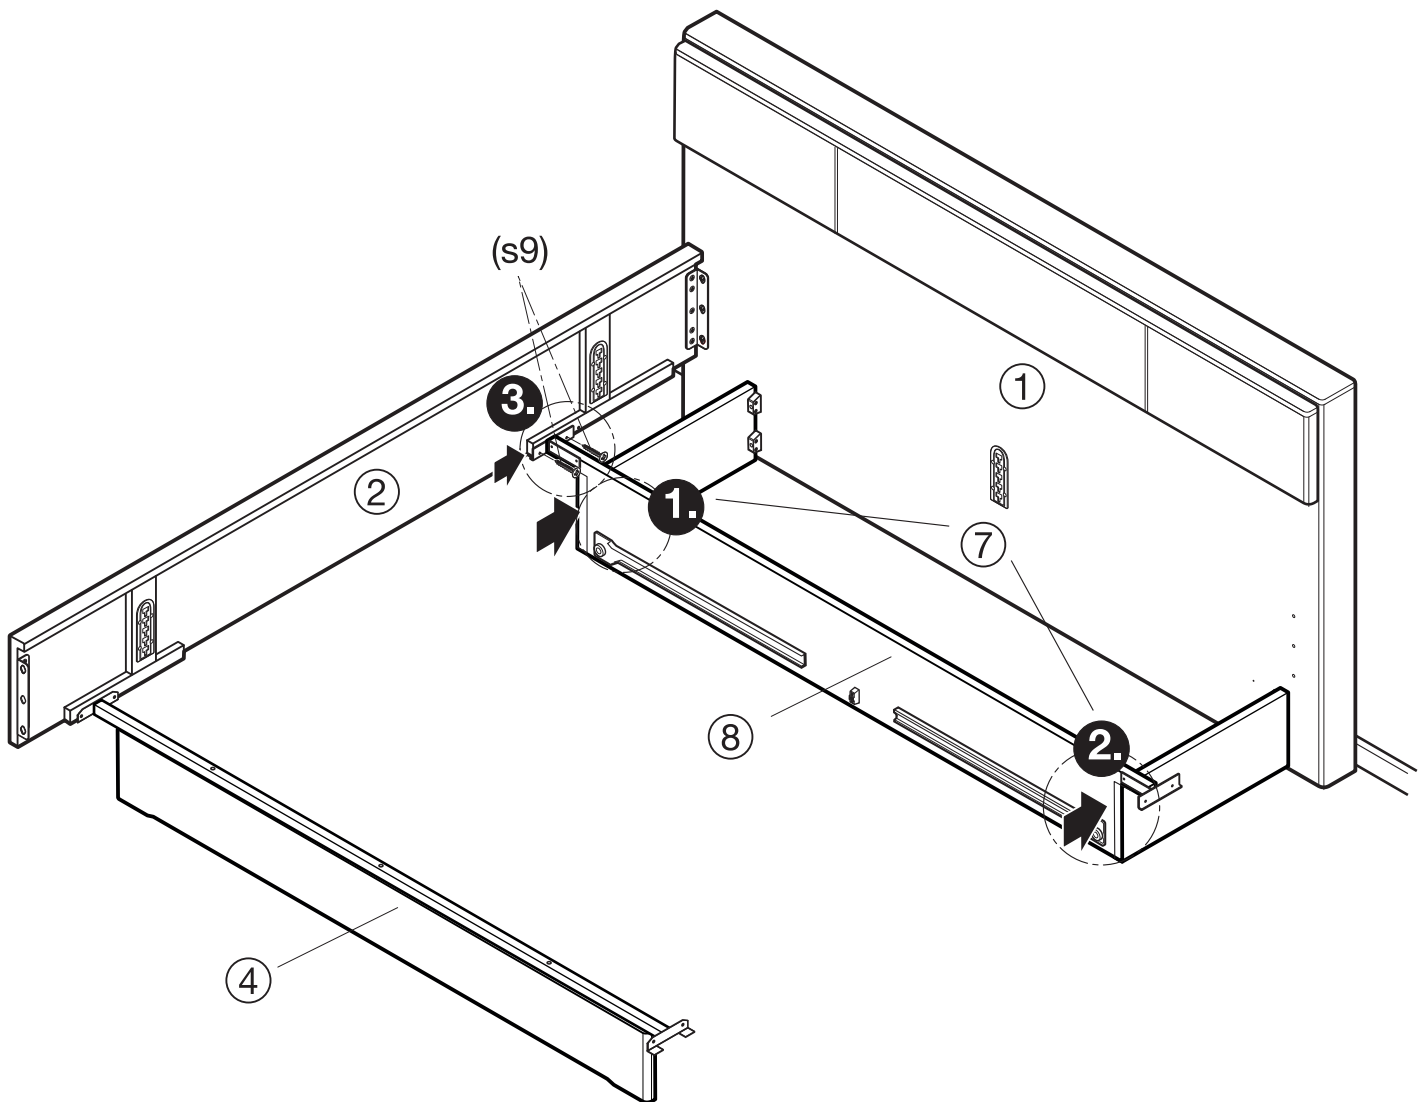




AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800
(mit Bettschubkästen)

④ Bettstützfuss

⑧ Distanzstück


⑨ Verbindungsleiste

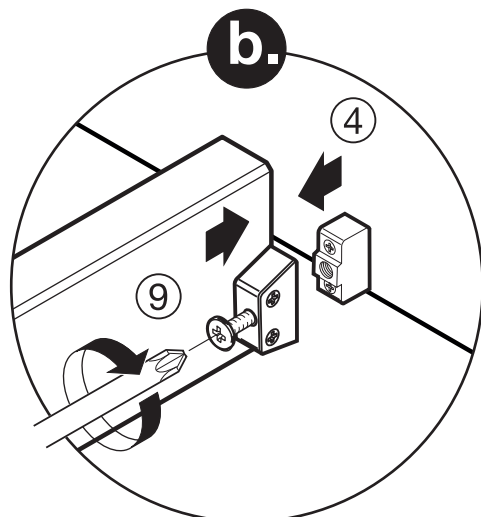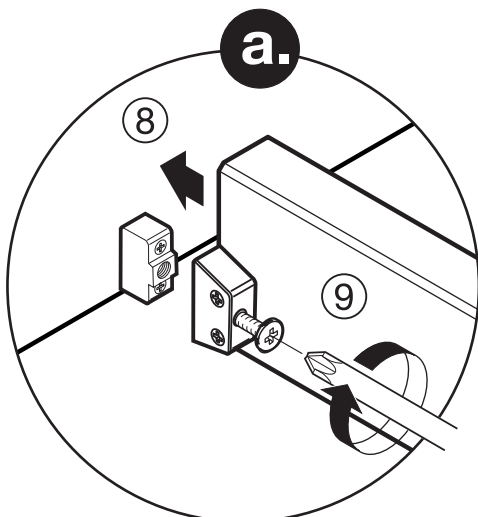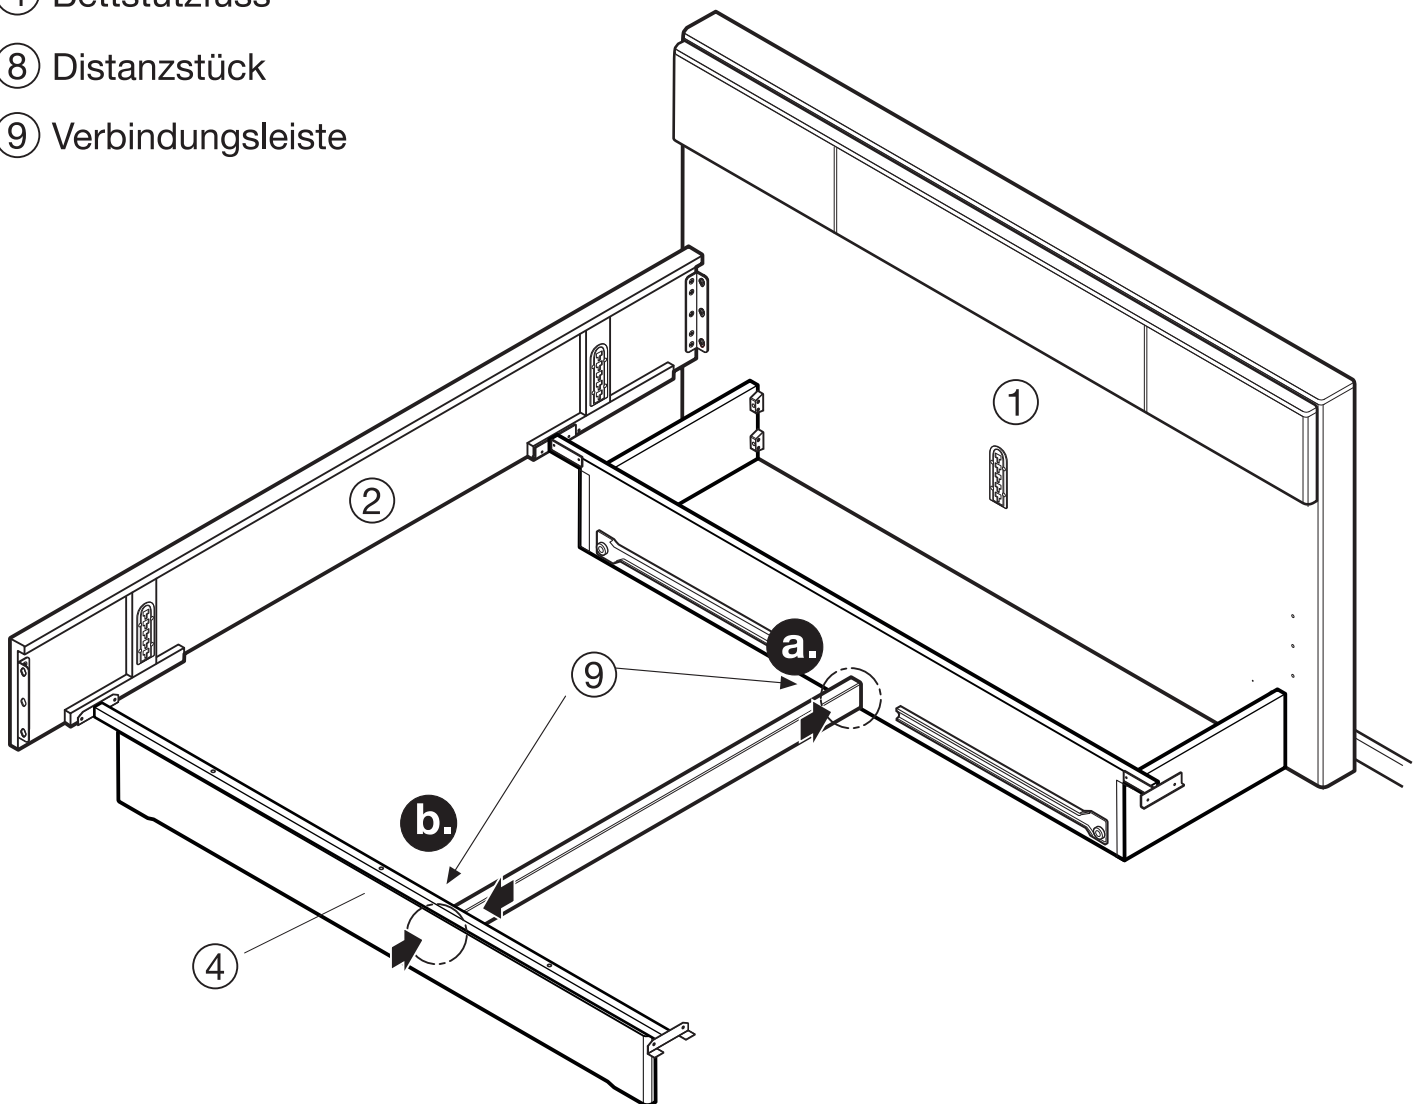

AUFBAU BETTANLAGE WSM 2000


Bettanlage WSM 2000
(mit Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)




Schraube (s9)

4x

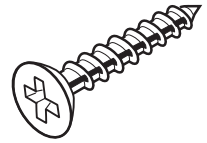


4x20

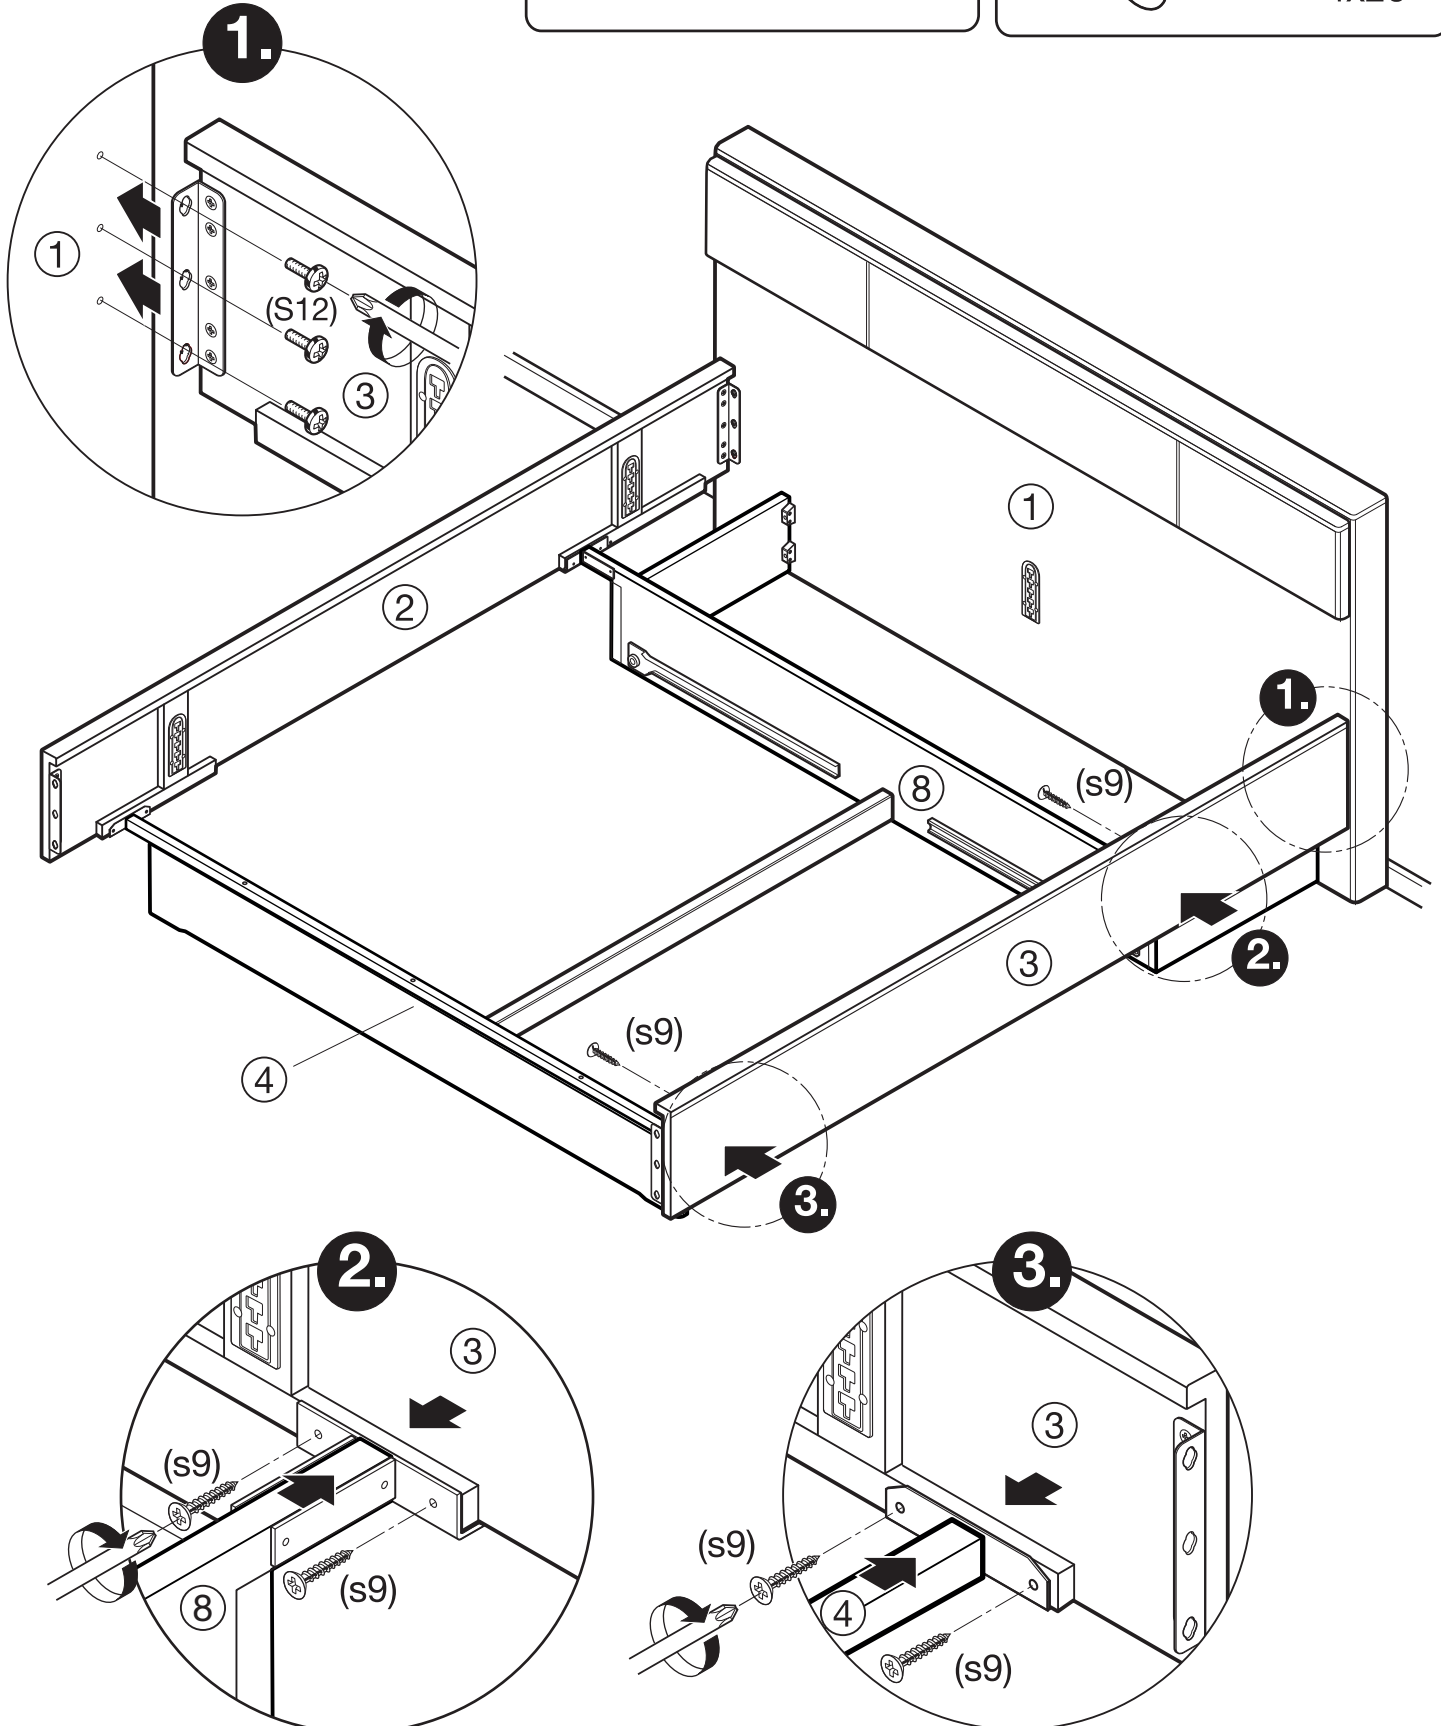




AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage WSM 2800 (mit Bettschubkästen)

Schraube M6 x 12
(S12)



- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ⑤ Fussteil

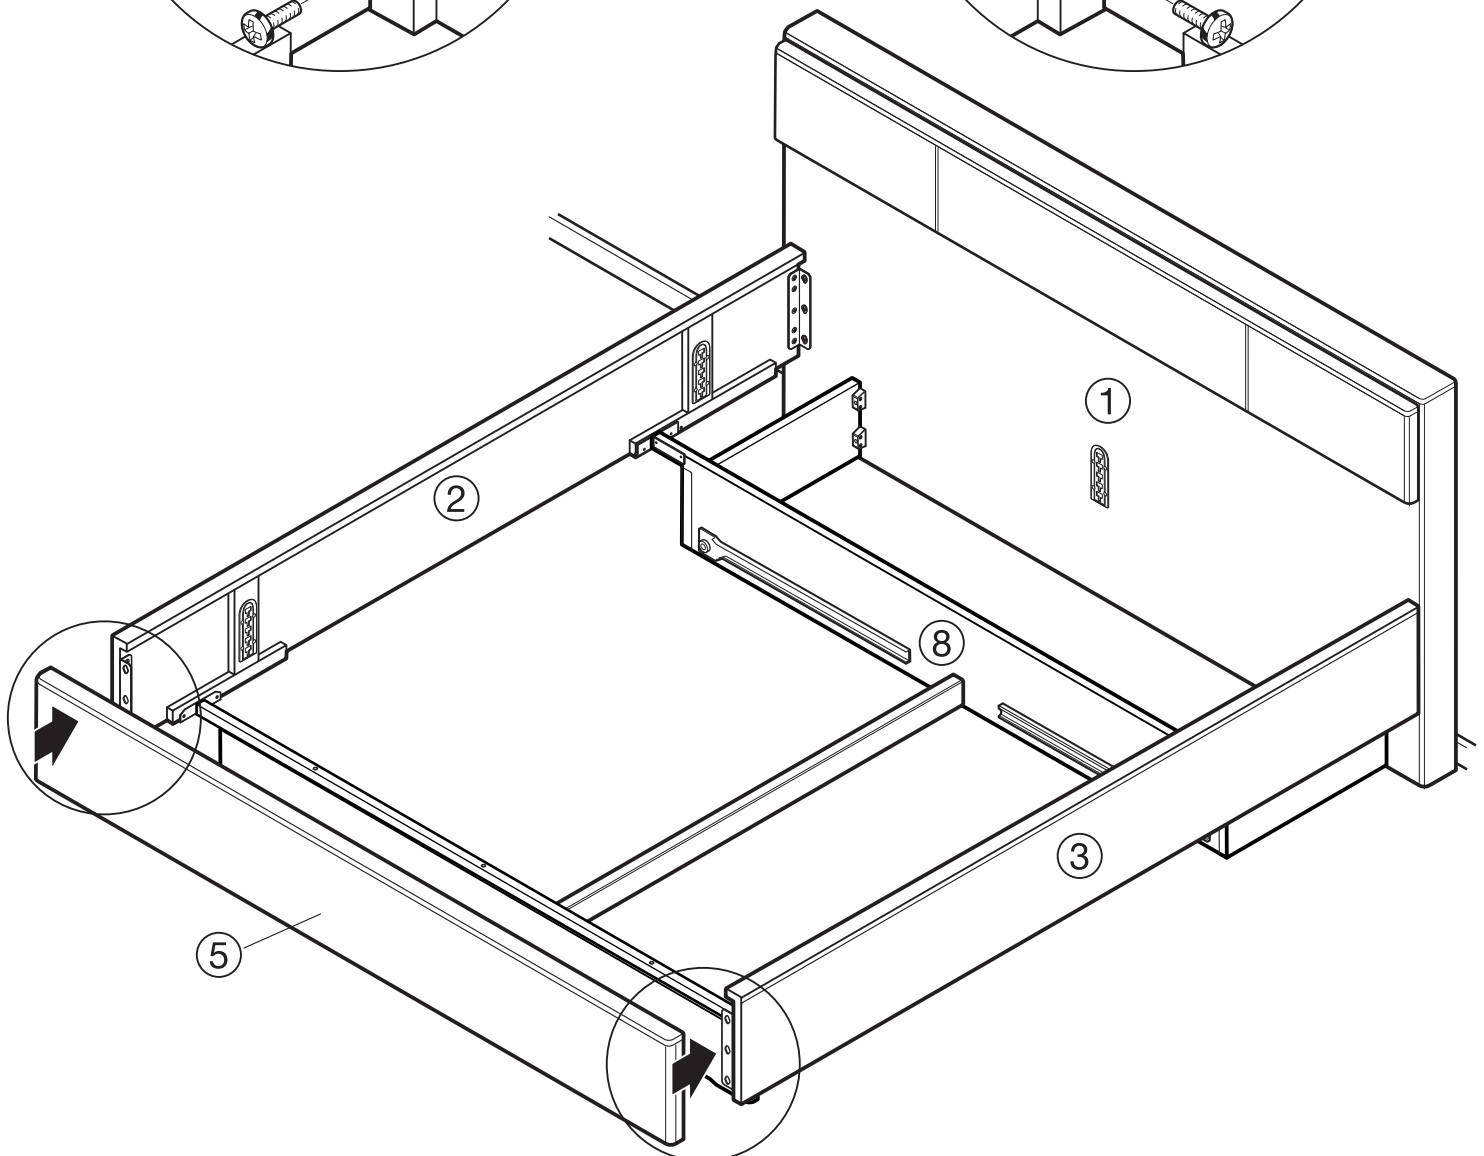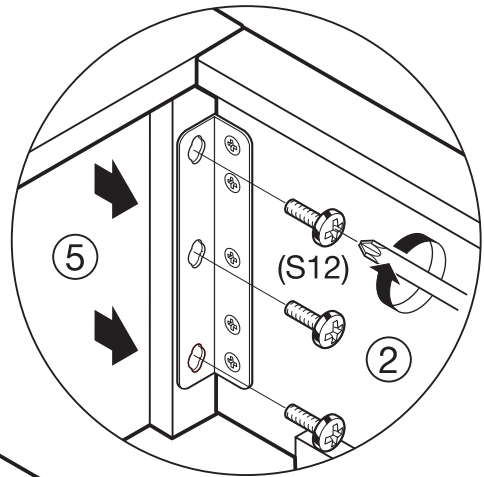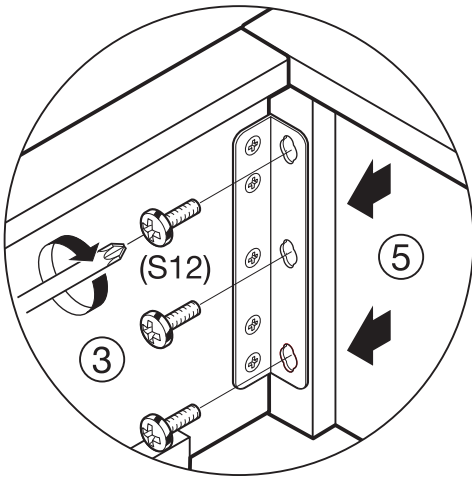

AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage mit Konsolen

Bettanlage mit Konsolen und Bettschubkästen


⑪ Paneel mit Ablageboden (rechts / links)

⑫ Konsole

⑬ Sockel

⑮ Konsole

Schraube (s4)

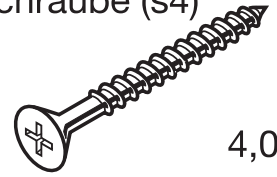

4,0x35

Abb. rechts

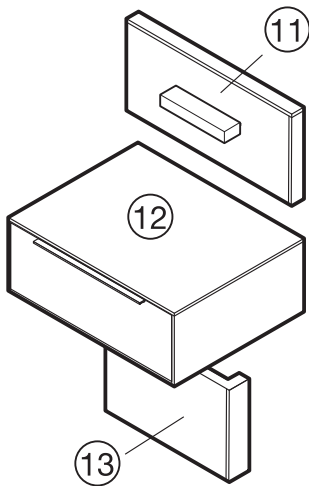


Abb. links



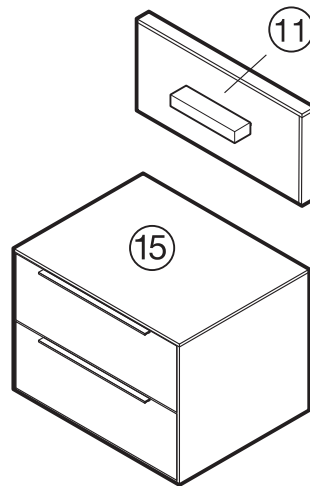


Abb. links

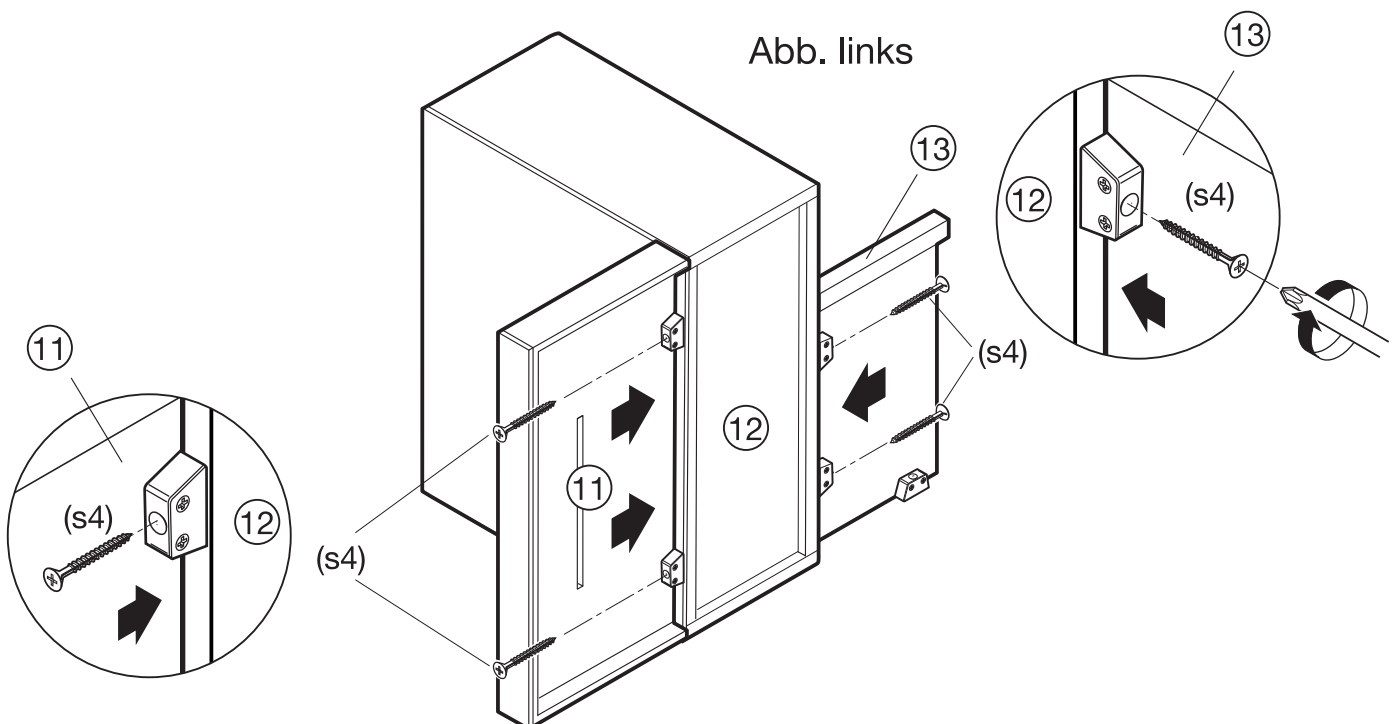

AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

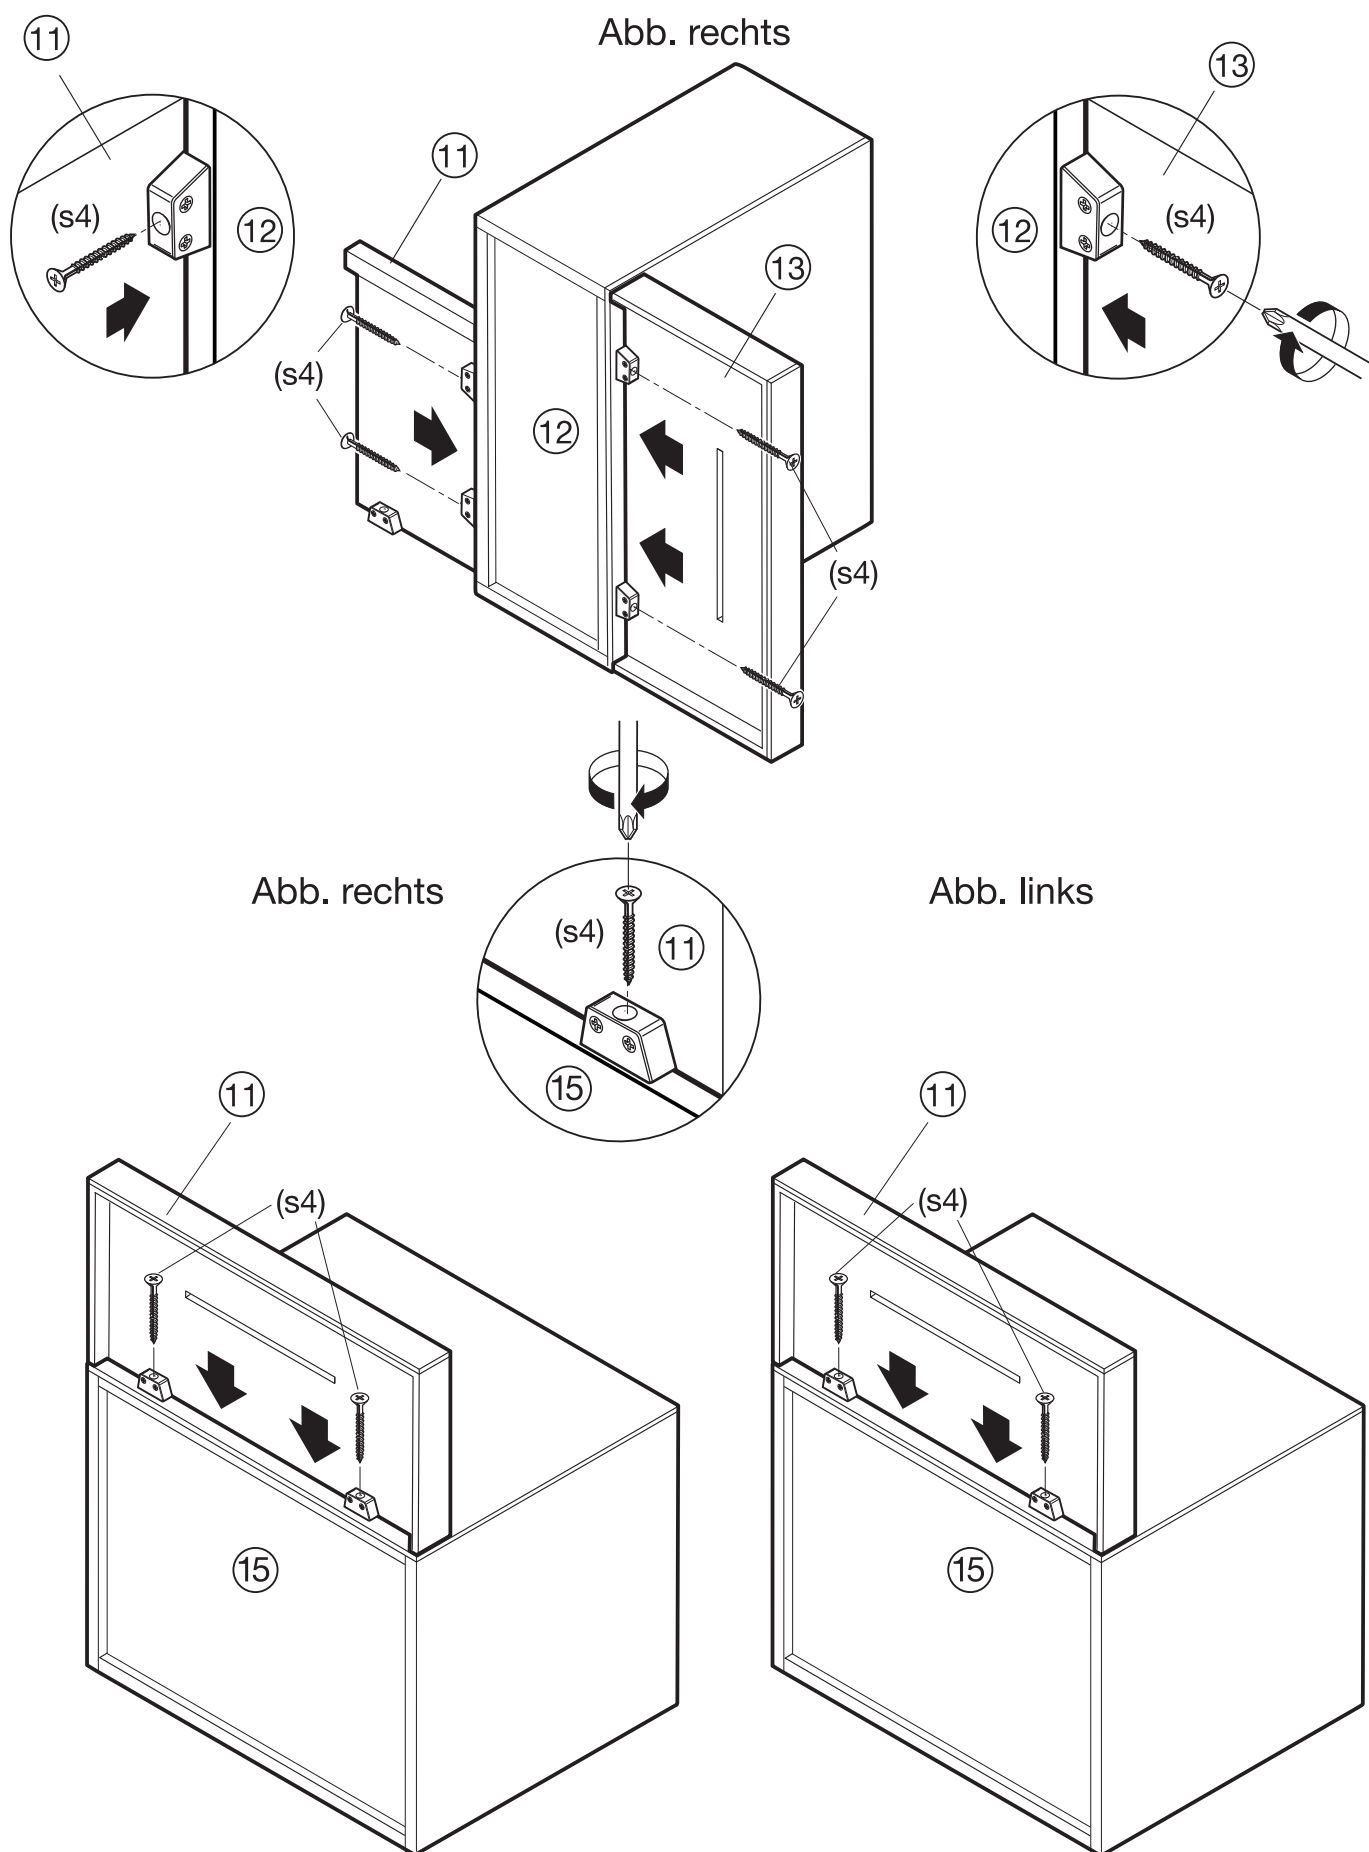

AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800



Bettanlage mit Konsolen

Bettanlage mit Konsolen und Bettschubkästen

- ① Bettrückwandpaneel
- ⑪ Paneel (rechts / links)
- ⑫ Konsole
- ⑬ Sockel
- ⑮ Konsole


Schraube (s4) 4x

4,0x35

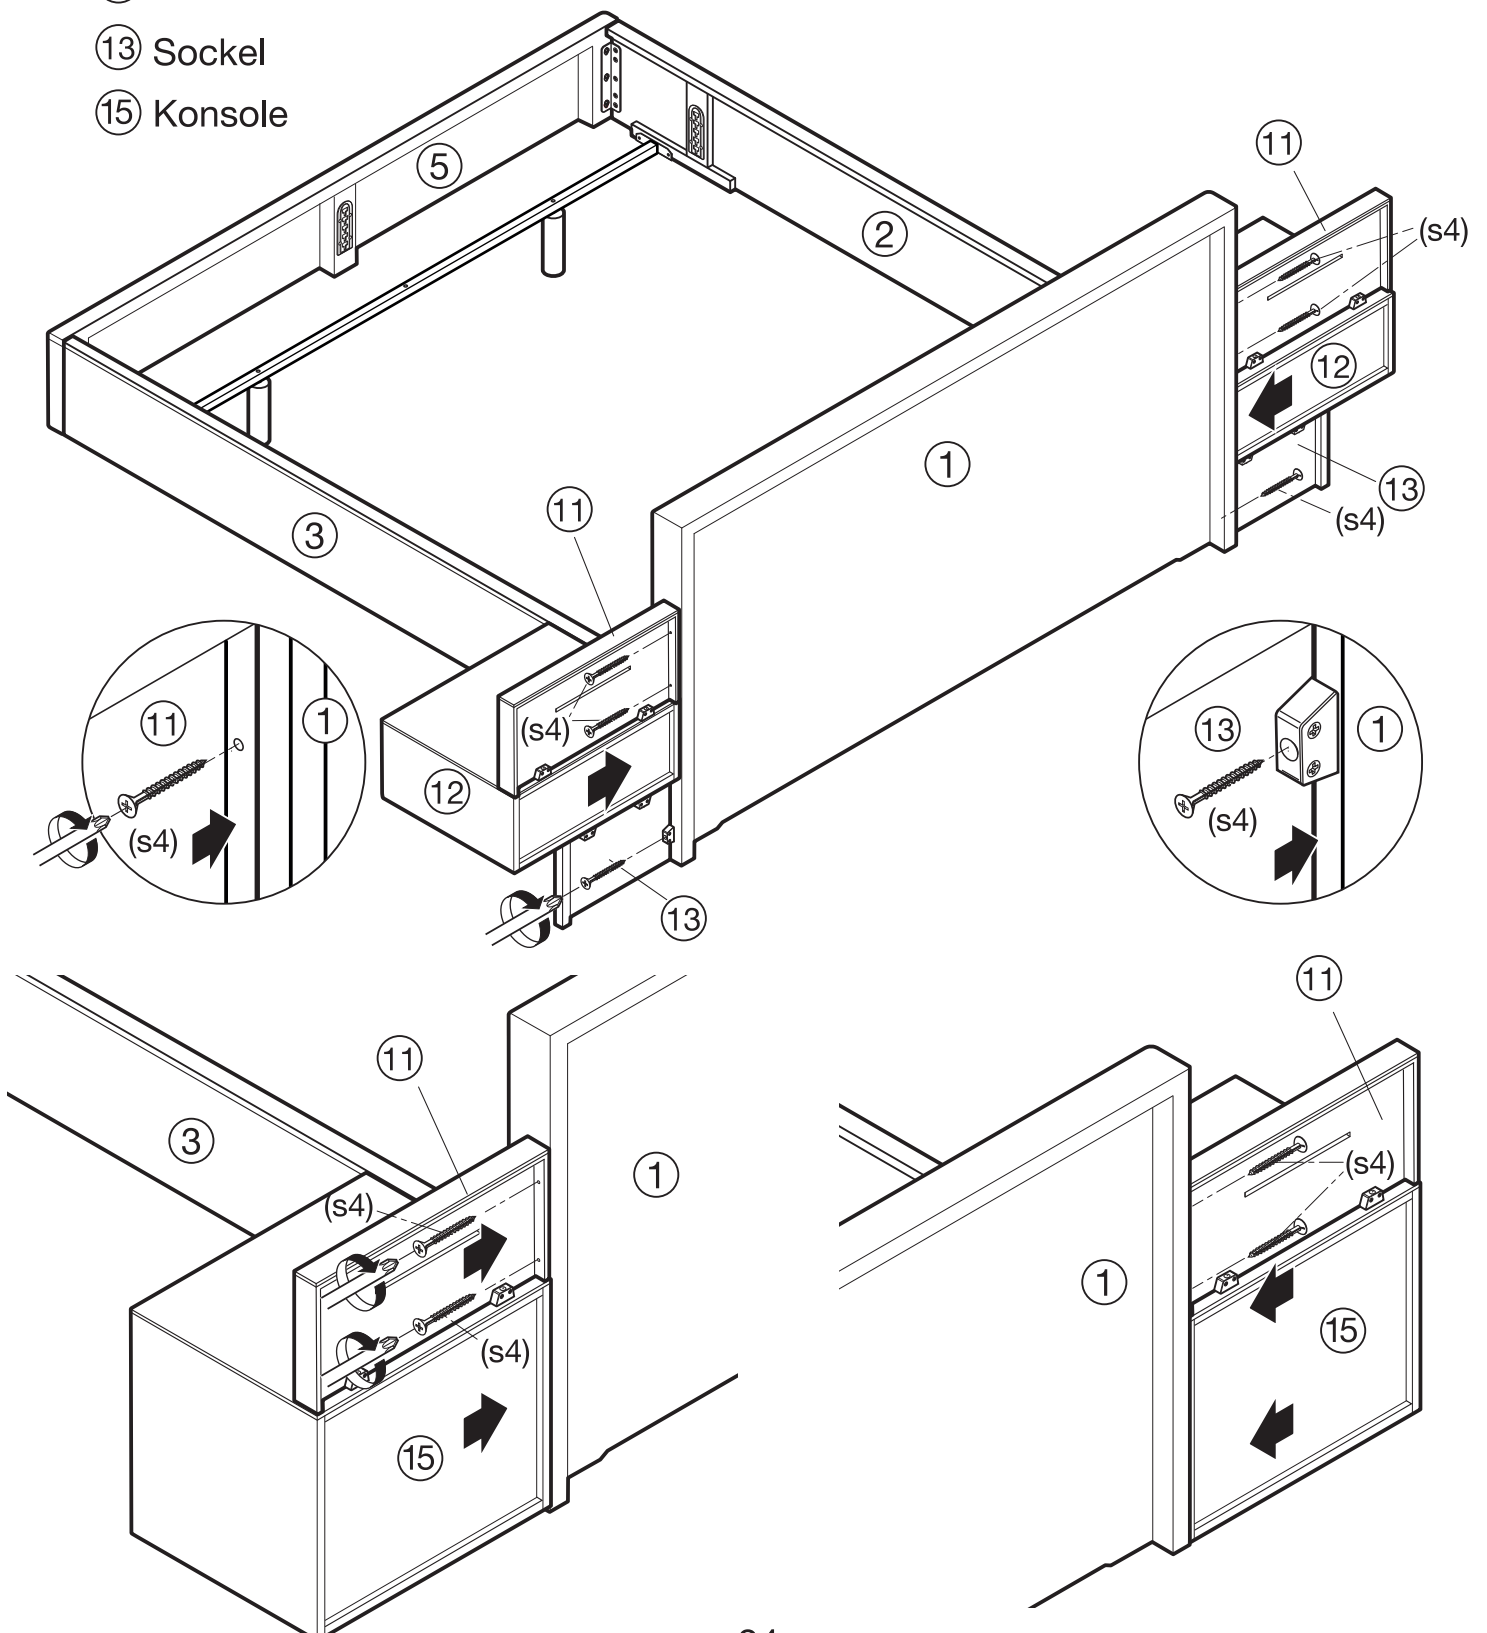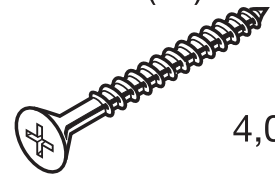

AUFBAU BETTANLAGE WSM 2800

Schraube (s4)

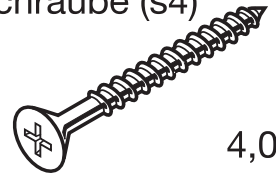


4,0x35

Bettanlage mit Konsolen

Bettanlage mit Konsolen und Bettschubkästen

⑫ Konsole

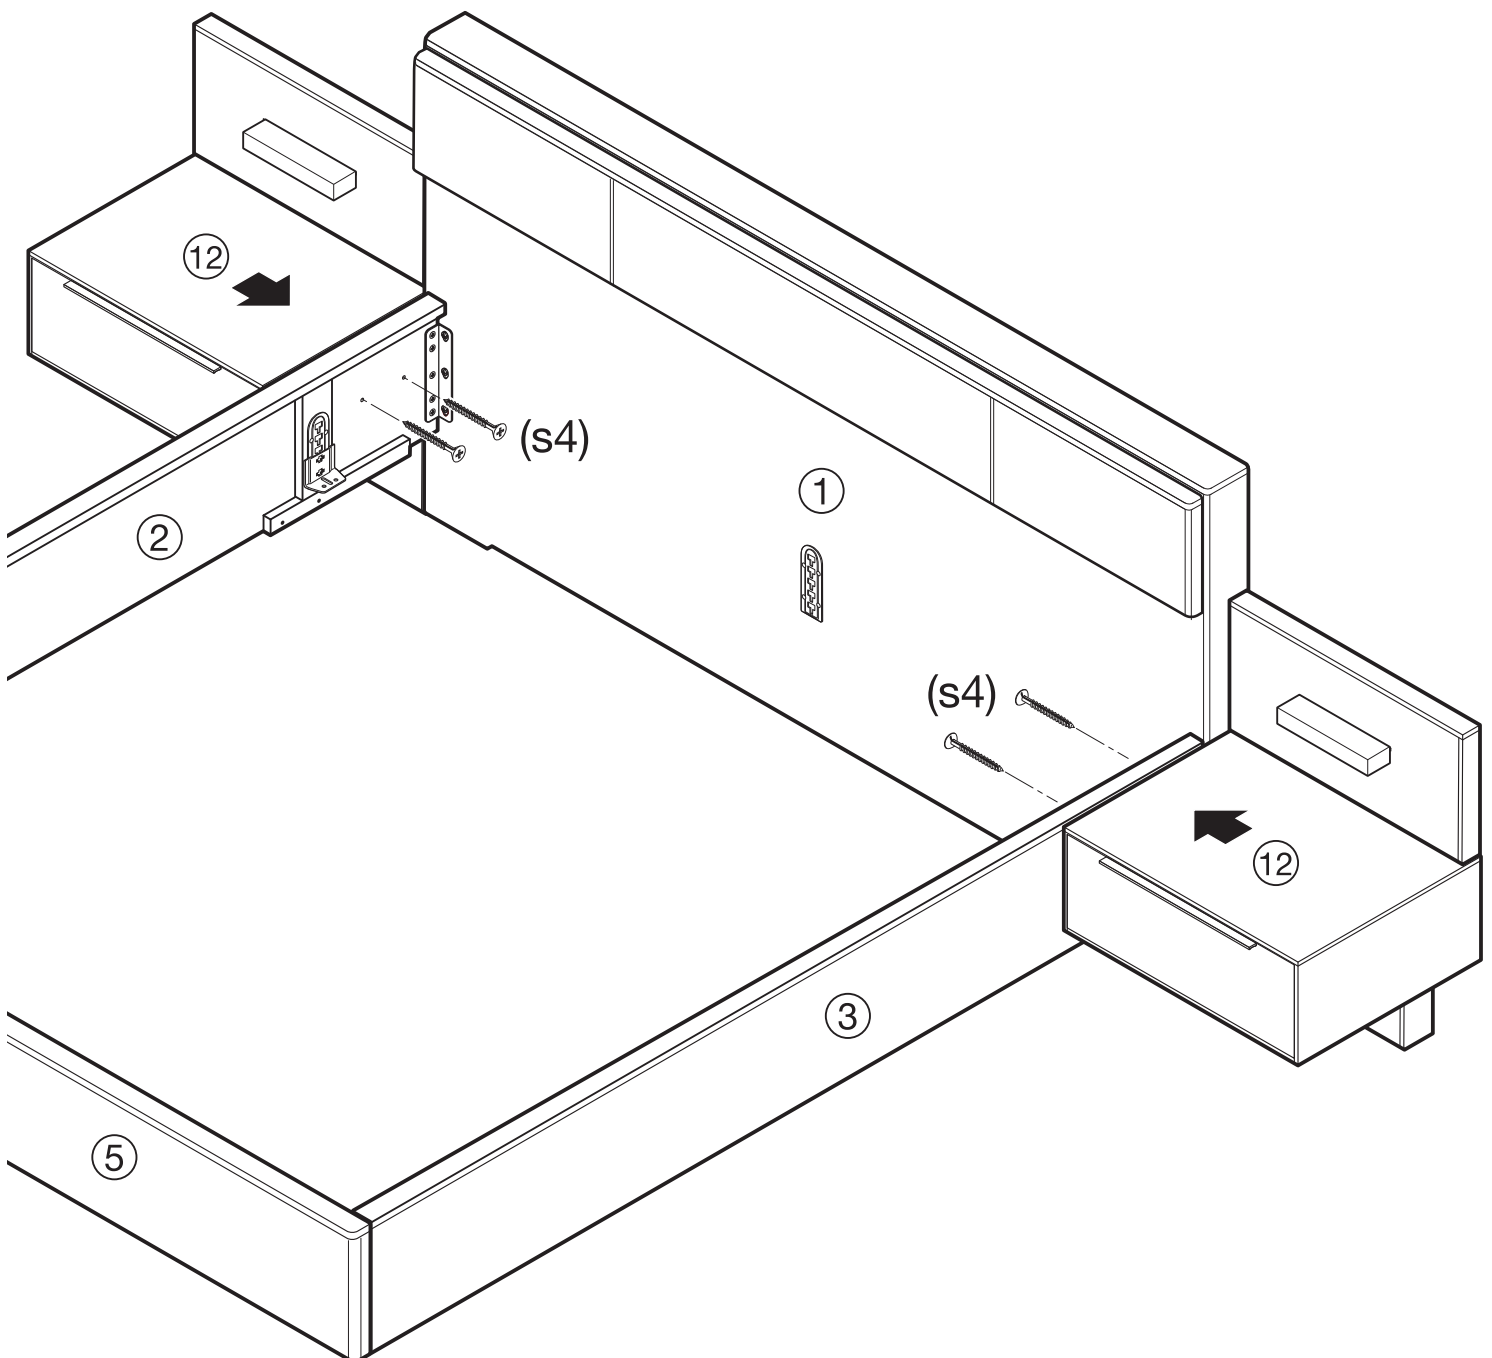


BETTMITTELBALKEN BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage mit Konsolen

Bettanlage mit Konsolen und Bettschubkästen

⑥ Bettmittelbalken

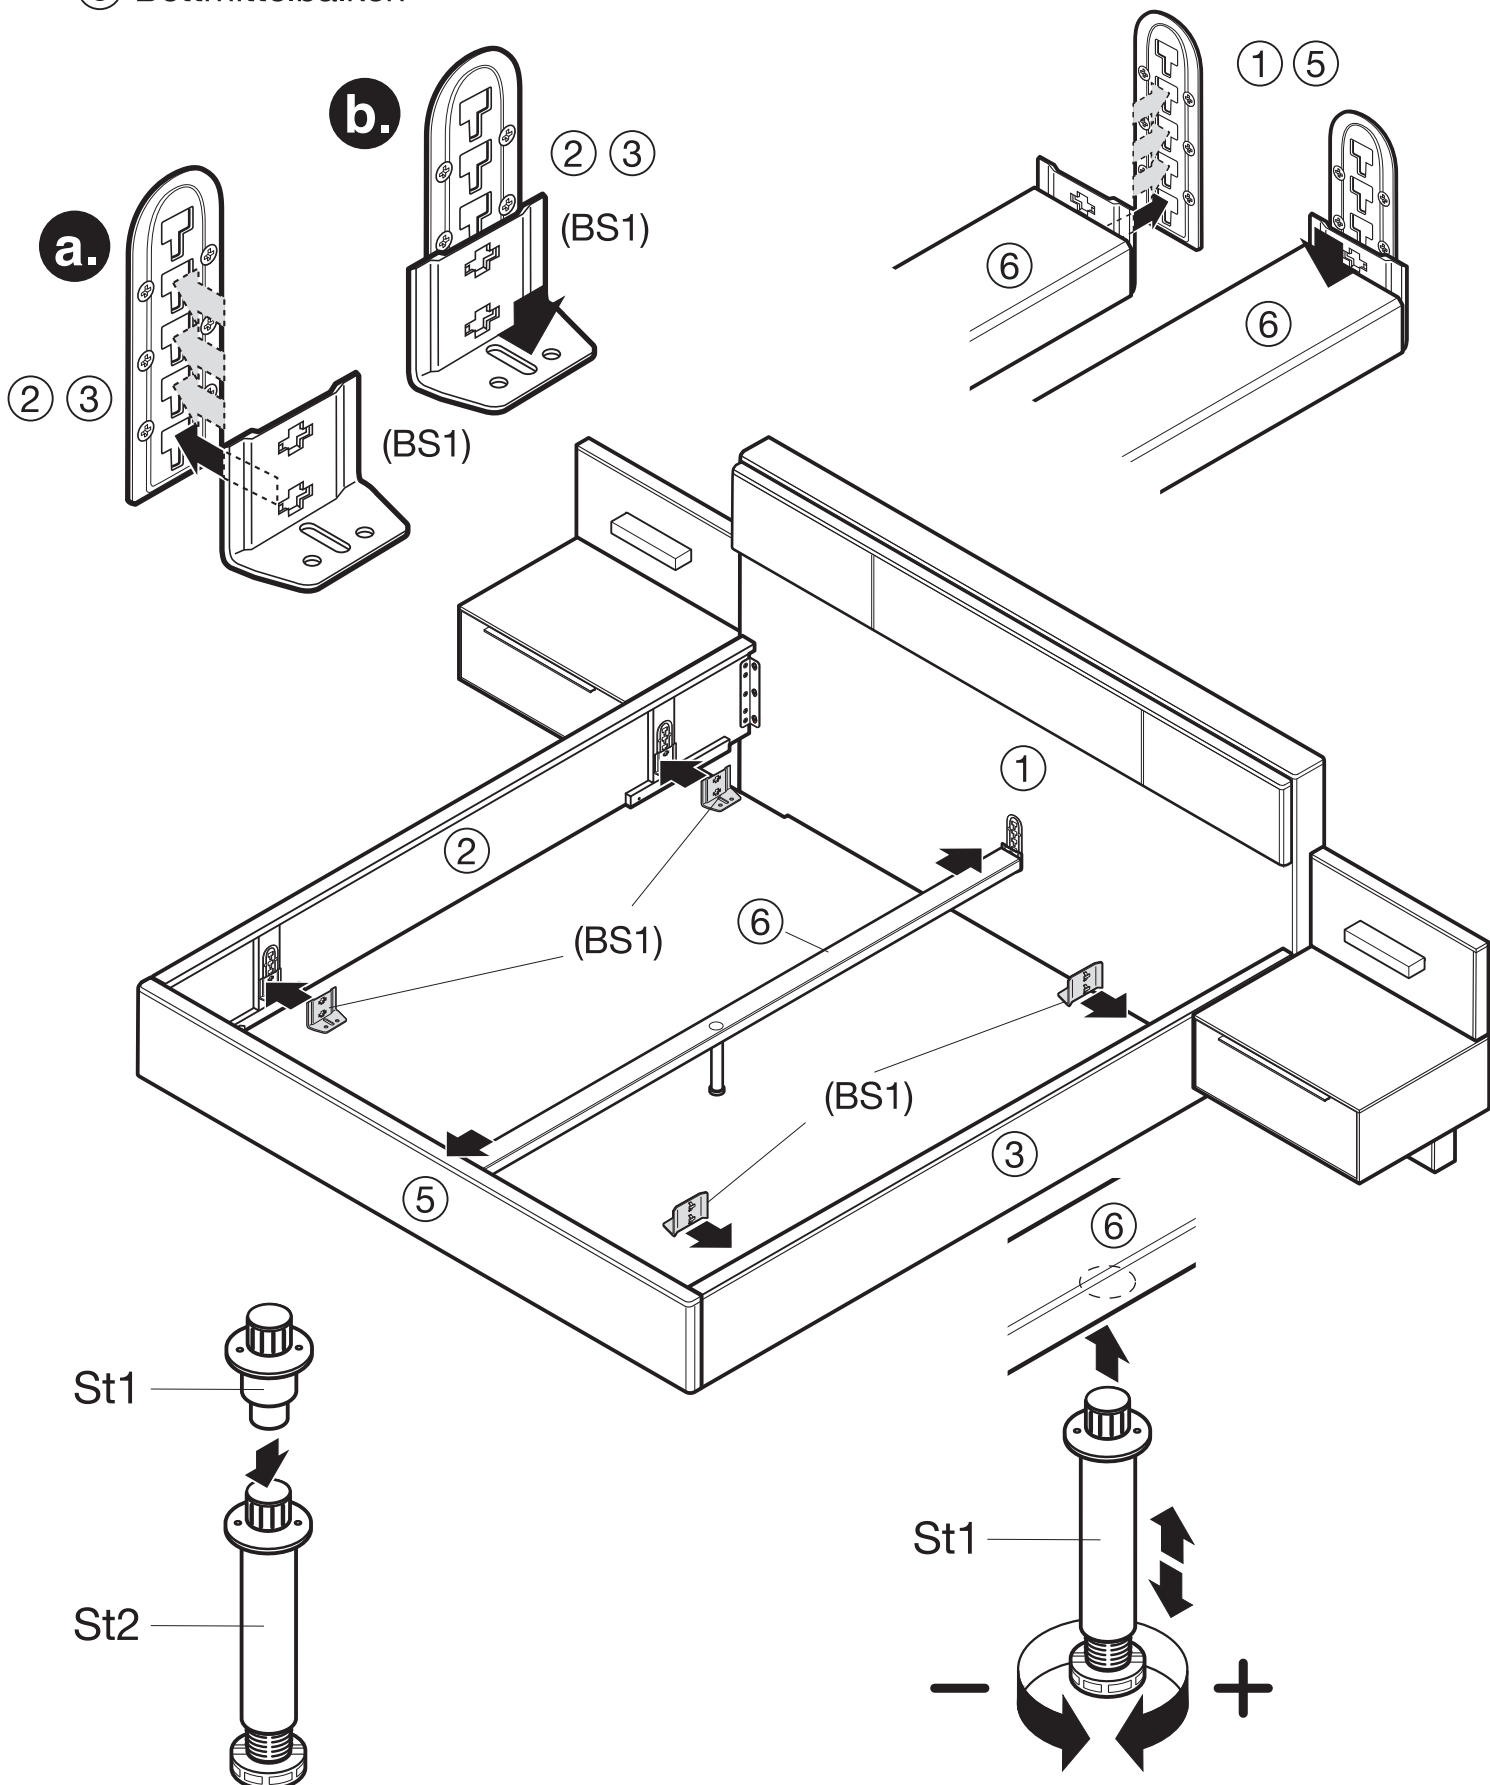

BETTSCHUKASTEN BETTANLAGE WSM 2800

Bettanlage mit Konsolen

Bettanlage mit Konsolen und Bettschubkästen

⑭ Bettschubkasten

