


So bauen Sie Ihr Serta® Boxspring Bett zusammen

- 1 Boxen mit der Liegeseite nach unten auf den Boden legen
(Metallbeschläge = Kopfteilverbindung)

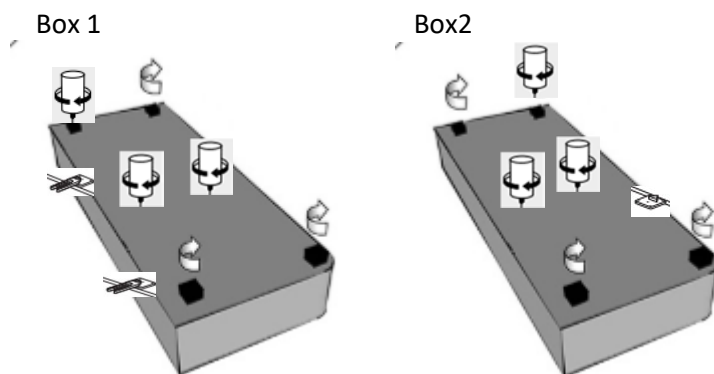

- 2 6 Stützfüße (Innenseite) Tubo





- + 6 Angesichts-Außenfüße




Bitte eindrehen.


Anschließend den Krokodilbeschlag an den Innenseiten montieren
(beim Umdrehen kommen diese an der Innenseite)

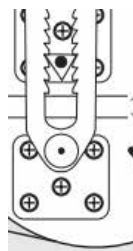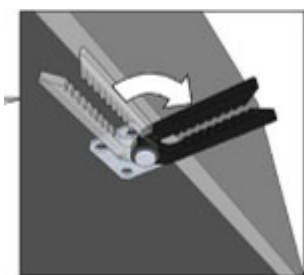

danach drehen Sie die Boxspring-Boxen vorsichtig - **zu zweit** - um

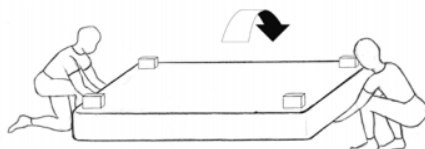

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Sie die Boxen nicht direkt über die Füße drehen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Füße abbrechen!

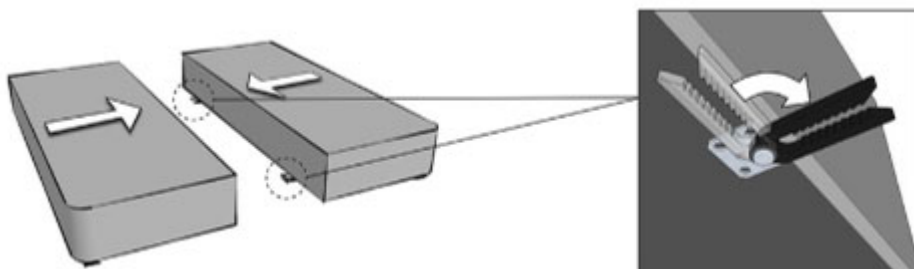


Verbinden Sie die beiden Boxspring-Boxen mit Hilfe des Krokodilbeschlags.
Dazu die beiden Beschlags Elemente einfach zusammenschieben, so dass das Verbindungselement einrastet

Geteiltes Kopfteil

* Falls das Kopfteil geteilt ist befinden sich die Schrauben in der Rückwand des Kopfteiles hinter dem Reißverschluss des unteren Teiles. Sie legen die geteilten Kopfteile auf die beide Boxspringböden und schrauben die beiden Teile mit den mitgelieferten Schrauben hinter dem Reißverschluss zusammen.

Die Schrauben festdrehen und so das Kopfteil zusammenfügen.

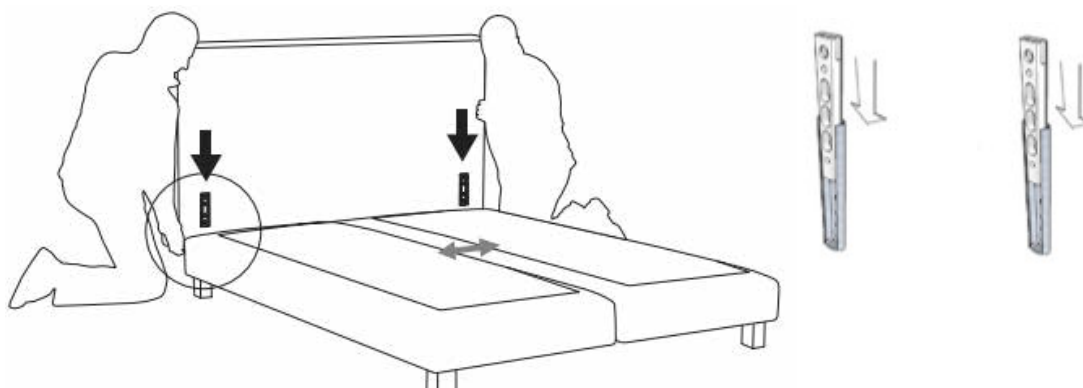

Stecken Sie nun das Kopfteil von oben in die dafür vorgesehenen und bereits vormontierten Metallbeschläge an der Kopfseite der Boxspring-Boxen.

HINWEIS: Die am Kopfteil angebrachten Schienen sollten gleichzeitig und gerade in die Halterungen an den Boxen eingeschoben werden.

Greifen Sie das Kopfteil hierzu am besten an der Unterseite und stützen es mit der Schulter ab. Bitte achten Sie darauf dass der Bezugstoff dabei nicht eingeklemmt wird.

Abschließend legen Sie die Matratze zu zweit auf die Unterboxen

HINWEIS: Bitte tragen Sie die Matratze aufgrund des Gewichts immer zu zweit