
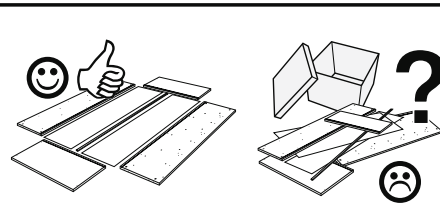
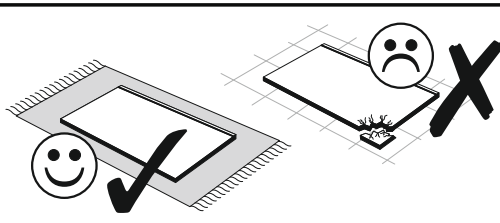
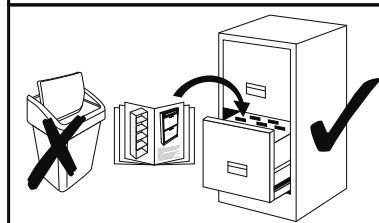
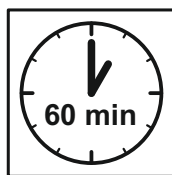


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:


2000-R-44x218

MA1-00568

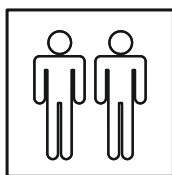



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00665 Colli 1/2


B01-20	 7,0x70	B01-30	 3x16	B01-90	 3,5x20	B05-185	
4x		15x		6x		6x	
B02-10	 ø15x12mm	B02-20		B05-20		B08-80	
24x		24x		4x		1x	

BT1-00005 Colli 1/2


B01-123	 4,0x15	B02-173	
8x		4x	




Colli 1/2

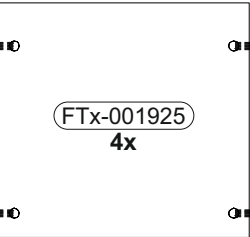


384x359

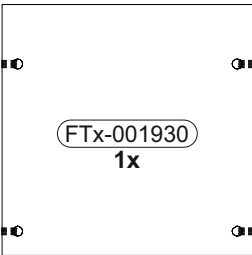

384x377

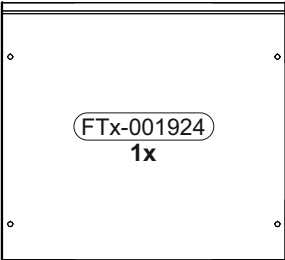


435x395

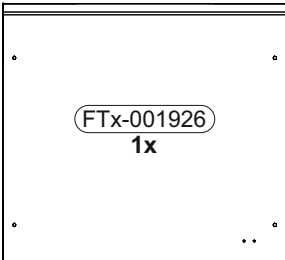


435x395


Colli 2/2

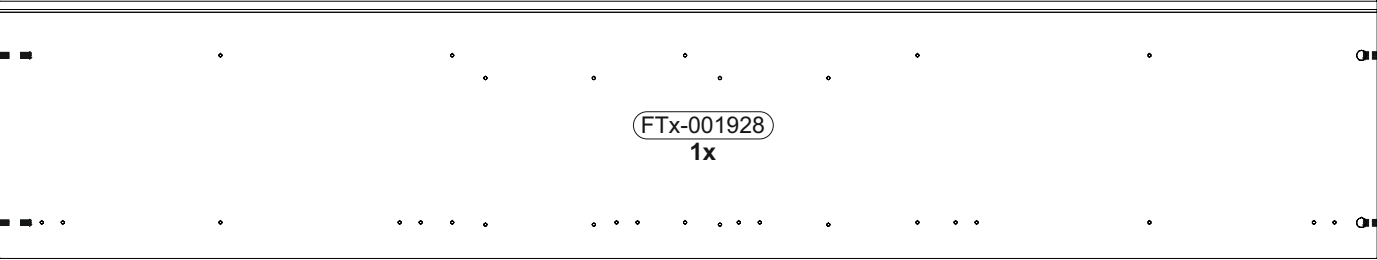







2109x394



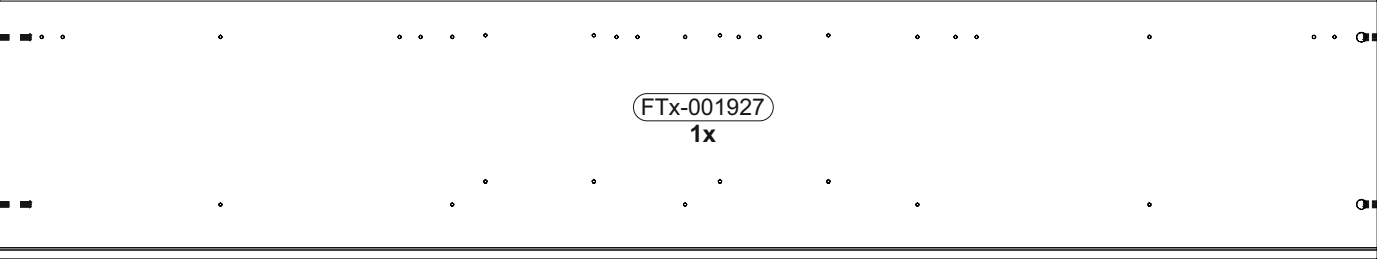


2109x394



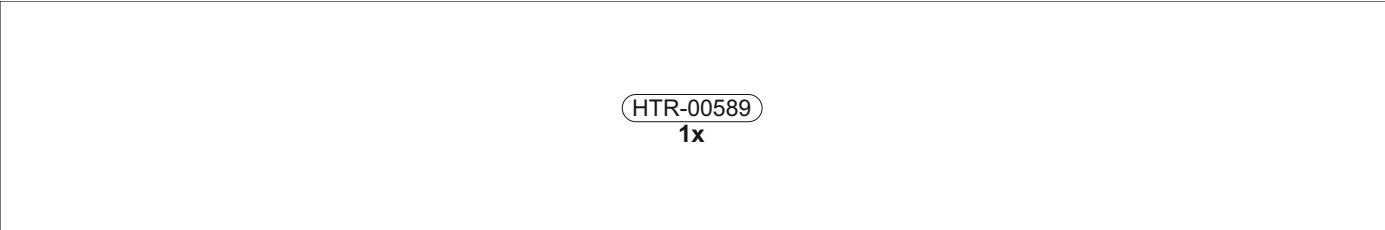


2121x396

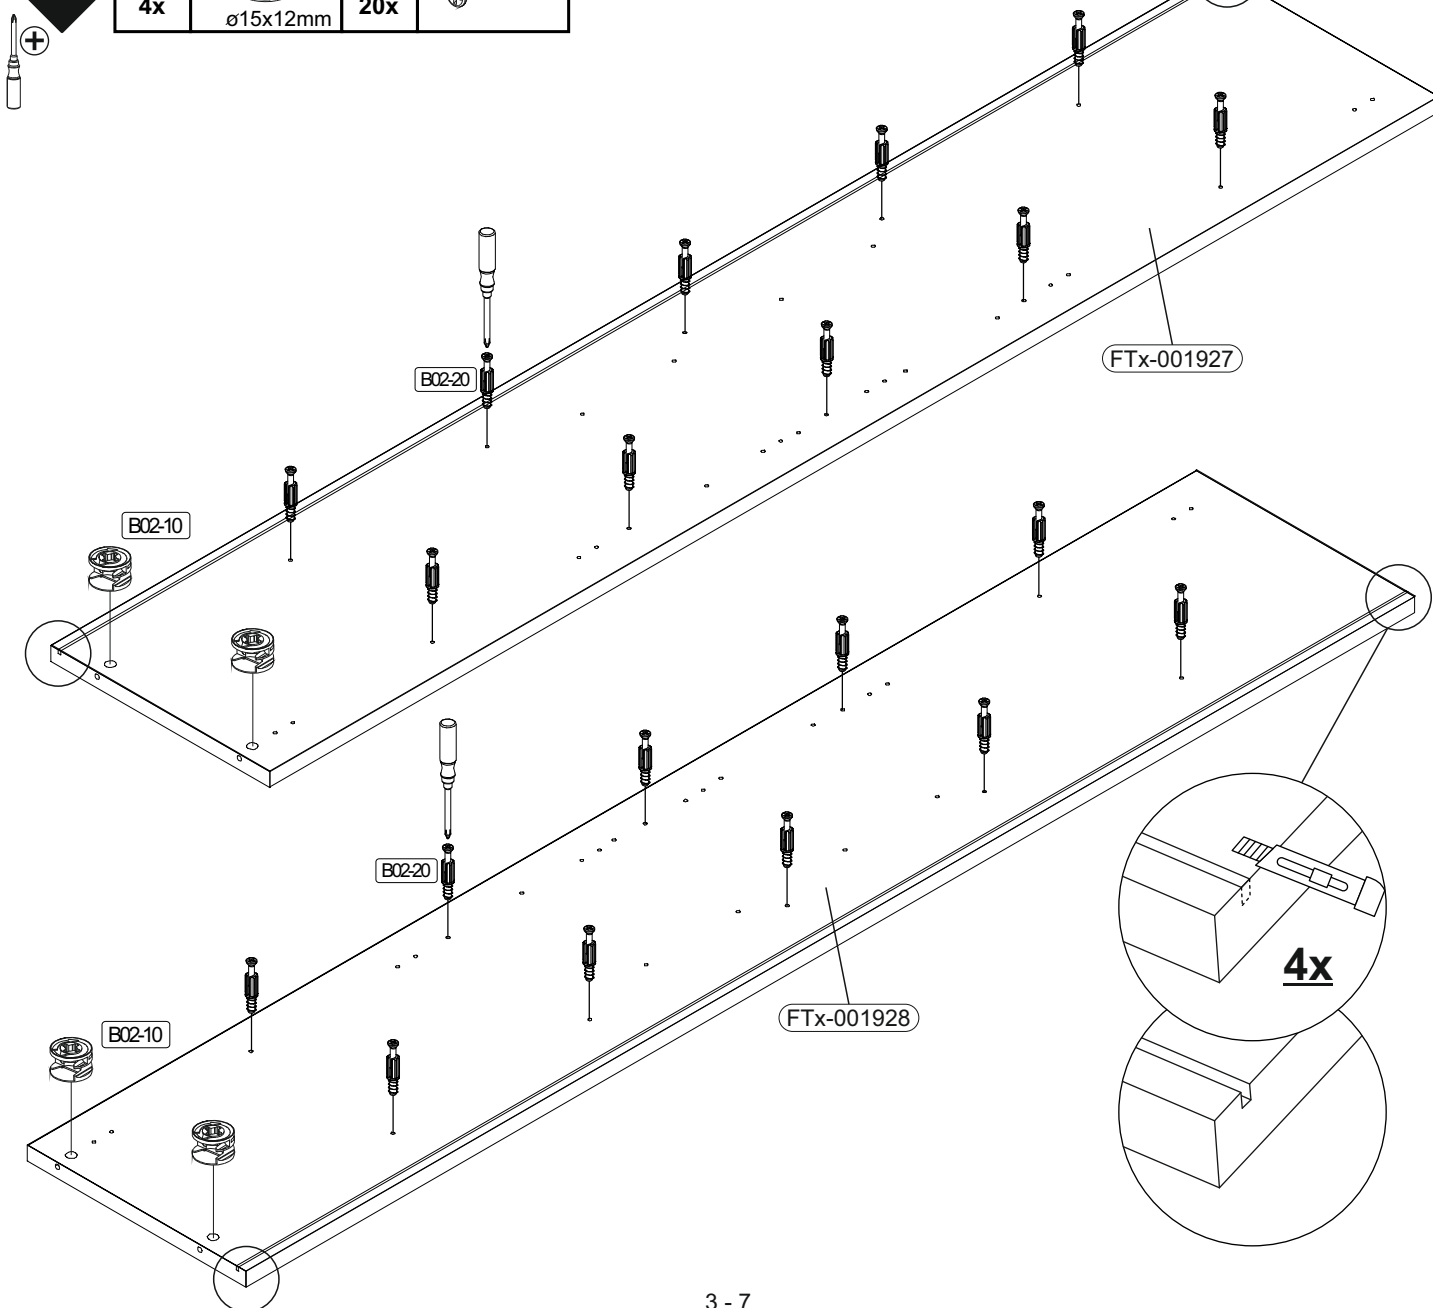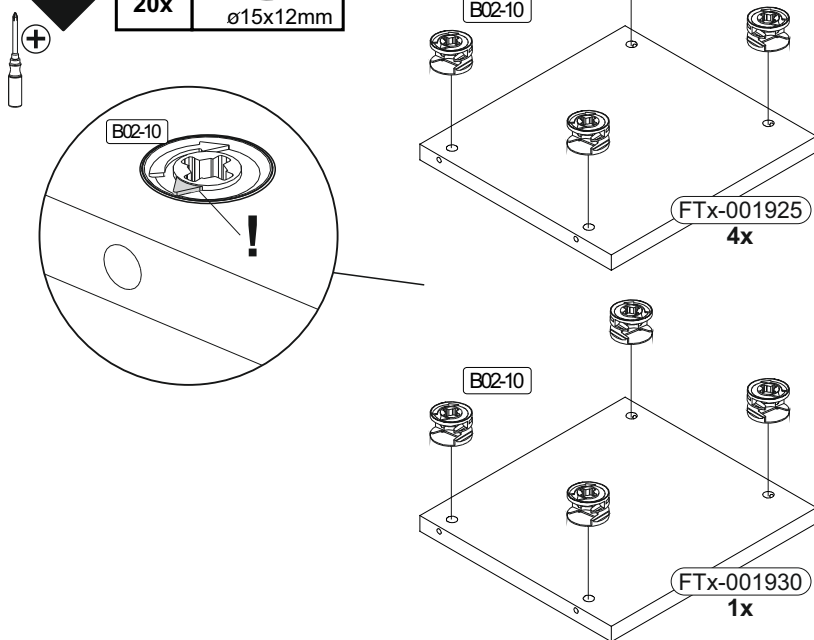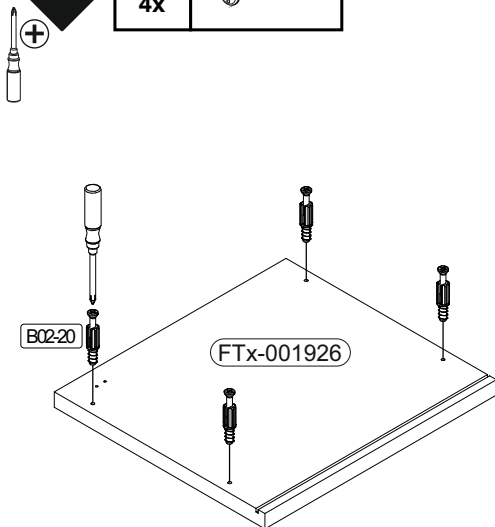



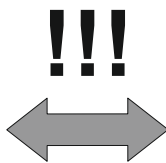

MA1-00575
2000-T-1er-211

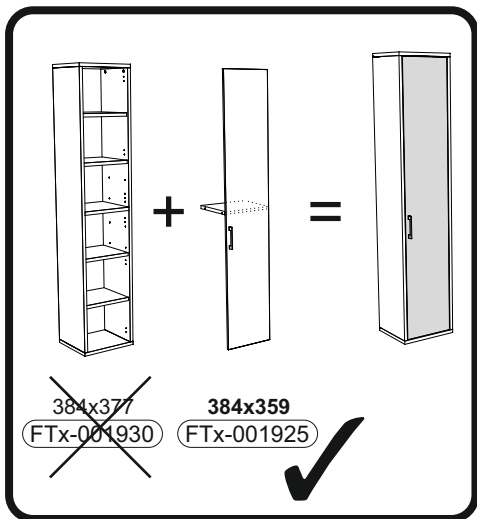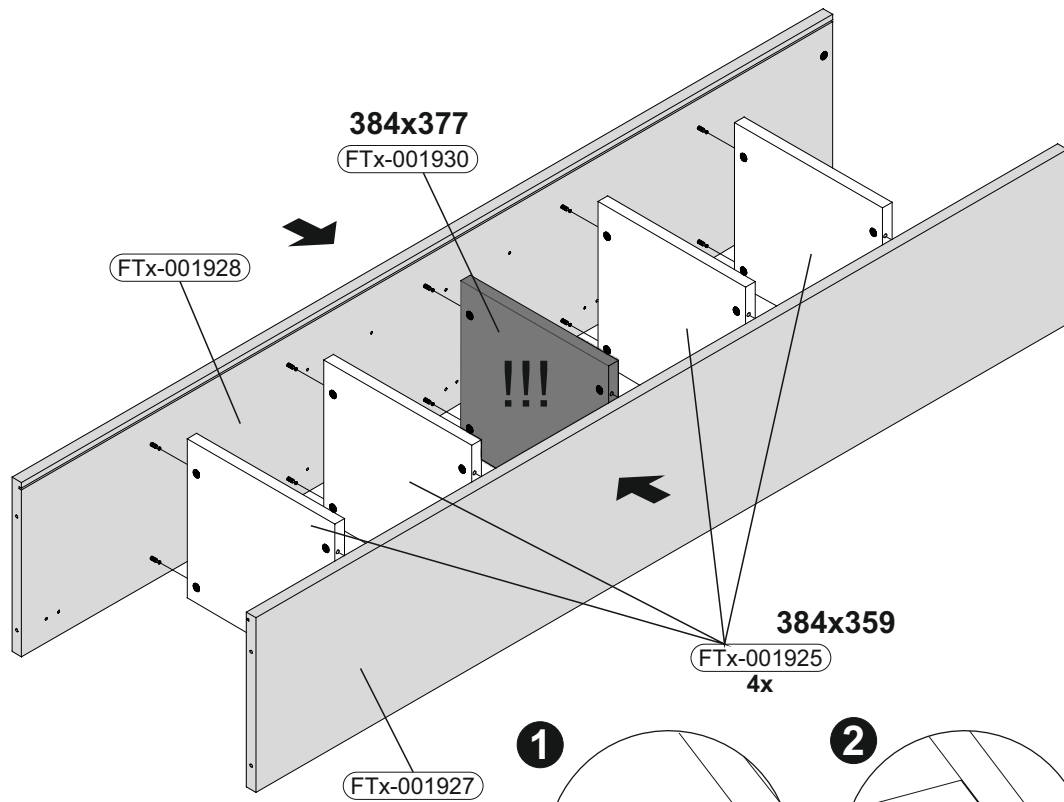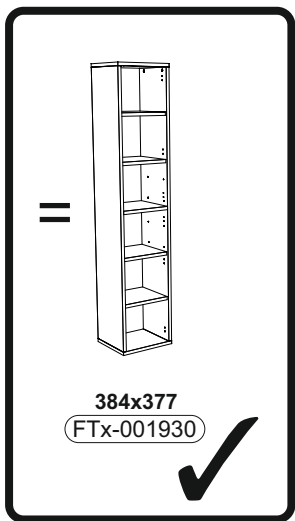


MA1-00575
2000-T-1er-211


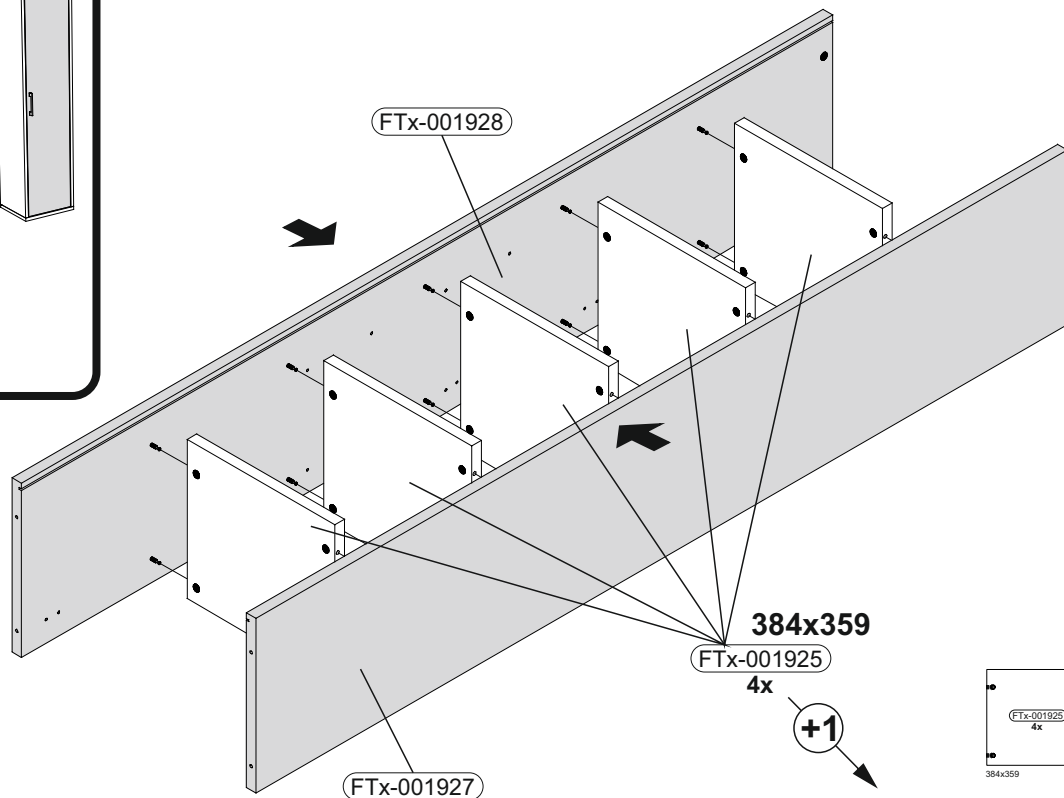


2000-T-1er-211

6



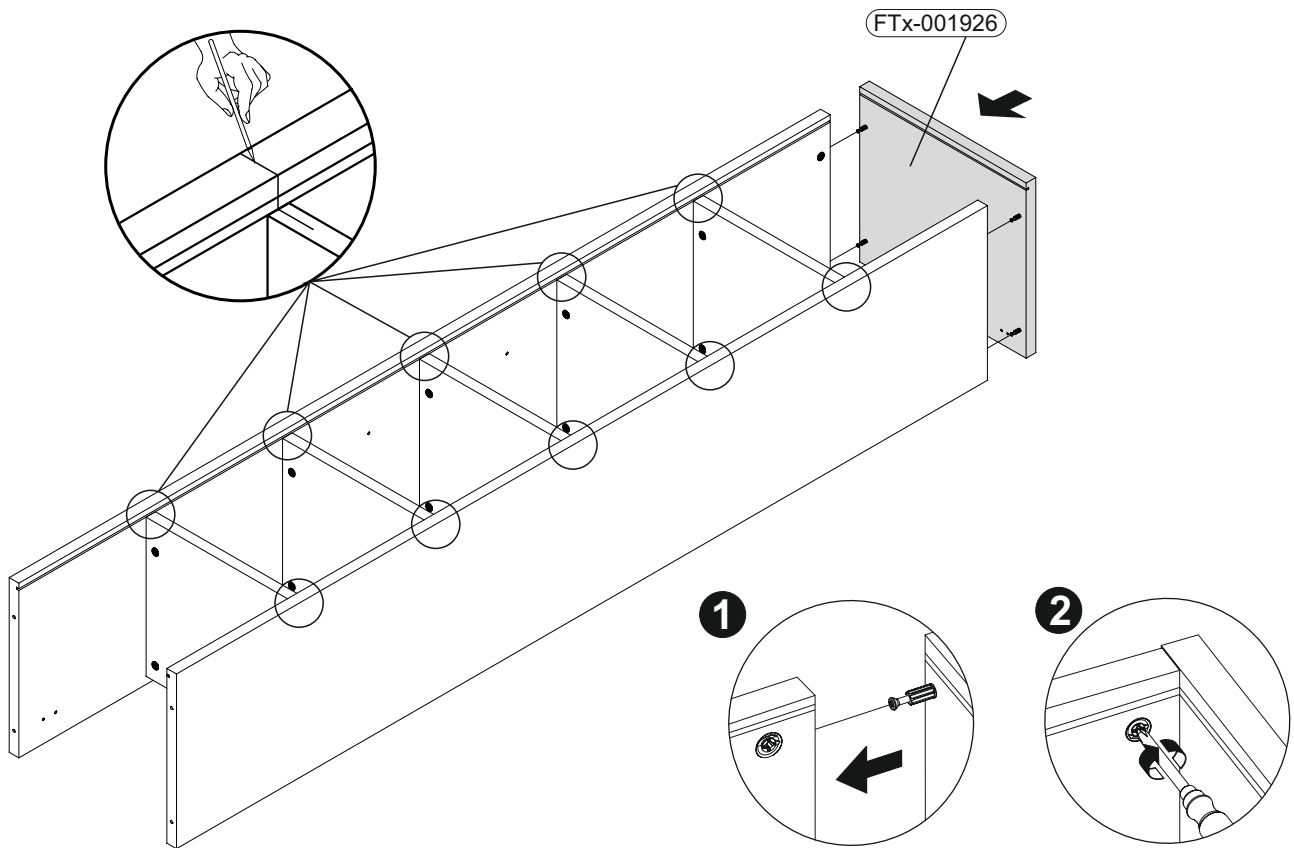


7

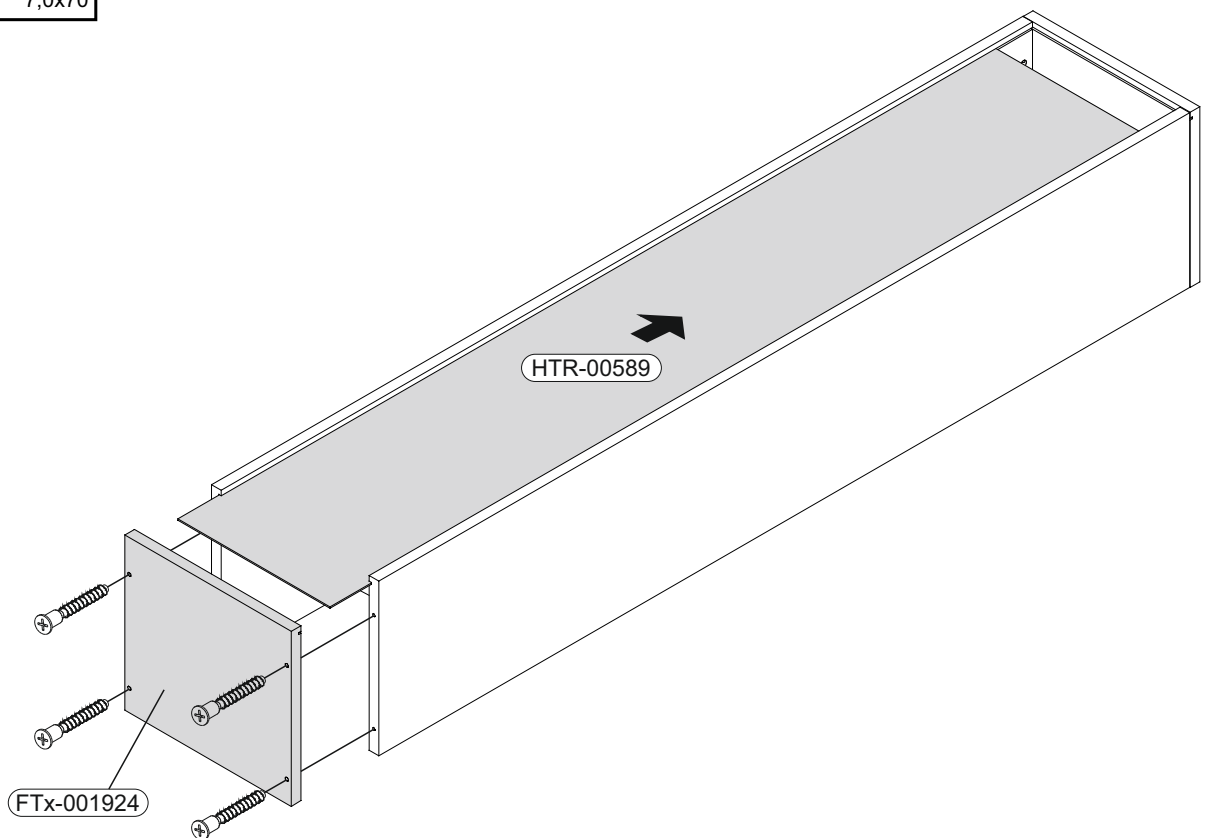







B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	

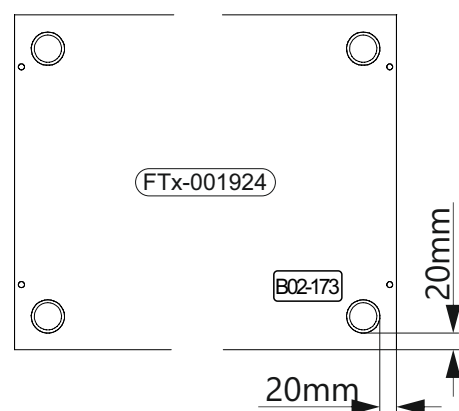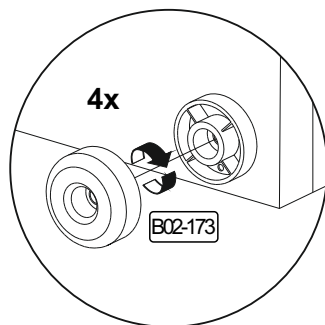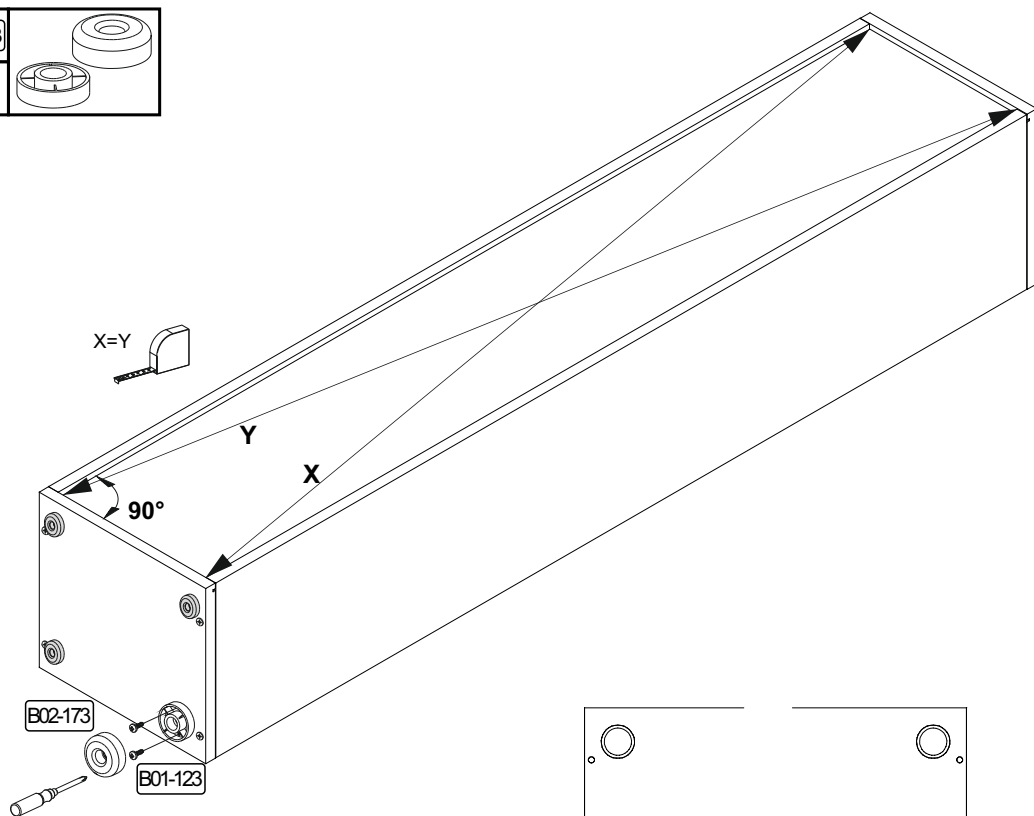

B01-30	
15x	3x16
B01-90	
6x	3,5x20
B05-185	
6x	

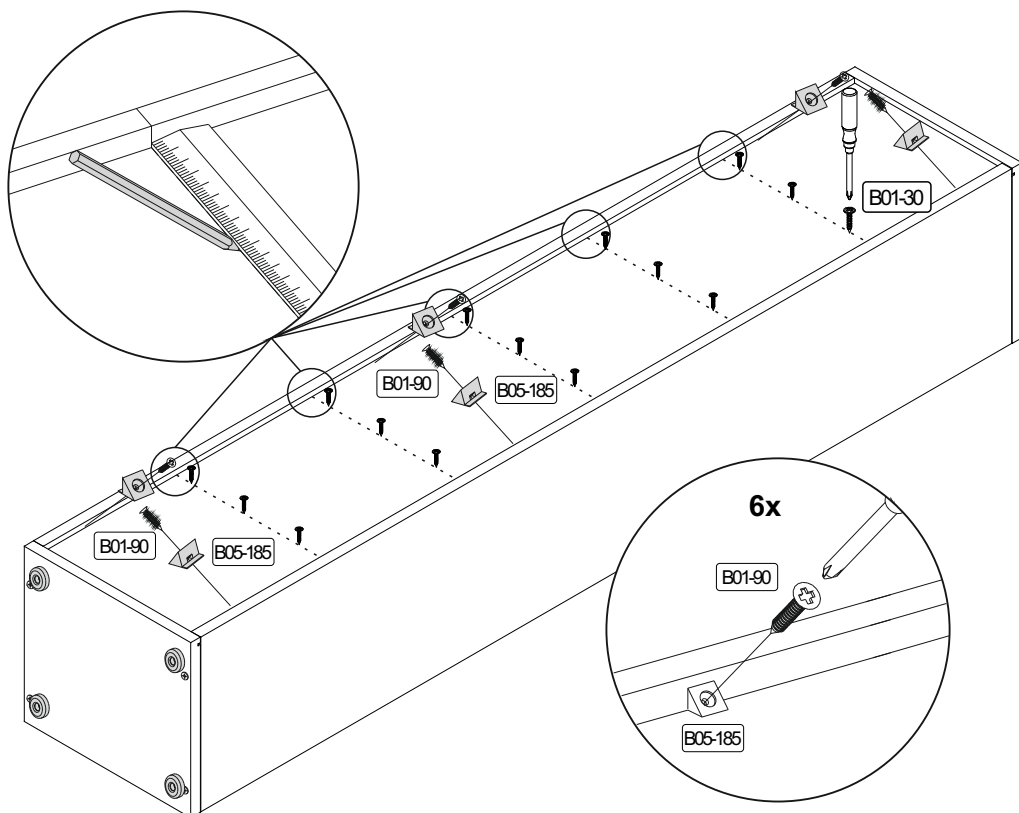


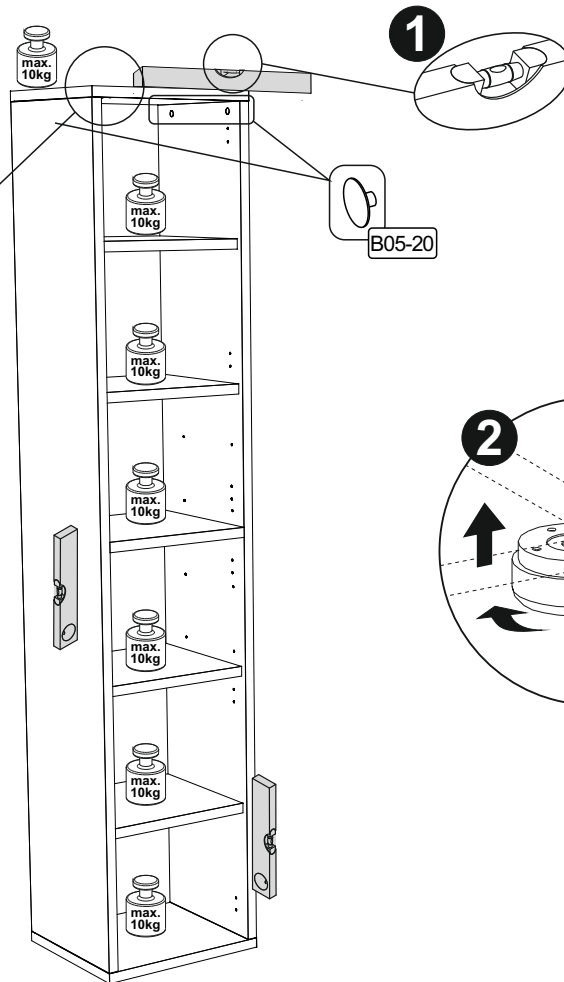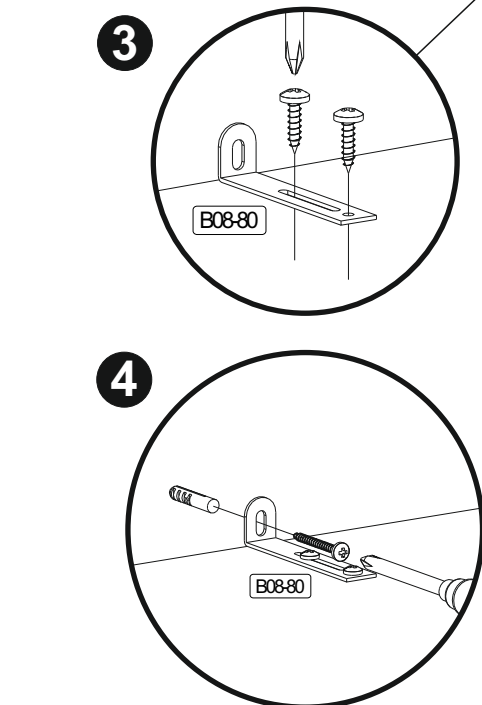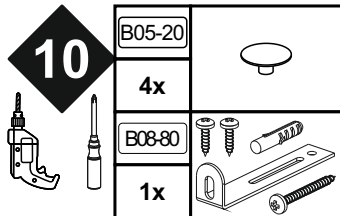

SCAN ME

! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

REPC-Nr.:








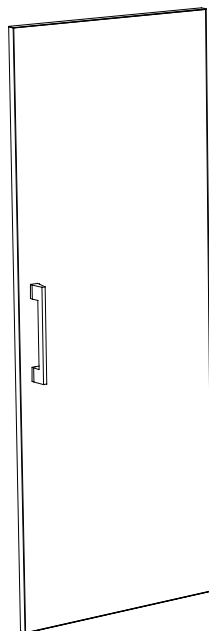


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:

2000-T-1er-104




MA1-00572

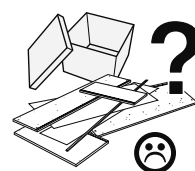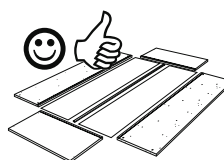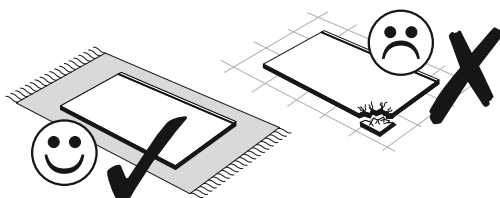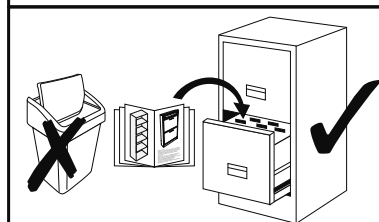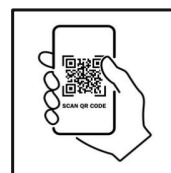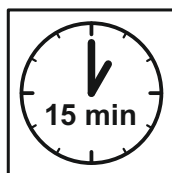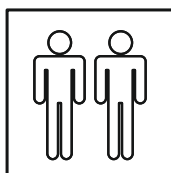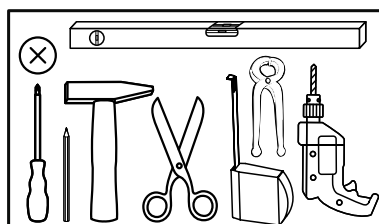

SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00228 Colli 1/1


B03-43		B03-11		B03-07	
2x		2x		1x	

BT1-00673 Colli 1/1


B01-329		B01-80	
2x	M4x22	4x	3,5x13



BT1-00674 Colli 1/1

B06-415	
1x	


Colli 1/1


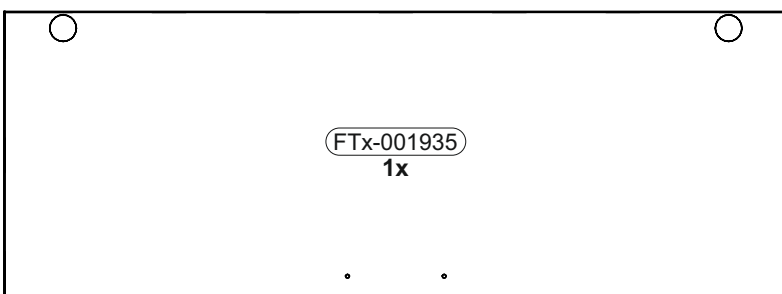


1036x380

1




B01-80		B03-43	
4x	3,5x13	2x	
B01-329		B06-415	
2x	M4x22	1x	

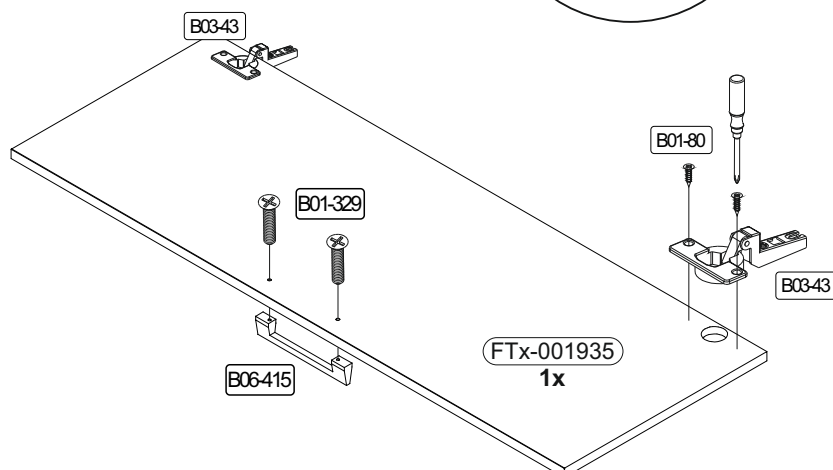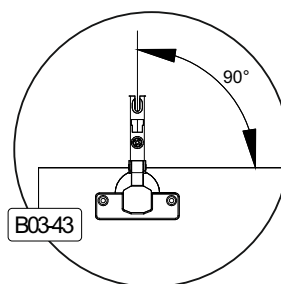





B03-11		B03-07	
2x		1x	

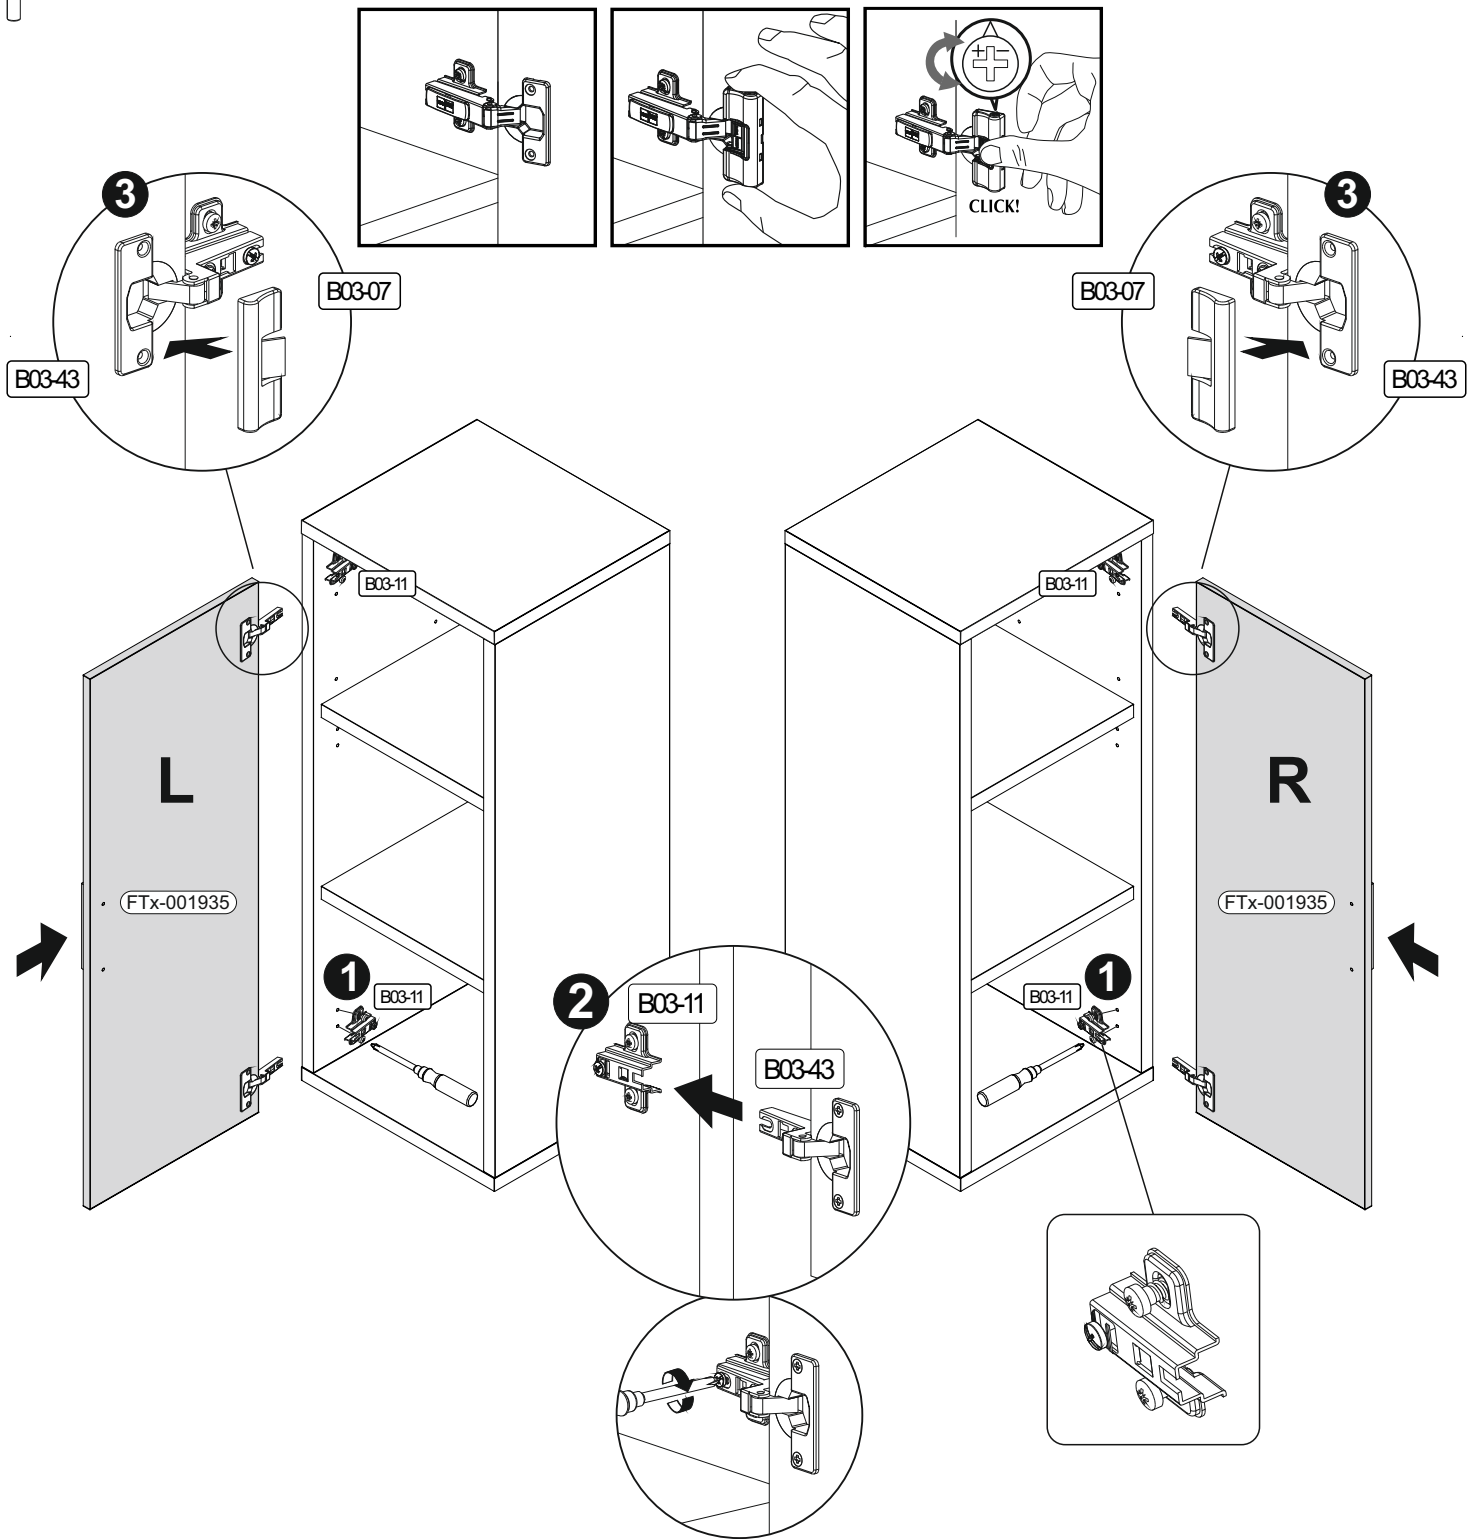

SCAN ME

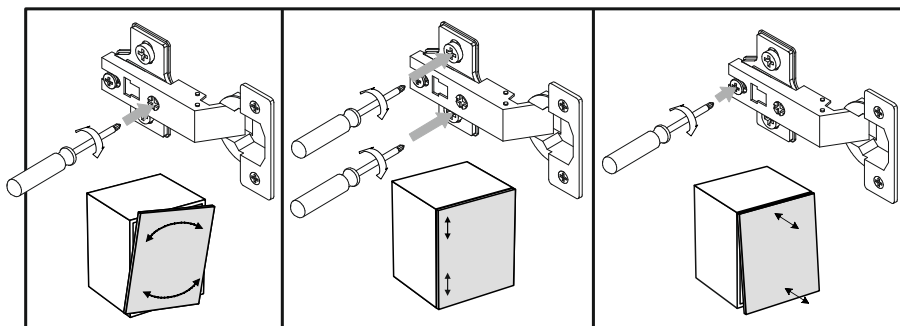





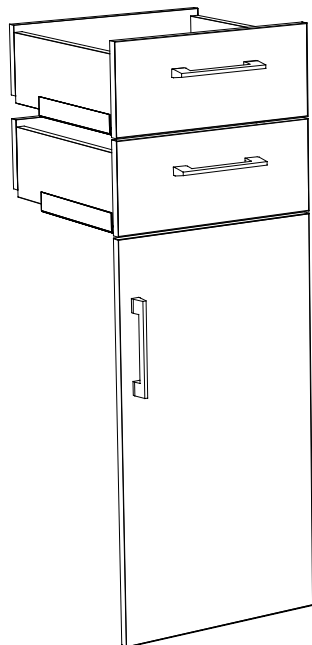


Artikel.-Nr.:

2000-TS-38-Set




Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00569

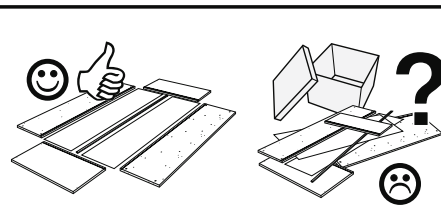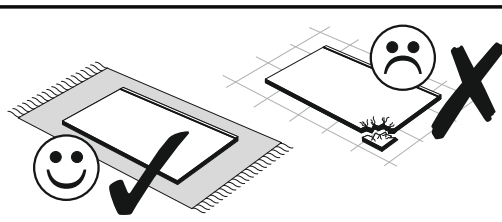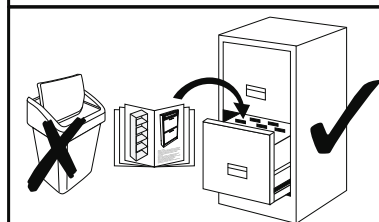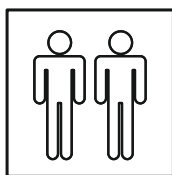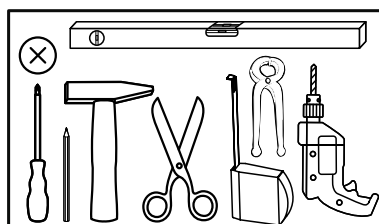


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00228 Colli 1/1


B03-43		B03-11		B03-07	
2x		2x		1x	

BT1-00668 Colli 1/1


B06-415	
3x	

BT1-00667 Colli 1/1


B01-200		B01-30		B01-329		B01-37		B01-80	
8x	6,3x13	8x	3x16	6x	M4x22	1x	4,5x25	4x	3,5x13
B02-10		B02-20		B02-103		B05-20			
8x	ø15x12mm	8x		16x	8x30	8x			




Colli 1/1

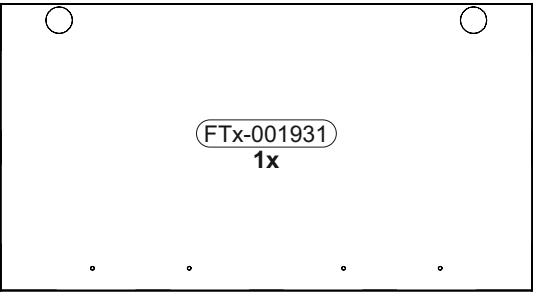


704 x 380

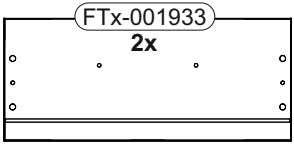


380 x 162

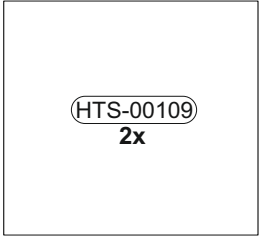


354 x 358



373 x 124







335 x 124

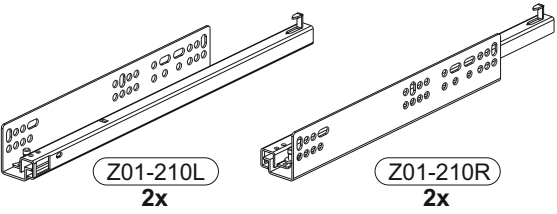


Z01-210L
2x


Z01-210R
2x

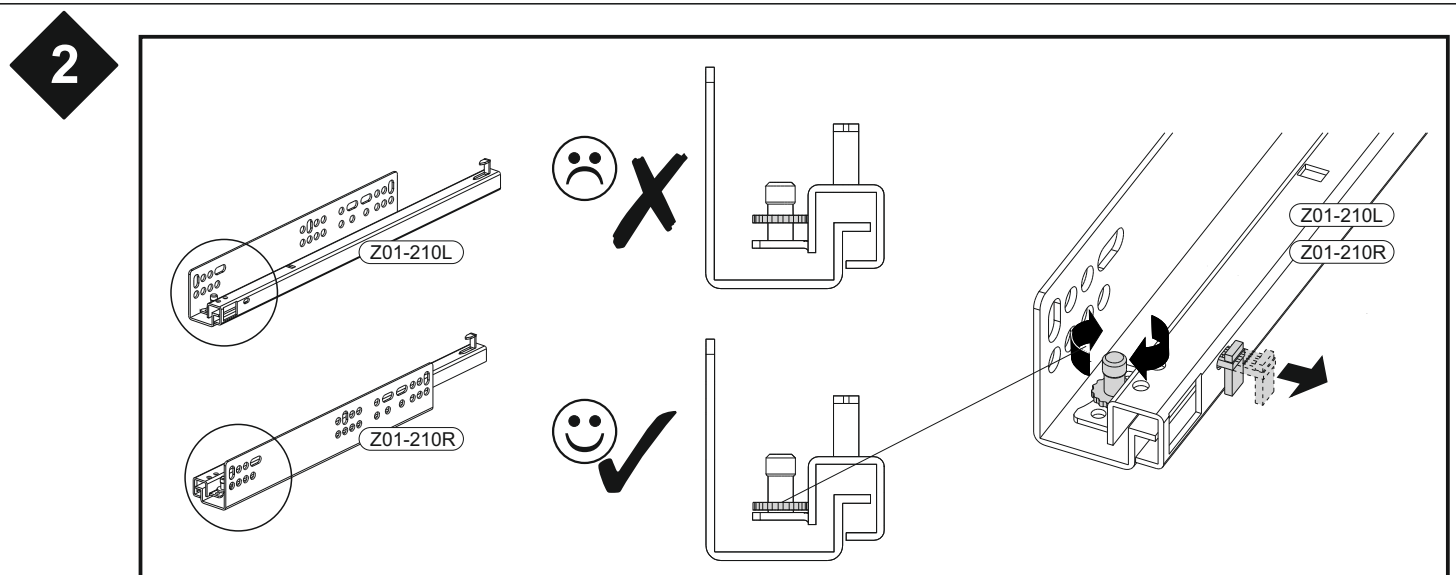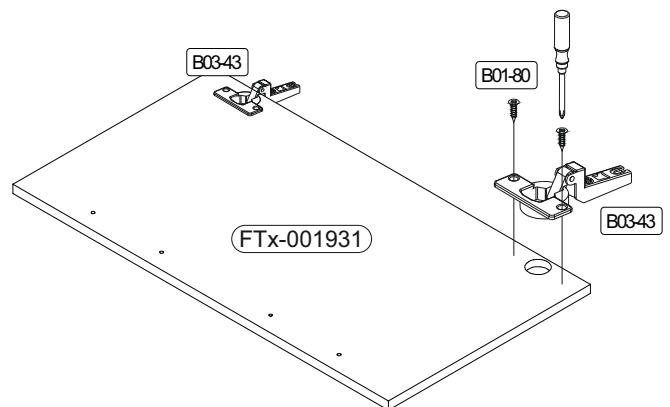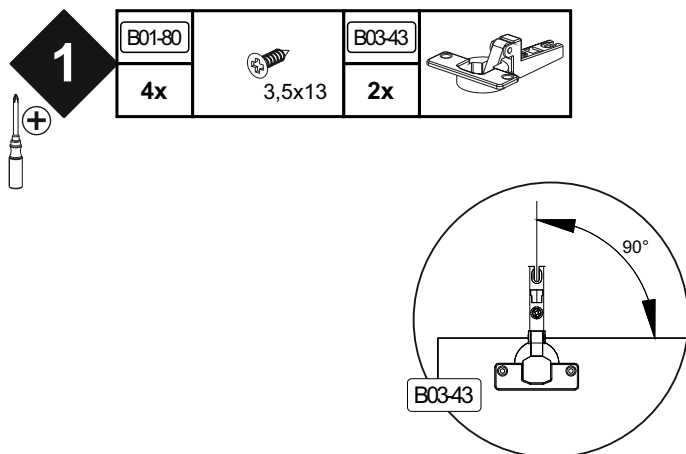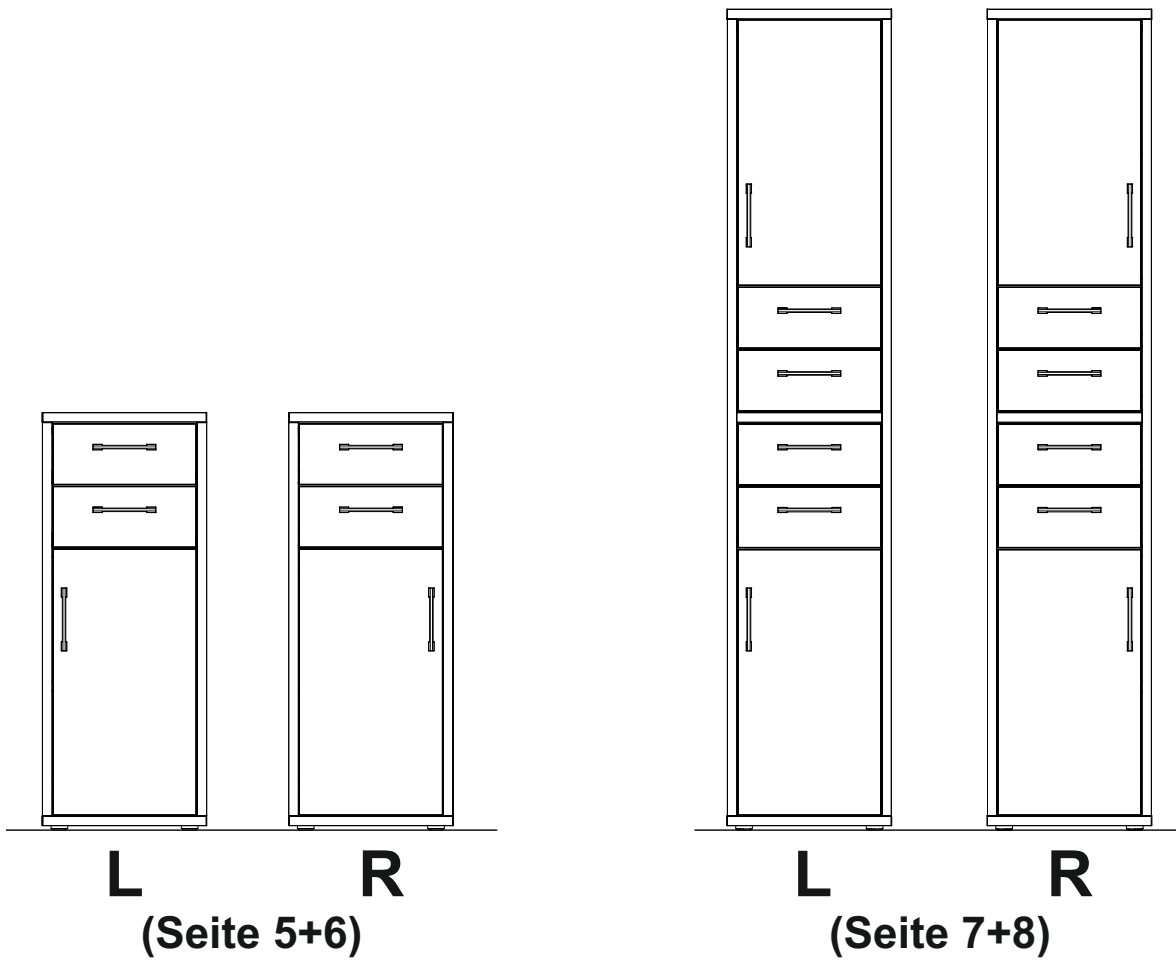


3

B02-10 8x	 ø15x12mm	B02-20 8x	 16x	 8x30	B05-20 8x	 8x	B01-30 8x	 3x16
B06-415 2x		B01-329 4x	 M4x22					


1

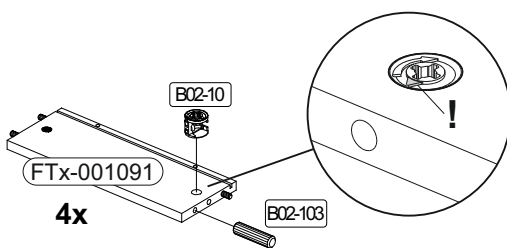


2

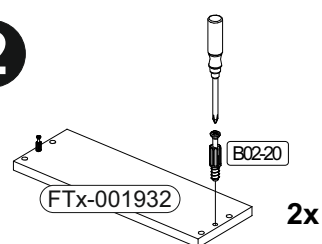


3

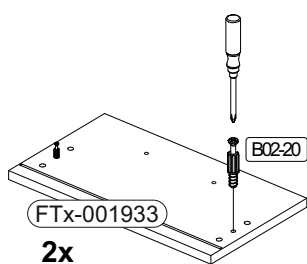


4

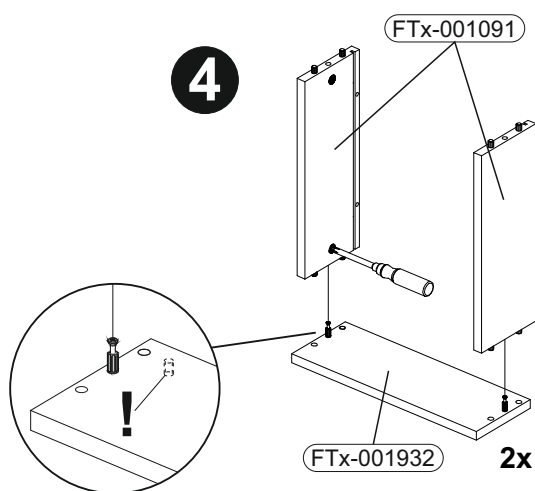


5

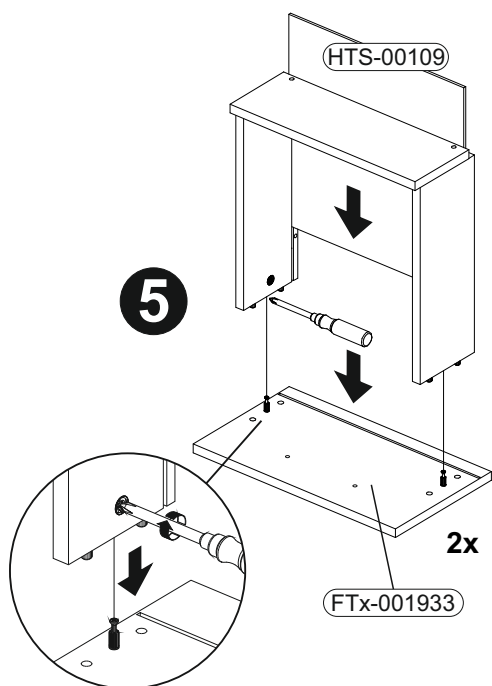


6



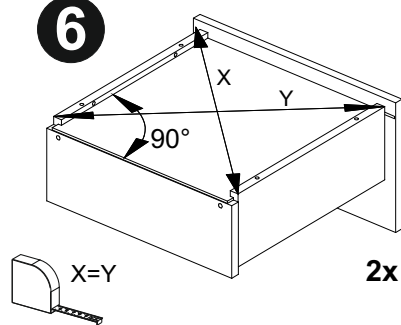


7



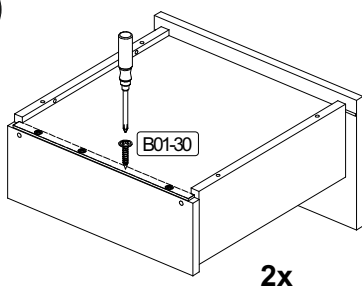






8

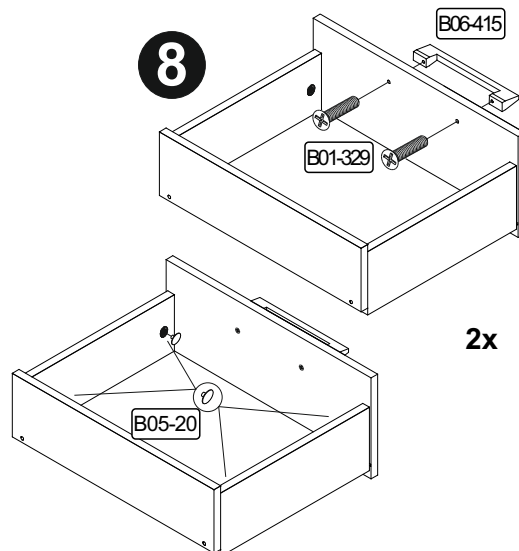

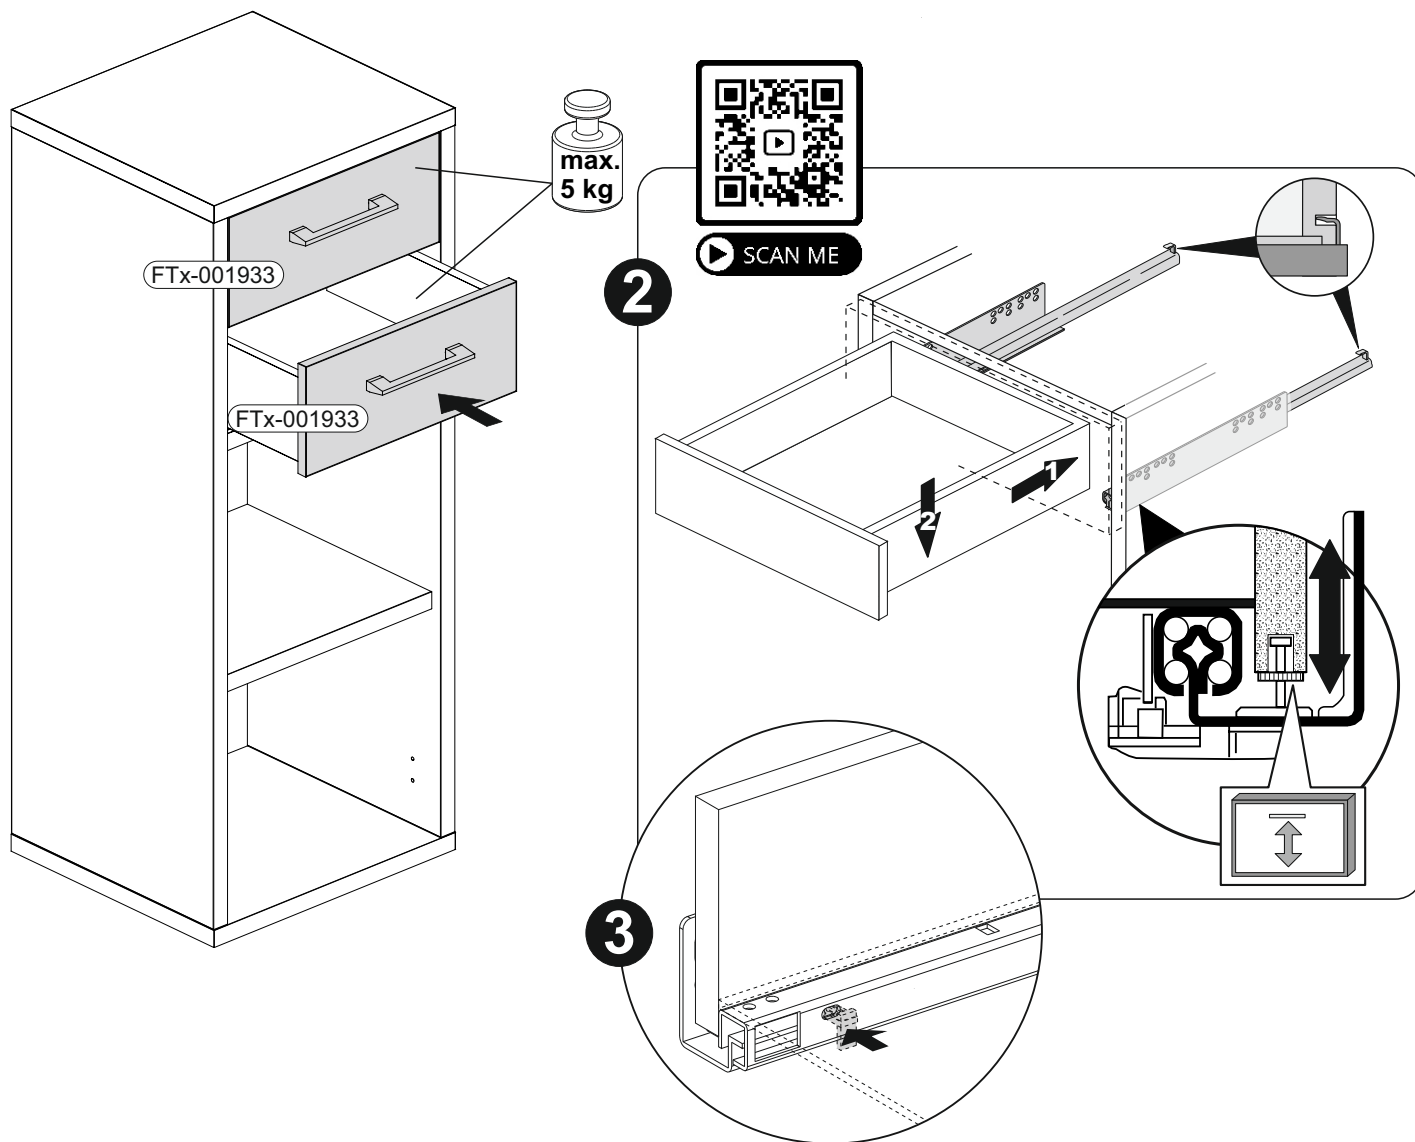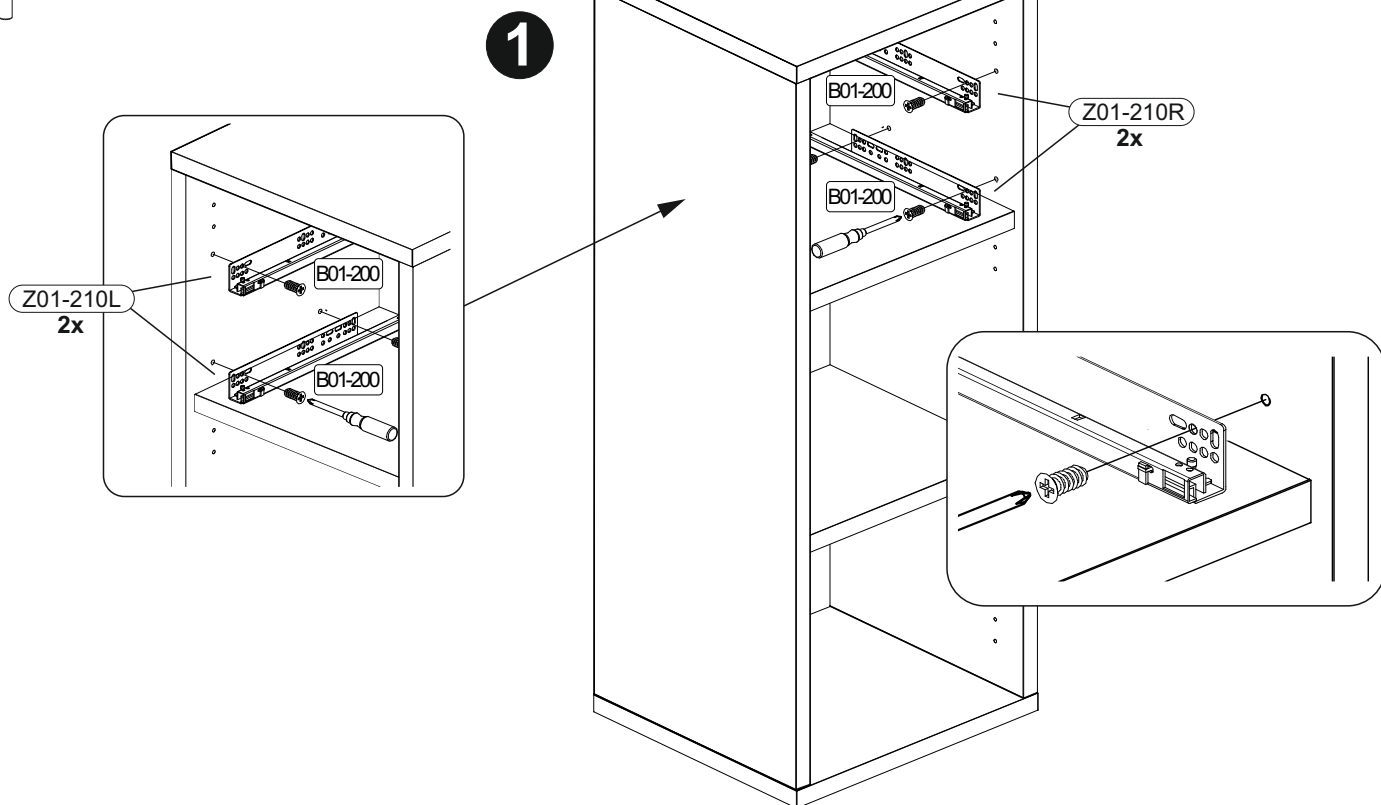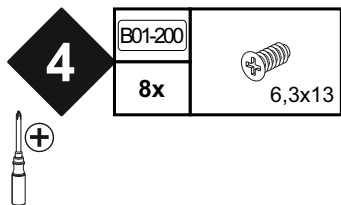

5

B03-11		B03-07		B01-329		B06-415		B01-37	
2x		1x		2x	M4x22	1x		1x	4,5x25

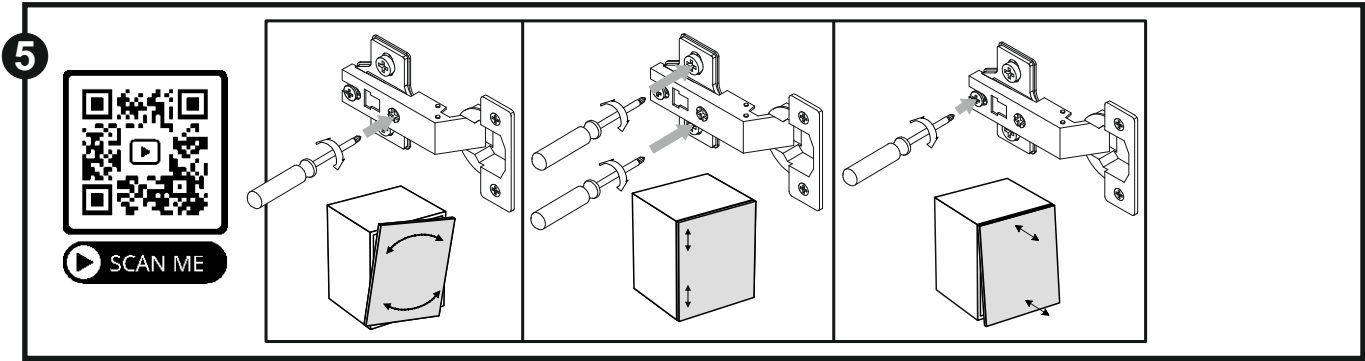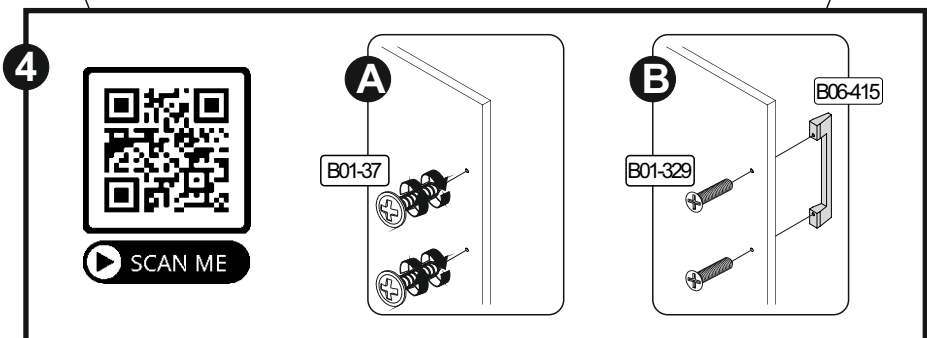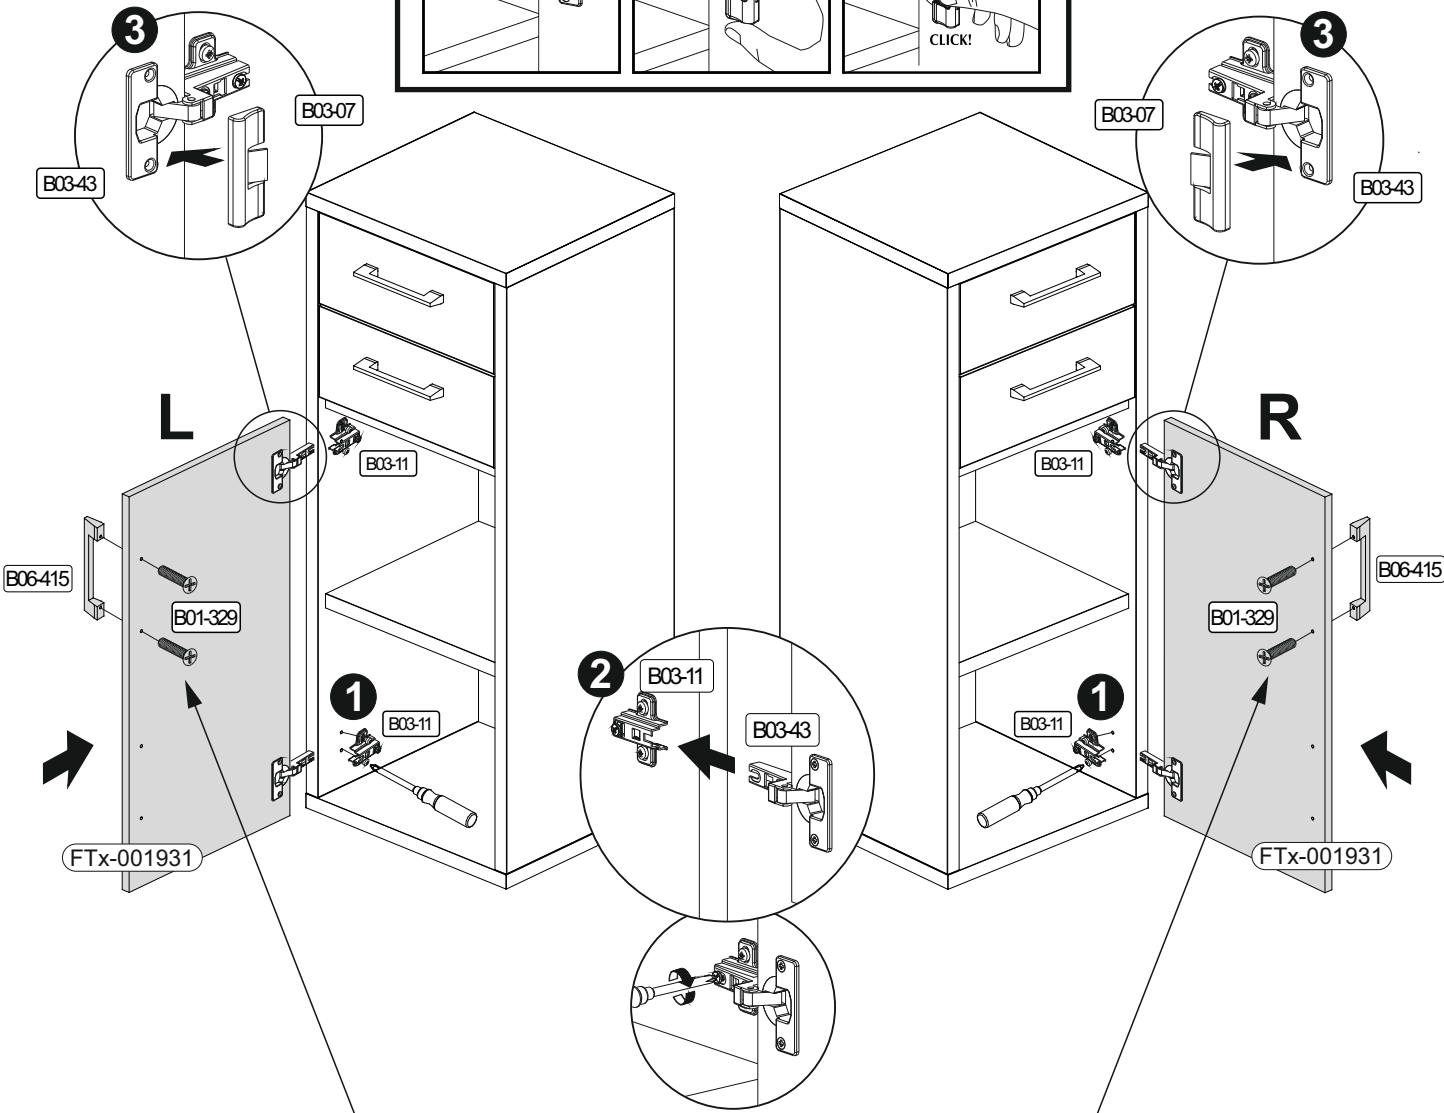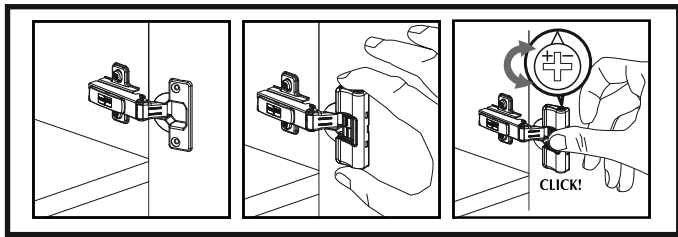





6

+




B01-200

16x

6,3x13

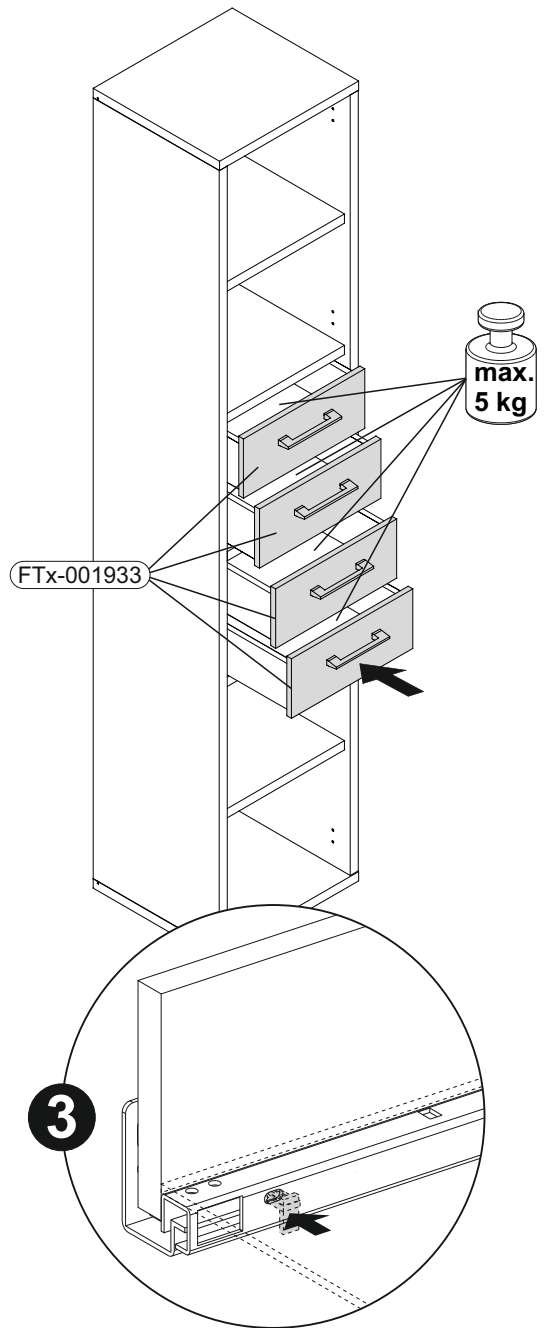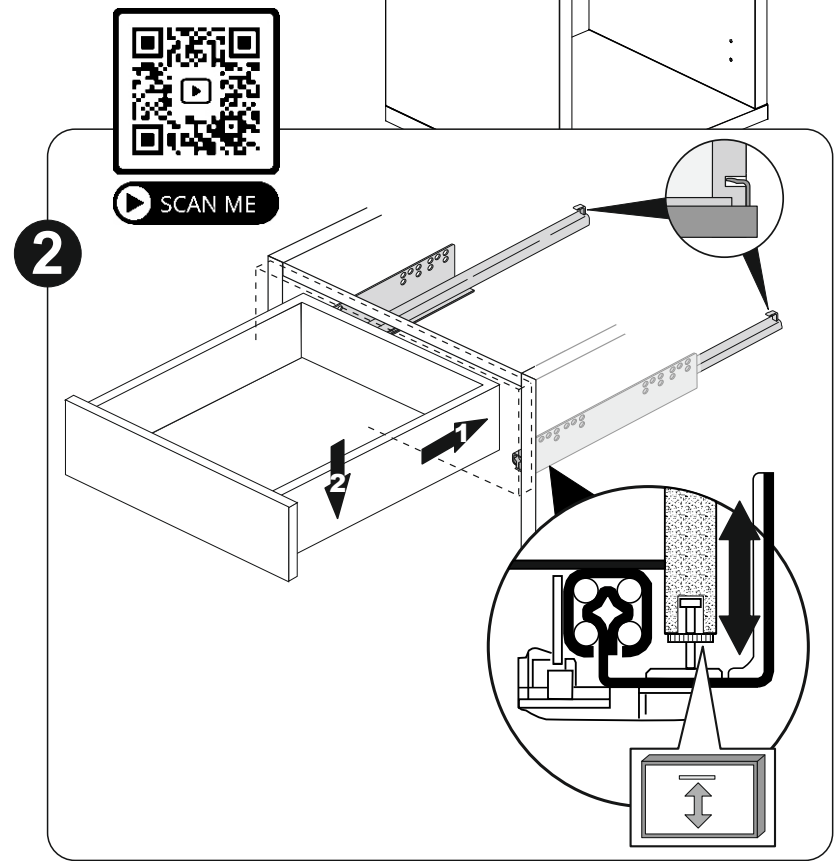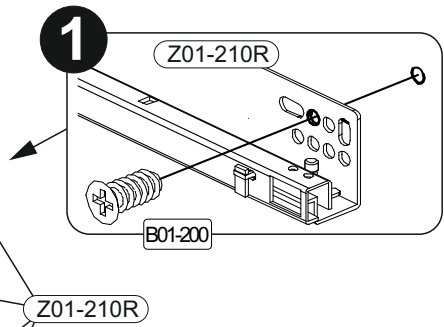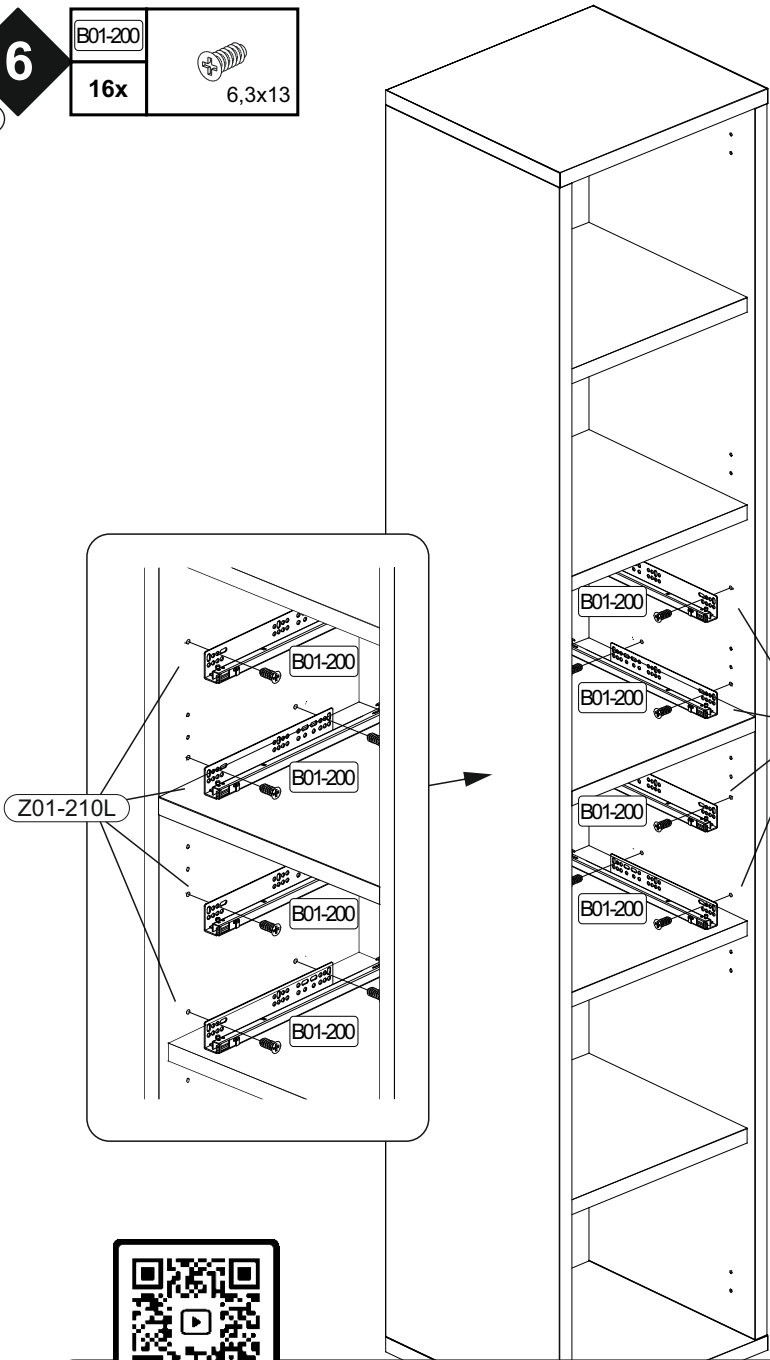

7

B03-11		B03-07		B01-329		B06-415		B01-37	
4x		2x		4x	M4x22	2x		1x	4,5x25

