



E420

Scharnierdämpfung


rauch

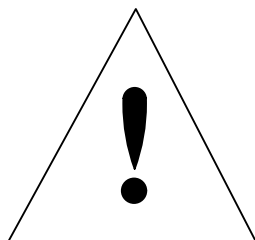

NICHT GEEIGNET FÜR:  
NOT SUITABLE FOR:  
N'EST PAS APPROPRIÉ AUX:

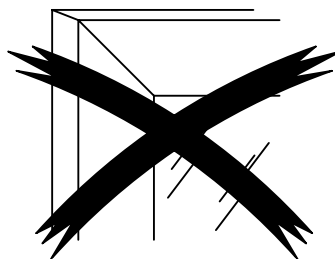


Rahmentüren  
frame doors  
portes avec cadre

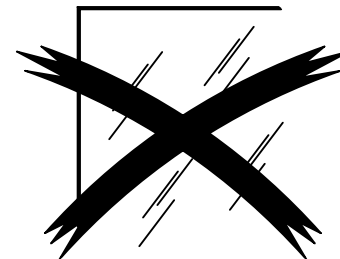


Ganzglastüren  
whole glass doors  
portes verres



1.

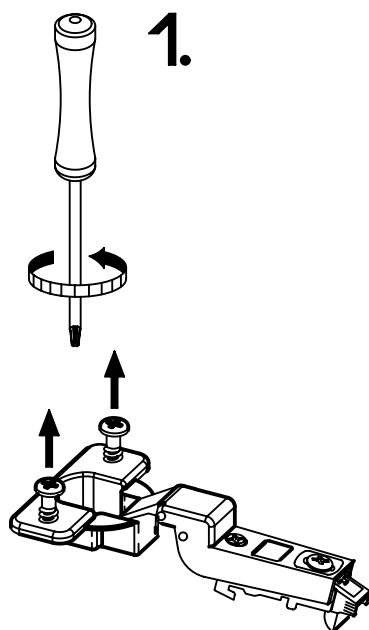

2.

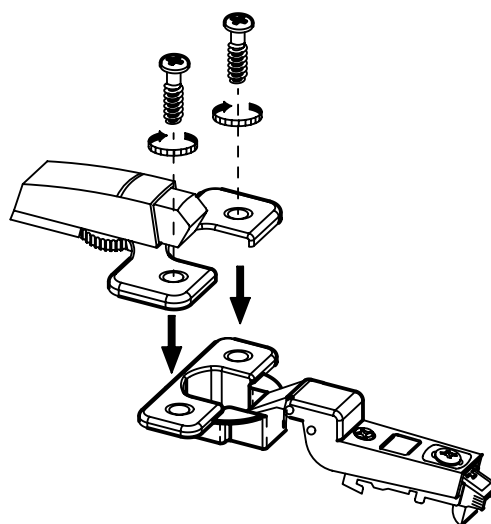




Vor dem Befestigen des Topfbandes an der Tür,  
muss der Scharnierdämpfer am Topfband montiert werden,  
siehe Abb.1 und 2

Before fitting the hinge to the door the hinge damper  
has to be assembled on the hinge-  
see pictures 1 and 2

L'amortisseur de portes doit être monté sur la charnière  
avant le montage de la charnière sur la porte.  
Voir illustration Nr 1 et 2

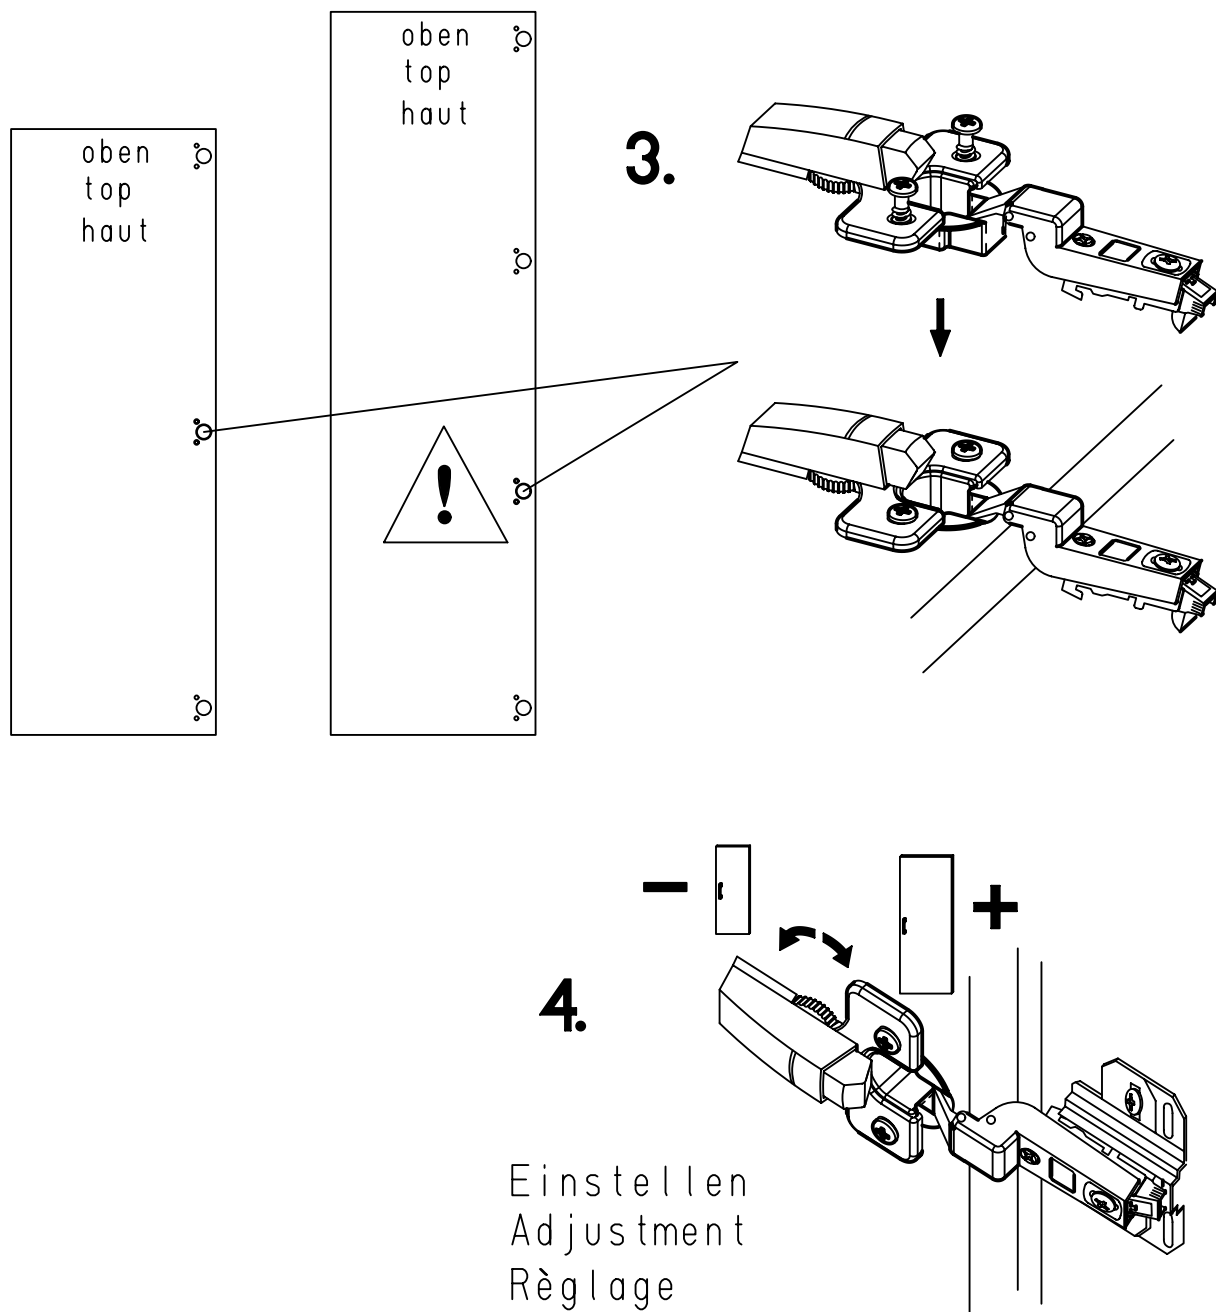

Demontage

Die Demontage erfolgt in entsprechend umgekehrter Reihenfolge.

Disassembly


The disassembly has to be carried out in reverse order.


Démontage


Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse du montage.


MZ159\_01


rauch

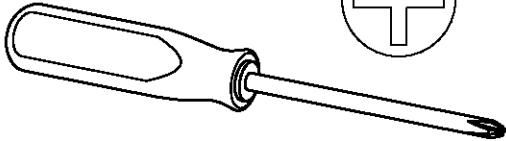

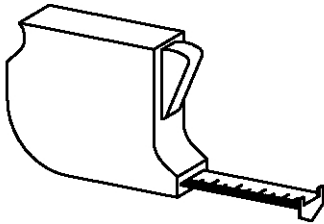


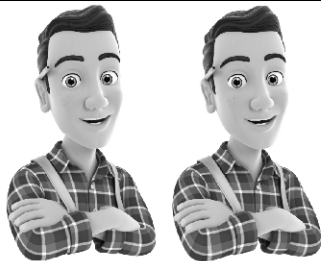


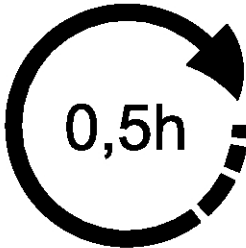

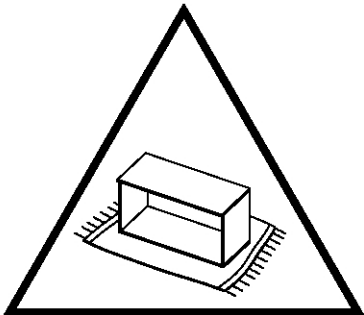



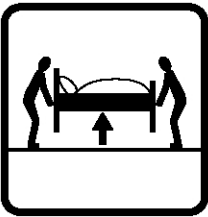

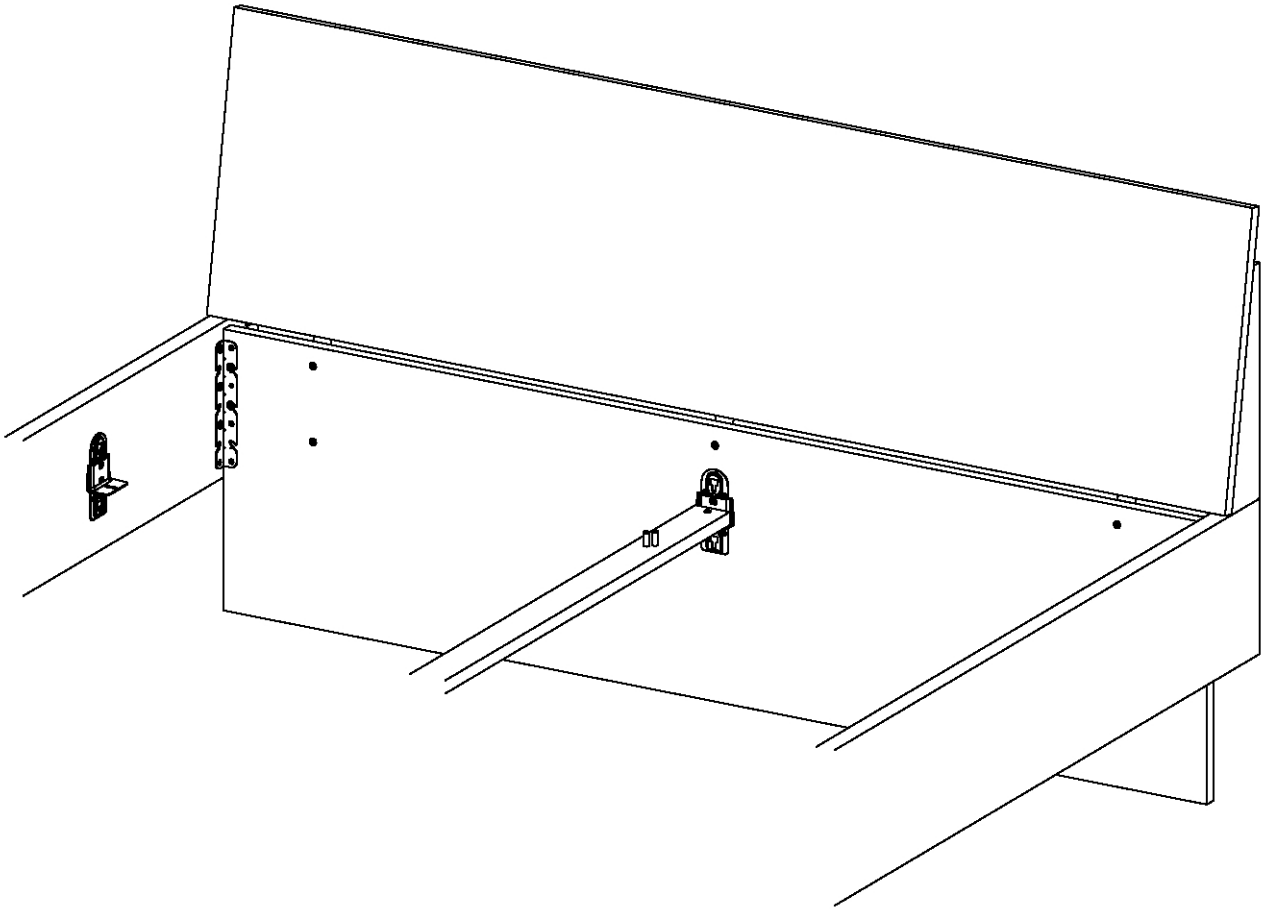

BL010

KT010

BL020

6x

6,3x27

90

3x

114

5x

149

1x

203

5x

204

14x

244

2x

592

2x


602

3x

904

105x20x3



434x180x30/15

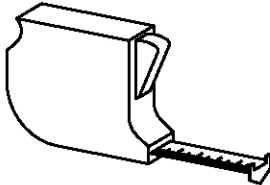


X mm

X mm

X mm

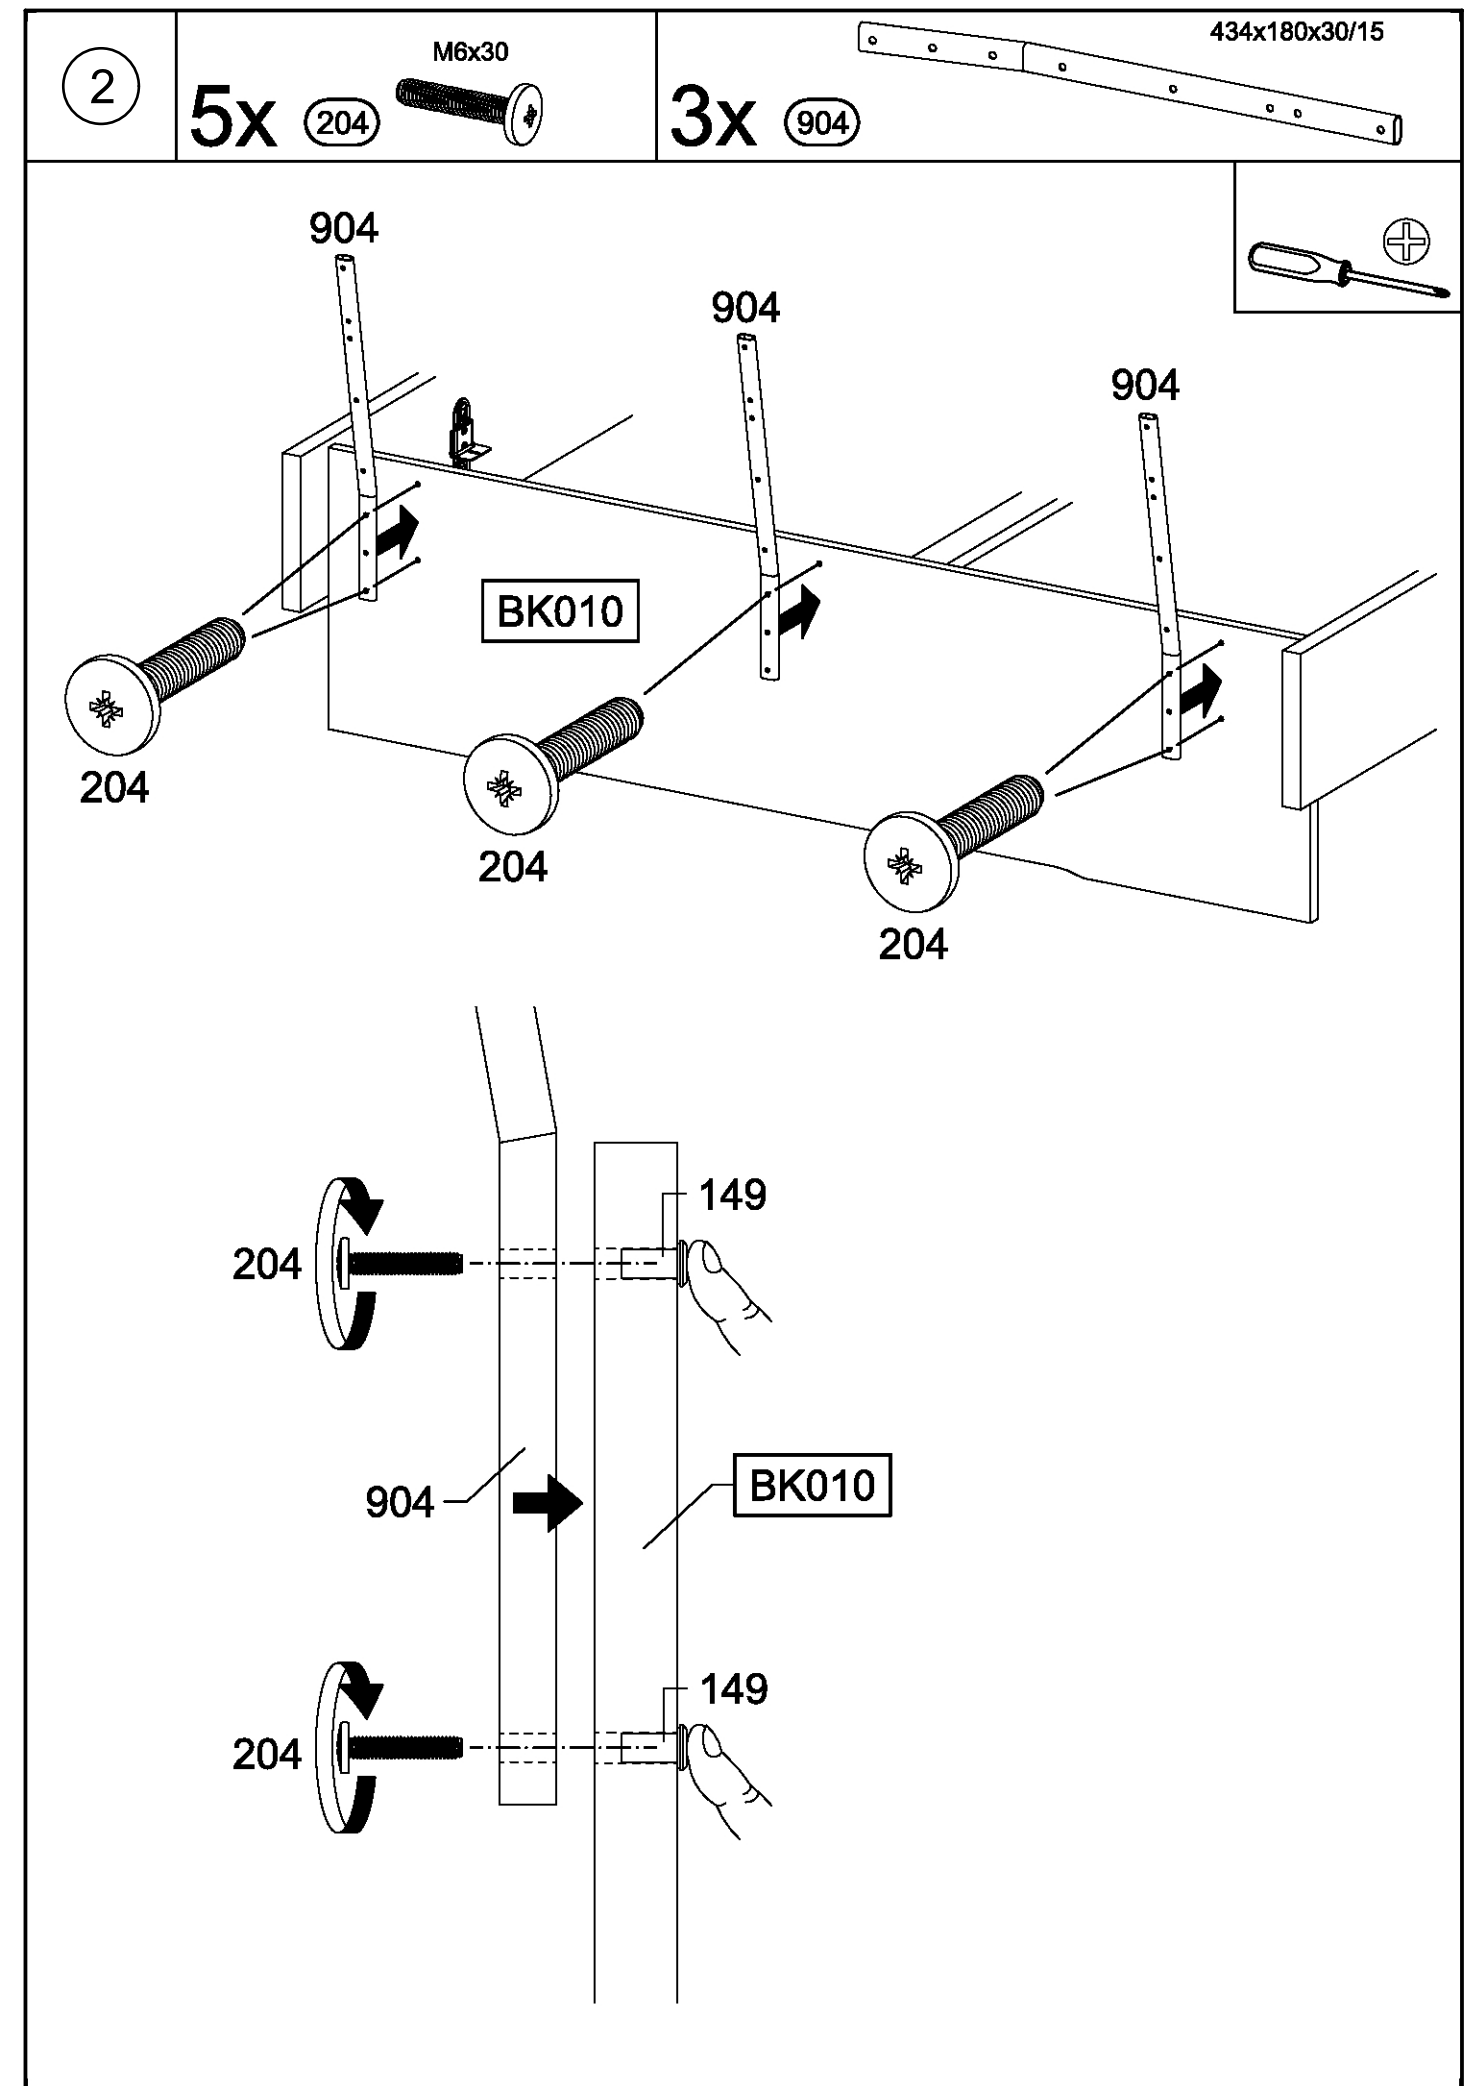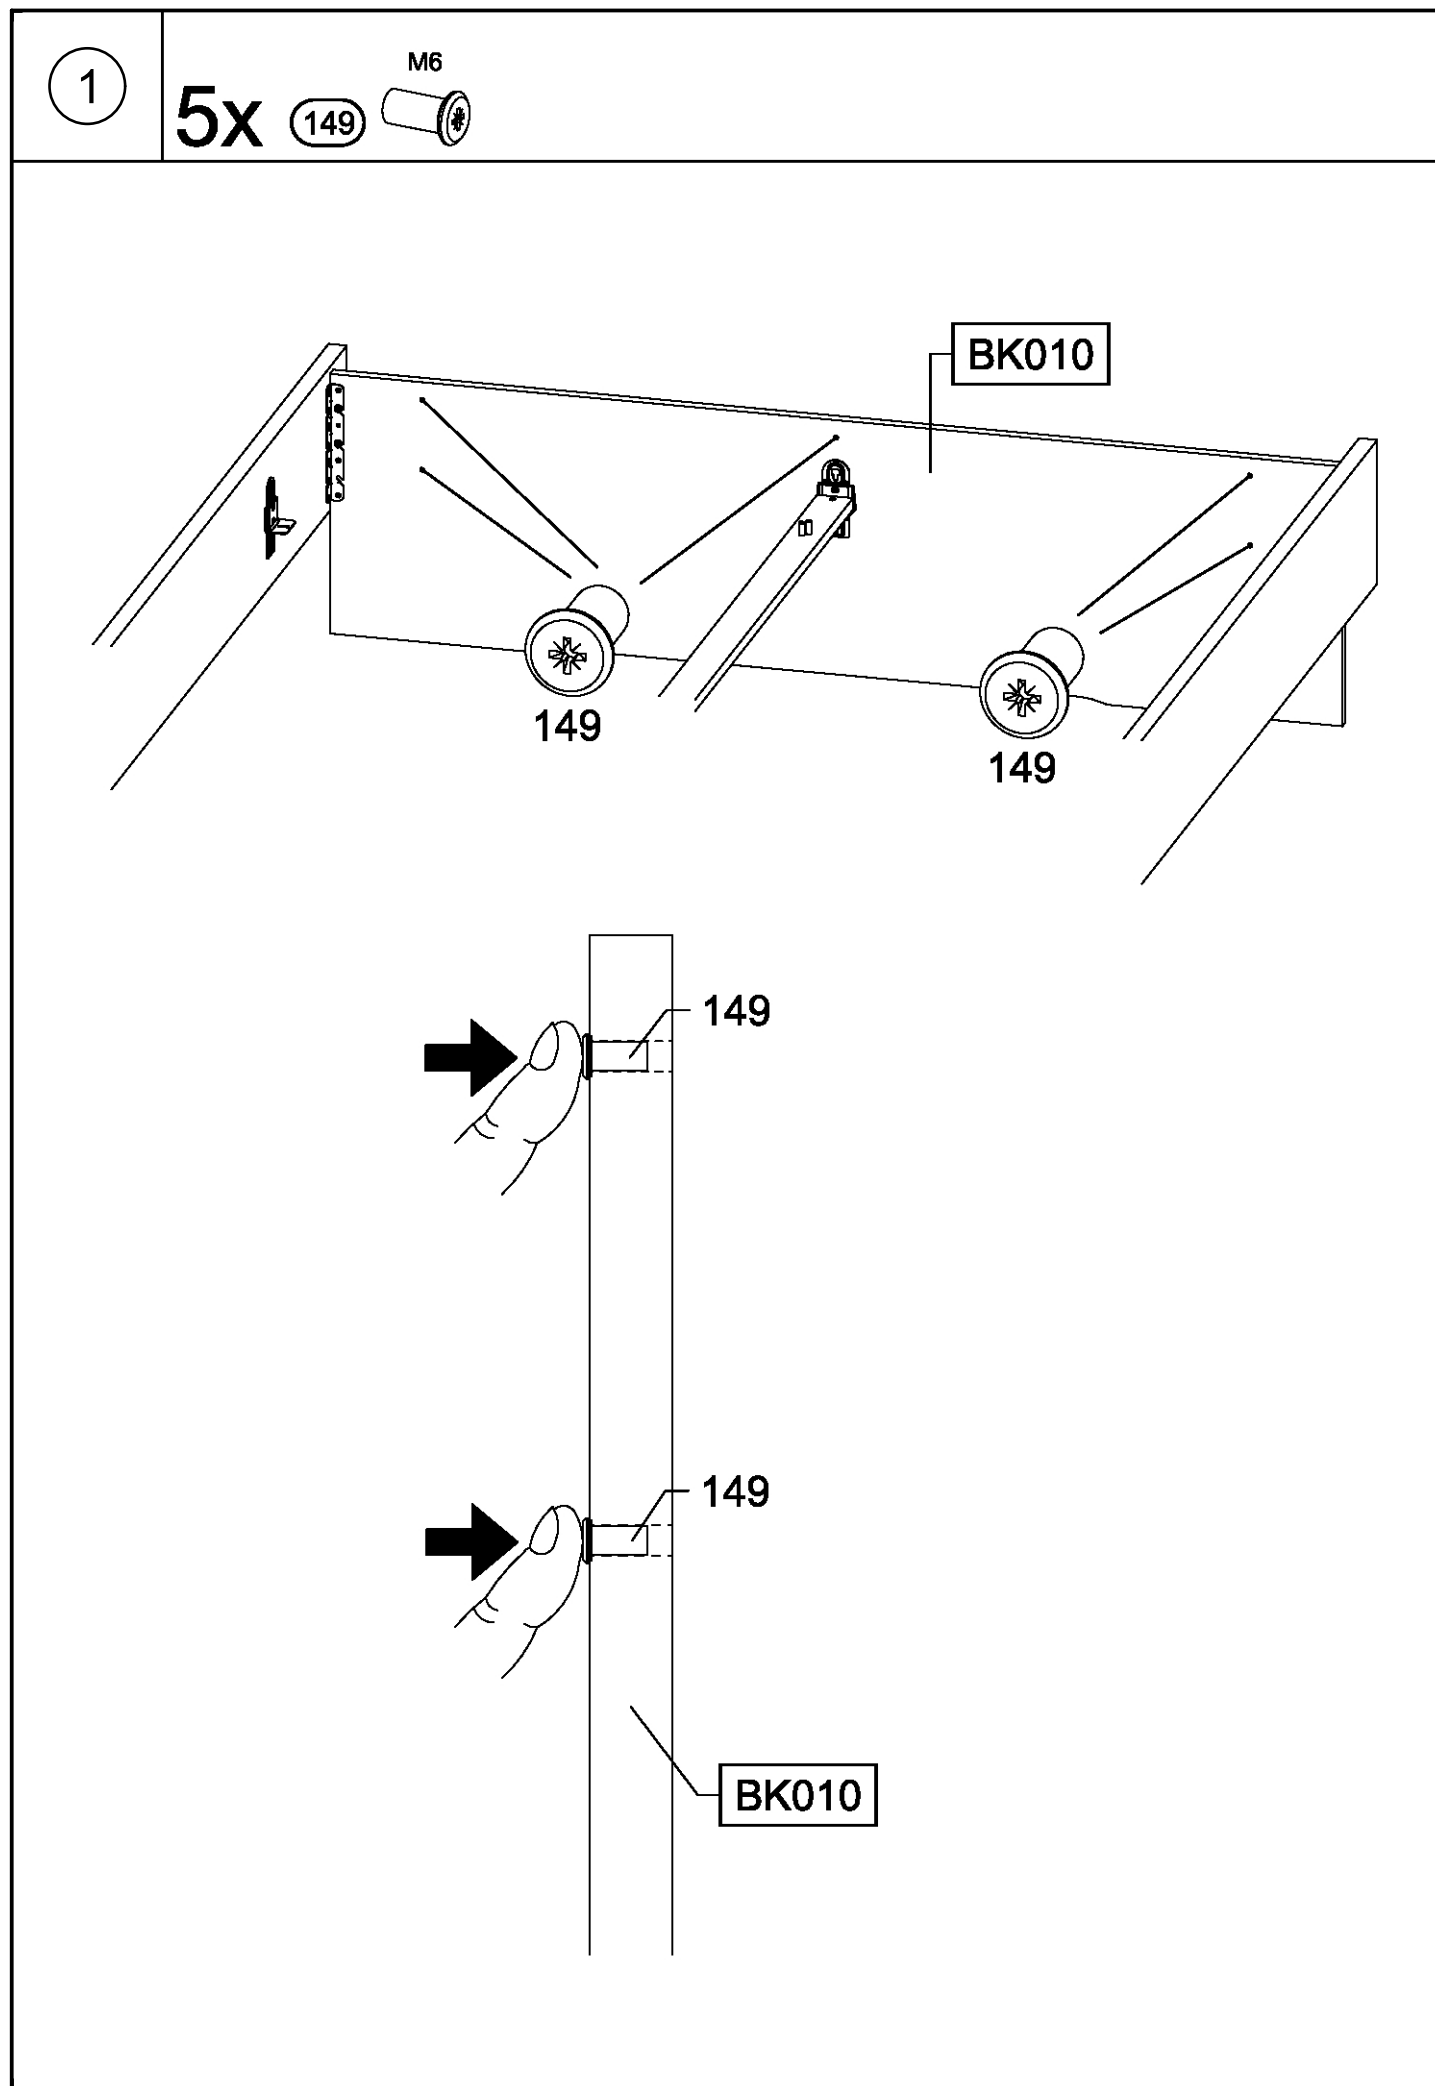


5.

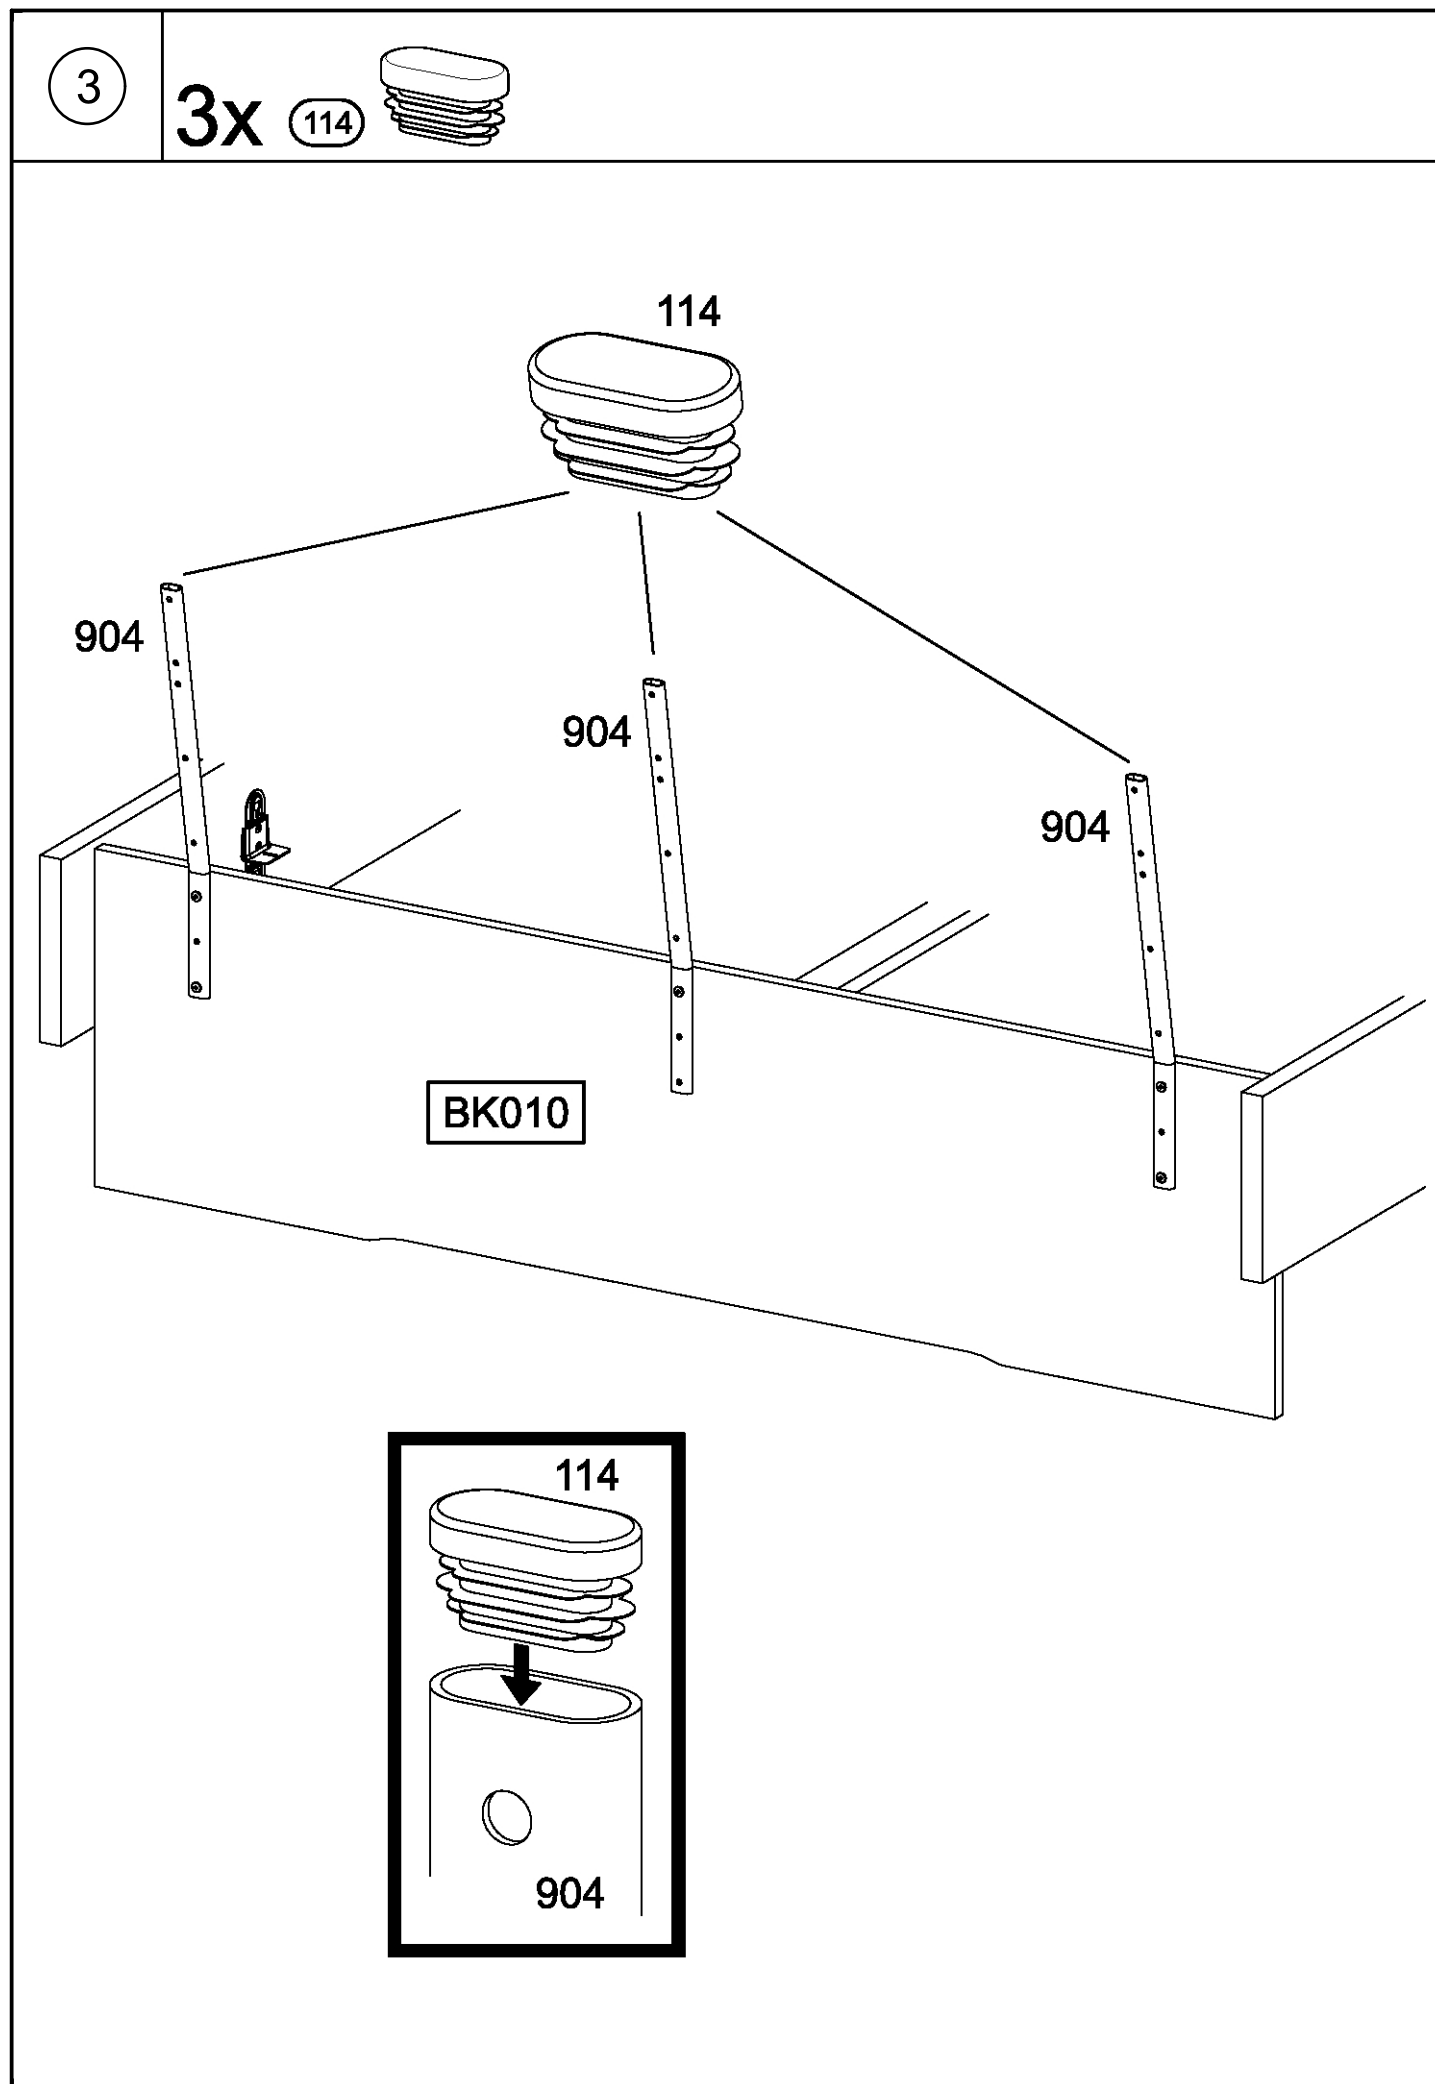


MZ159

6.

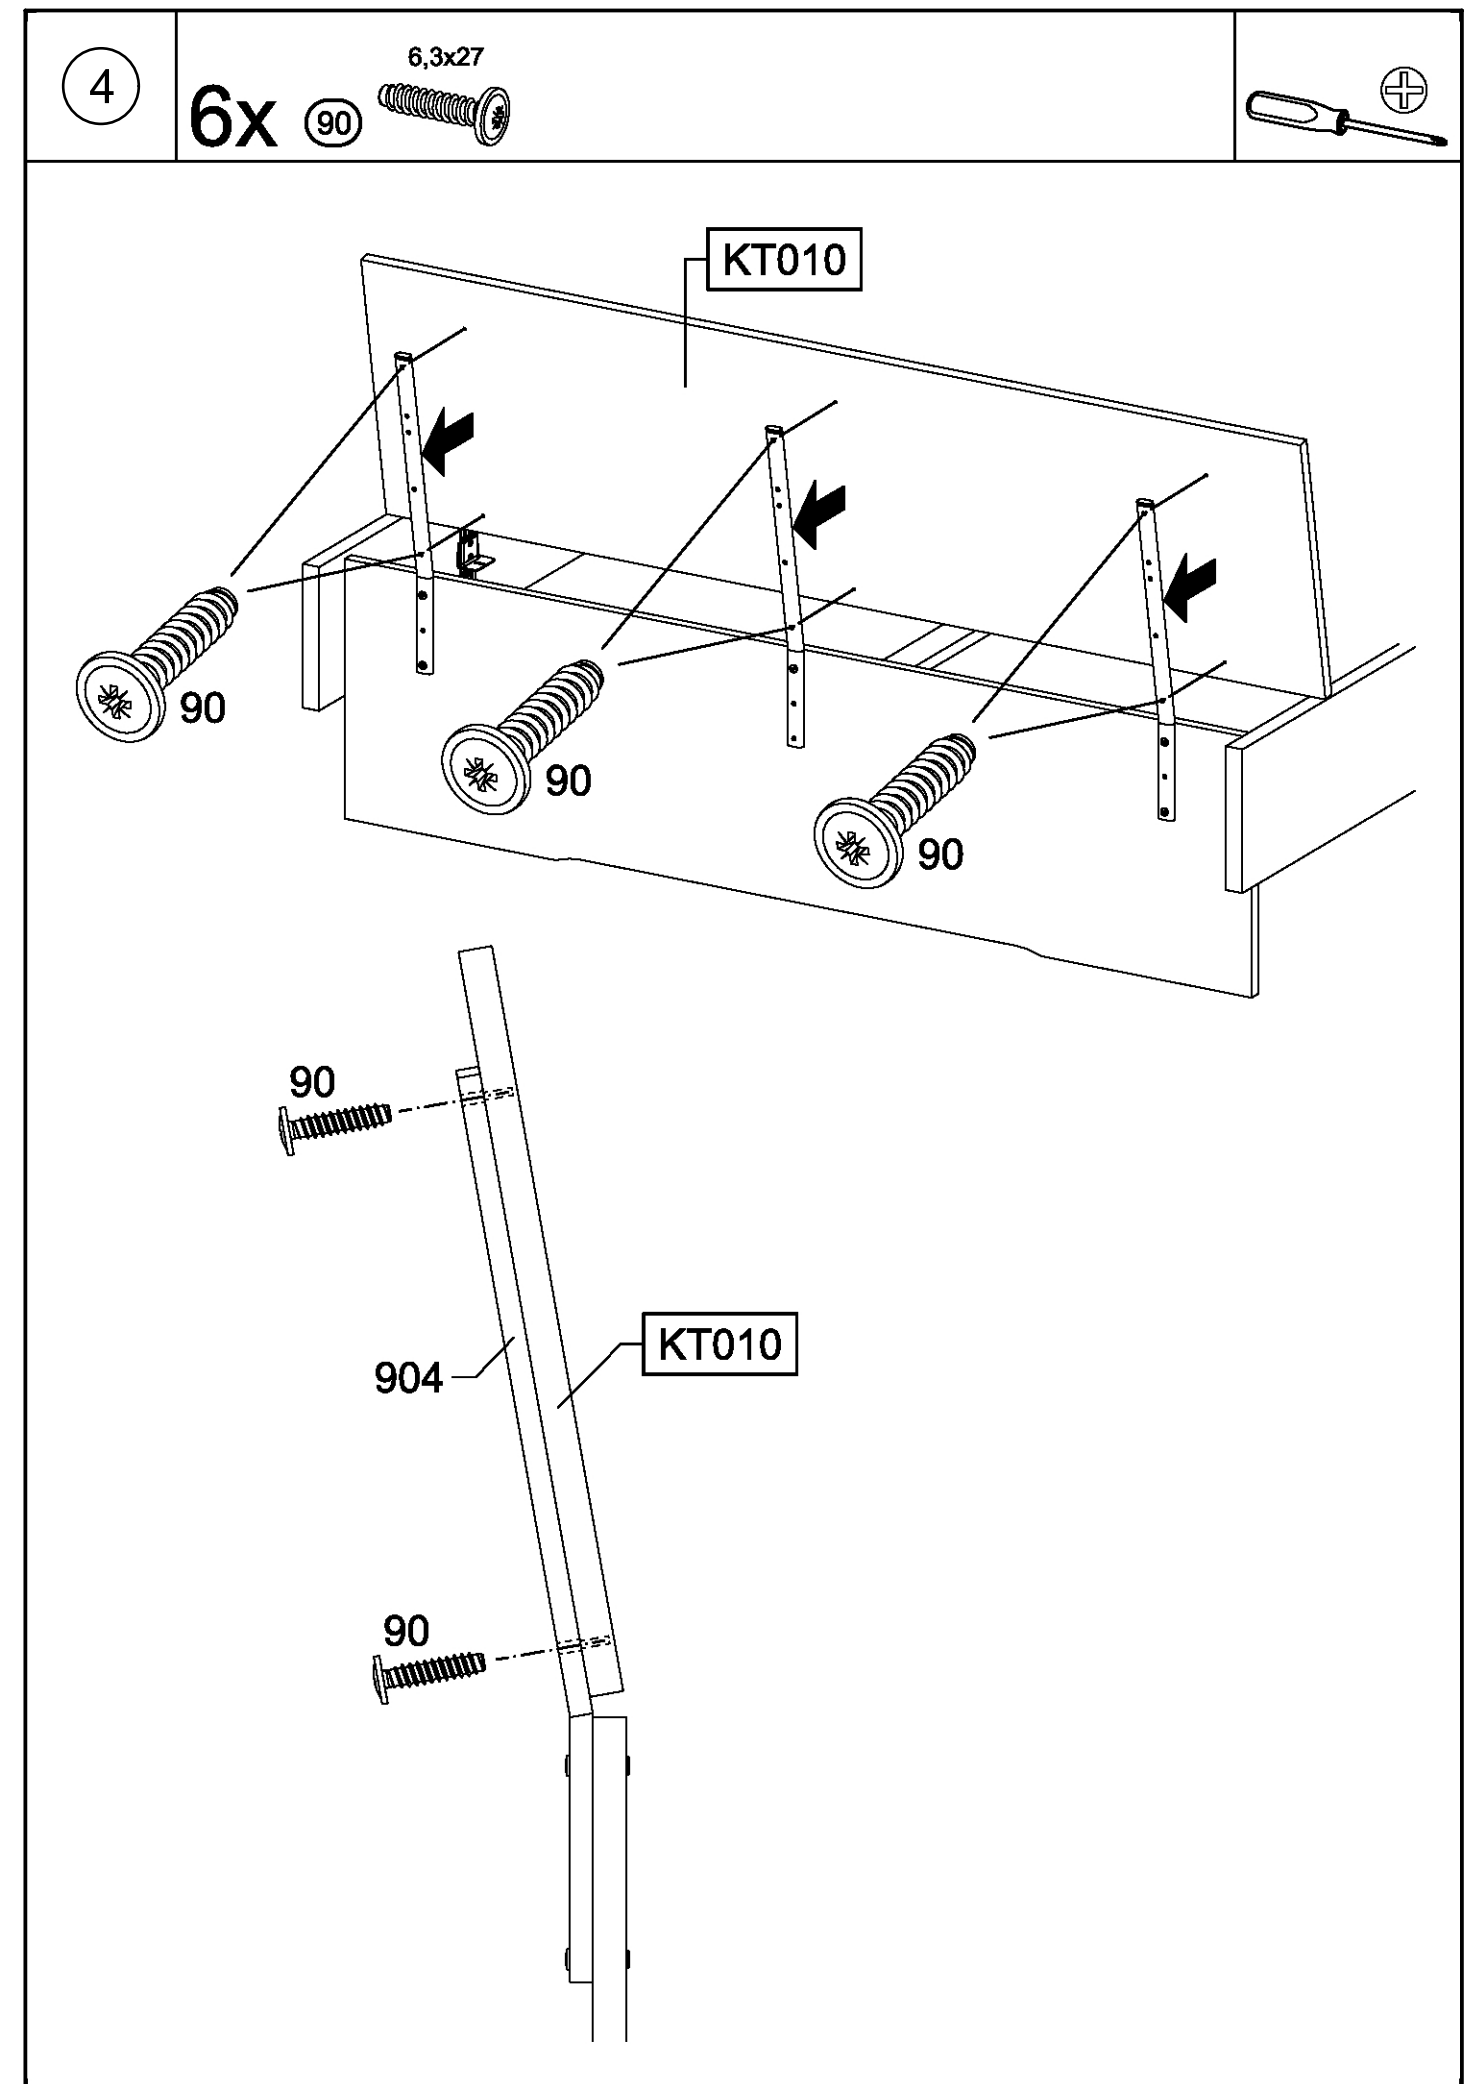


MZ159

7.


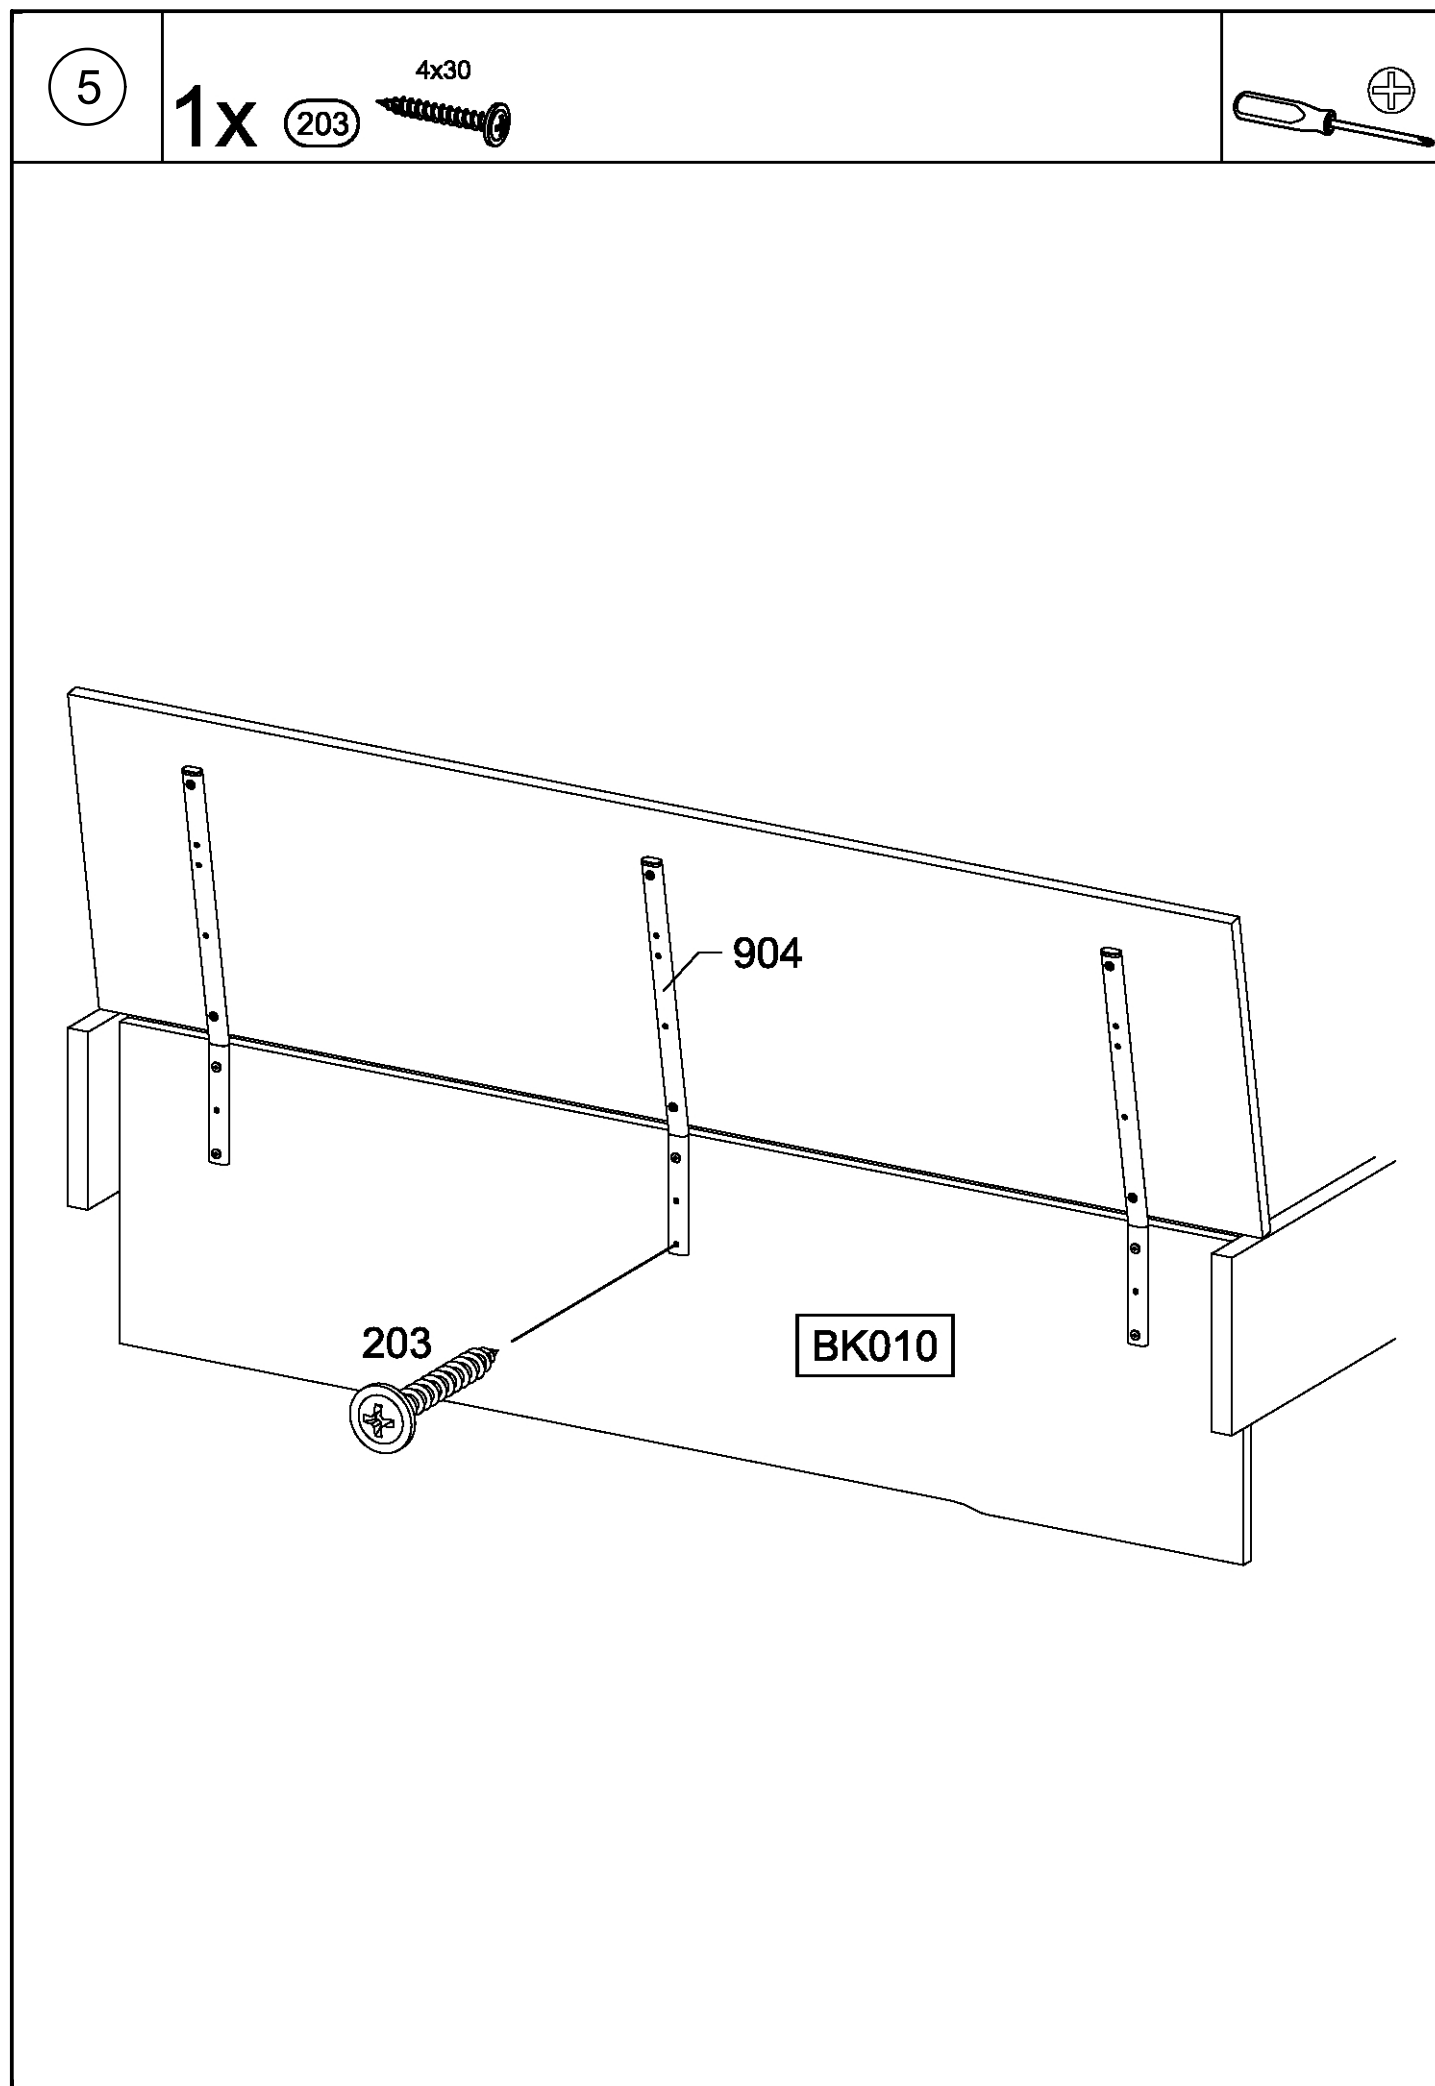




MZ159

8.

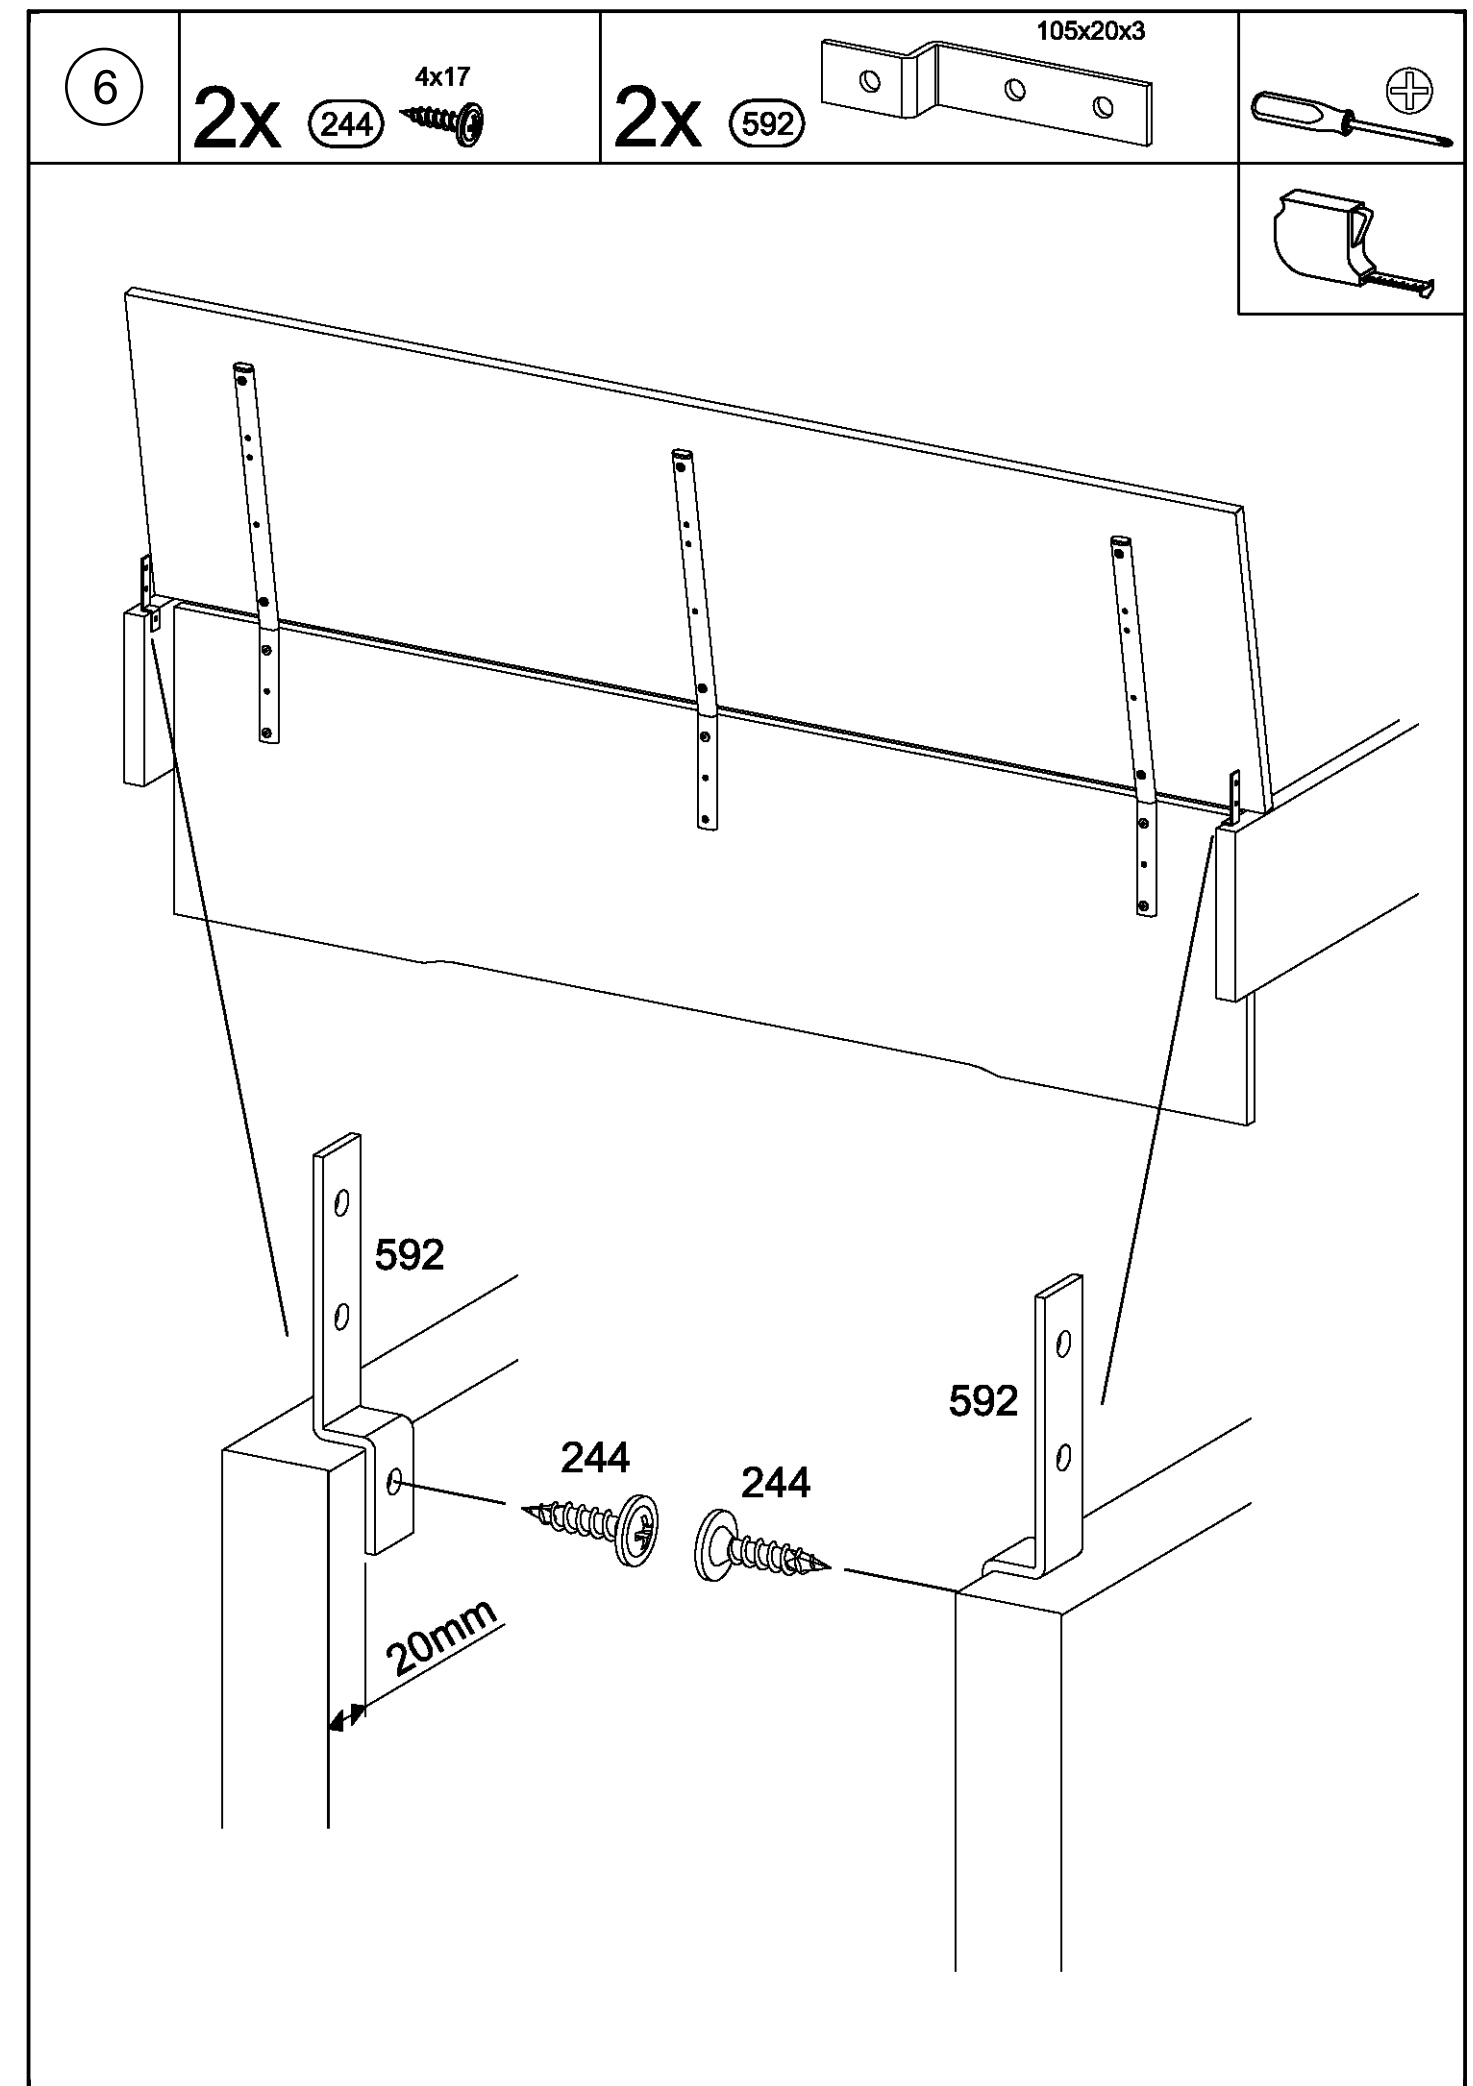

MZ159

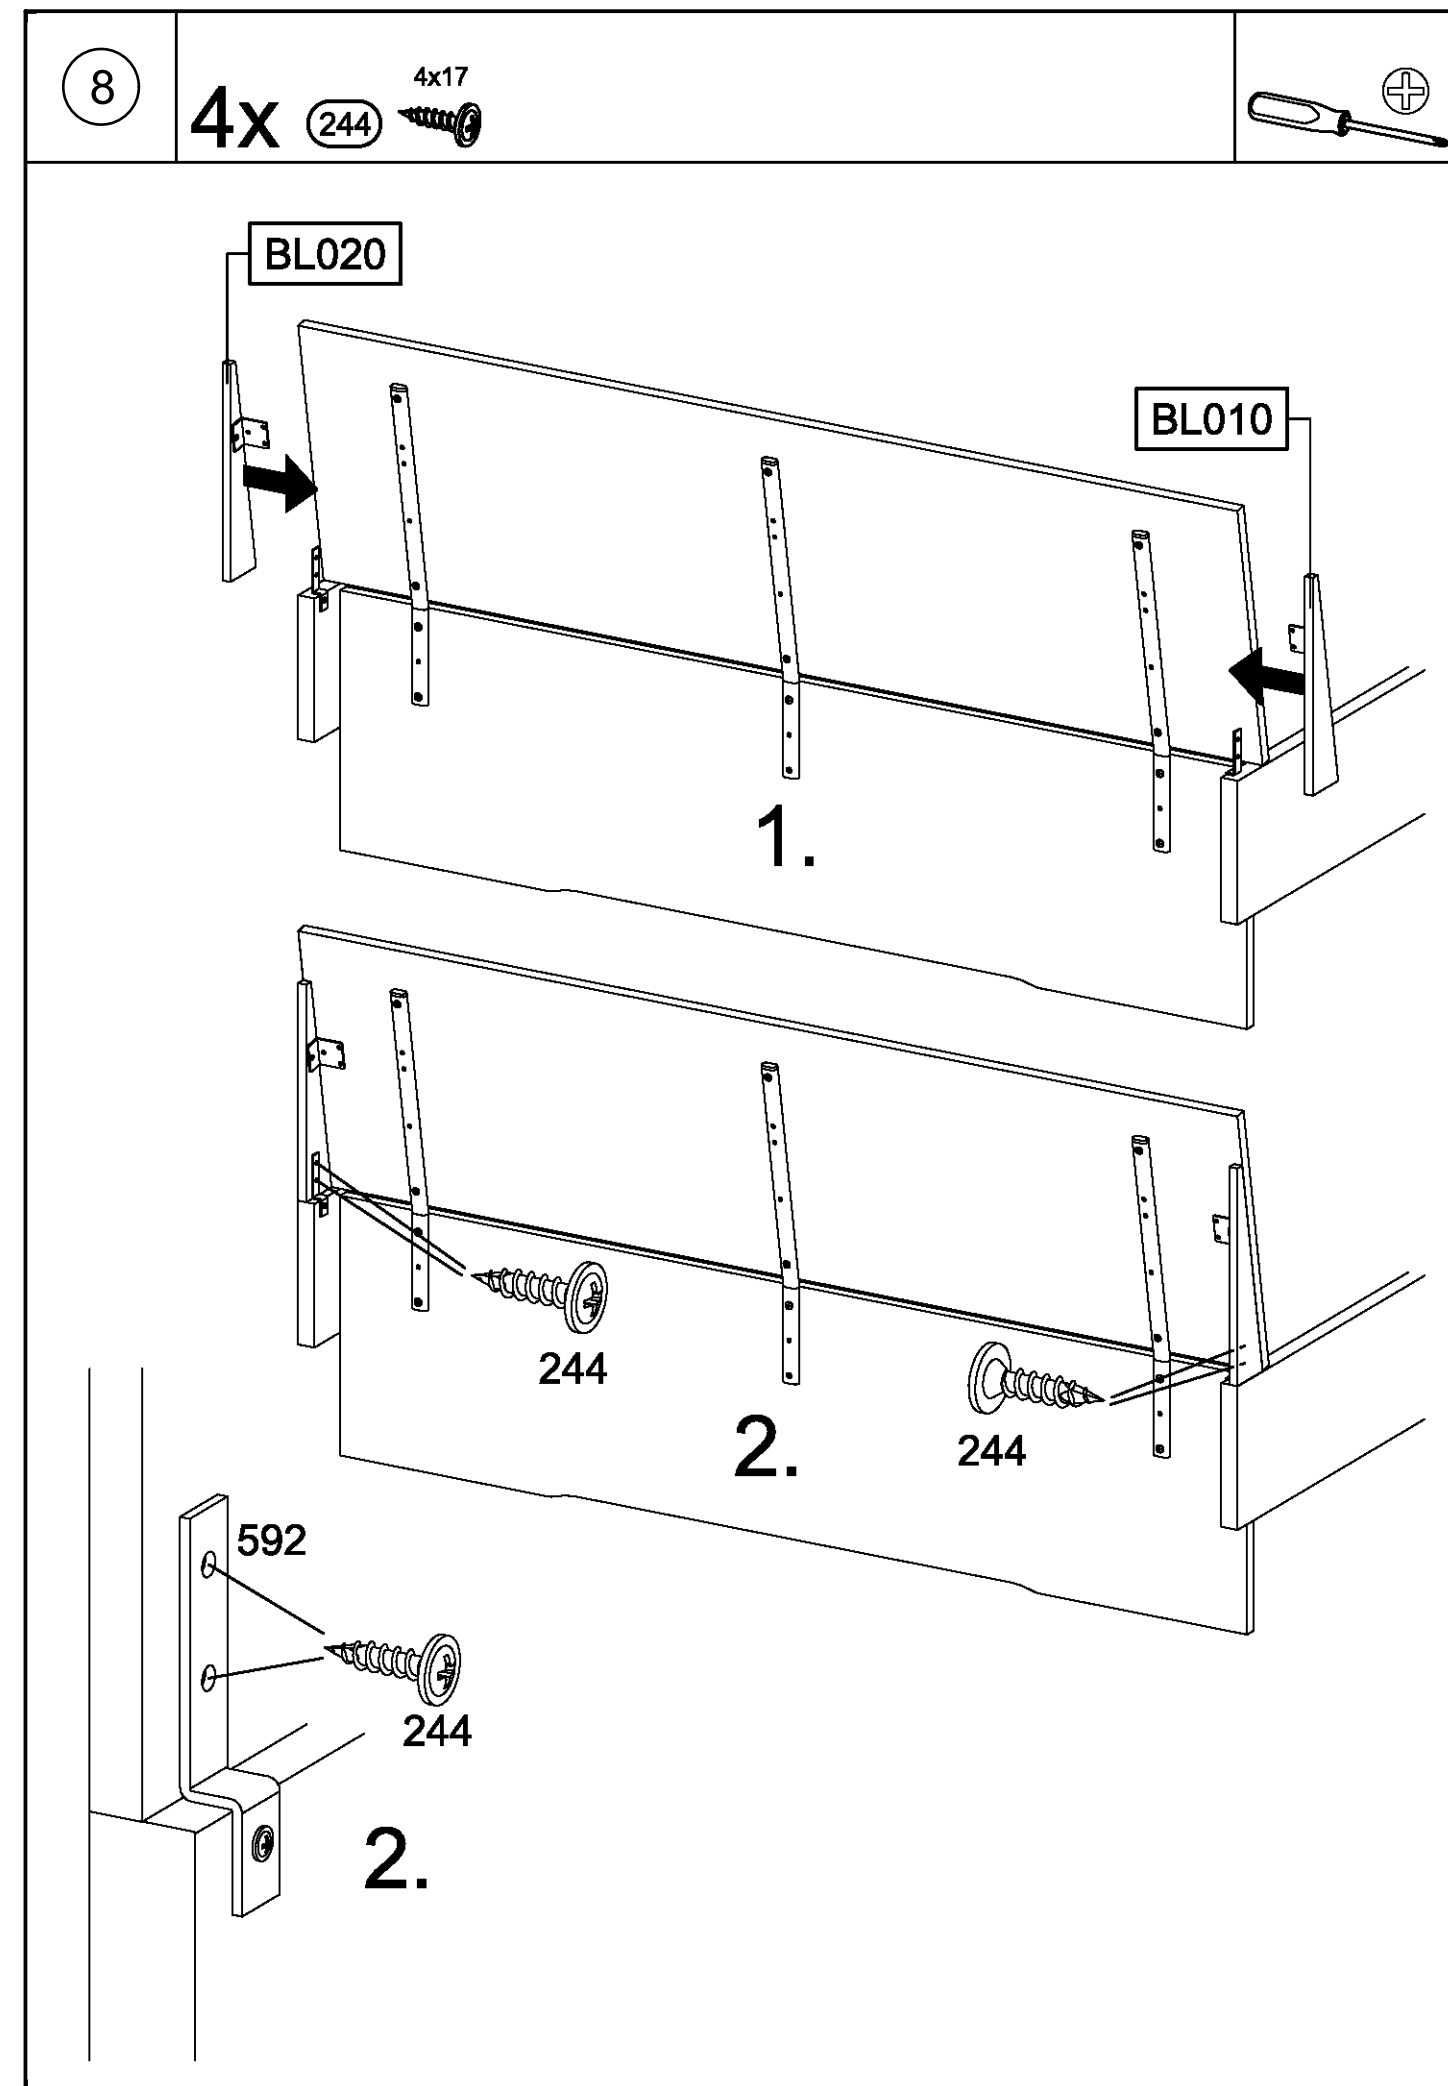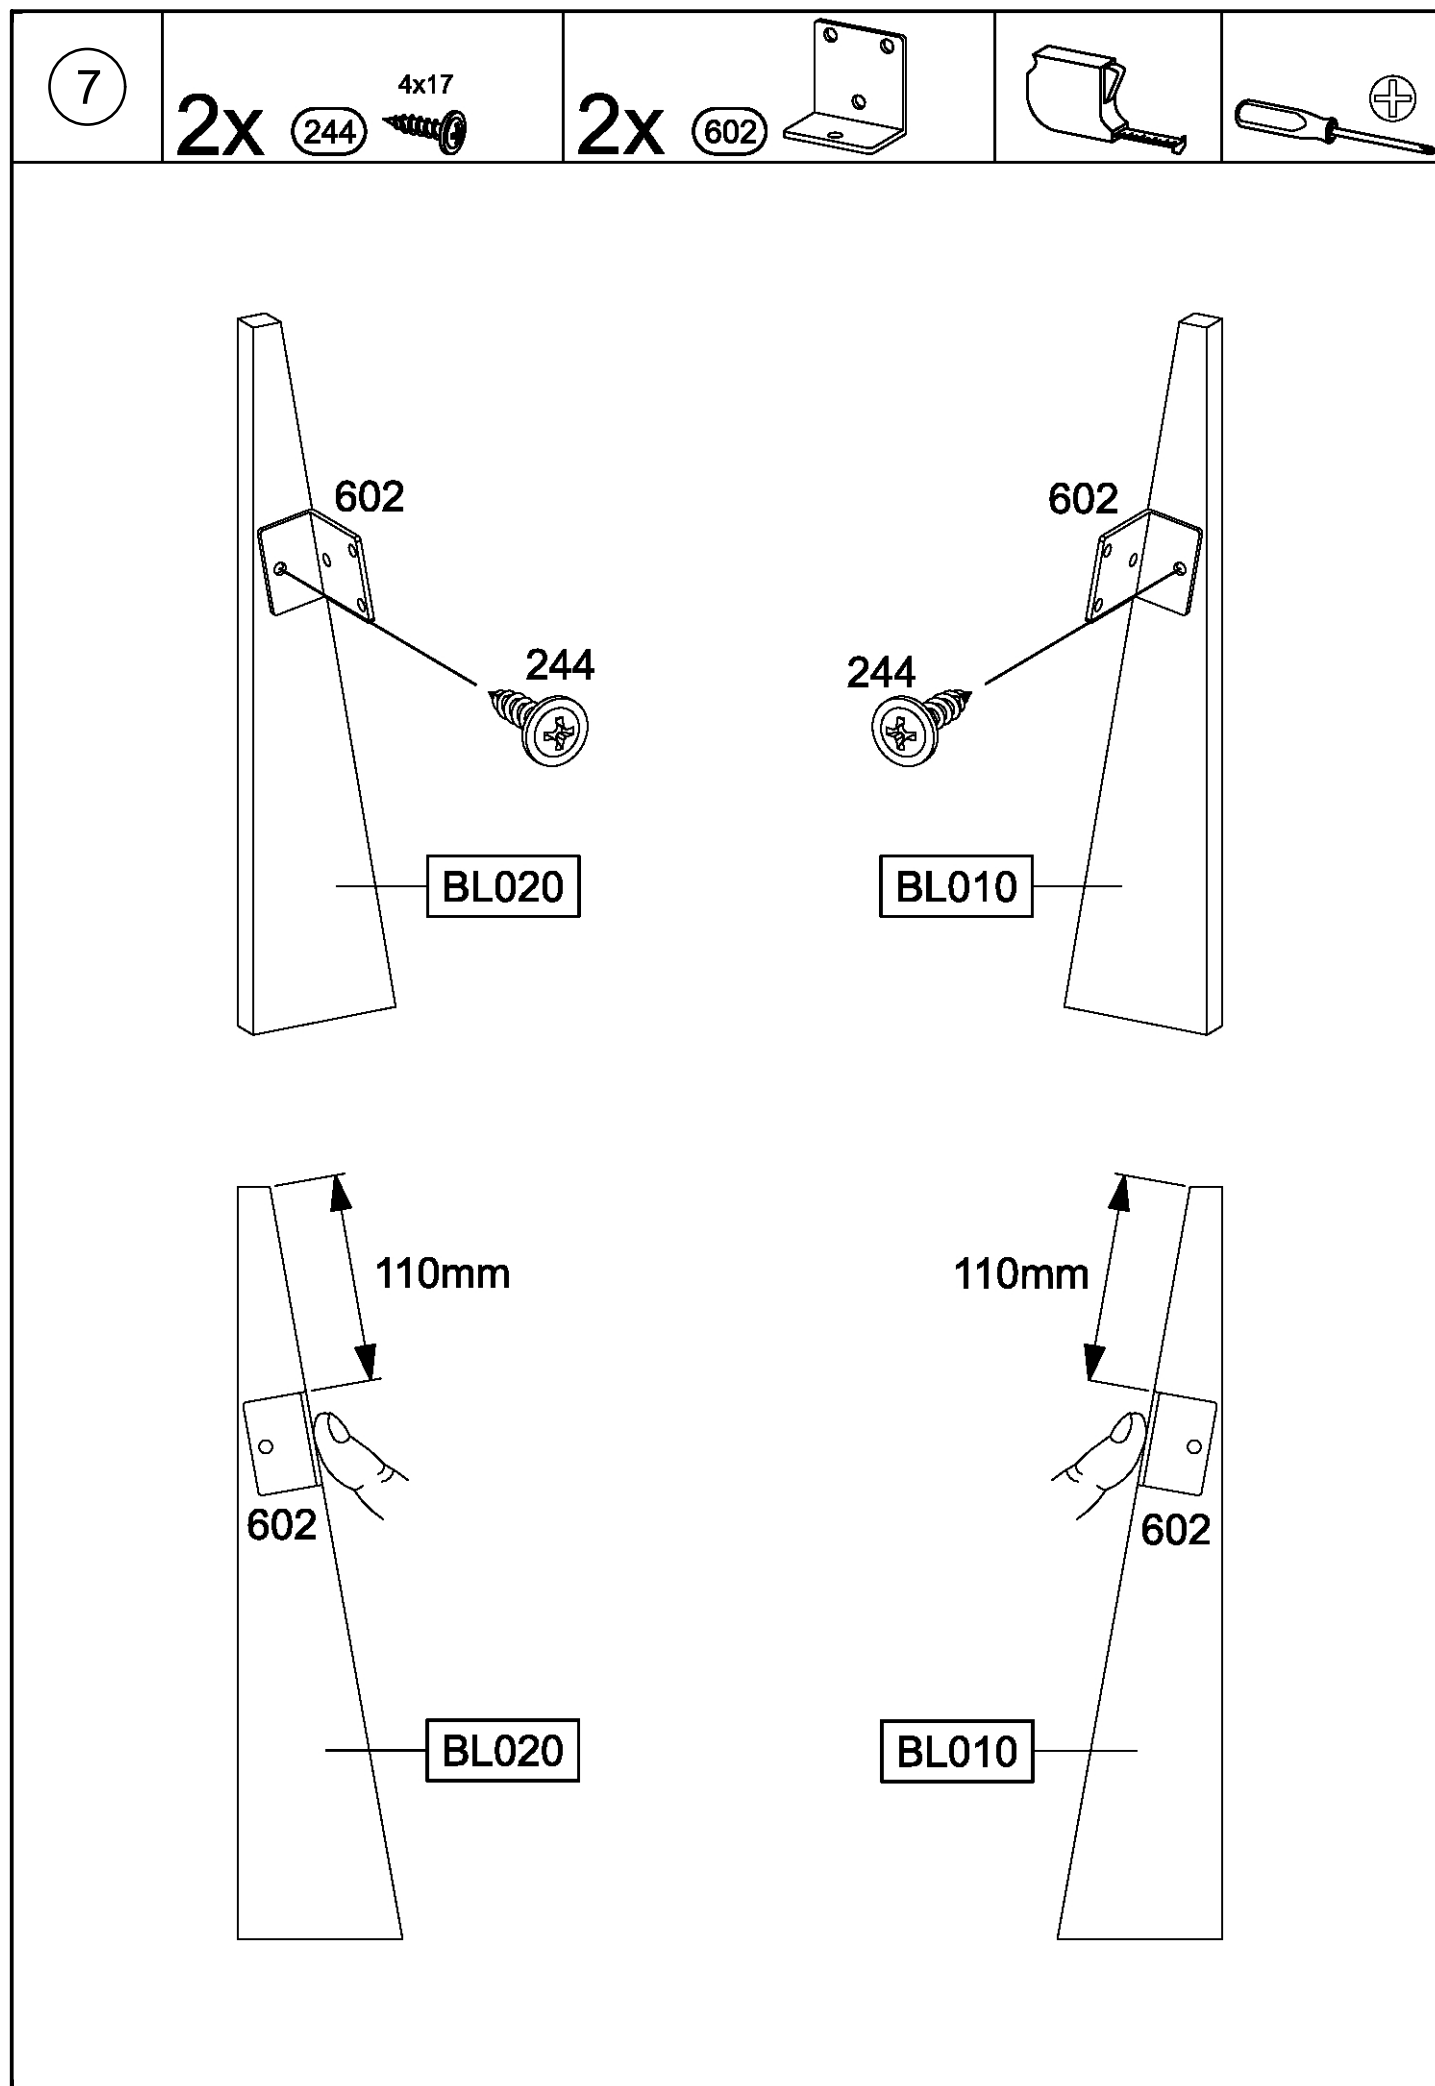


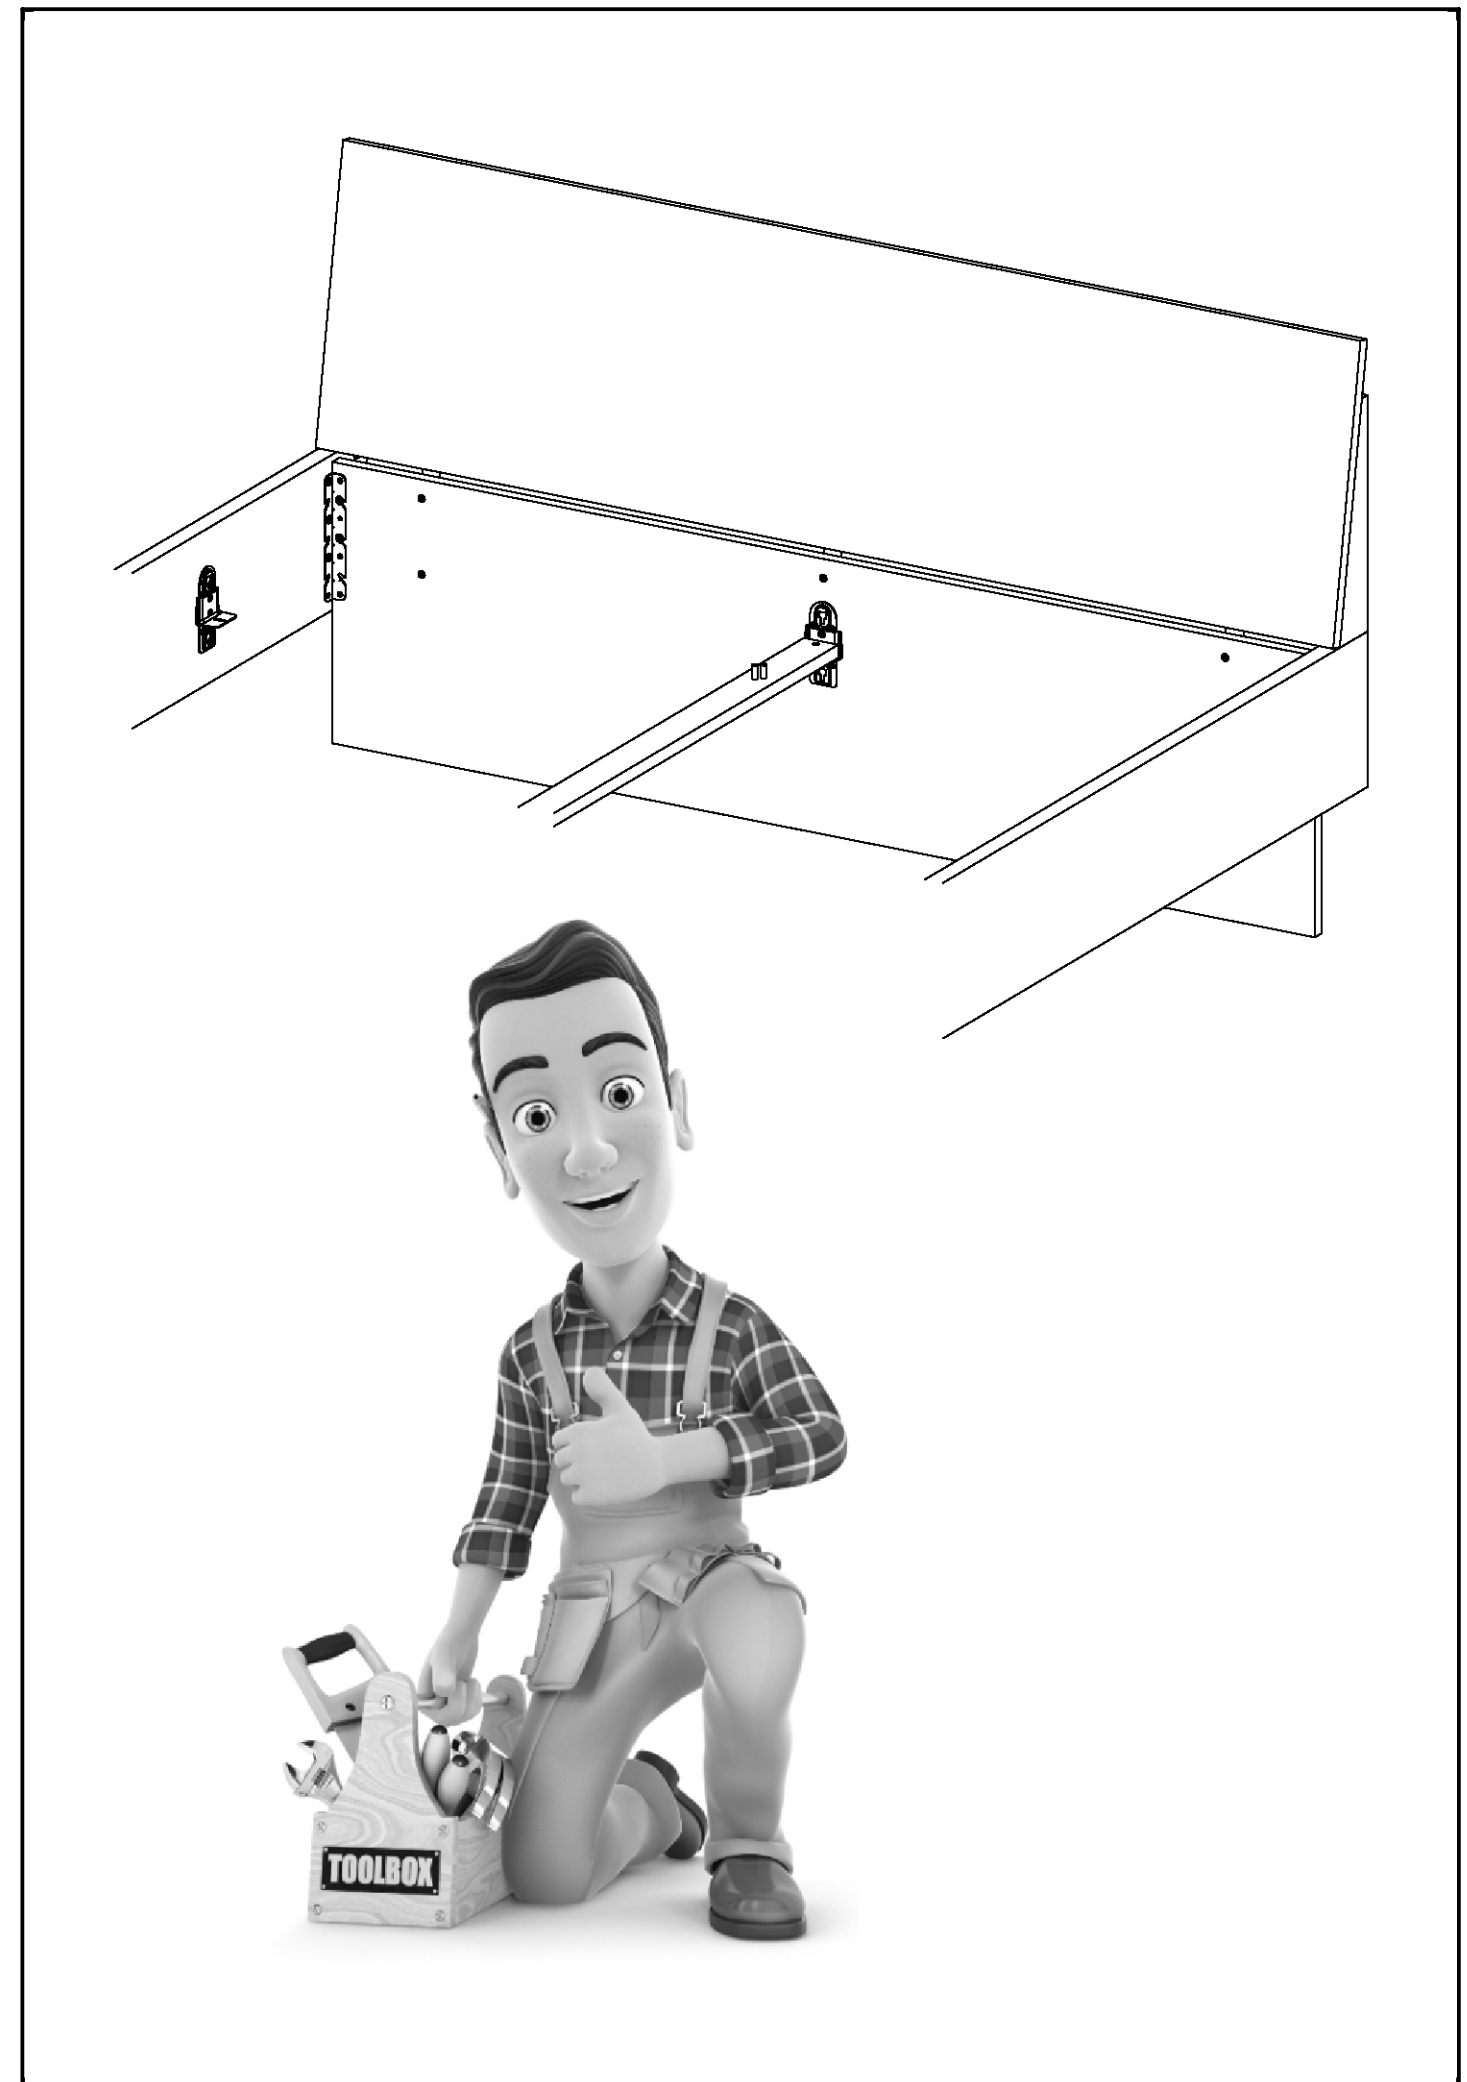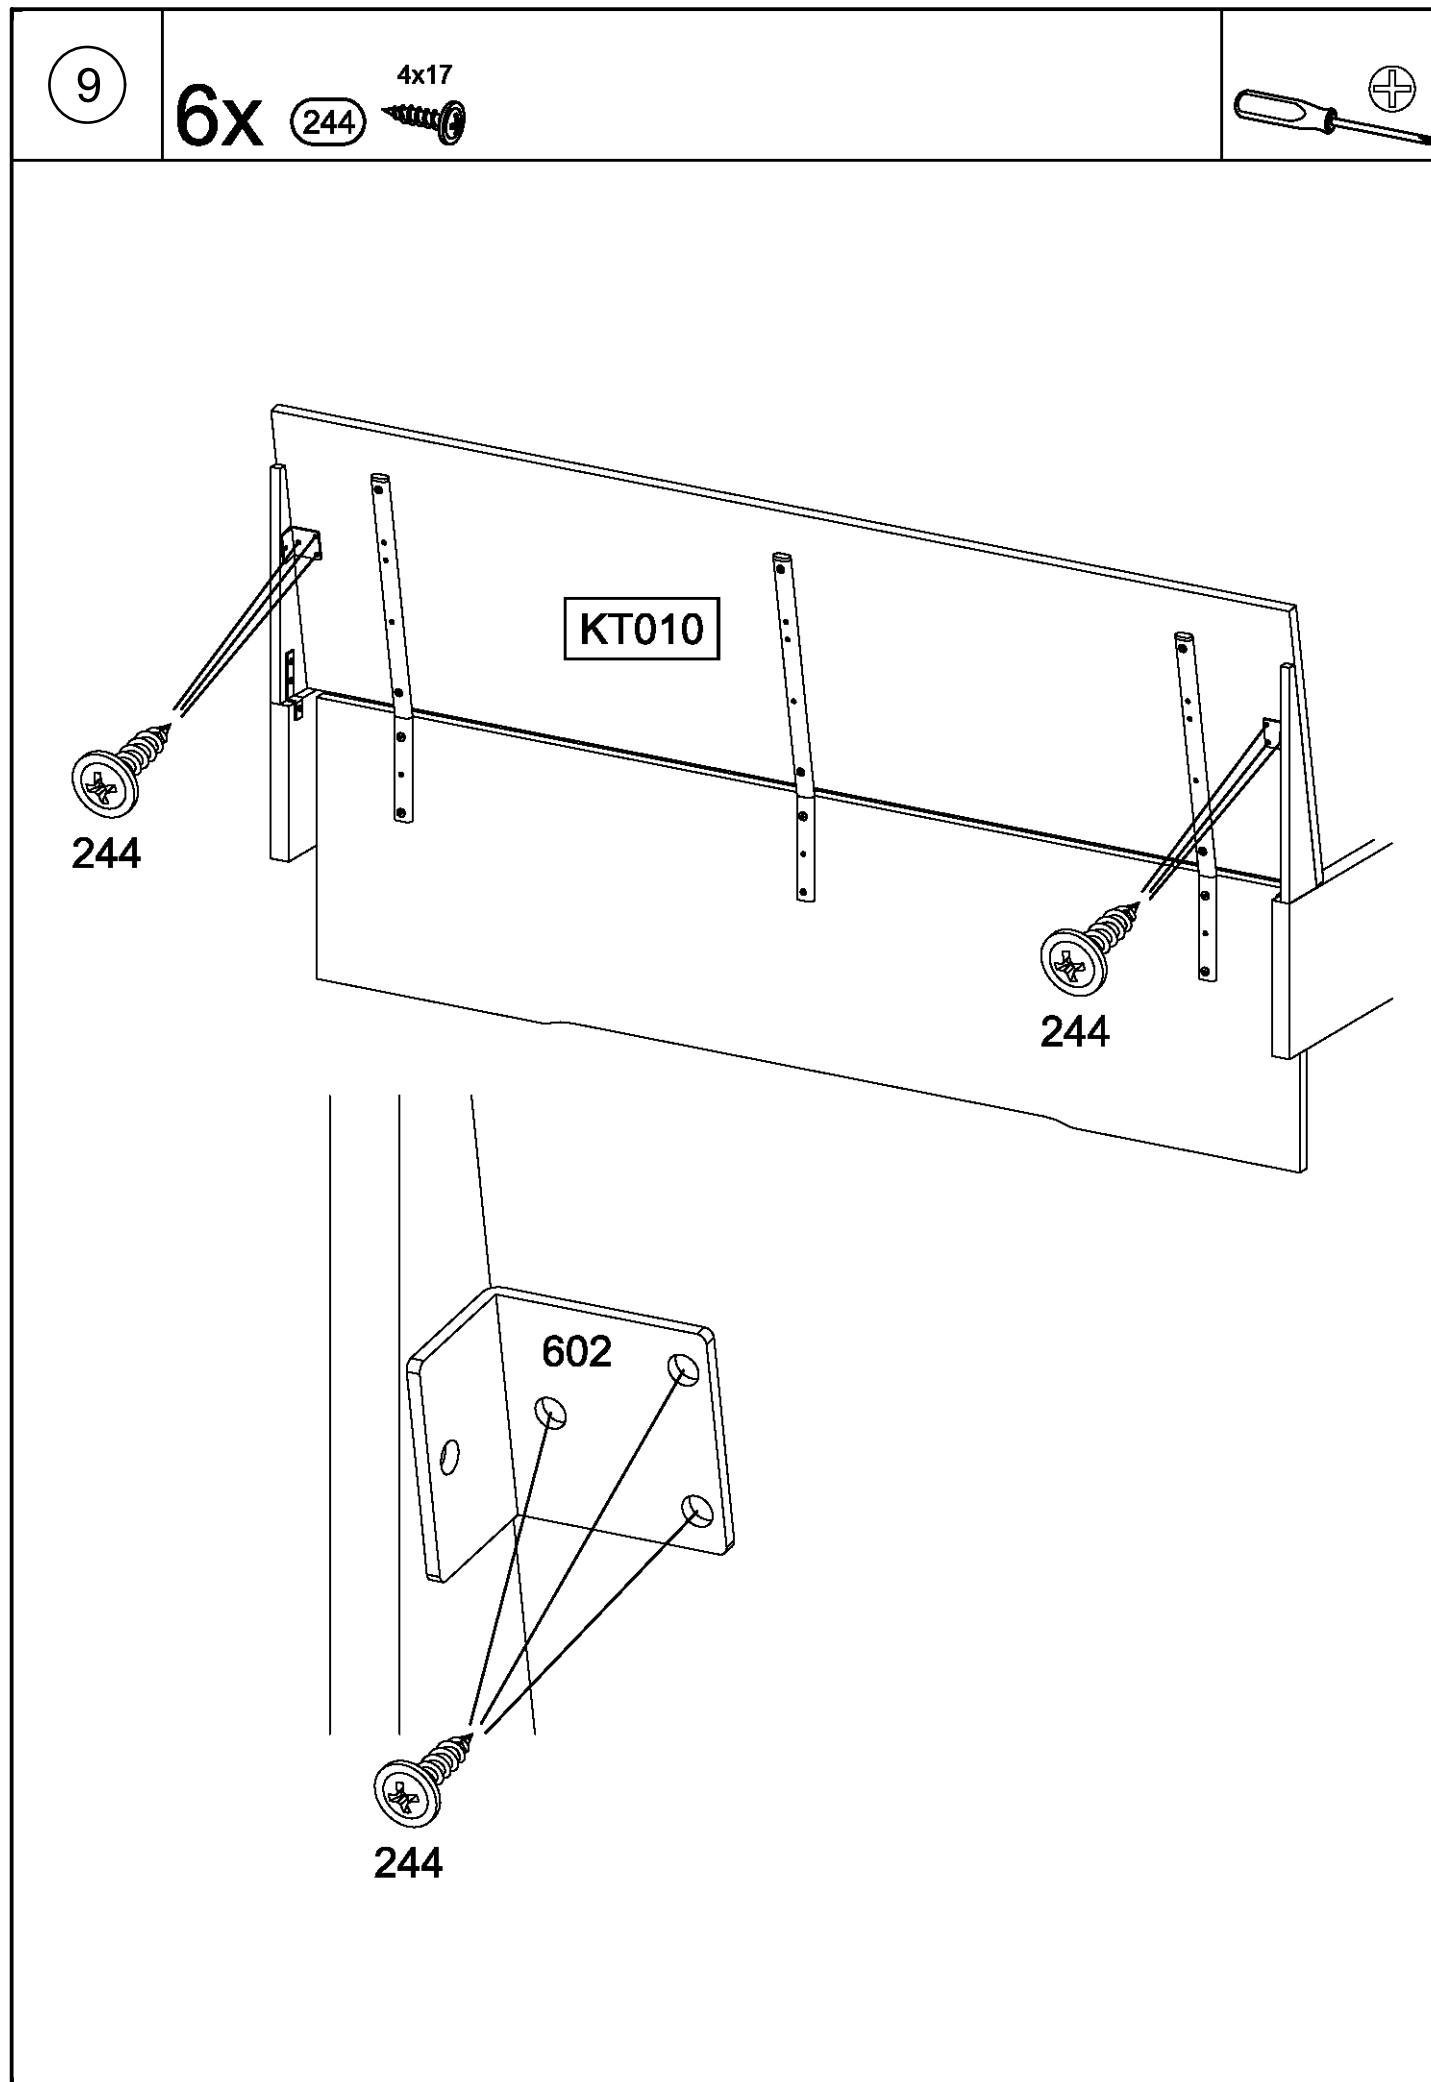


1.

ME209\_06

rauch

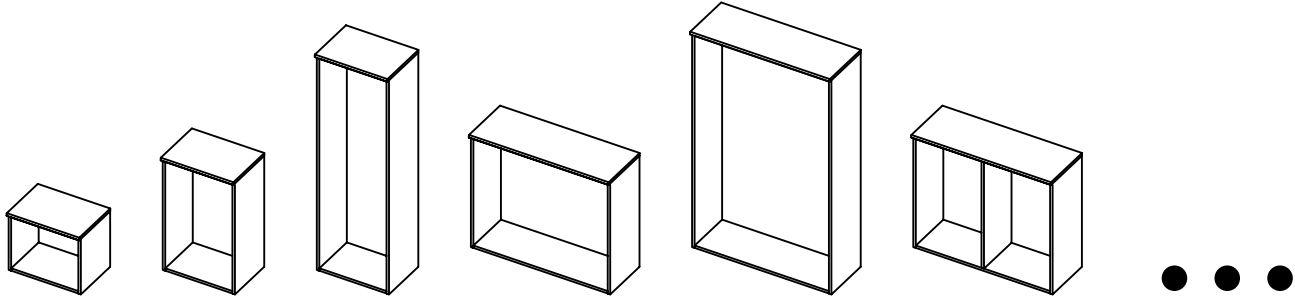


213




4,0X30

Fu

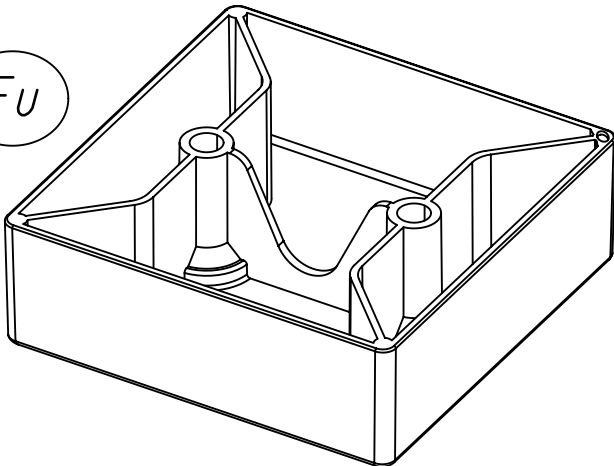


1

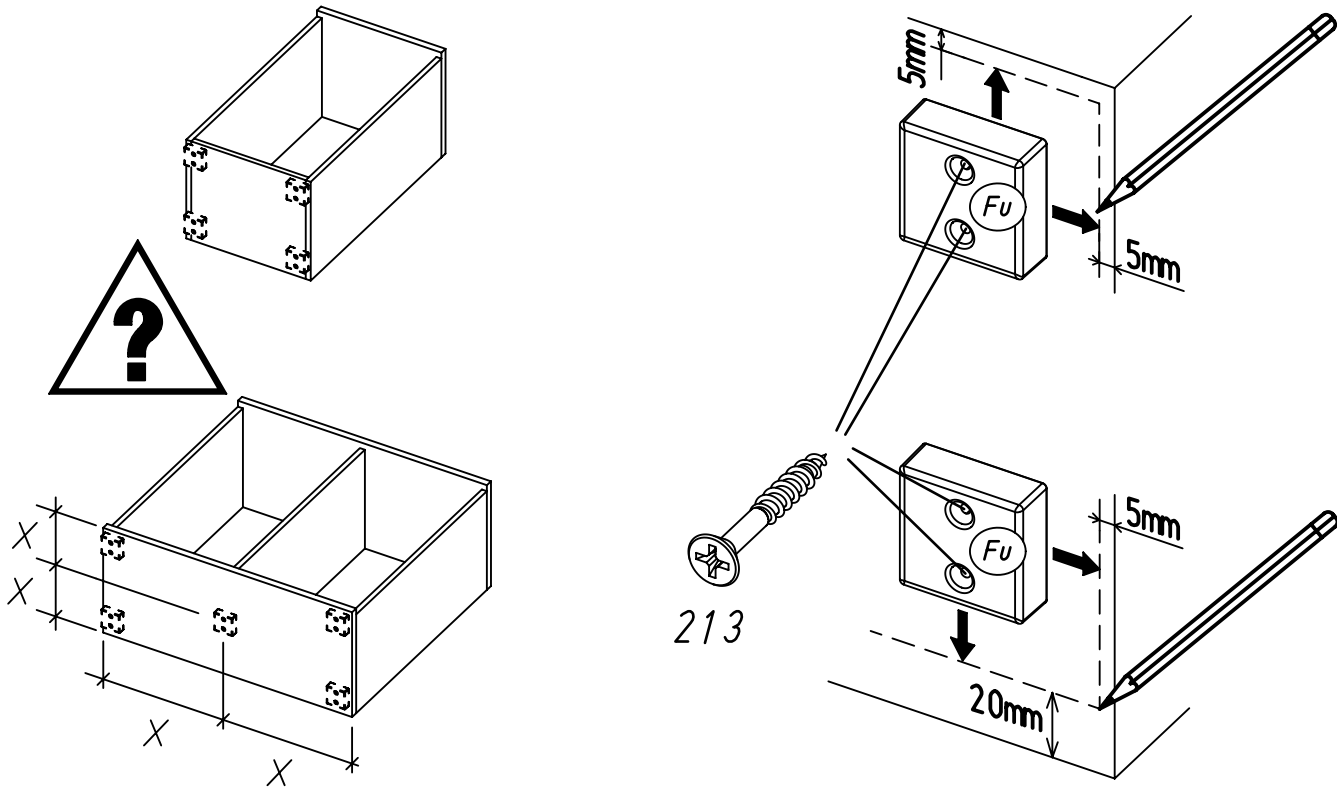


2.


2

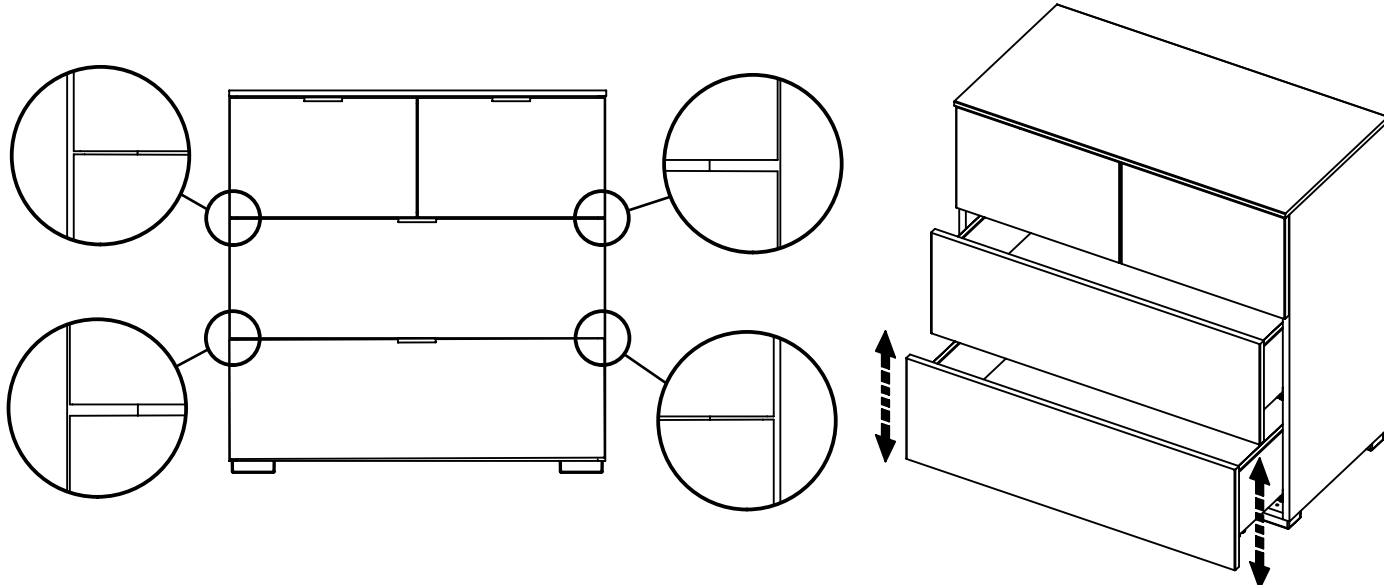


1.

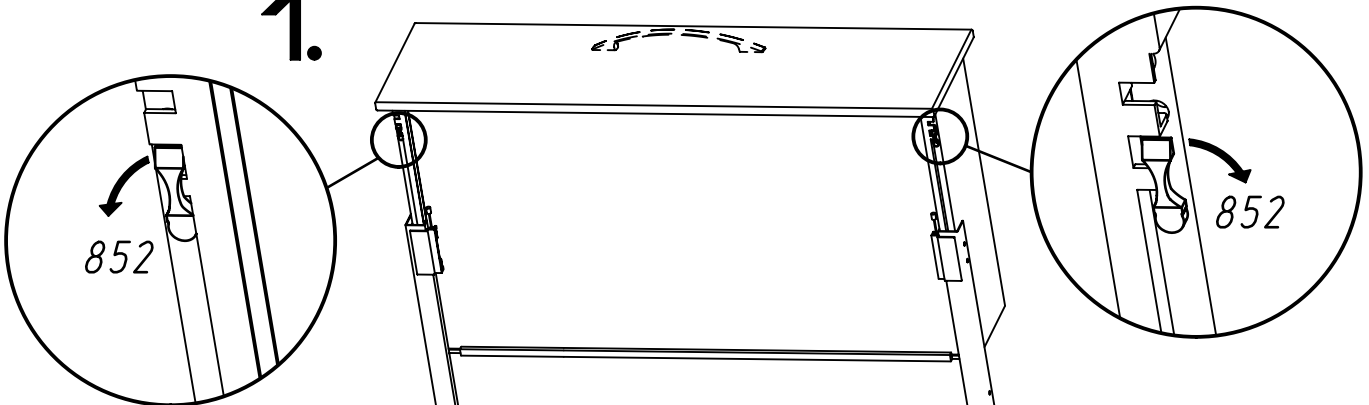

2.

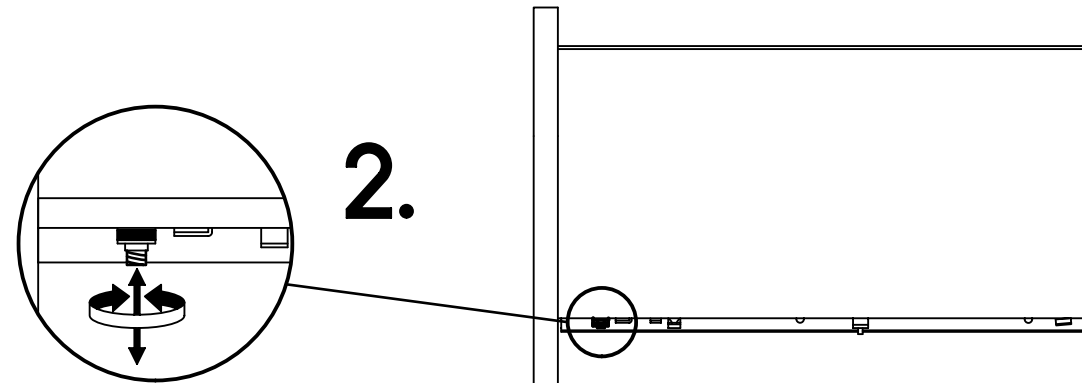


3.

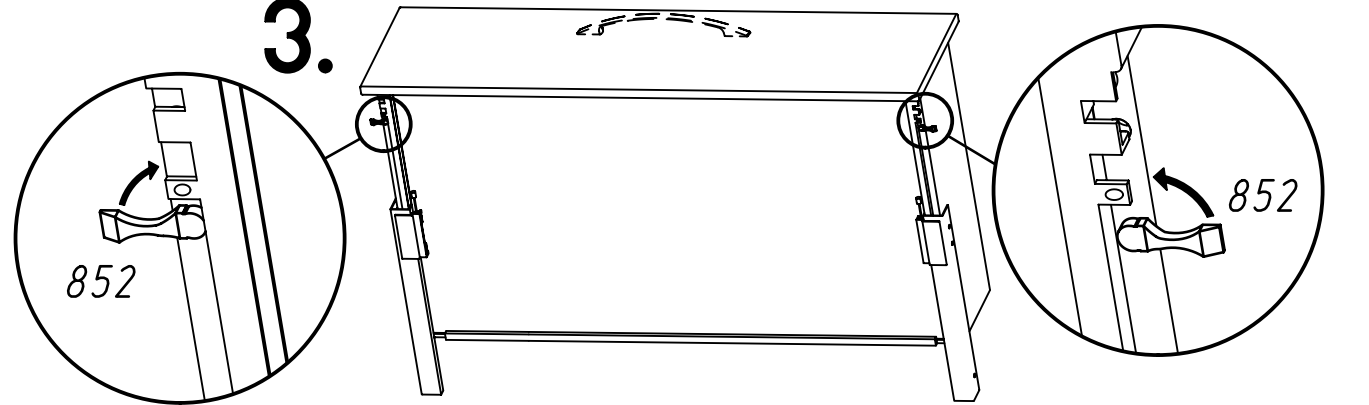


ME209

3.

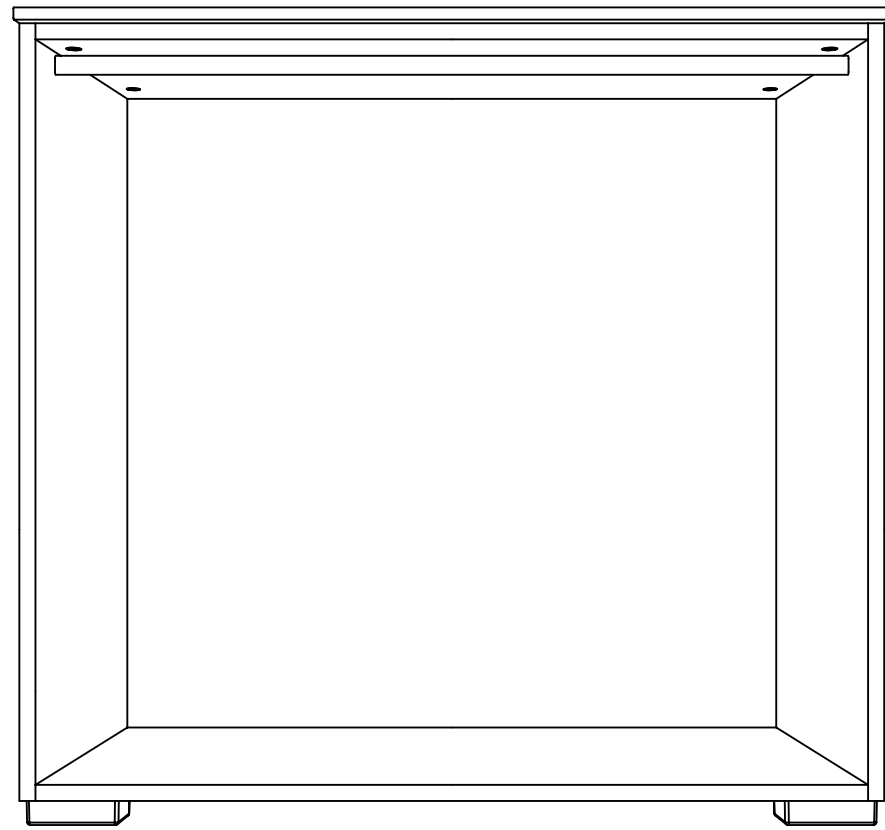


=> 800mm


?

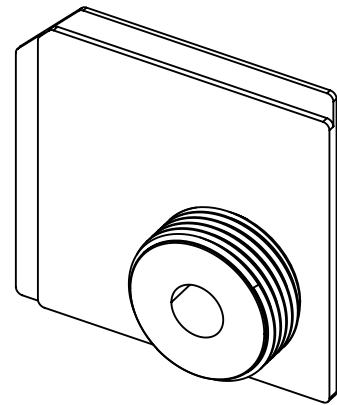

1091

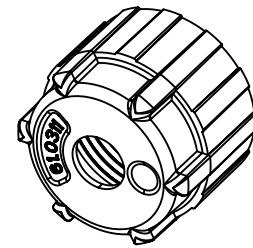


1092

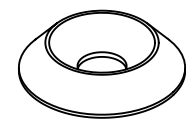

1093

22/6,5x4,5

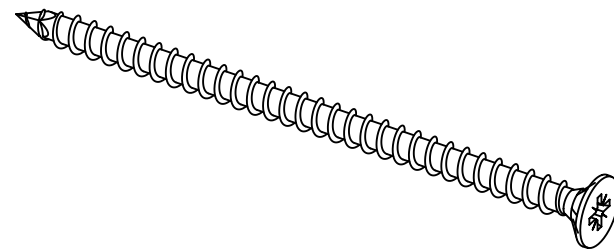

1147



5x90





ME 209

4.


3

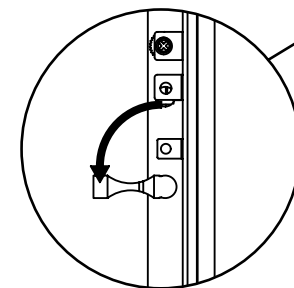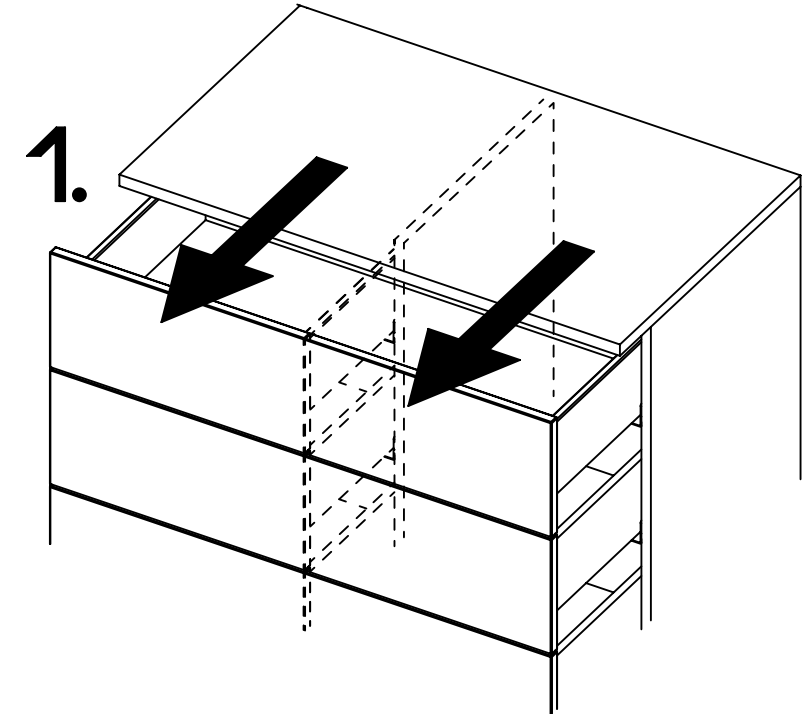

2.

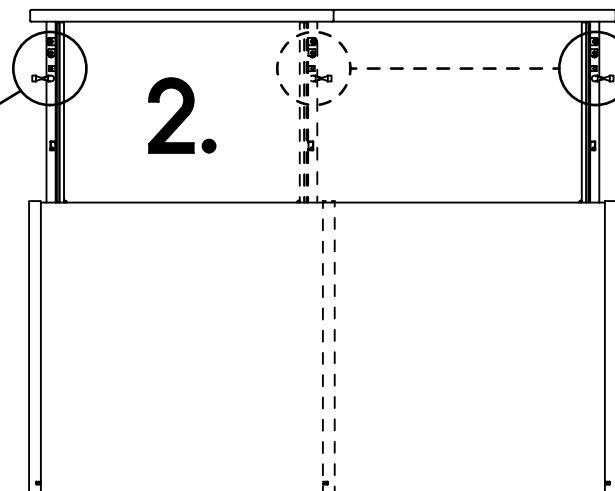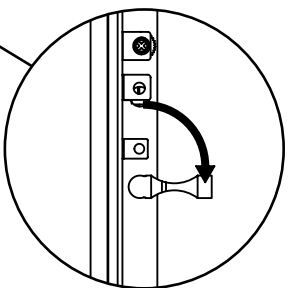

3.

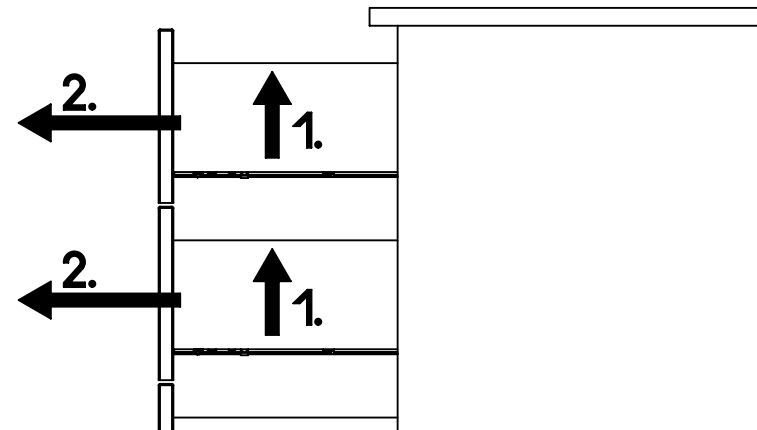



ME 209

5.


4

2x

1091

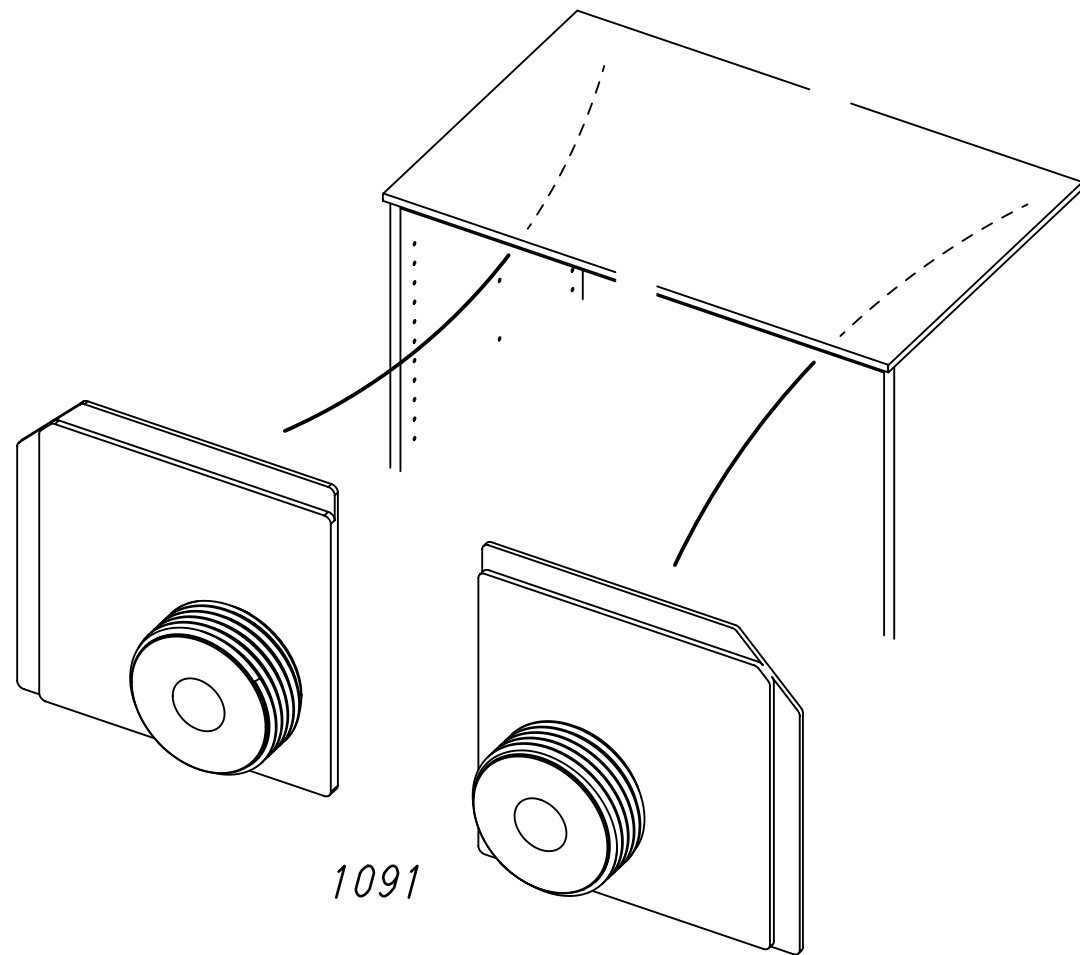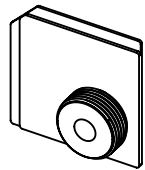

1091

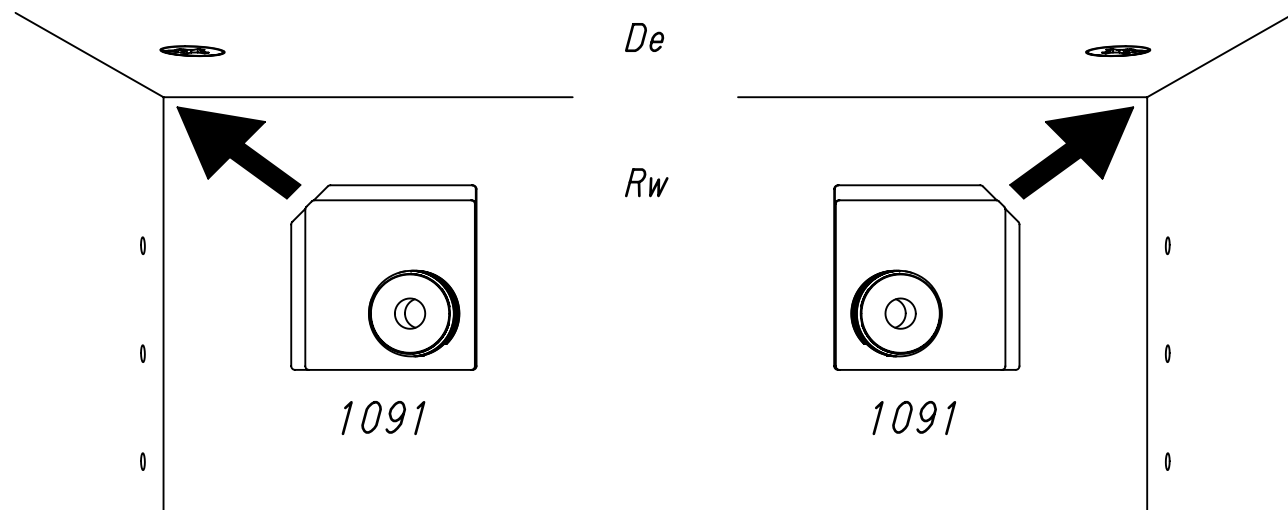



1091

1091

ME209

6.

5

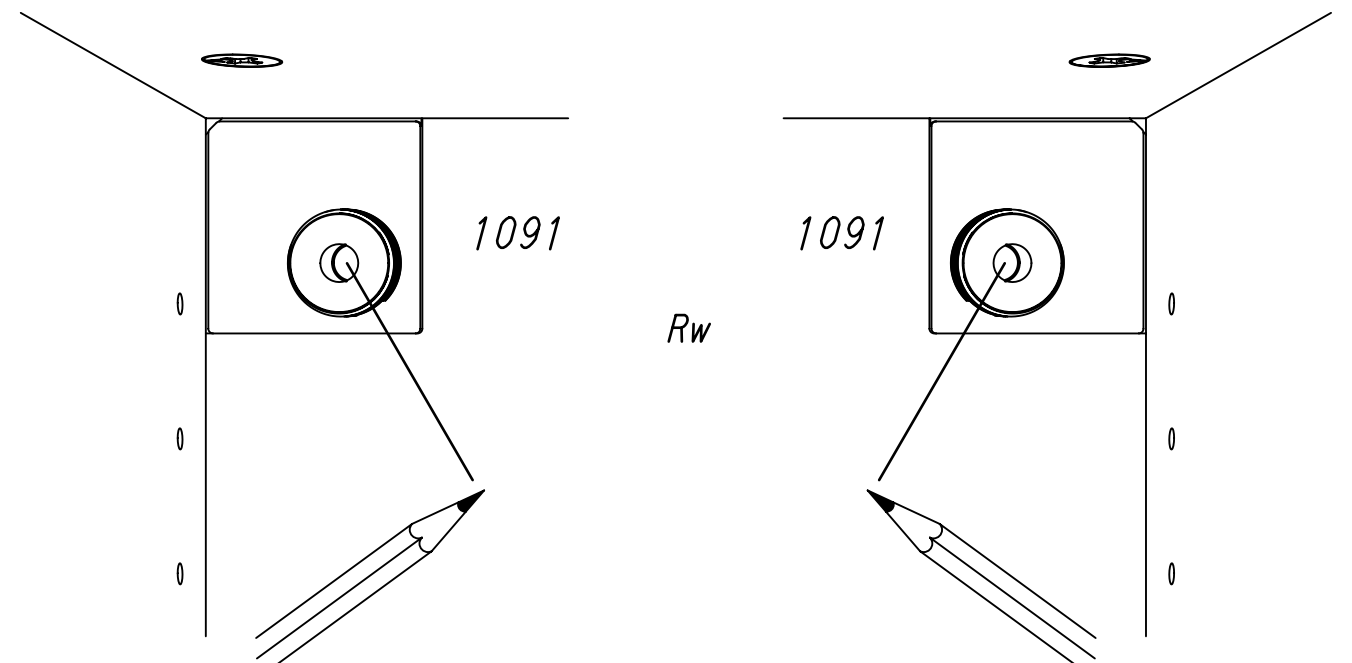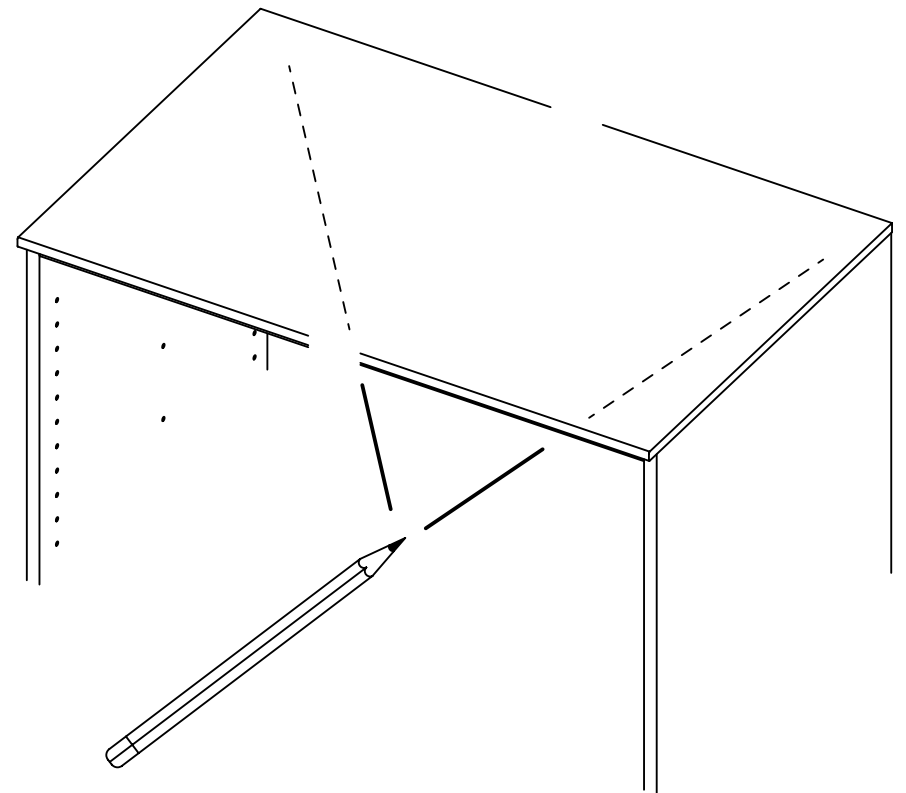

1091


1091

Rw


ME209

7.

6

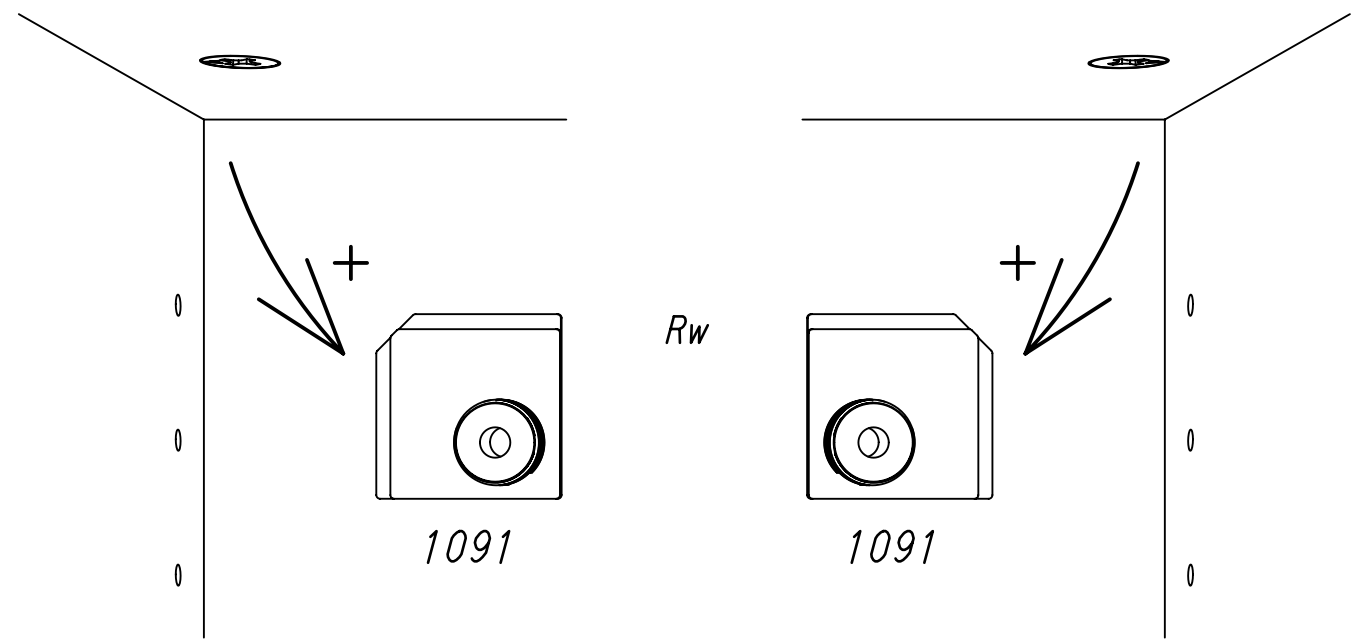

7



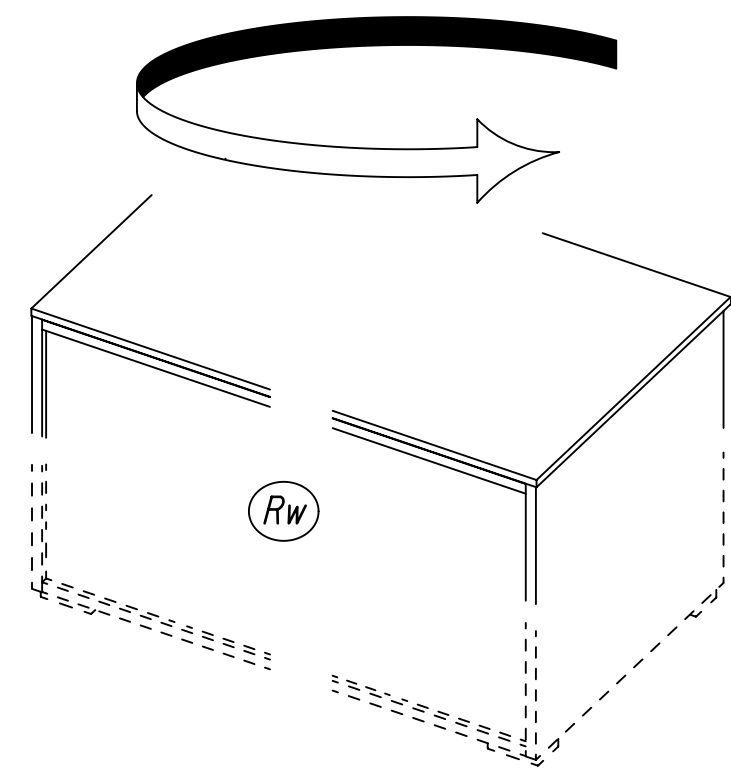


ME209

8.

8


2x 1091

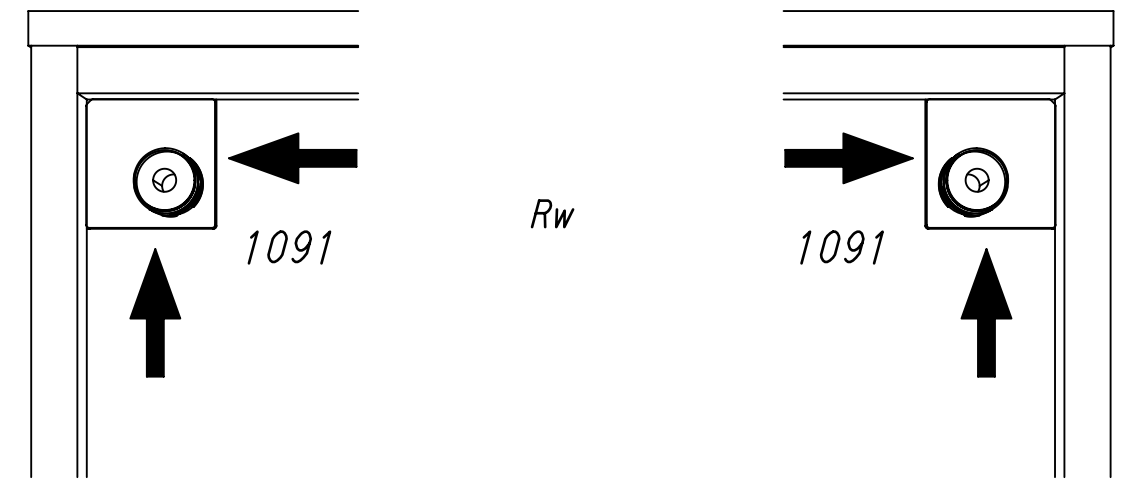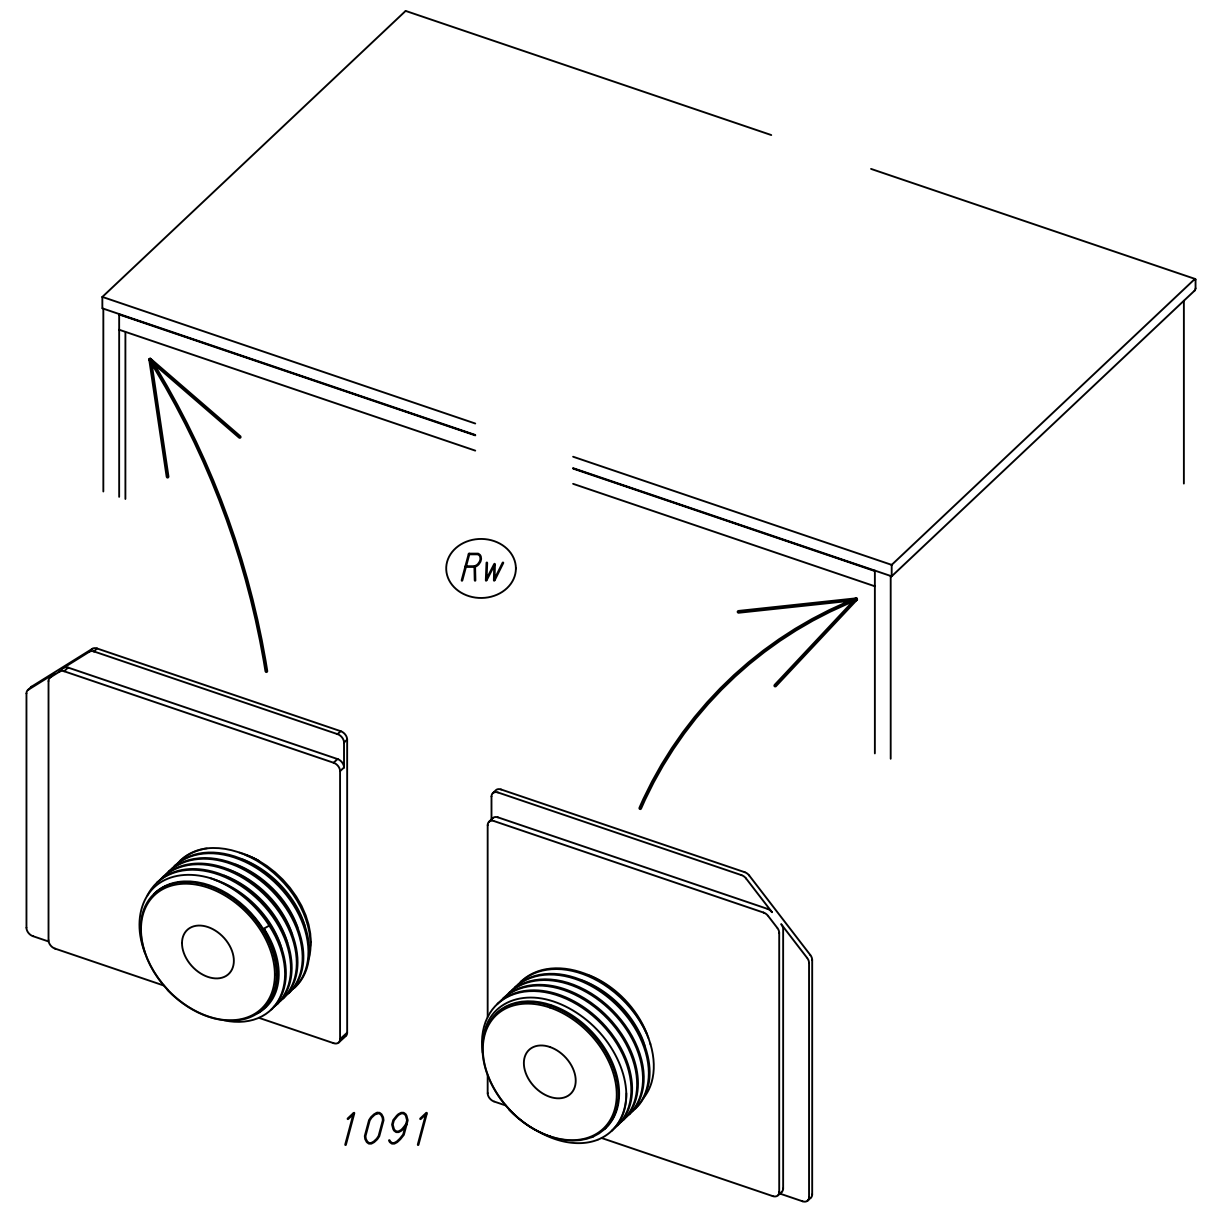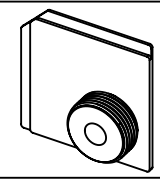




ME209

9.

9

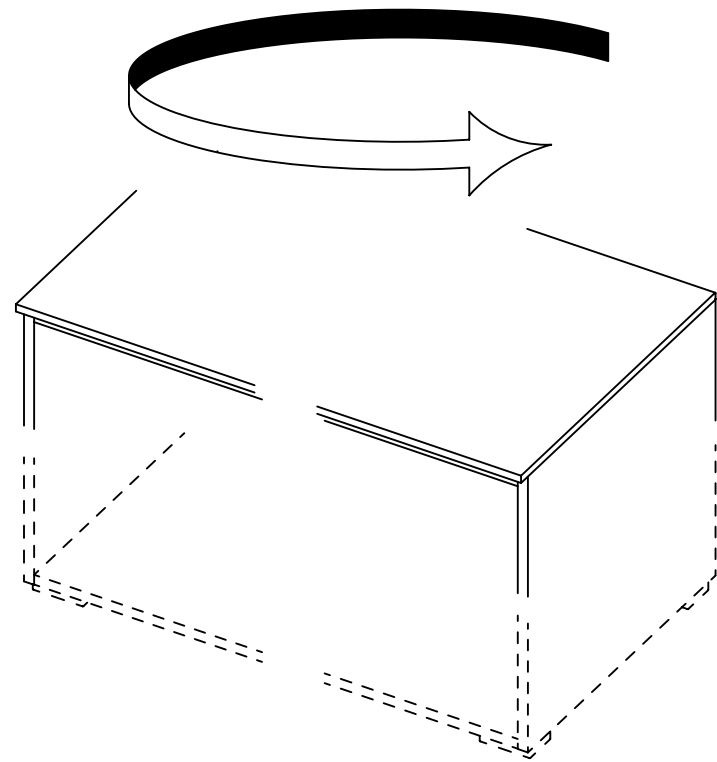

10

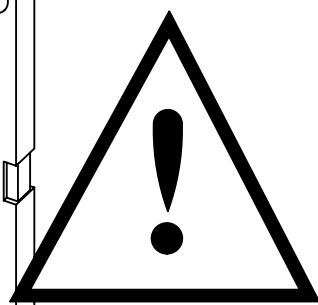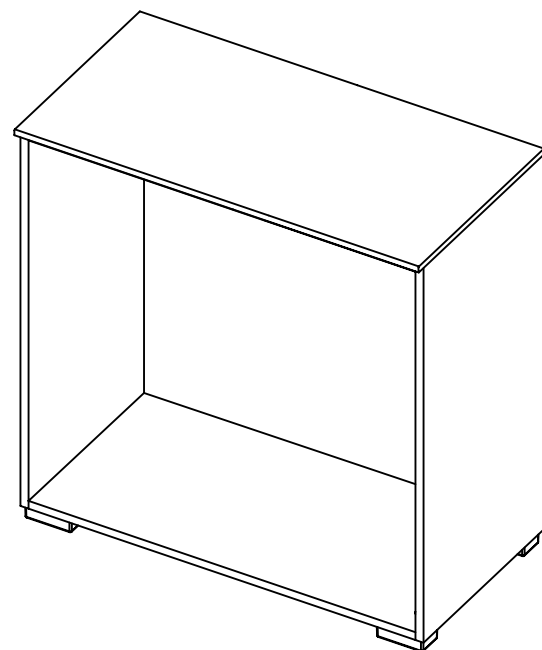


ME209

10.




11

2x 1093

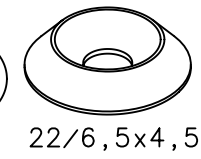


22/6,5x4,5

2x 5x90

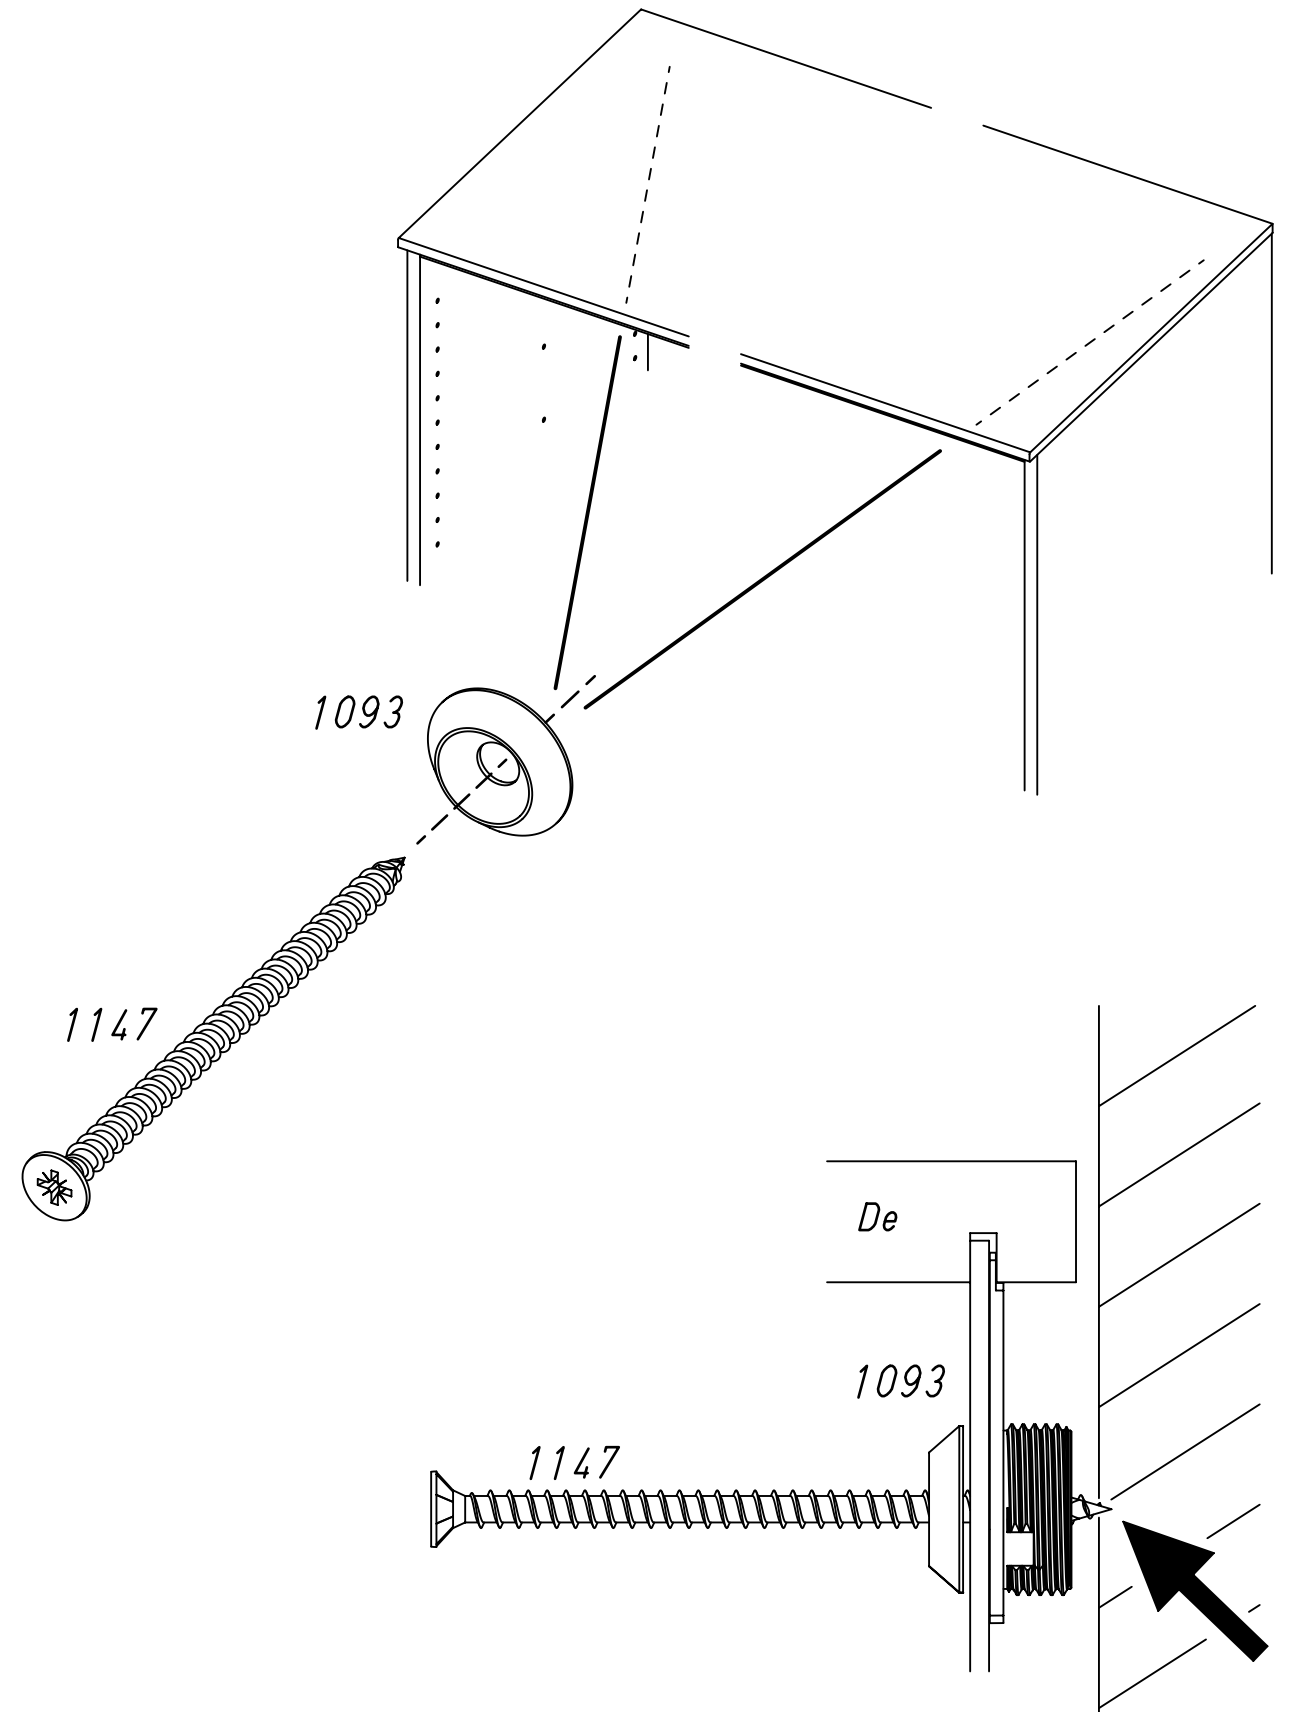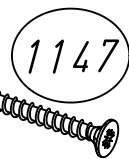


ME209



12

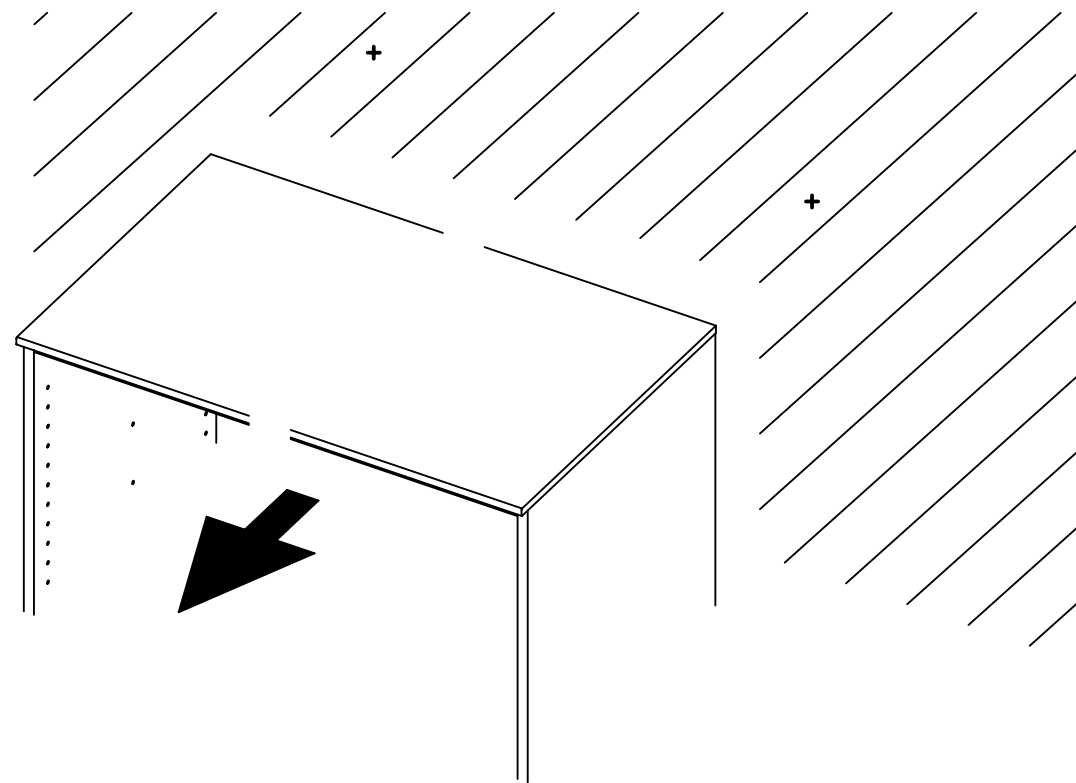


13

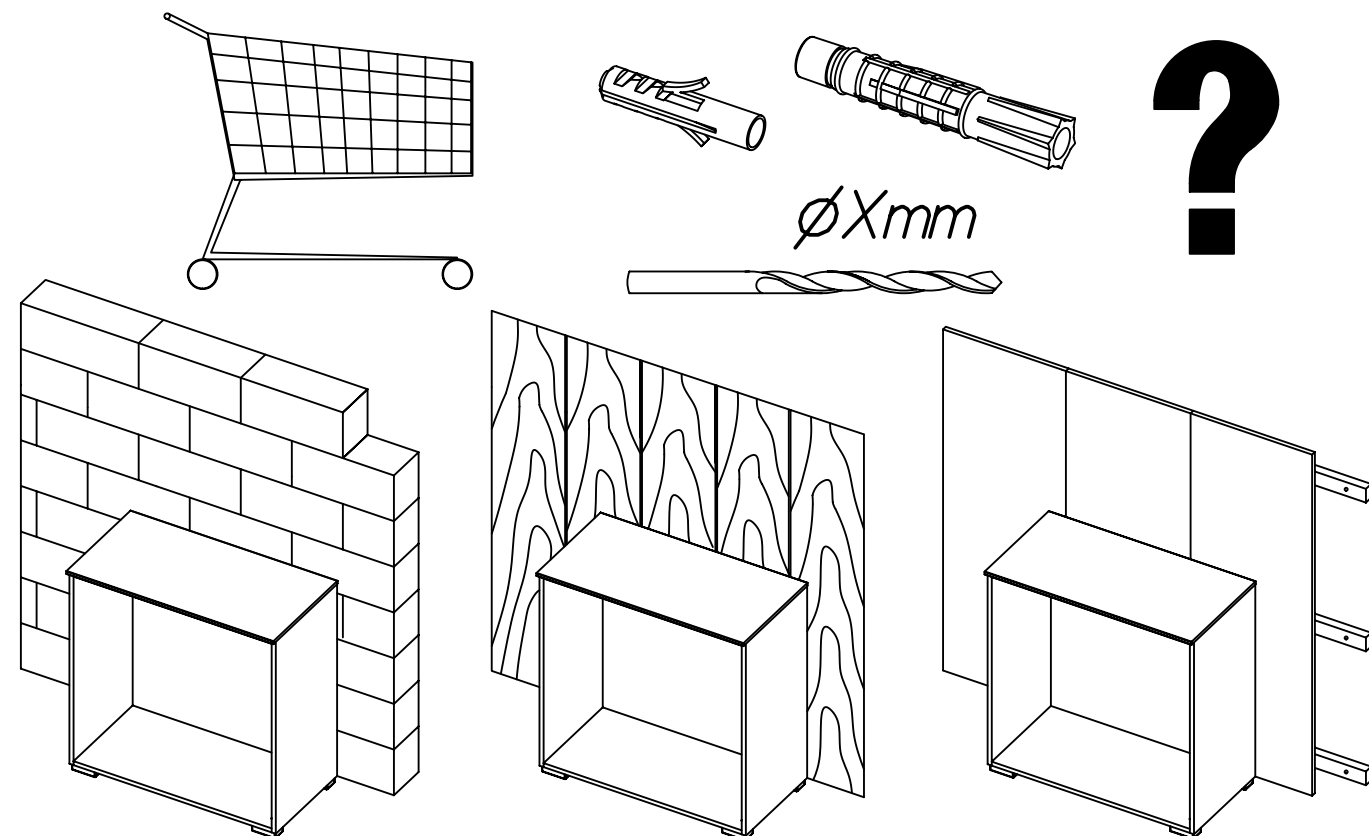

14




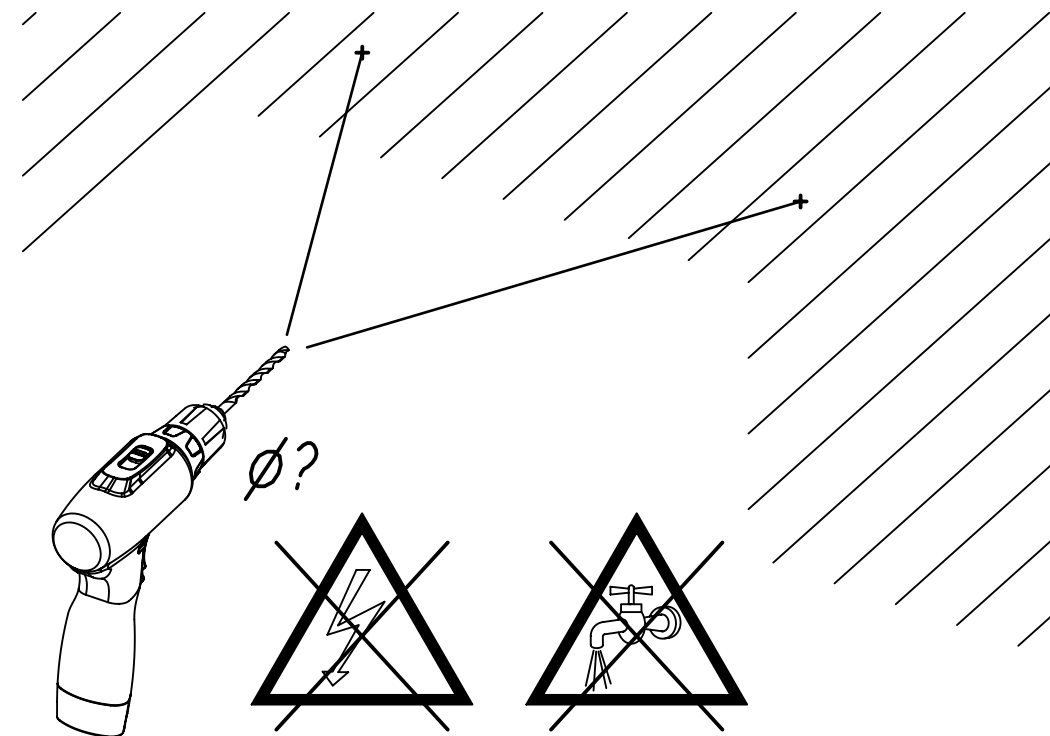
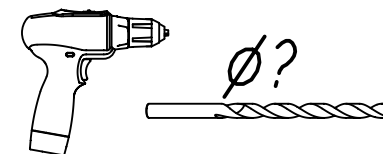


15

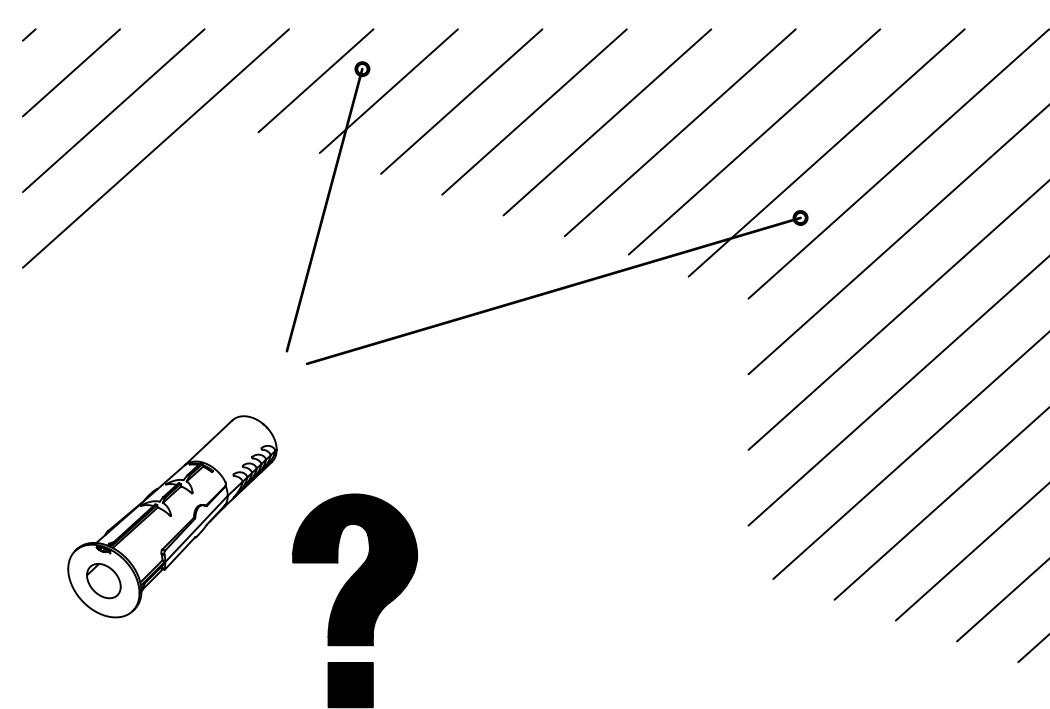

16


2x 1092

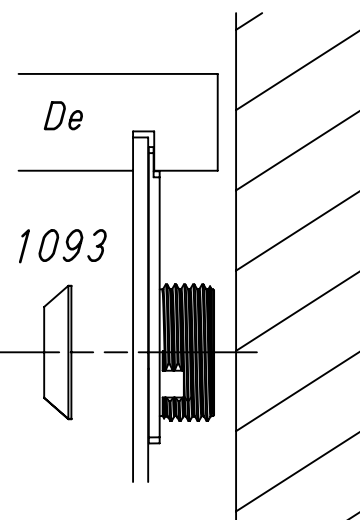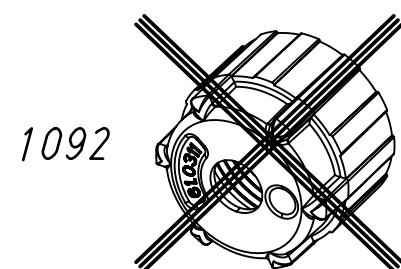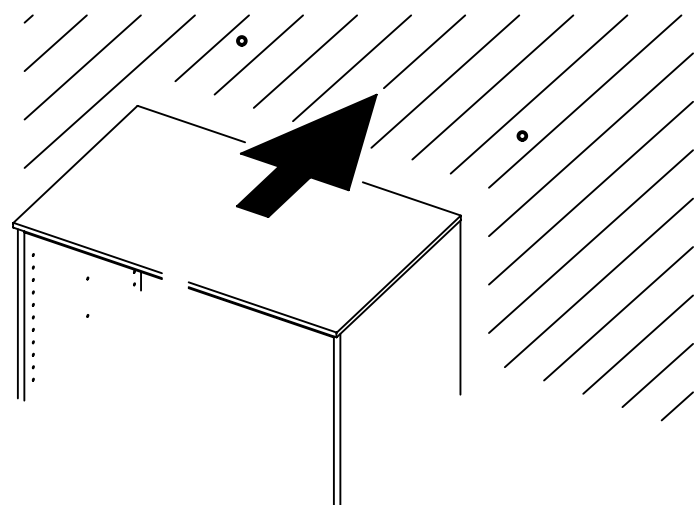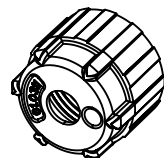

1147

1093

10-15mm


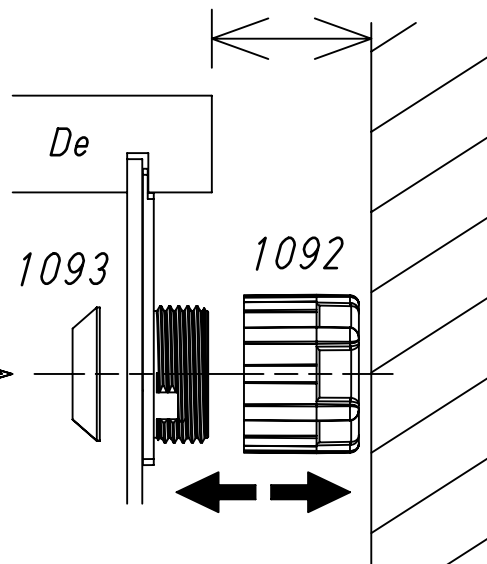


1147

1093

1092

17

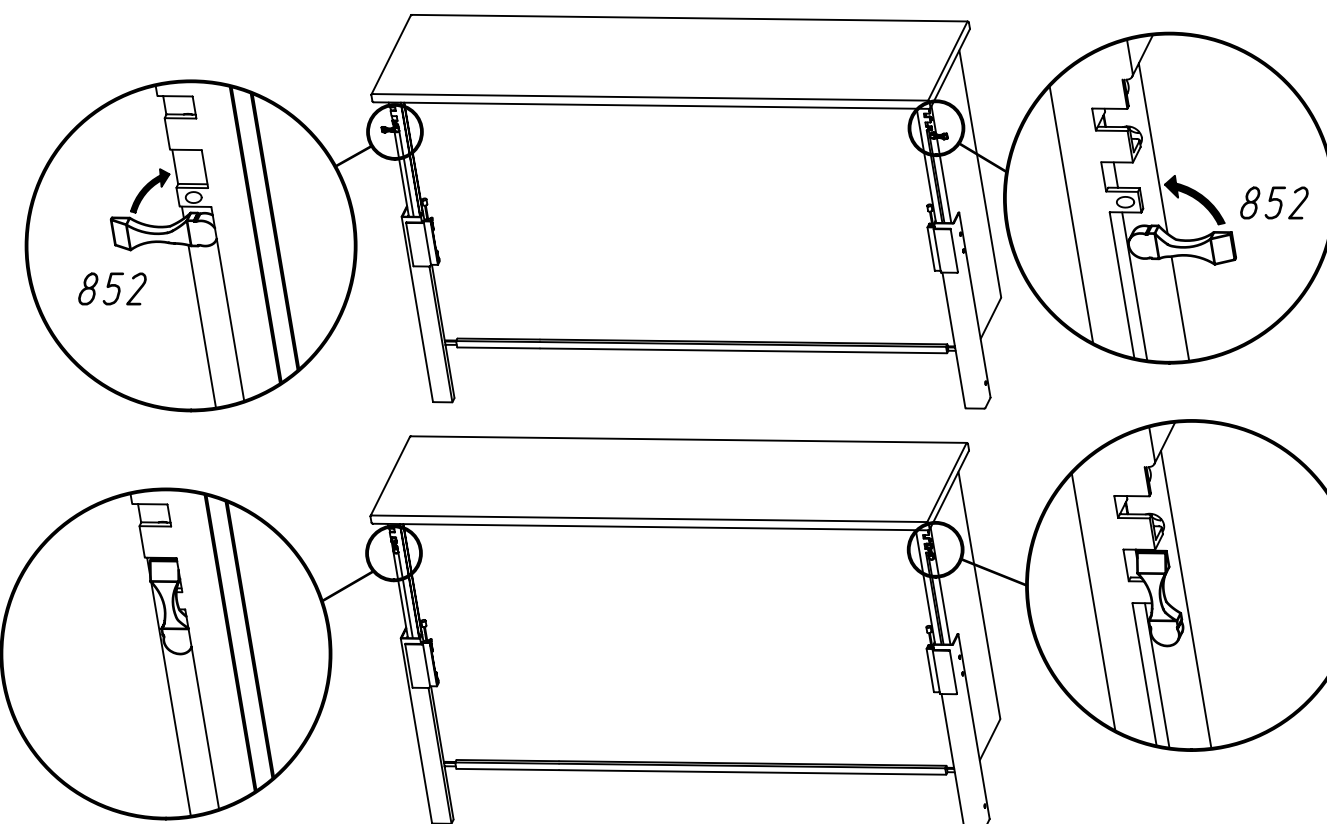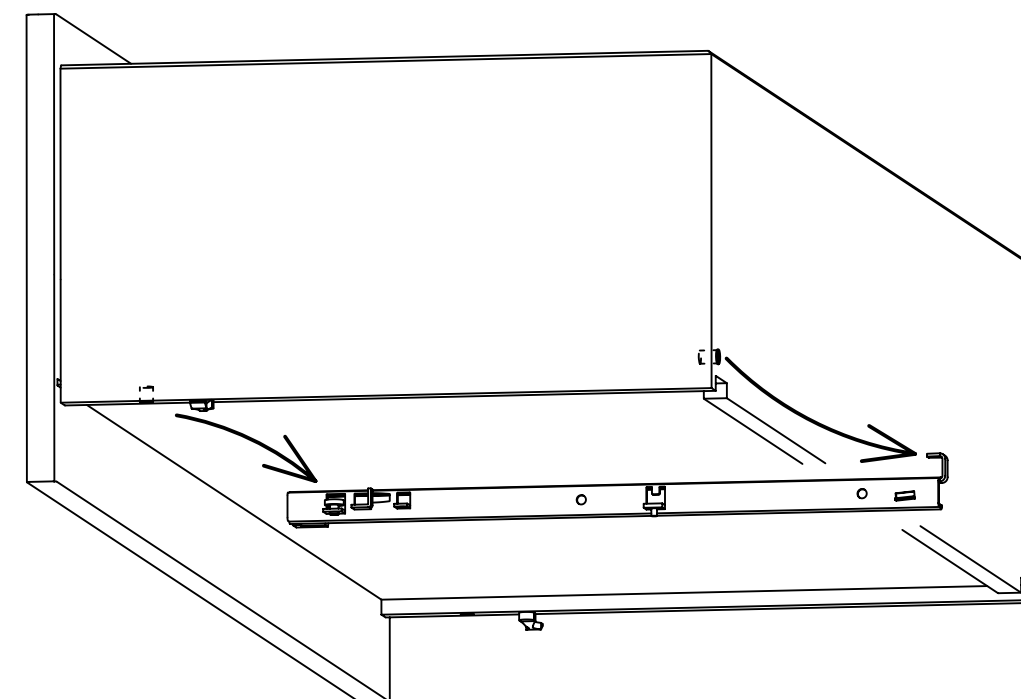

852

852