

2275



Versionsnummer:
Version number:
Numer wersji:

06.2020


Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.



Drewno jest surowcem naturalnym i może ulec wypaczeniu. Jednakże, po zmontowaniu mebla w całość części wyprostowują się.

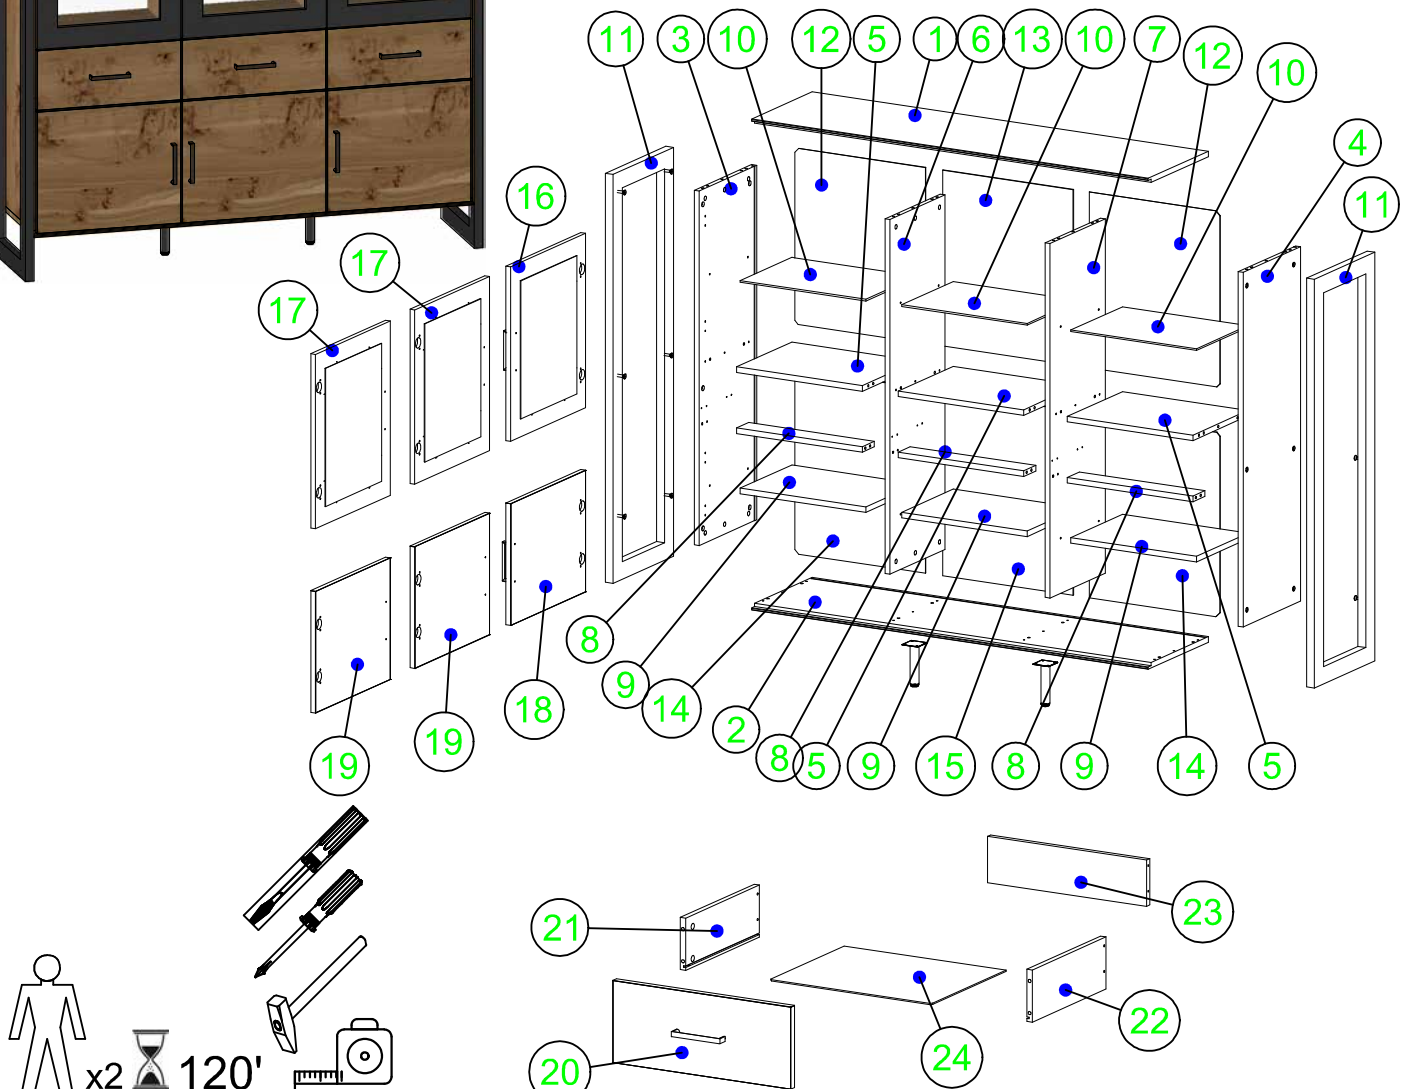


A Ø 8x30 A1 Ø 8x50 22 6	B 44	D 44	D1 16/16	E 12 Ø 6.3x13	F 12	H 37	I2 12	J Ø 5x13 J1 Ø 5x9 40 16
L Ø 7x50 12	M 9	N 2	O 3 SET	P 24 25	T Ø 3x16 R M4x25 6 18	S W8x30 12	V Ø 3x16 24	U 2

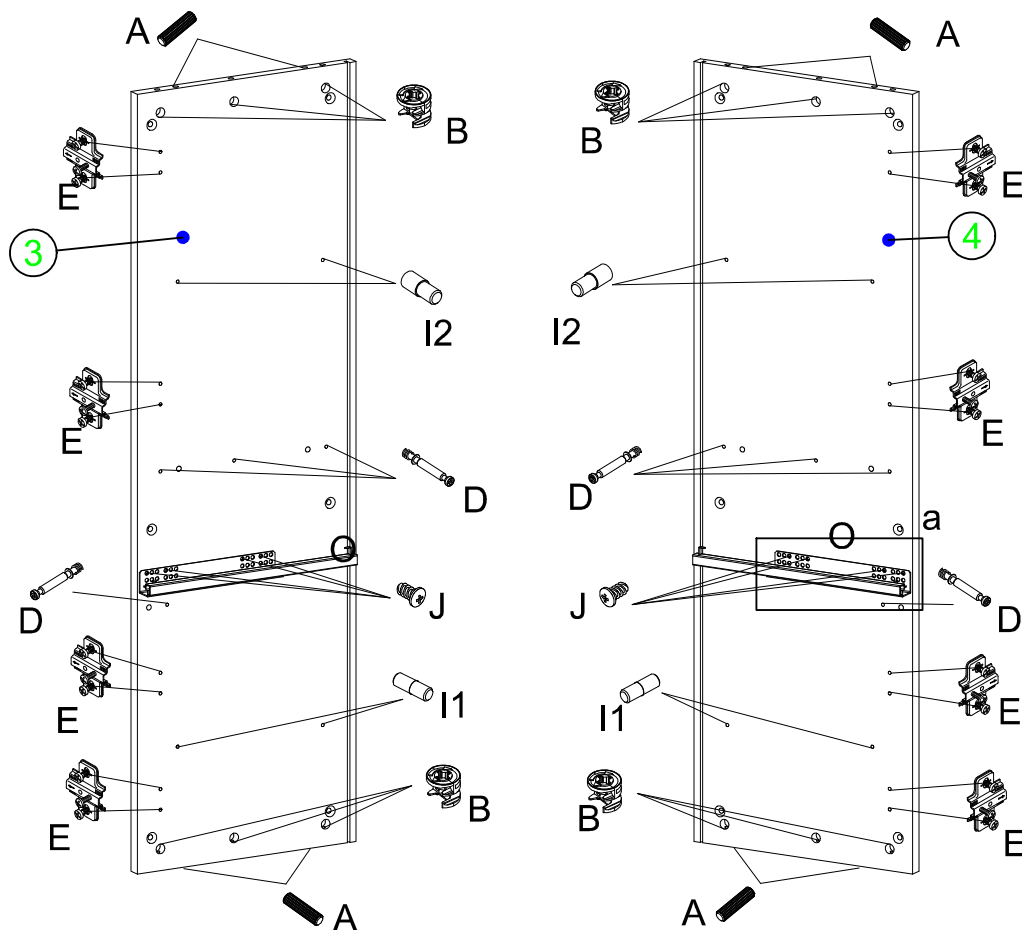

Achtung !!!
 Alle O-Schubladenführungen
 werden auf die gleiche
 Weise zusammengebaut.
Attention!
 All O drawer guides are
 assembled in the same way.
Uwaga !
 Wszystkie prowadnice
 szuflad O montujemy
 tak samo.

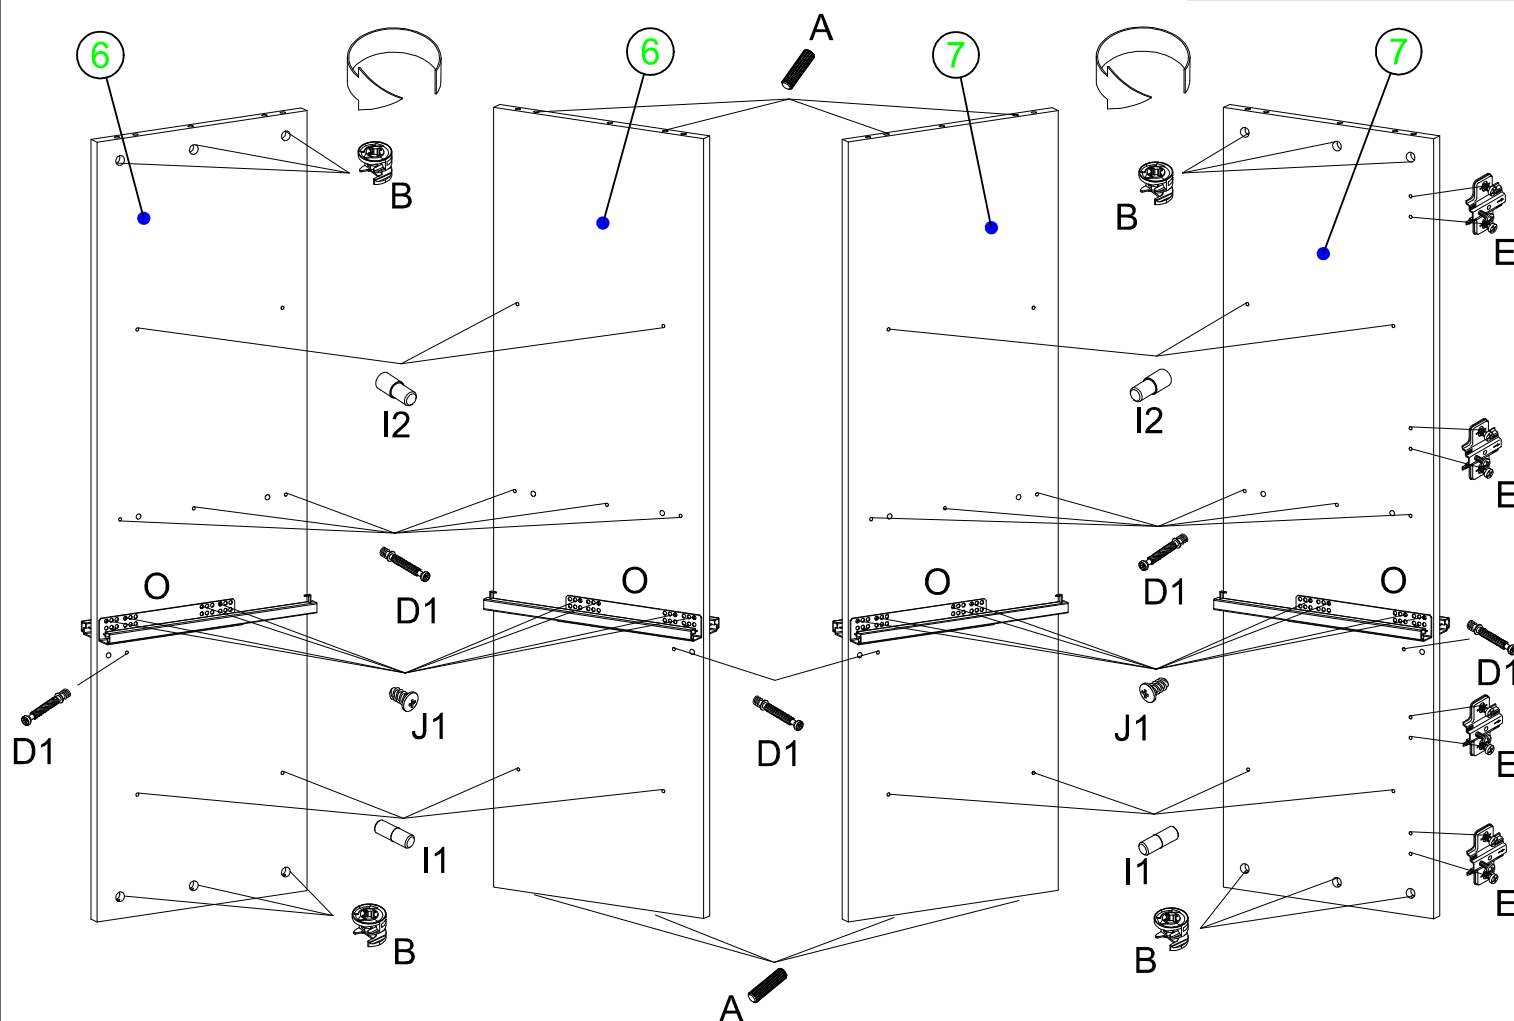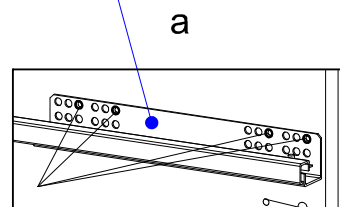



	A $\varnothing$ 8x30 16	B 24	D 8	D1 0/16	E 12	J $\varnothing$ 5x13 $\varnothing$ 5x9 16	I2 12 I1 12	O 3 SET
--	--	--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	---	--	-----------------------

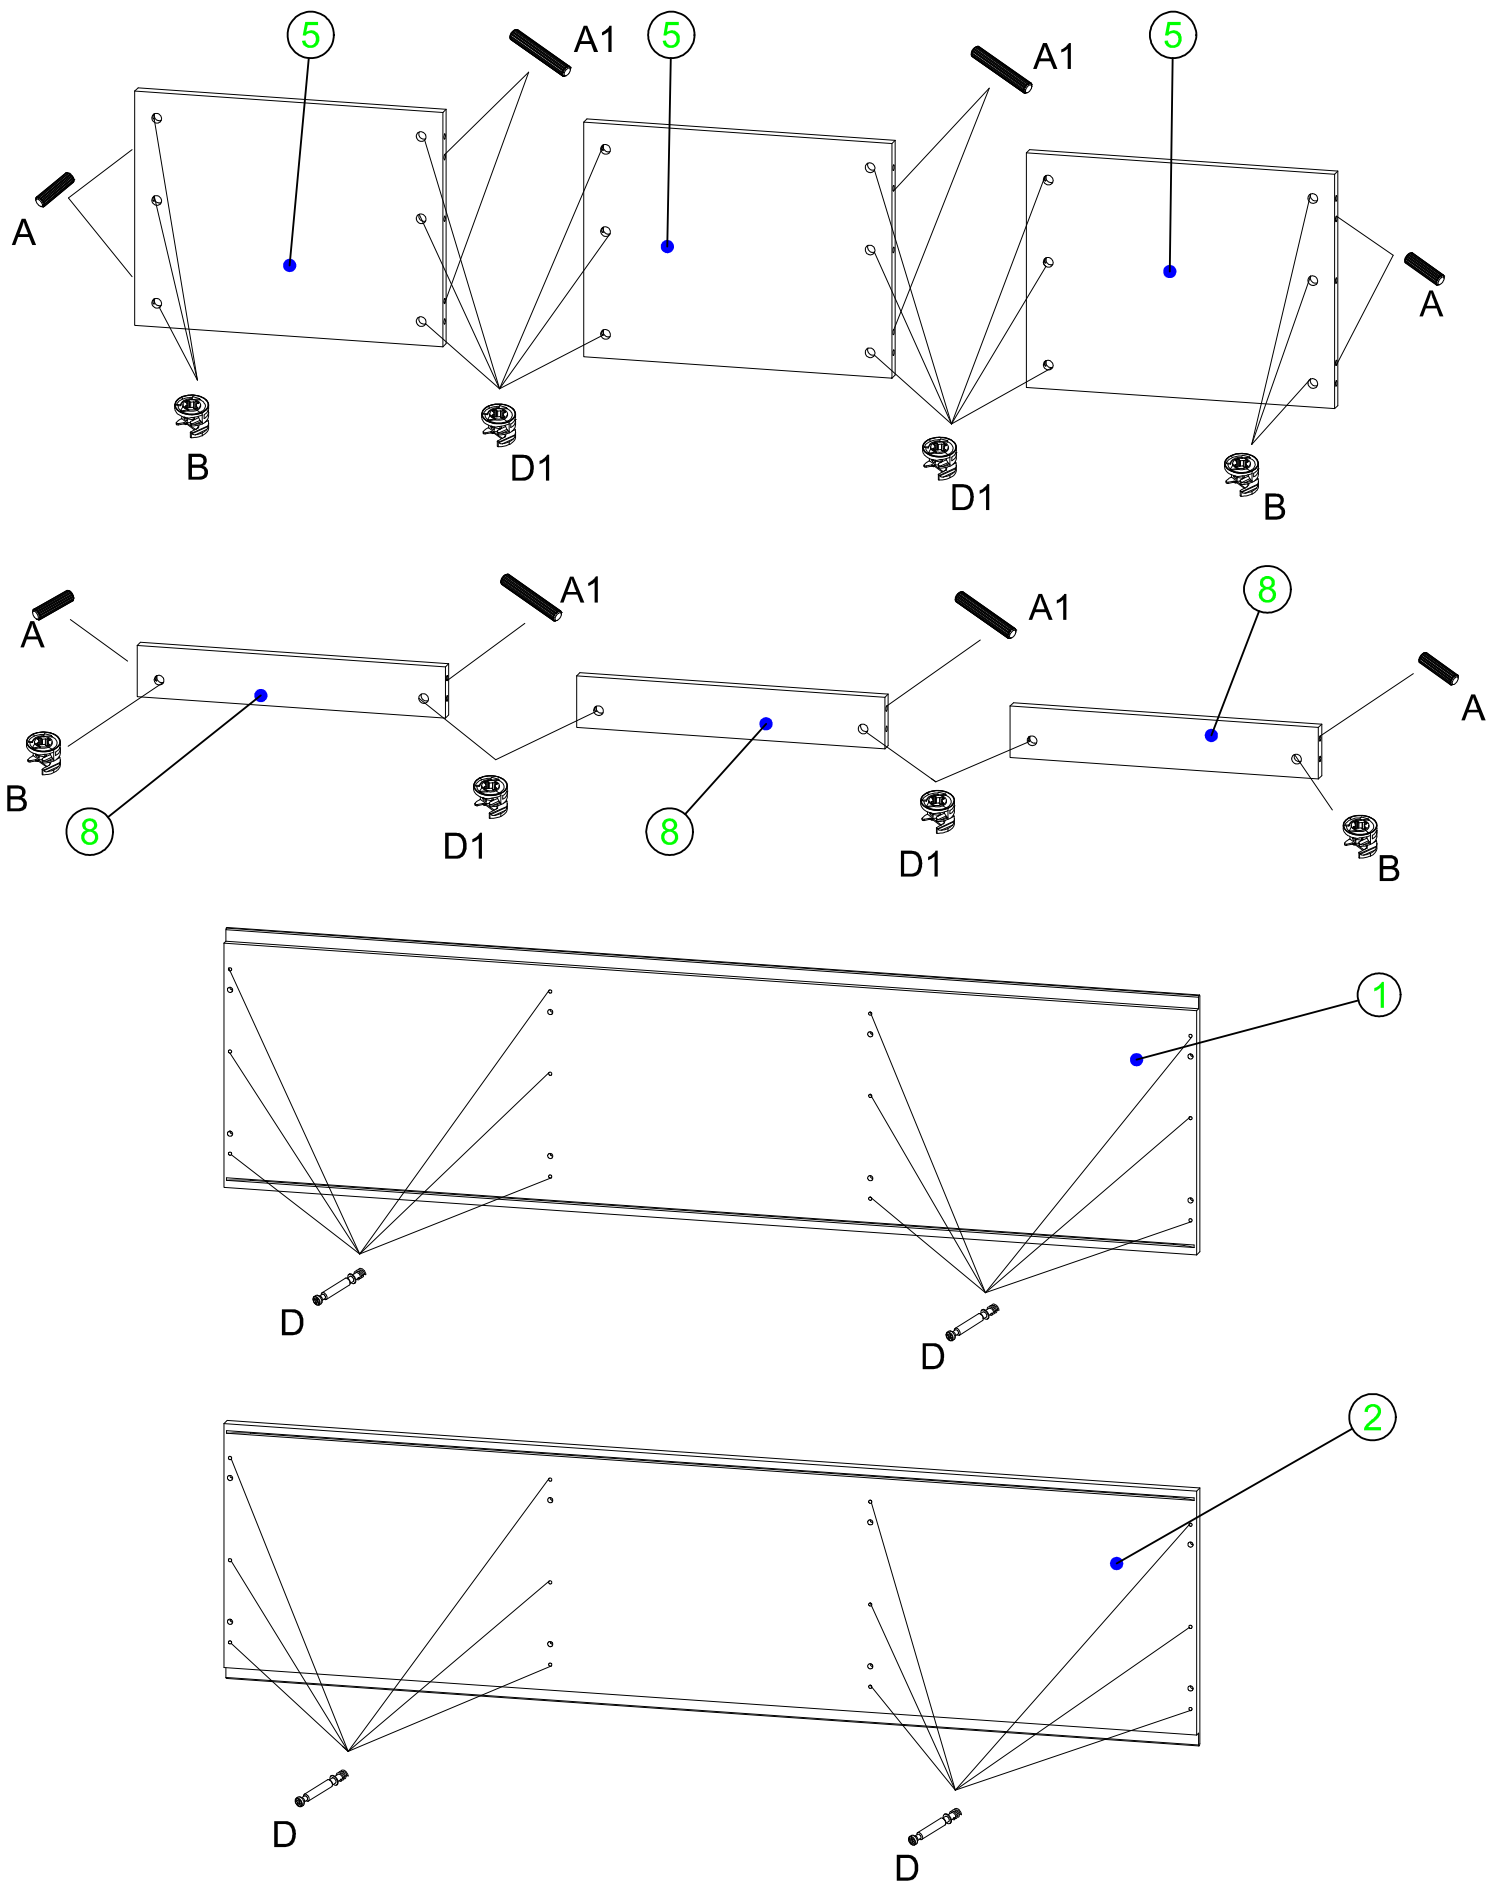

II


A  Ø 8x30 6	A1  Ø 8x50 6	B  8	D  24	D1  16/0
--	--	---	--	---

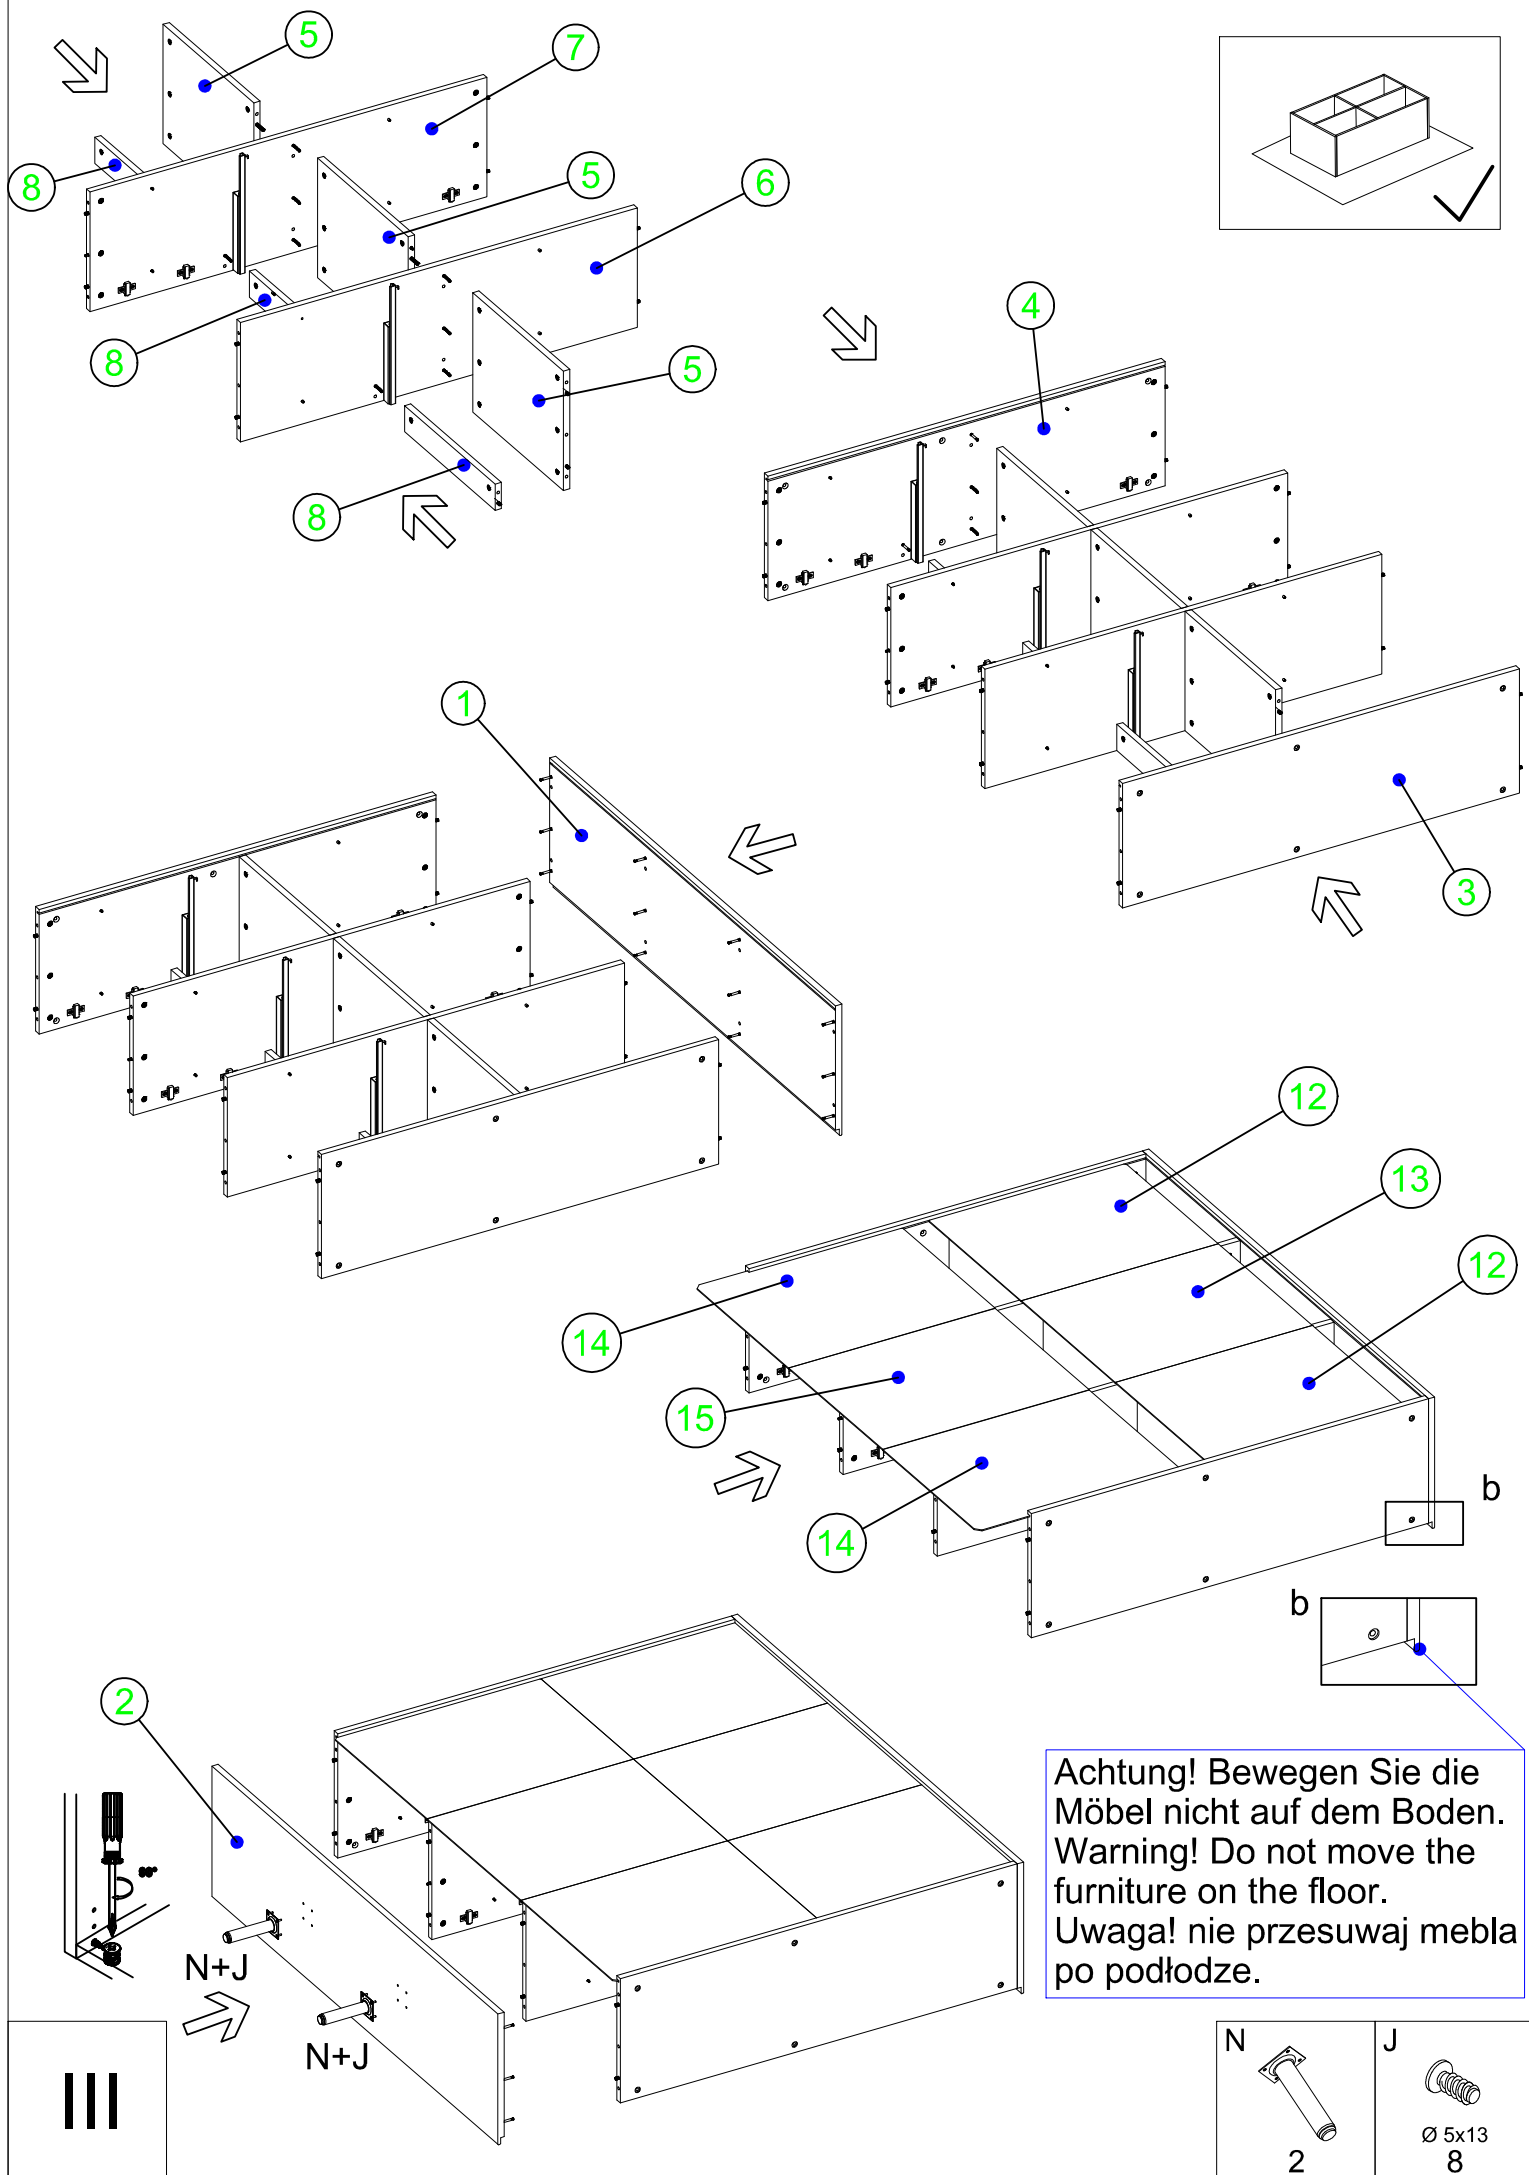

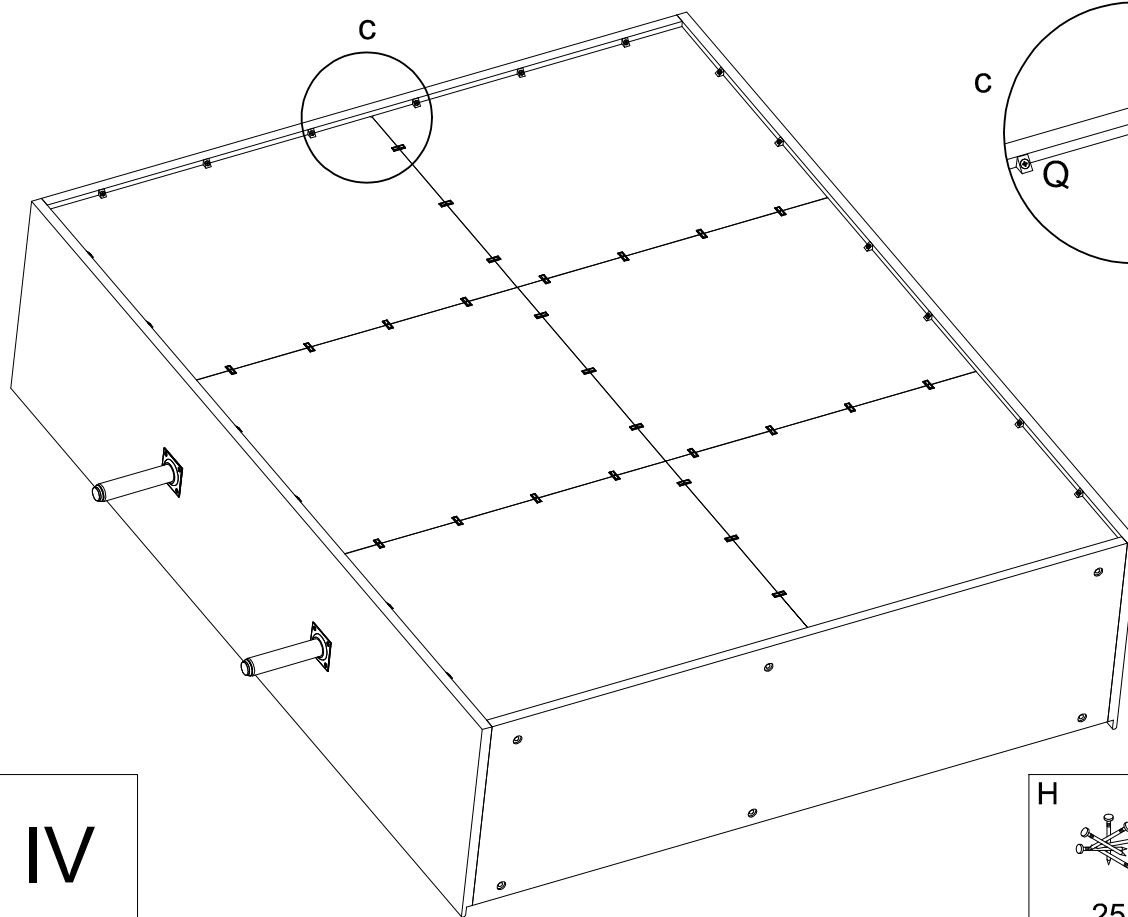

IV



H	P	Q
		
25	25	24

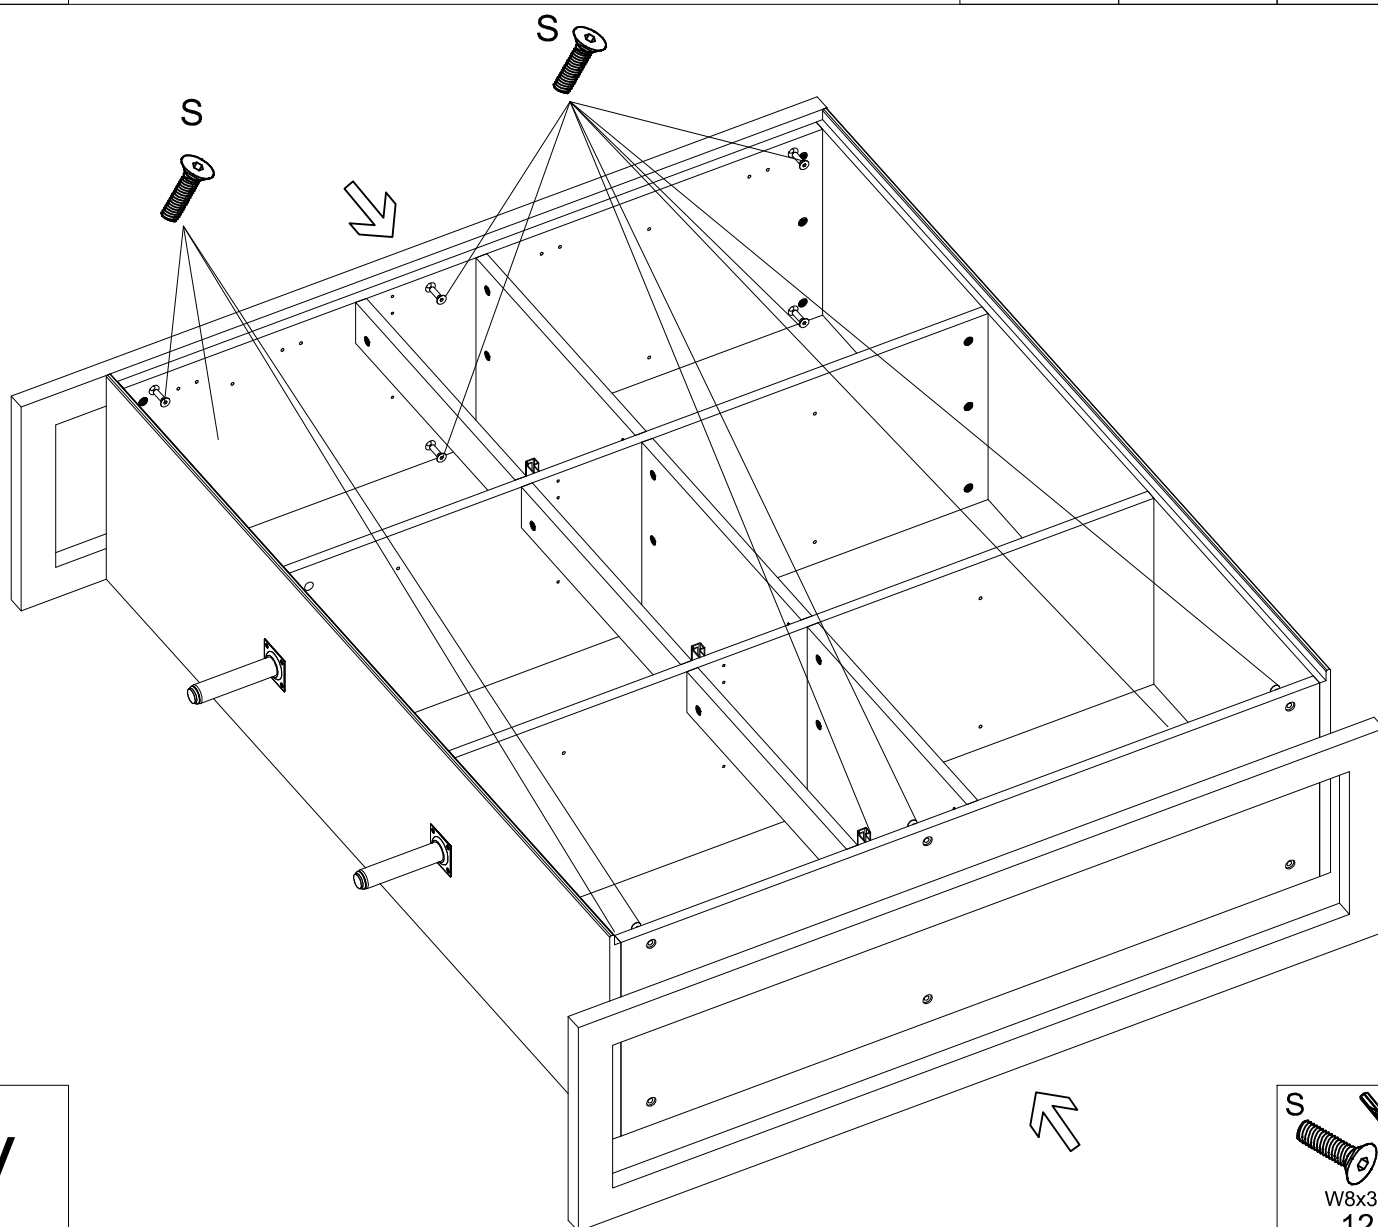


V

S


W8x30 12

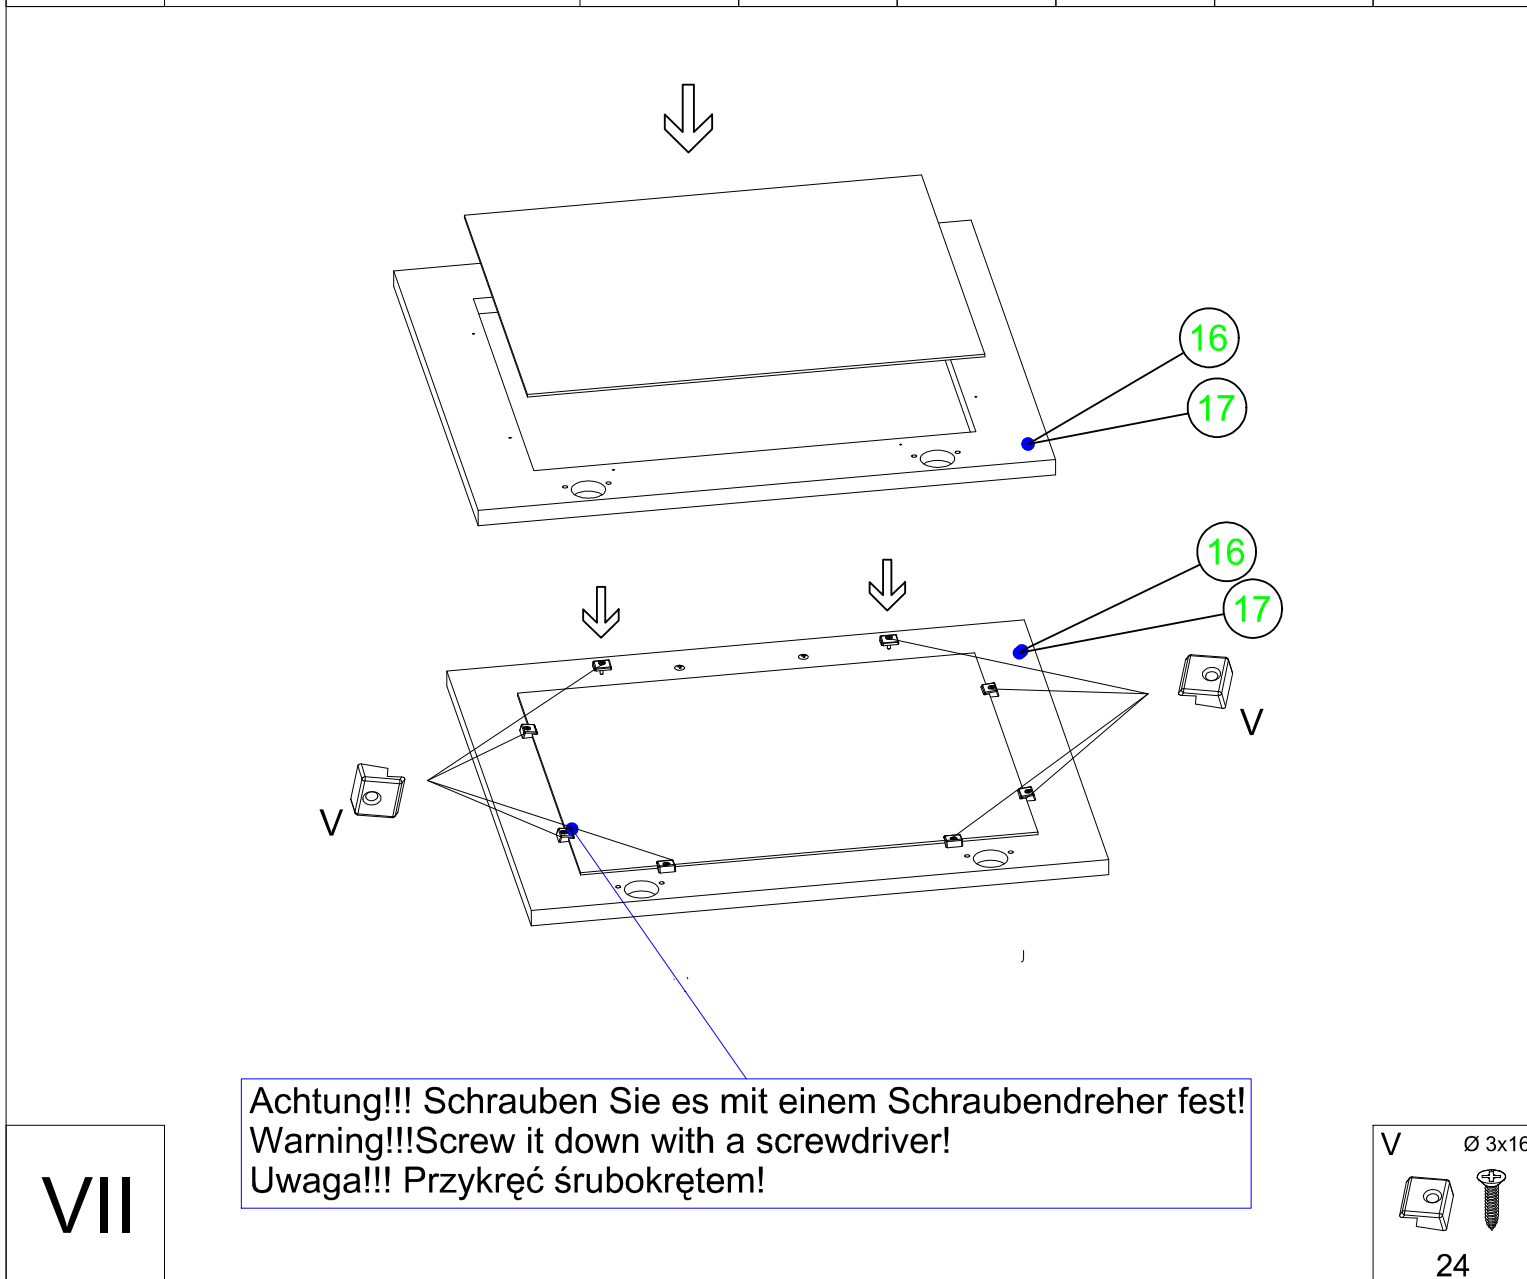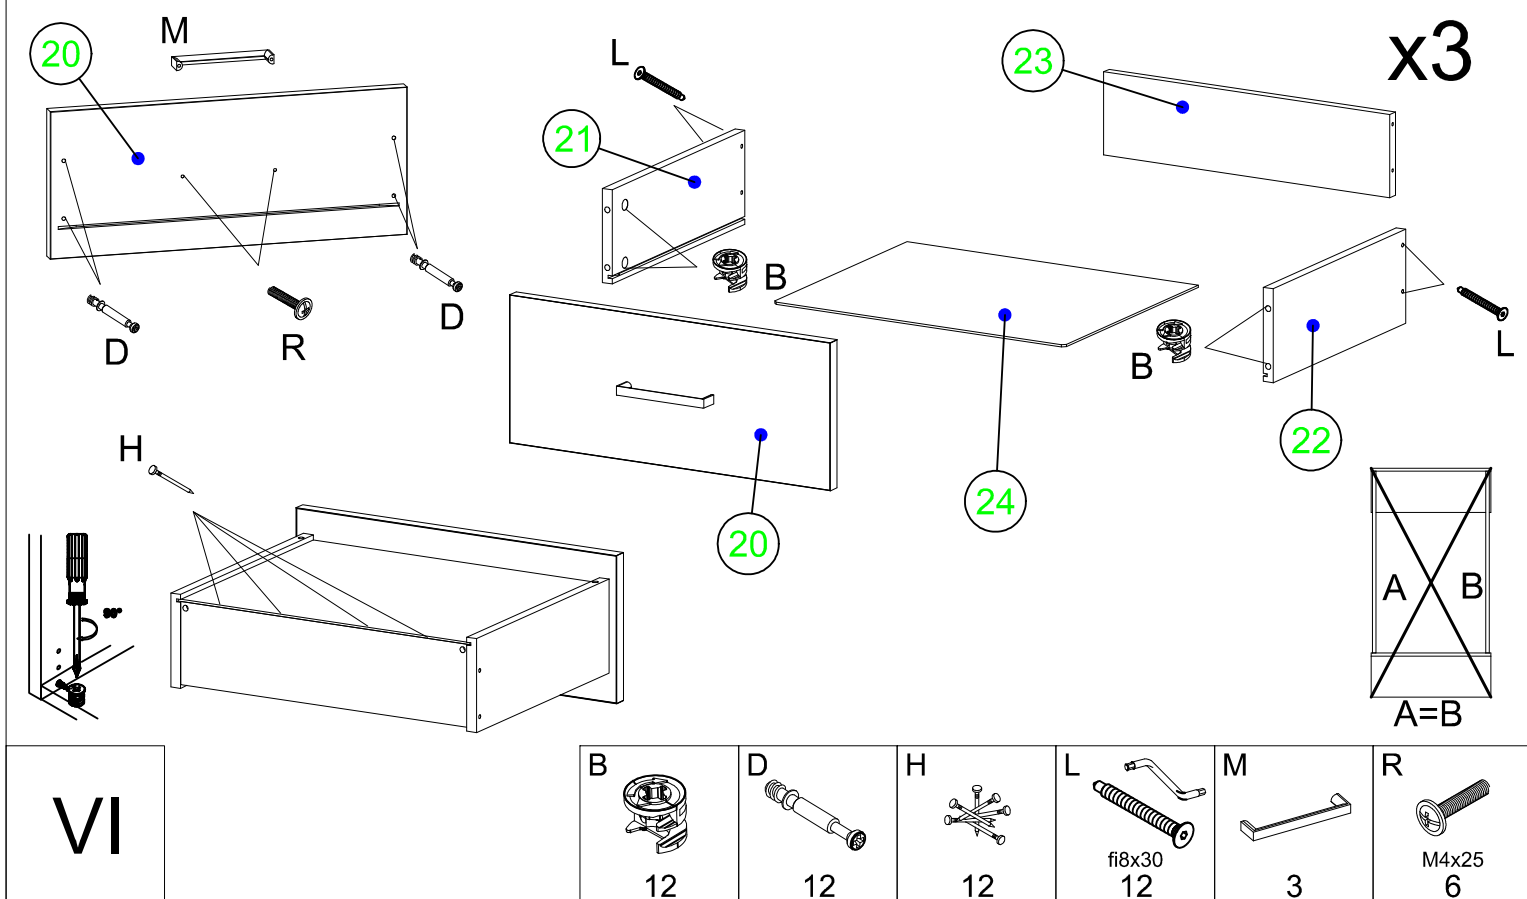

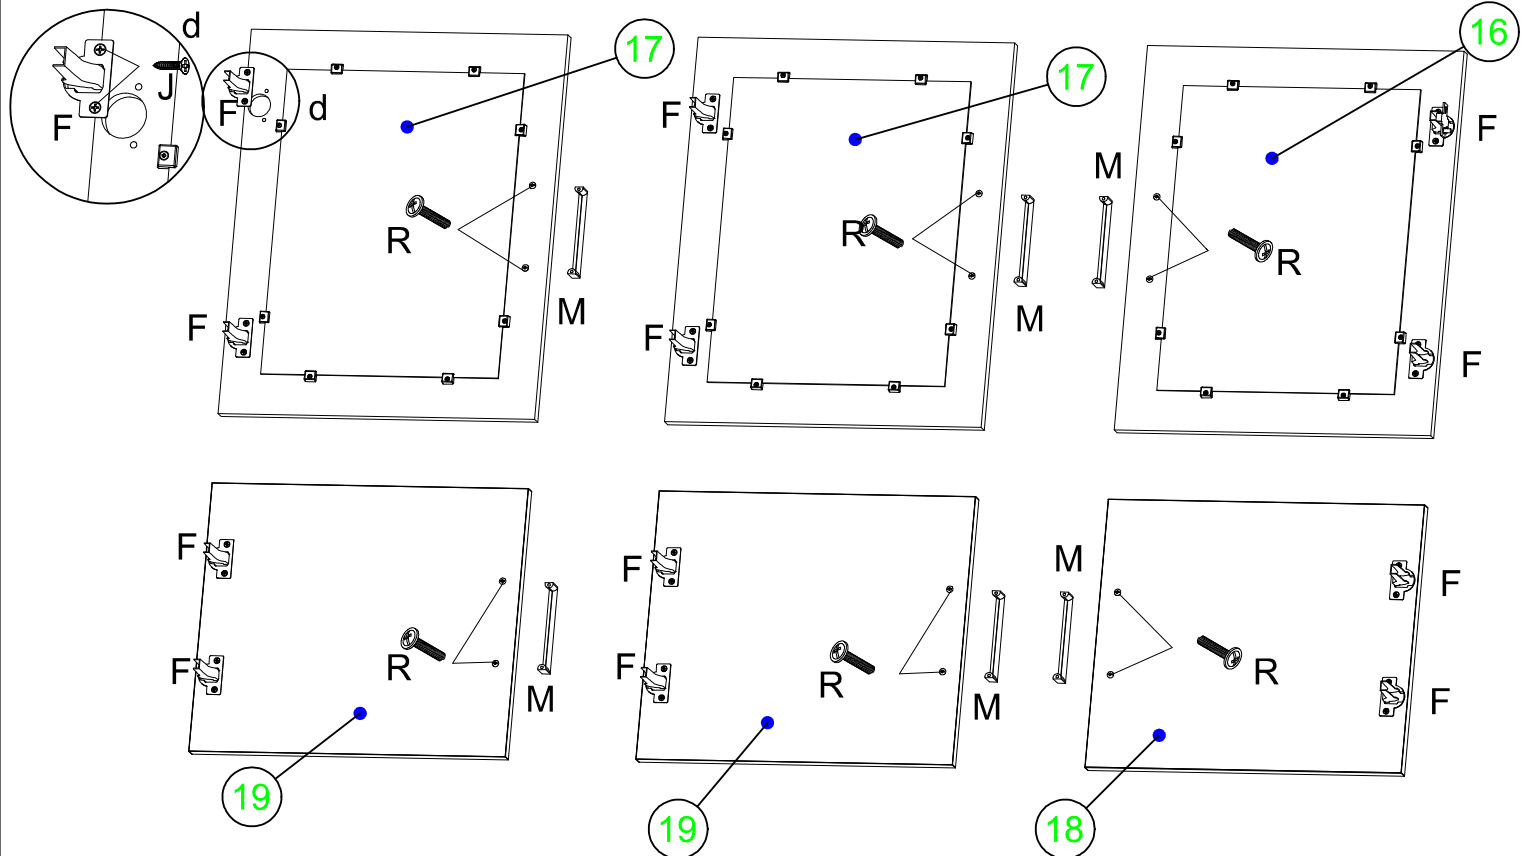

VIII



F	J	M	R
12	Ø 5x13 24	6	M4x25 12

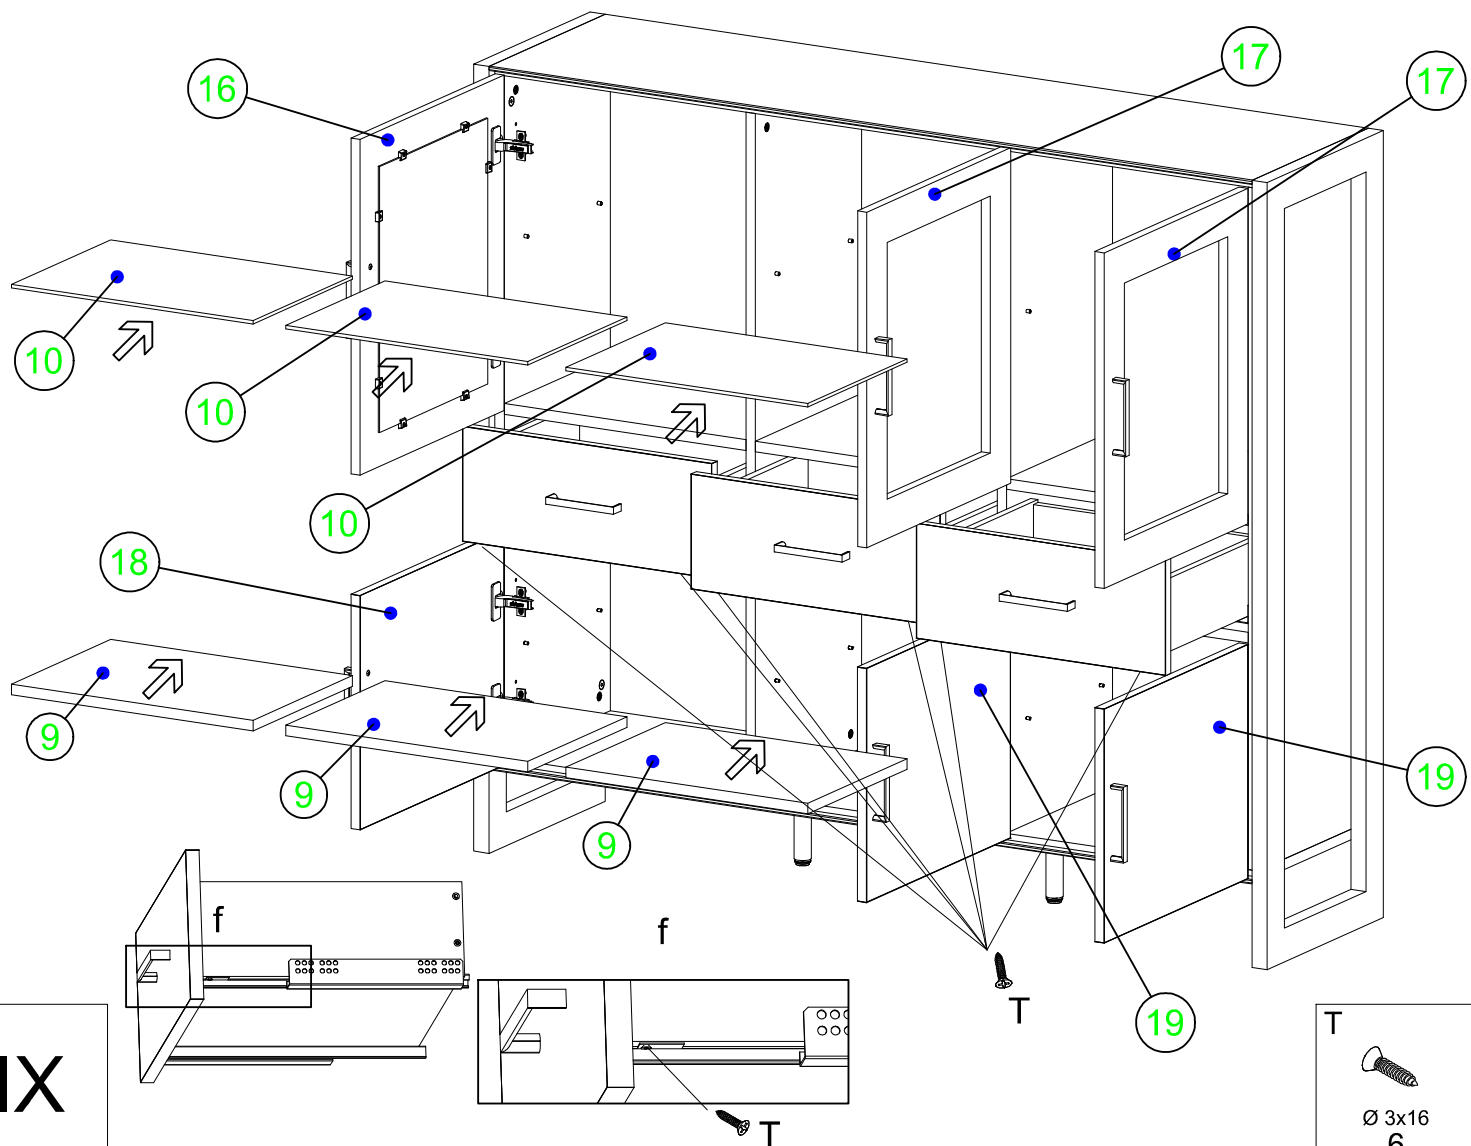

IX

T
Ø 3x16 6

g

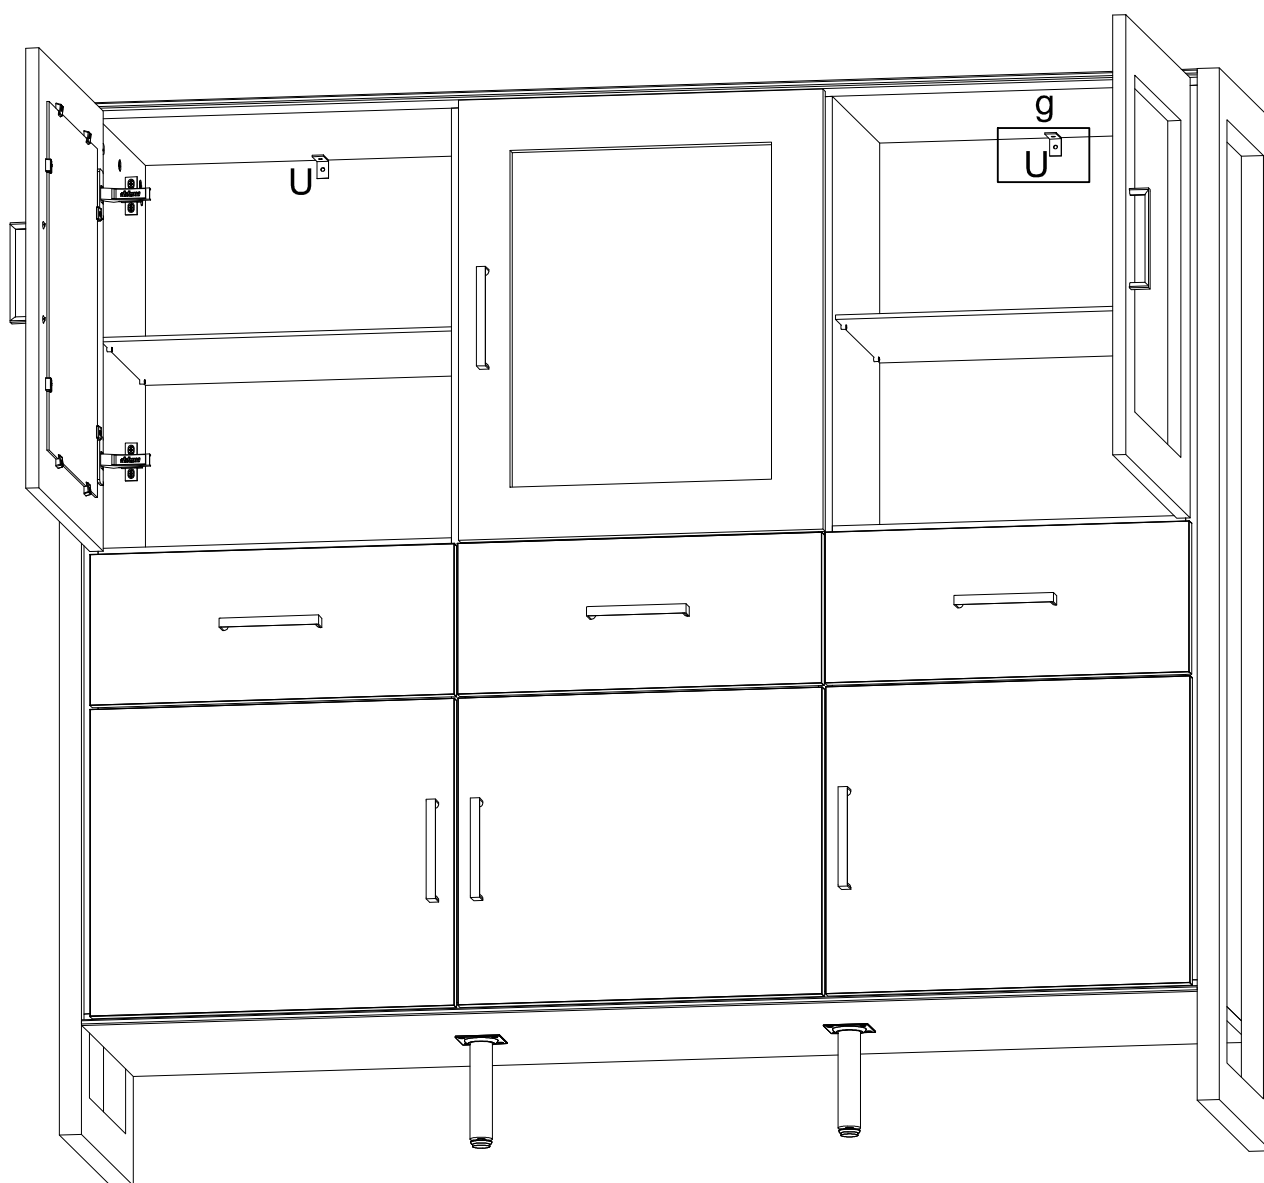

X

