


MONTAGE MASSIV und "LEDER" BETT CEMBRA

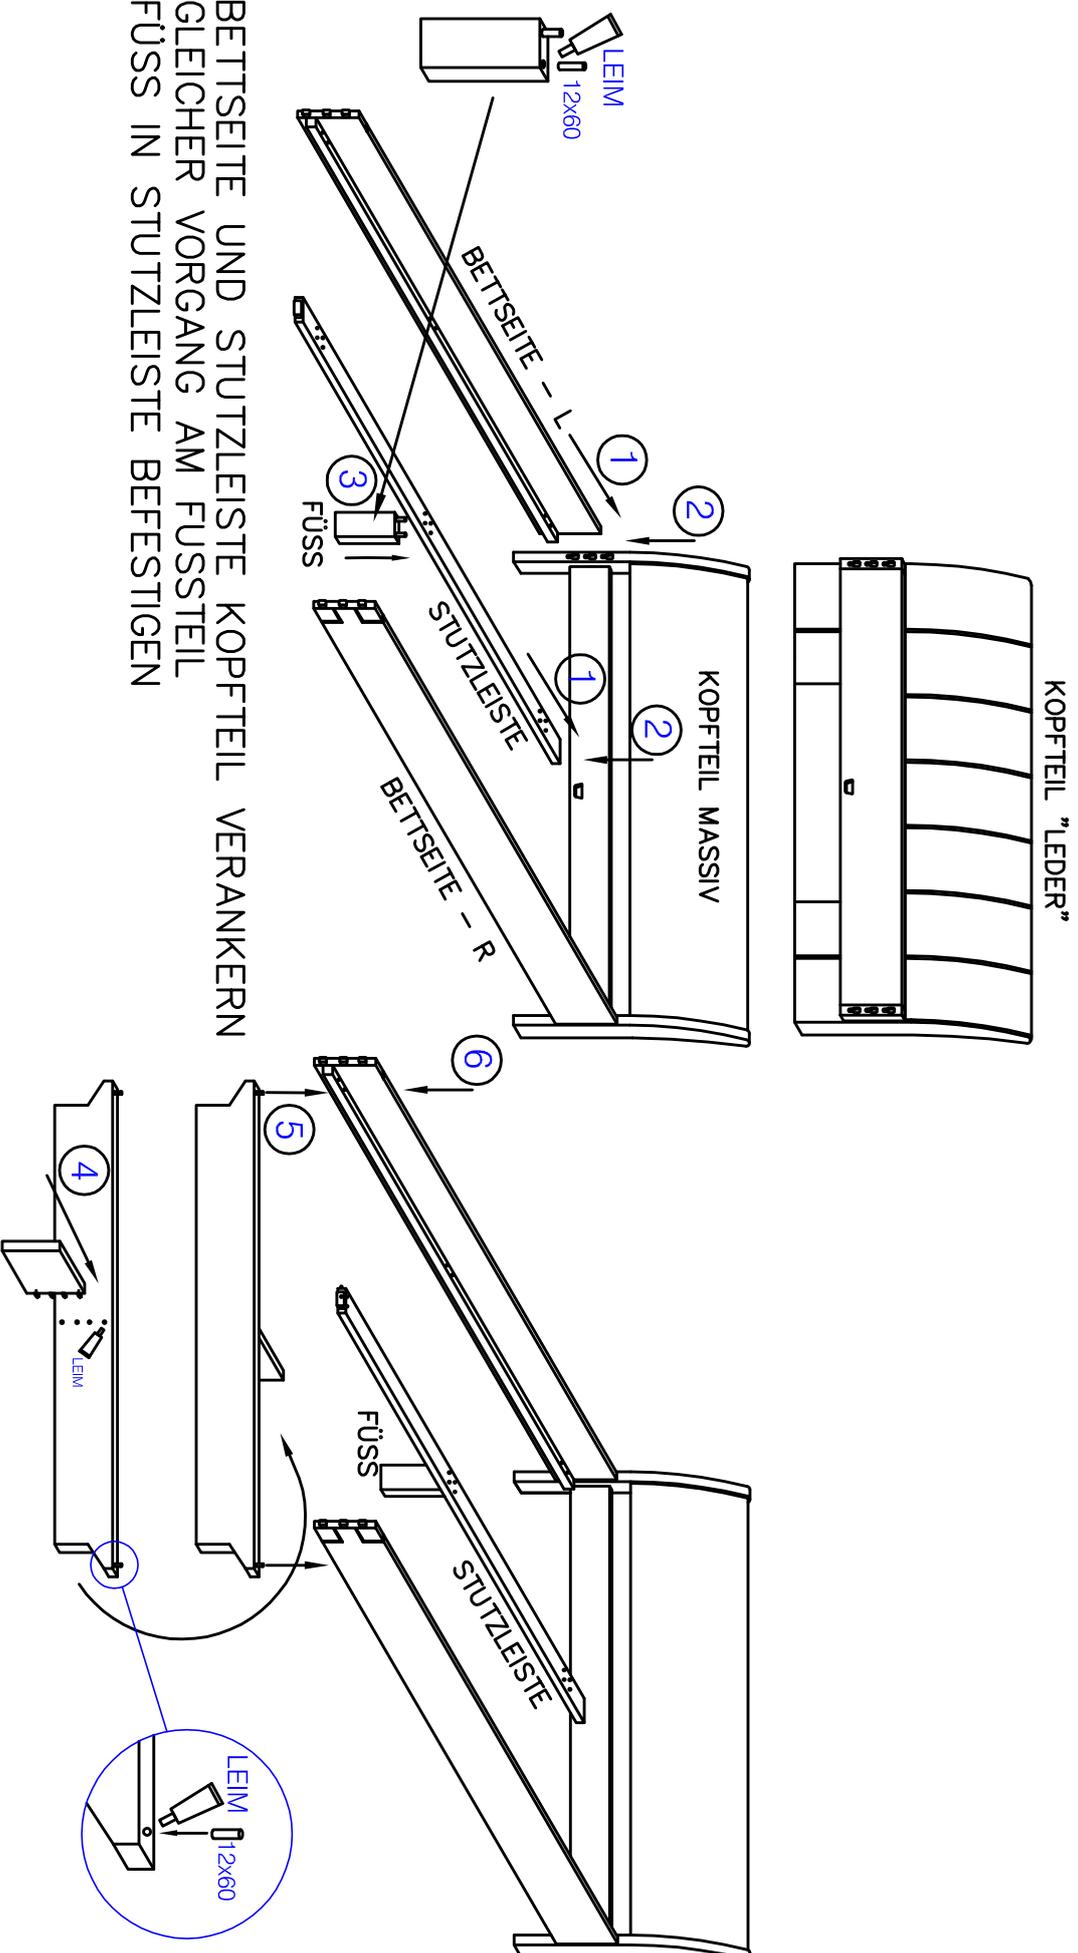

1. BETTSEITE UND STUTZLEISTE KOPFTEIL VERANKERN
2. GLEICHER VORGANG AM FUSSTEIL
3. FÜSS IN STUTZLEISTE BEFESTIGEN

MONTAGE MASSIV und "LEDER" BETT CEMBRA

