




1

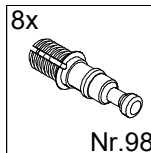


Nr.98

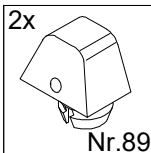

Nr.89

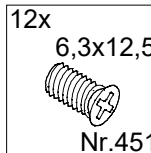

Nr.451

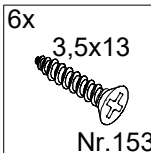


Nr.153

2




Nr.76

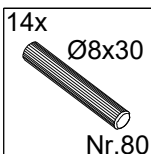


Nr.80

**Service-Hotline**  
**01805-678101**  
0,14€ pro Minute  
**++49 für Österreich**  
Auslandstarif pro Minute  
**service@jaka-bkl.de**  
voor Nederland en België  
**00800-40119350**  
**benelux@jaka-bkl.de**


# Montageanleitung

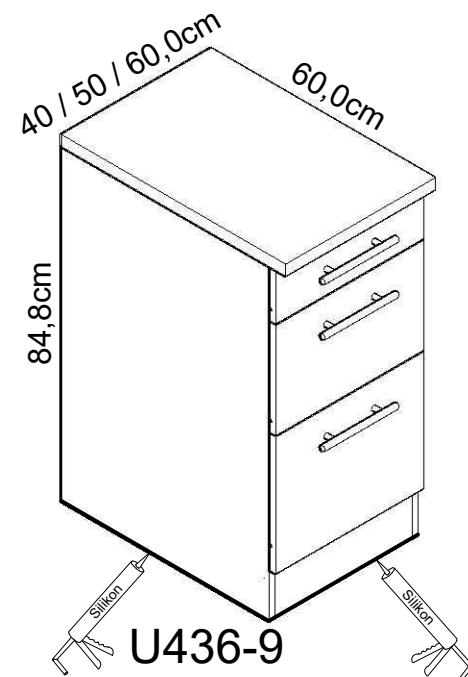


U436-9  
U536-9  
U636-9

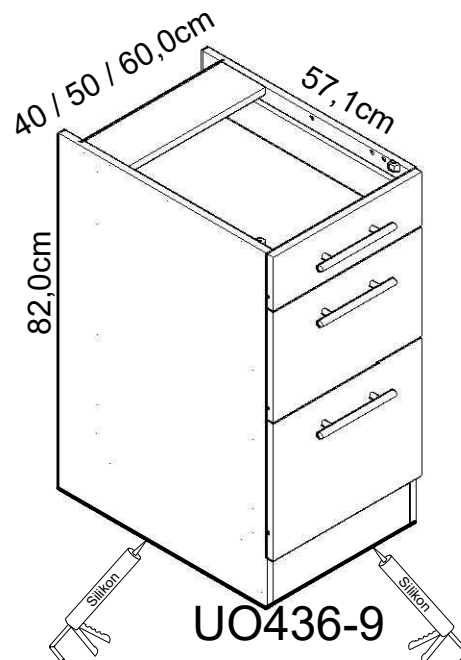



UO436-9  
UO536-9  
UO636-9

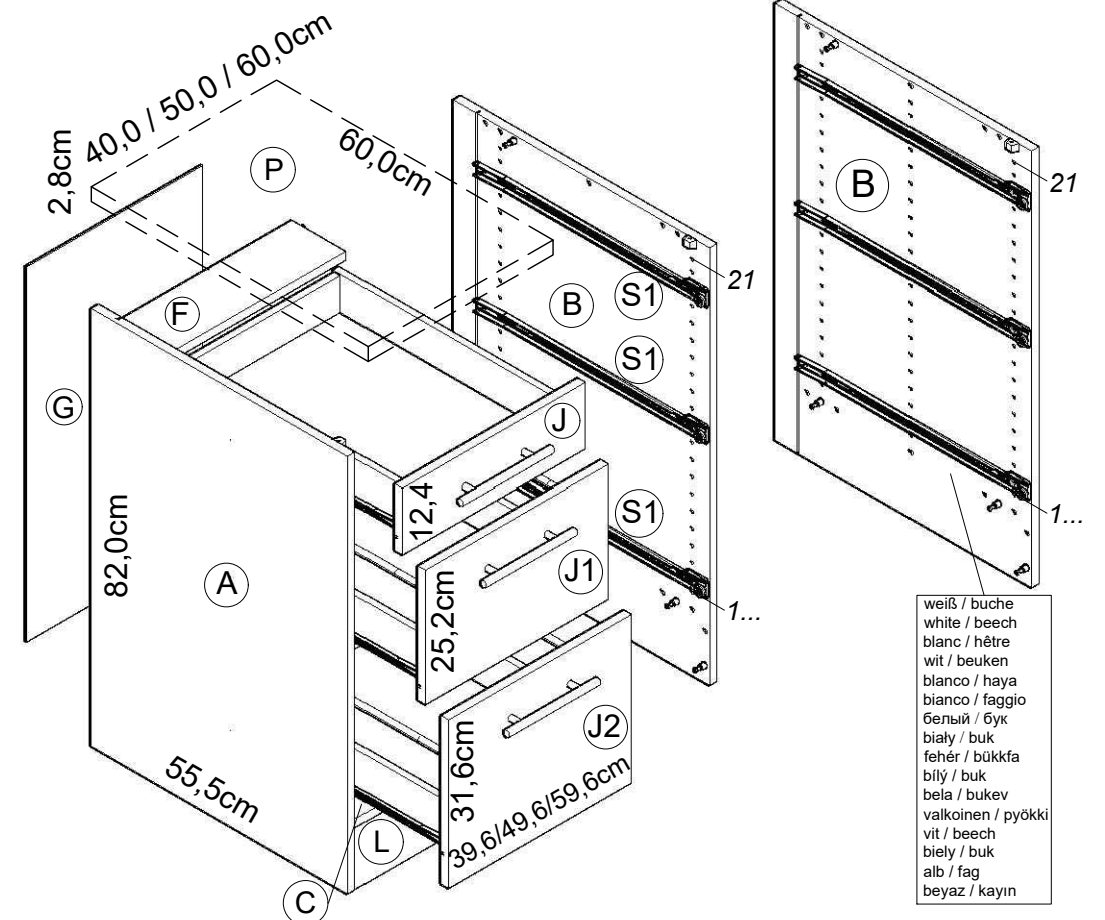

weiß / buche  
white / beech  
blanc / hêtre  
wit / beuken  
blanco / haya  
bianco / faggio  
белый / бук  
biaty / buk  
fehér / bükkfa  
bily / buk  
bela / bukev  
valkoinen / pyökki  
vit / beech  
biely / buk  
alb / fag  
beyaz / kayın

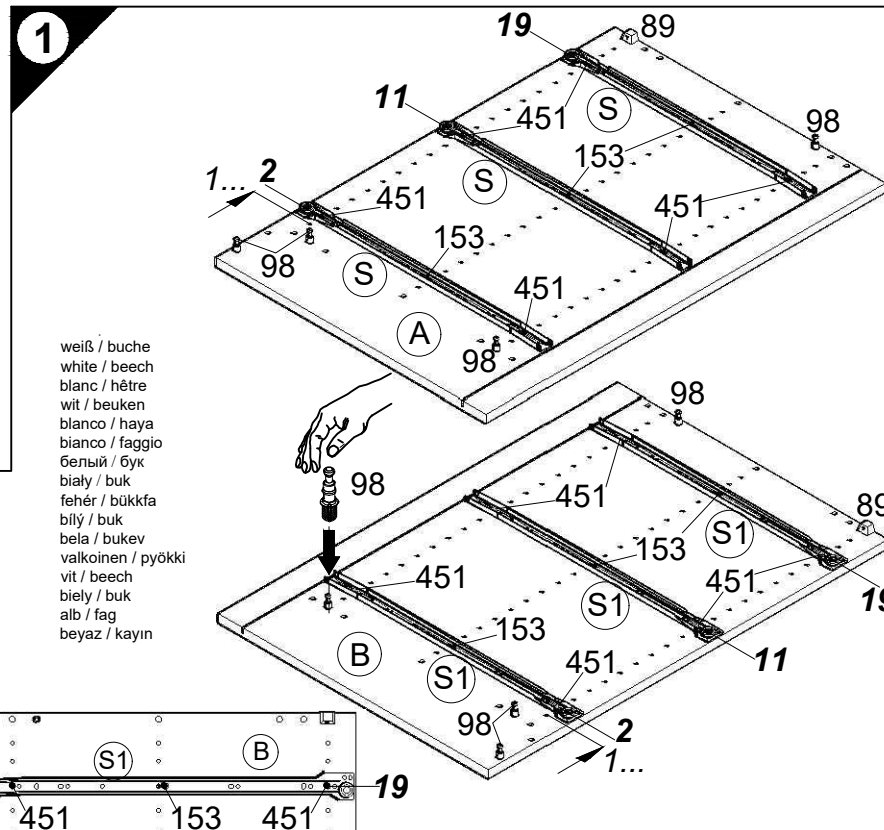

weiß / buche  
white / beech  
blanc / hêtre  
wit / beuken  
blanco / haya  
bianco / faggio  
белый / бук  
biały / buk  
fehér / bükkfa  
bílý / buk  
bela / bukev  
valkoinen / pyökki  
vit / beech  
biely / buk  
alb / fag  
beyaz / kayın

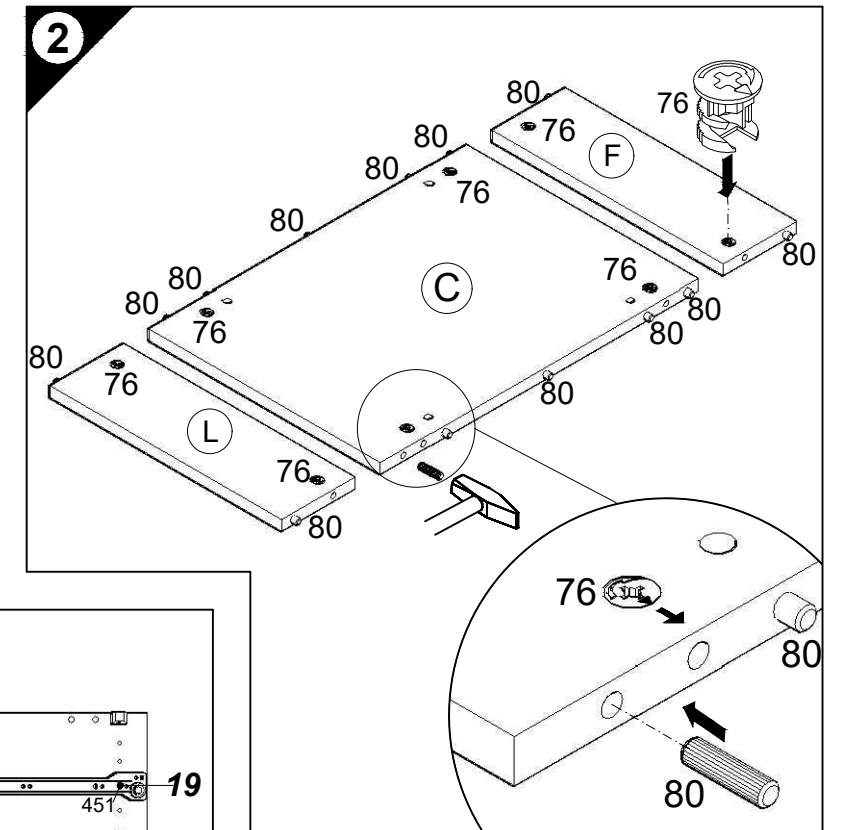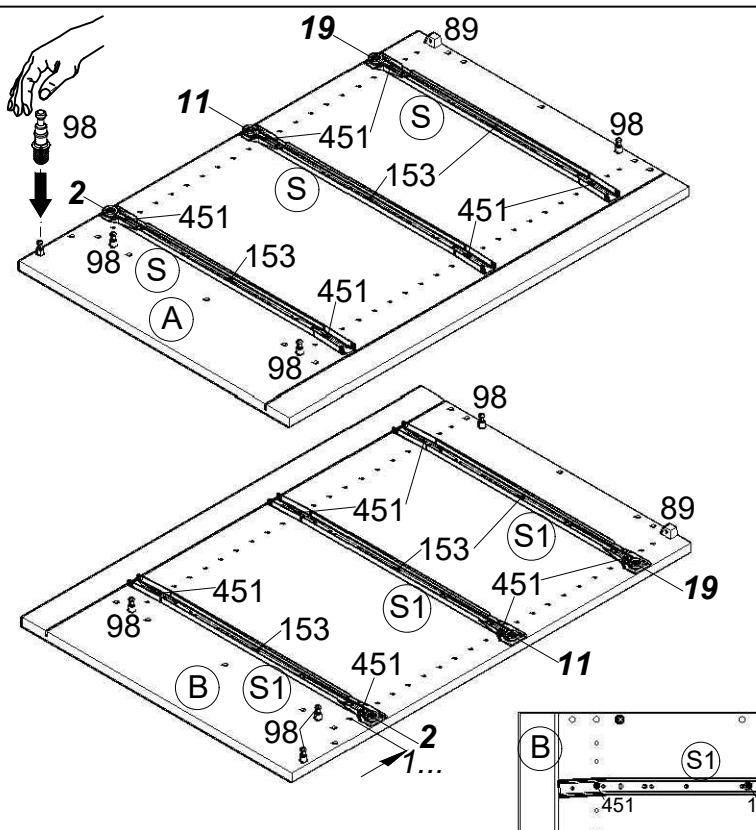

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizati piese de schimb/Yedek parçalar

|                                         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |    |         |    |         |   |         |   |         |   |         |    |         |
|-----------------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|----|---------|----|---------|---|---------|---|---------|---|---------|----|---------|
| 40cm U(O)436-9                          | A | E961021 | B | E961022 | C | E954215 | F | E970975 | G | E970010 | J | E947564 | J1 | E947593 | J2 | E947643 | L | E970975 | P | E540105 | S | E946155 | S1 | E946155 |
| weiß/buche<br>white/beech.... U(O)436-9 | A | E981021 | B | E981022 | C | E954215 | F | E970975 | G | E970010 | J | E947564 | J1 | E947593 | J2 | E947643 | L | E970975 | P | E540105 | S | E946155 | S1 | E946155 |
| 50cm U(O)536-9                          | A | E961021 | B | E961022 | C | E954224 | F | E970974 | G | E970117 | J | E947563 | J1 | E947592 | J2 | E947644 | L | E970974 | P | E540104 | S | E946155 | S1 | E946155 |
| weiß/buche<br>white/beech.... U(O)536-9 | A | E981021 | B | E981022 | C | E954224 | F | E970974 | G | E970117 | J | E947563 | J1 | E947592 | J2 | E947644 | L | E970974 | P | E540104 | S | E946155 | S1 | E946155 |
| 60cm U(O)636-9                          | A | E961021 | B | E961022 | C | E954223 | F | E970973 | G | E970116 | J | E947562 | J1 | E947591 | J2 | E947645 | L | E970973 | P | E540103 | S | E946155 | S1 | E946155 |
| weiß/buche<br>white/beech.... U(O)636-9 | A | E981021 | B | E981022 | C | E954223 | F | E970973 | G | E970116 | J | E947562 | J1 | E947591 | J2 | E947645 | L | E970973 | P | E540103 | S | E946155 | S1 | E946155 |

- 1 → 2 → 3 ...

5

16x

Nr.204

8

2x

4x30





Nr.424

9

4x

4x30

Nr.164

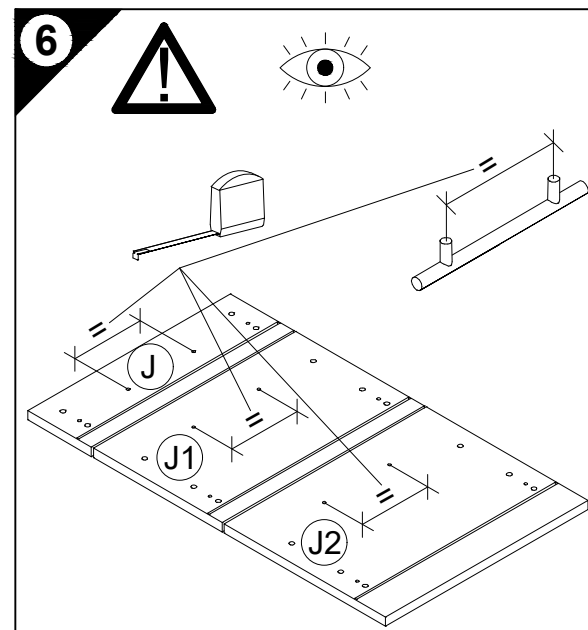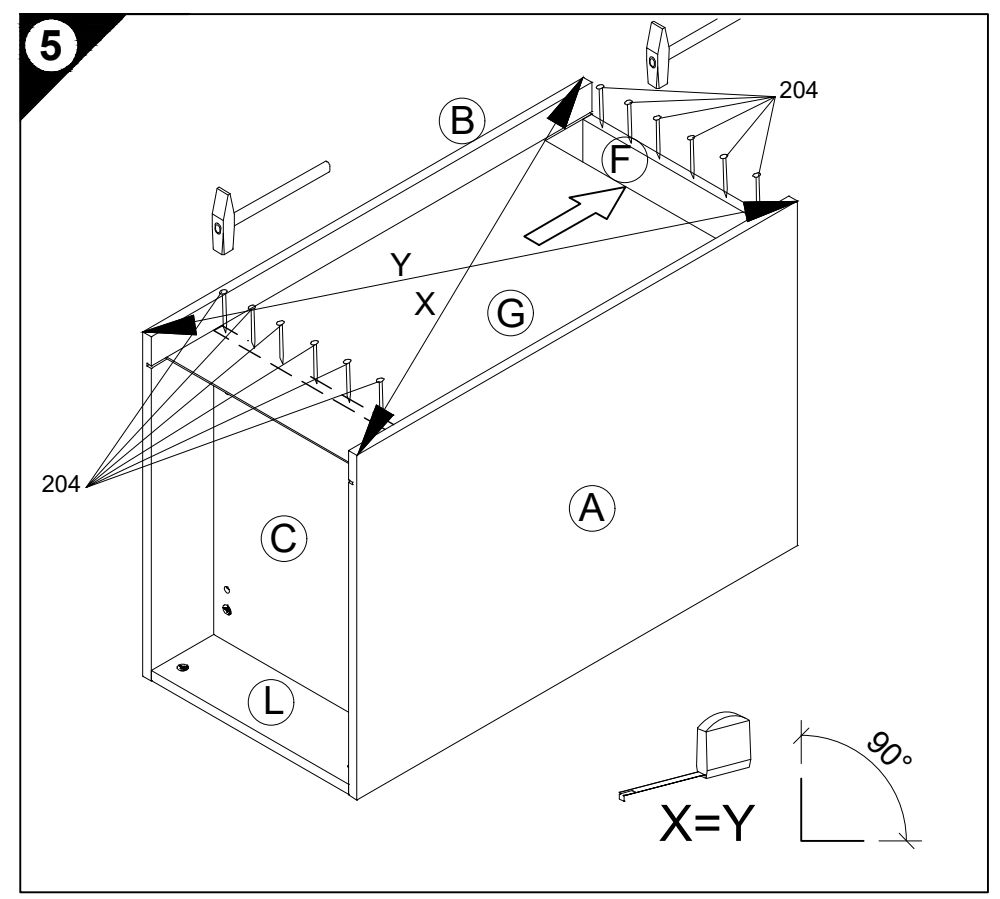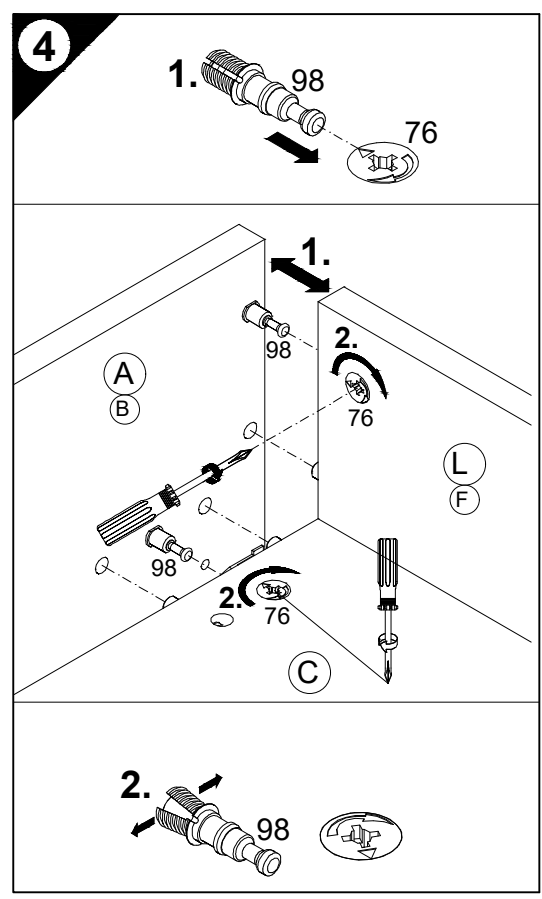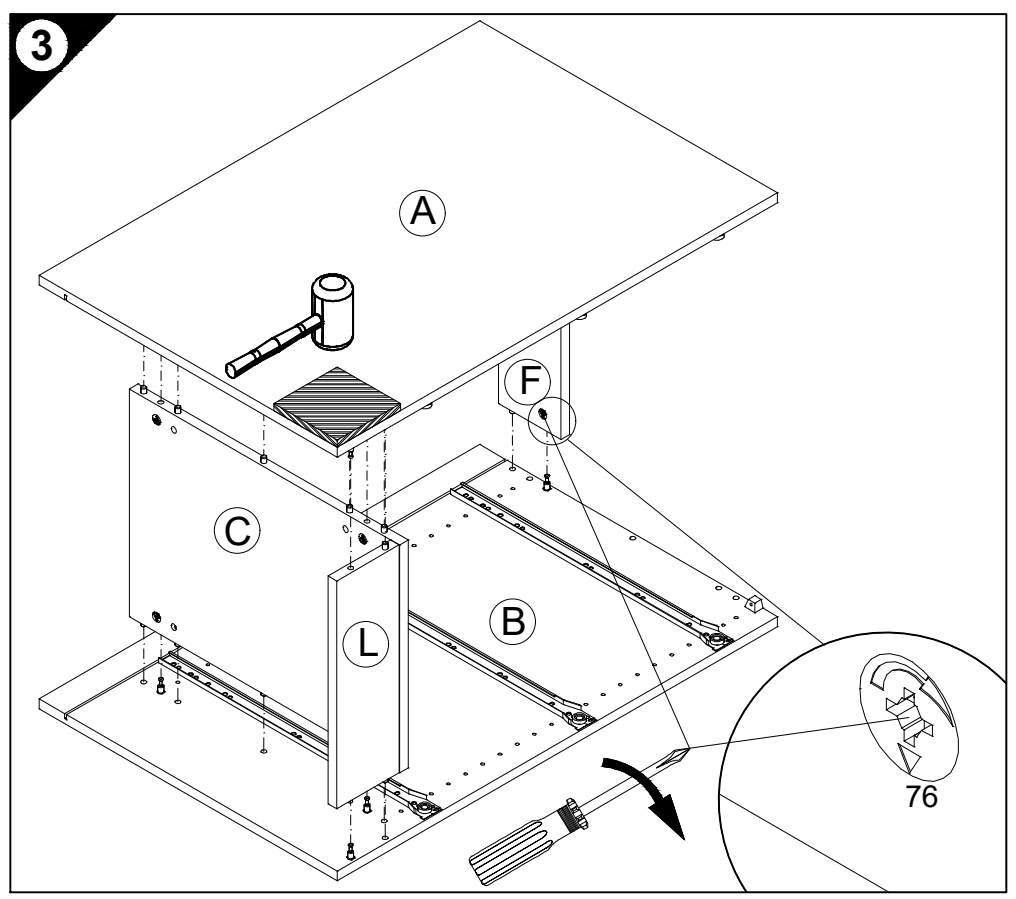

- D
- Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden  
und mit wenig Druck durchbohren!
- GB
- Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit  
and, by applying slight pressure, drill a hole
- F
- Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté  
et percer en appliquant une faible pression !
- NL
- Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor  
en oefen bij het boren weinig druk uit!
- E
- ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada  
y taladrar con poca presión!
- I
- Utilizzare una base di legno!  
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata  
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
- RUS
- Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острое сверло  
и просверлить с незначительным давлением!
- PL
- Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła  
i przewiercić, używając małej siły nacisku!

- H
- Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használgjon éles fúrót,  
és kis nyomással fúrja át!
- CZ
- Použijte dřevěný podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták  
a provrtejte pomocí malého tlaku!
- SLO
- Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom  
in z majhnim pritiskom izvrtaite luknjo!
- FIN
- Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää  
ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
- S
- Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr  
och borra igenom med ett lätt tryck!
- SK
- Použite drevený podklad!  
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!
- RO
- suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit  
și perforați exercitând doar o presiune redusă!
- TR
- Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç  
uygulayarak delin!

