


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба






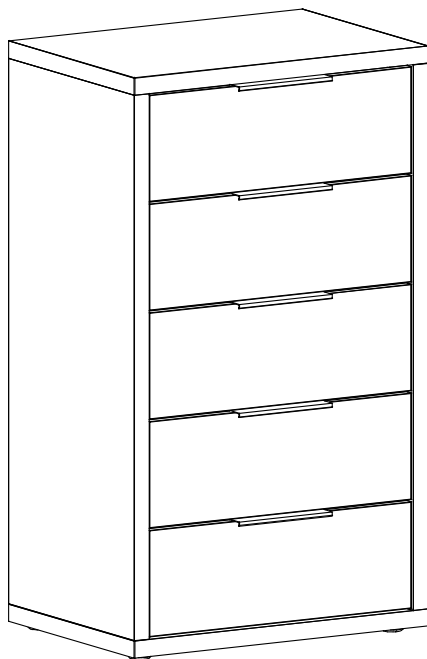


Artikel.-Nr.:

**0801-KO\_05-64**

Montageanleitung.-Nr.:


**MA1-00283**

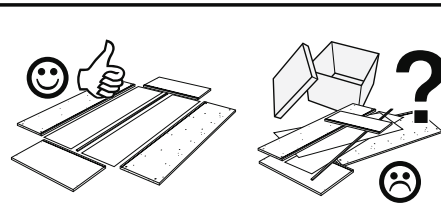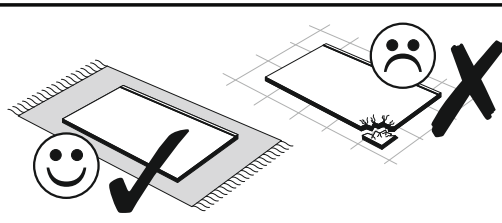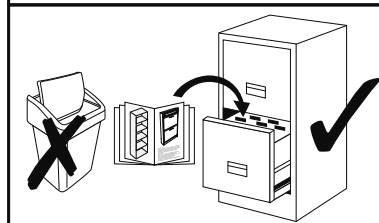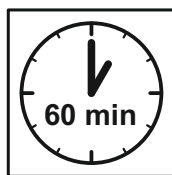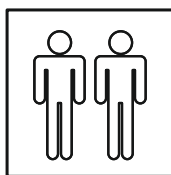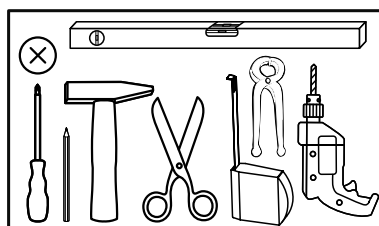



SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf  
The replacement parts requisition form you find on  
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

## BT1-00005 Colli 1/2


|         |                                                                                   |         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B01-123 |  | B02-173 |  |
| 8x      | 4,0x15                                                                            | 4x      |                                                                                   |

## BT1-00366 Colli 1/2

|        |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01-20 |  | B01-200 |  | B01-30  |  | B01-90 |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4x     | 7,0x70                                                                            | 30x     | 6,3x13                                                                            | 30x     | 3x16                                                                              | 4x     | 3,5x20                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B02-10 |  | B02-20  |  | B02-103 |  | B05-20 |  | B08-80 | <br><br> |
| 24x    | ø15x12mm                                                                          | 24x     |                                                                                   | 40x     | 8x30                                                                              | 20x    |                                                                                   | 1x     | <br>                                                                                        |


## BT1-00367 Colli 1/2

|         |                                                                                   |         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B05-185 |  | B06-424 |  |
| 4x      |                                                                                   | 5x      | 200mm                                                                             |




SCAN ME


## Colli 1/2




564 x 199




555 x 124




335 x 124

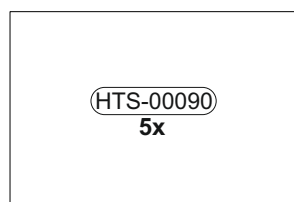


536 x 358

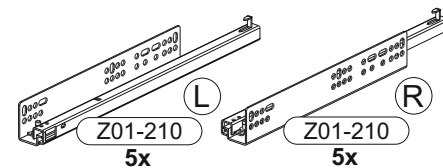


## Colli 2/2

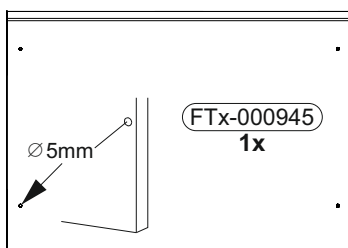


633 x 444

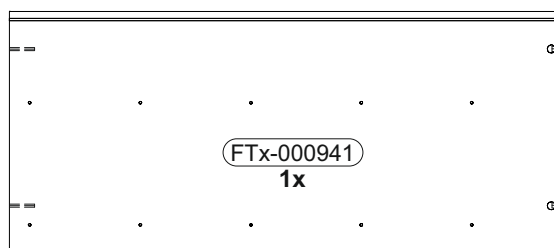


1019 x 444




500x50mm

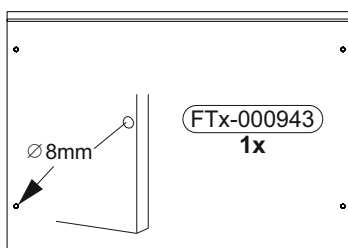

633 x 444

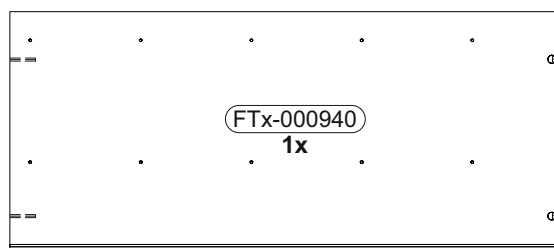

1019 x 444

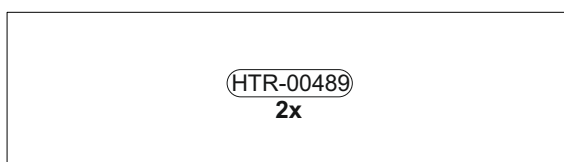


1031 x 290


|              |        |                                                                                 |        |                                                                                 |         |                                                                                 |        |                                                                                  |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div> | B02-10 |  | B02-20 |  | B02-103 |  | B01-30 |  |
|              | 20x    | ø15x12mm                                                                        | 20x    | 40x                                                                             | 8x30    | 30x                                                                             | 3x16   |                                                                                  |




1

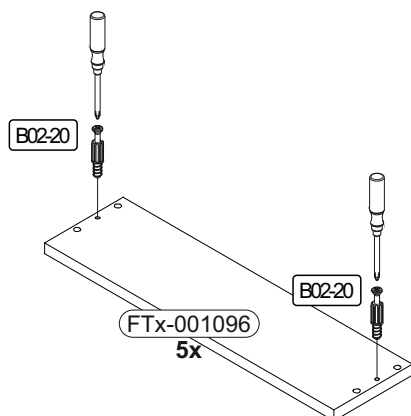


2

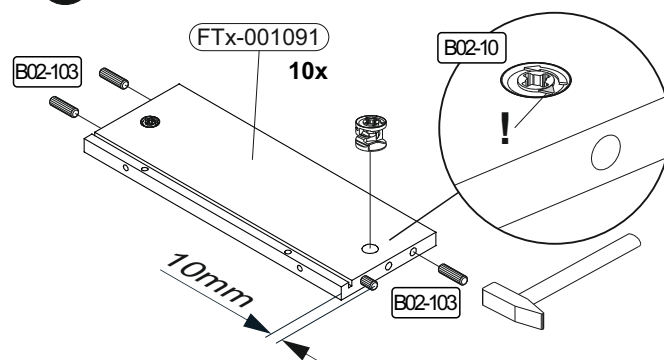


3

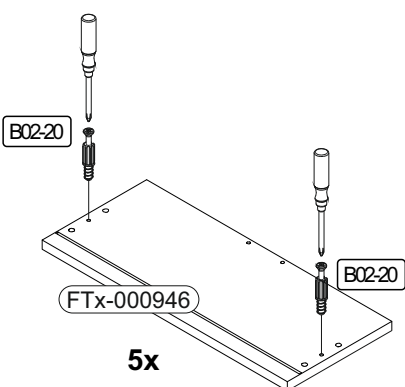


4

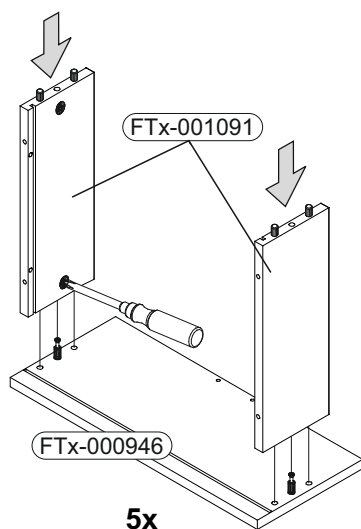


5

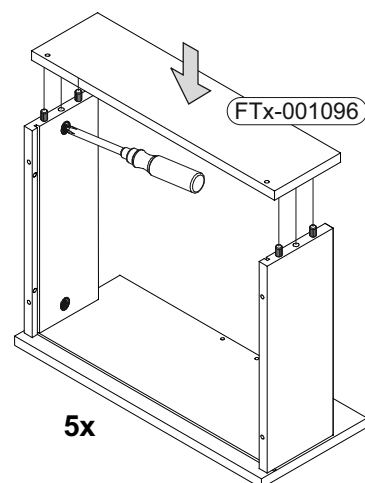

6

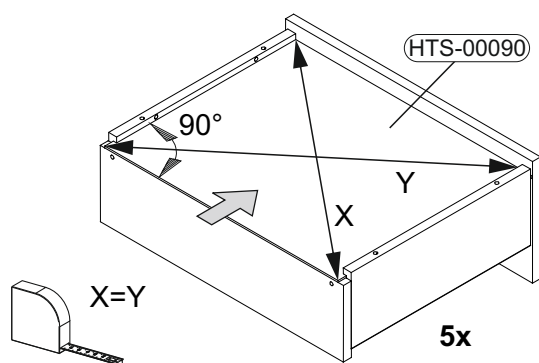

7

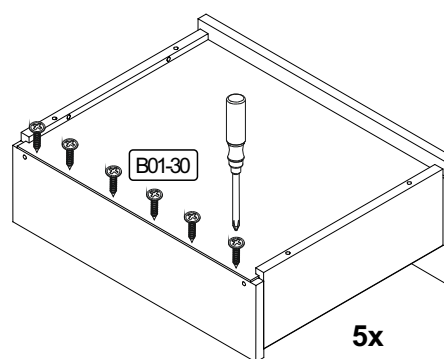

2

B01-200

10x

6,3x13



5x

B06-424

200mm

B05-20


20x

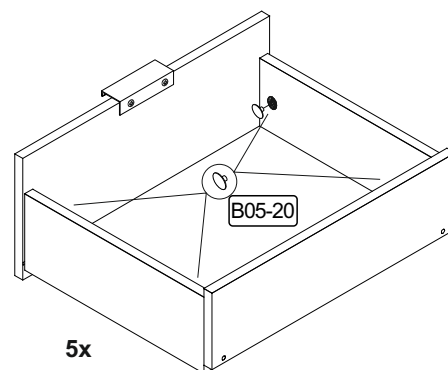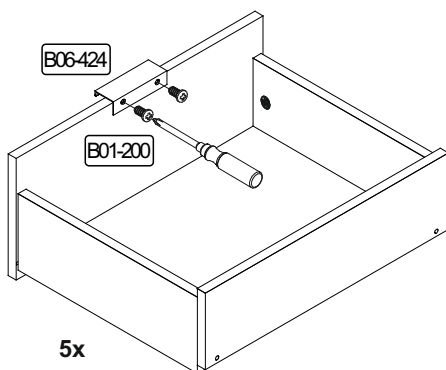

3

B02-20

4x

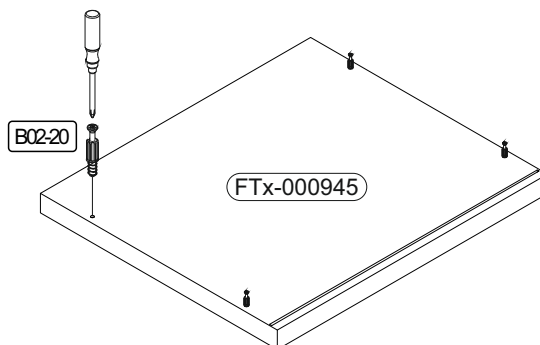

4

B01-200






20x

6,3x13




4x

B02-10

ø15x12mm

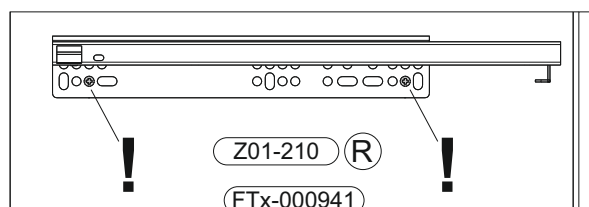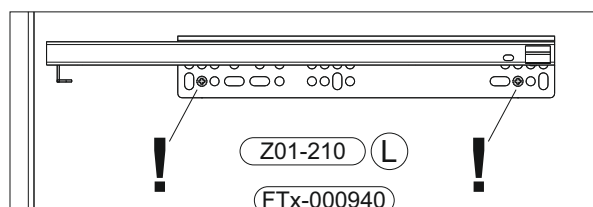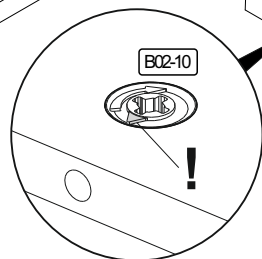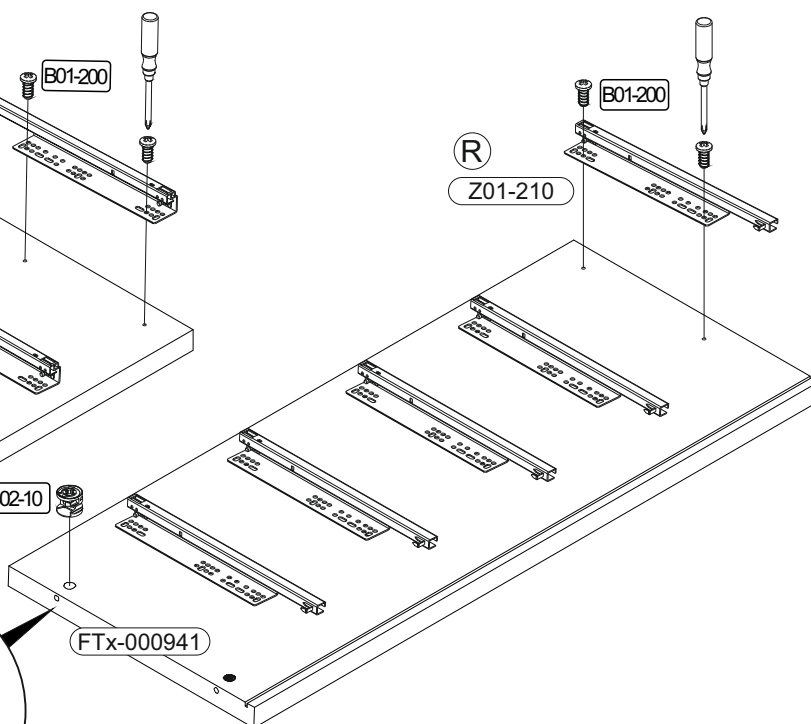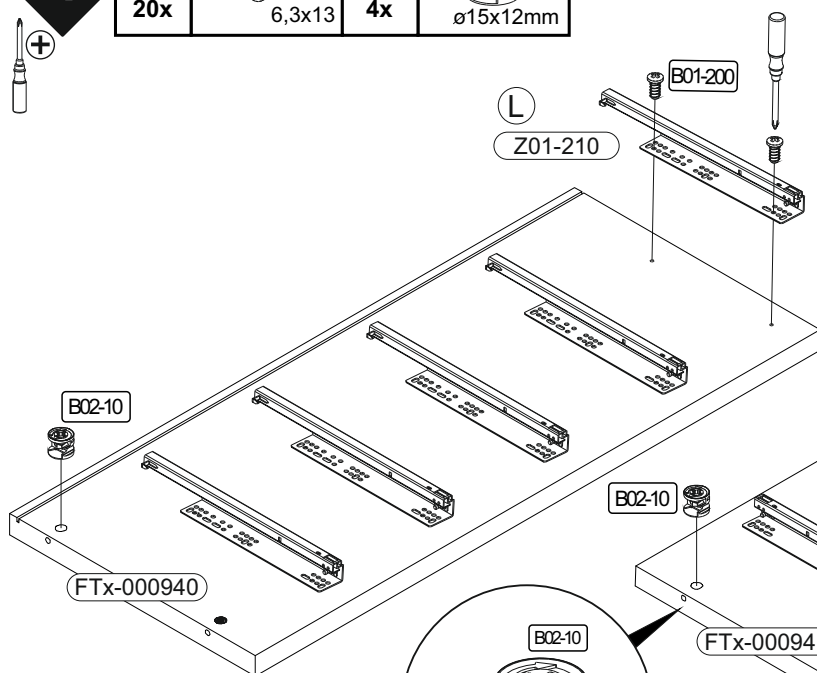






**5**

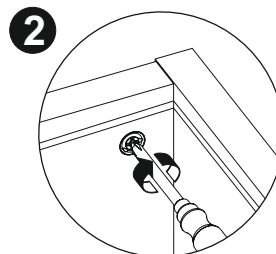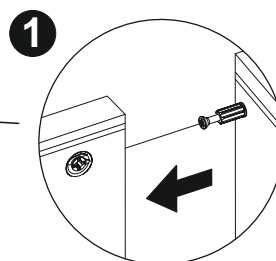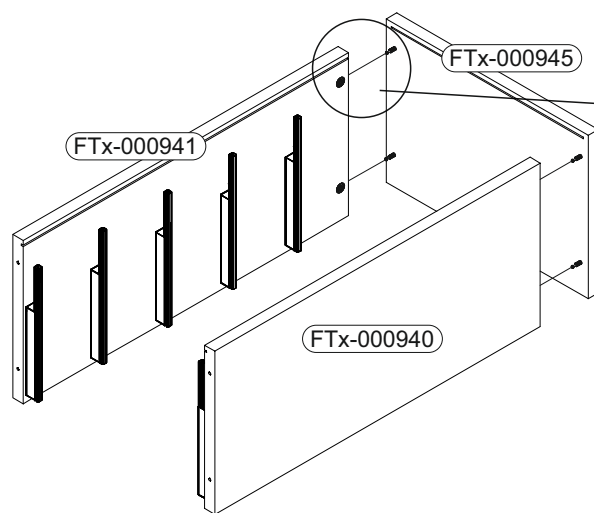

**6**





|        |        |         |  |        |        |
|--------|--------|---------|--|--------|--------|
| B01-20 |        | B05-185 |  | B01-90 |        |
| 4x     | 7,0x70 | 4x      |  | 4x     | 3,5x20 |

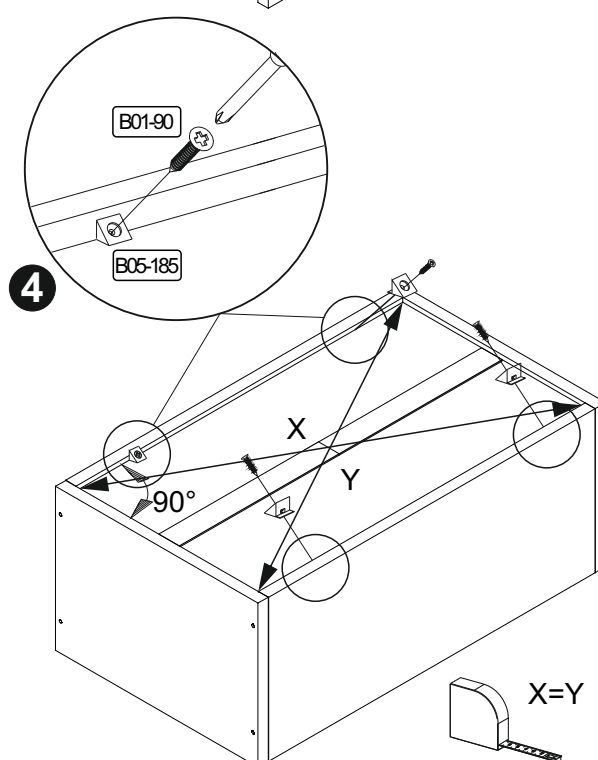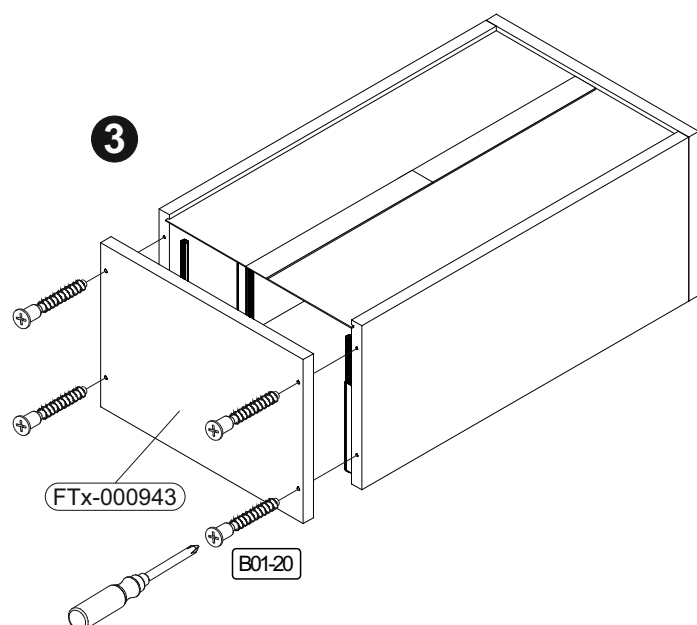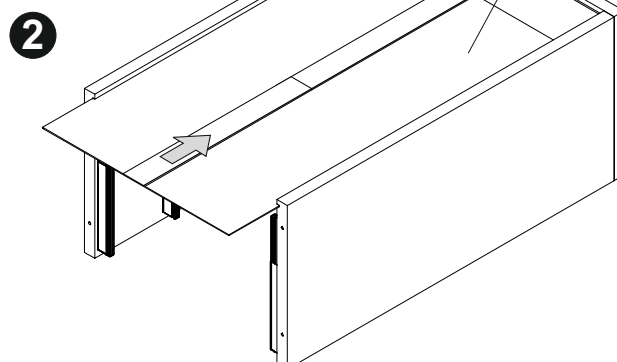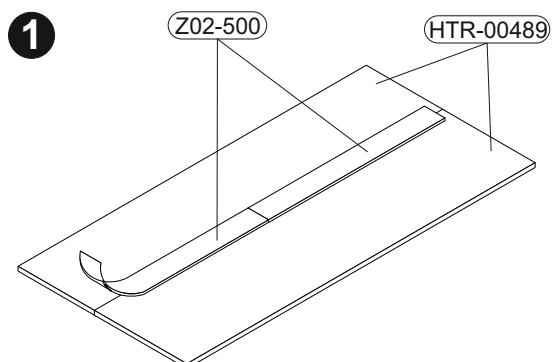




|         |                                                                                  |         |                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B01-123 |  | B02-173 |  |
| 8x      | 4,0x15                                                                           | 4x      |                                                                                   |


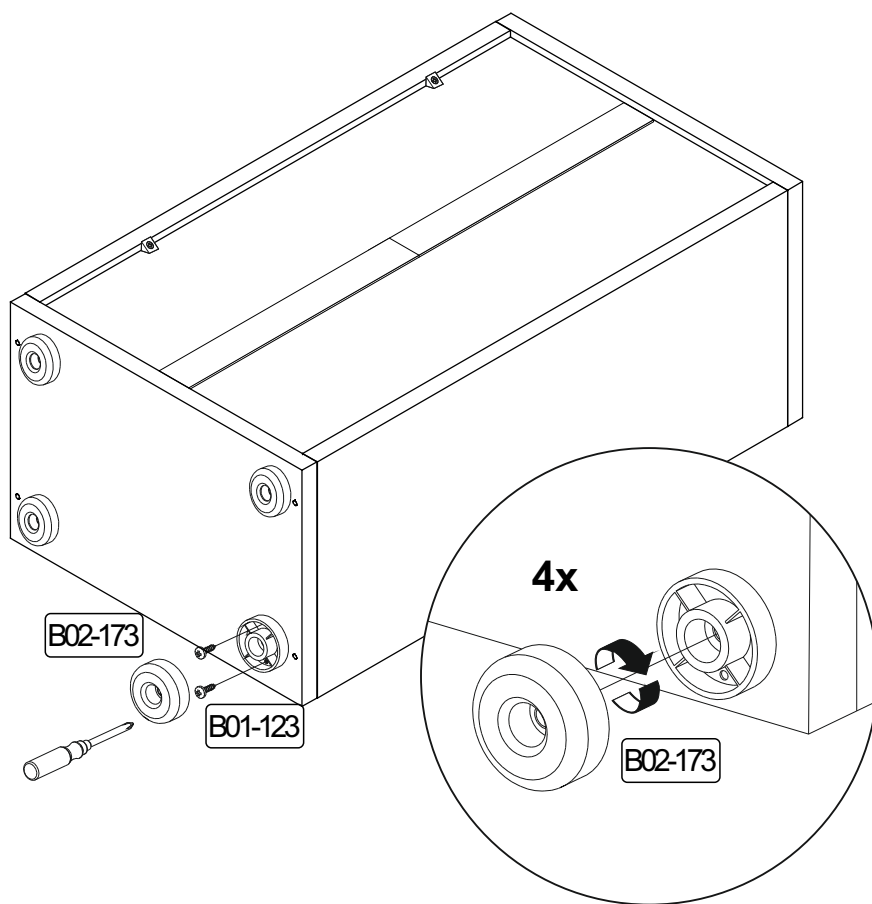
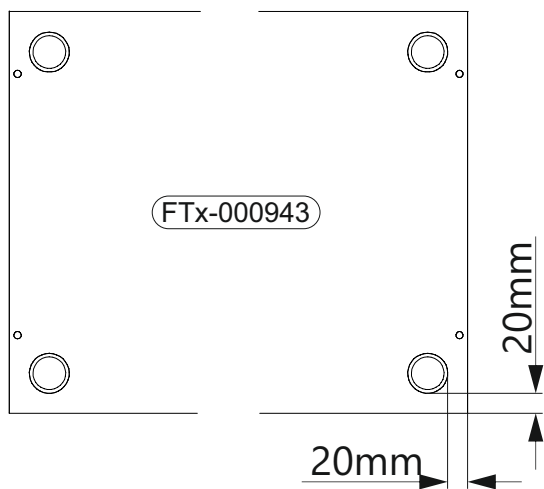






SCAN ME

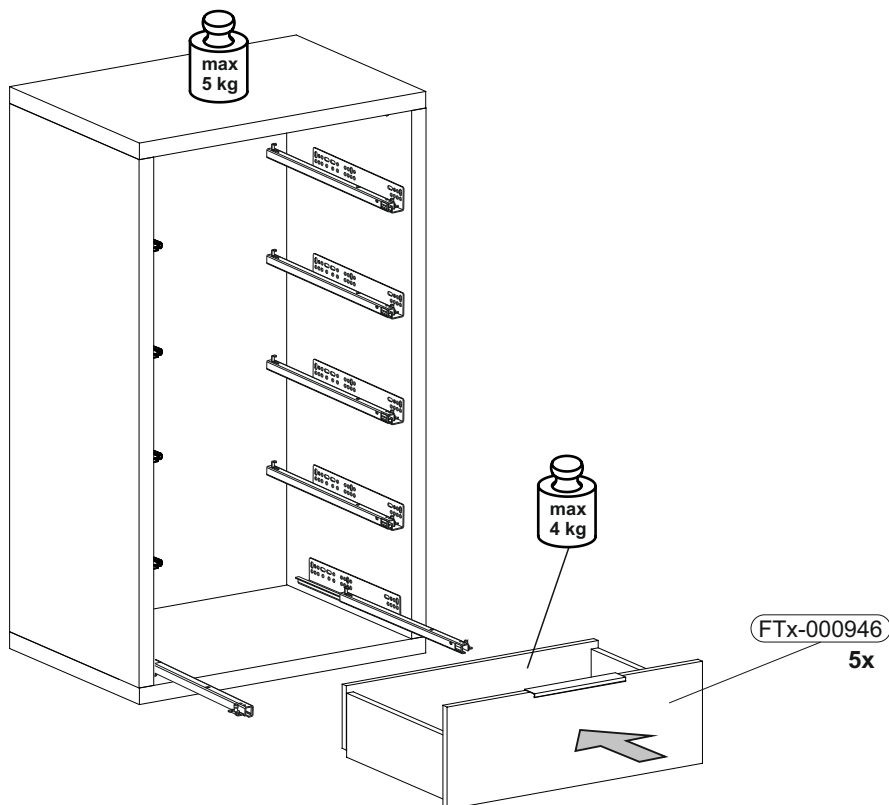

1

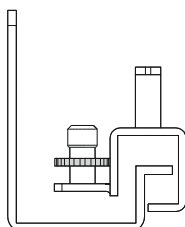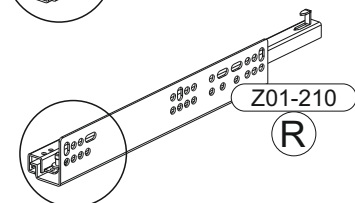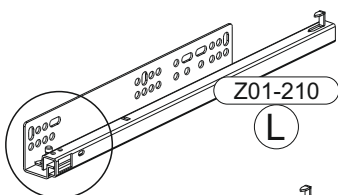


Die Stellräder, die der Höhenverstellung dienen nach ganz unten drehen

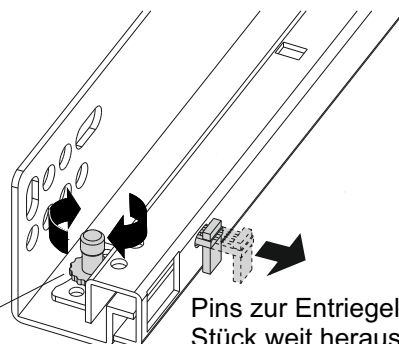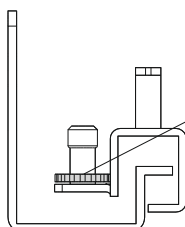


Pins zur Entriegelung ein Stück weit herausziehen


2

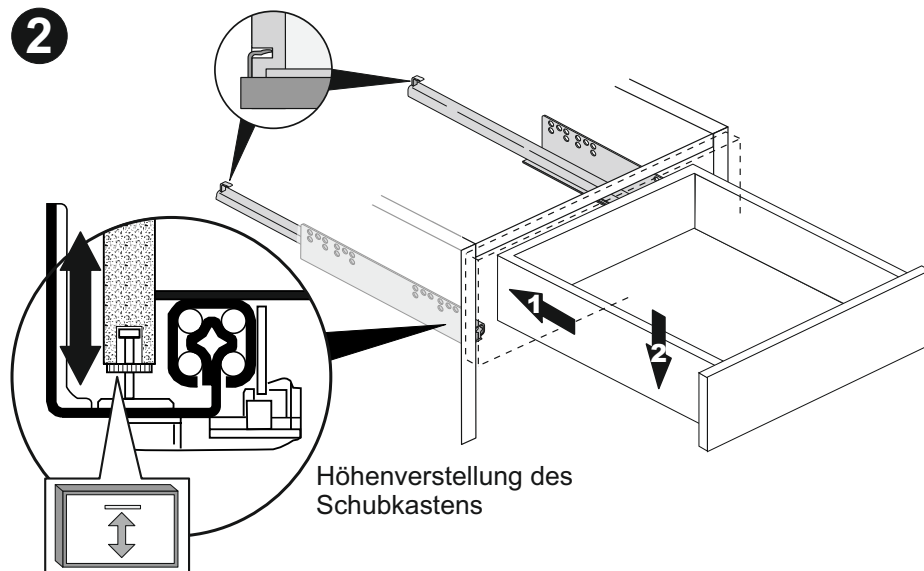


3

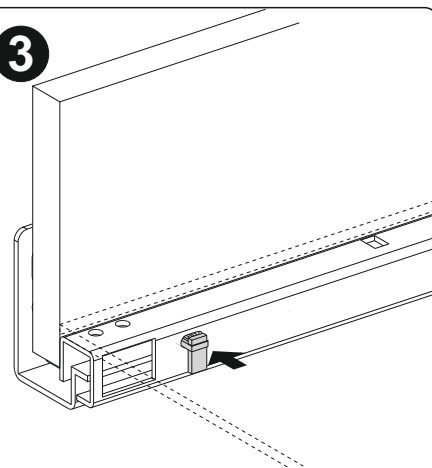

**Nach** dem Einsetzen und Einstellen der Schubkästen Pins zur Verriegelung eindrücken!

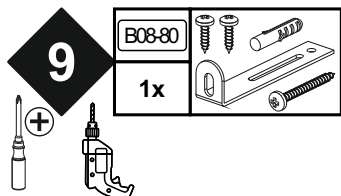

SCAN ME

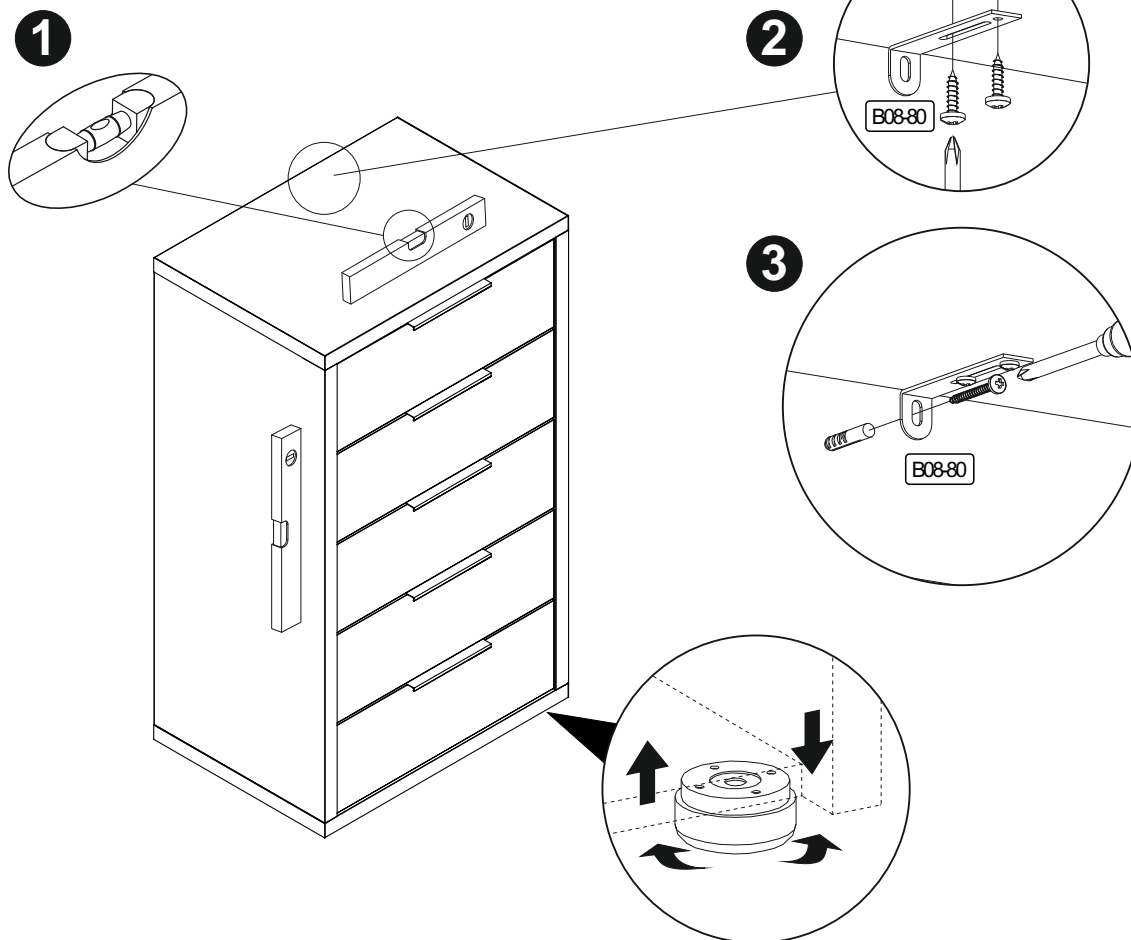

| !    | <b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание</b>                                                                     | ! |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (D)  | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!                                                     |   |
| (GB) | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!                                   |   |
| (FR) | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !                       |   |
| (TR) | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!                   |   |
| (IT) | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!          |   |
| (NL) | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!                                   |   |
| (RU) | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!                                         |   |
| (CZ) | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!                                    |   |
| (HU) | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!                                                               |   |
| (RO) | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!           |   |
| (PL) | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące. |   |
| (SK) | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!                                |   |