

Anbringung der Spiegel "235/236 | 335/336 | 985/986/989"

Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.


Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.

Anhand der Skizzen können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

„Die Montage muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen — anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen!“

Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!

Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden!

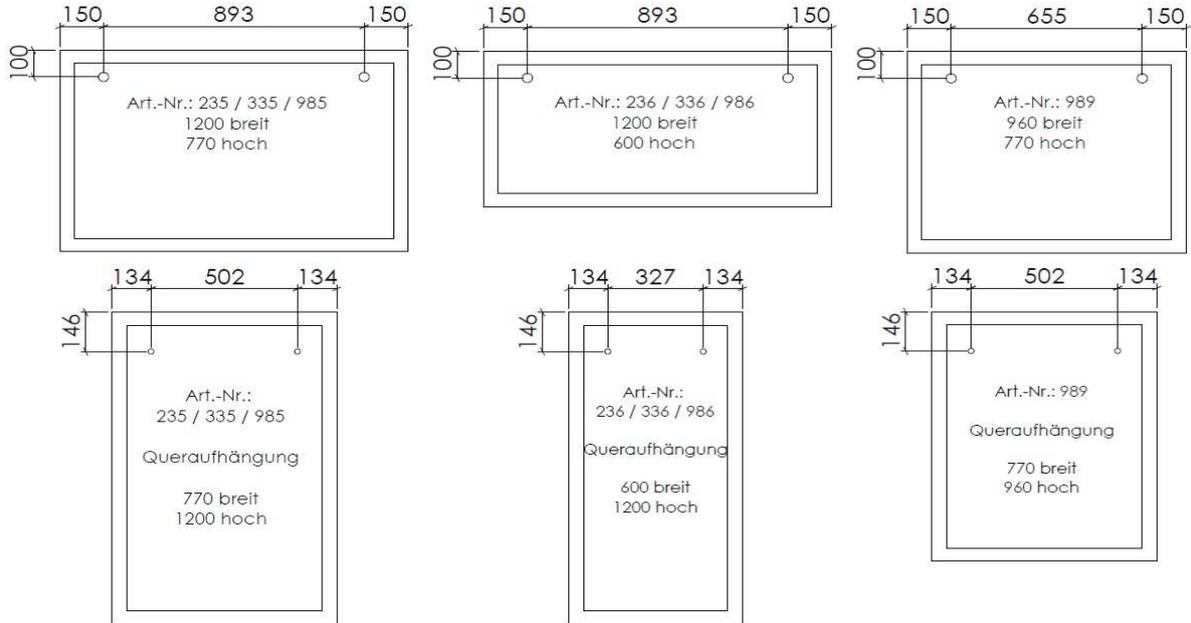

* Alle Maße sind in mm angegeben

Anbringung der Spiegel "235/236 | 335/336 | 985/986/989"

Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.


Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.

Anhand der Skizzen können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

„Die Montage muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen — anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen!“

Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!

Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden!

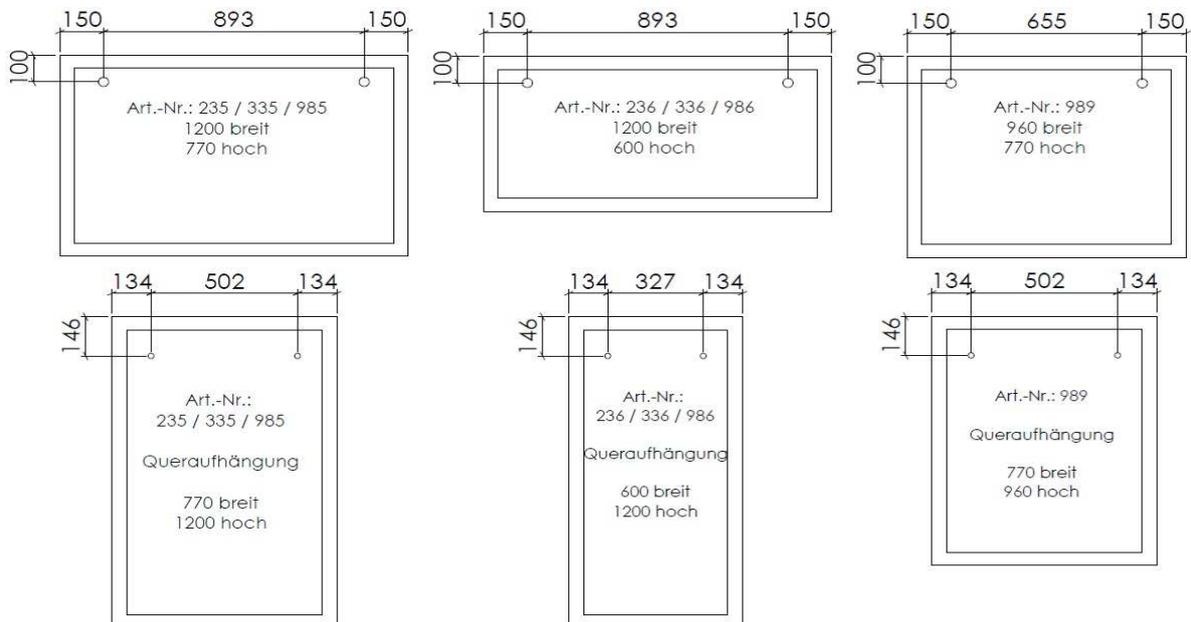

* Alle Maße sind in mm angegeben