

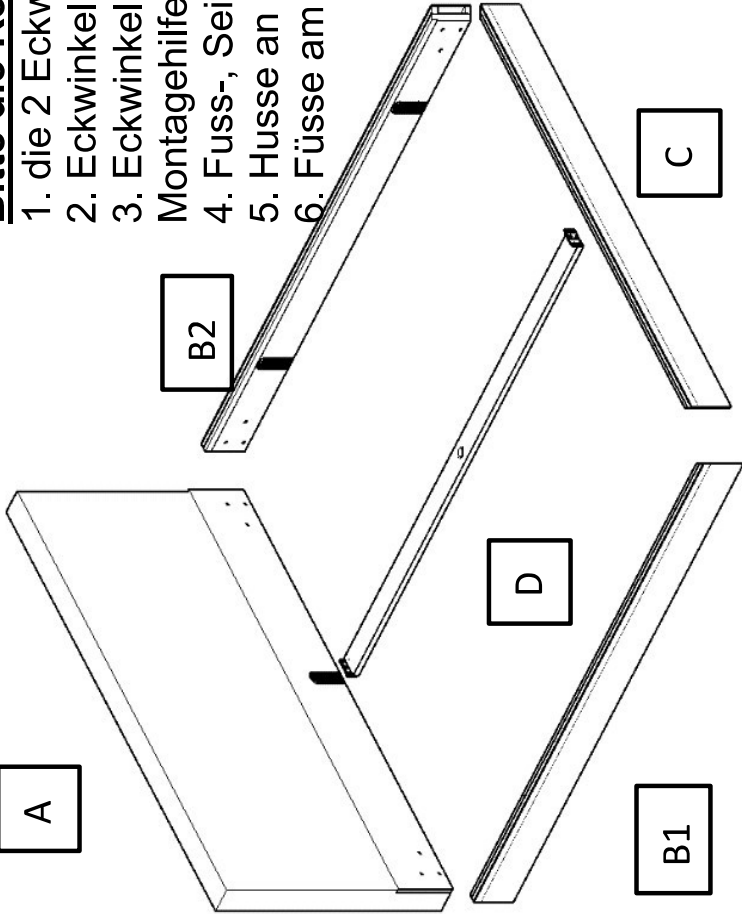
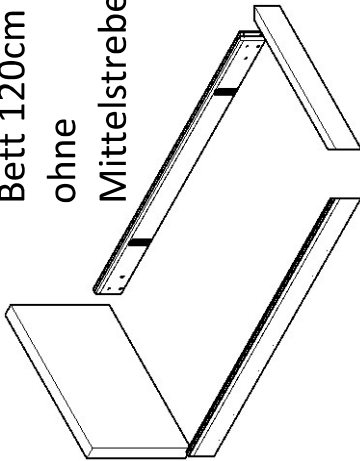
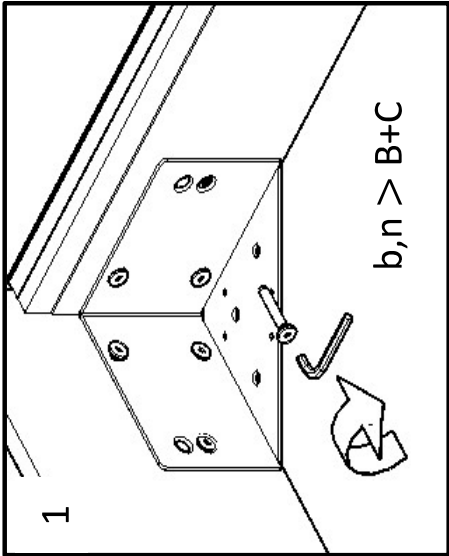
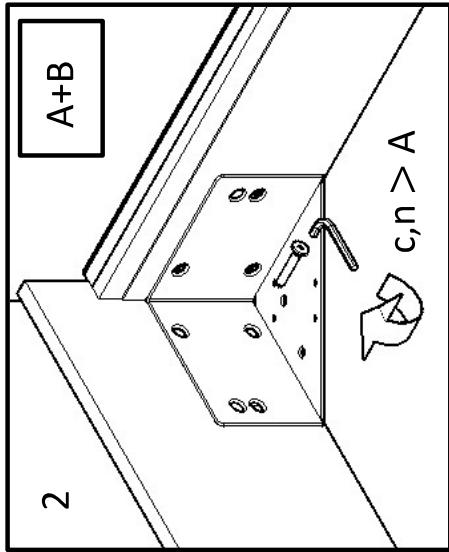


27.04.2022 Stand	03 Revision	MVI Verfasser	1 / 6 Seite(n)	Montageanleitung Bett auf Füßen Bezeichnung	FOB_MO_0034 lfd. Nr.
A  B2 B1 D C Bett 120cm ohne Mittelstrebe 					
Bitte die Reihenfolge beim Aufbau beachten: 1. die 2 Eckwinkel für das Kopfteil mit Füßen vormontieren 2. Eckwinkel am Kopfteil montieren und aufrichten 3. Eckwinkel am Fussteil montieren und die Füße dabei als Montagehilfe (nach innen gedreht+mit 1 Schraube sichern) nutzen 4. Fuss-, Seiten- und Kopfteil montieren 5. Husse an Fuss- und Seitenteil fixieren 6. Füße am Fussteil in Position bringen und final montieren					
1  $b, n > B+C$ 2  $c, n > A$  $3 \text{ bei } B=31\text{cm}$ j, b $A+B$					


27.04.2022	03	MVI	2 / 6	Montageanleitung Bett auf Füßen	FOB_MO_0034
Stand	Revision	Verfasser	Seite(n)	Bezeichnung	lfd. Nr.

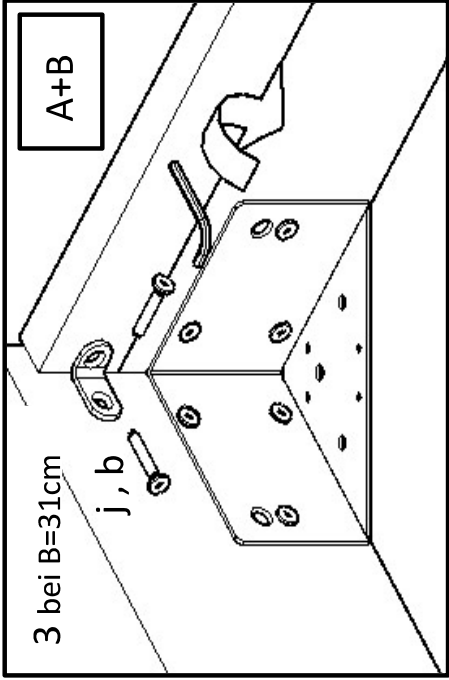

E






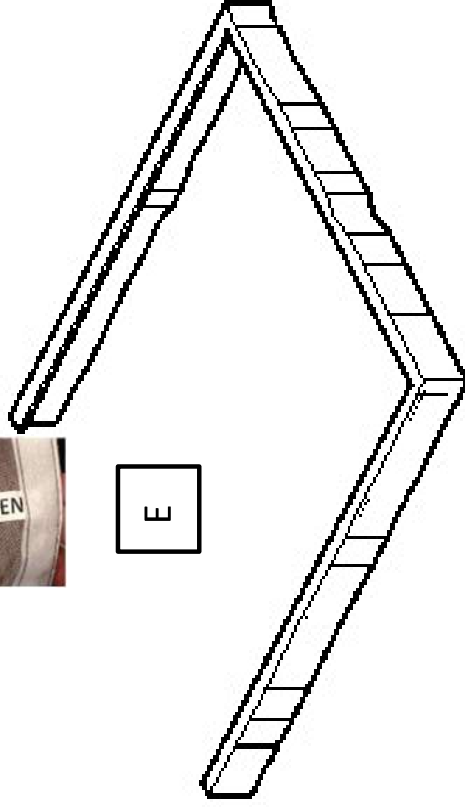








A + B1 + B2 + C + E

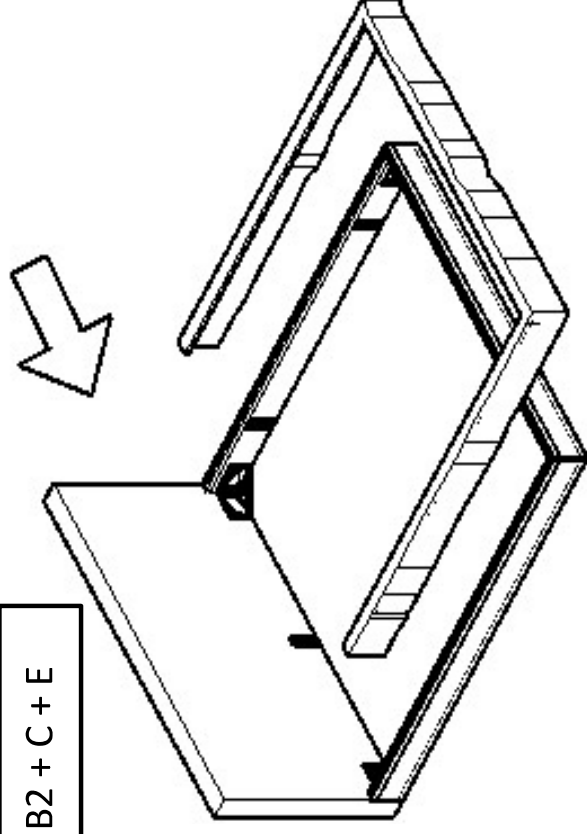


Anbringen des Bezuges am Bettkorpus:

Beginnen Sie an den beide Ecken vom Fussende zu den Seitenteilen. Die Husse muss richtig herum auf beide Ecken aufgesetzt werden. Die Oberseite ist mit einem kleinen Einnäher "OBEN" versehen. Erst wenn die Ecken exakt sitzen, kann der Bezug am oberen Klettband sauber fixiert werden. Achten Sie darauf, daß Sie den Bezug faltenfrei ankletten. Danach können Sie den Bezug auch an der Unterkante befestigen. Kontrollieren Sie nun, daß die Nähte der Ecken sauber auf der Kante liegen. Ist dies nicht der Fall, können Sie jetzt nochmal korrigieren, bevor Sie den Bezug weiter bearbeiten. Nun können Sie auch an den Seitenteilen oben von den Ecken beginnend in Richtung Kopfteil den Bezug ankletten. Achten Sie dabei darauf, dass am Kopfteil keine Lücke bleibt. Im Anschluss wird nun der Bezug an der Unterkante befestigt. Sollten Sie sich für einen Lederbezug entschieden haben, ist exakt wie beschrieben vorzugehen. Lederbezüge verarbeiten wir generell ein wenig knapper, da Leder dazu neigt, sich etwas zu dehnen. Ein Bezug in Leder muß bei der Anbringung daher etwas mehr gestreckt werden, als es bei einem Bezug aus Stoff der Fall ist.

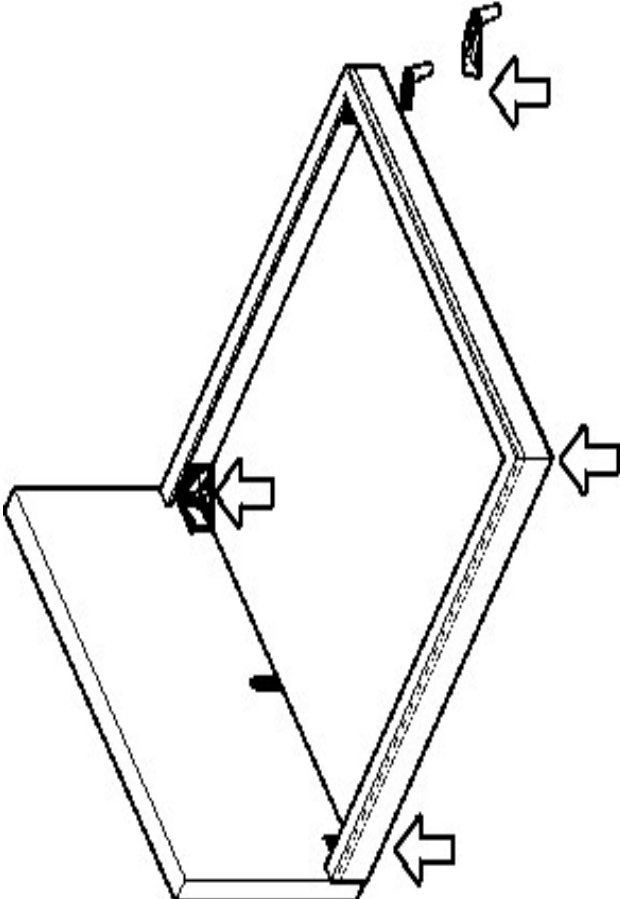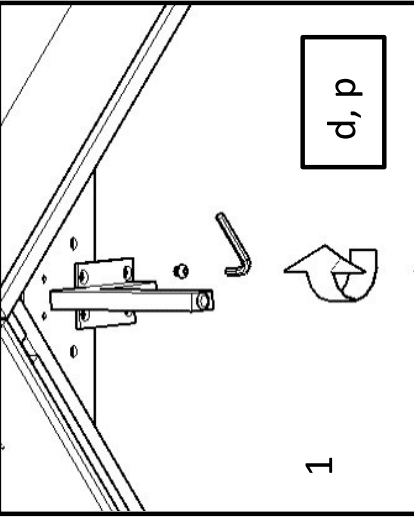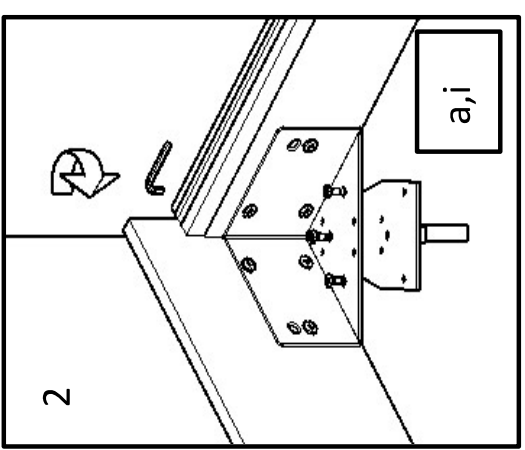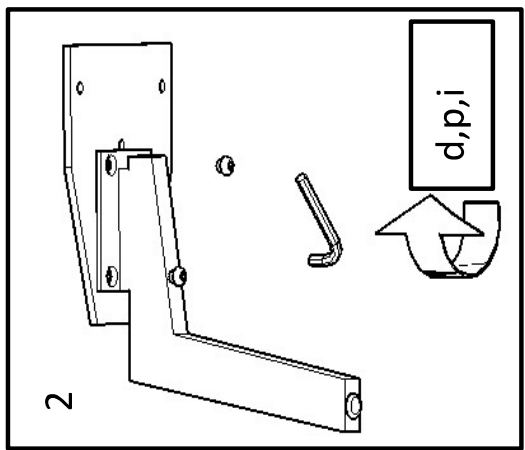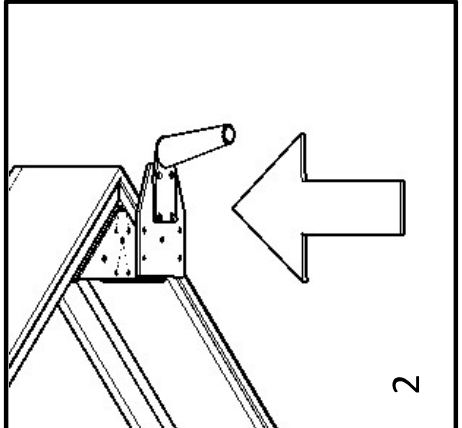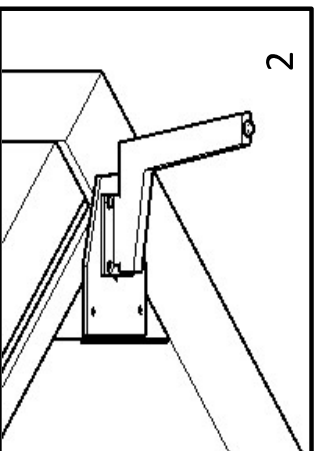
27.04.2022 Stand	03 Revision	MVI Verfasser	3 / 6 Seite(n)	Montageanleitung Bett auf Füßen Bezeichnung	FOB_MO_0034 lfd. Nr.
1 					
1.version					
1 					
2 					
2 					
2.version 					
2 					

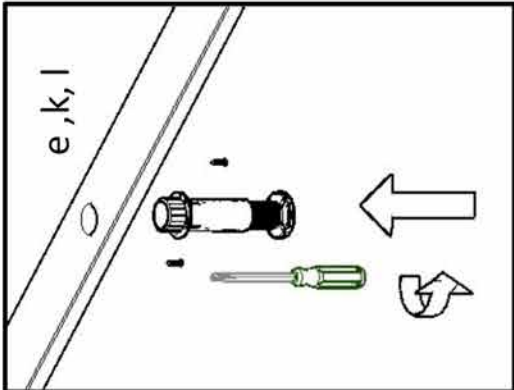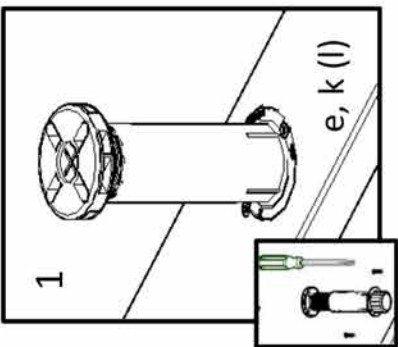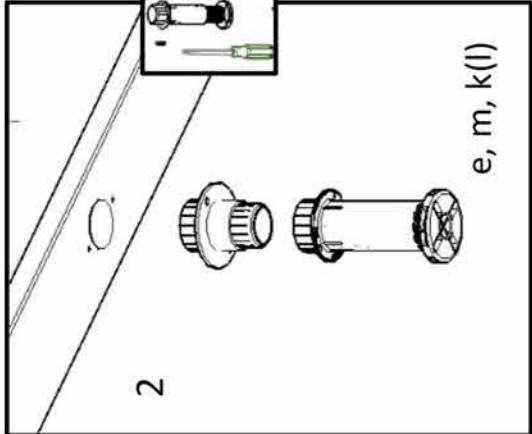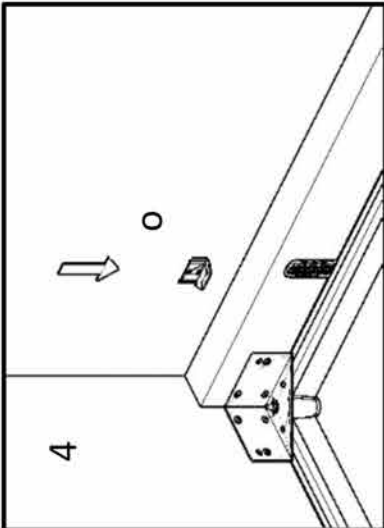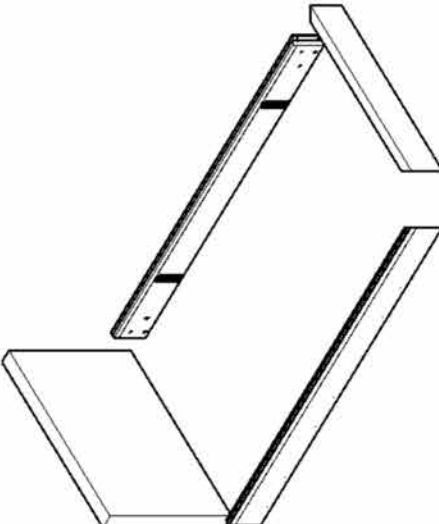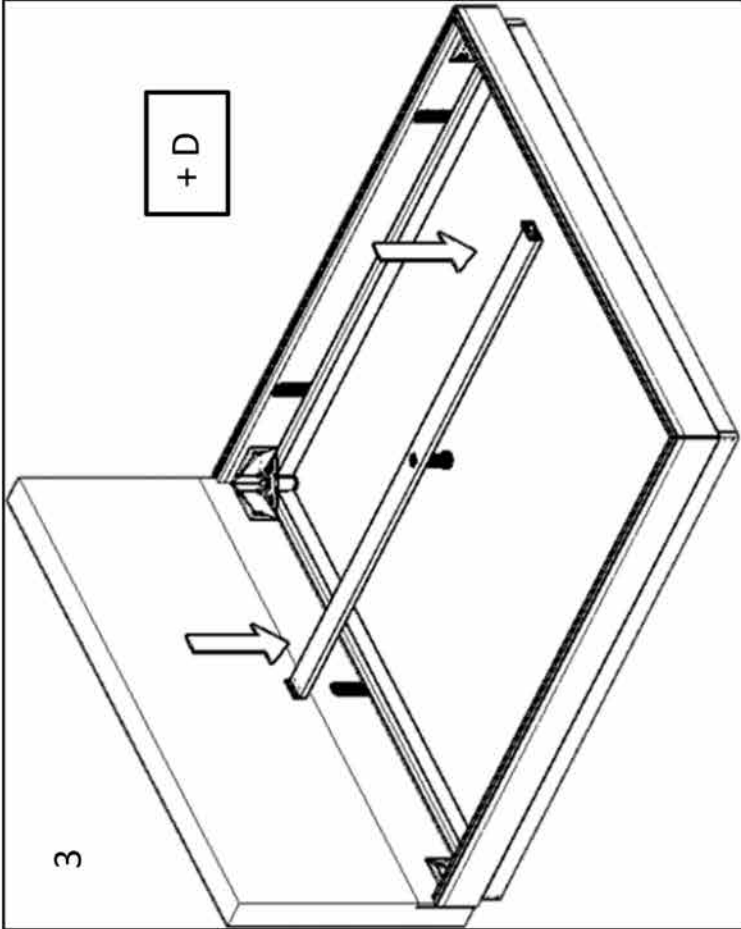27.04.2022		03	MVI	4 / 6	Montageanleitung Bett auf Füßen		FOB_MO_0034
Stand		Revision	Verfasser	Seite(n)	Bezeichnung		lfd. Nr.
							
Bett 120cm ohne Mittelstrebe							

27.04.2022	03	MVI	5 / 6	Montageanleitung Bett auf Füßen	FOB_MO_0034
Stand	Revision	Verfasser	Seite(n)	Bezeichnung	lfd. Nr.







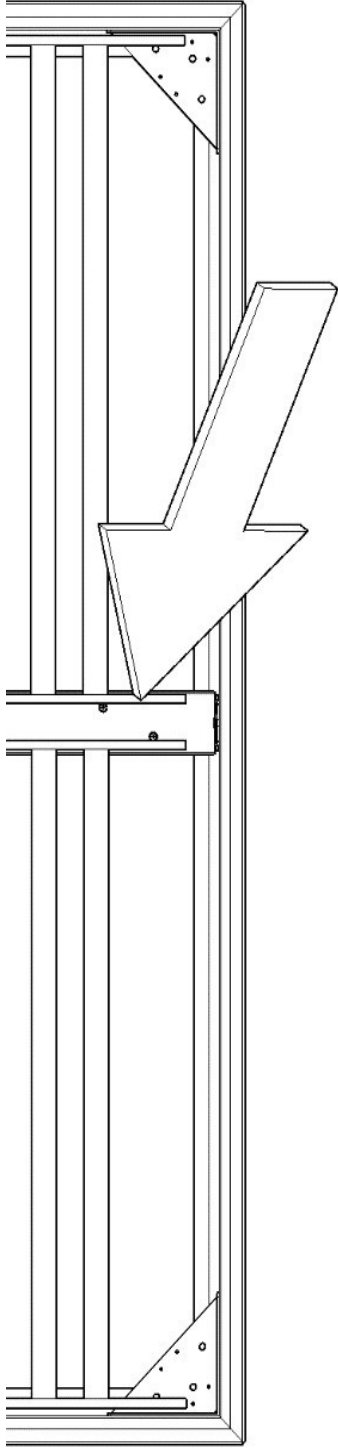


Bett 120cm ohne Mittelstrebe
Dieser Montageschritt entfällt bei Bettbreite 120

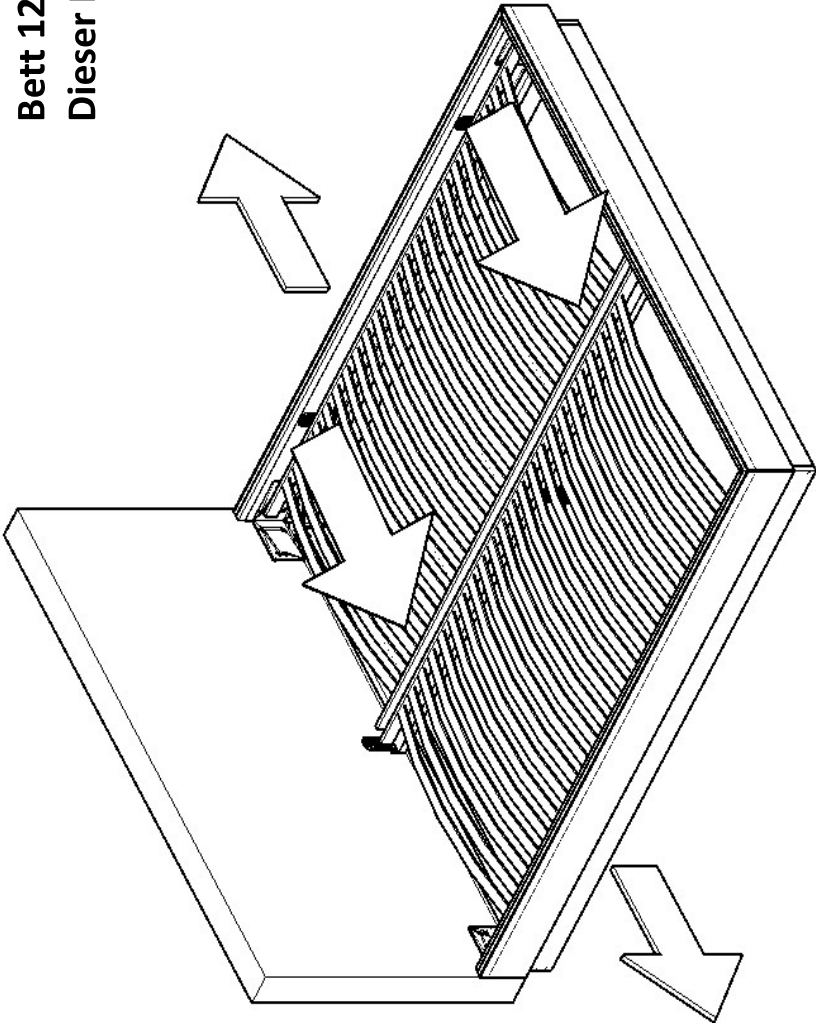

Z,X



27.04.2022 Stand	03 Revision	6 / 6 Seite(n)	Montageanleitung Bett auf Füßen	FOB_MO_0034 Ifd. Nr.
Bezeichnung				
a	b	c	d	e
M8 x 12 - 12x	M8 x 25 - 18(20)x	M8 x 40(50) -6(8)x	M6(5)x8 – 16x	(4x)
				
5mm 1x	4mm 1x	5mm 1x	4mm 1x	
				
j	k	l	m	n
2x	1x	1x	1x	4x
				
nur bei B=31cm				
variabel je nach Einlegetiefe, nicht bei Bett 120cm				
p	x	z		
				
alternative Montageplatte (i) Schrauben M5				
4x	4x	4x		
