REPC-Nr.:	

Artikel.-Nr.:

0800-KO_03-81

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00230

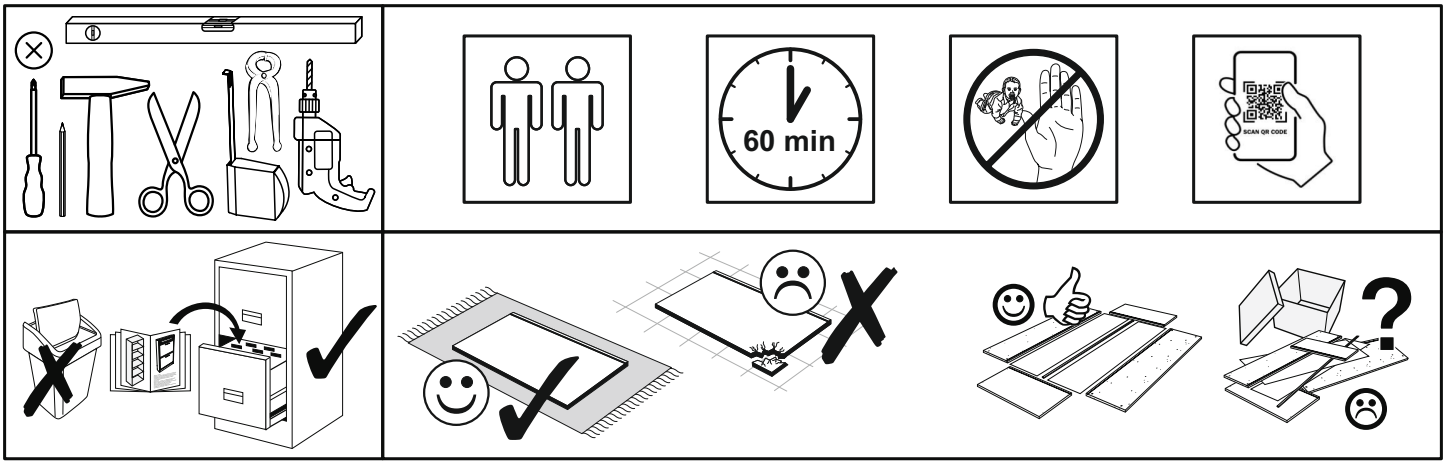

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/

BT1-00005 Colli 1/2

B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	**4x**	

BT1-00375 Colli 1/2

B01-10		B01-122		B01-200		B01-30		B01-90	
4x	6,3x50	**6x**	4x13	**18x**	6,3x13	**24x**	3x16	**20x**	3,5x20
B02-10		B02-20		B02-103		B05-20		B08-80	
16x	ø15x12mm	**16x**		**24x**	8x30	**12x**		**1x**	

BT1-00376 Colli 1/2

B05-185		B06-425	
4x		**3x**	100mm

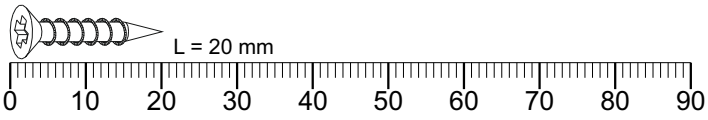

Colli 1/2

764 x 199

736 x 358



755 x 124



335 x 124

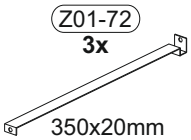

350x20mm

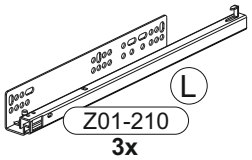

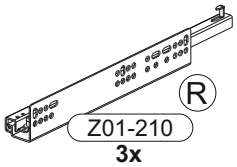

Colli 2/2

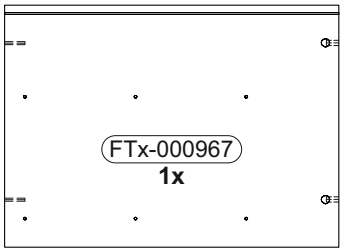

613 x 444

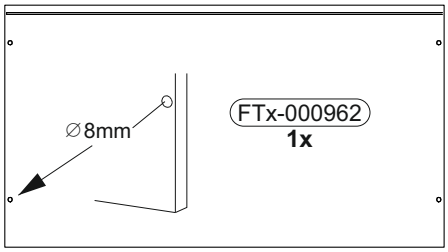

807 x 444

780 x 312

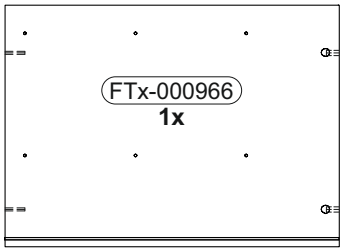

613 x 444

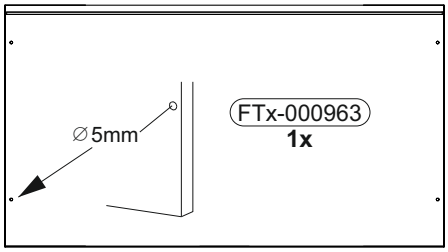

807 x 444



500x50mm

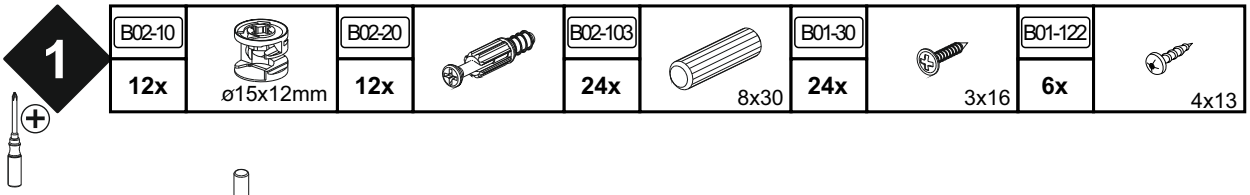
1
B02-10
12x
ø15x12mm
B02-20
12x
B02-103
24x
8x30
B01-30
24x
3x16
B01-122
6x
4x13

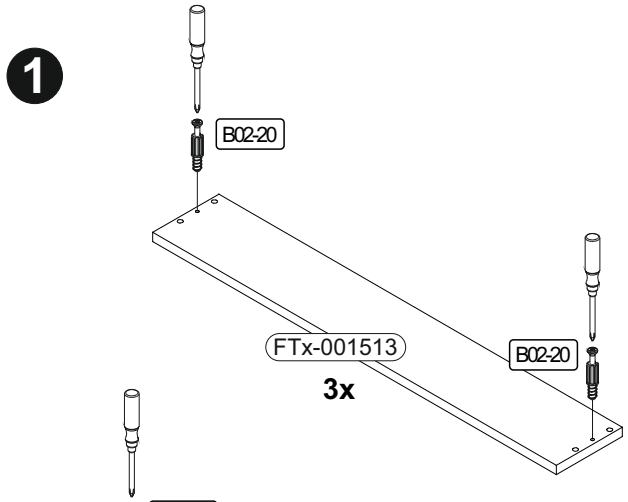
1
B02-20
FTx-001513
3x
B02-20

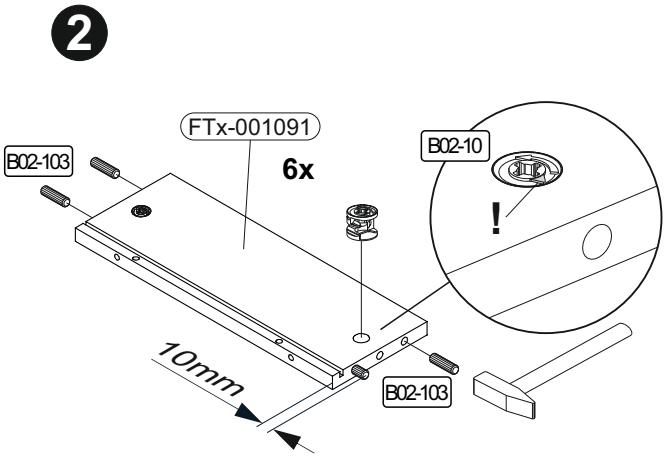
2
FTx-001091
6x
B02-10
!
B02-103
10mm
B02-103

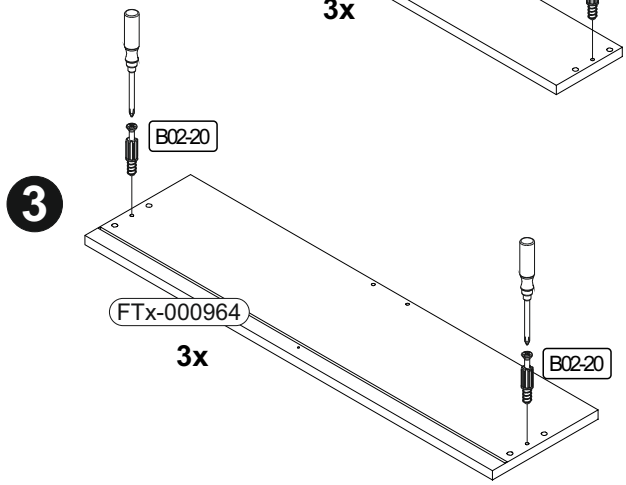
3
B02-20
FTx-000964
3x
B02-20

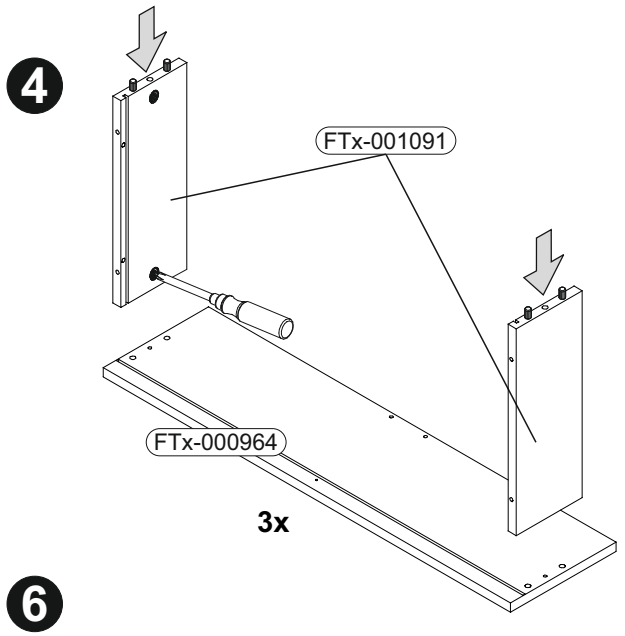
4
FTx-001091
FTx-000964
3x

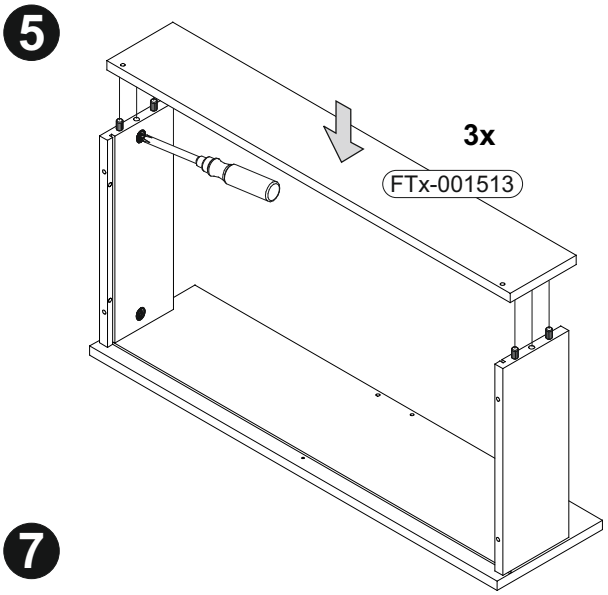
5
3x
FTx-001513

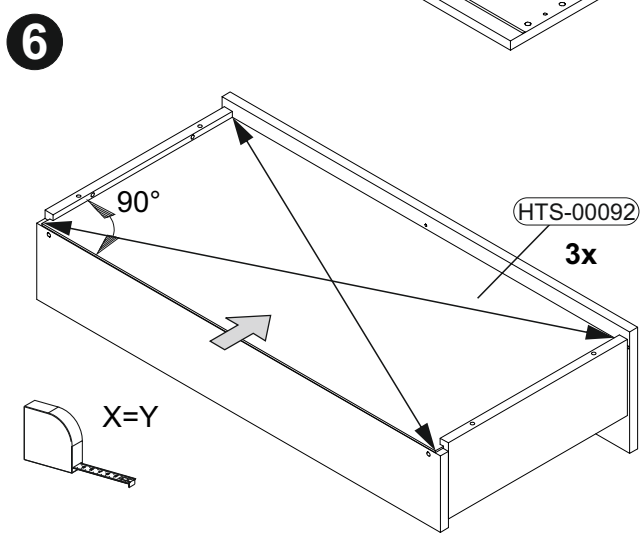
6
90°
HTS-00092
3x
X=Y

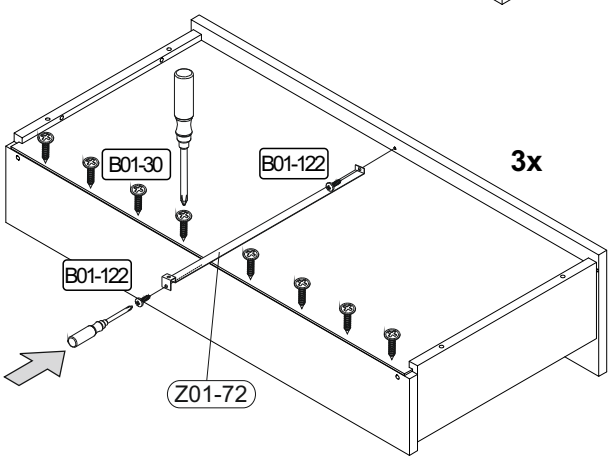
7
B01-30
B01-122
3x
B01-122
Z01-72

2

B01-200		B06-425		B05-20	
6x	6,3x13	3x	100mm	12x	

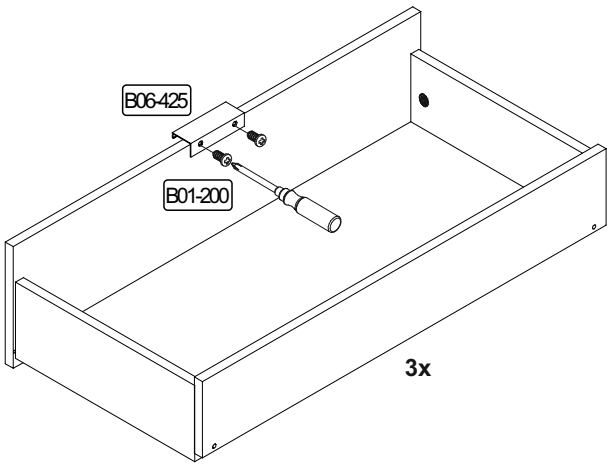

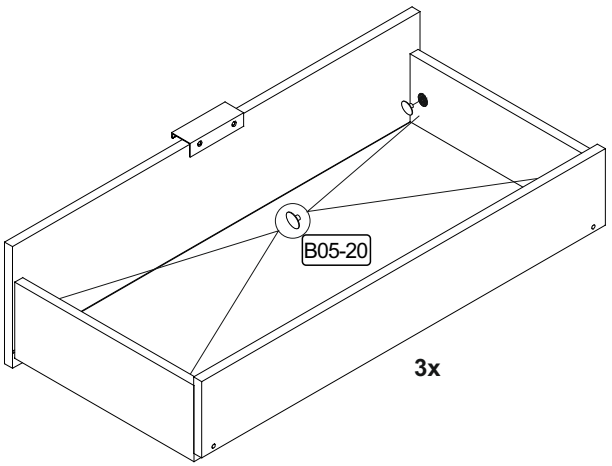

3

B02-20	
4x	

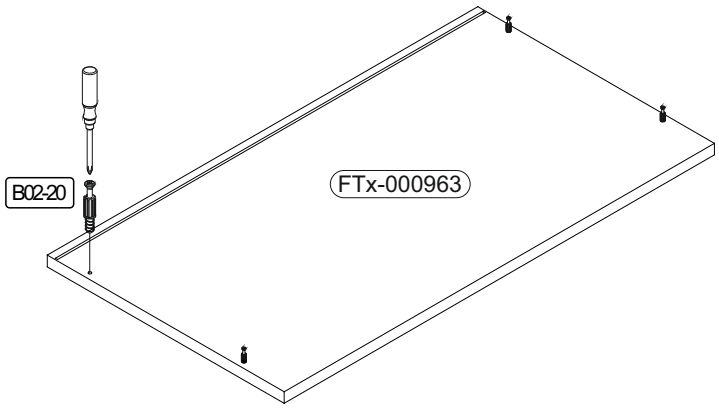

4

B01-200		B02-10	
12x	6,3x13	4x	ø15x12mm

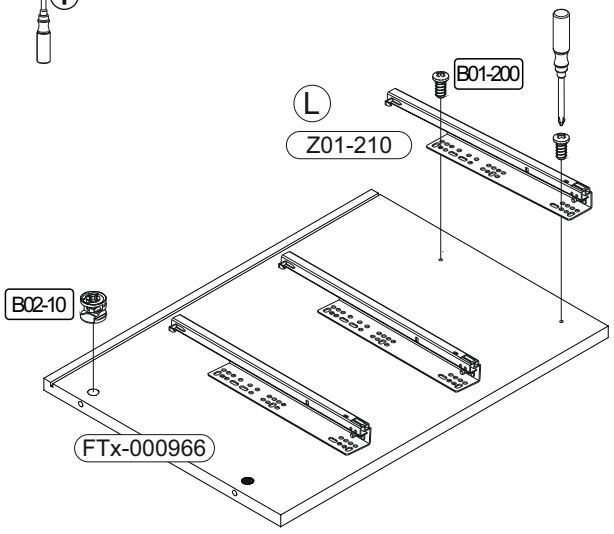

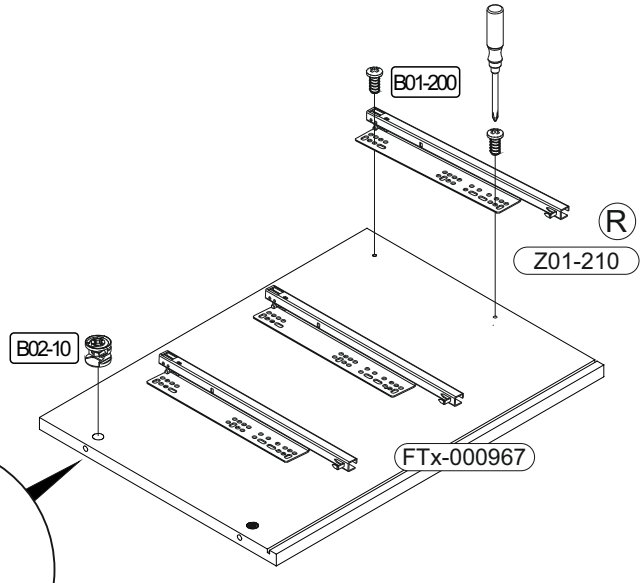

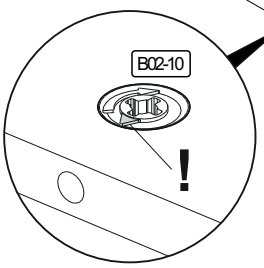

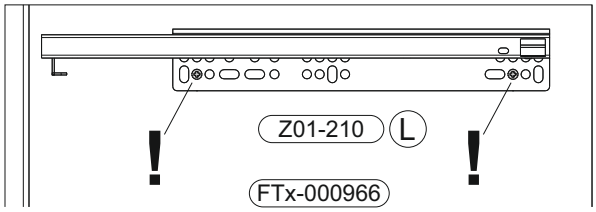

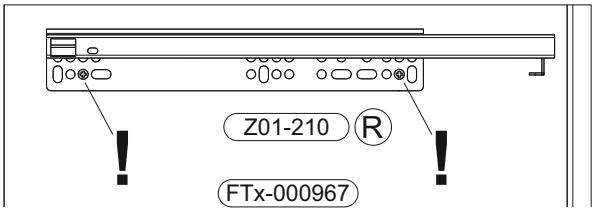

5

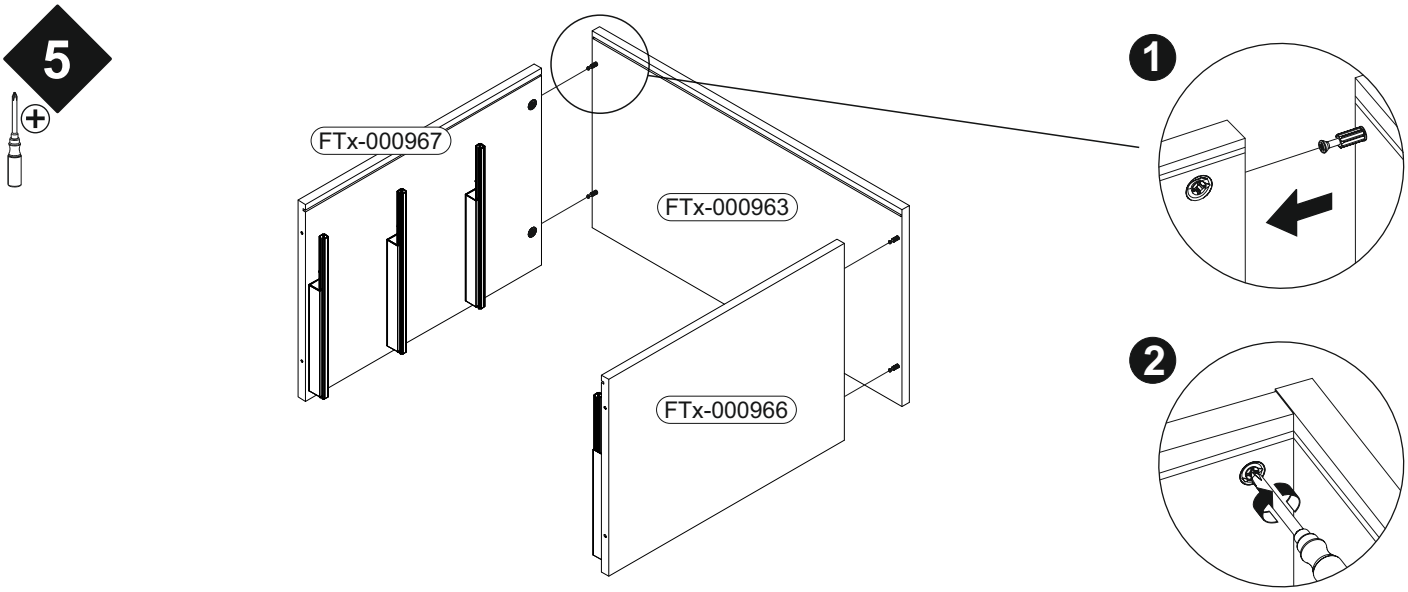

6

B01-10		B05-185		B01-90	
4x	6,3x50	4x		4x	3,5x20

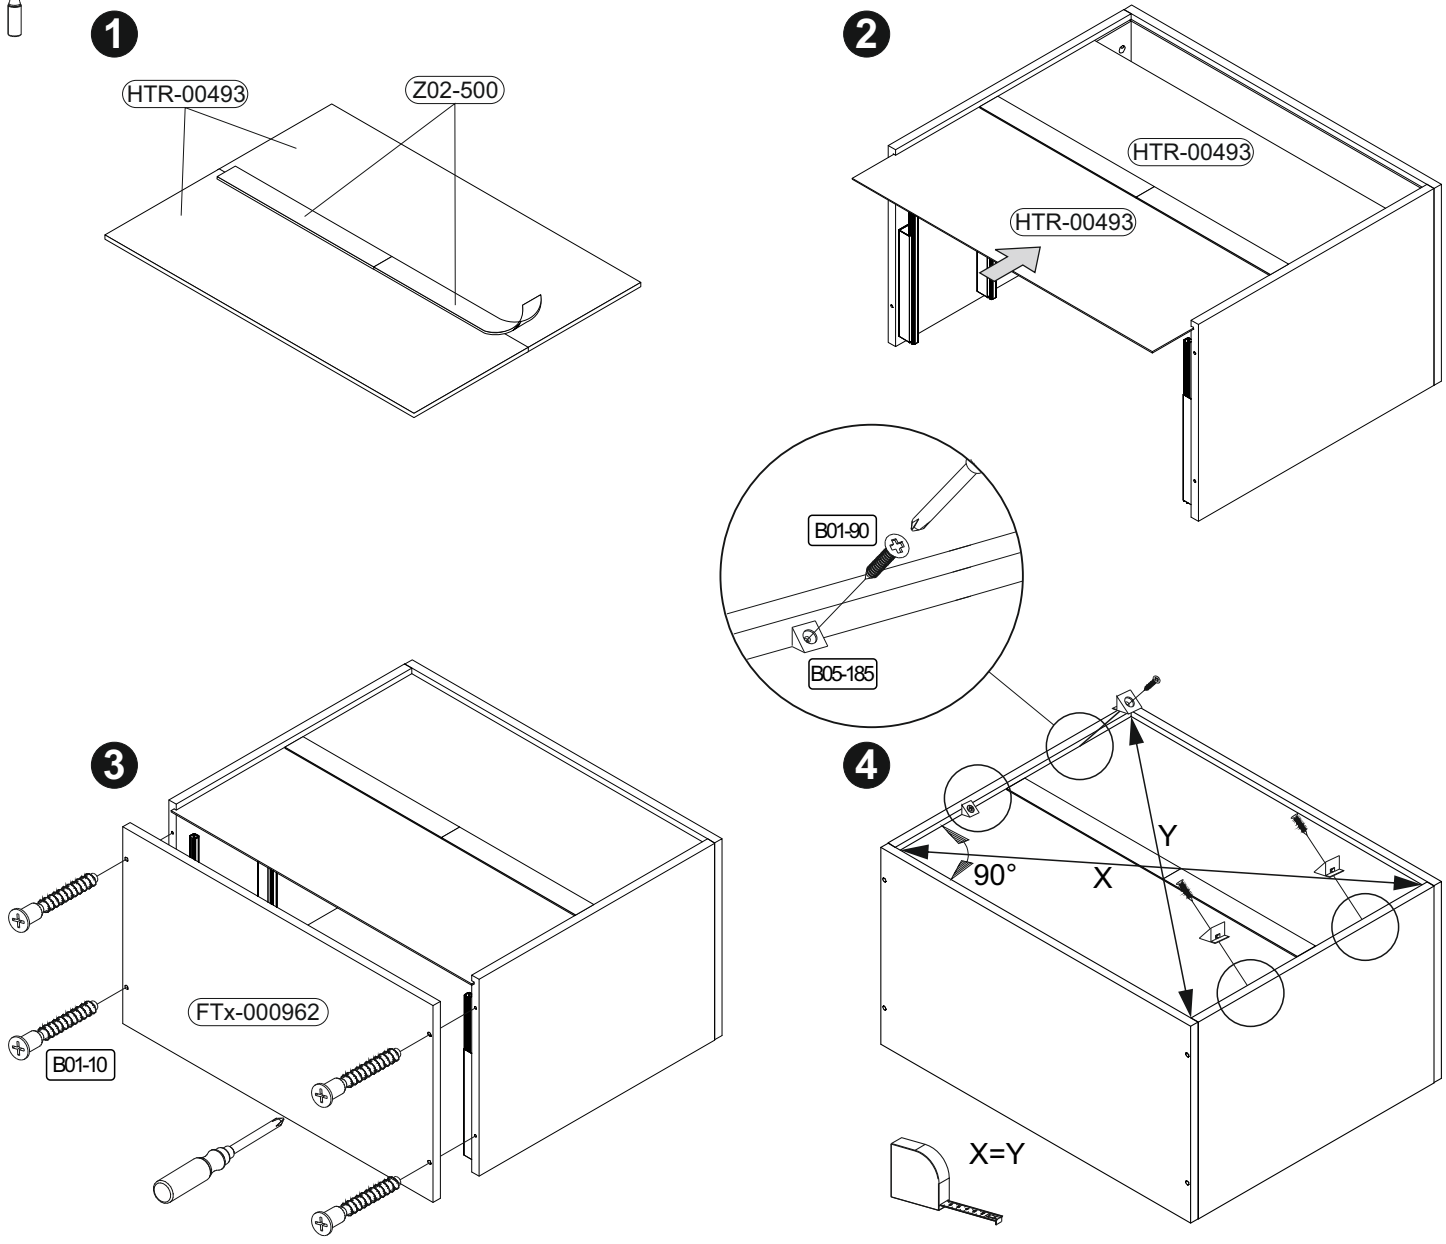

7.1

B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	

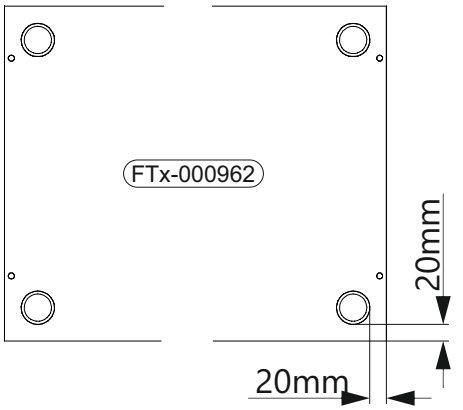

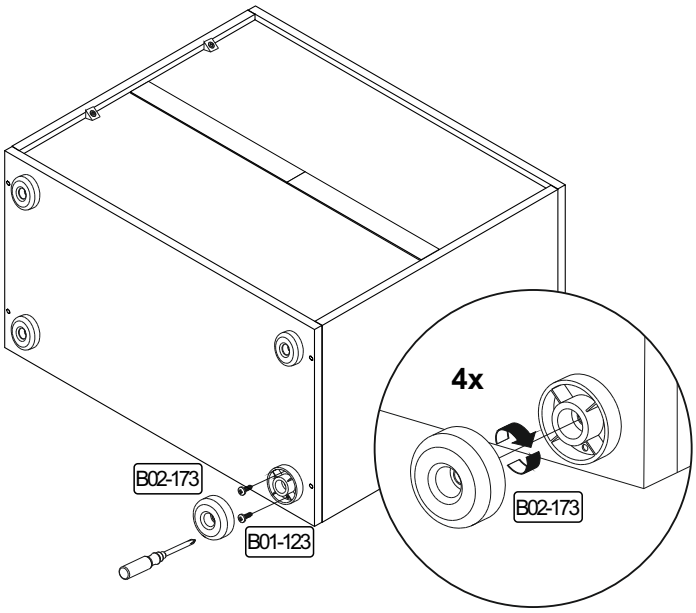

OPTIONAL ERHÄLTLICH

7.2

B01-90	
16x	3,5x20

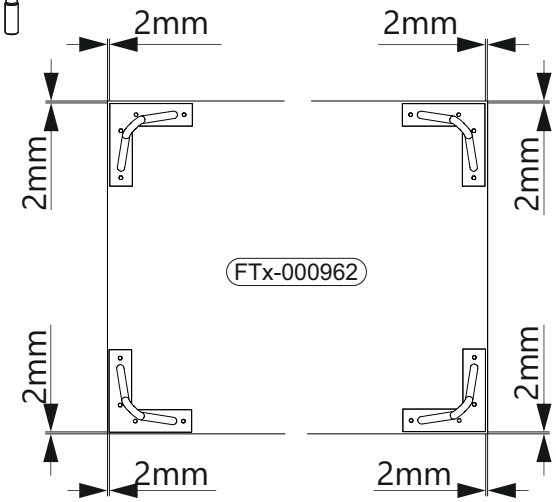

Art.-Nr. :
0800-4er Füße Draht

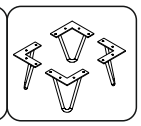

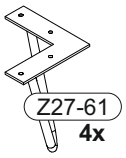

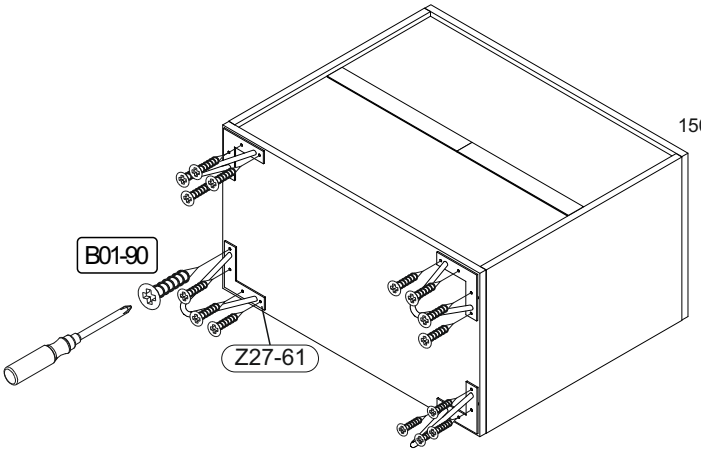

7.3

B01-90	
16x	3,5x20

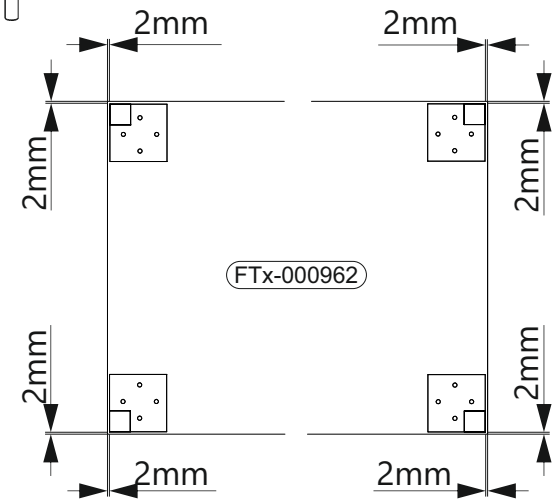

Art.-Nr. :
0800-4er Füße Quadrat

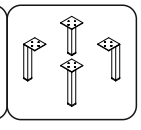

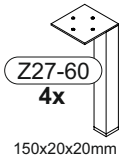

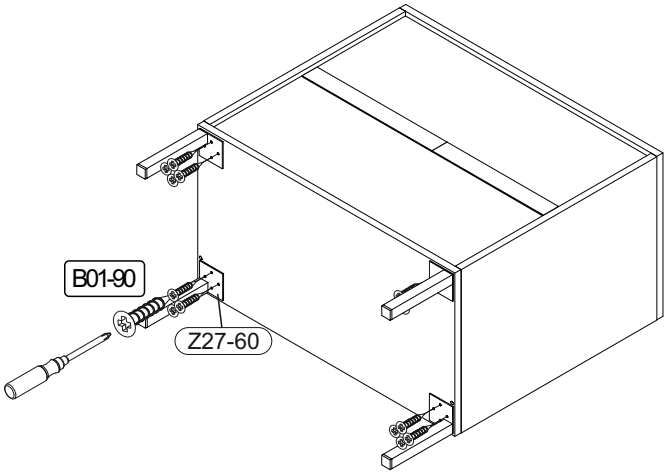

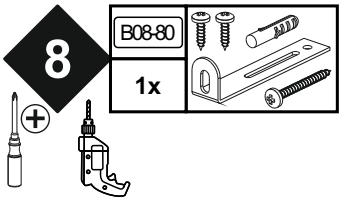

SCAN ME

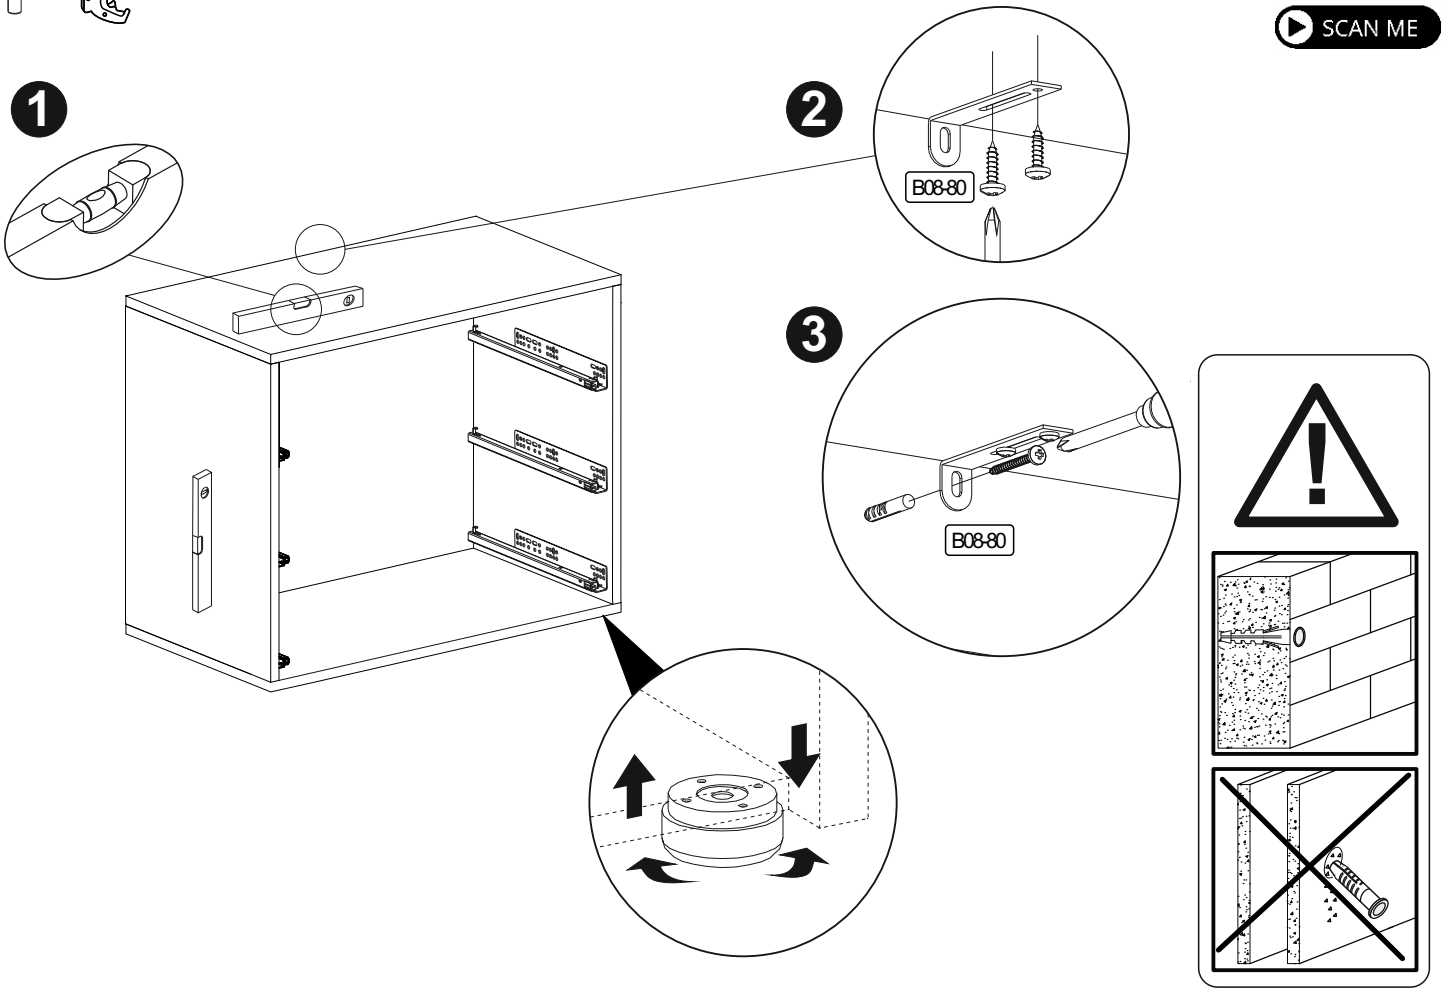

⚠ Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание ⚠	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!

9

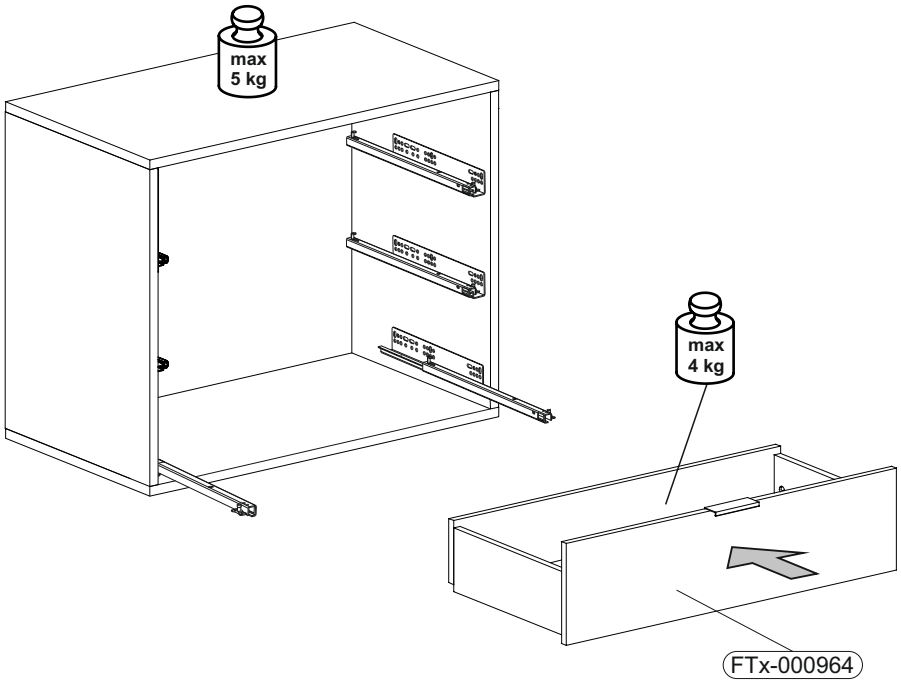
max
5 kg
max
4 kg
FTx-000964
3x

SCAN ME

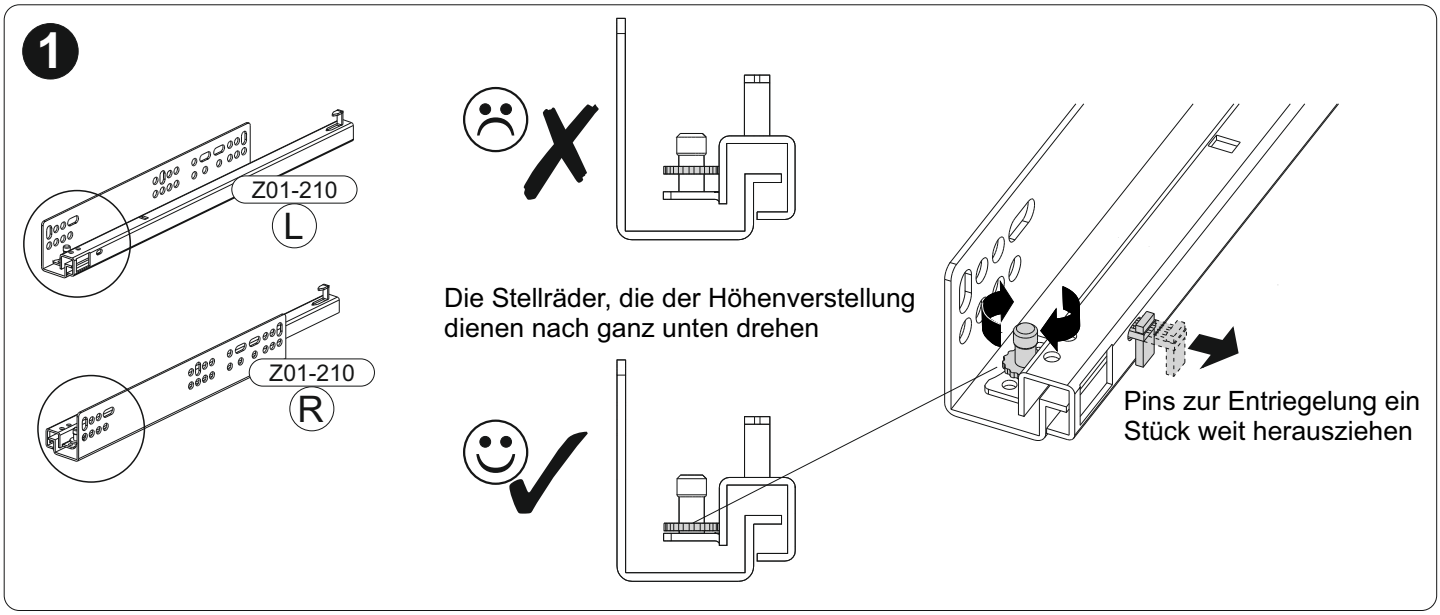
1
Z01-210
L
Z01-210
R
Die Stellräder, die der Höhenverstellung dienen nach ganz unten drehen
Pins zur Entriegelung ein Stück weit herausziehen

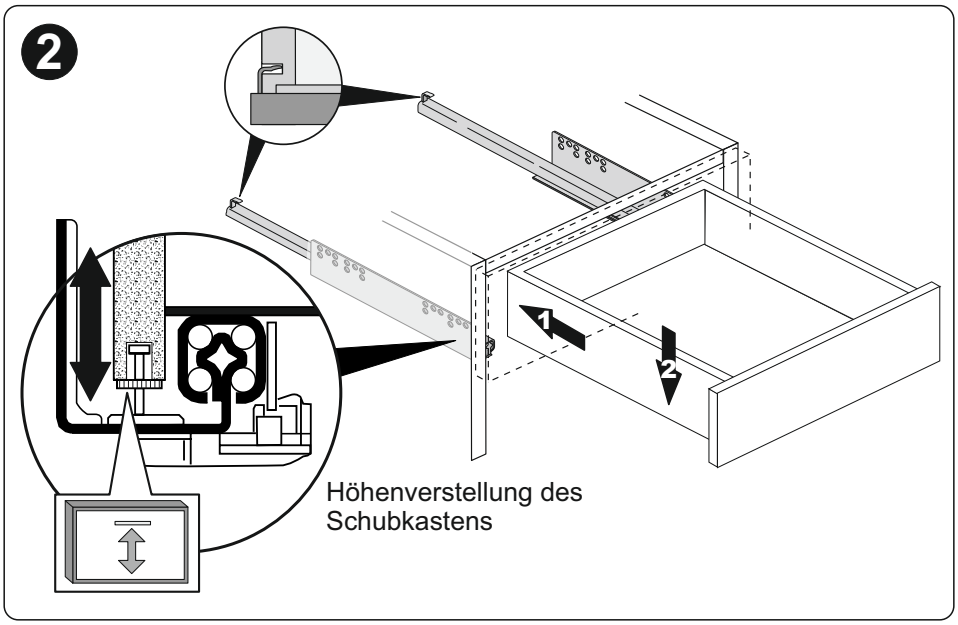
2
1
2
Höhenverstellung des Schubkastens

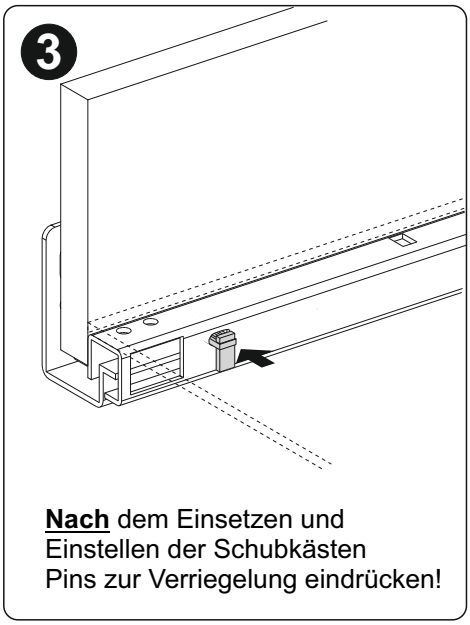
3
Nach dem Einsetzen und Einstellen der Schubkästen Pins zur Verriegelung eindrücken!