



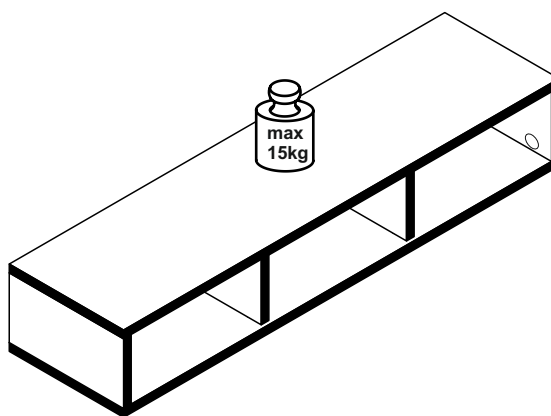

1000051410

Versandtaschen
Colli 2/2

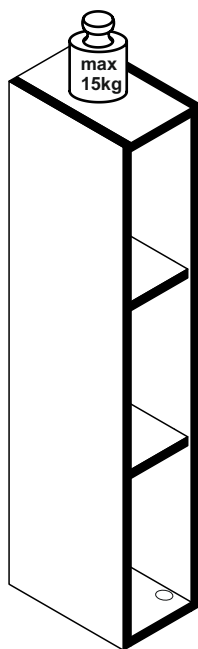






Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:

0771-HR_00-120 MA1-00001


REPC-Nr.:	Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Beutel 0771-HR_00-120 0-11

B02-10		B02-20		B02-103		B01-177-70		B01-188	
14x		14x		8x	8x30	2x	5x70	6x	4,0x15
B05-01		B05-20		B05-130		B08-70		B01-174	
2x		8x		2x		6x	Ø8	4x	4,5x50
B08-90		B08-91							
2x		2x							


Beutel BT1-00007






B05-260		B05-265	
1x		1x	by Musterring Pflegeanweisung





SCAN ME

Colli 1/1


2x	2x	2x	1x
Boden	Seite	Mittelseite	Rückwand
			
1204 x 315	192 x 315	192 x 291	1173 x 192

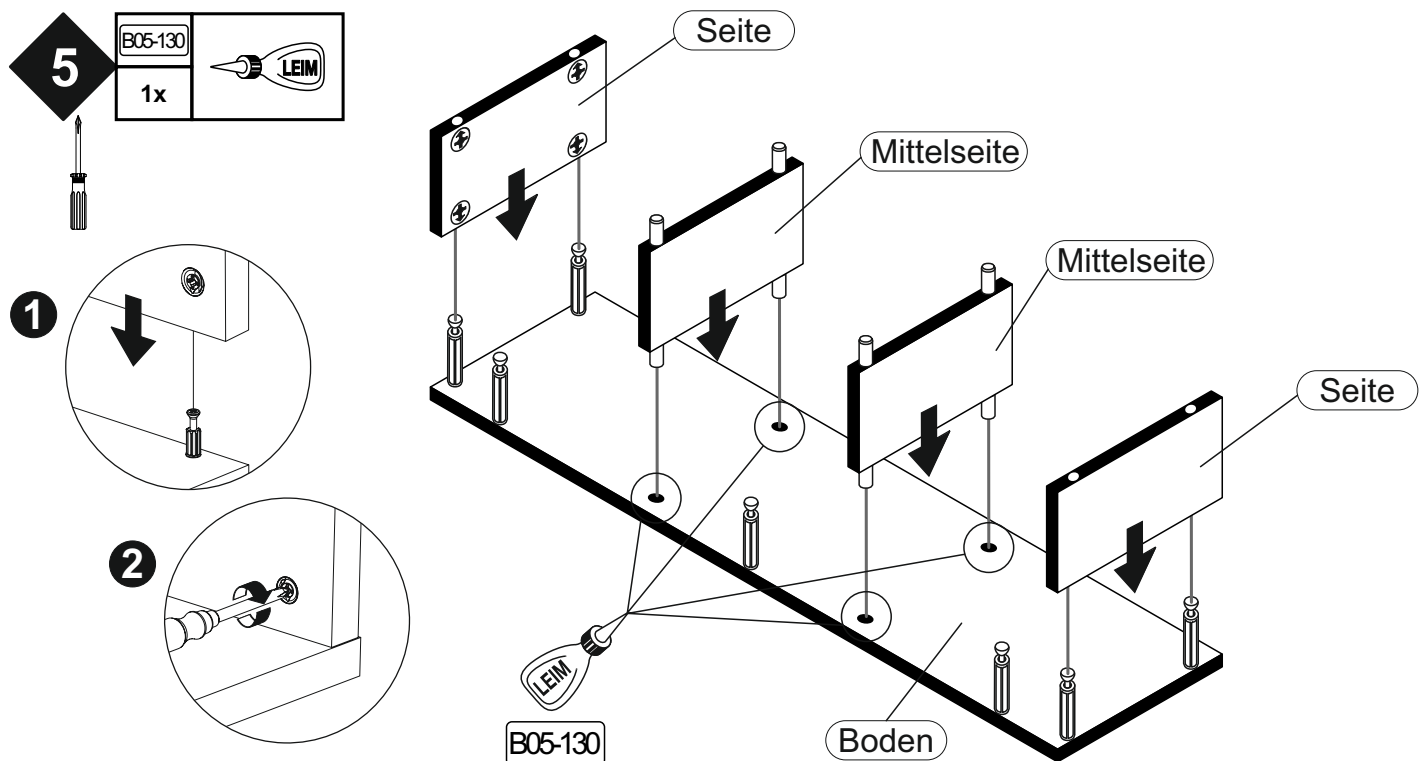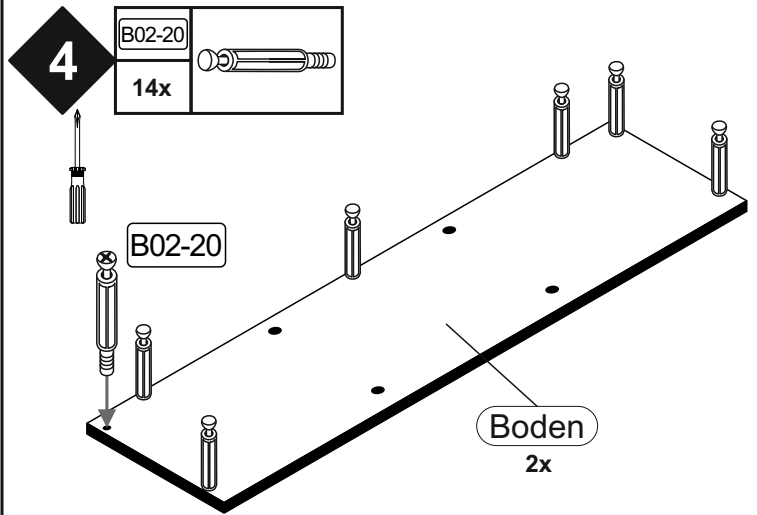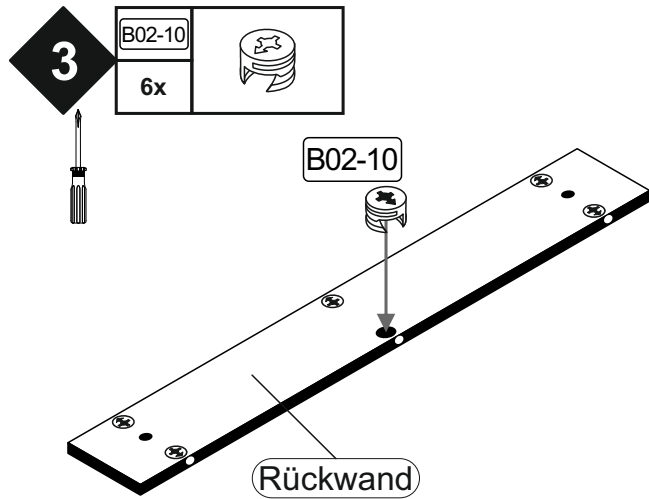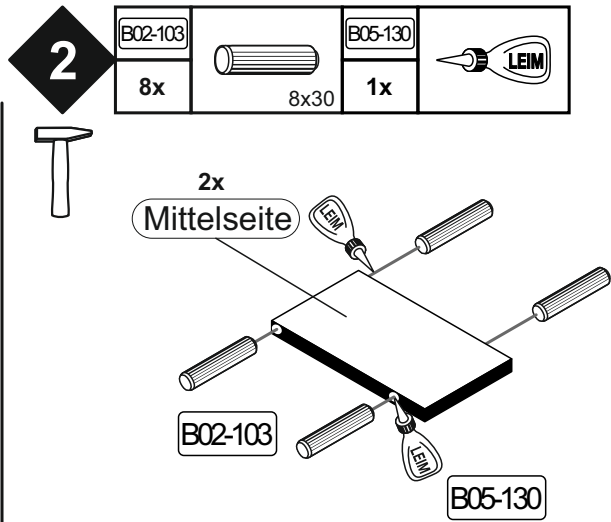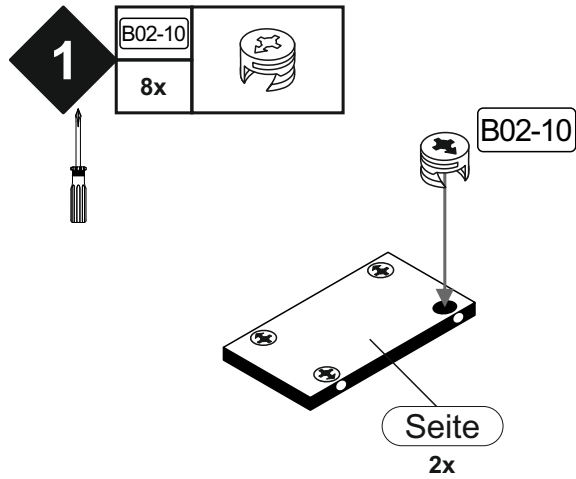


CHICAGO

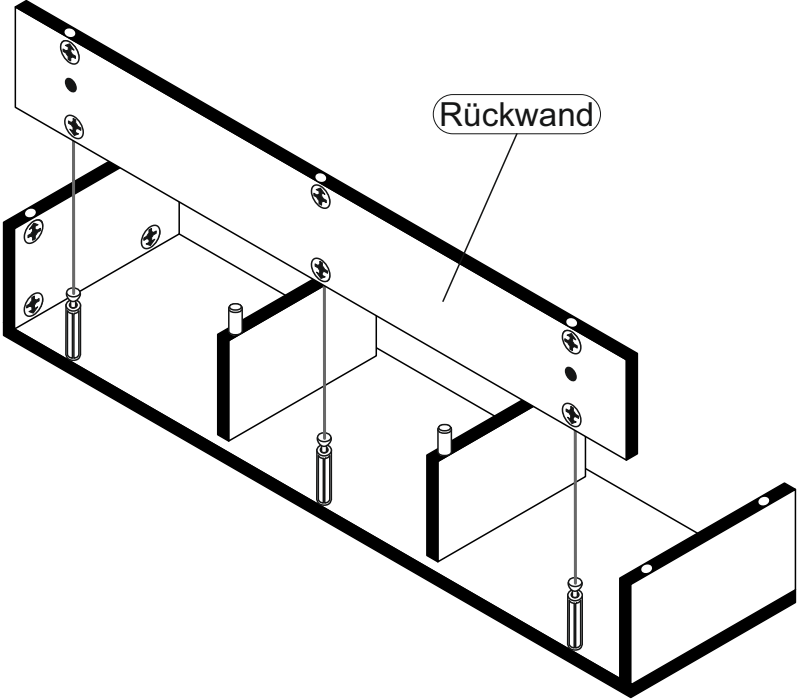

B05-20		B05-130	
8x		1x	

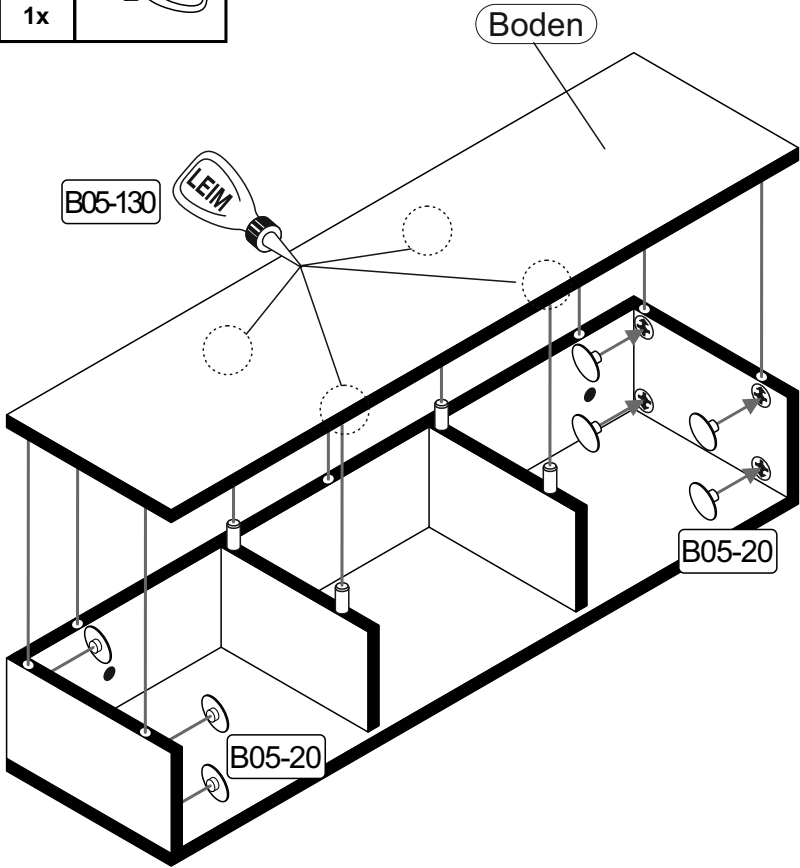







Schablone zum aufhängen


(hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Oberplatte anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)




**vertikale
Aufhängung**


**horizontale
Aufhängung**

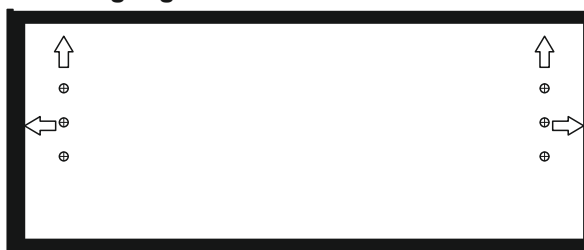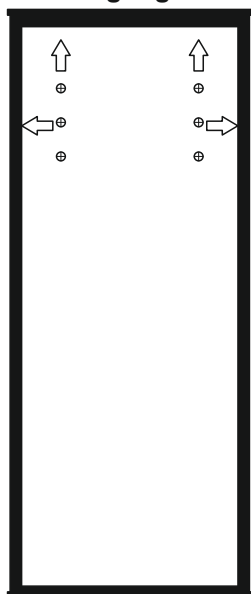


B01-188		B08-90	
6x	4,0x15	2x	








**vertikale
Aufhängung**

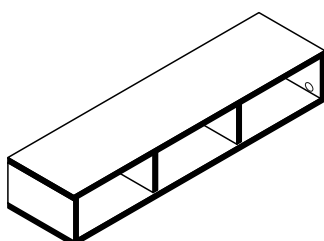


**horizontale
Aufhängung**


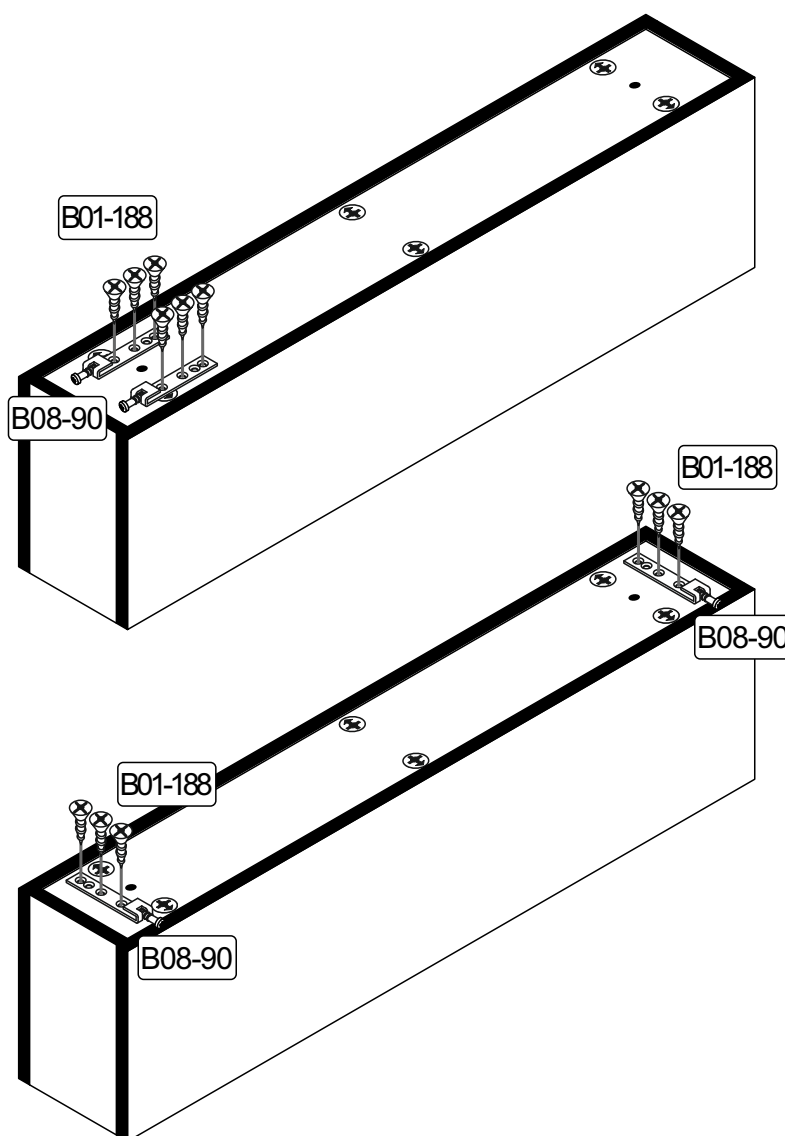


9

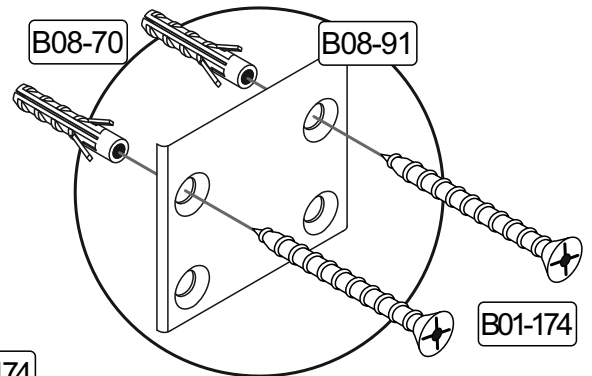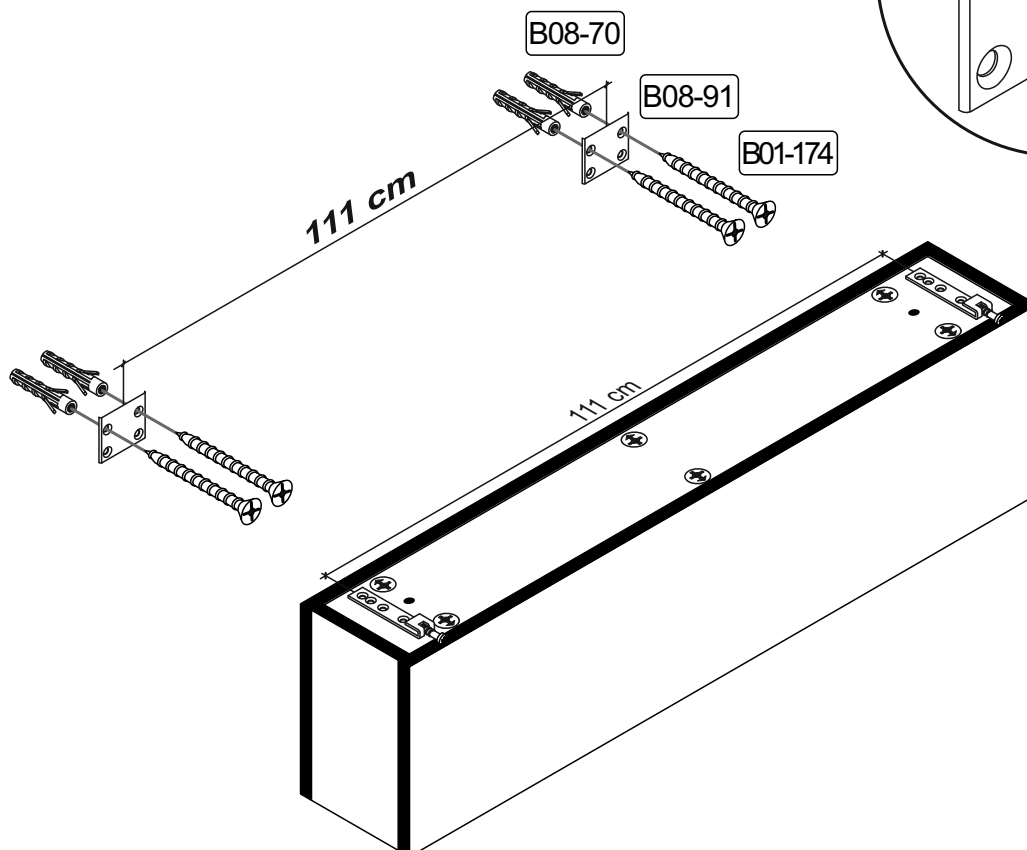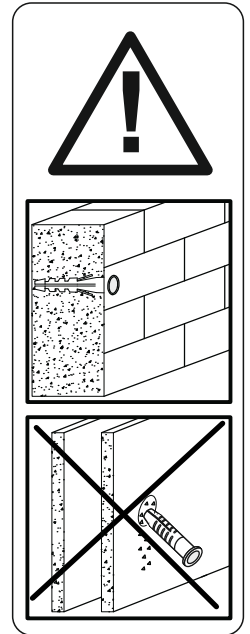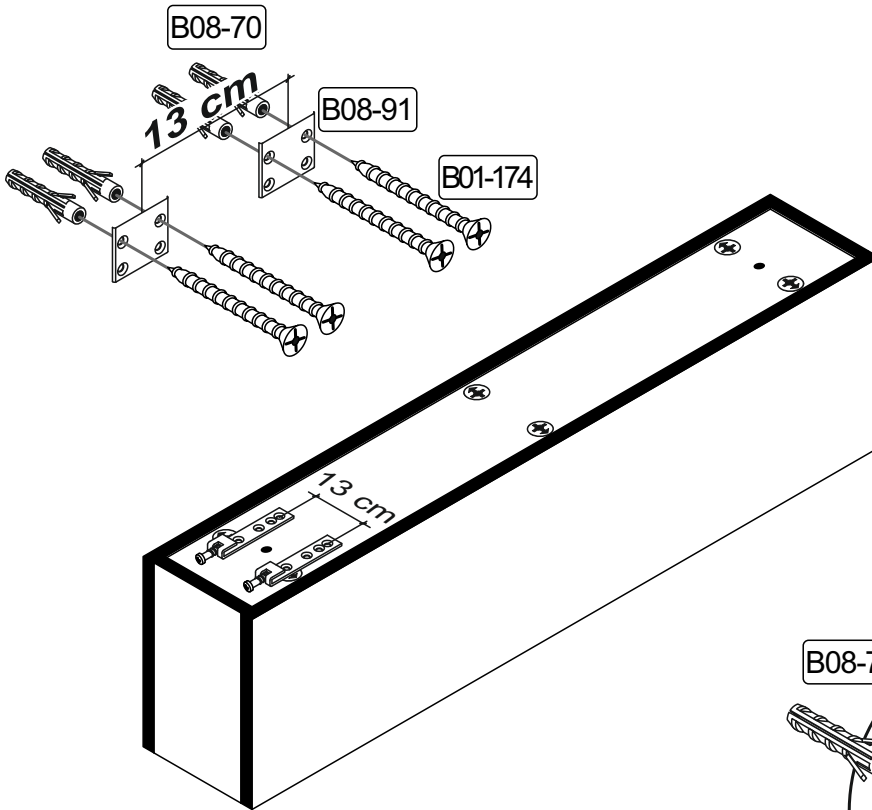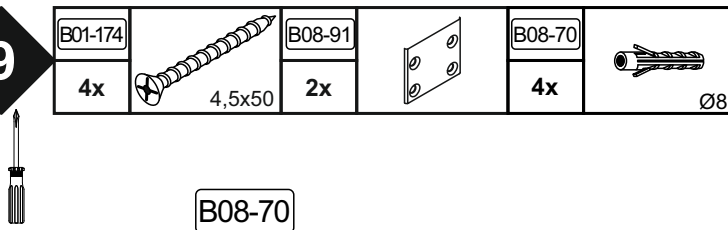



SCAN ME

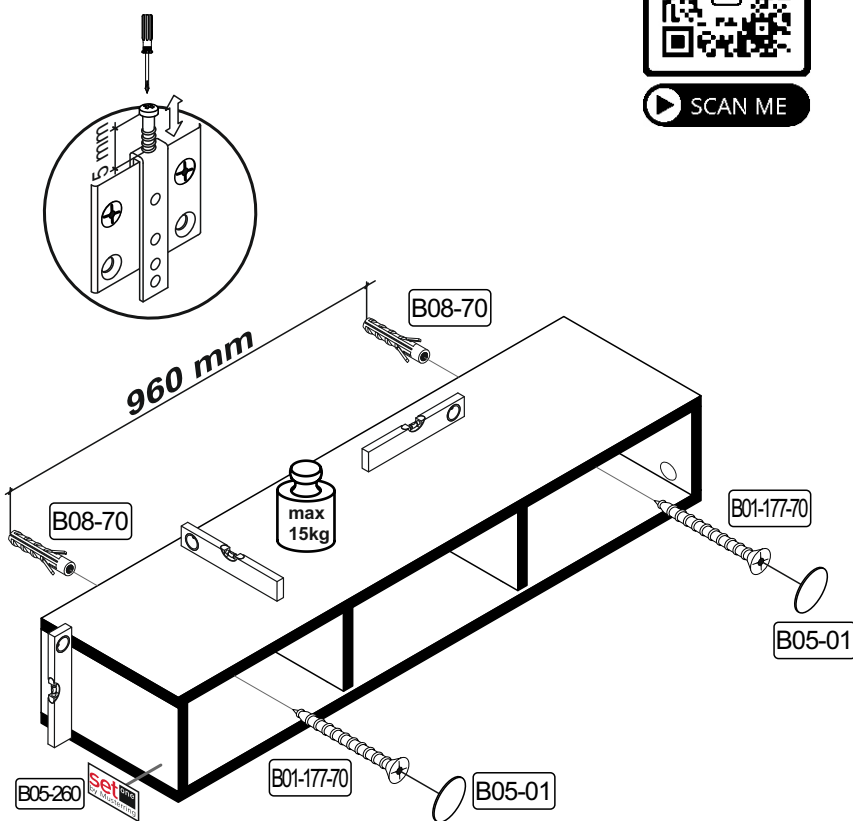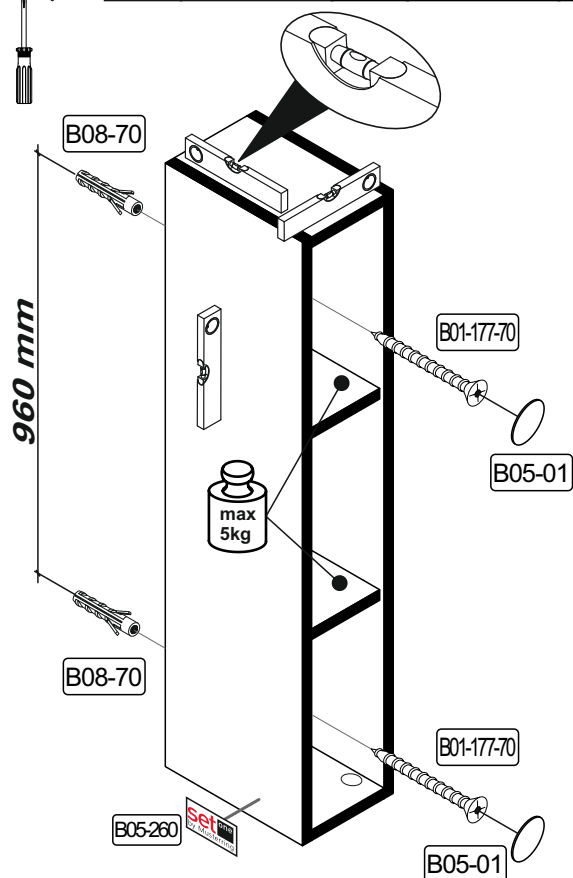

⚠ Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание ⚠	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!