

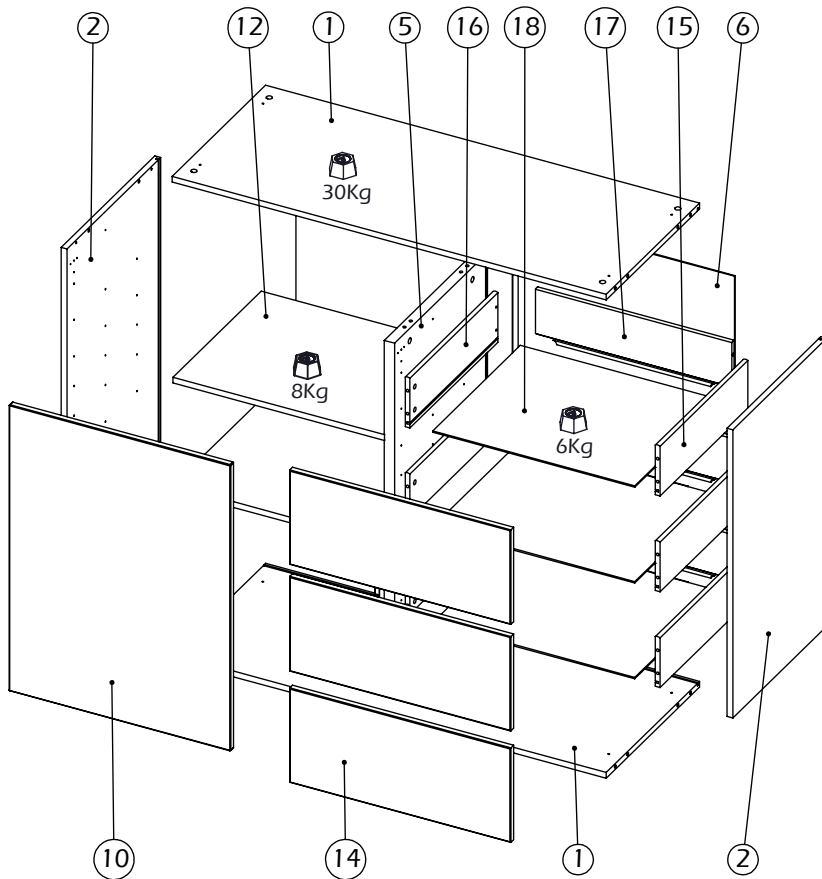
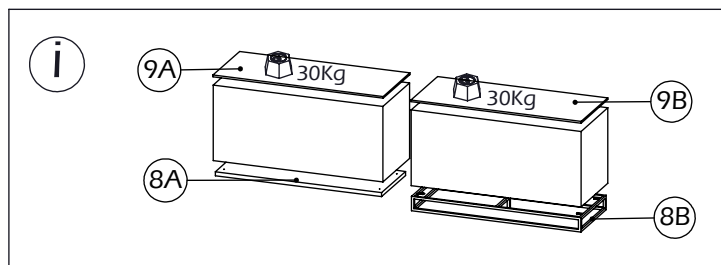













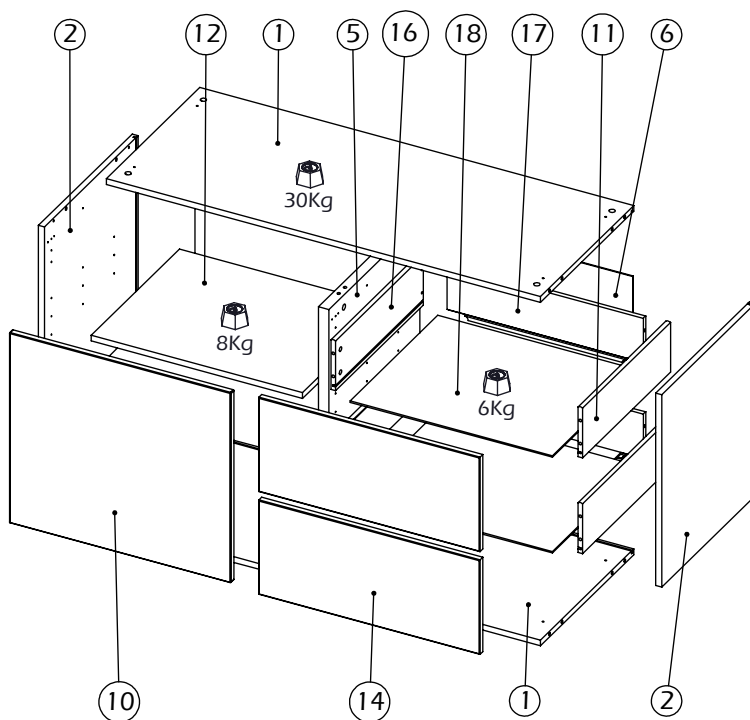


n°	x	mm
1	2	1168 x 476 x 16
2	2	800 x 478 x 16
5	1	768 x 474 x 28
6	2	780 x 582 x 3
8A	1	1176 x 450 x 28
8B	1	1197 x 476 x 100
9A	1	1203 x 500 x 12
9B	1	1203 x 500 x 20
10	1	794 x 596 x 16
12	2	569 x 450 x 16
14	3	595 x 262 x 16
15	3	448 x 140 x 12,5
16	3	448 x 140 x 12,5
17	3	528 x 140 x 13
18	3	455 x 447 x 4






n°	x	mm
1	2	1168 x 476 x 16
2	2	534 x 478 x 16
5	1	502 x 474 x 28
6	2	580 x 515 x 3
8A	1	1176 x 450 x 28
8B	1	1197 x 476 x 100
9A	1	1203 x 500 x 12
9B	1	1203 x 500 x 20
10	1	528 x 596 x 16
12	1	569 x 450 x 16
14	2	595 x 262 x 16
15	2	448 x 140 x 12,5
16	2	448 x 140 x 12,5
17	2	528 x 140 x 13
18	2	455 x 447 x 4



1	A - 12x 	B - 12x 	C - 12x 
	Ø7x41mm	Ø15x13mm	Ø8x35mm

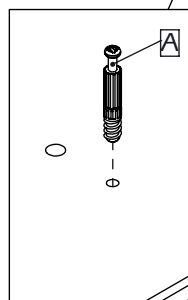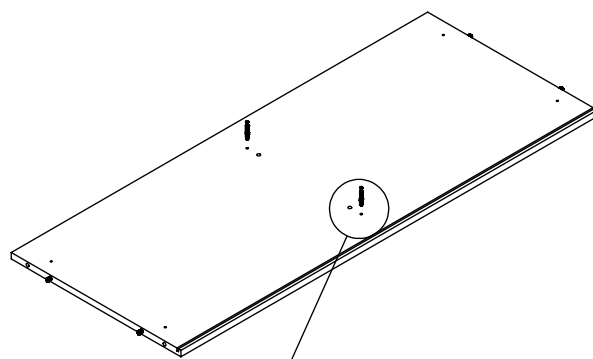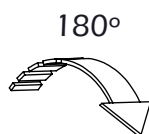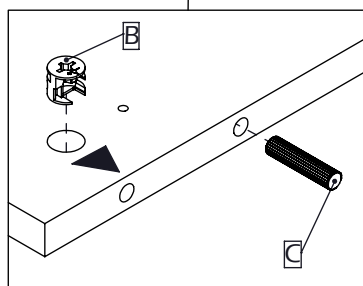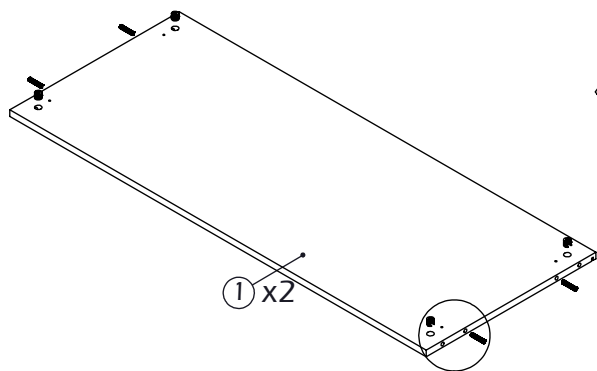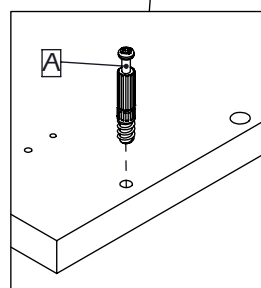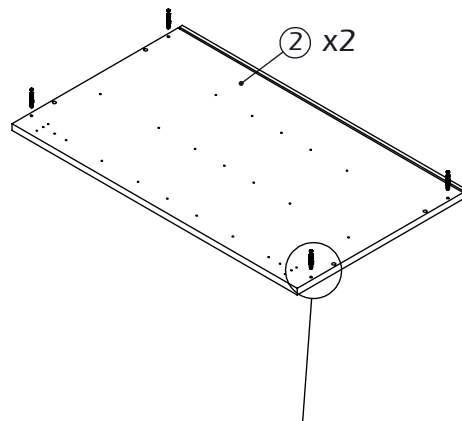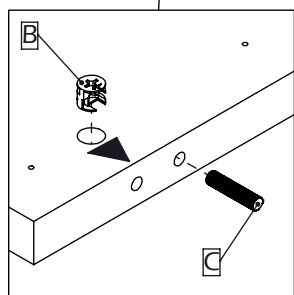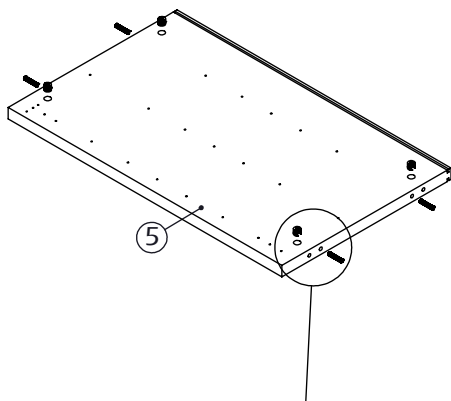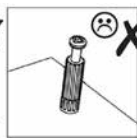

2

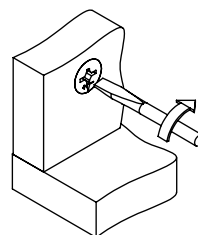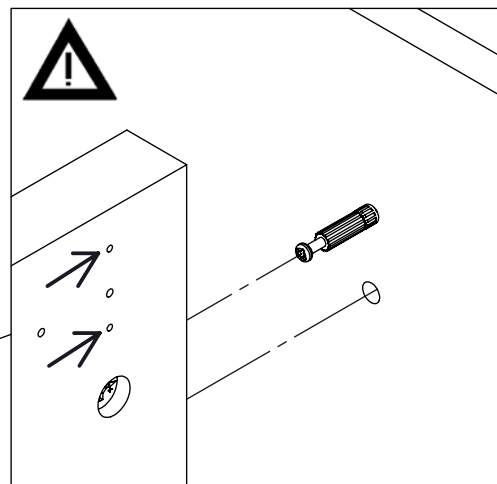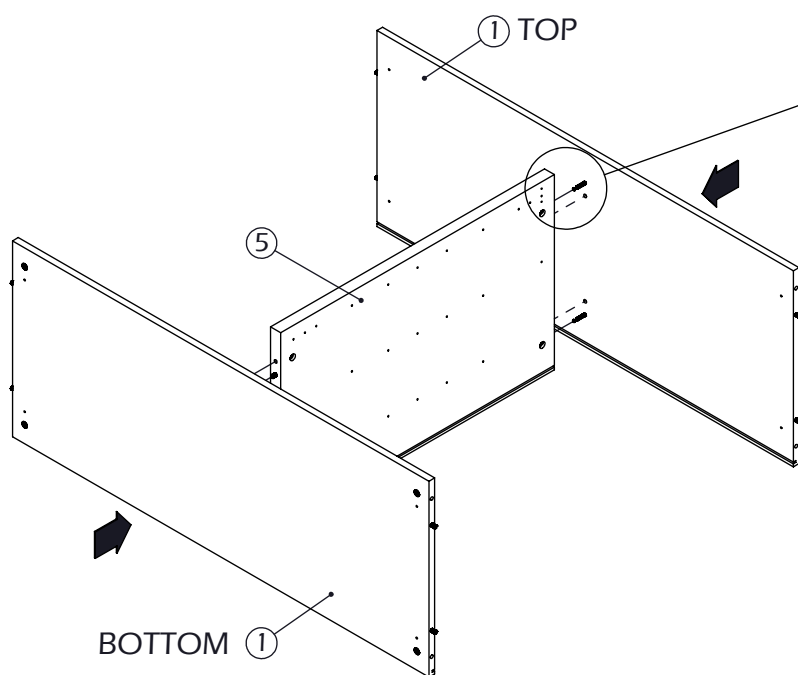

3

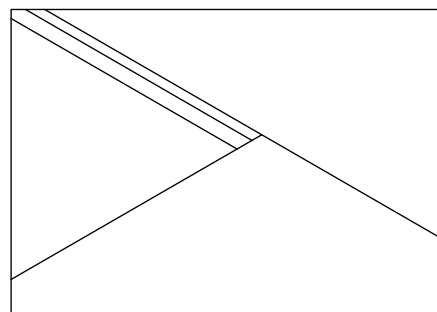
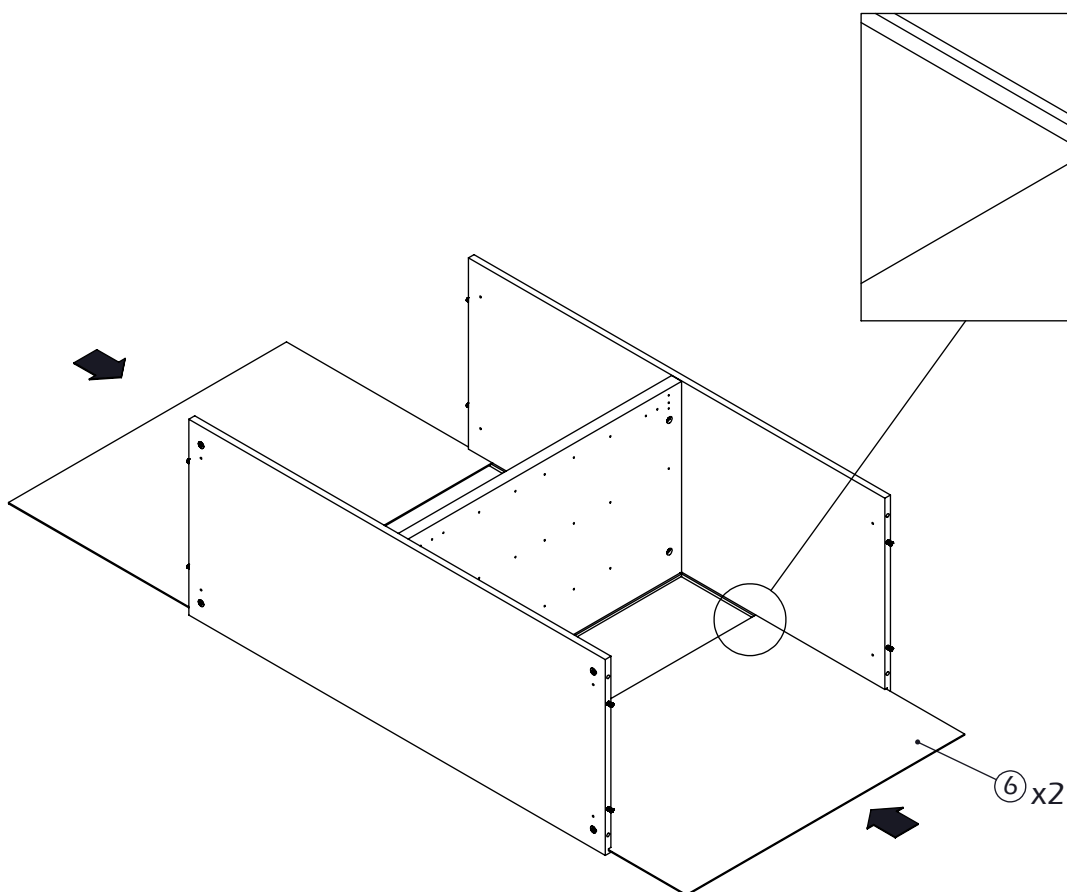


4


D - 12x




Ø20x1mm

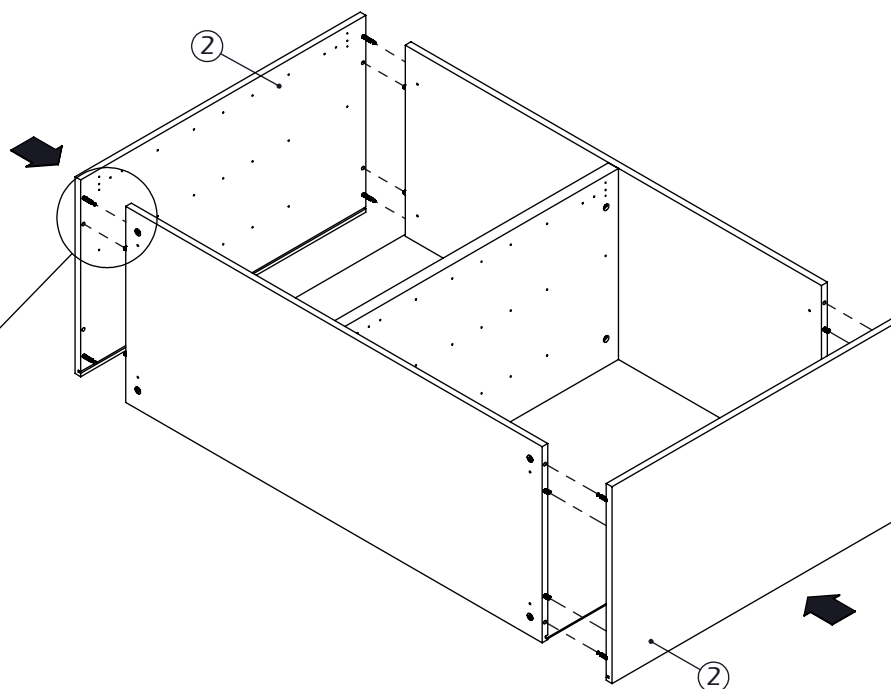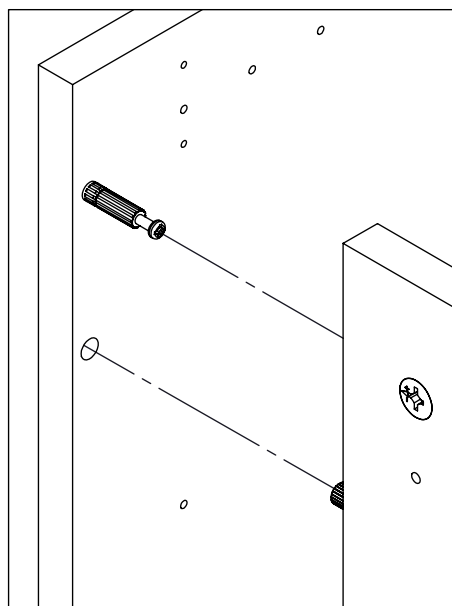

1°

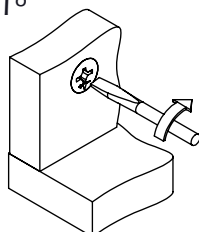




2°

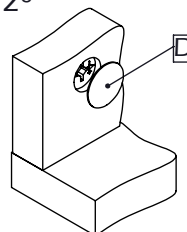






E - 4x






Ø4,5x20mm

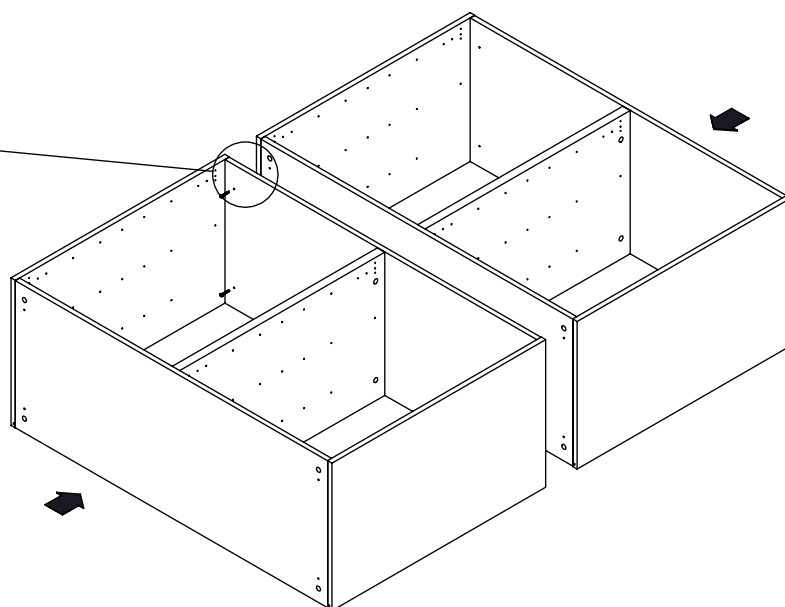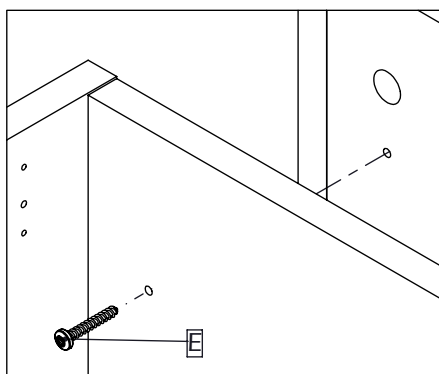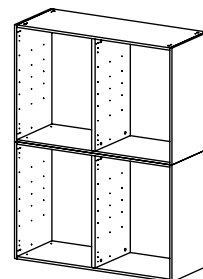








5 A

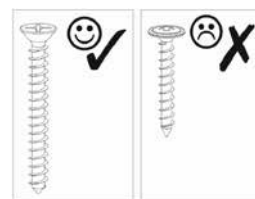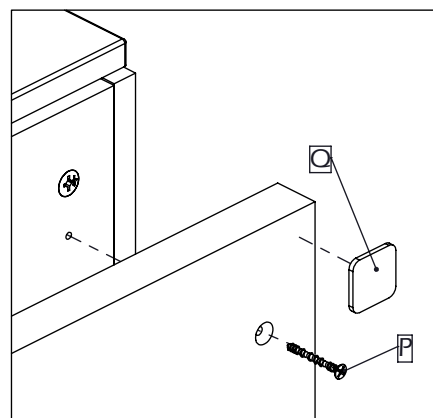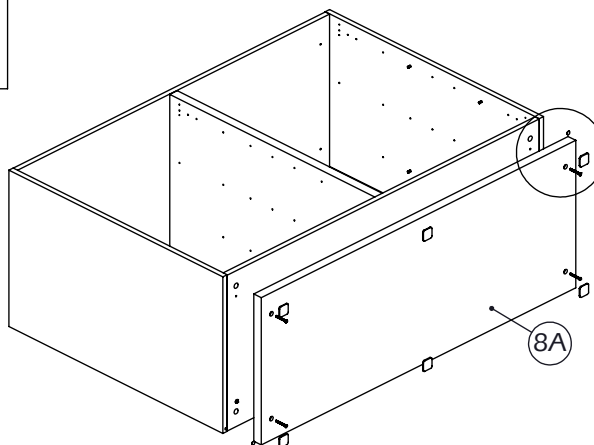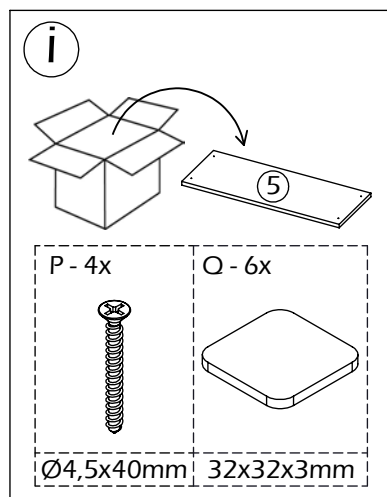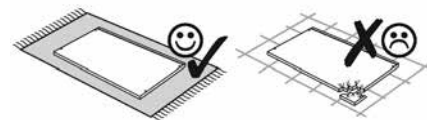





5 B

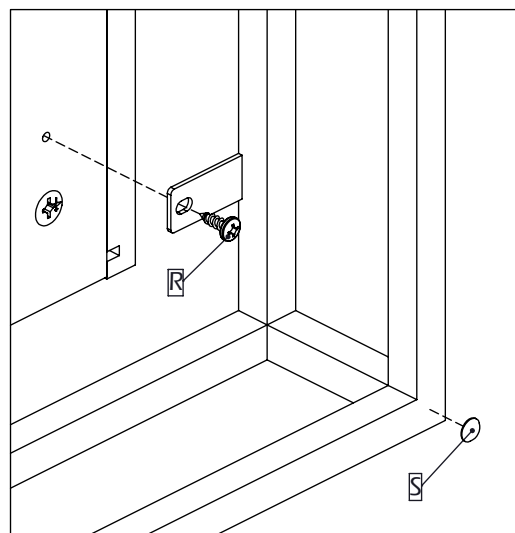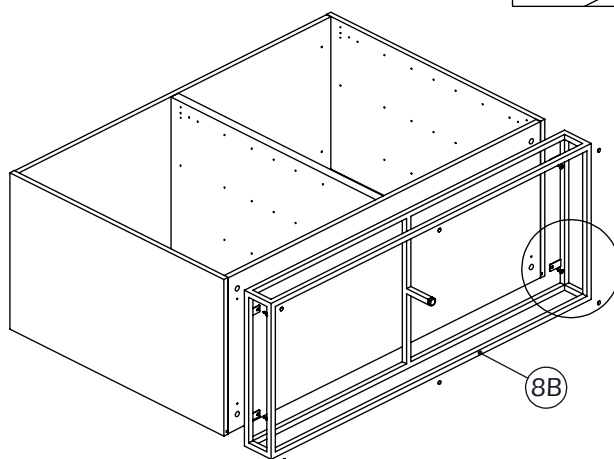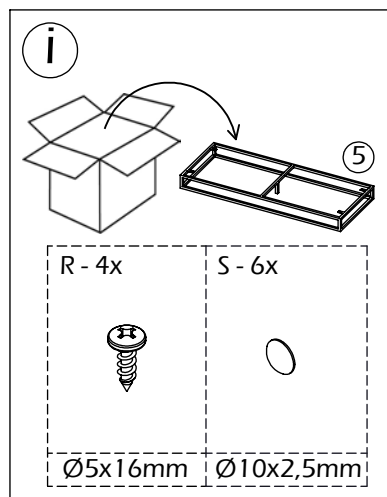

6 **A** Tampo de Madeira . Holzplatte . Wood top . Plateau en bois .
 Ahşap üst . Piano in legno . Houten blad . Деревянный верх .
 Dřevěné top . Falap . Top din lemn . Drewniana góra .
 Drevené top

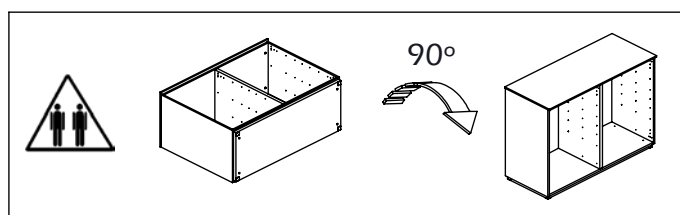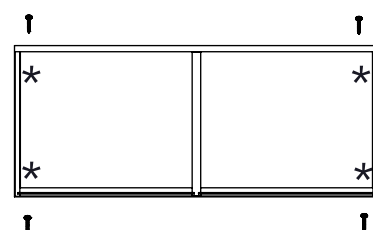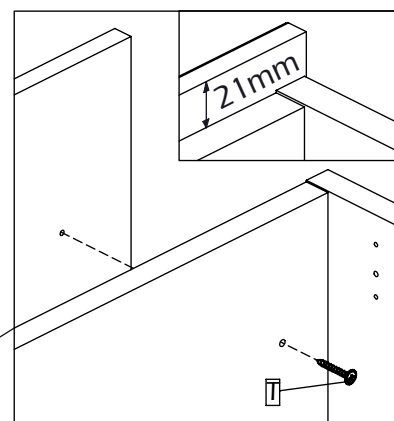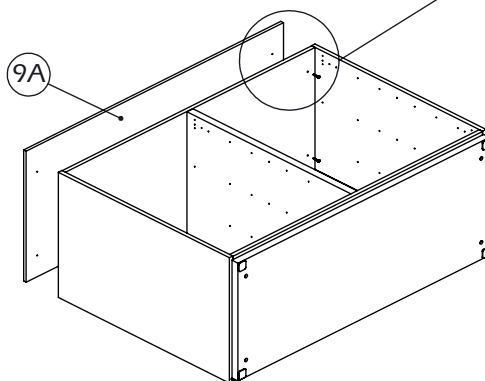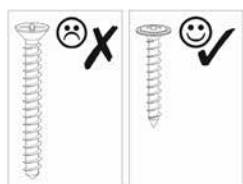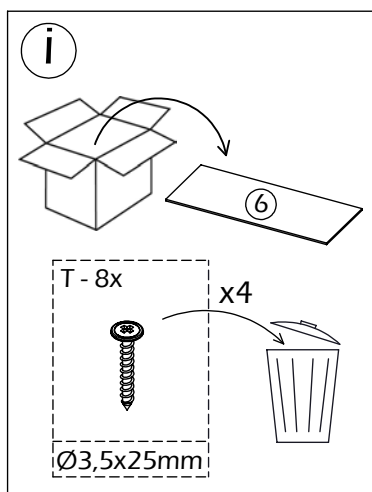

6 **B** Tampo de Mármore . Marmorplatte . Marble Top . Plateau en marbre . Mermer üst .
 Piano in marmo . Marmeren blad . Мраморная столешница . Marmor top .
 Márvány top . Top marmura . Marmurowa góra

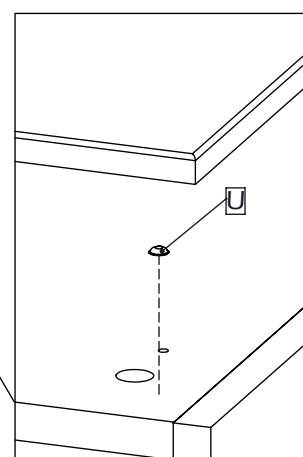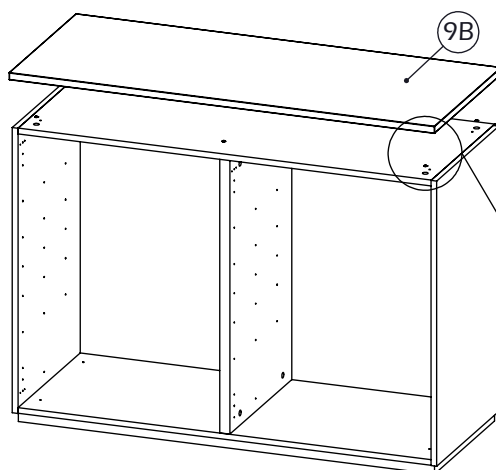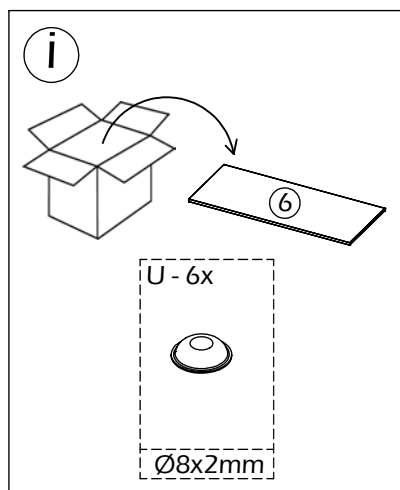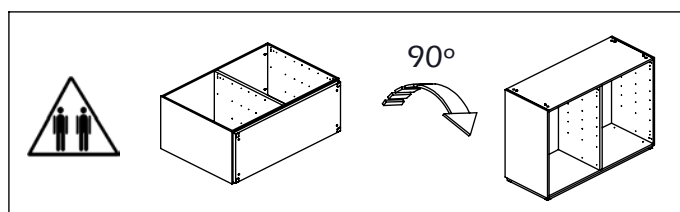





1




V-1x



Ø15x1mm/155x13x1mm/Ø3,5x16mm

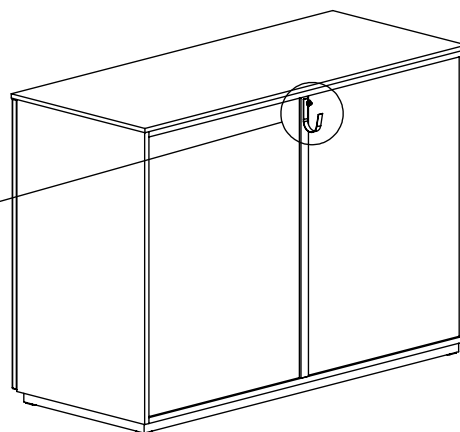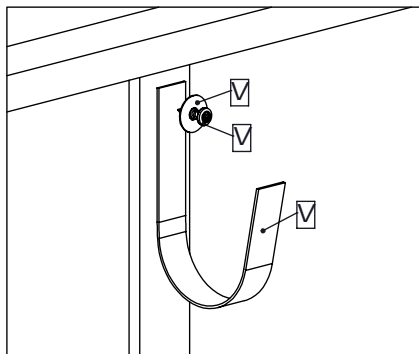

2

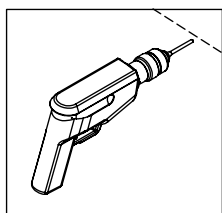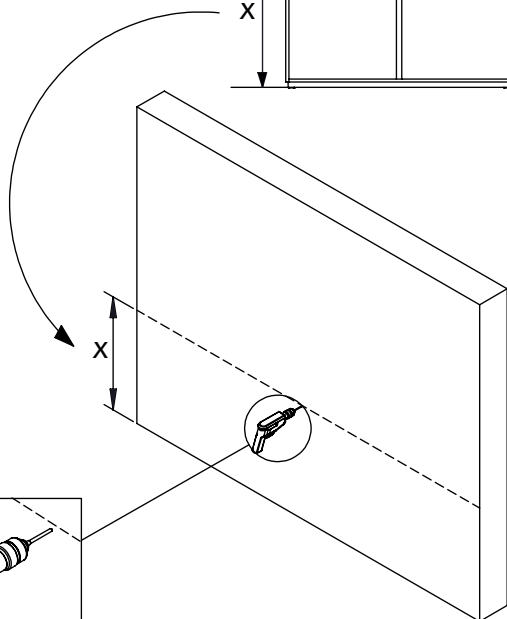
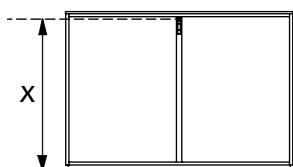


3

V-1x



Ø15x1mm

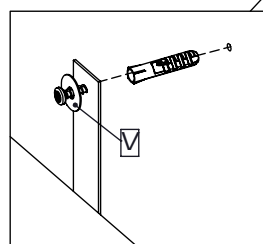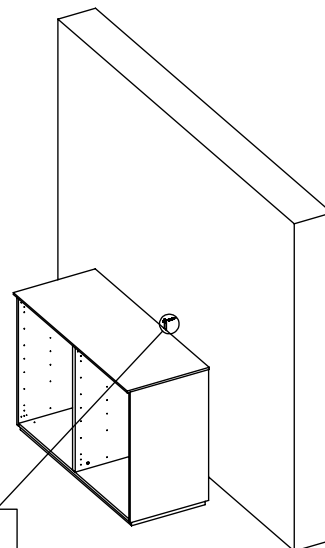


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístit! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	HU	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
		PT	A fixação do produto à parede serve para prevenir que este tombe! Certifique-se que executa este passo correctamente. Para determinados tipos de parede pode ser necessário utilizar uma bucha especial!

7

F - 4x




103x62x20mm


H - 8x



Ø4x16mm

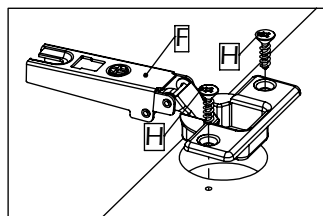


10 x2

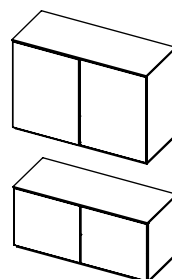

8

G - 4x



Ø52x40x19mm

X - 8x






Ø5x16mm

J - 8/16x




Ø6,5x16mm

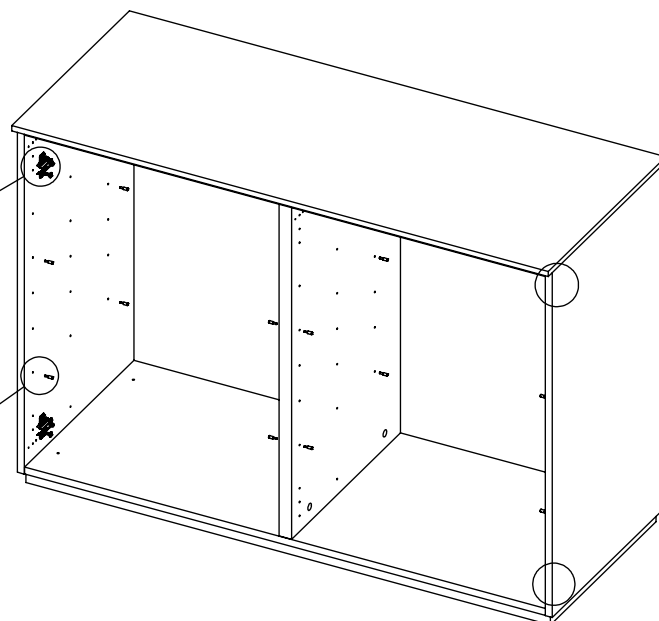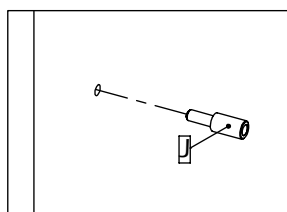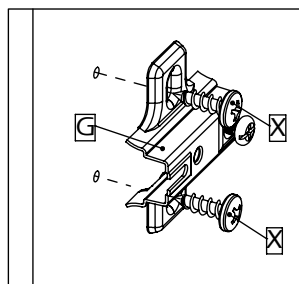


9


I - 2x

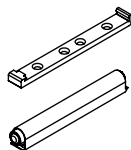

82x9x6mm/Ø3,5x16mm


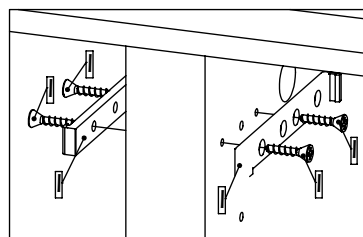


1°

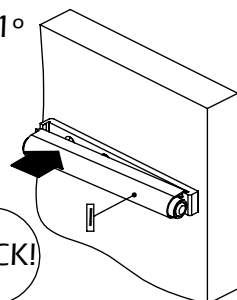


CLICK!






2°

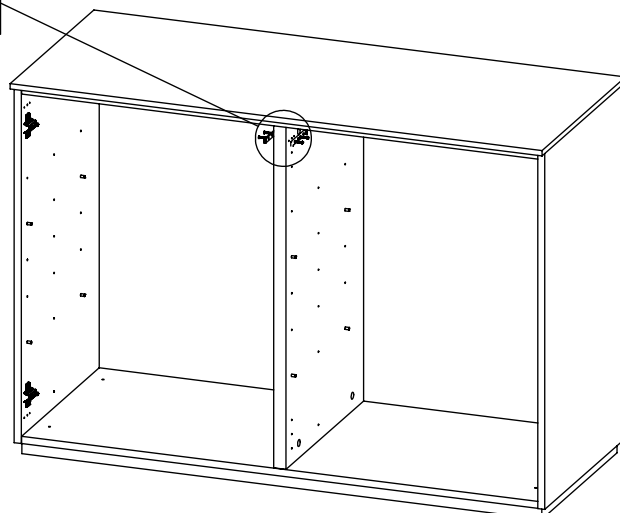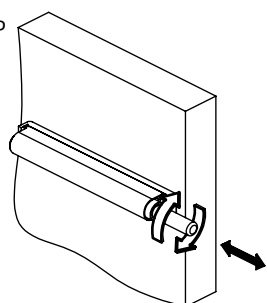

10

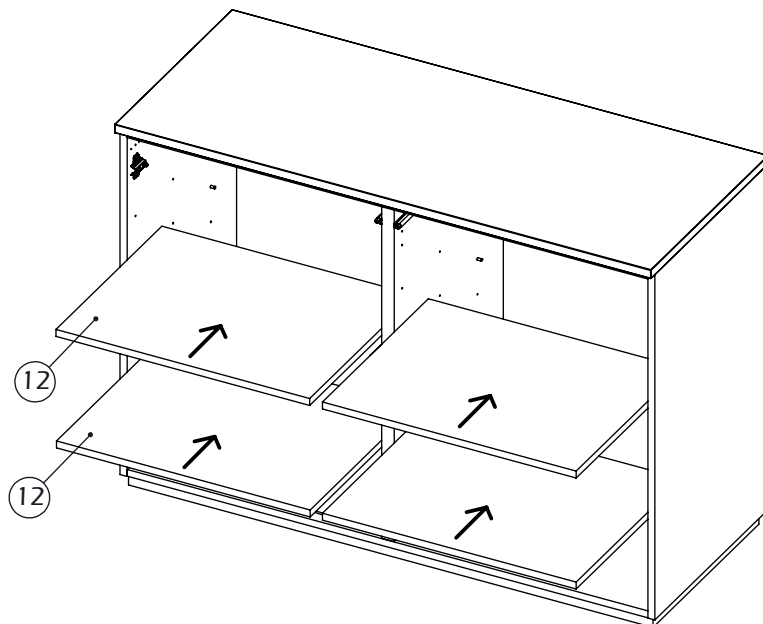


11

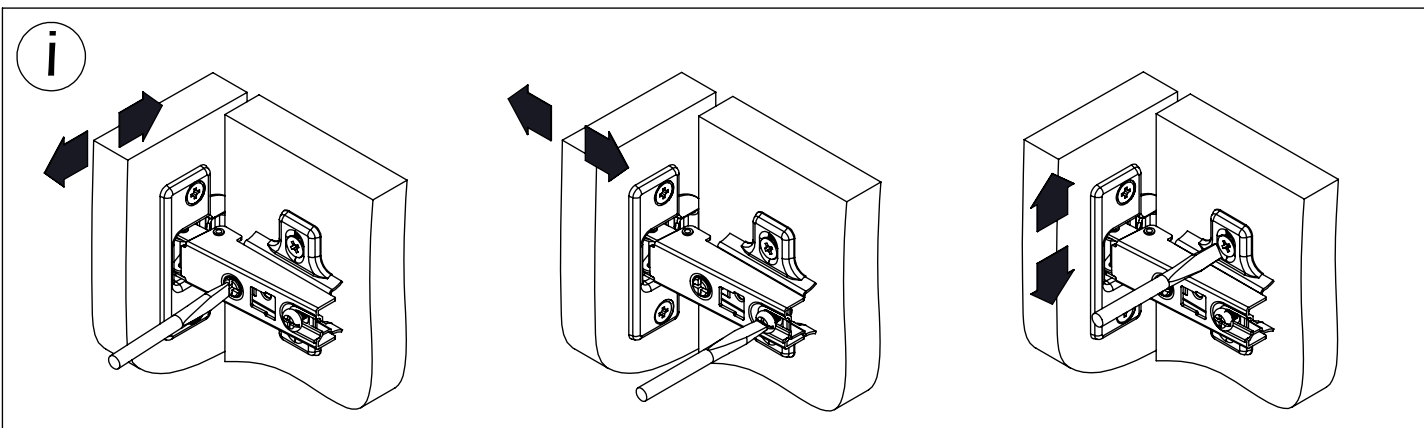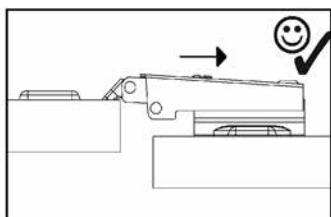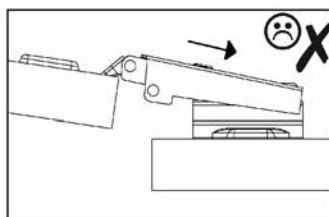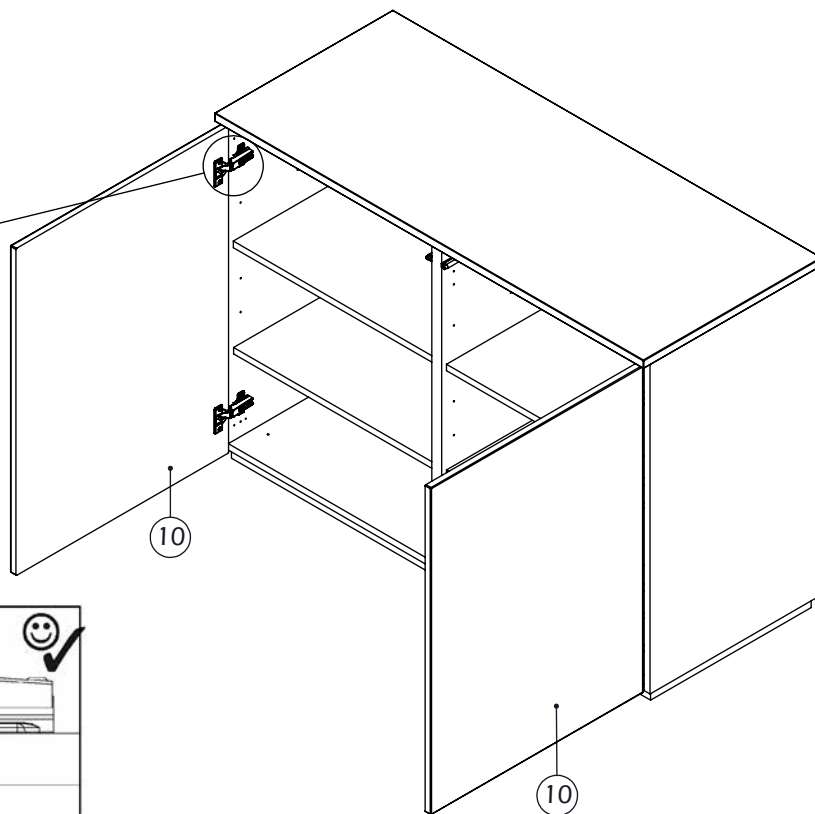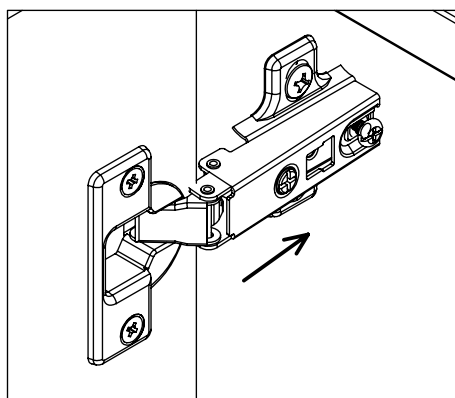




7

F - 2x

H - 4x



103x62x20mm Ø4x16mm

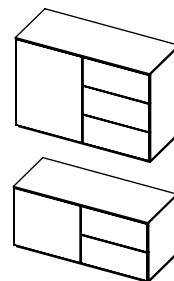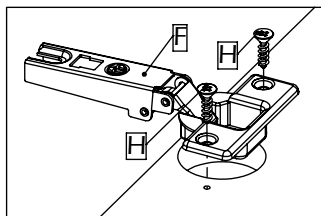

10

8




G - 2x

X - 4x

J - 8/4x




Ø52x40x19mm Ø5x16mm Ø6,5x16mm

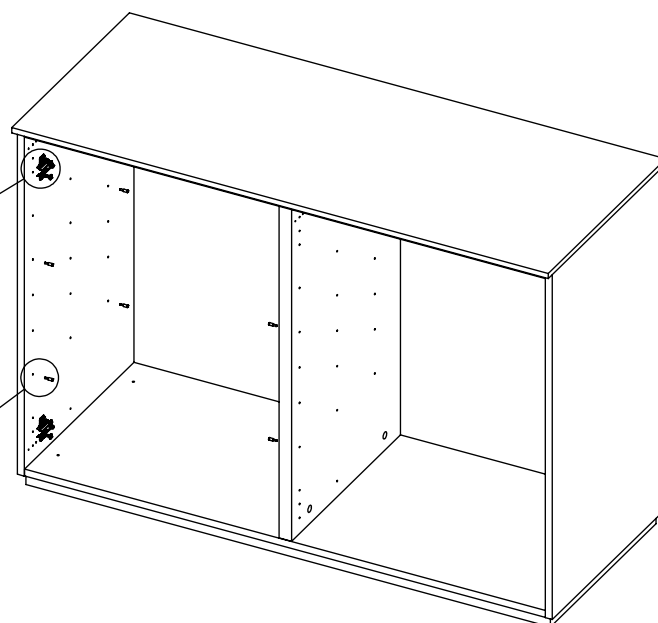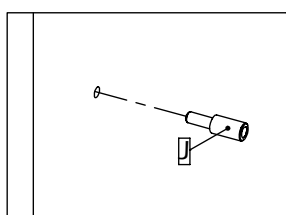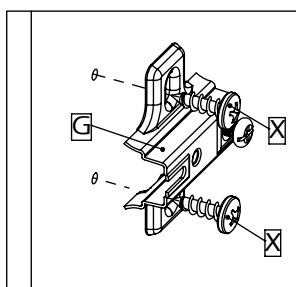


9


I - 1x

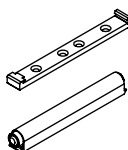

82x9x6mm/Ø3,5x16mm


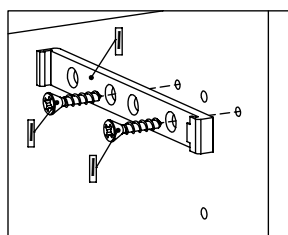


1°

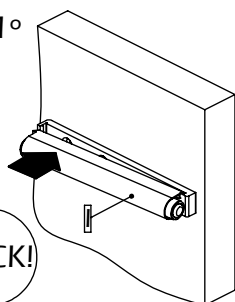


CLICK!






2°

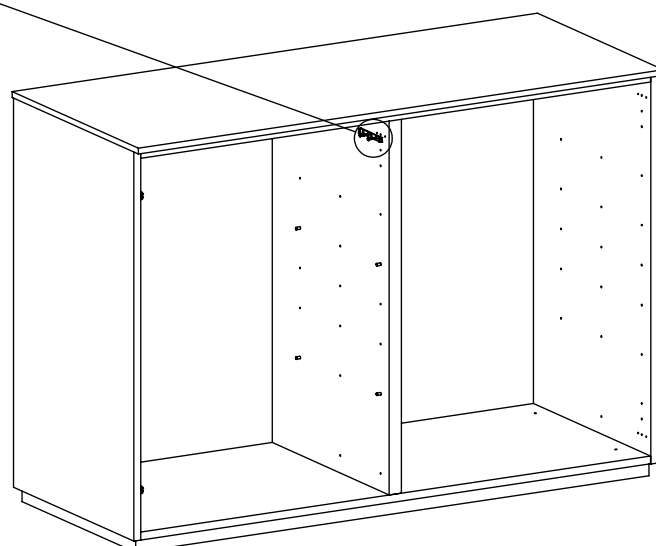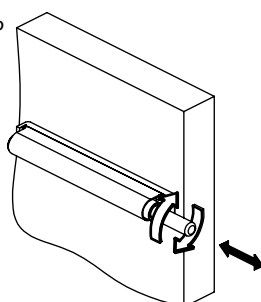


10




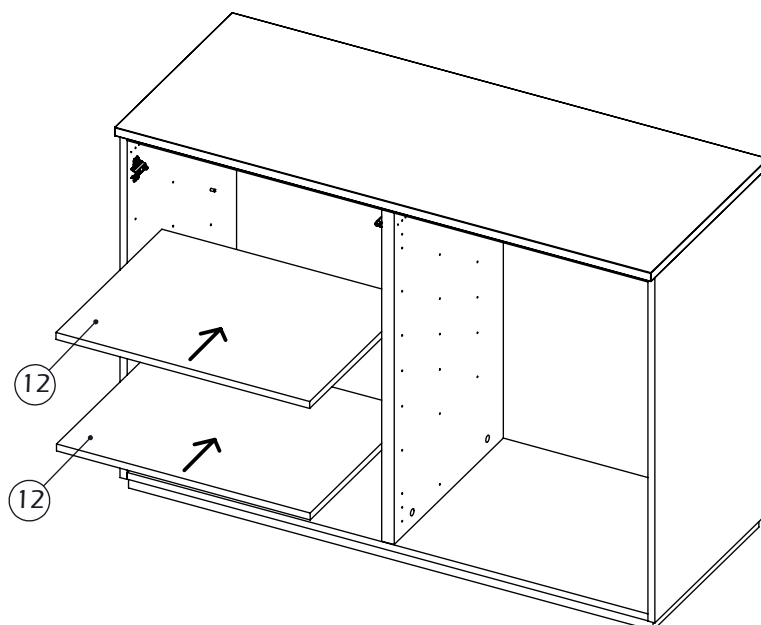


11

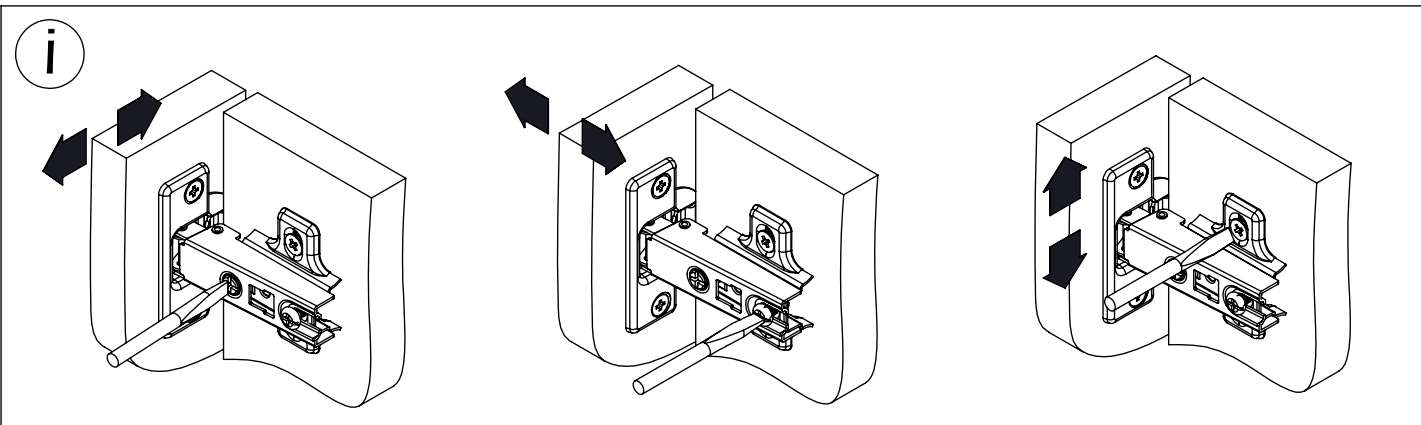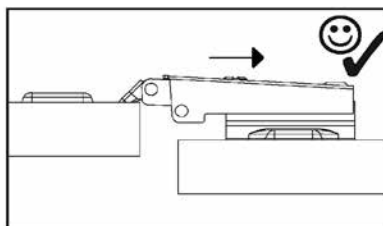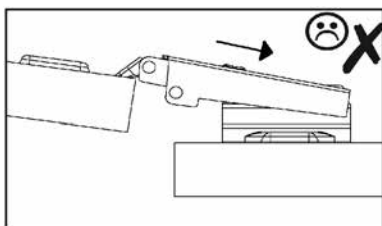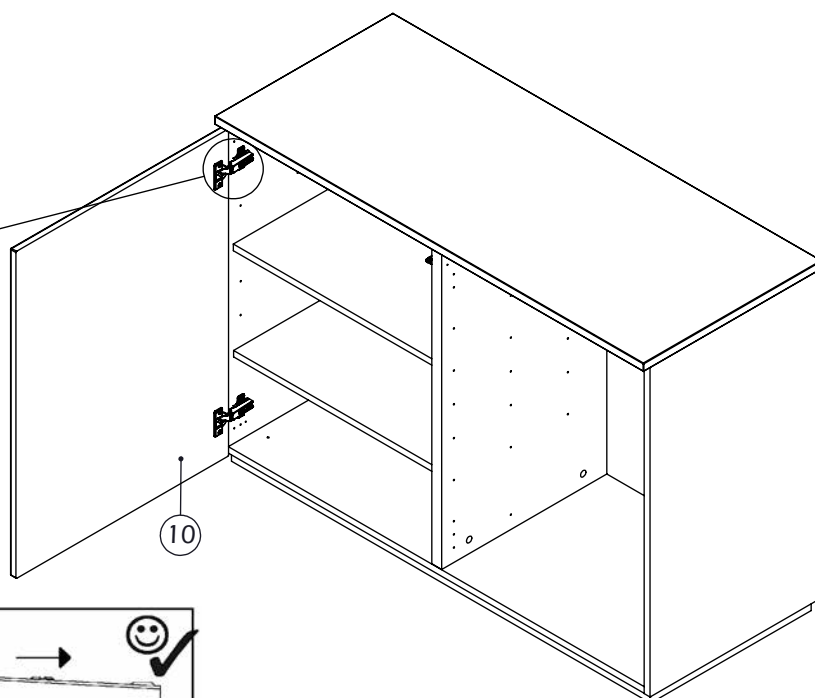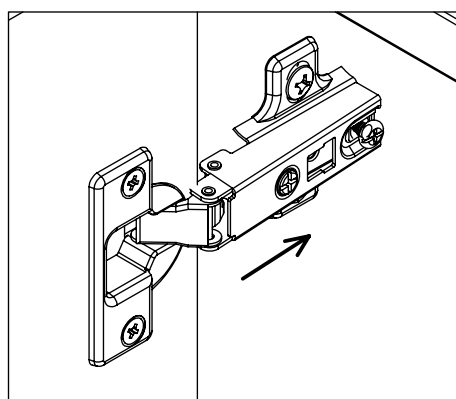










12

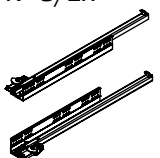K - 3/2x 	H - 12/8x 
454x64x42mm	Ø4x16mm

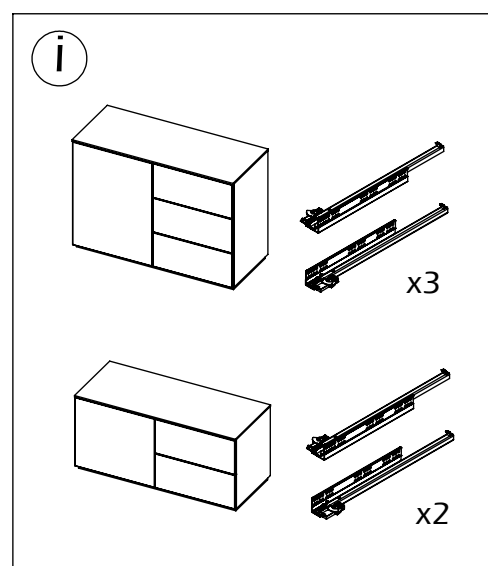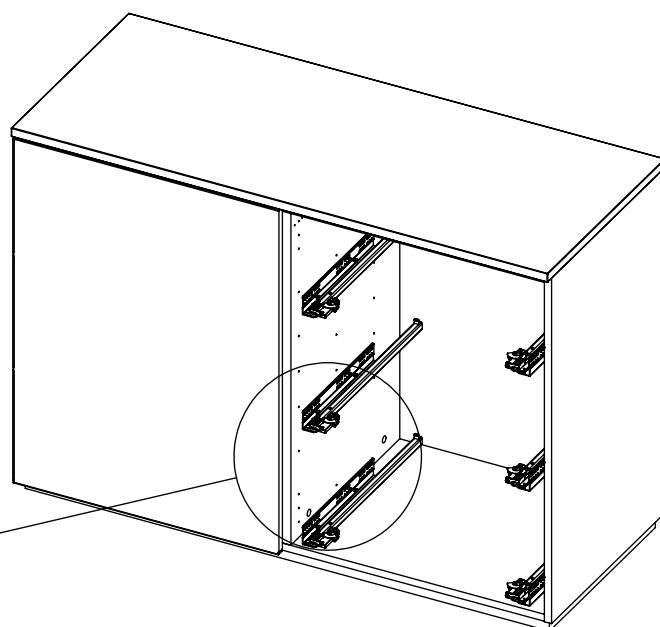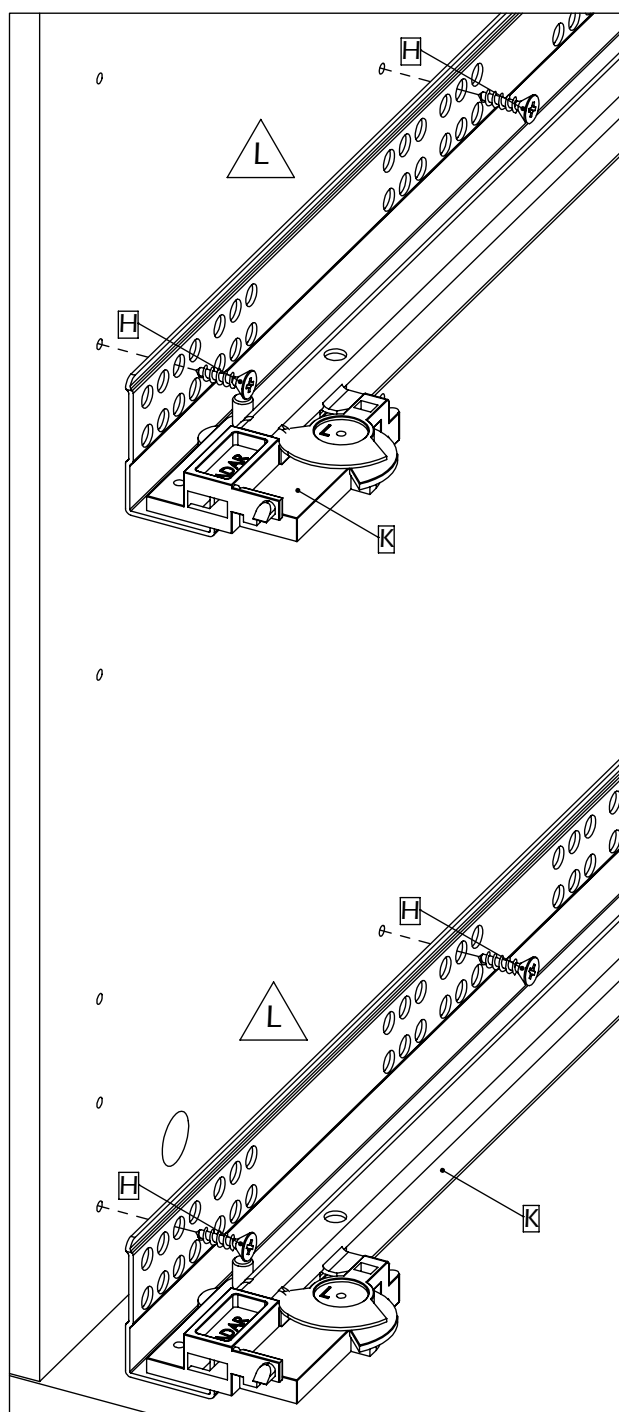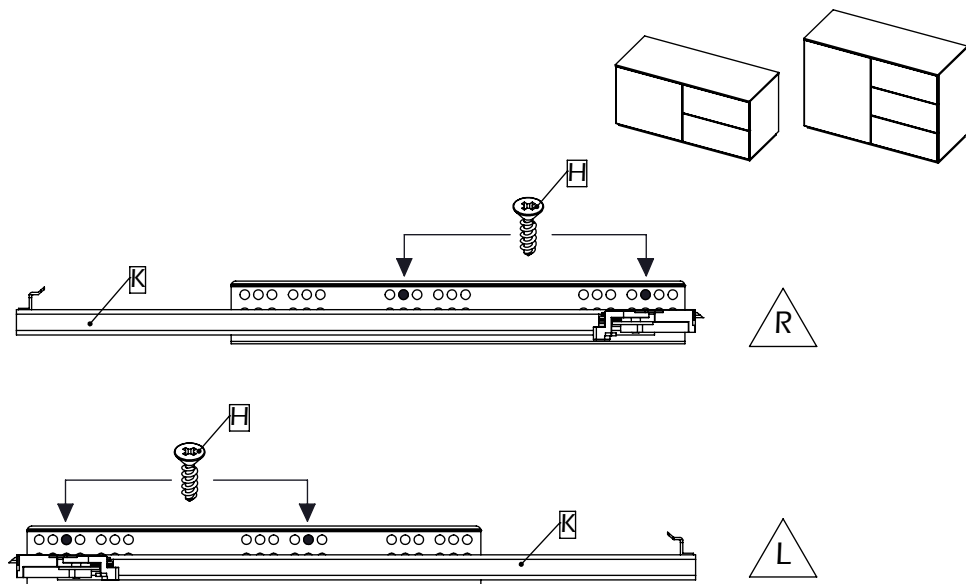


13


L - 24/16x	M - 24/16x
	
Ø7x31mm	Ø12x10mm

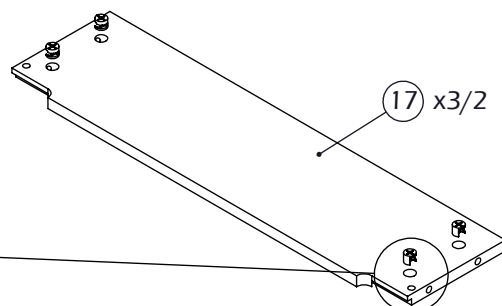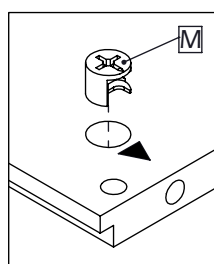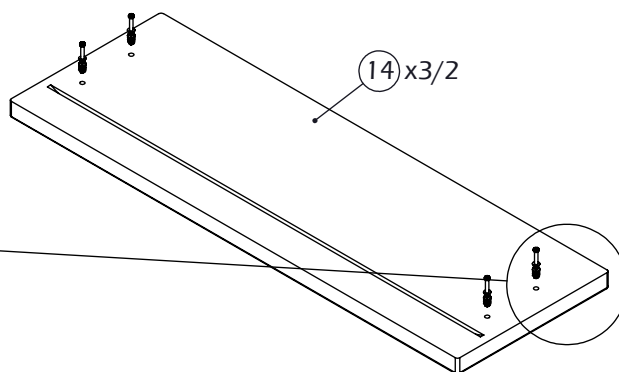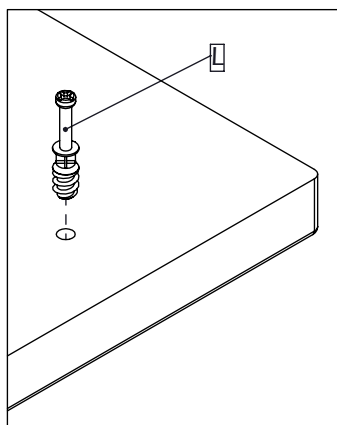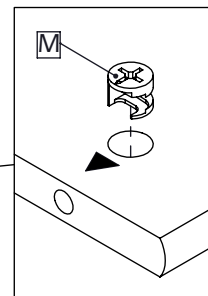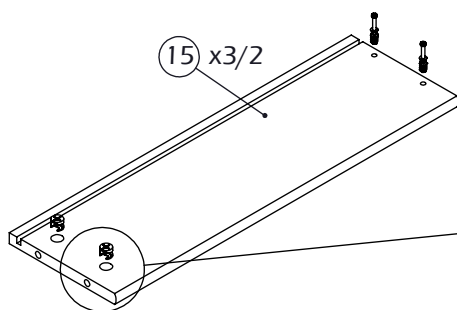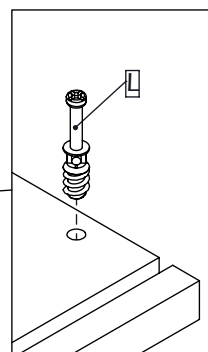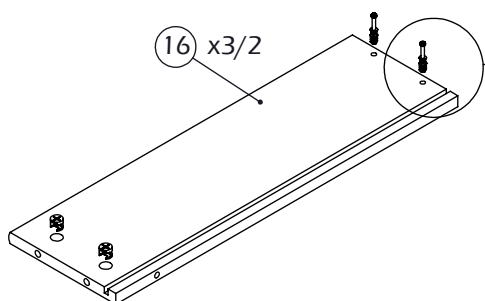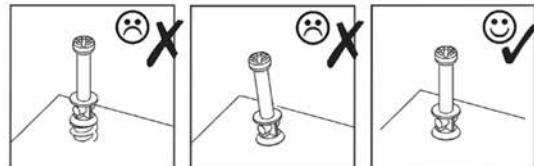


14

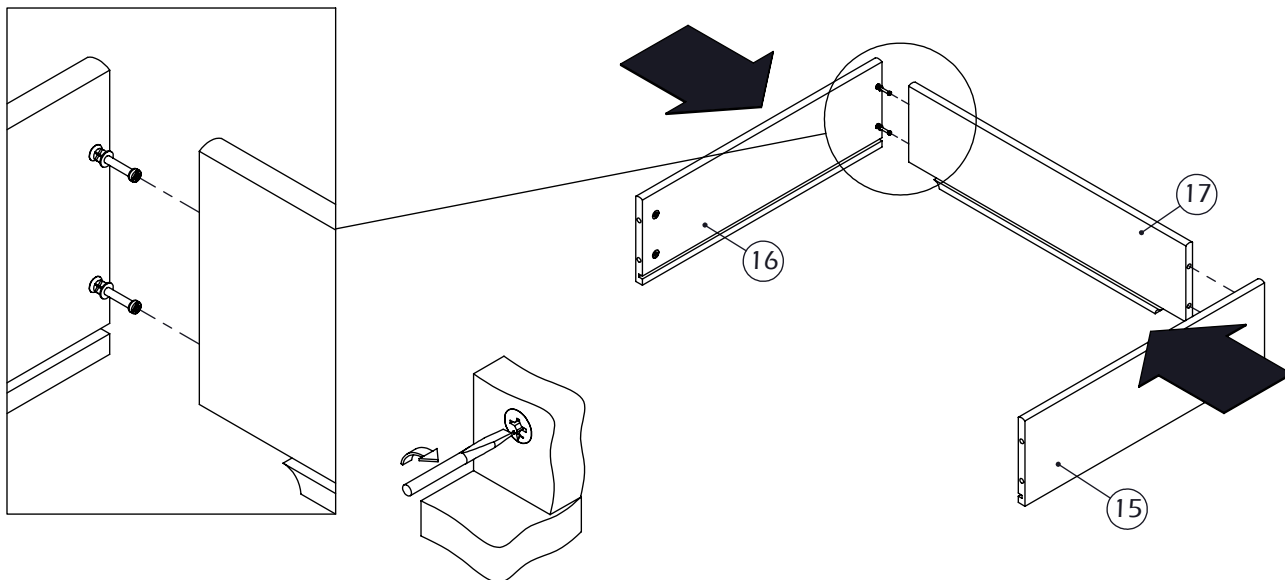


15

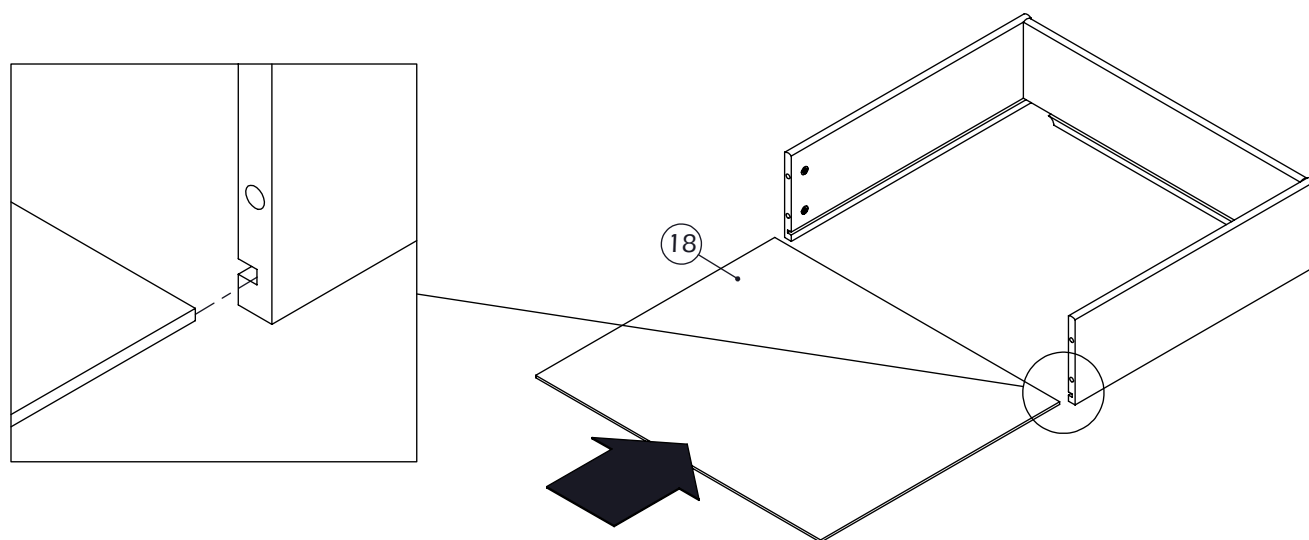


16

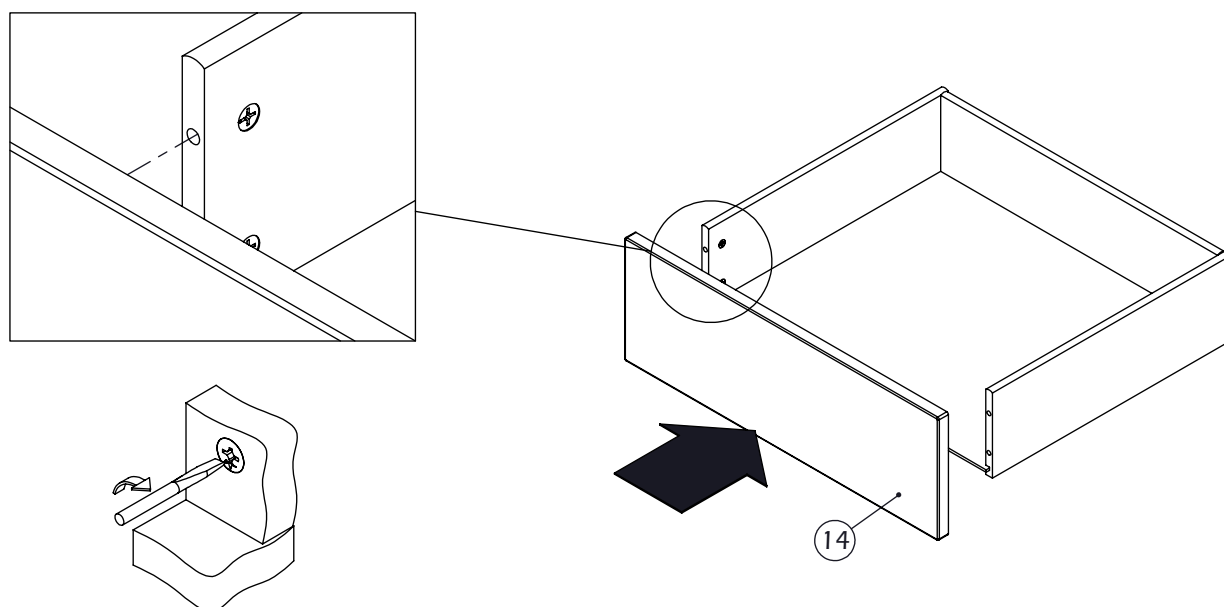


17 1°

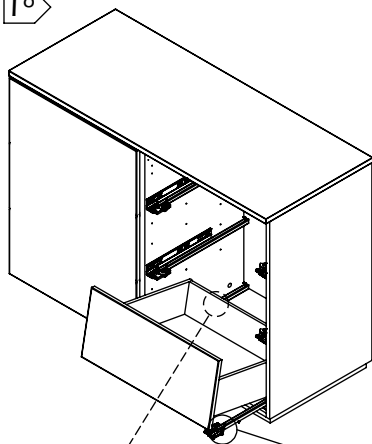


2°

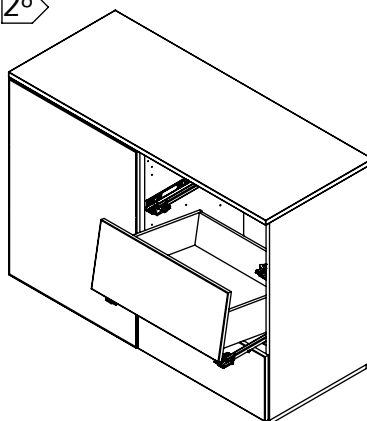


3°

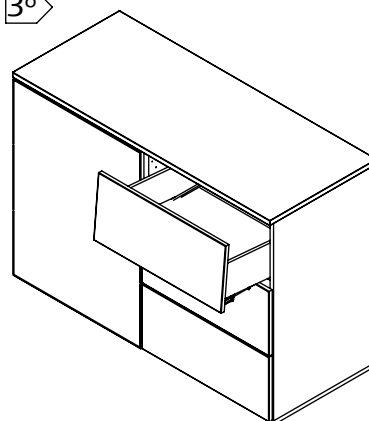



1°

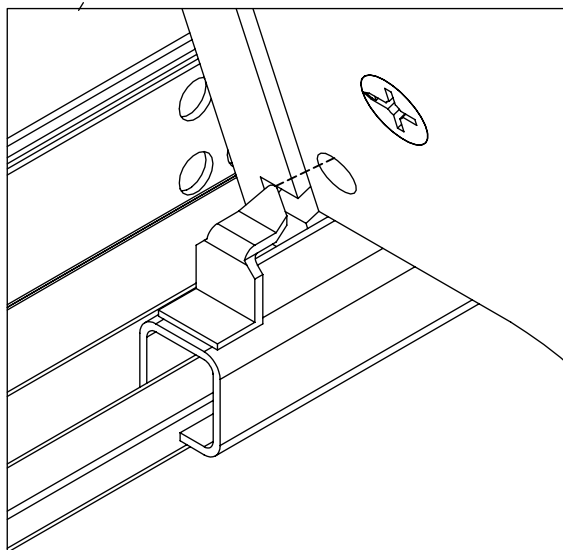

2°

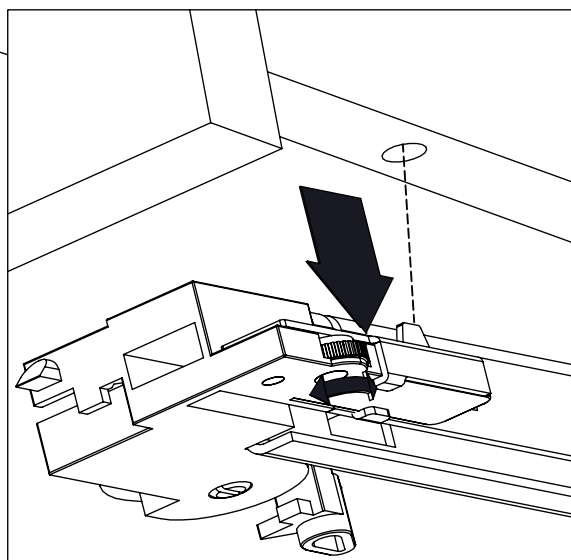

3°

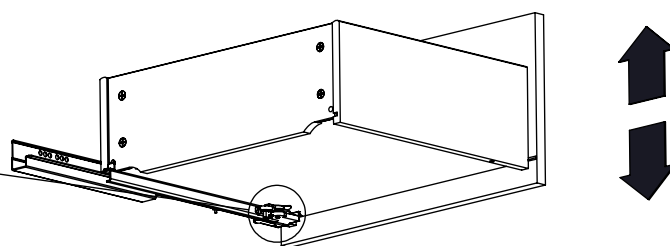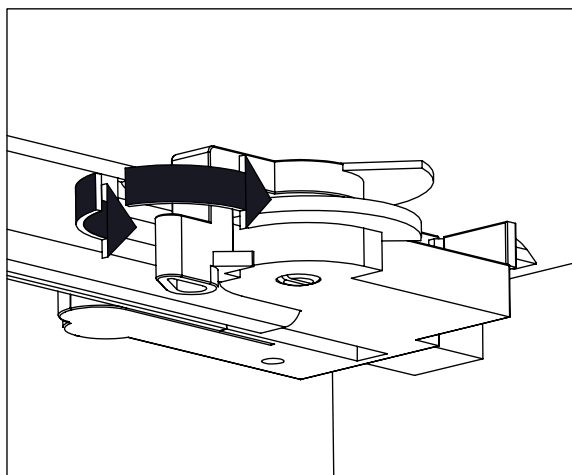

i

