
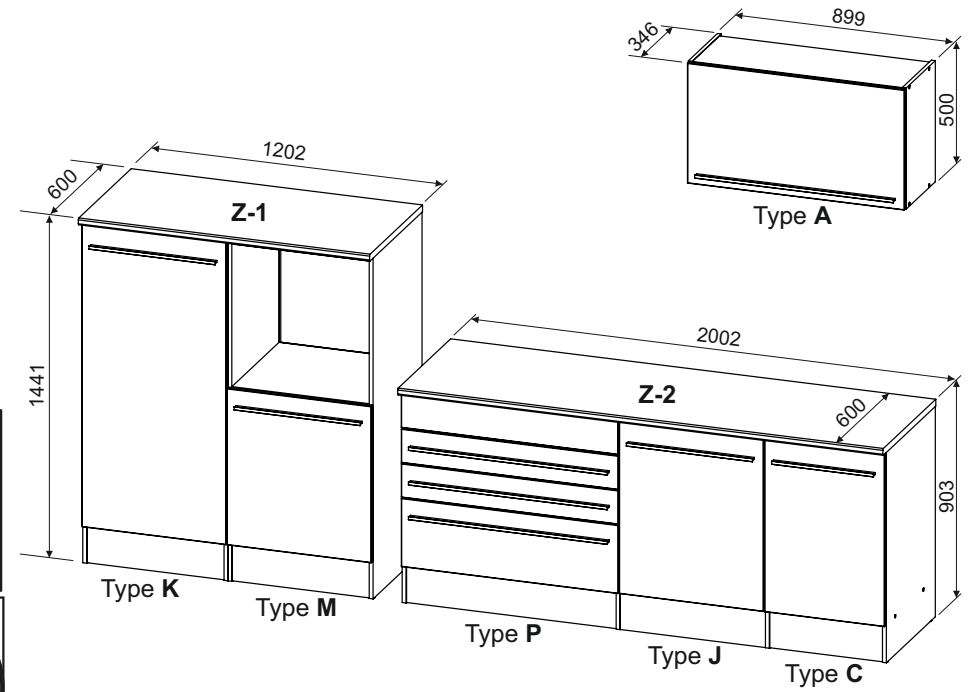
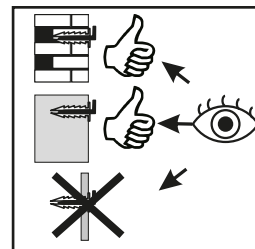
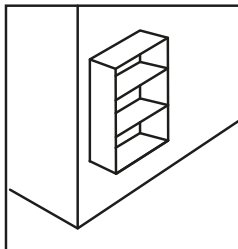
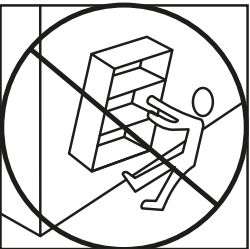
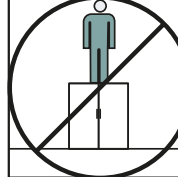
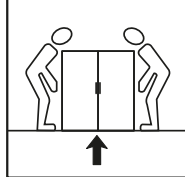
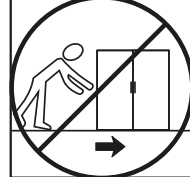
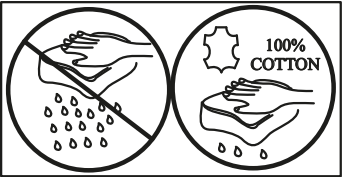
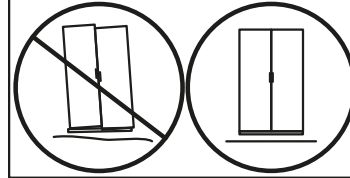
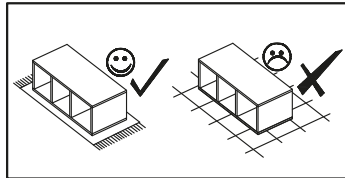
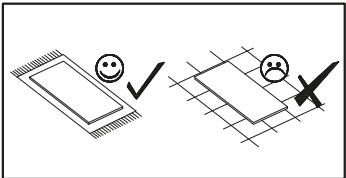
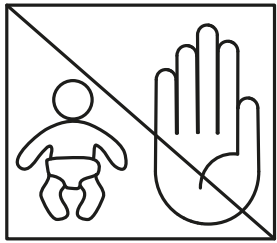


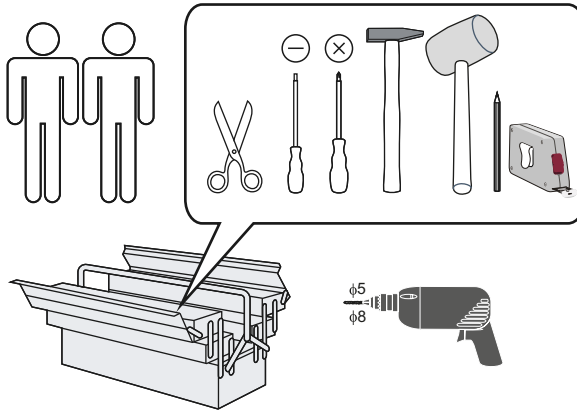

Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.


Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelementen gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.

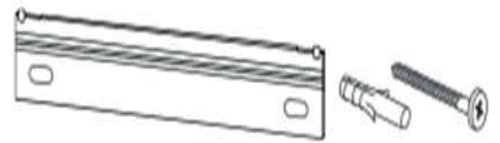

Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen


Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen

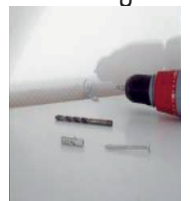

Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:


Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.

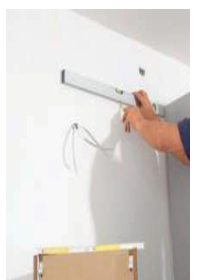

Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



 Colli 5/6


- B1



φ 8x28

x6

T1



x4

M1



x4

F15



x4

X5



x2


S8



4x13

x4

D2



x2

L22



x3

S9



4x16

x6

U42



420

x1

P14



3,5x30

x3

K5



7x50

x4

C5


















x4

G7






x1
- Diagram showing the main assembly of the cabinet with dimensions: 555 (width), 499 (depth), 875 (height), and 634 (internal height). Components labeled include C-5 (top hinge), C-6 (top hinge), C-3 (middle hinge), C-1 (bottom hinge), C-2 (bottom hinge), and C-4 (bottom hinge).
- | Nr |  |  |  | pcs |  |
|-----|---|---|---|-----|---|
| C-1 | 467 | 534 | 16 | 1 | 1 |
| C-2 | 467 | 150 | 16 | 1 | 1 |
| C-3 | 870 | 555 | 16 | 1 | 1 |
| C-4 | 870 | 555 | 16 | 1 | 1 |
| C-5 | 467 | 70 | 16 | 2 | 1 |
| C-6 | 713 | 496 | 16 | 1 | 1 |
- Side view diagrams of the cabinet labeled L and R, showing the internal structure and the position of the door.
- Scale bar from 0 to 200 cm, with markings every 10 cm and sub-markings every 1 mm.




1

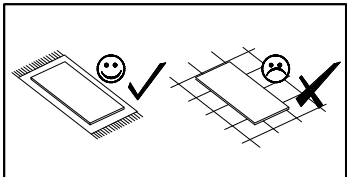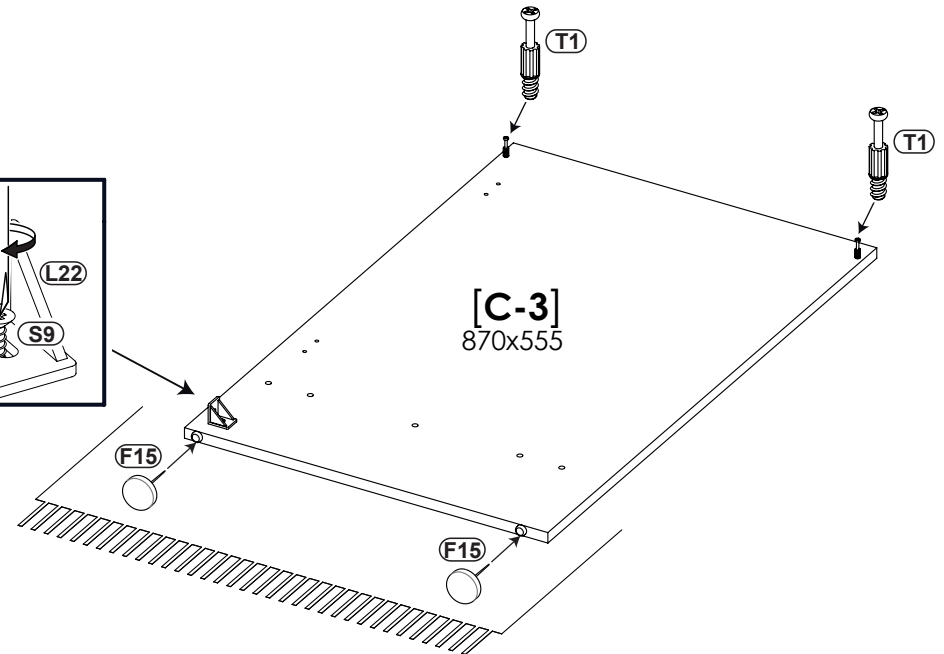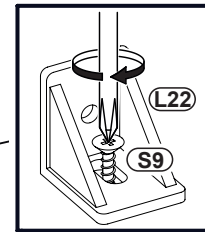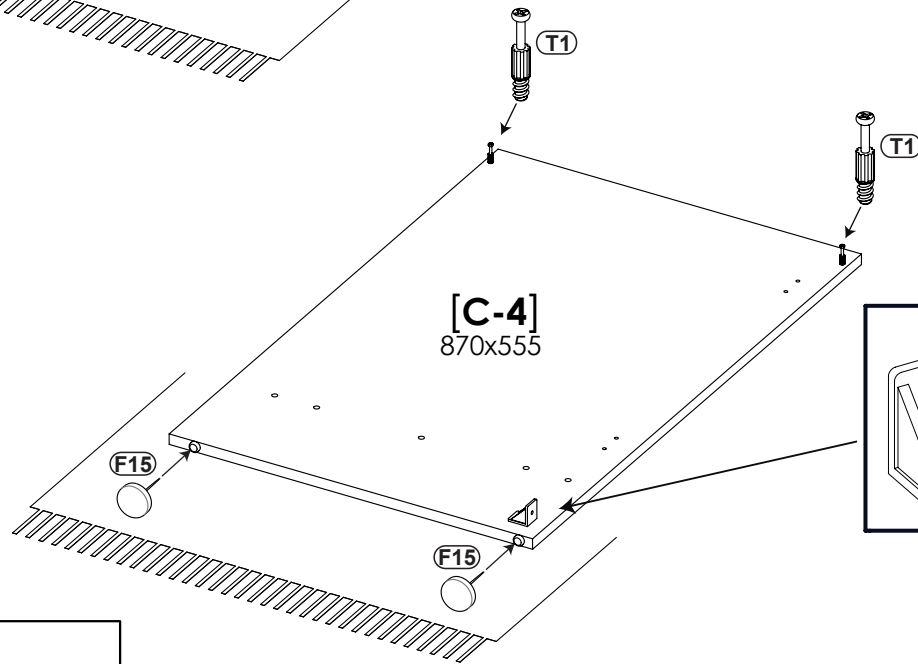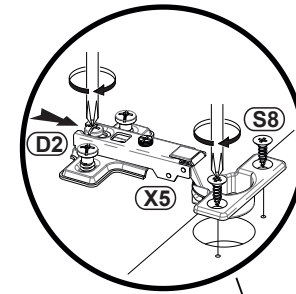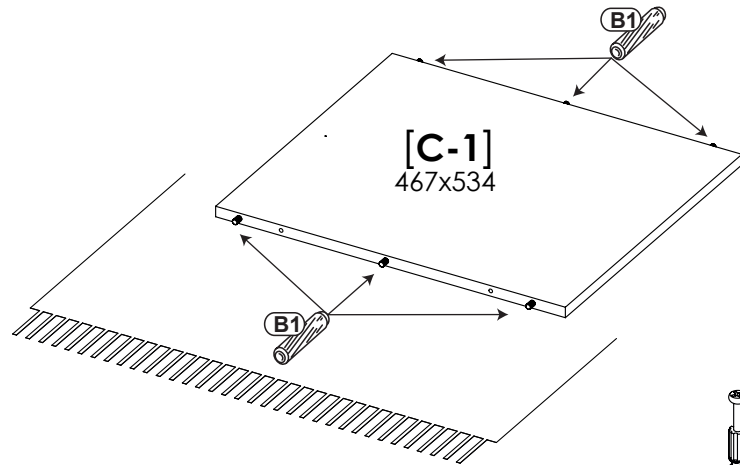




2

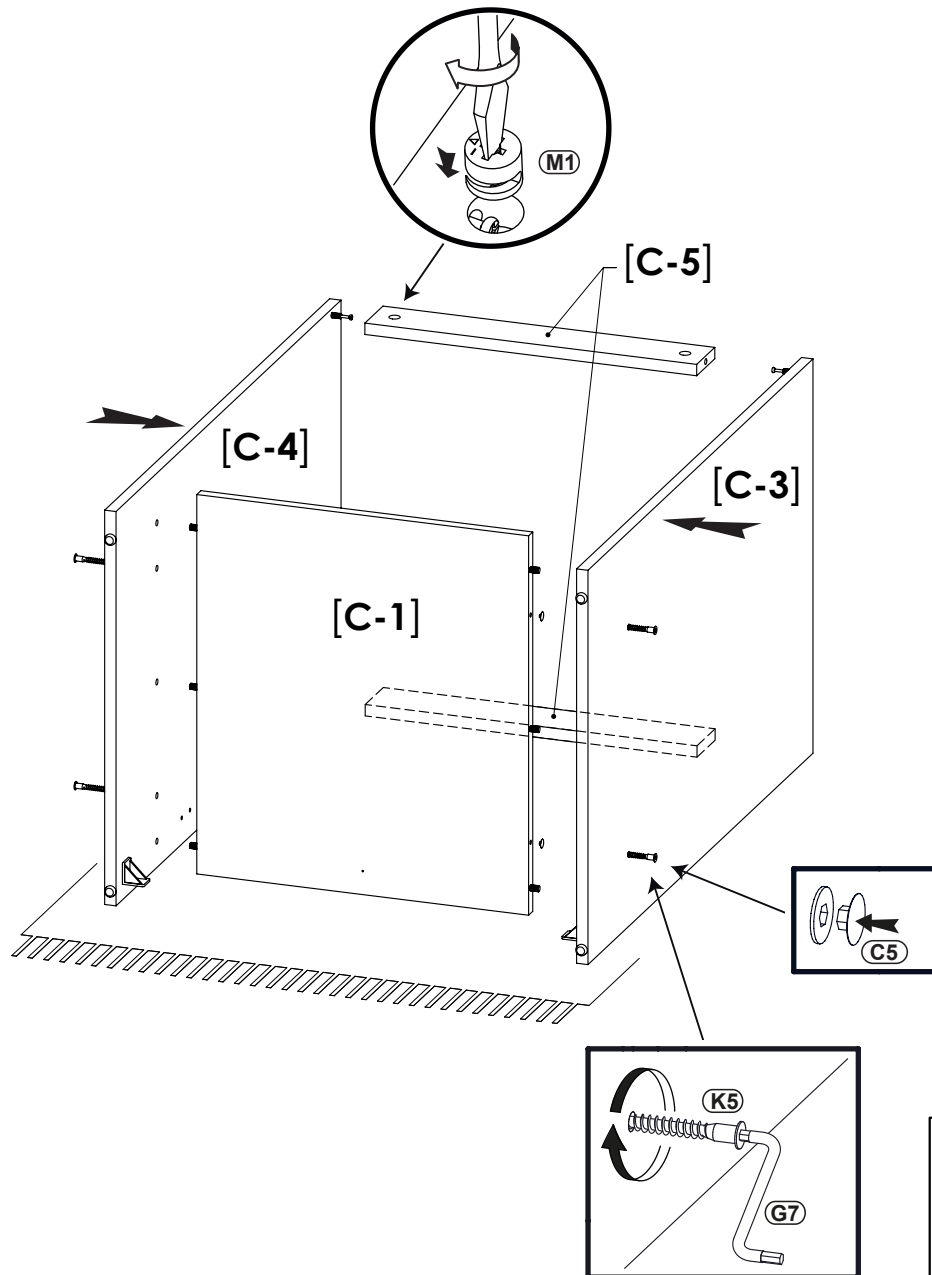

3

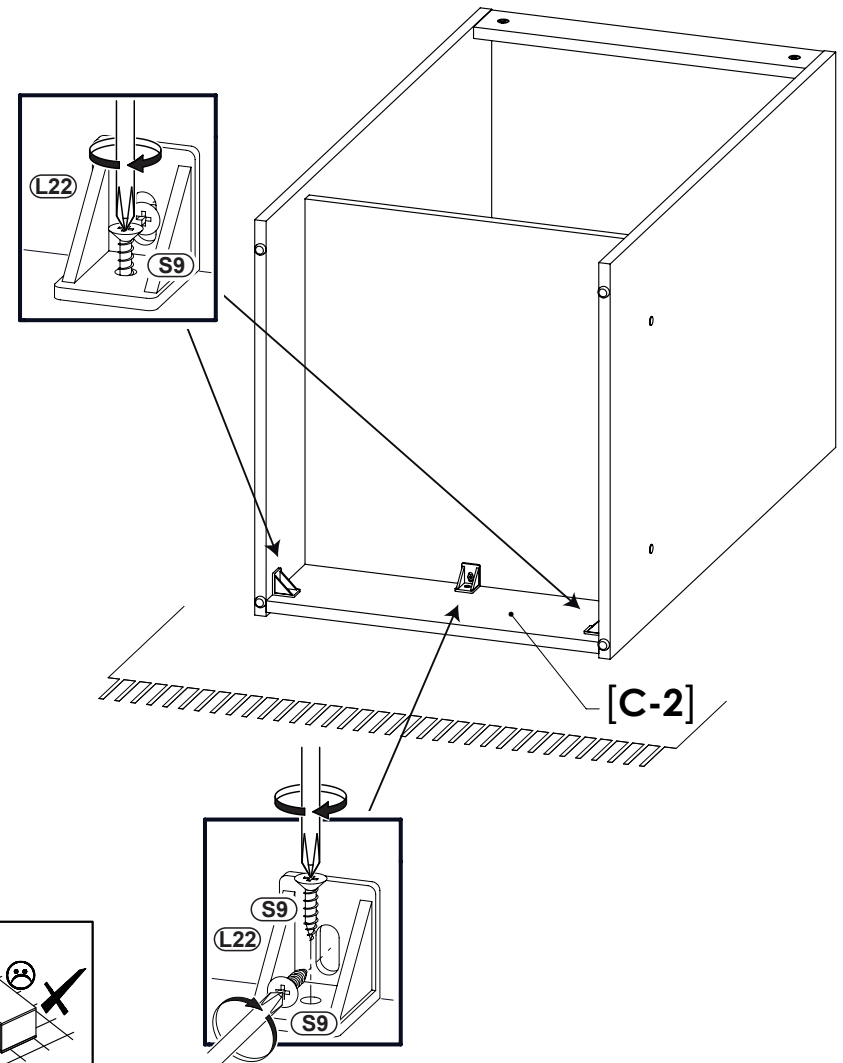


4

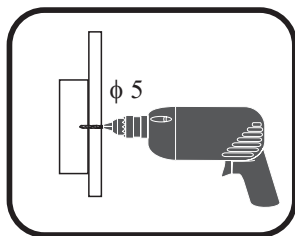






L

R

















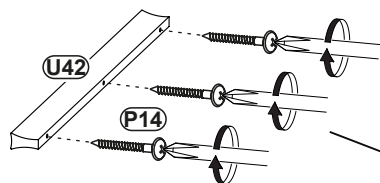


[C-6]

[C-6]

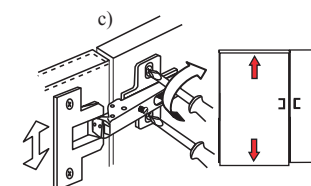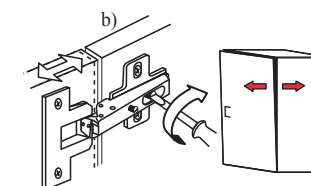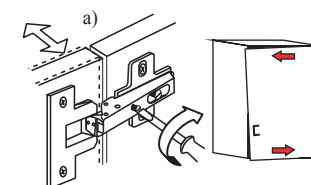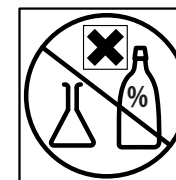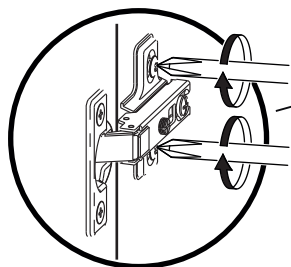








 Colli 5/6

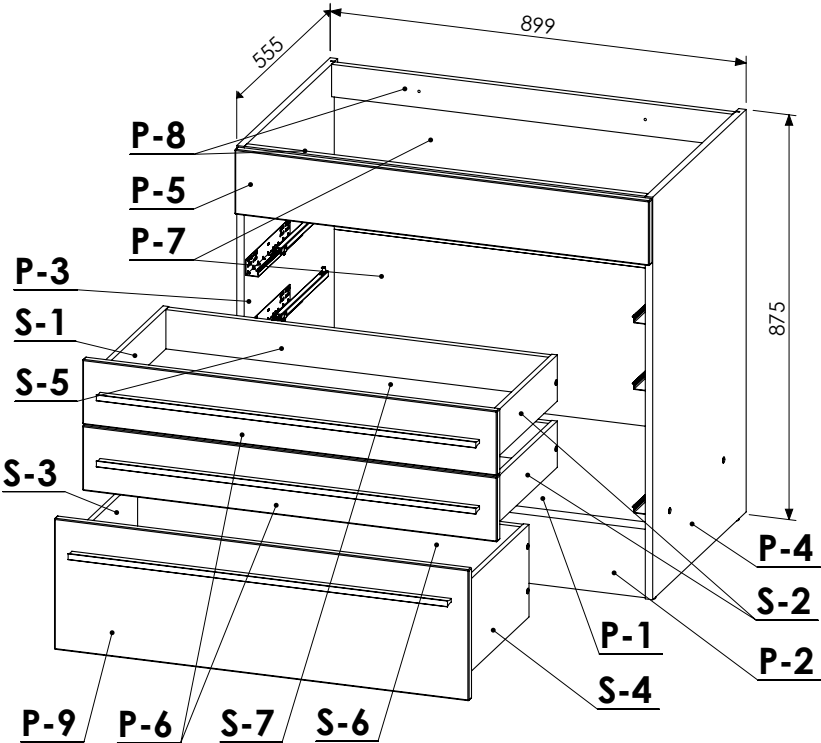




Nr				pcs	
P-1	867	534	16	1	2
P-2	867	150	16	1	2
P-3	870	555	16	1	2
P-4	870	555	16	1	2
P-5	896	140	16	1	2
P-6	896	140	16	2	2
P-7	358	881	2	2	2
P-8	867	70	16	2	2
P-9	896	283	16	1	2
S-1	402	100	12	2	2
S-2	402	100	12	2	2
S-3	402	200	12	1	2
S-4	402	200	12	1	2
S-5	828	85	16	2	2
S-6	828	185	16	1	2
S-7	838	407	2	3	2






1

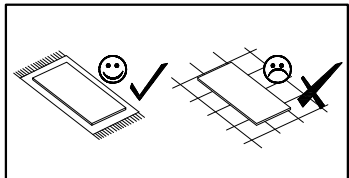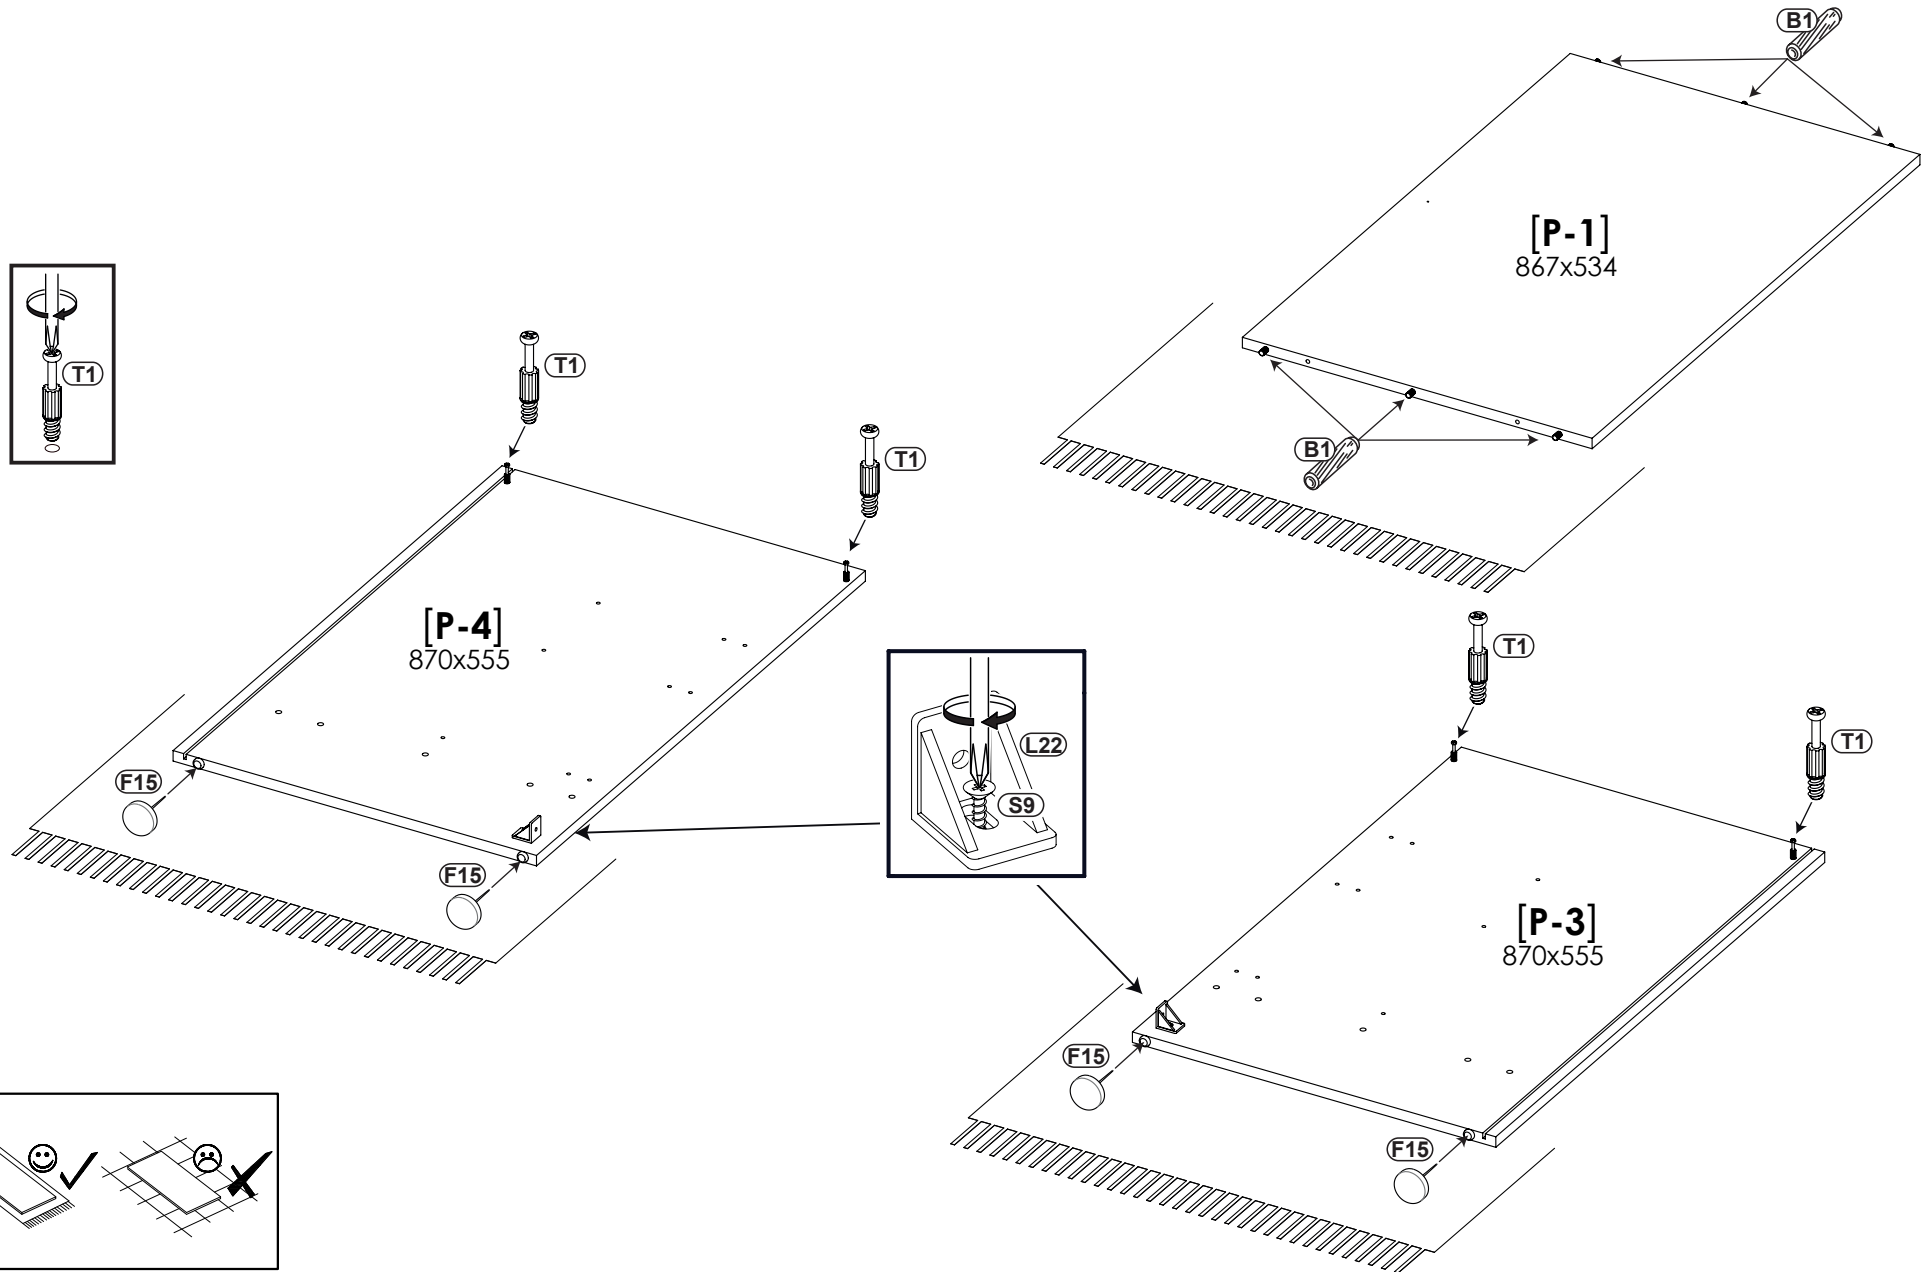





2

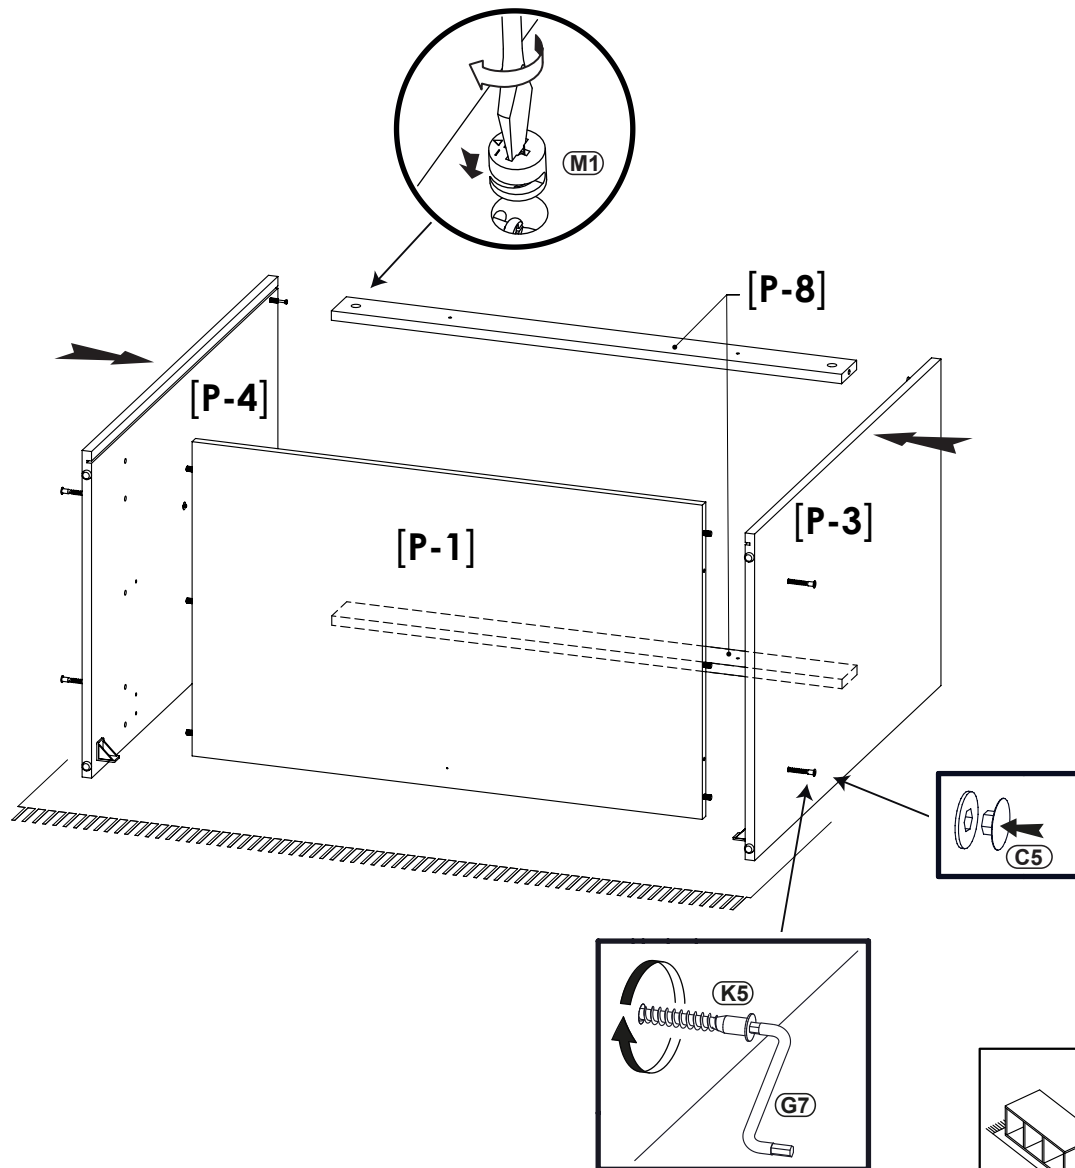





3

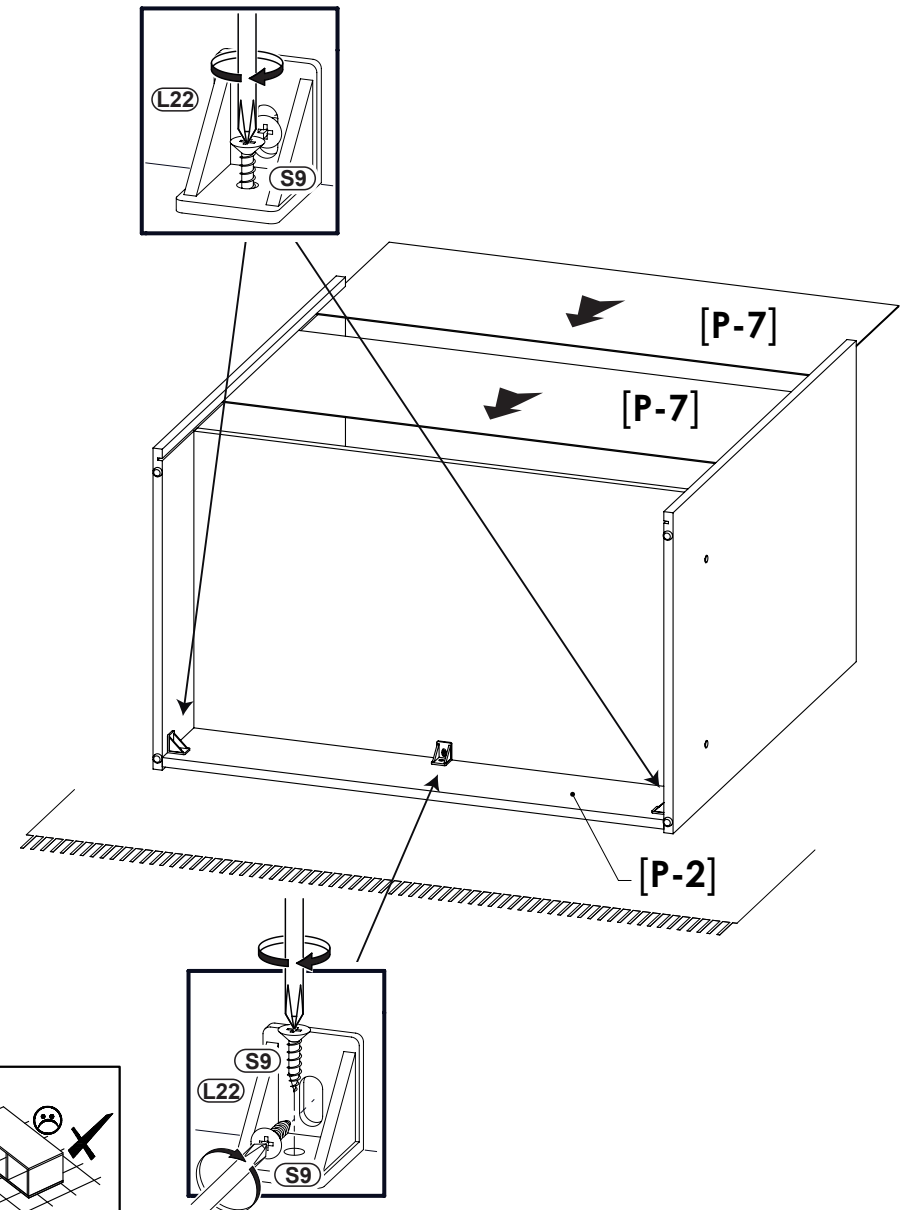





4

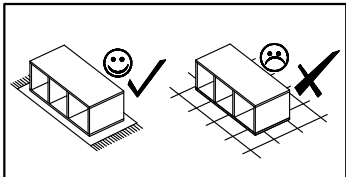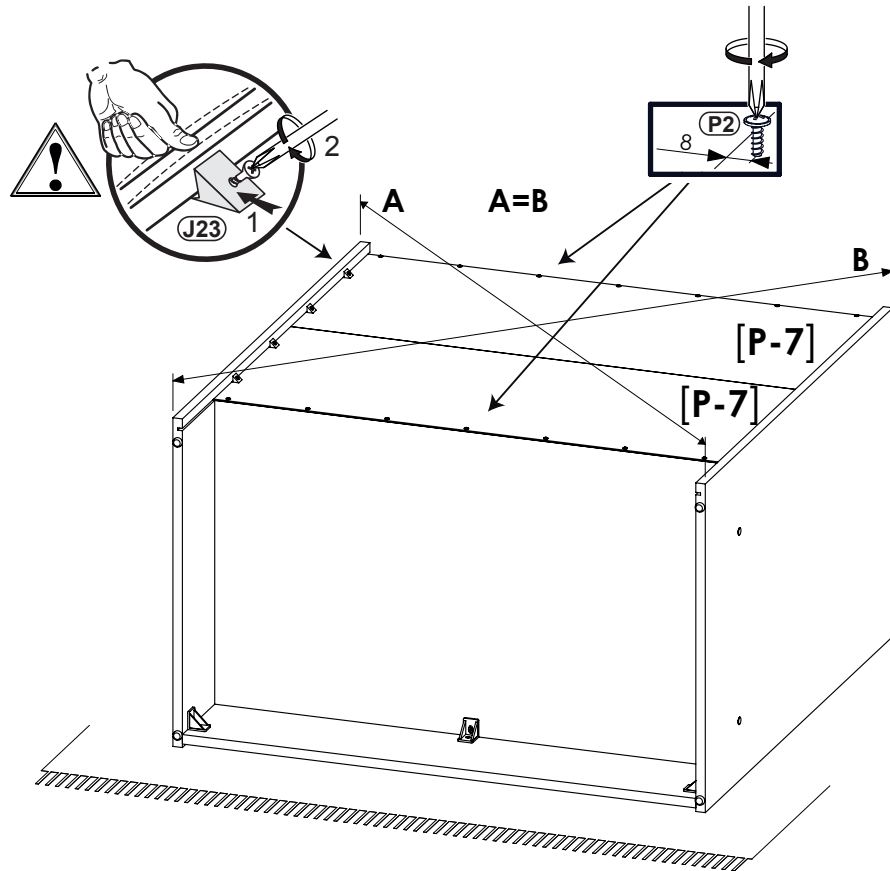



5

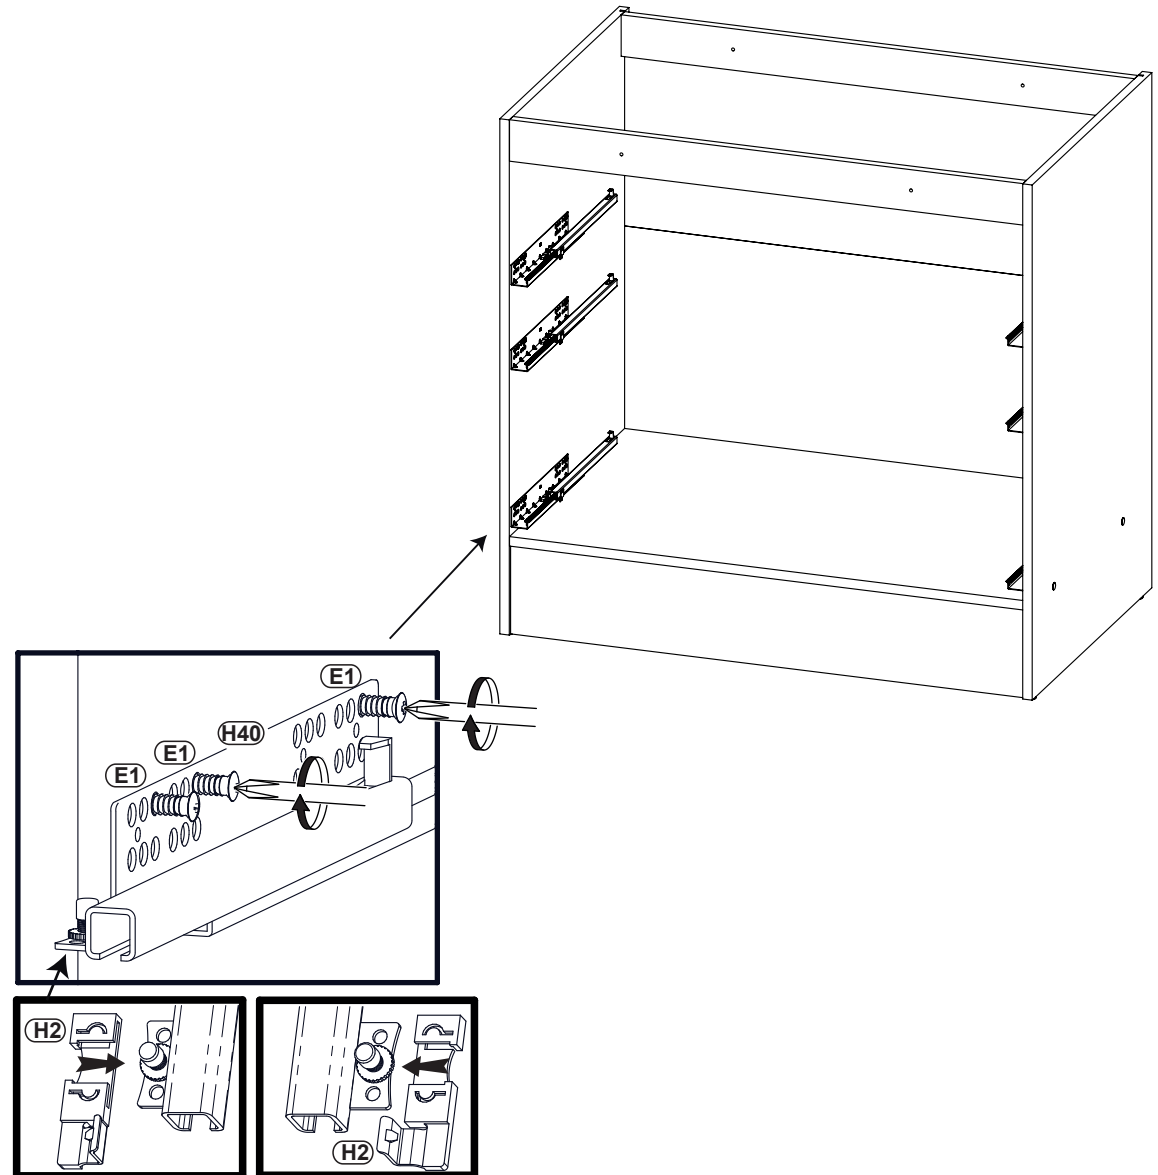





6

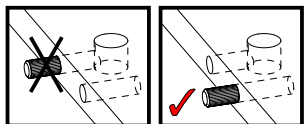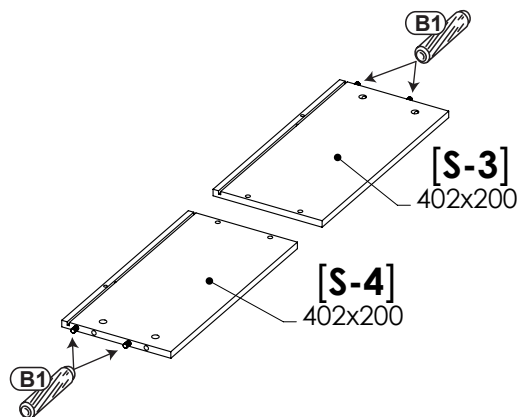






7

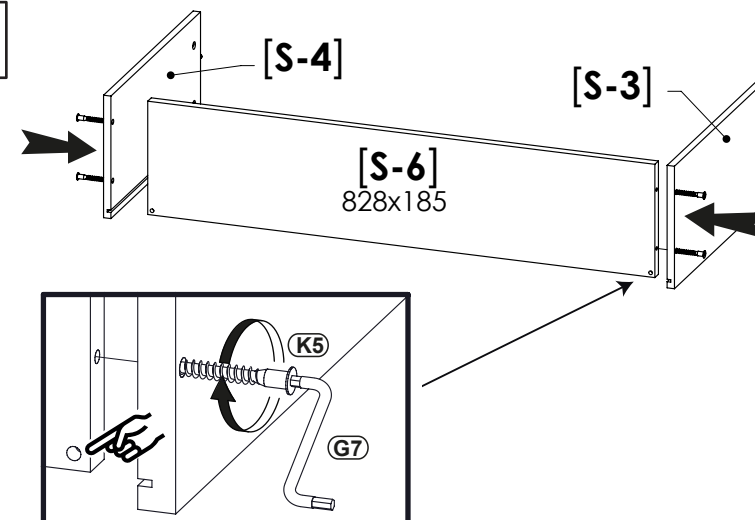



8

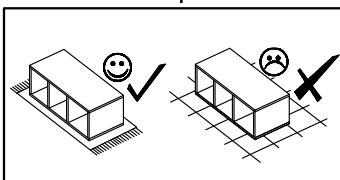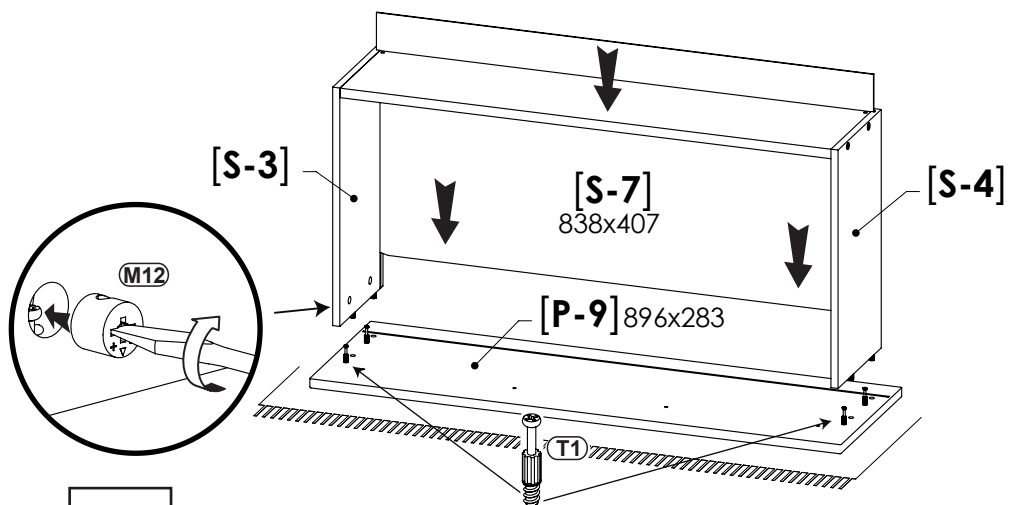



9

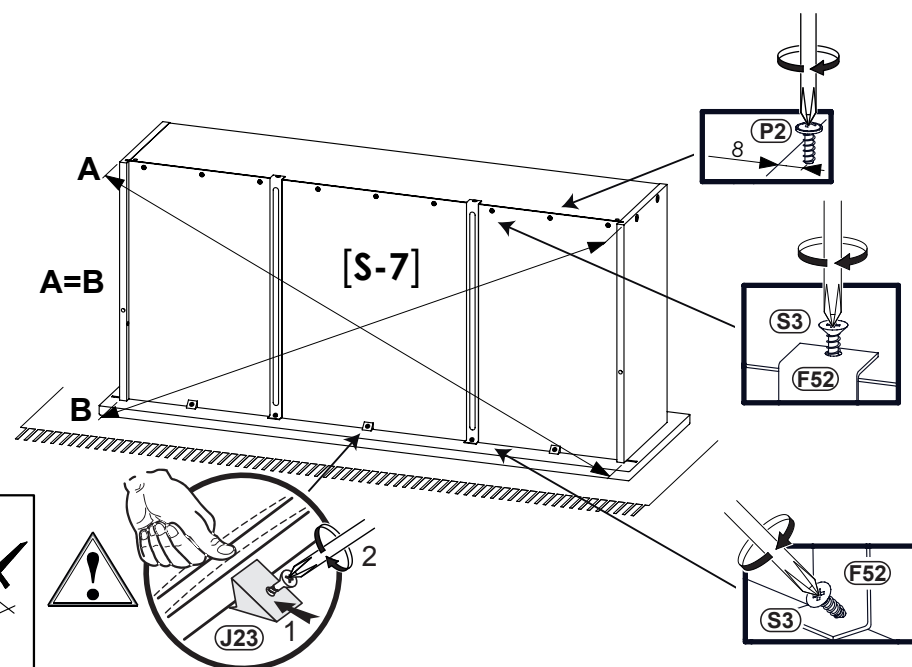




10

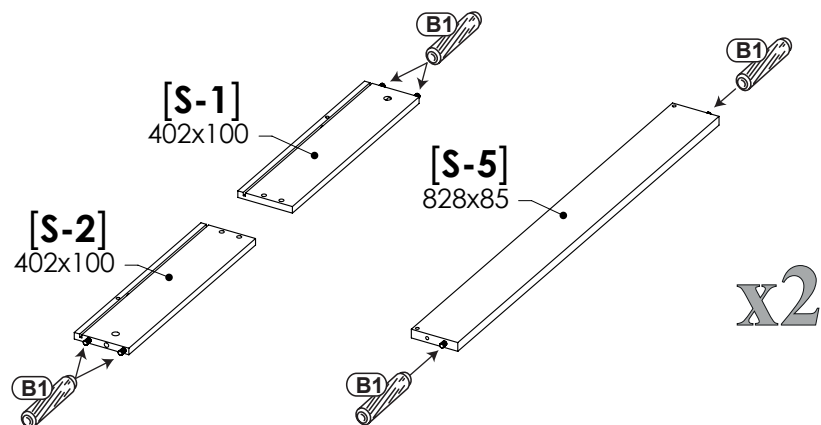






11

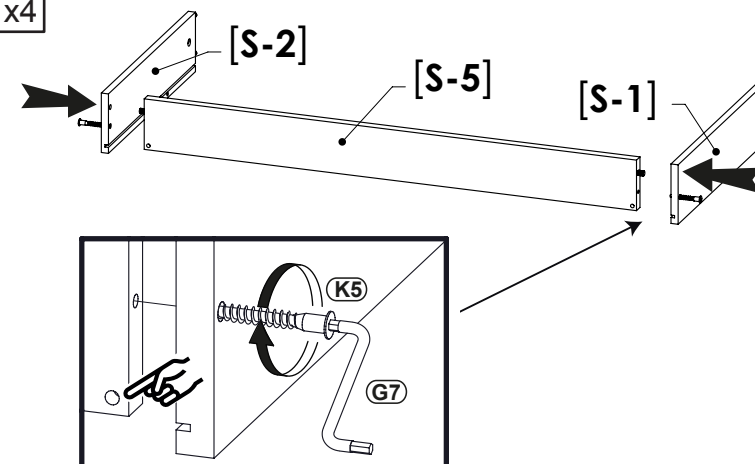



12

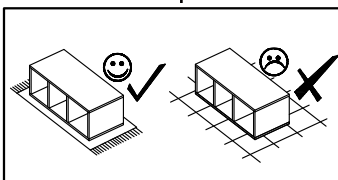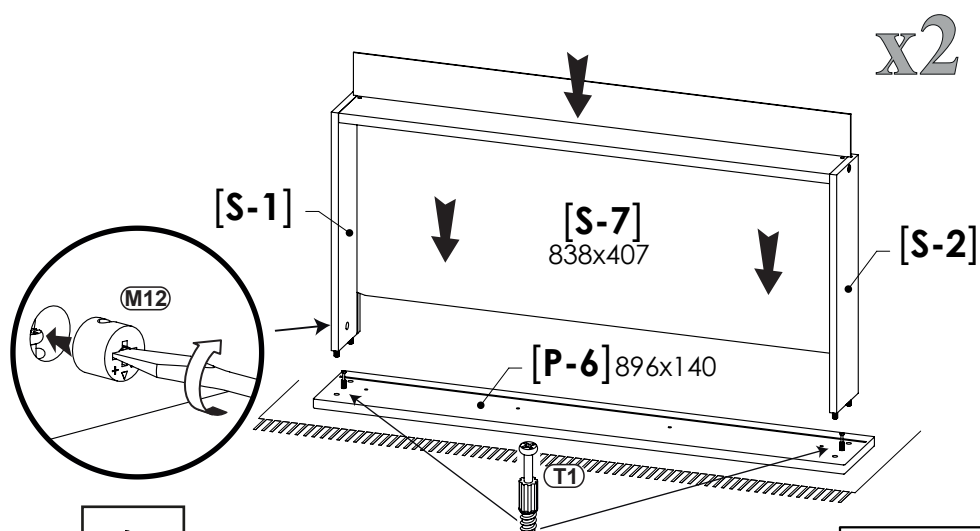









13


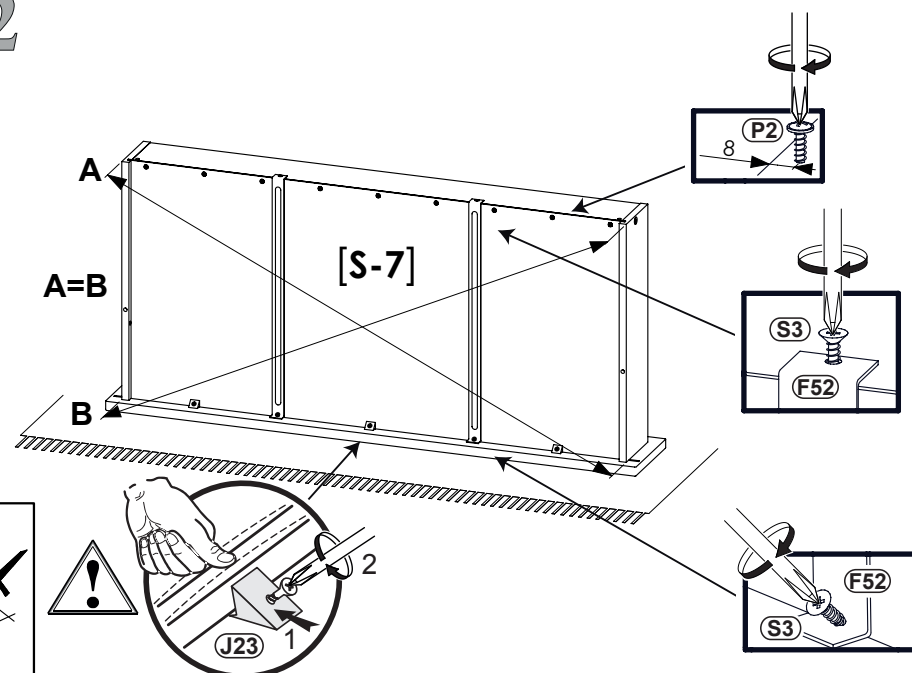






14

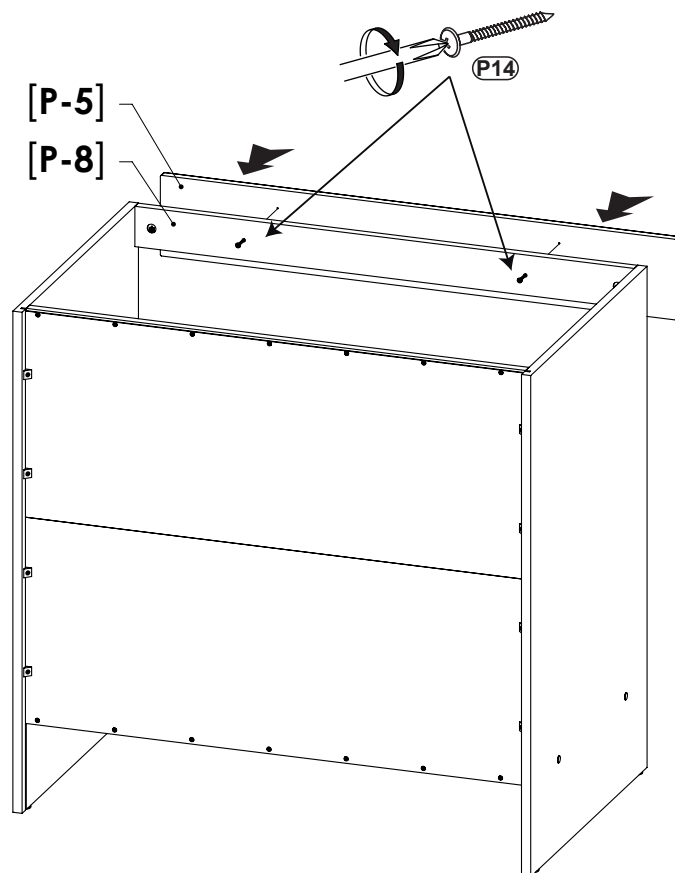


15

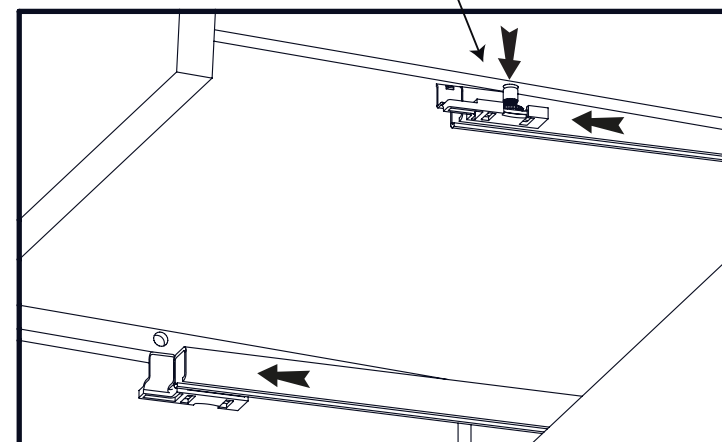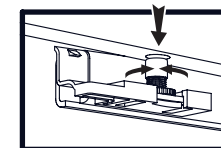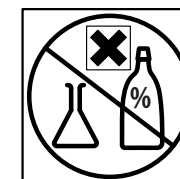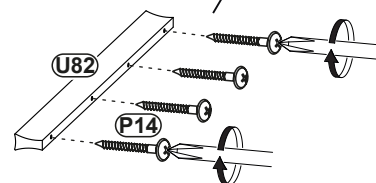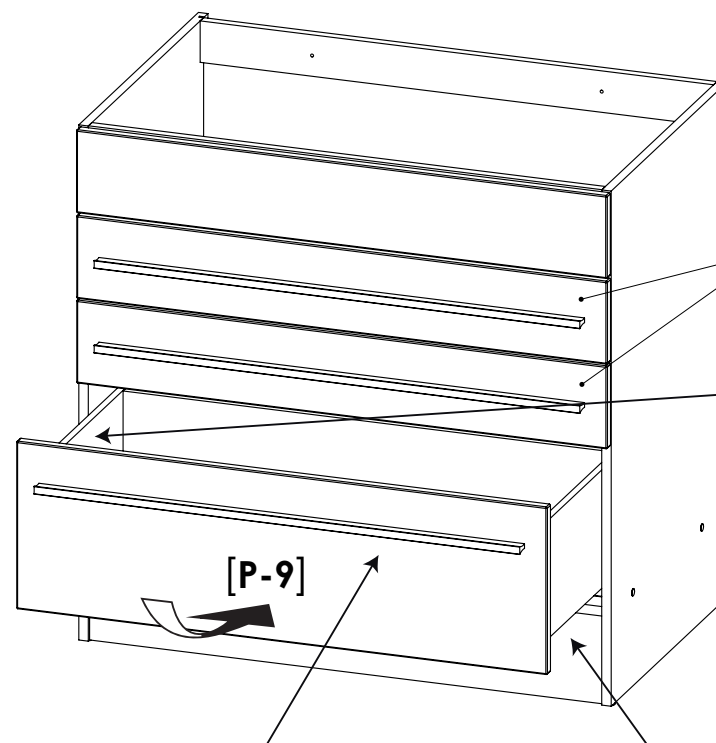


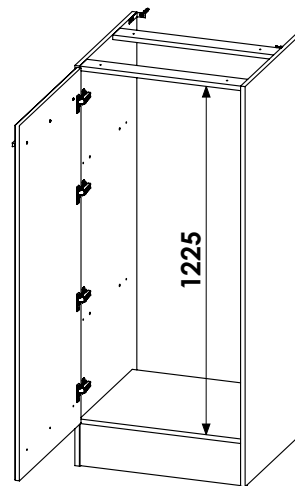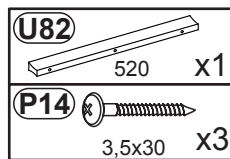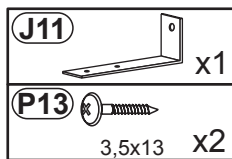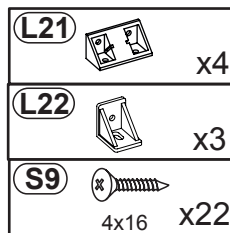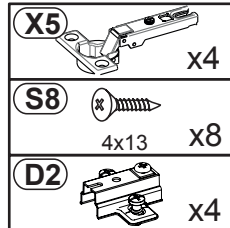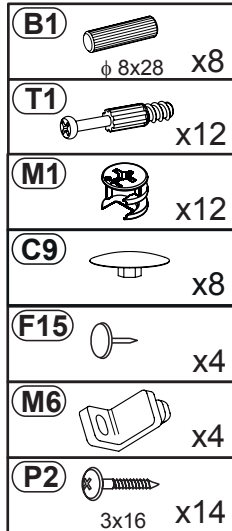 Colli 5/6




OPTION 1

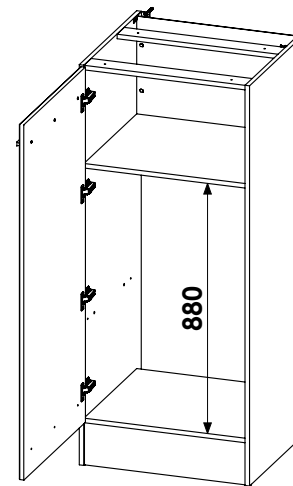

OPTION 2

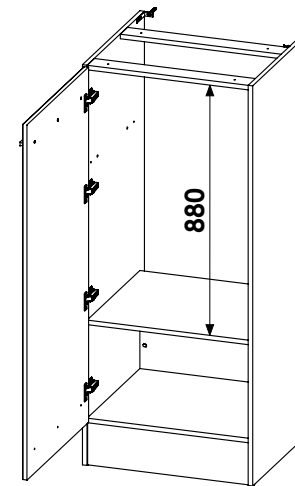

OPTION 3







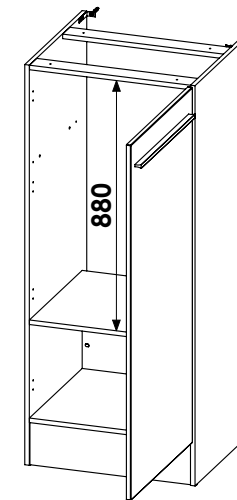
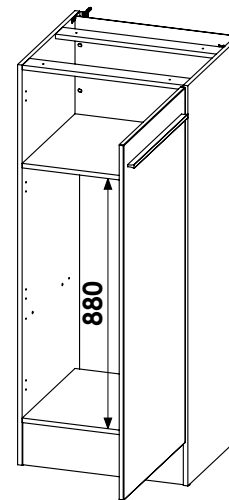
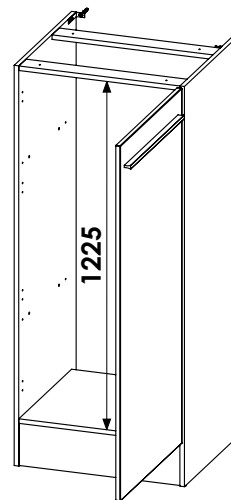


L


R



1

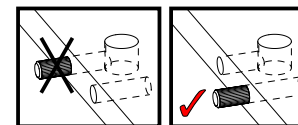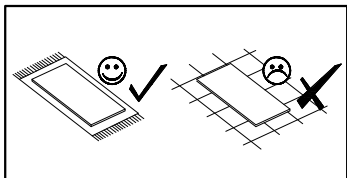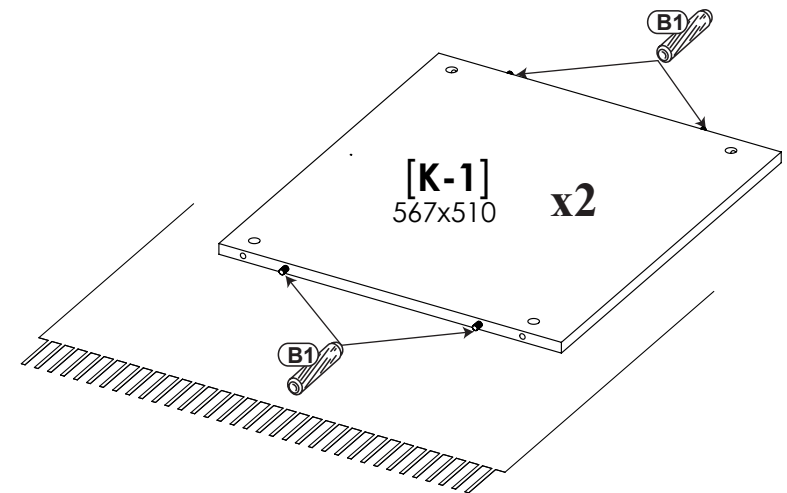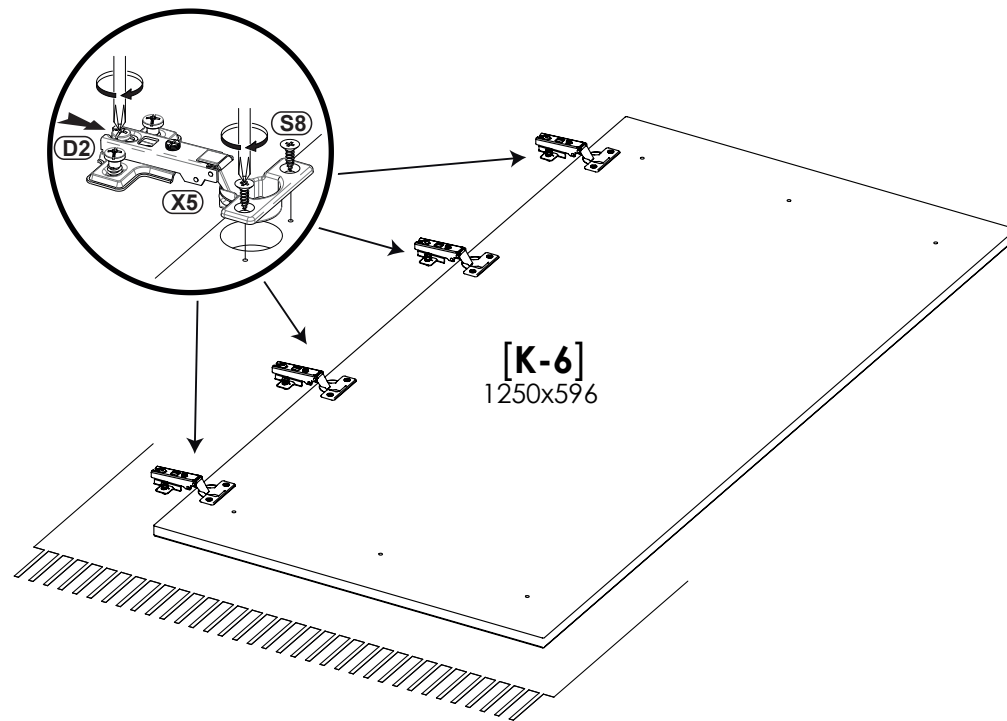






OPTION 1


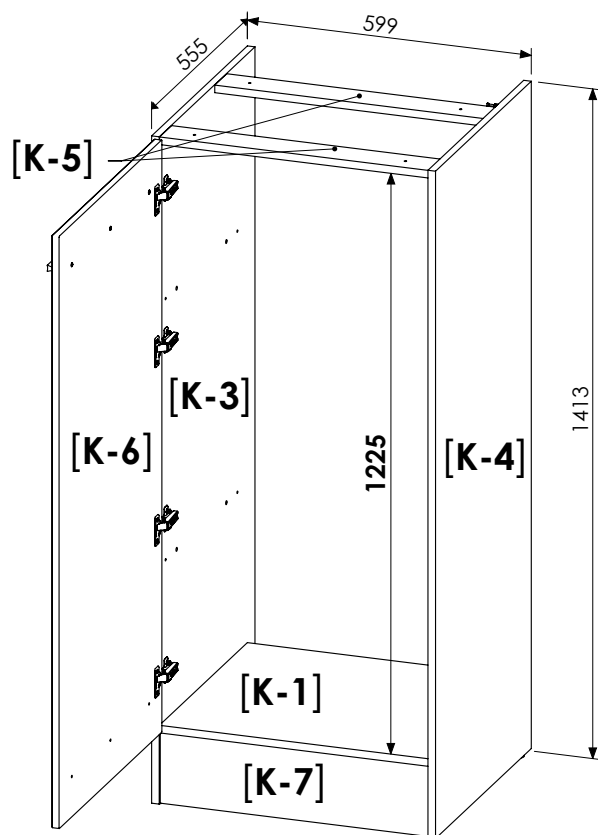


Nr	↗	↖	↗	pcs	
K-1	567	510	16	1	4
K-3	1408	555	16	1	4
K-4	1408	555	16	1	4
K-5	567	70	16	2	4
K-6	1250	596	16	1	4
K-7	567	150	16	1	4




2

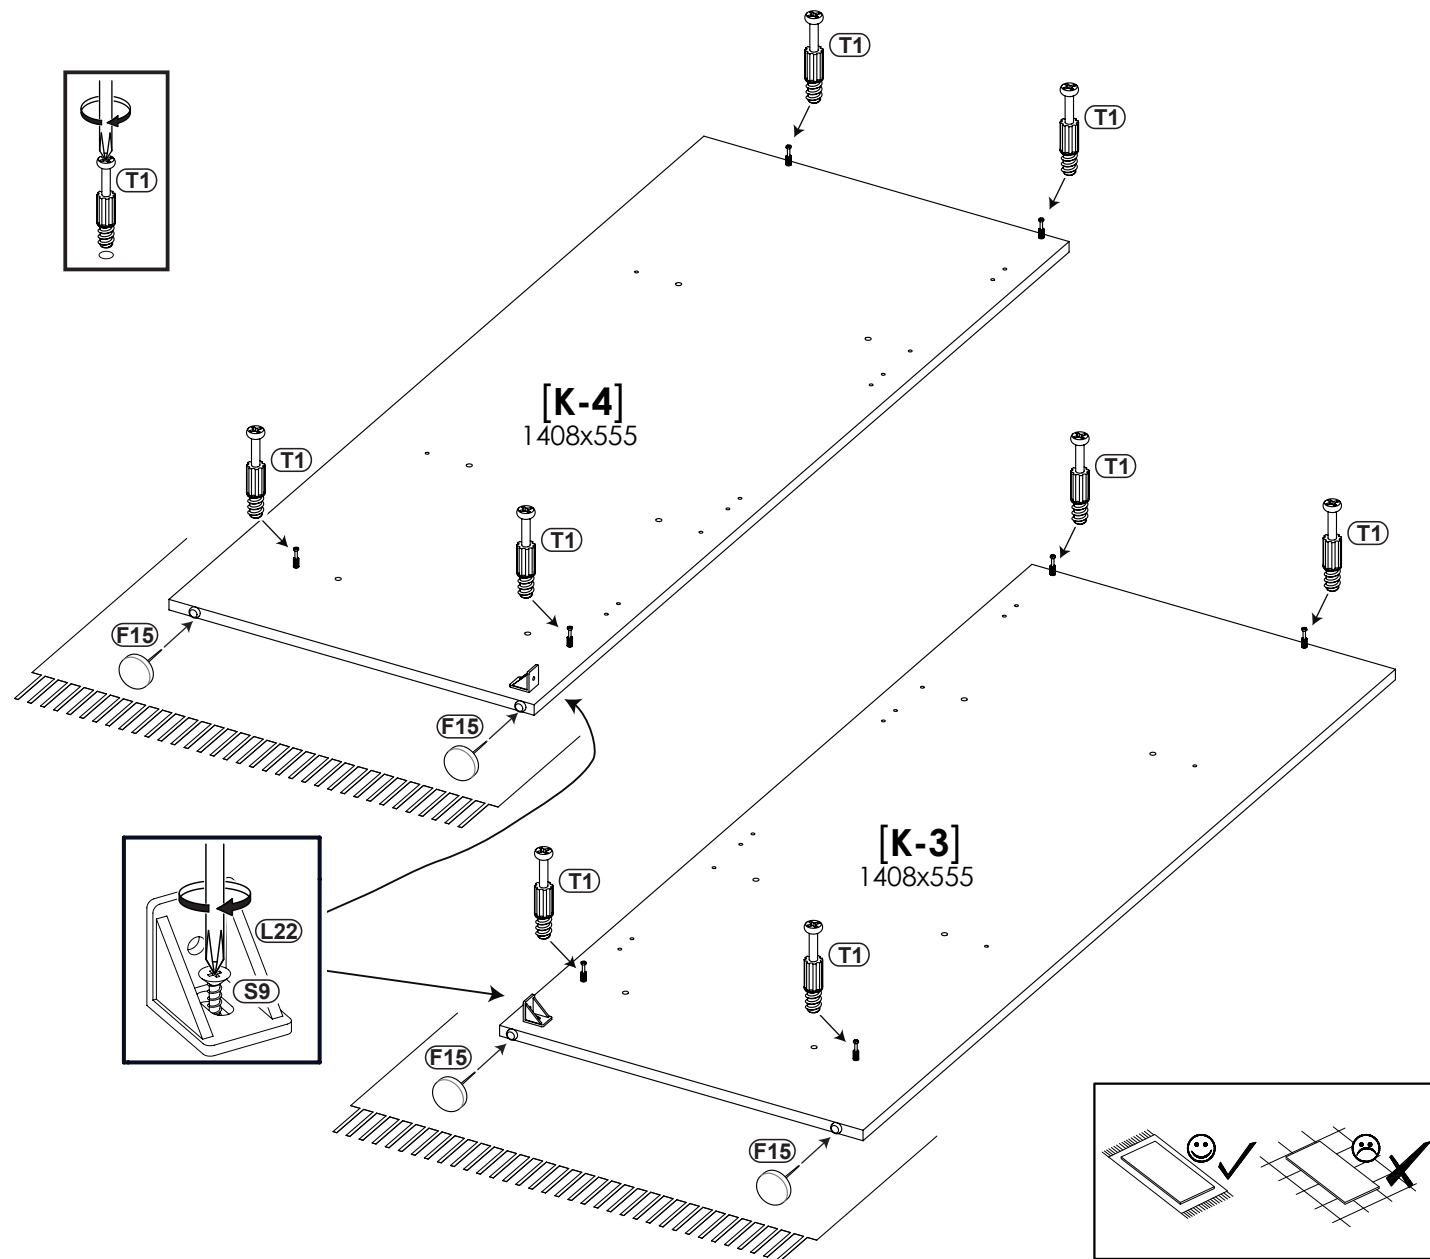












3

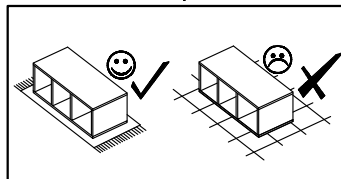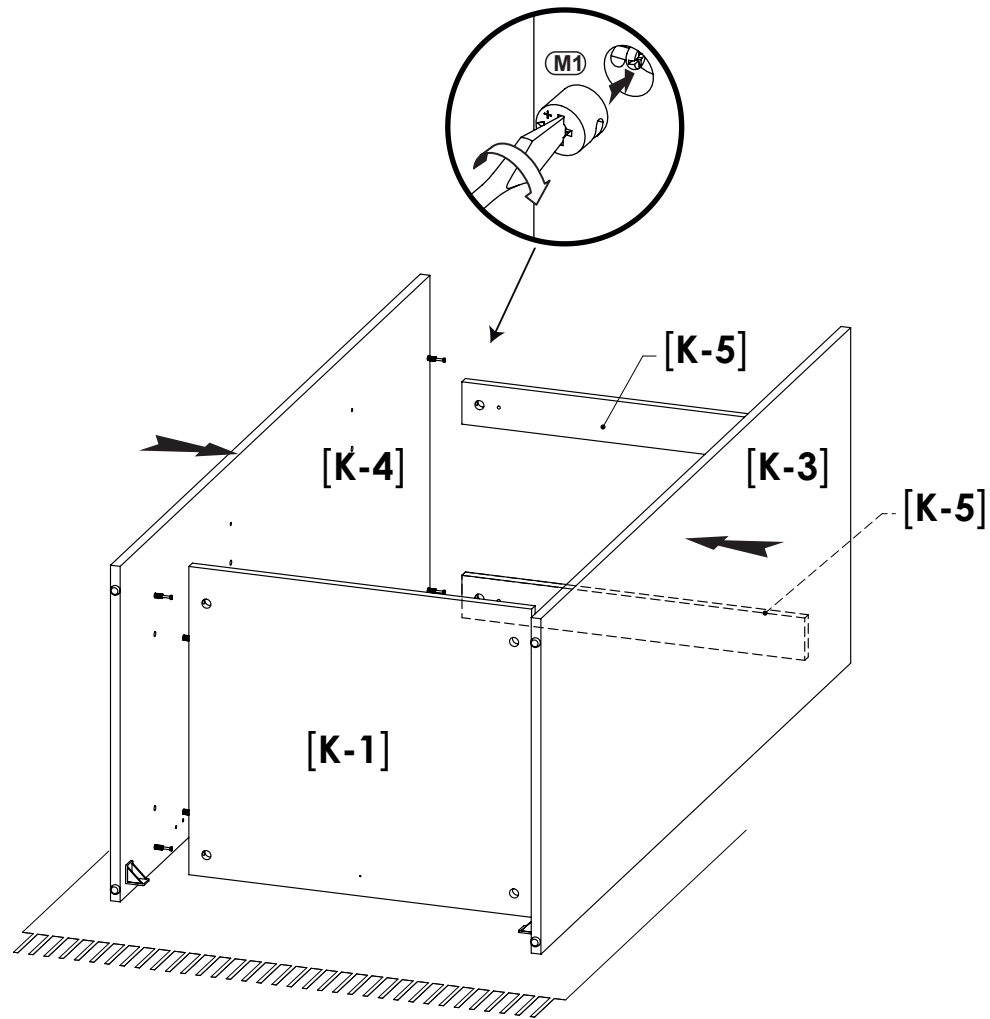

4

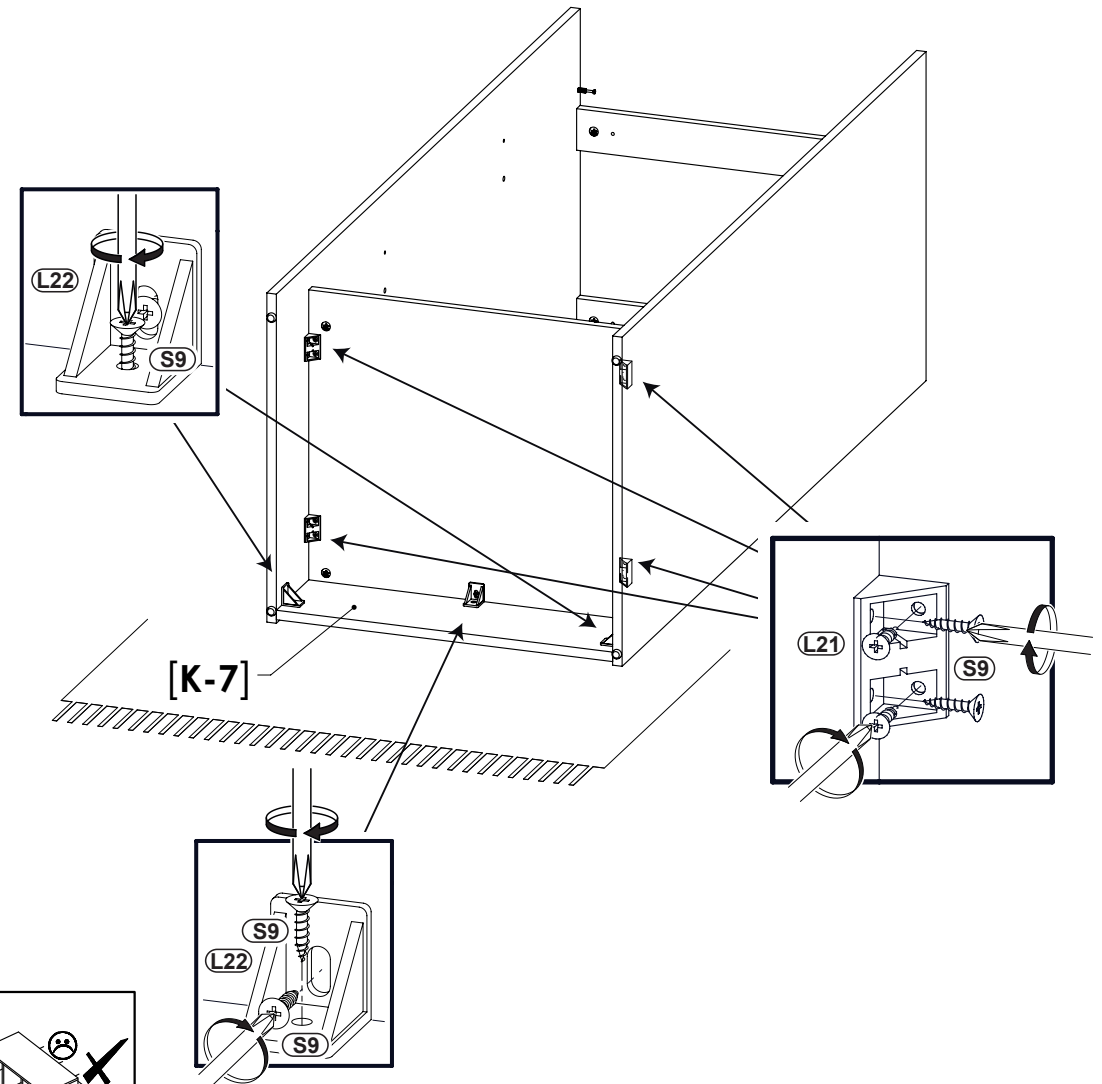

5

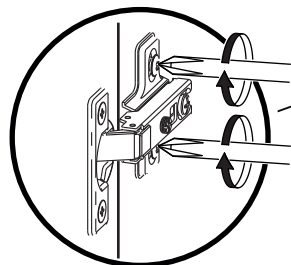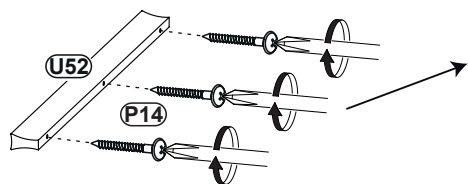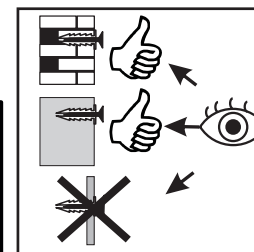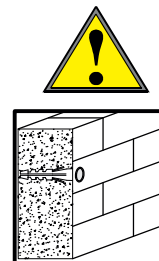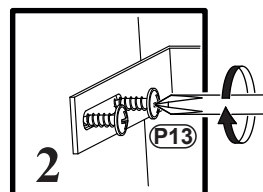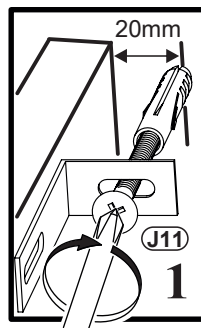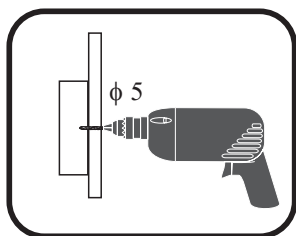


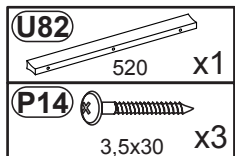


[K-6]


L

[K-6]

R


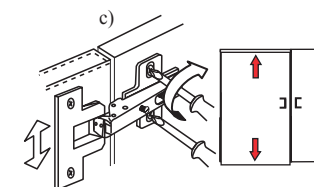
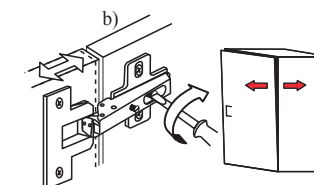
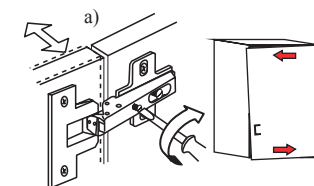
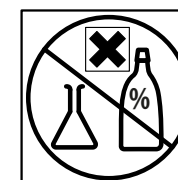


OPTION 2


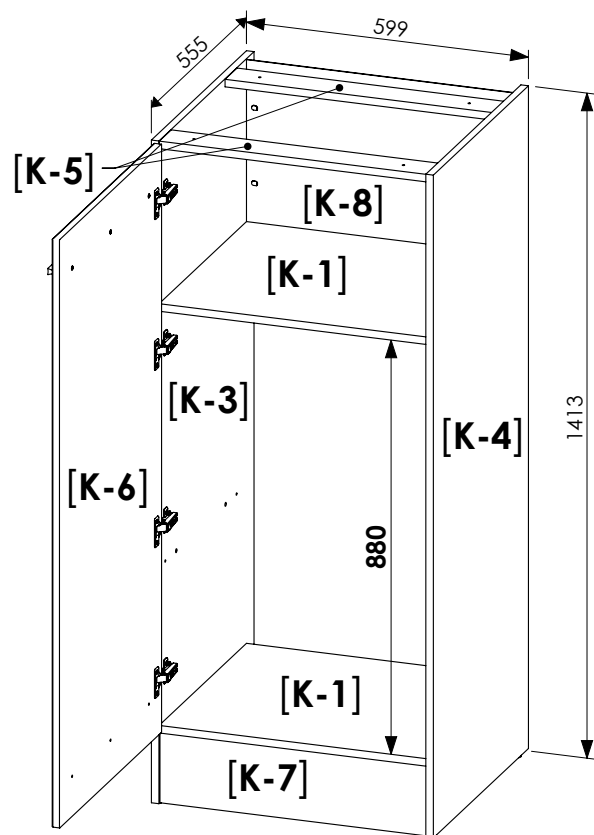


Nr				pcs	
K-1	567	510	16	2	4
K-3	1408	555	16	1	4
K-4	1408	555	16	1	4
K-5	567	70	16	2	4
K-6	1250	596	16	1	4
K-7	567	150	16	1	4
K-8	360	566	2	1	4




2

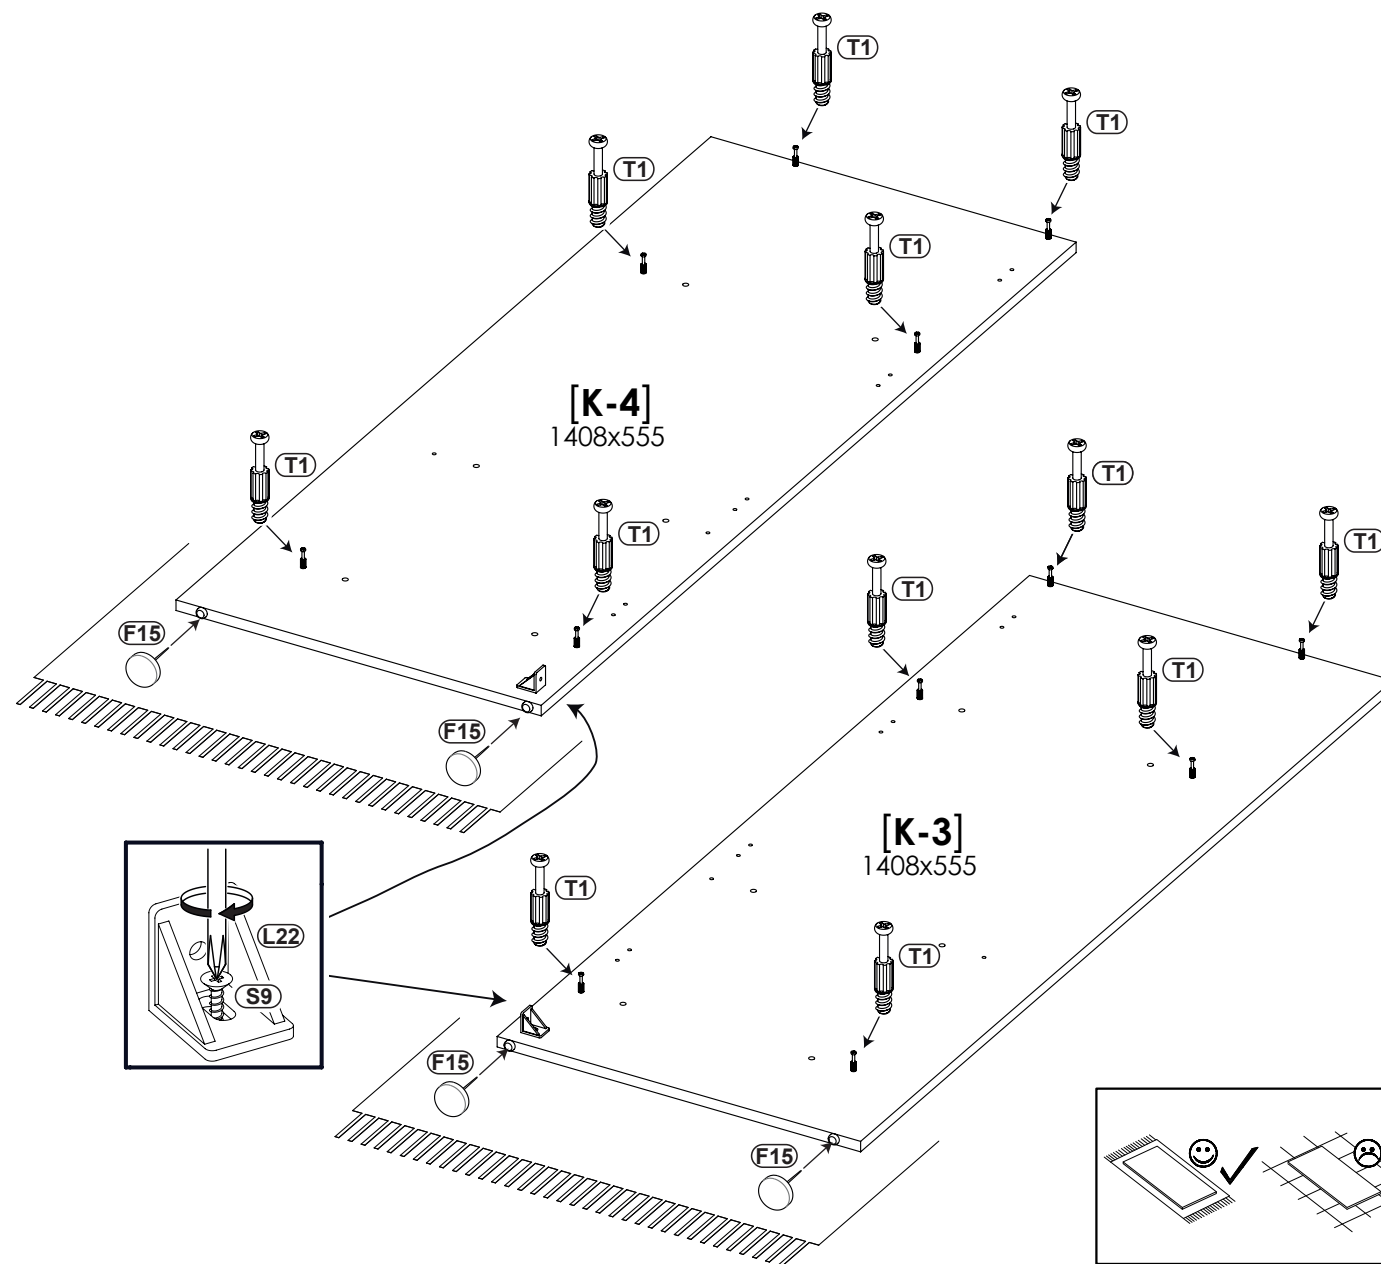





3

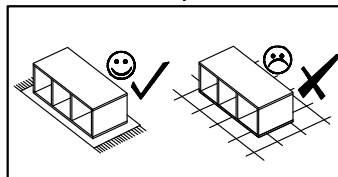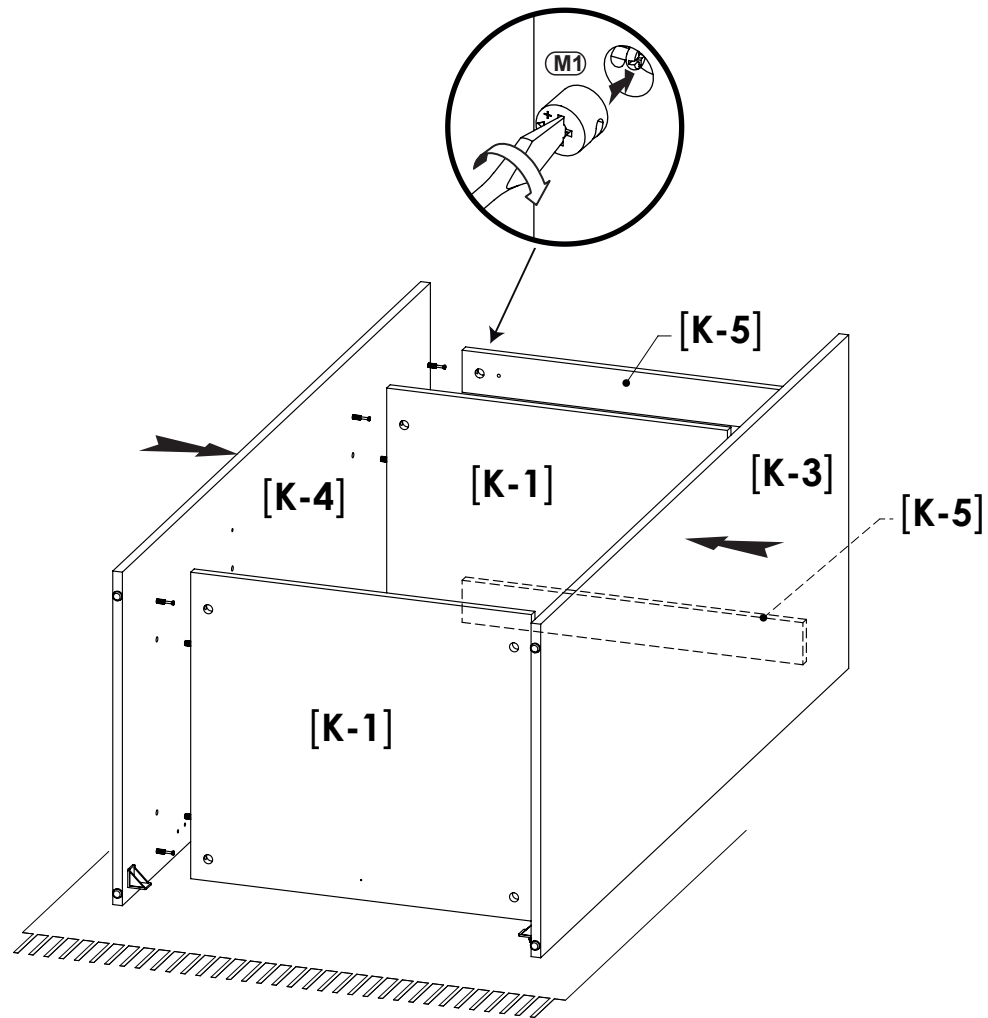









4

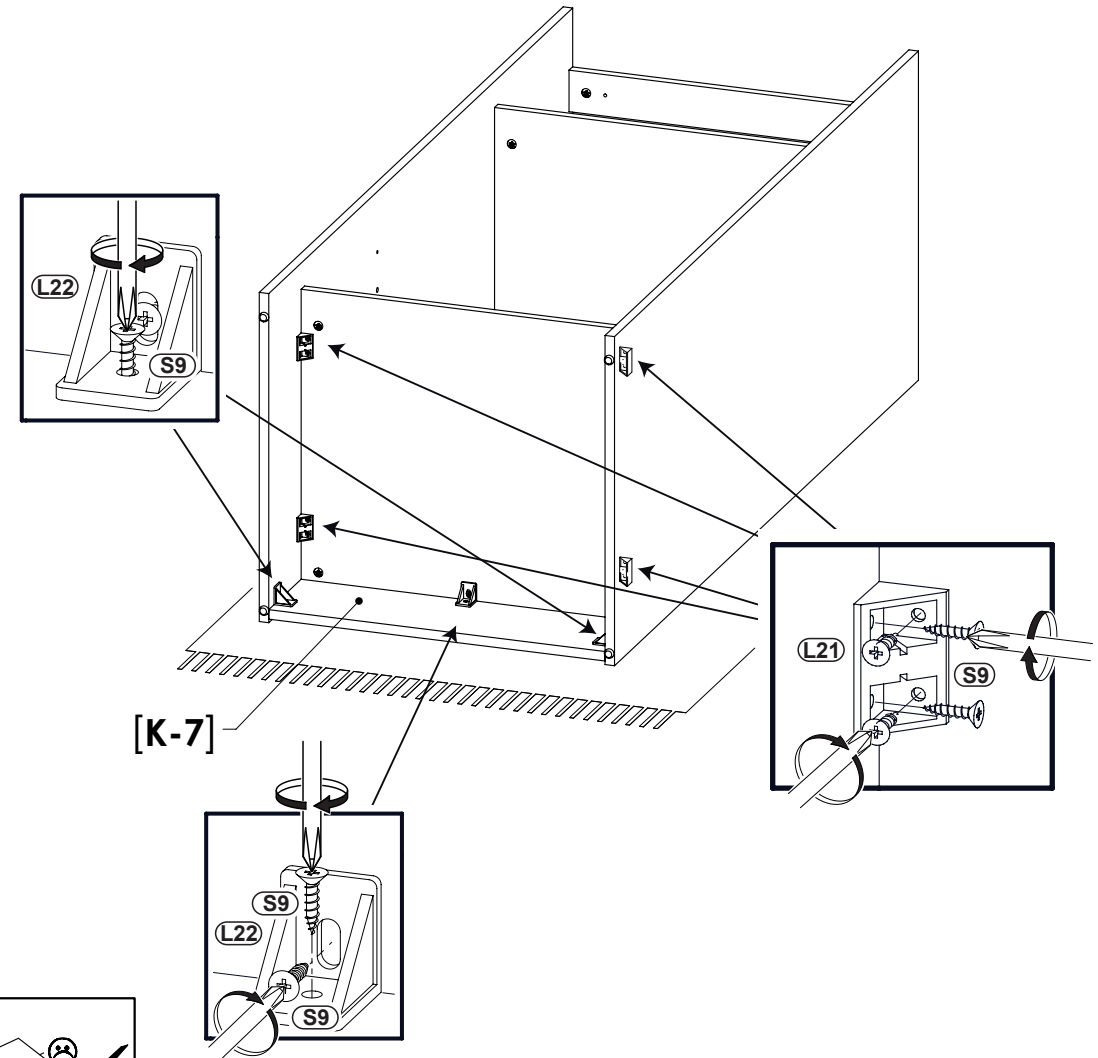







5

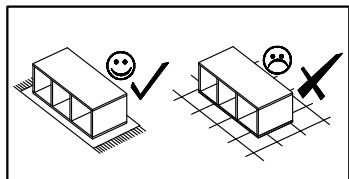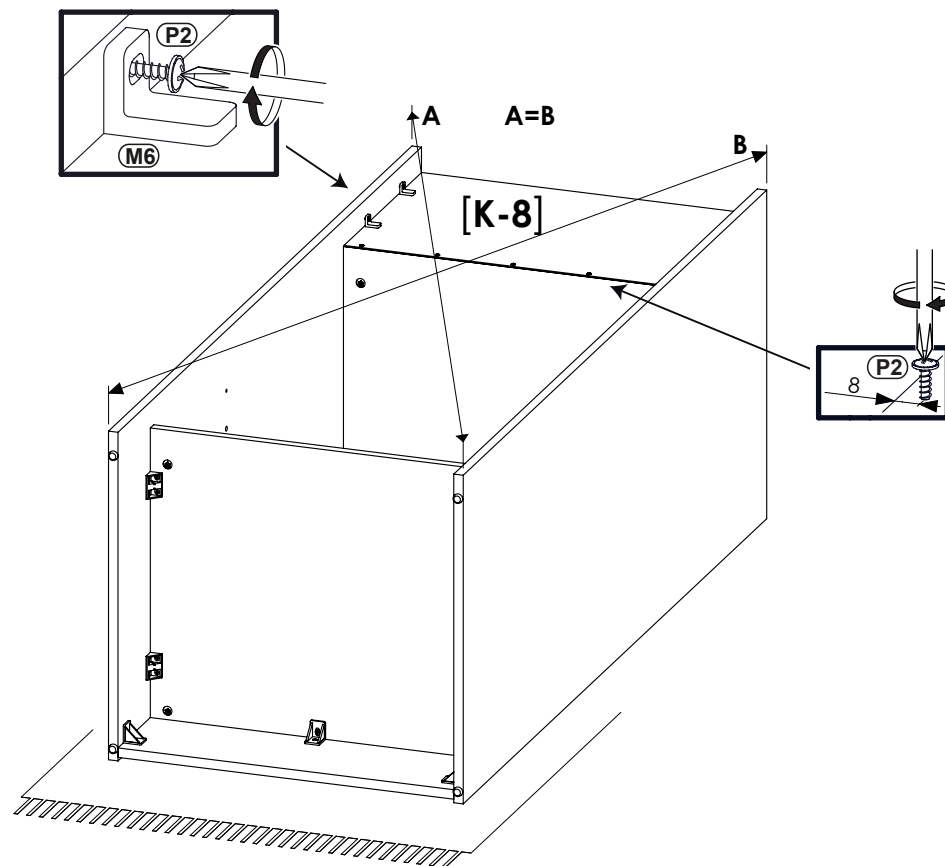





6

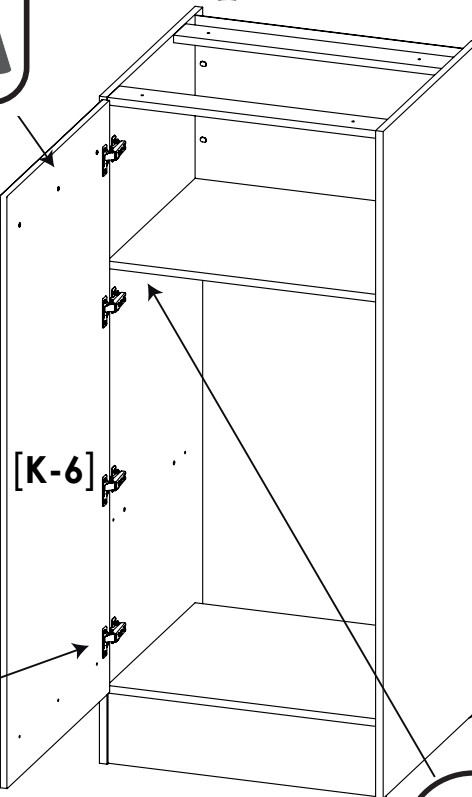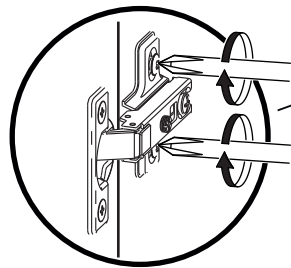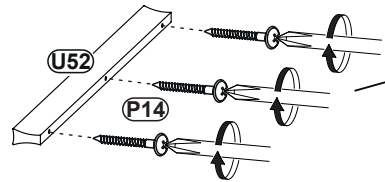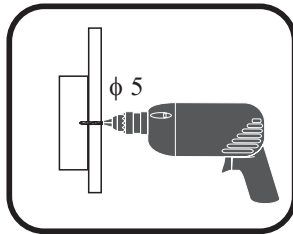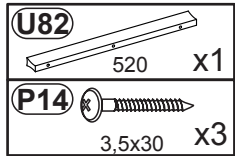


L

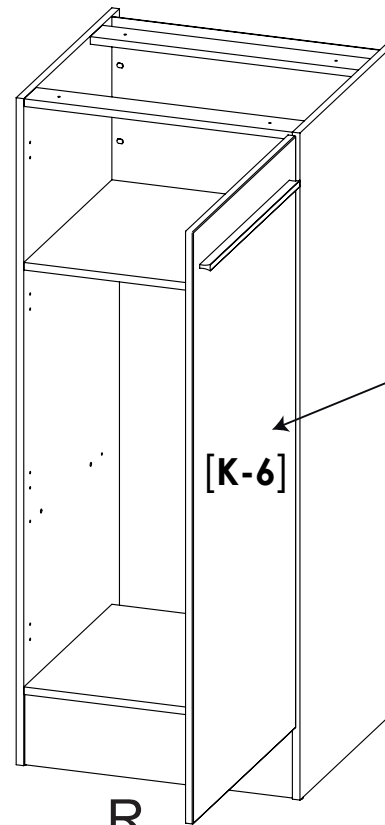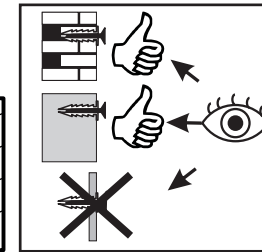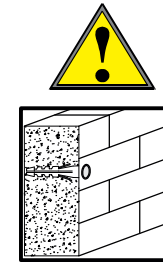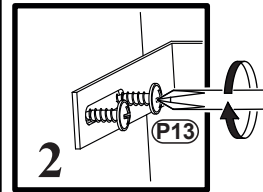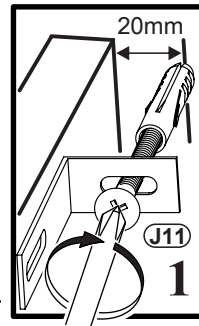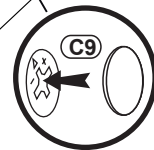

R


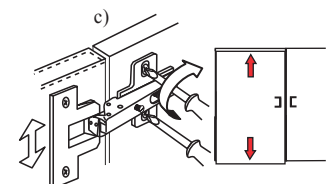
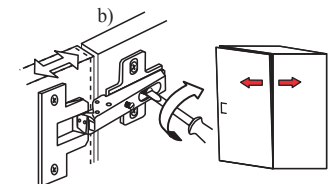
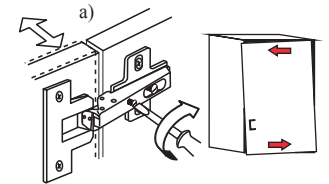
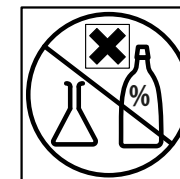


OPTION 3

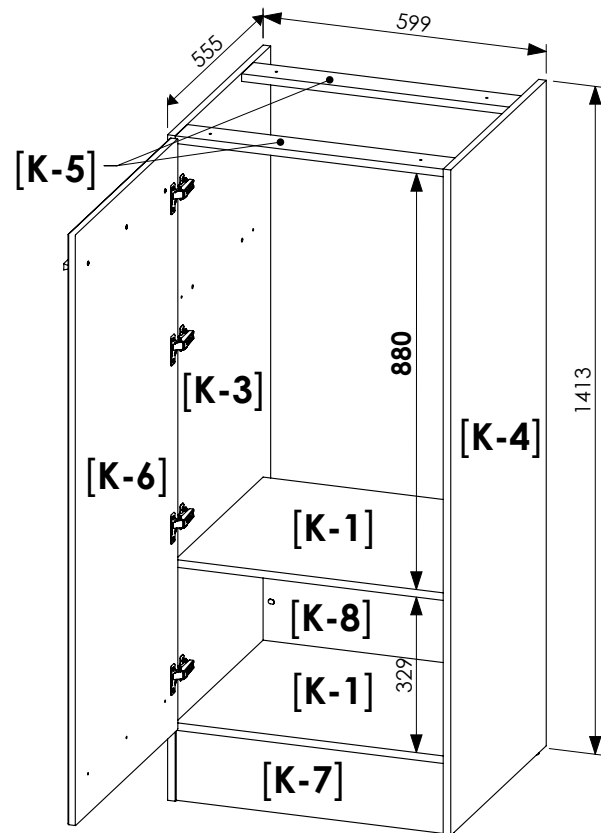


Nr	↗	↖	↗	pcs	
K-1	567	510	16	2	4
K-3	1408	555	16	1	4
K-4	1408	555	16	1	4
K-5	567	70	16	2	4
K-6	1250	596	16	1	4
K-7	567	150	16	1	4
K-8	360	566	2	1	4





2

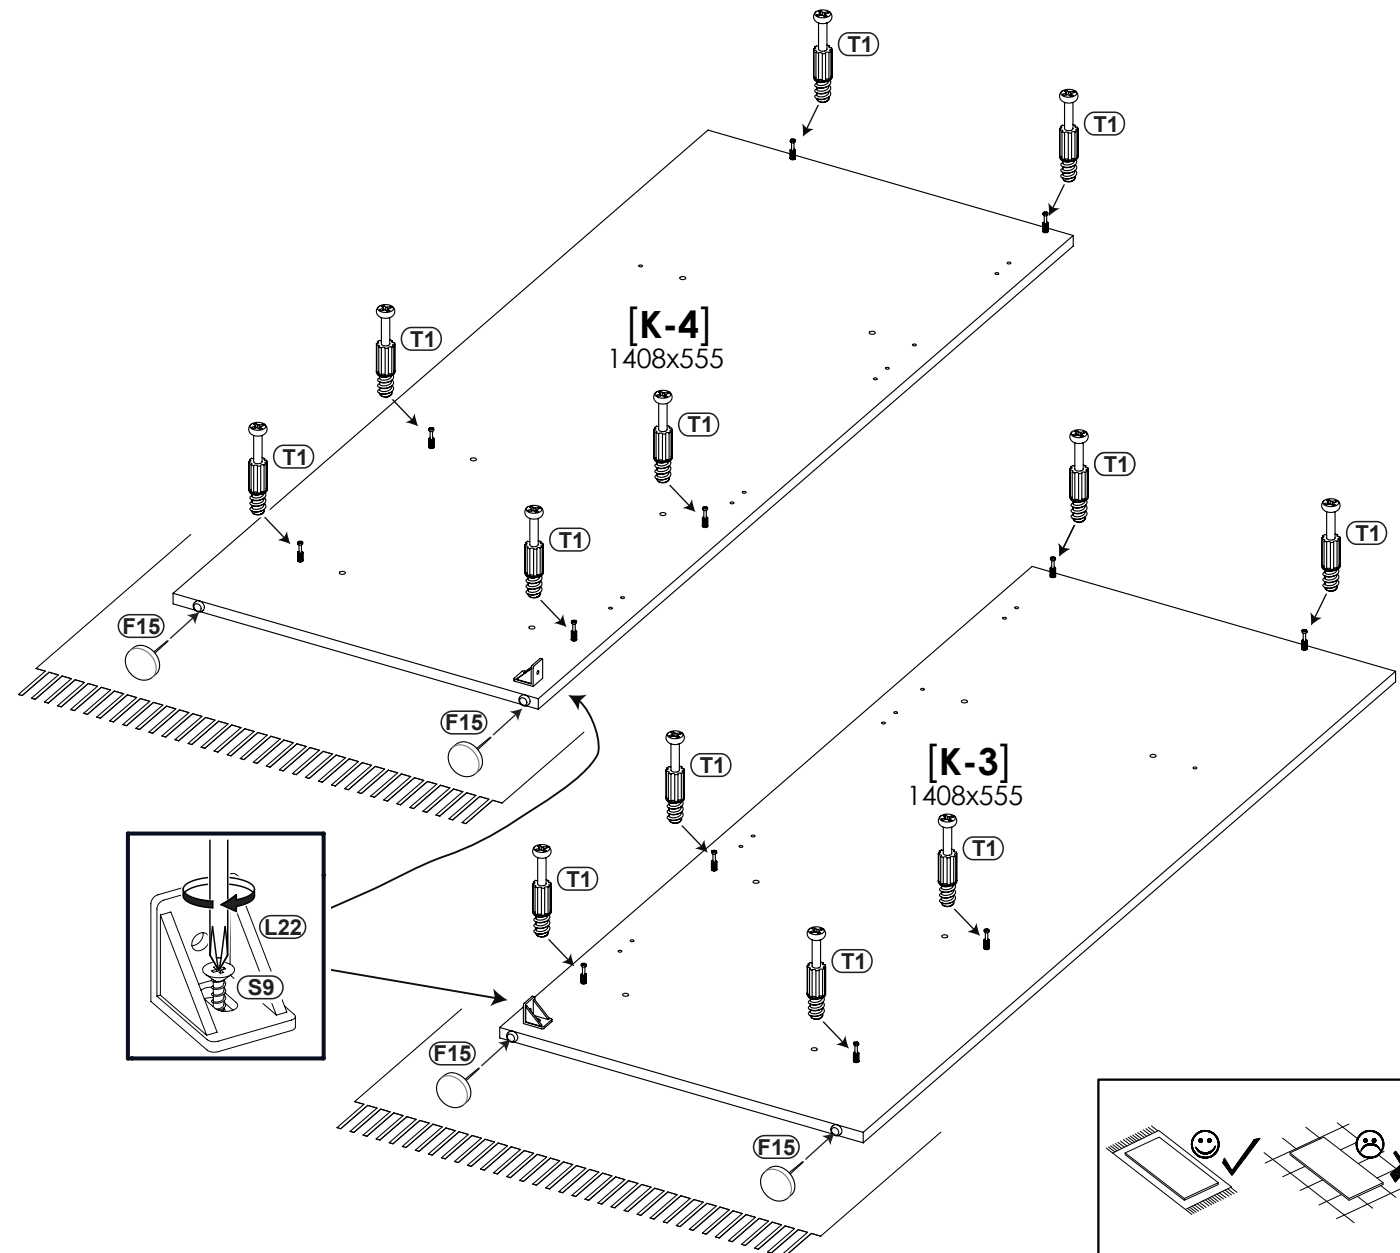





3

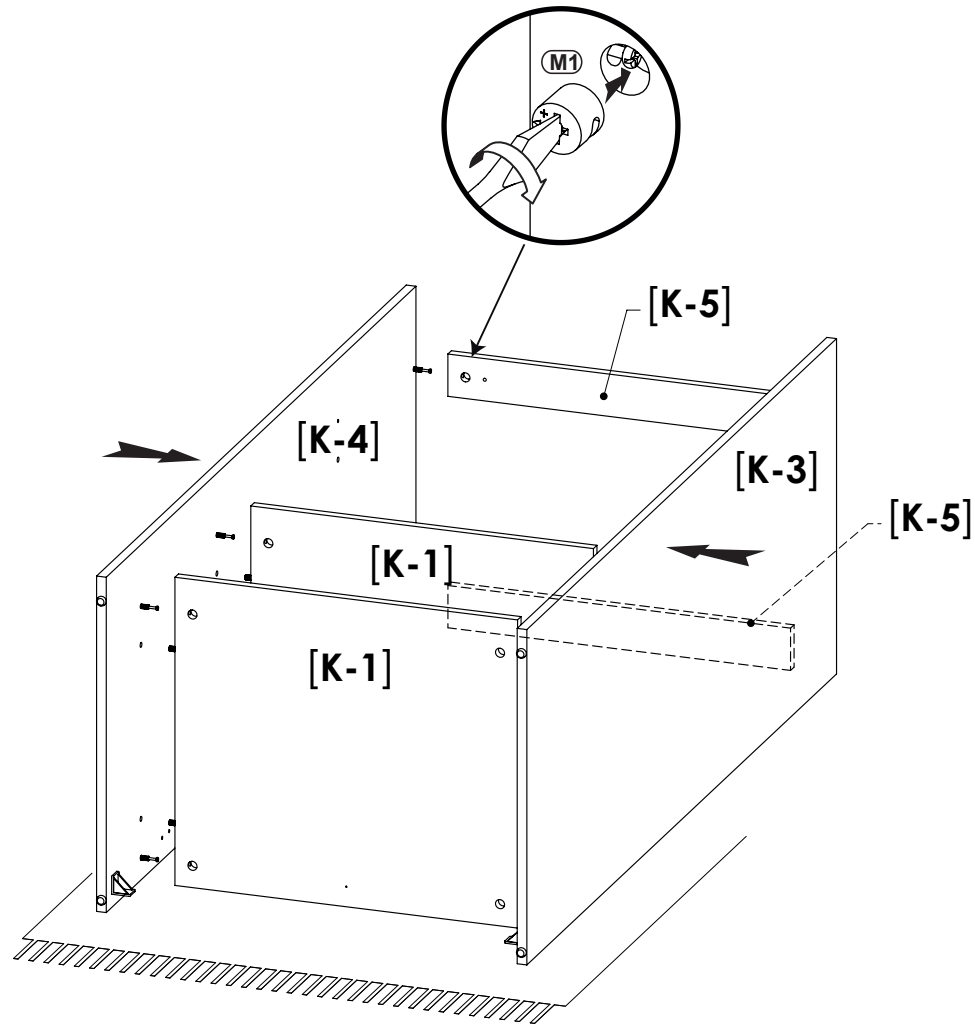









4

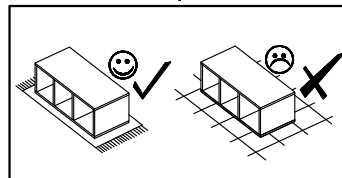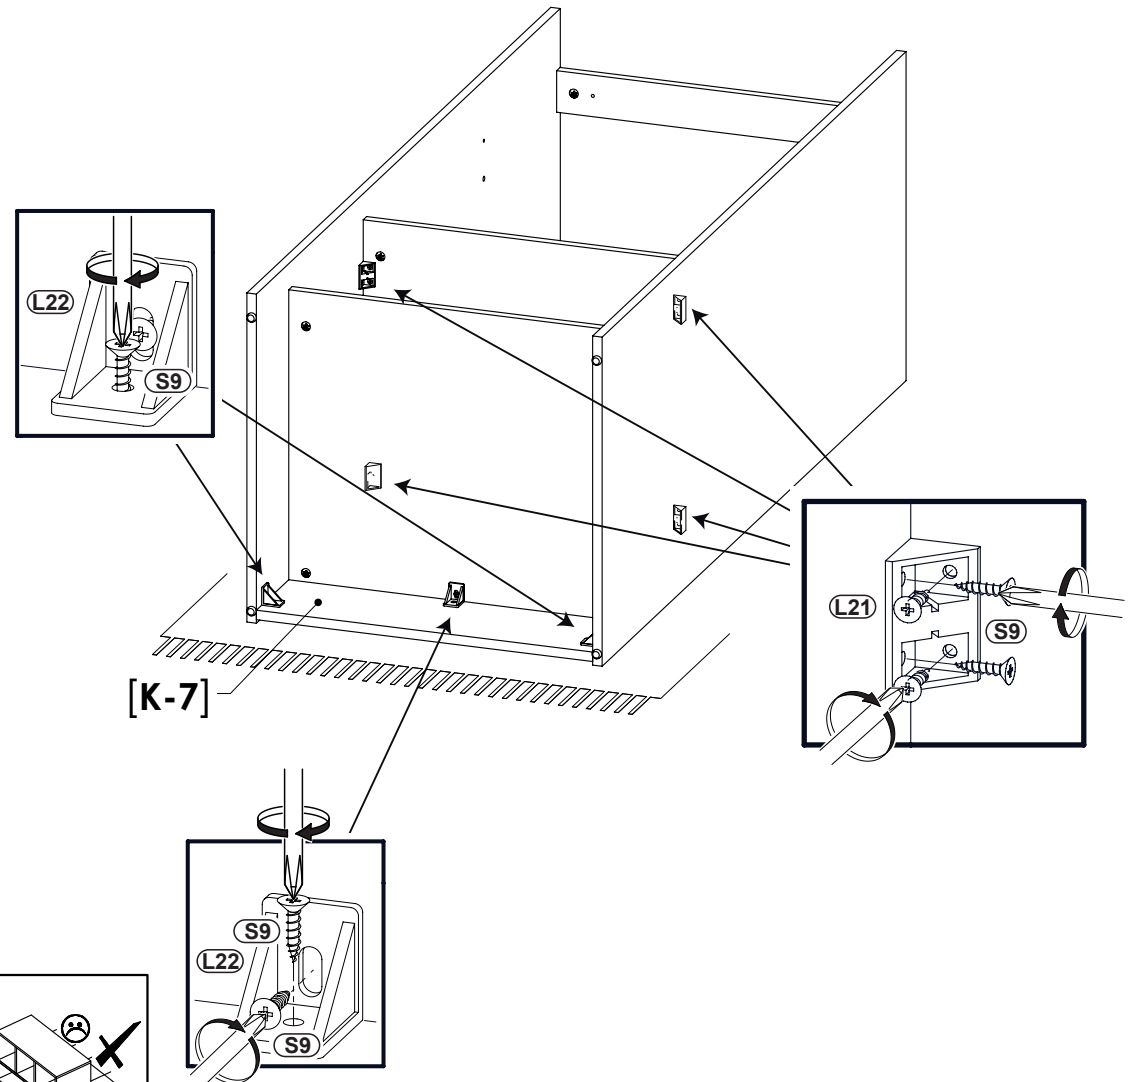







5

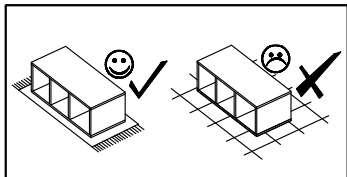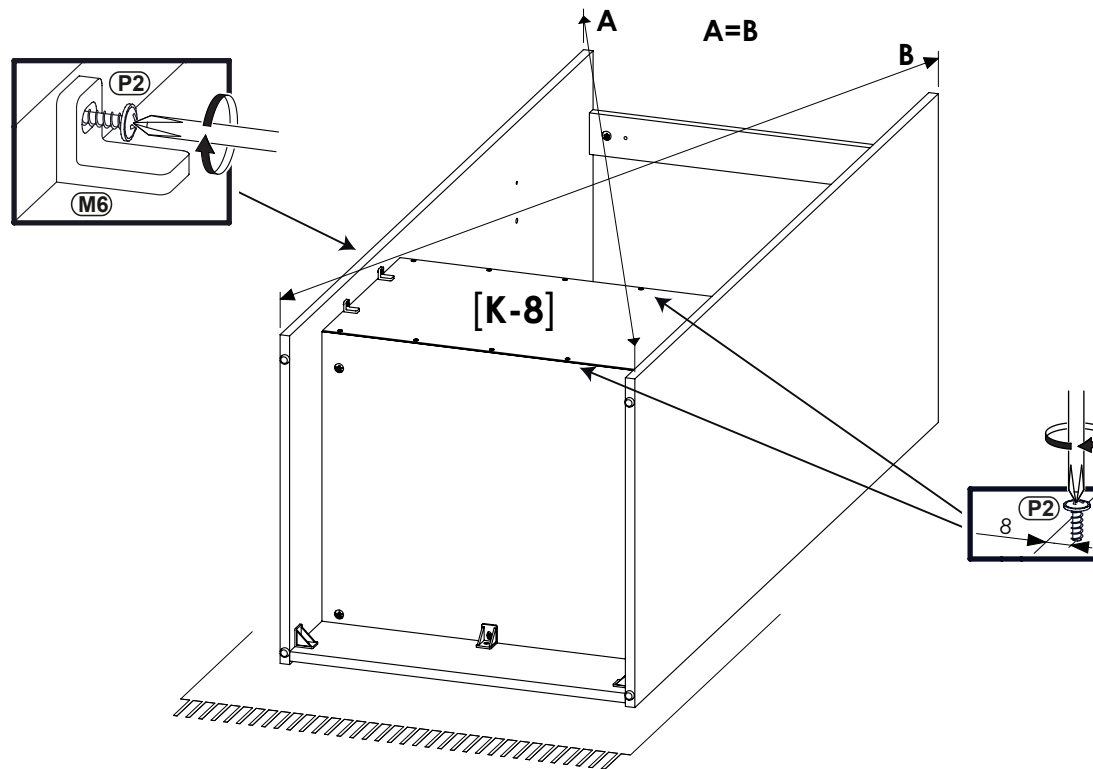





6

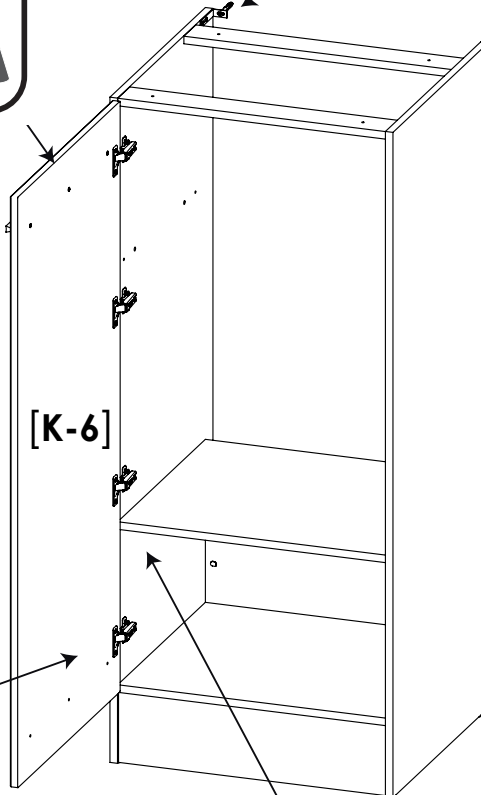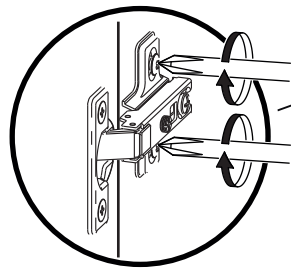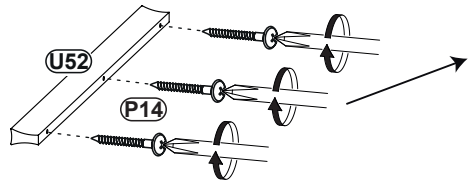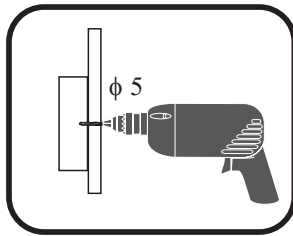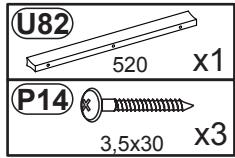

L

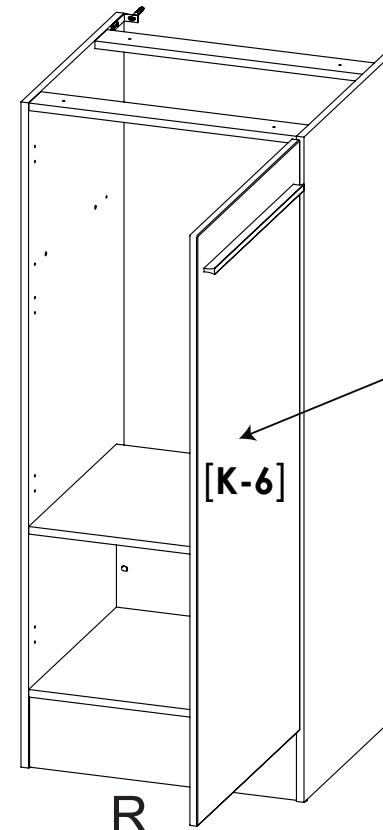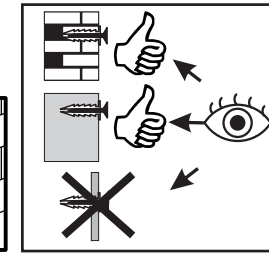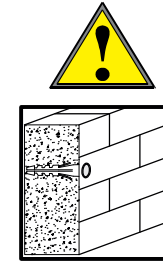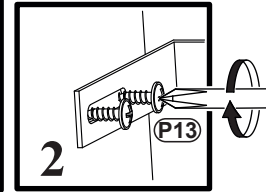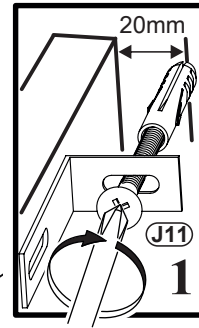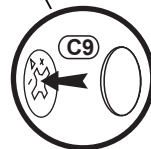

R

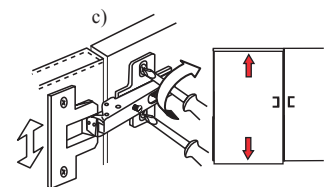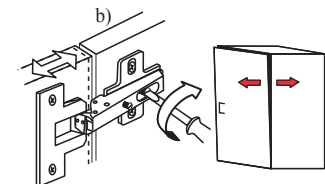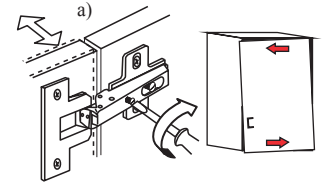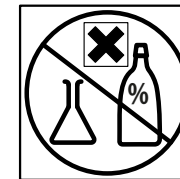


Colli 5/6

B1



ø 8x28 x8

T1



x12

M1



x12

C9



x8

W1



x4

F15



x4

J23



x6

P2



3x16 x10

X5



x2

S8



4x13 x4

D2



x2

L22



x3

L21



x4

S9



4x16 x22

U82



520 x1

P14



3,5x30 x3

J11




x1


P13
















3,5x13 x2

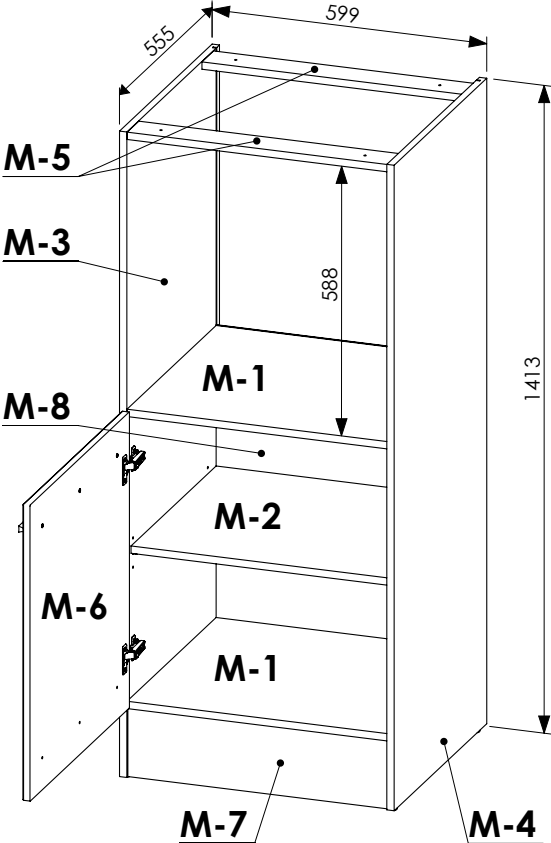






Nr				pcs	
M-1	567	534	16	2	3
M-2	567	510	16	1	3
M-3	1408	555	16	1	3
M-4	1408	555	16	1	3
M-5	567	70	16	2	3
M-6	646	596	16	1	3
M-7	567	150	16	1	3
M-8	654	581	2	1	3

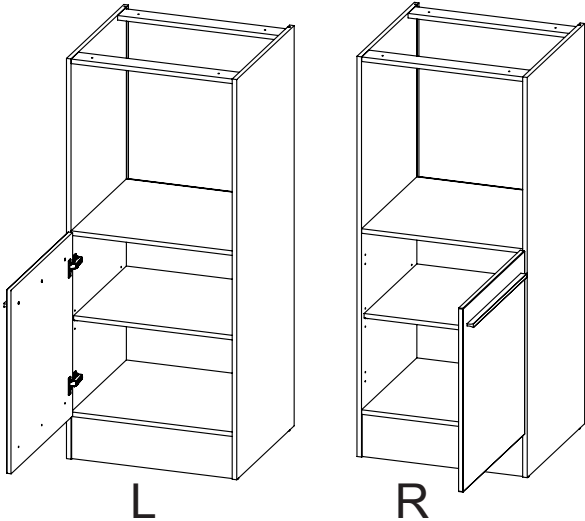



1

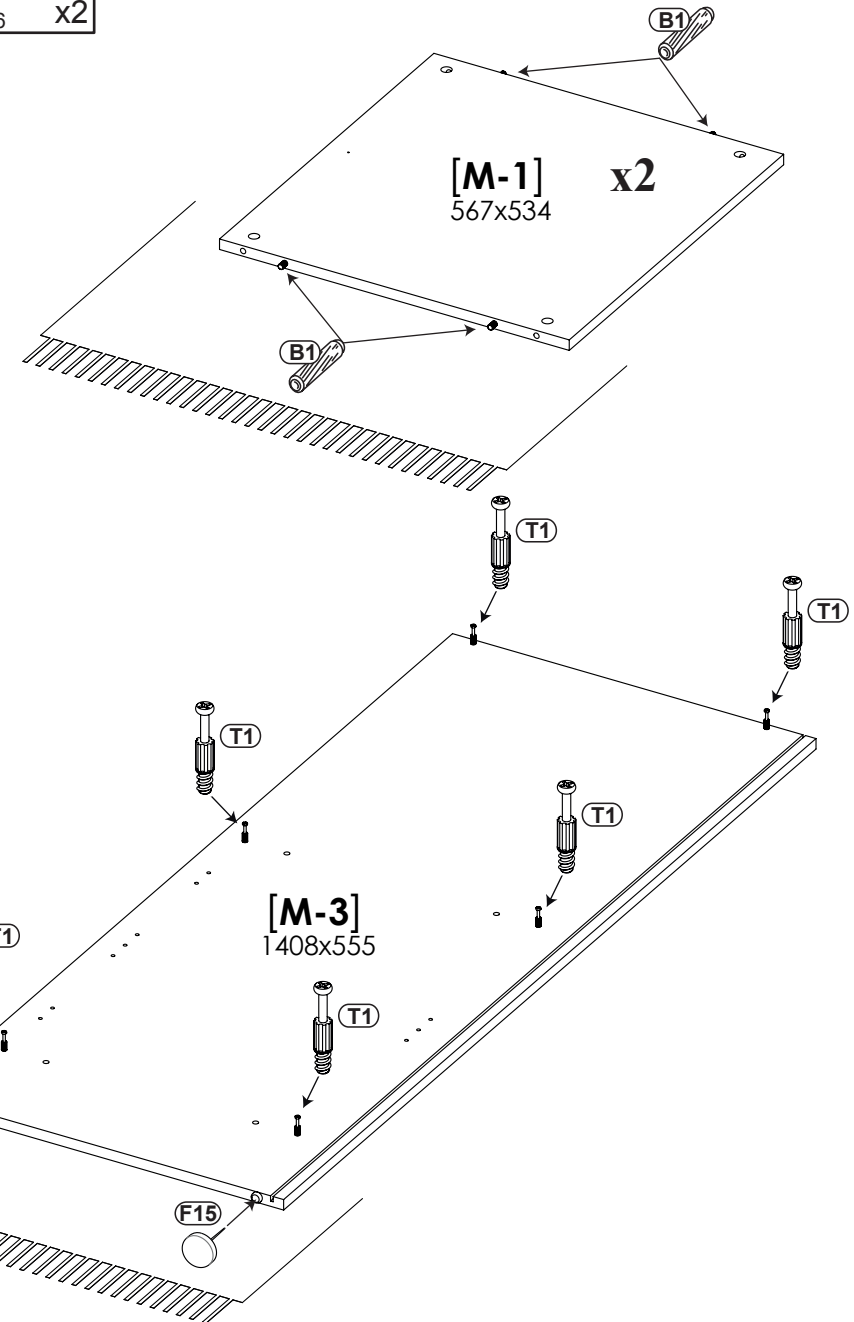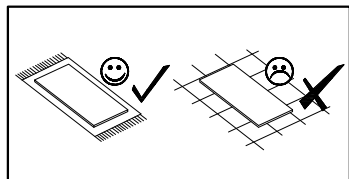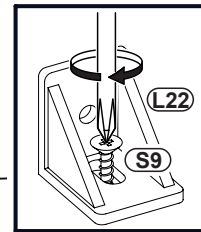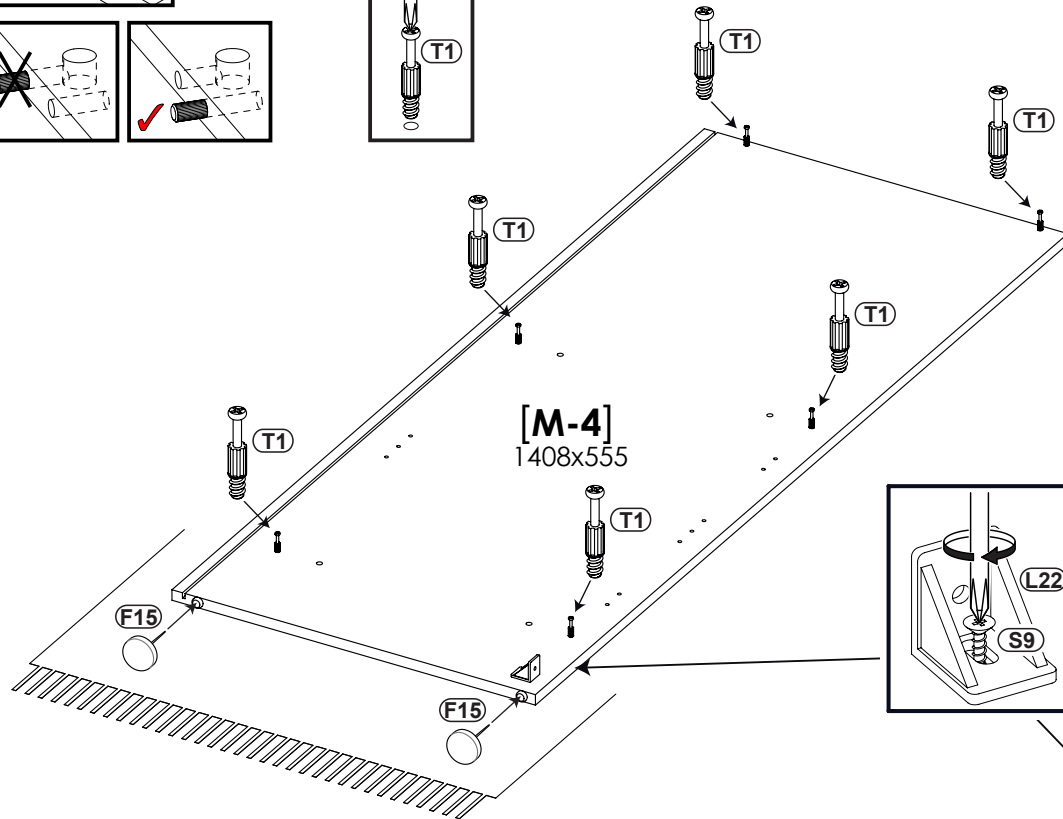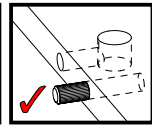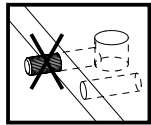






2

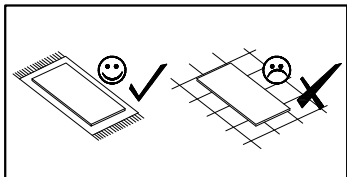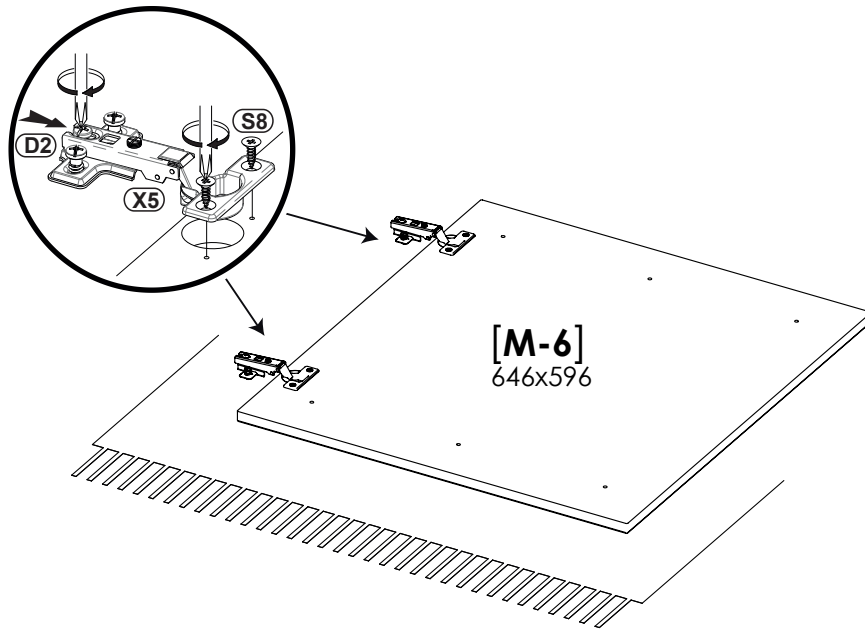


3

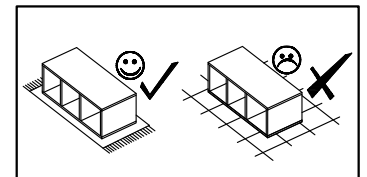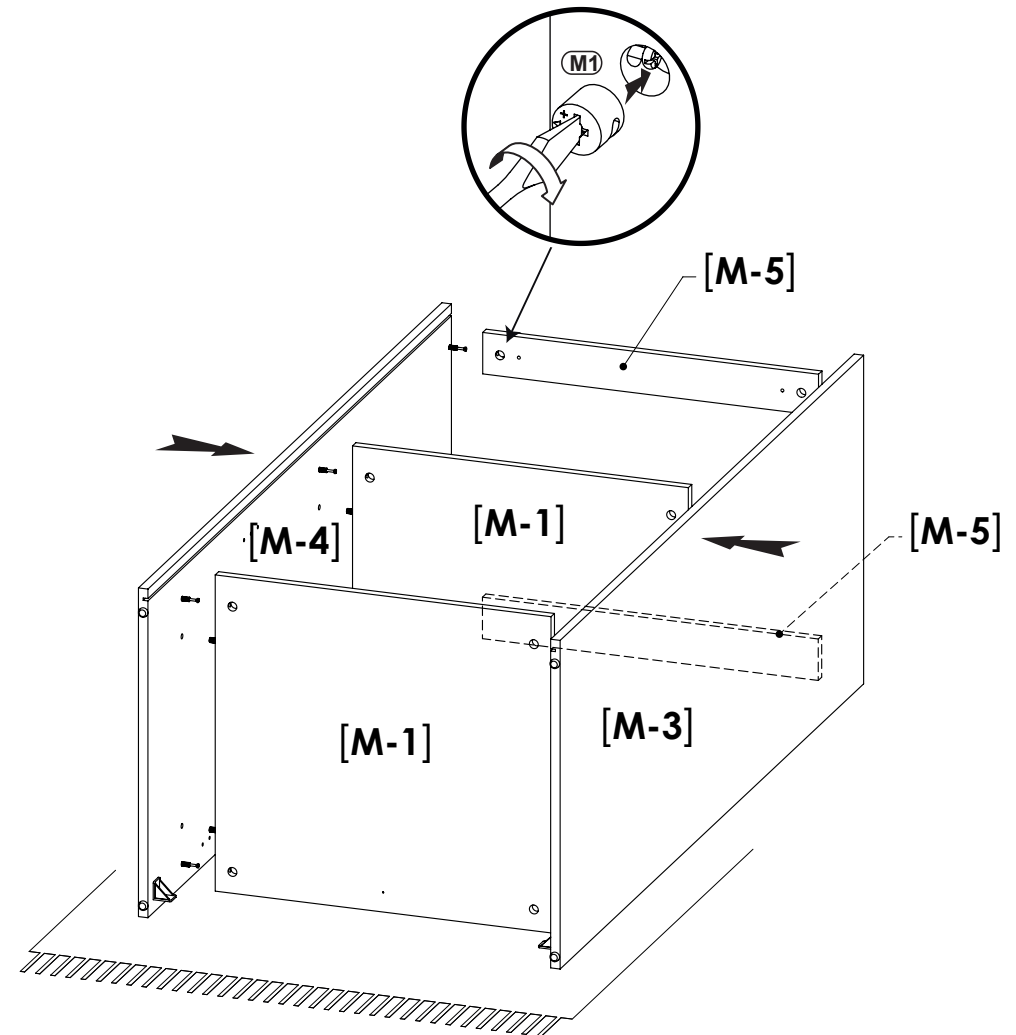





4

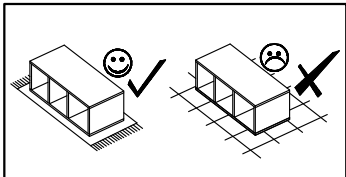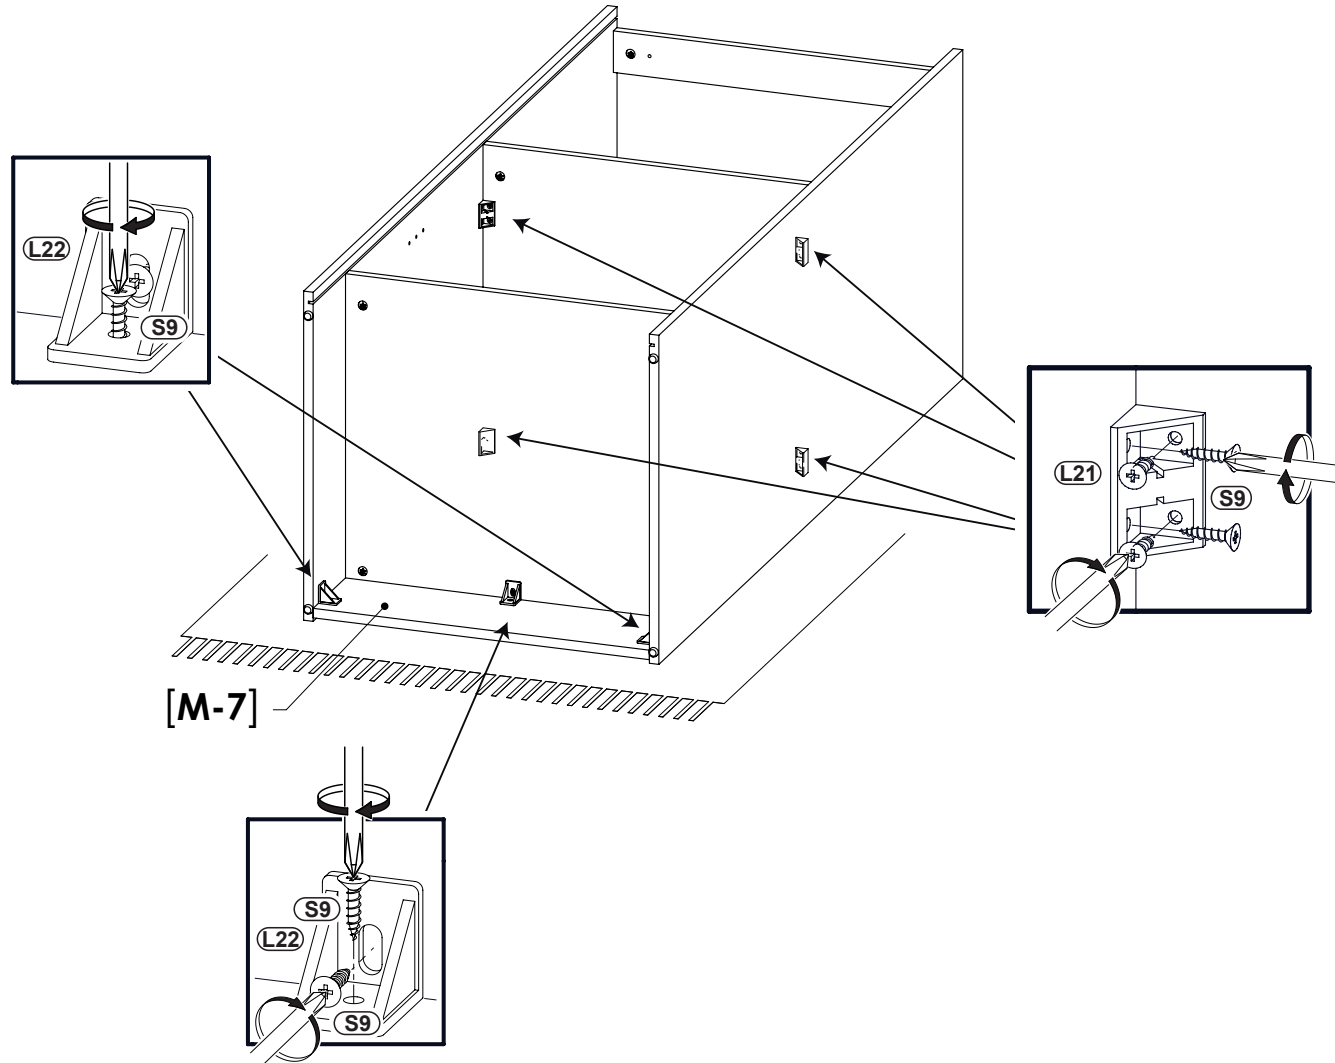














5

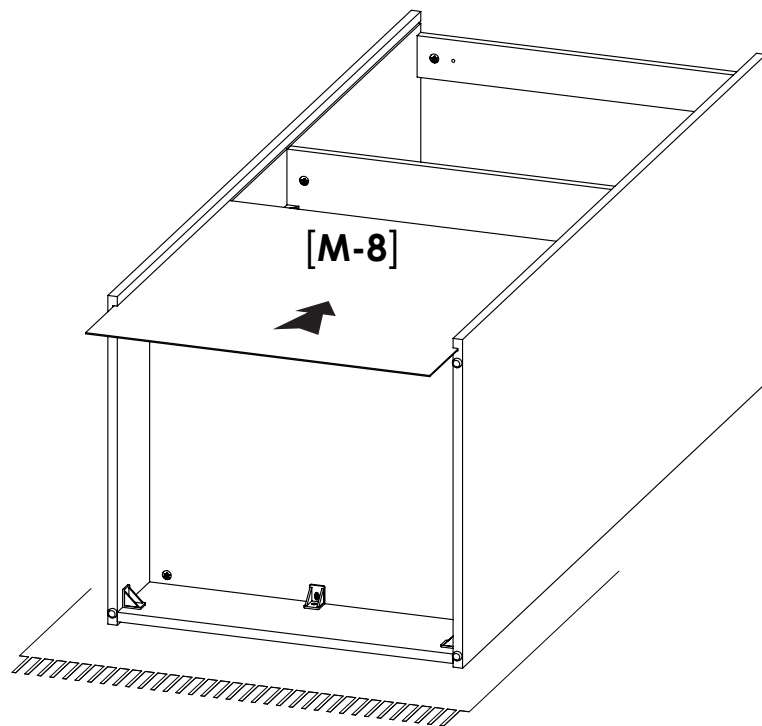

6

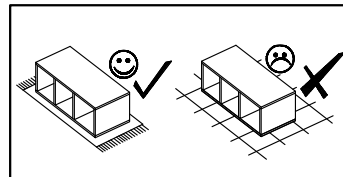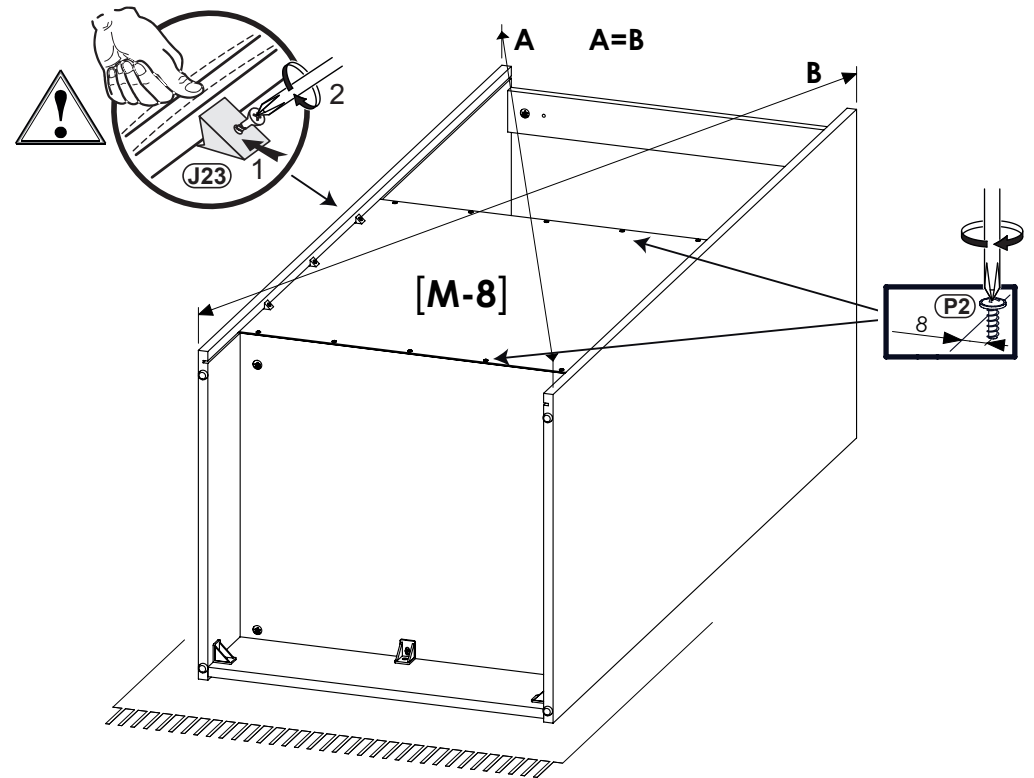

7

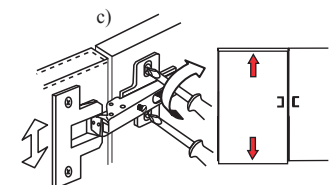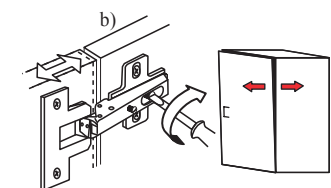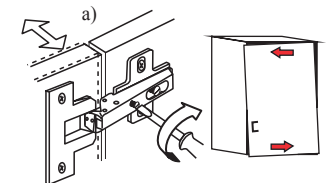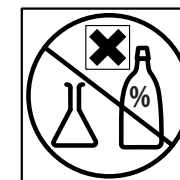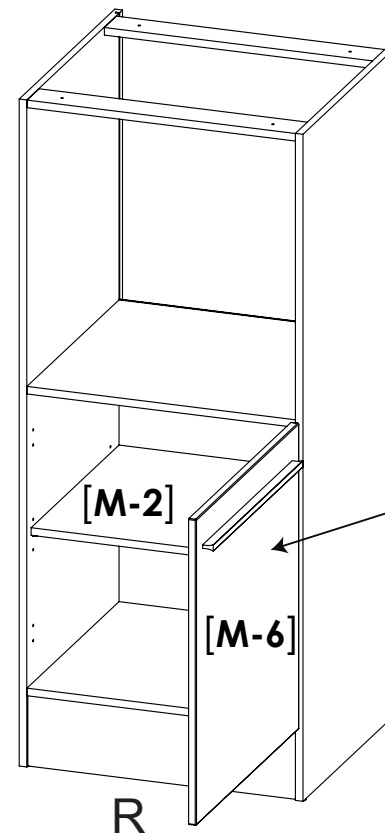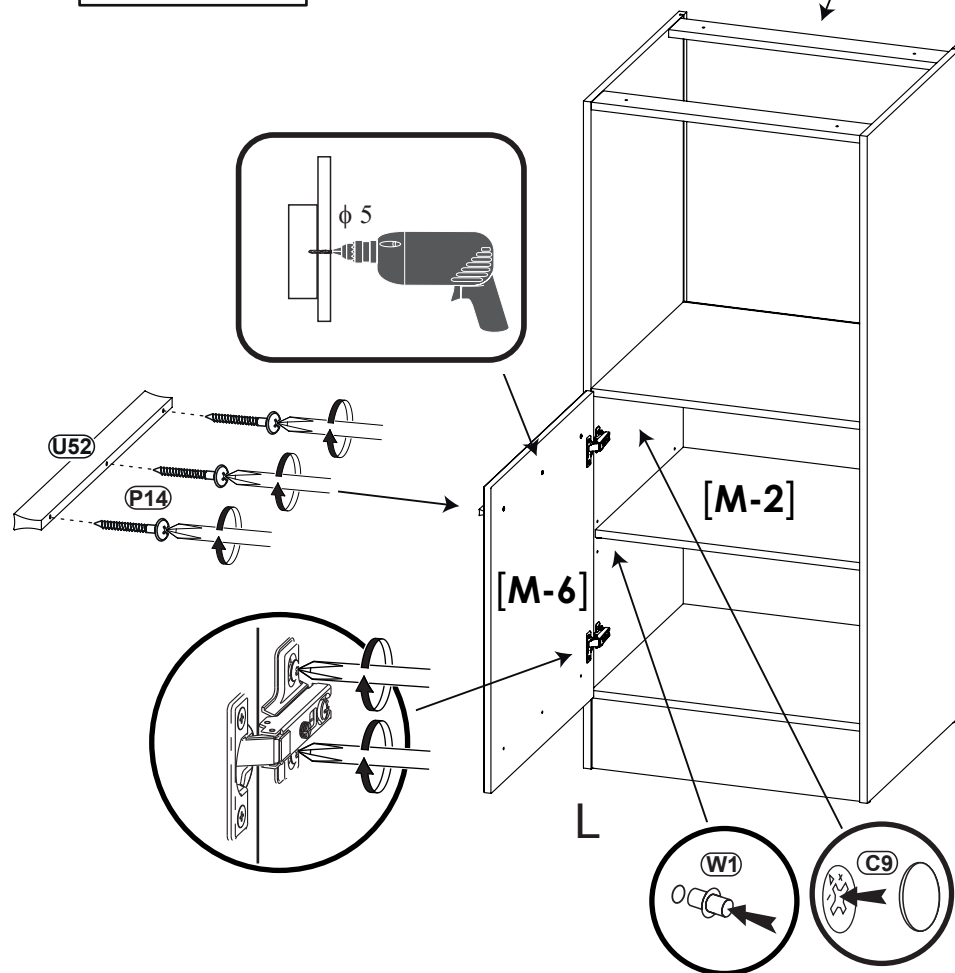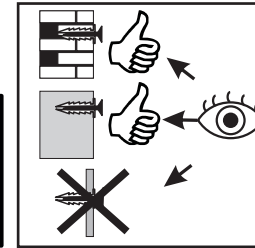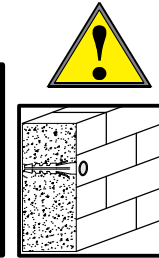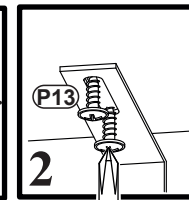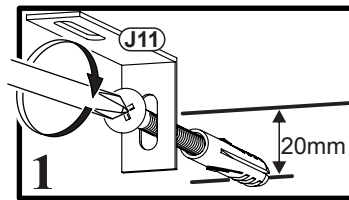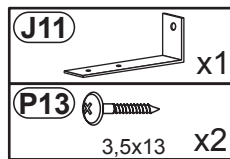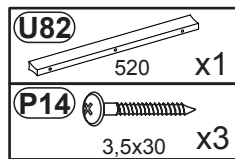

**Colli 5/6**

F11

x2

P2

3x16

x8

U52


520

x1

P14

3,5x30




x3

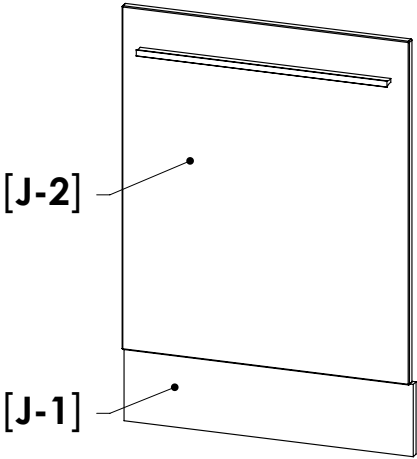




Nr				pcs	
J-1	600	150	16	1	3
J-2	713	596	16	1	3



1

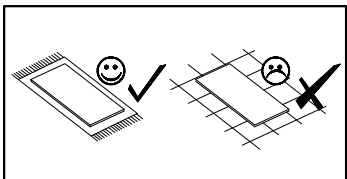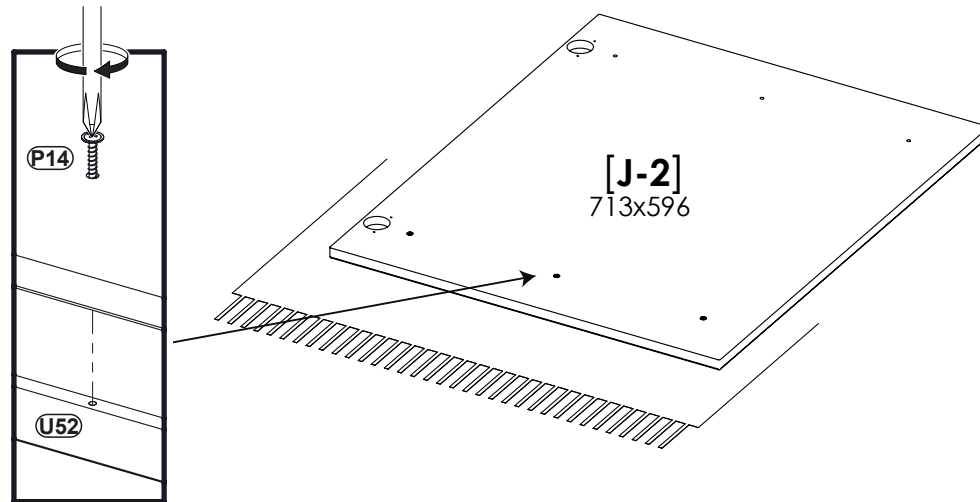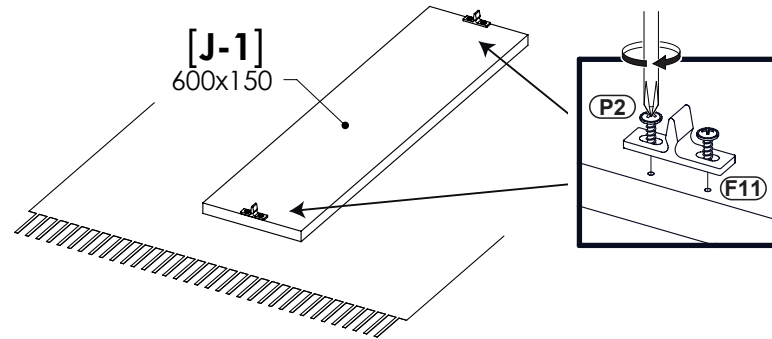

2

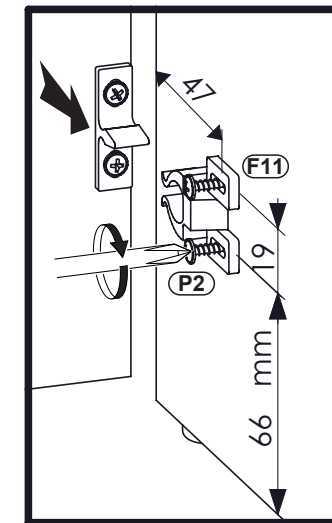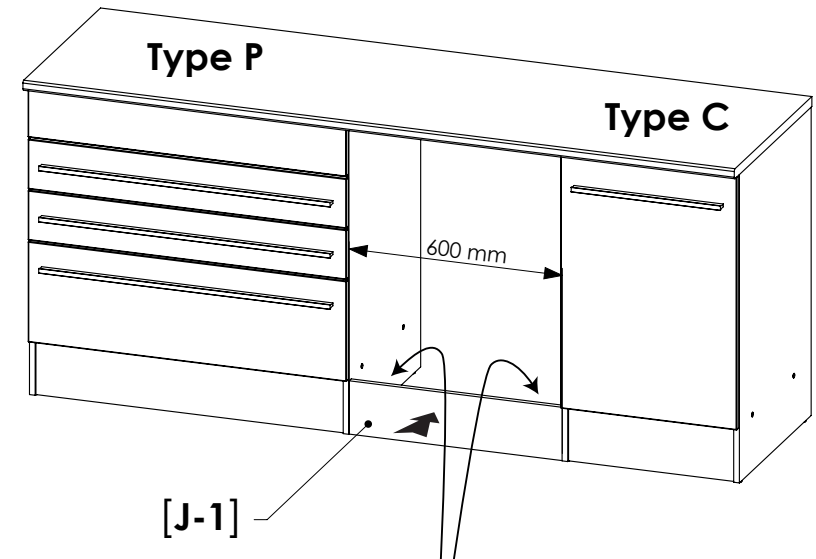

B1



ø 8x28 x8

W1



x4

J23




x4

P2



3x16 x12

X5



x2

S8




4x13 x4

D2



x2

U82



820 x1

P14



3,5x30 x4

T30



x1

T31



x1

S12



4x30 x4

F33



x2

K5




7x50 x8

C5



x8

R17



x2

S3




3,5x13 x8

G7











x1

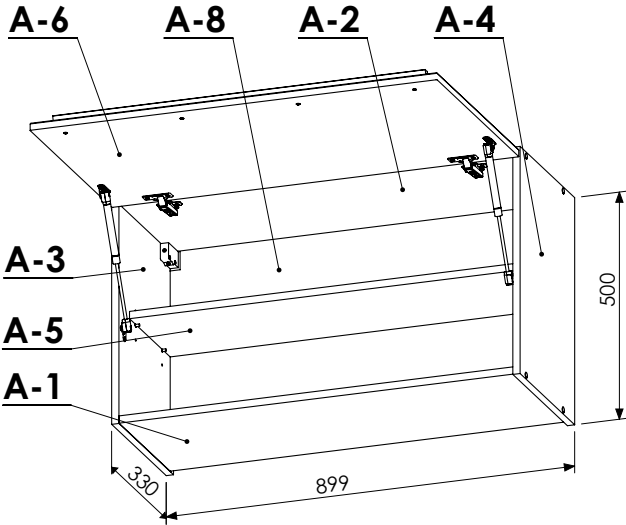






Nr				pcs	
A-1	867	309	16	1	5
A-2	867	309	16	1	5
A-3	500	330	16	1	5
A-4	500	330	16	1	5
A-5	867	246	16	1	5
A-6	896	496	16	1	5
A-8	495	881	2	1	5







1

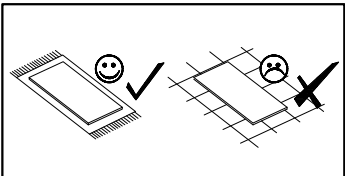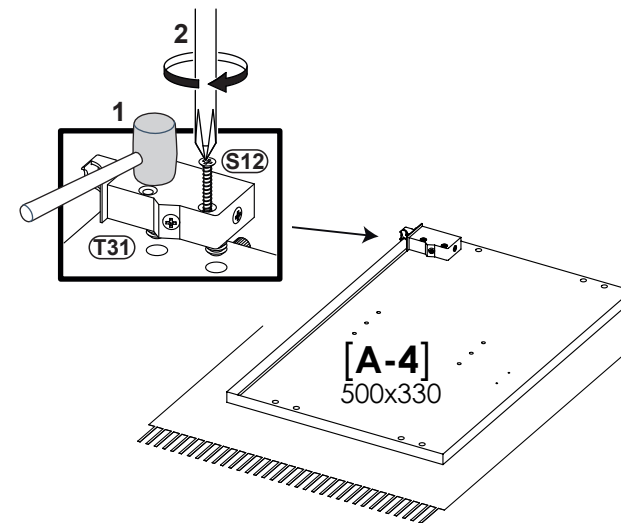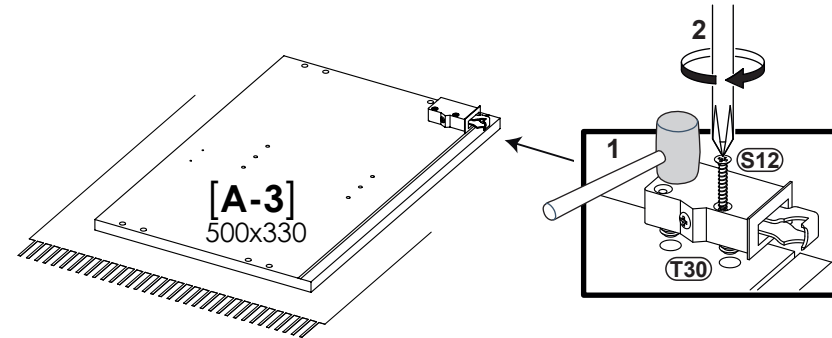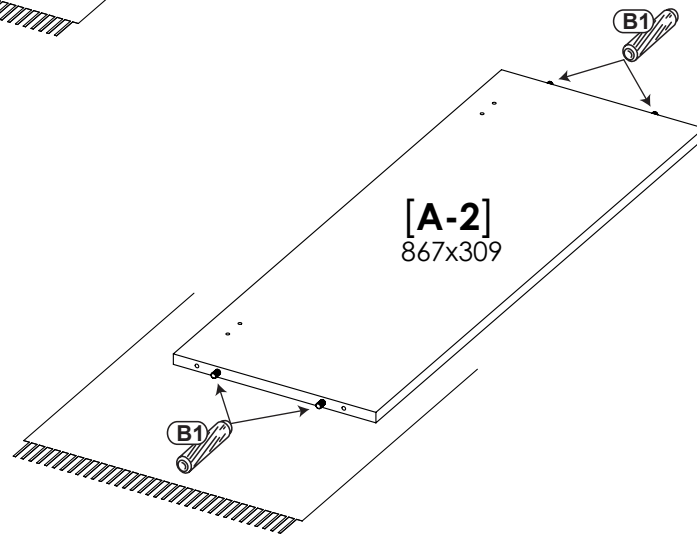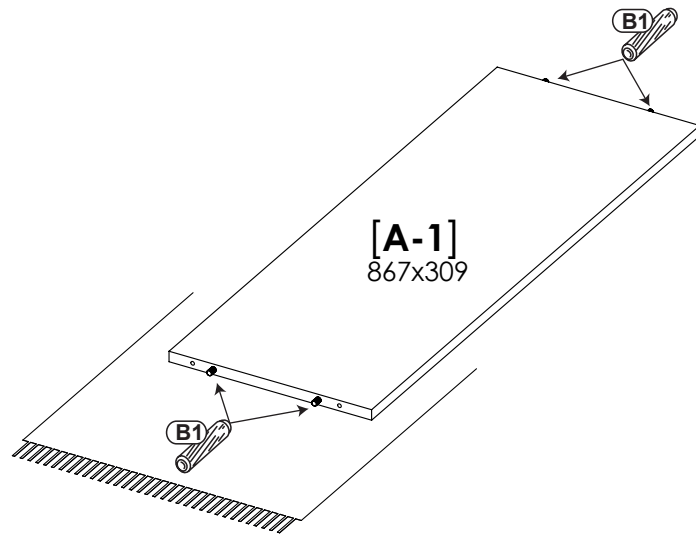




2

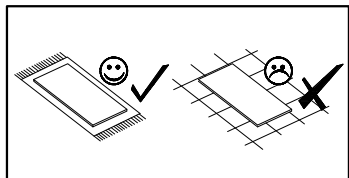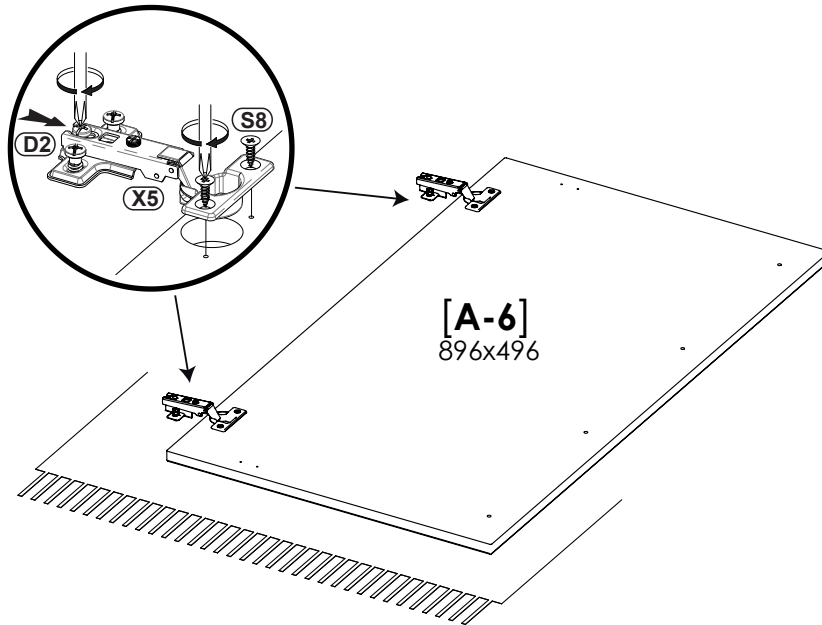





3

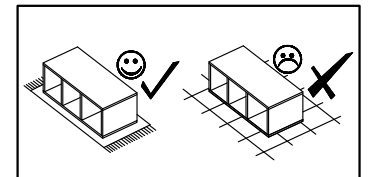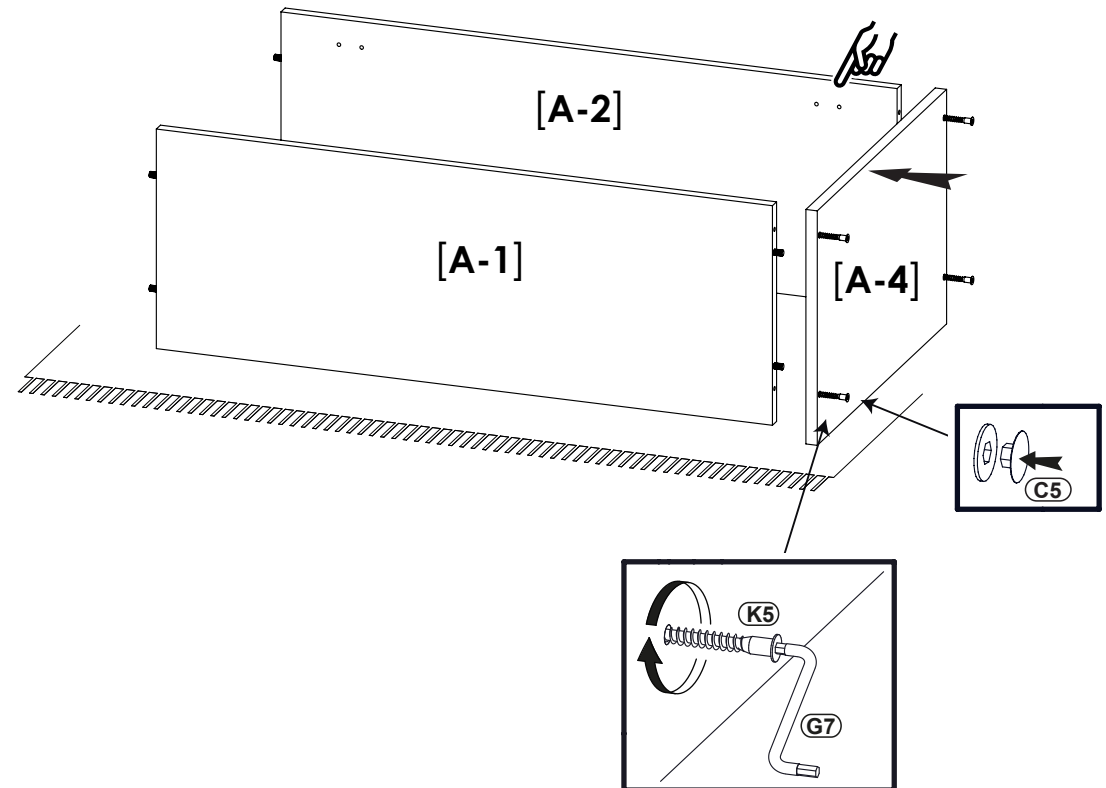











4

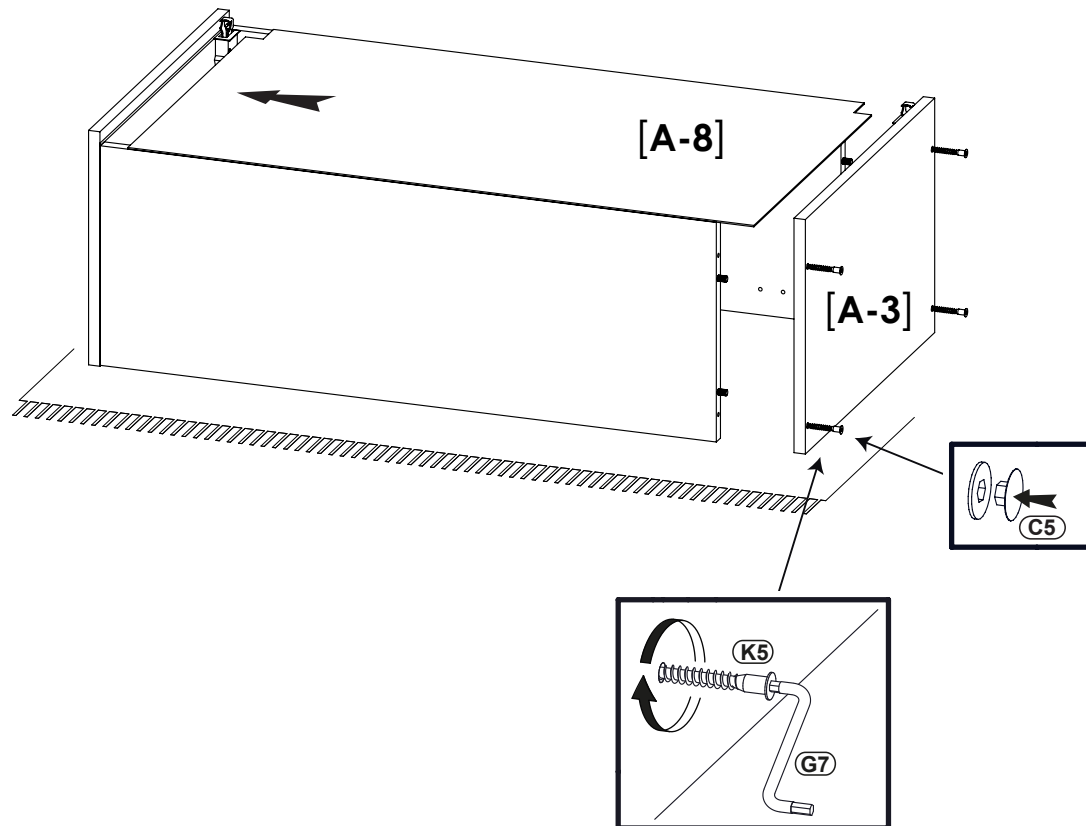














5

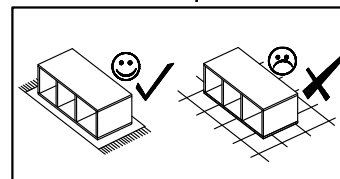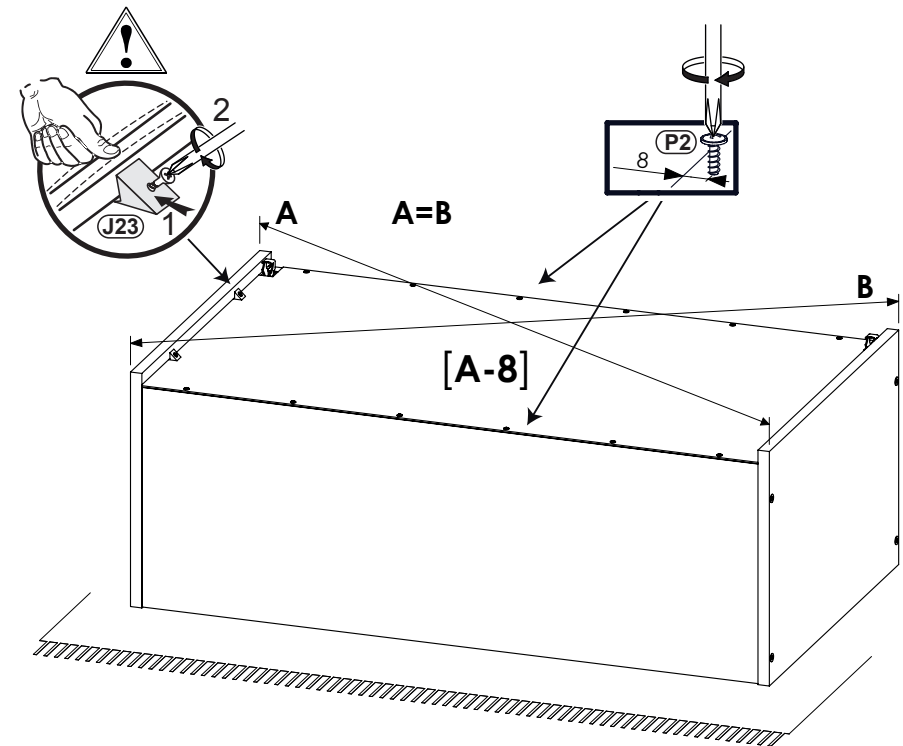

6

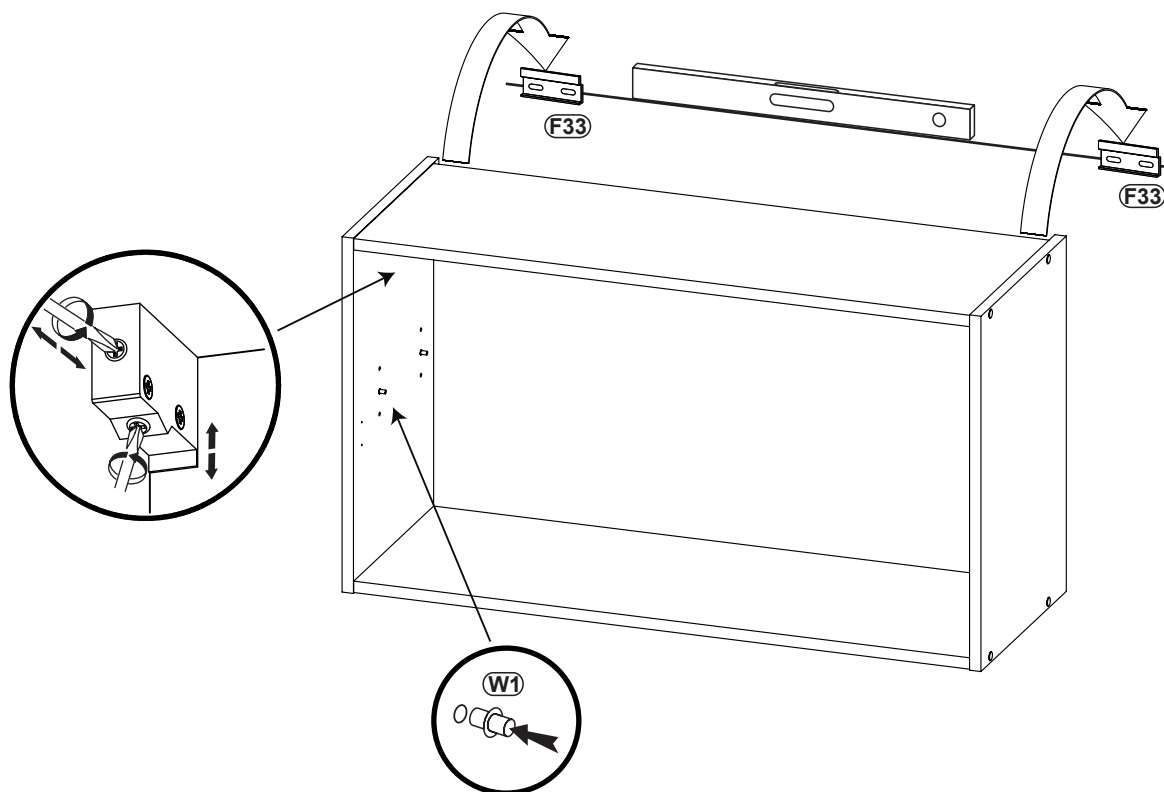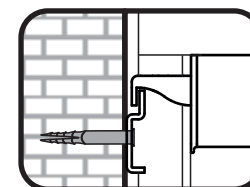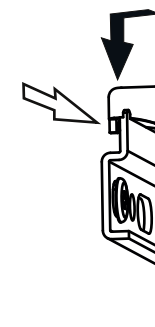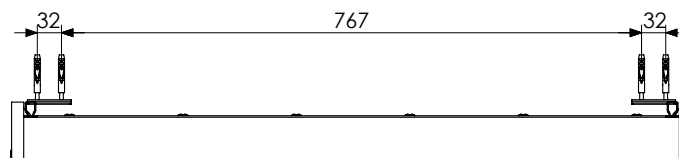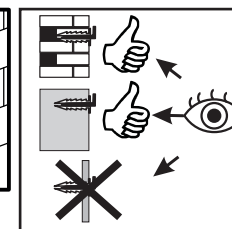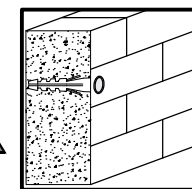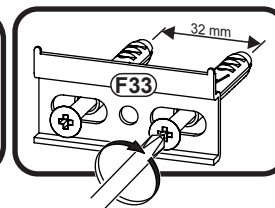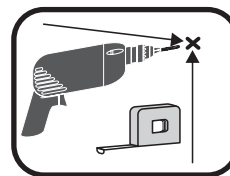

7

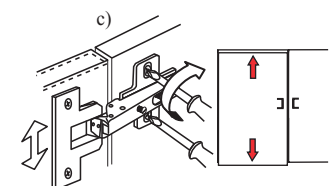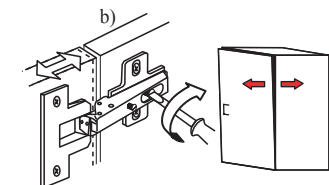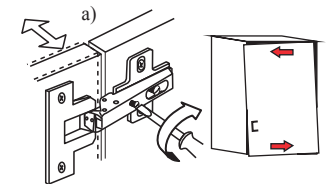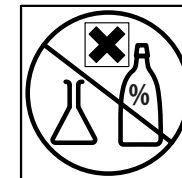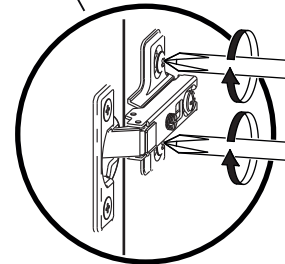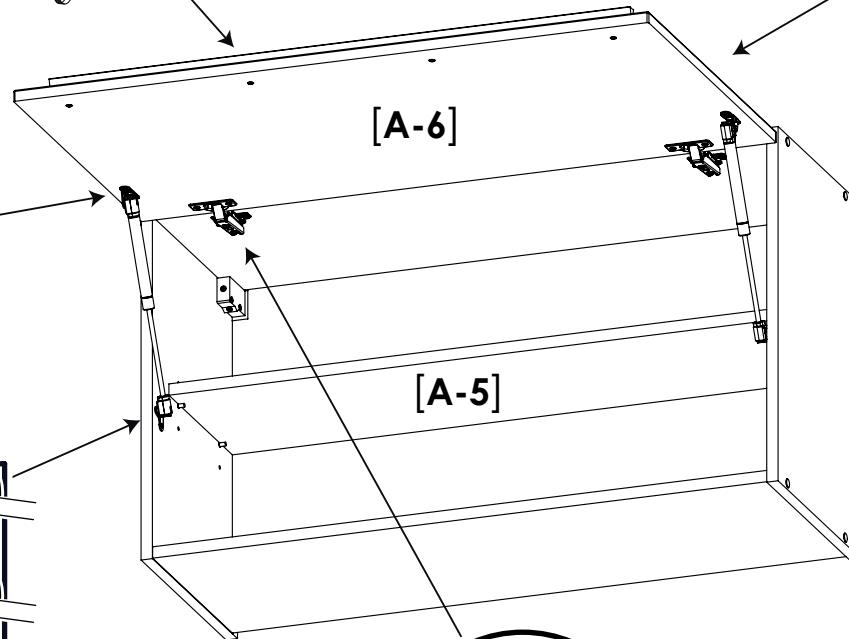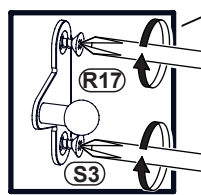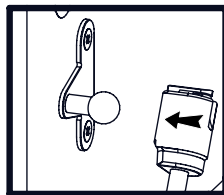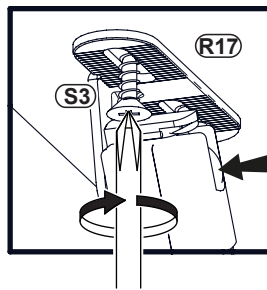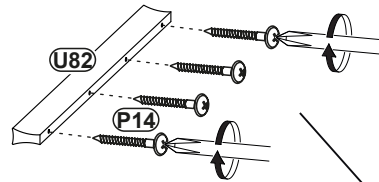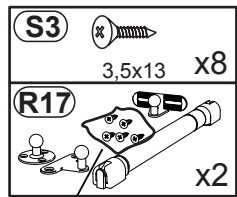

 Colli 5/6