

80108 Wandspiegel Finestra 90x180cm

EAN: 4025621801085

KARE
DESIGN

Email: info@kare.de

KARE Design GmbH Zeppelinstraße 16, 85748 Garching-Hochbrück Germany

Geschäftsführende Gesellschafter: Jürgen Reiter, Peter Schönhofen

KARE Design GmbH HRB 164 249 Amtsgericht München Sitz: München Steuernummer: Finanzamt München für Körperschaften,
143/153/40064 USt-ID: DE 250 622 249


www.kare.de www.kare-design.de

MIRROR HANGING INSTRUCTIONS

ITEM NO.: 80108 Wall Mirror Finestra 90x180cm


1. Choose wall anchors suitable for the type of wall (stone, brick, cavity etc). Wall anchors are not offered as the hanging surfaces vary.

1. Wählen Sie für die Art der Wand (Stein, Ziegel, Hohlraum usw.) geeignete Maueranker. Wandanker werden nicht angeboten, da die Aufhängeflächen unterschiedlich sind.

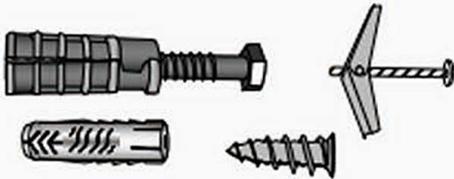



2. Measure the distance between the mirror hanging brackets. Measure the same distance on the wall, ensuring that the two points are level and mark the wall where the mirror is to be hung (B & C).

2. Messen Sie den Abstand zwischen den Spiegelaufhängungsträgern. Messen Sie den gleichen Abstand an der Wand und stellen Sie sicher, dass die beiden Punkte waagrecht sind, und markieren Sie die Wand, an der der Spiegel aufgehängt werden soll (B & C).

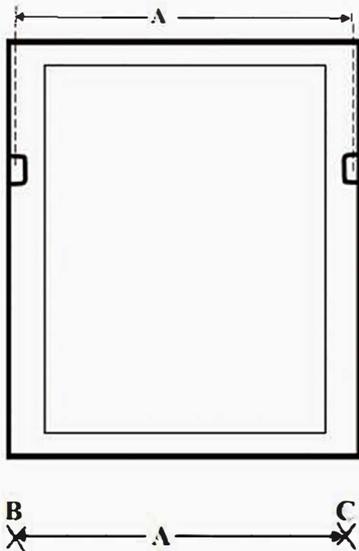

6. The mirror hanging brackets should be hung directly on these screws.

6. Die Spiegelaufhängungen sollten direkt an diesen Schrauben aufgehängt werden.

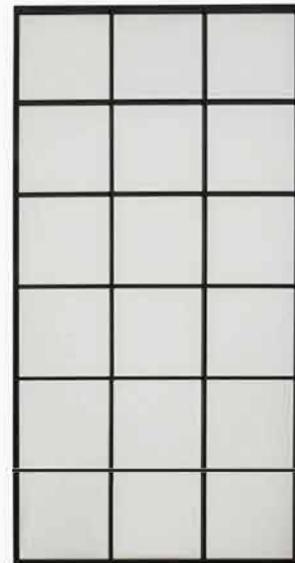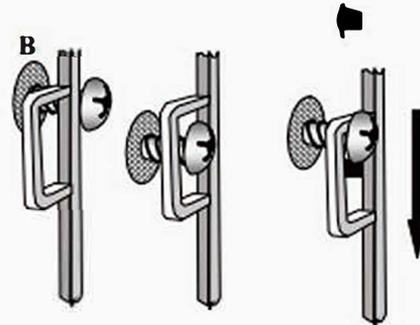

3. Drill holes at B and C to accept the wall anchors.

4. Insert the wall anchors.

5. Insert suitable screws/bolts, leaving approximately 1cm of the screw and screw head protruding to safely accept the mirror hanging brackets.

3. bohren Sie Löcher in B and C, um die Maueranker aufzunehmen.

4. Setzen Sie die Maueranker ein.

5. Setzen Sie geeignete Schrauben/Bolzen ein und lassen Sie dabei ca. 1 cm der Schraube und des Schraubenkopfes überstehen, um die Spiegelhalterungen sicher aufzunehmen.

Caution:

DO NOT use wire as this will create a strain on the hangers and could result in failure of the mirror fittings.

Achtung!

Verwenden Sie **KEINEN** Draht, da dies zu einer Überlastung der Aufhänger führt und die Spiegelhalterungen beschädigt werden könnten.

