








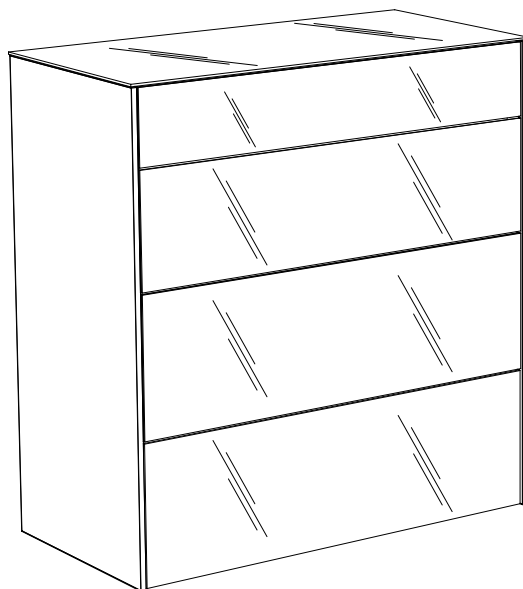


Artikel.-Nr.:

8002-KO-03-82

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00692

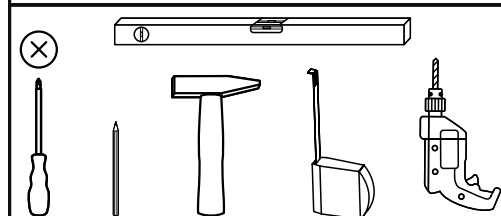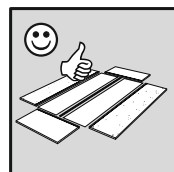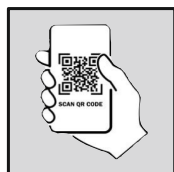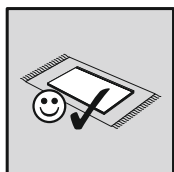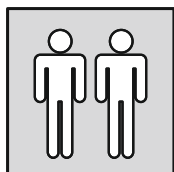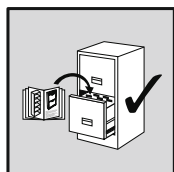

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

Colli 1/2

BT1-00796



B03-134		B05-185		B05-302	
9x		4x		3x	
B05-300		B05-301			
6x		3x			

BT1-00797


B01-10		B01-122		B01-190	
4x	6,3x50	6x	4,0x13	12x	M4x20
B01-200		B01-30		B01-347	
12x	6,3x13	18x	3x16	12x	5x8
B01-36		B01-90		B02-10	
3x	4,0x40	4x	3,5x20	20x	ø15x12mm
B02-20		B08-80		B02-103	
20x		1x		24x	8x30
B05-20					
16x					

BT1-00005


B02-173		B01-123	
4x		8x	4,0x15

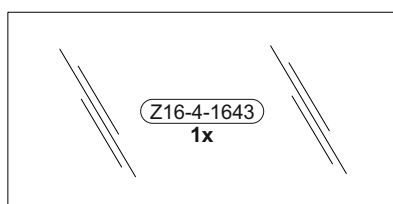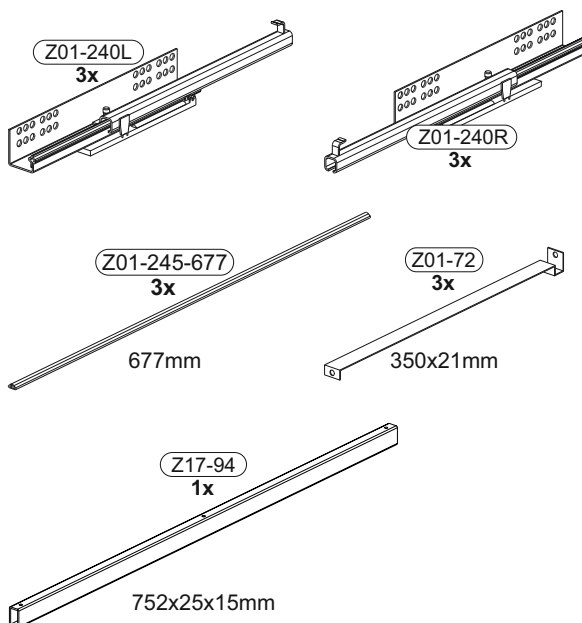


822 x 419

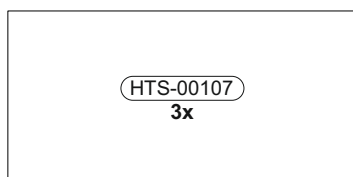


738 x 358

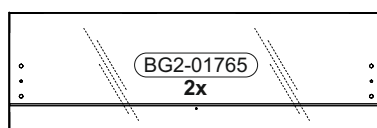


792 x 253




757 x 124




335 x 124

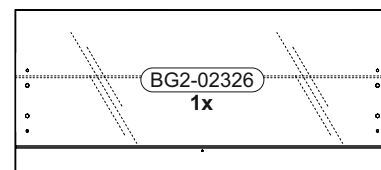

792 x 348




757 x 220




335 x 220


Colli 2/2

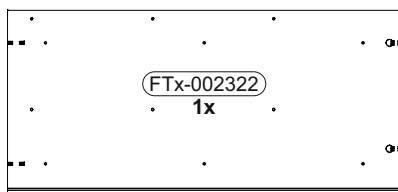


832 x 394

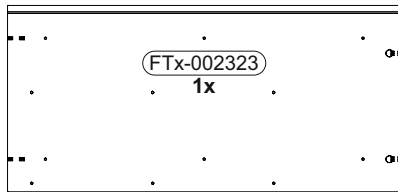


832 x 394

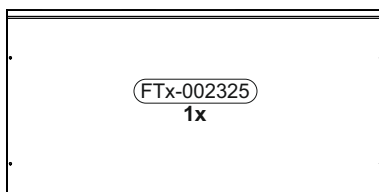


798 x 394

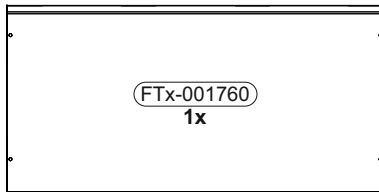


798 x 394

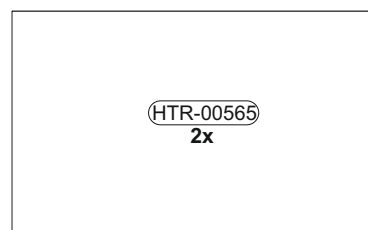

780 x 422

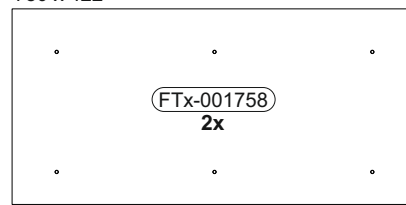



862 x 417



500 x 50


1

	B02-20		B01-36	
	4x		3x	4,0x40

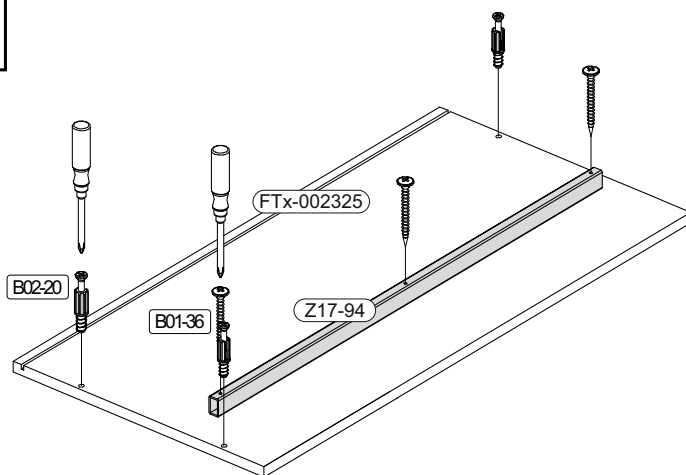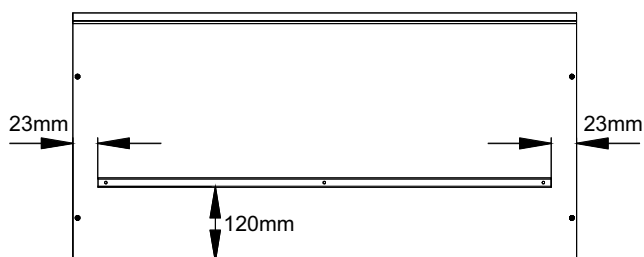


2

	B02-10		B01-200	
	2x	ø15x12mm	6x	6,3x13

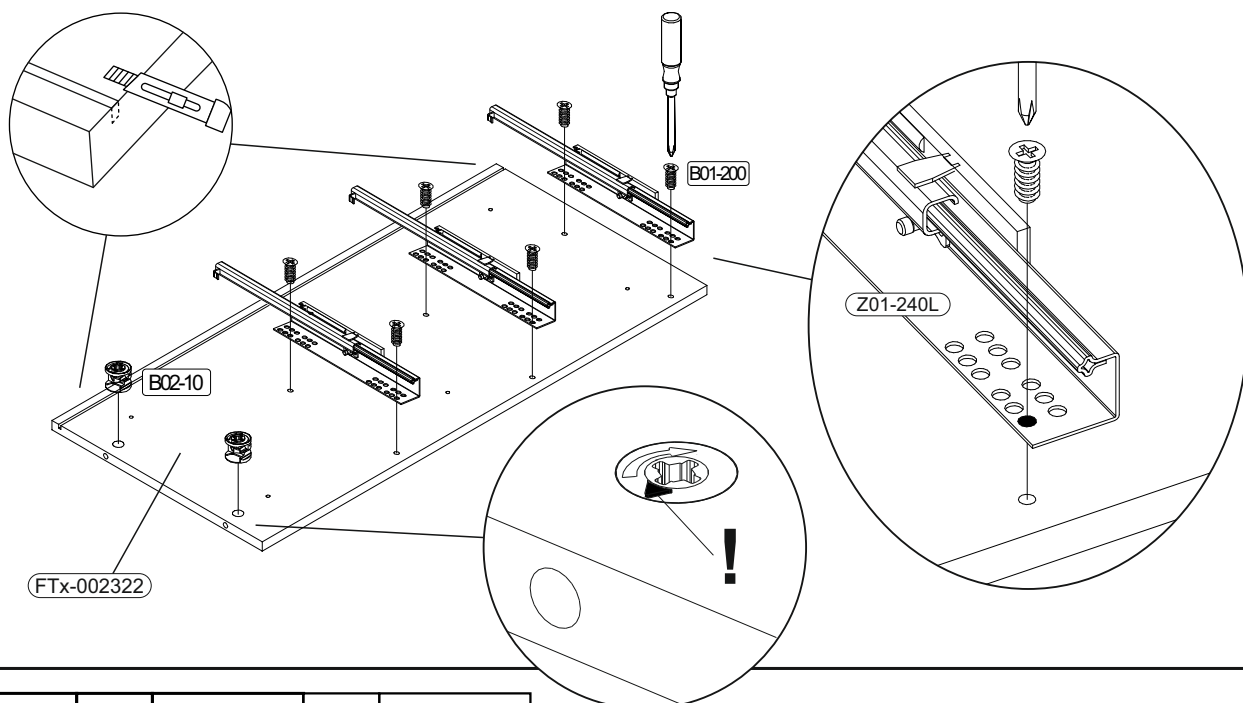


3



	B02-10		B01-200	
	2x	ø15x12mm	6x	6,3x13

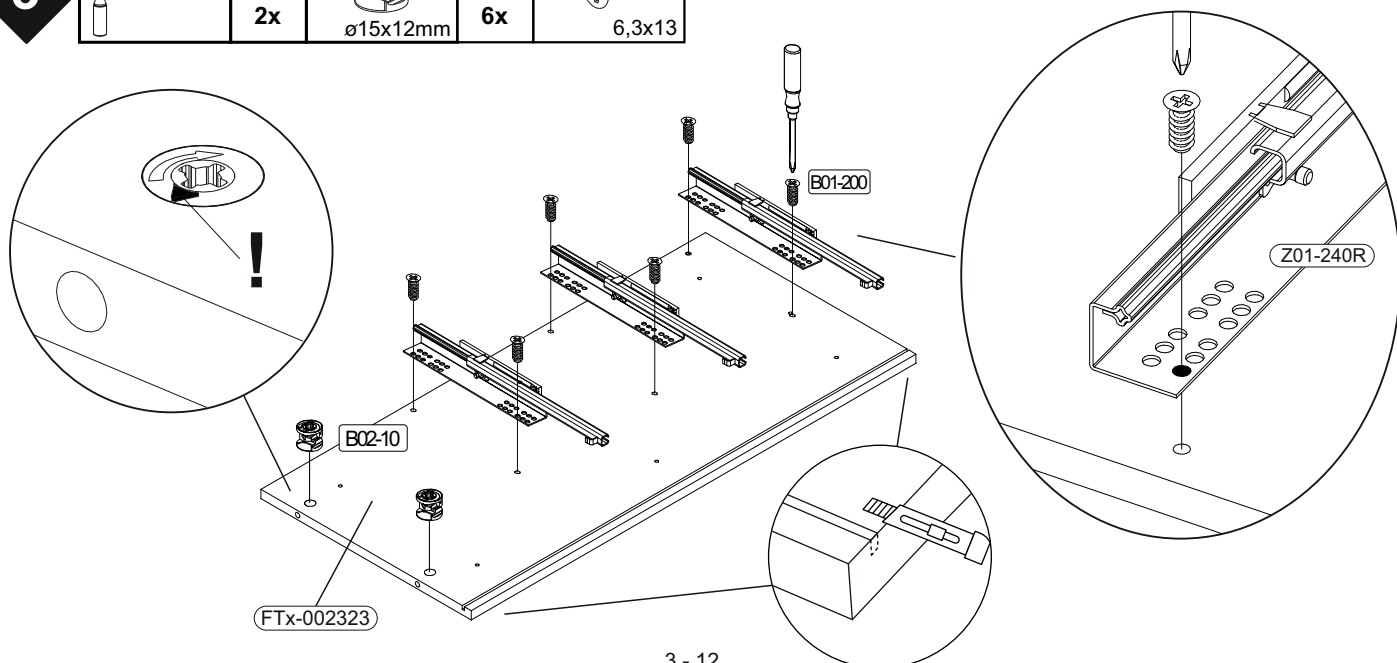

4



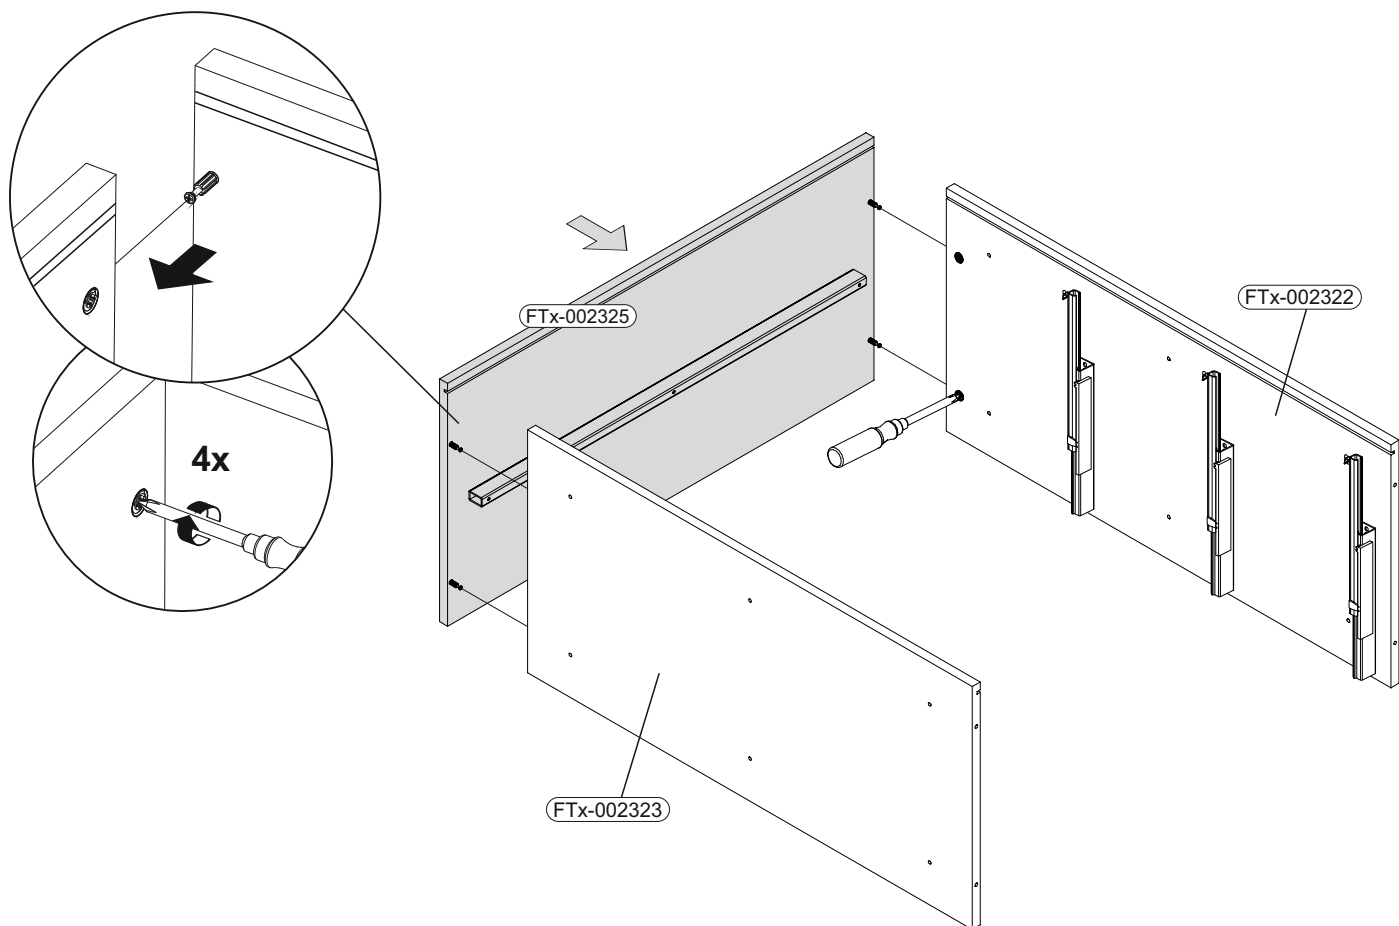


5

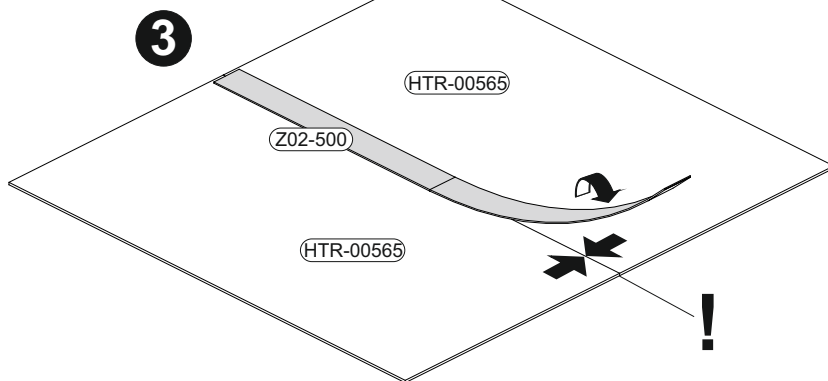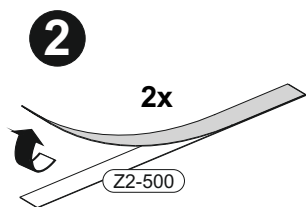











6

								
		B05-185	B01-90	3,5x20	B01-10			6,3x50
		4x	4x		4x			

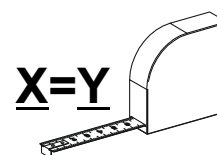
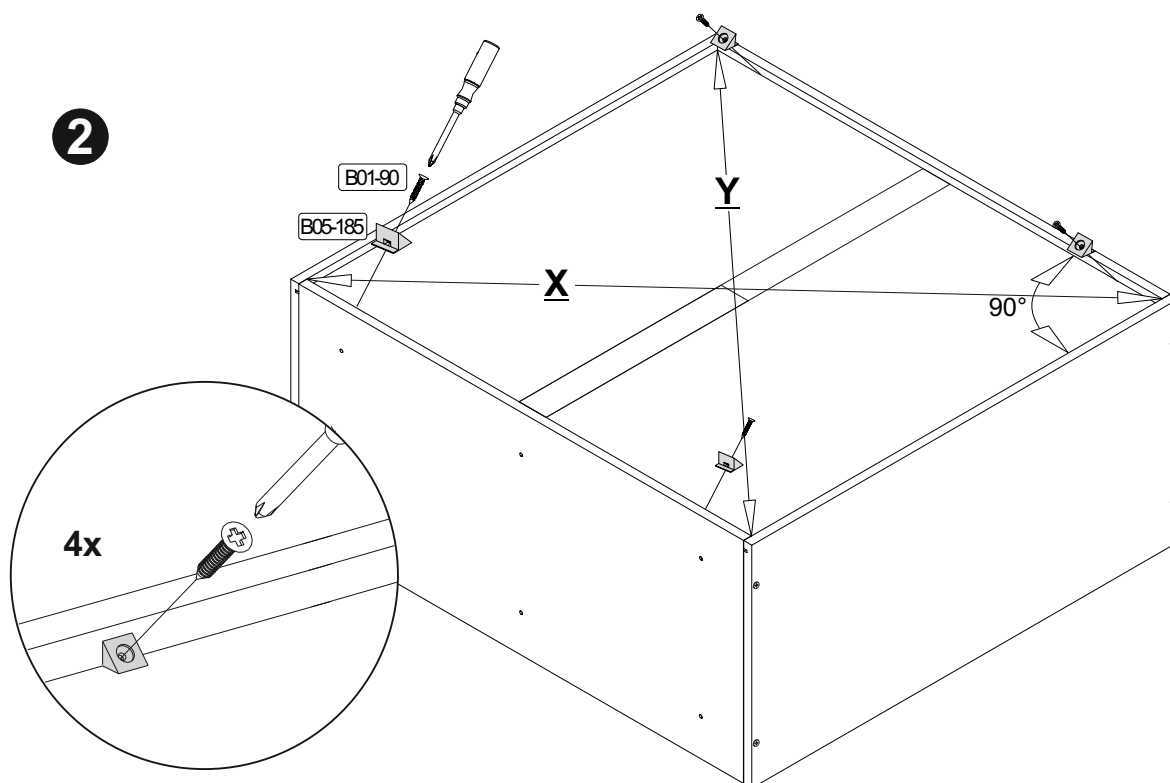
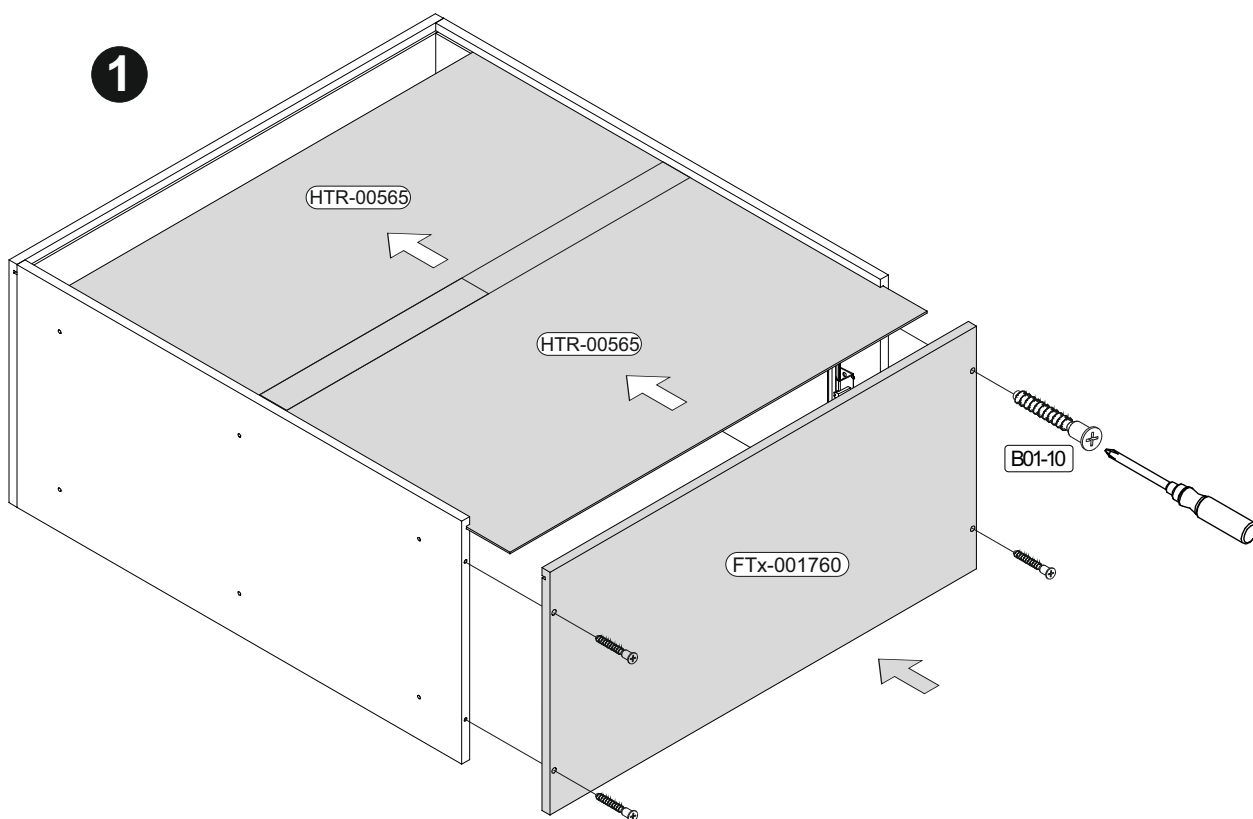


7

		B02-173		B01-123	
		4x		8x	4,0x15

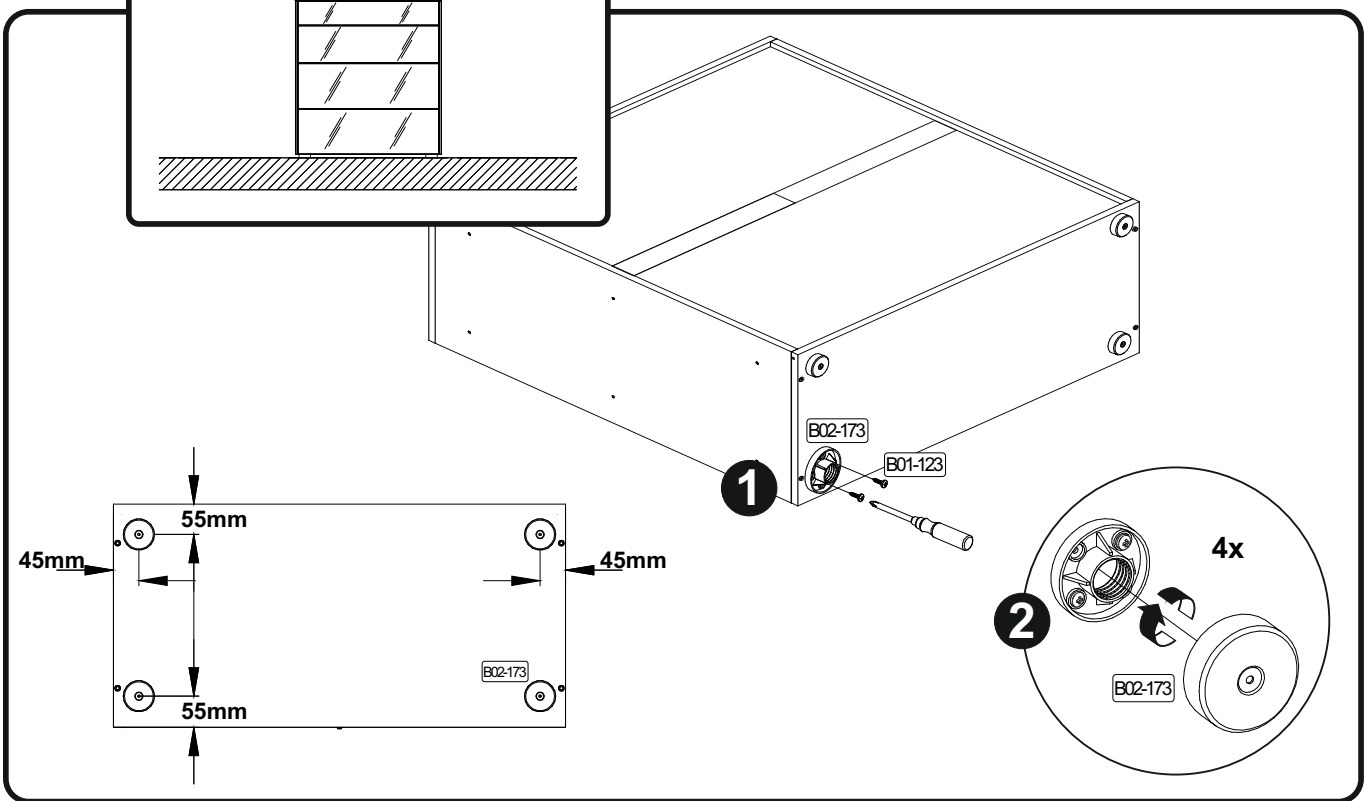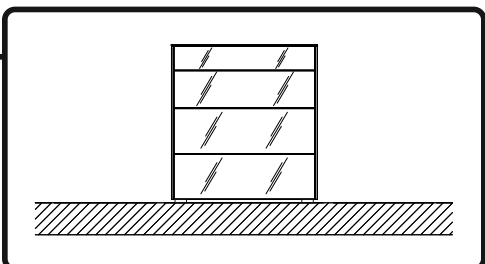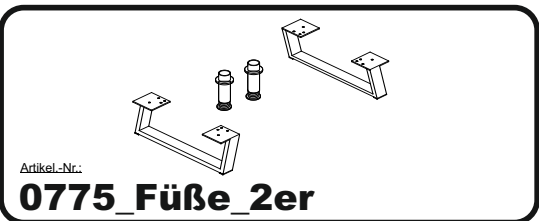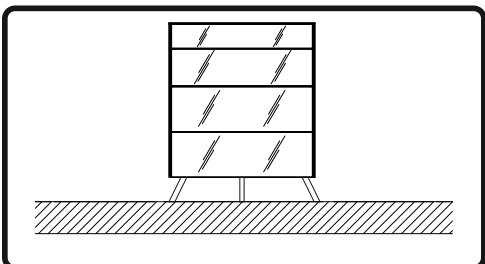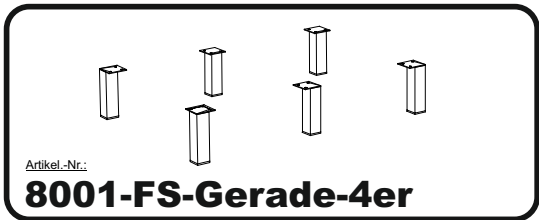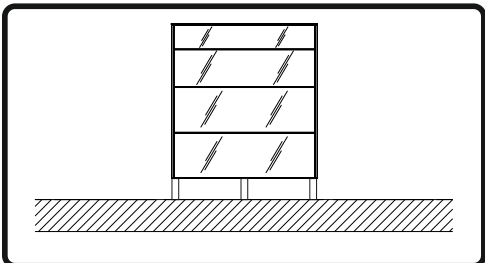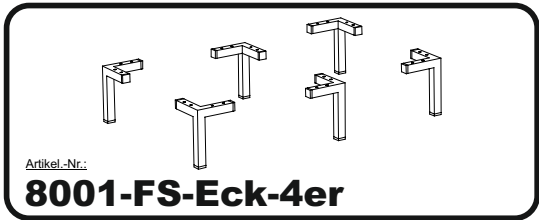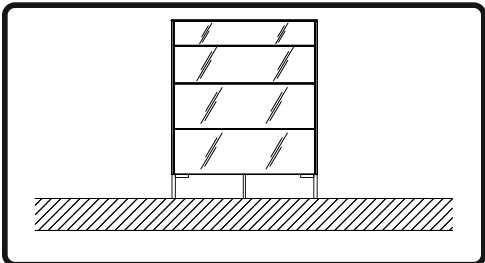
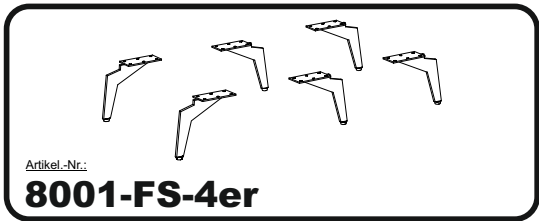
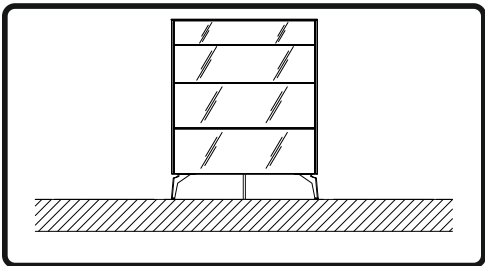


8

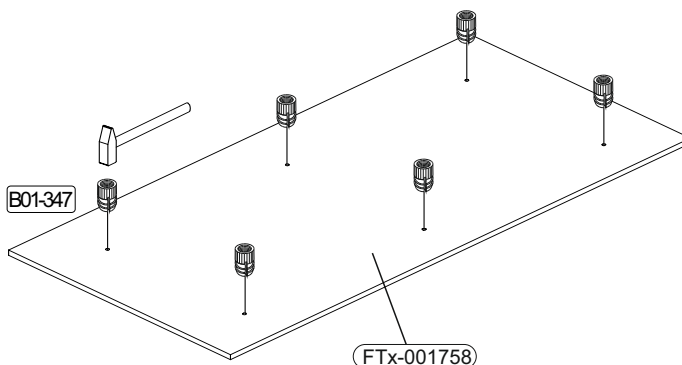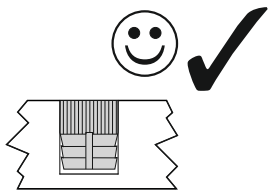


2x

9

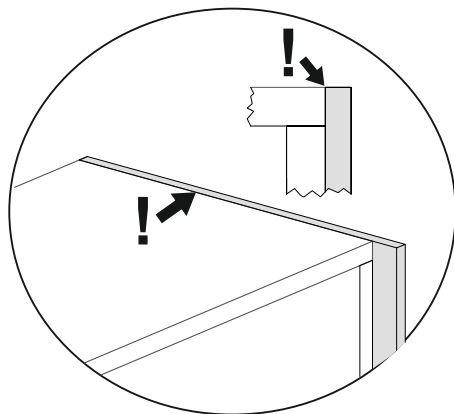
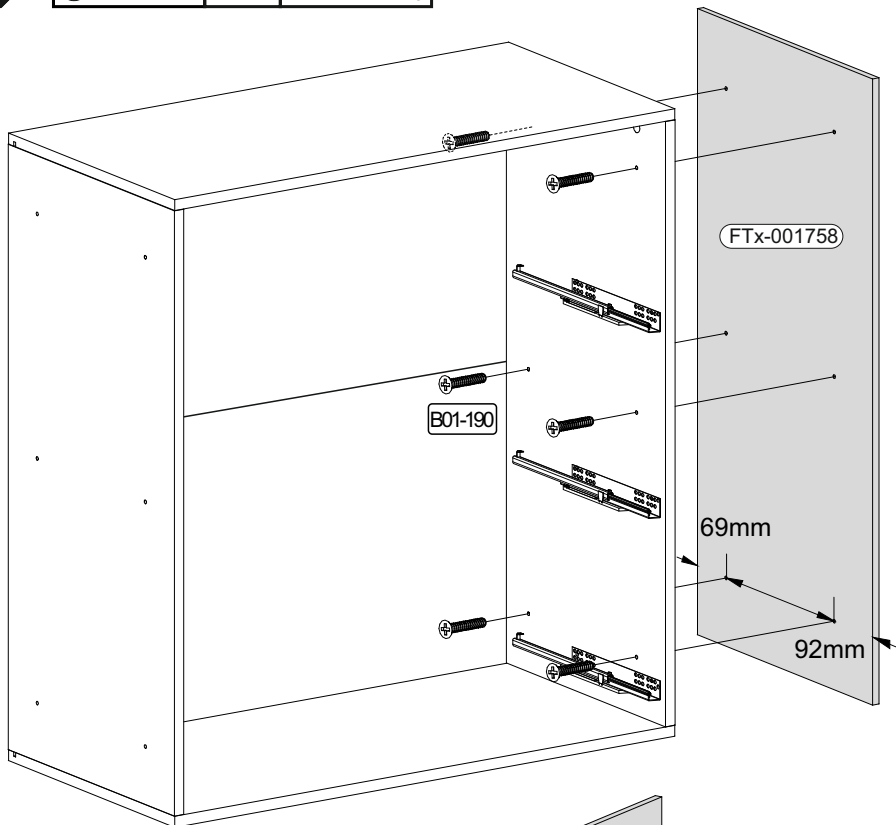



1





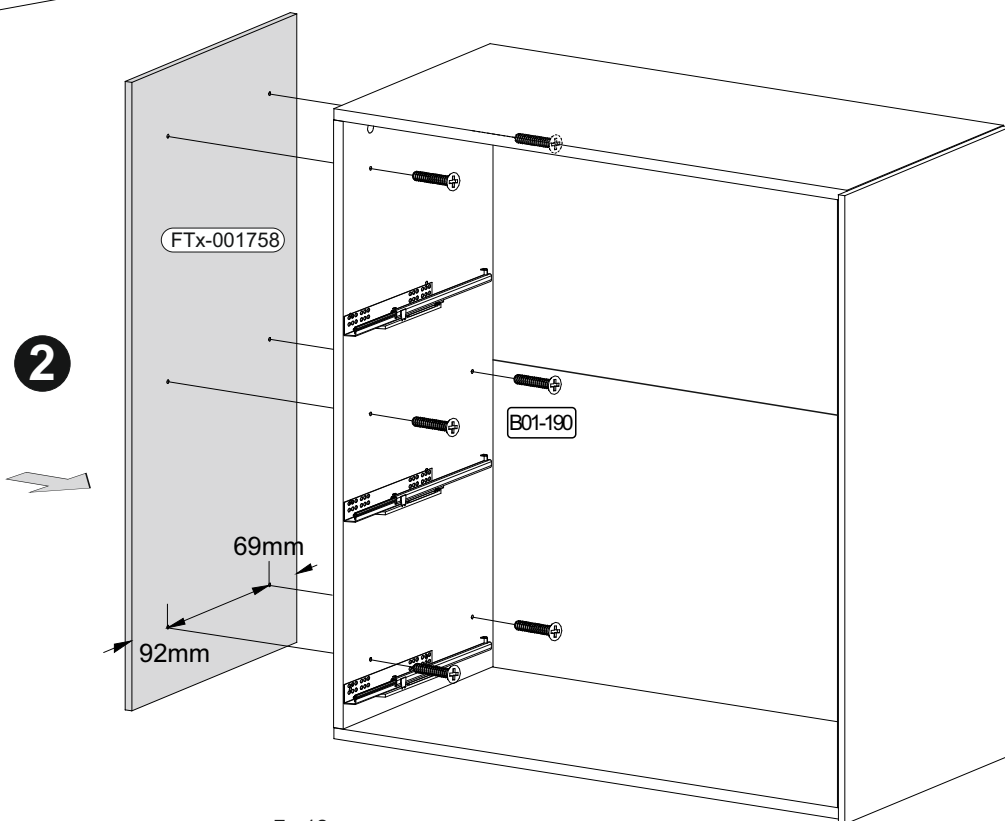


2

10






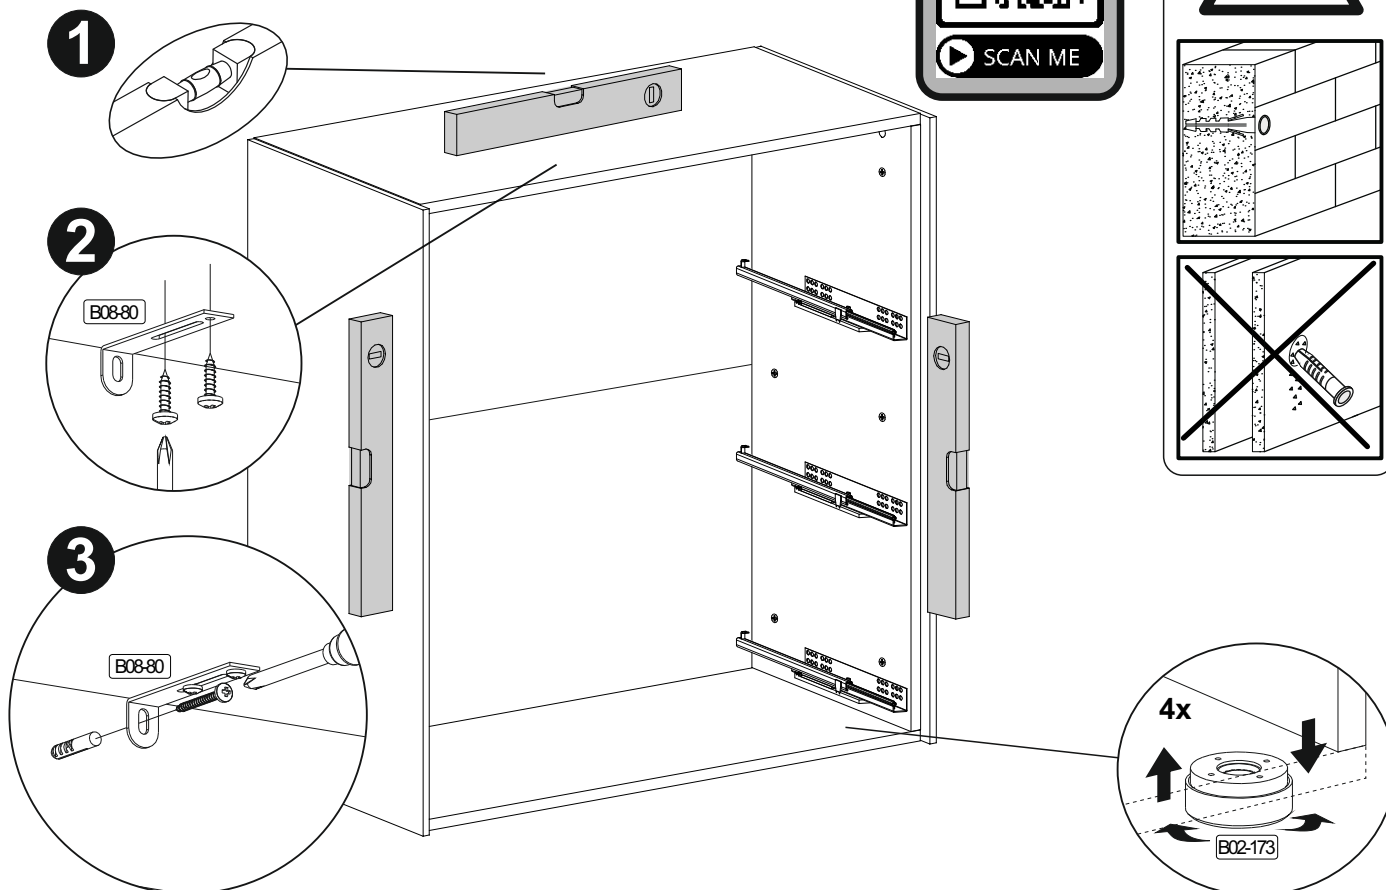
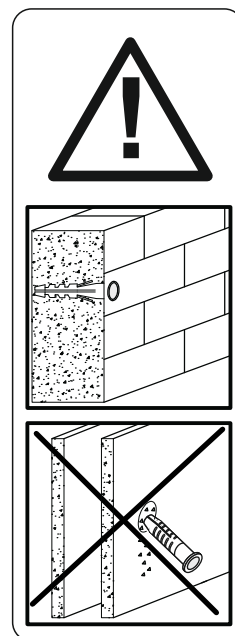



!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

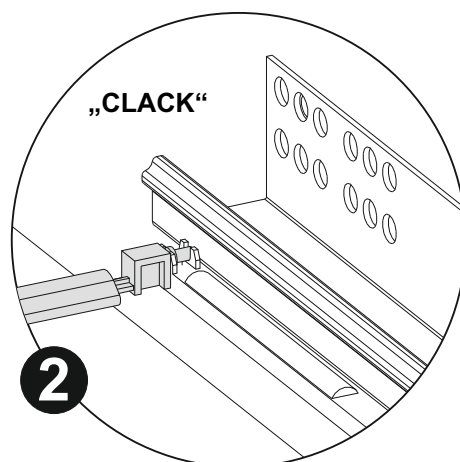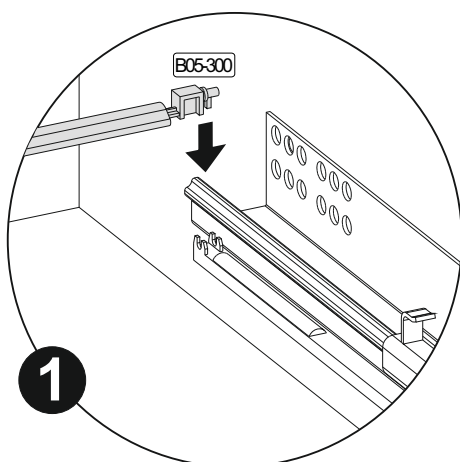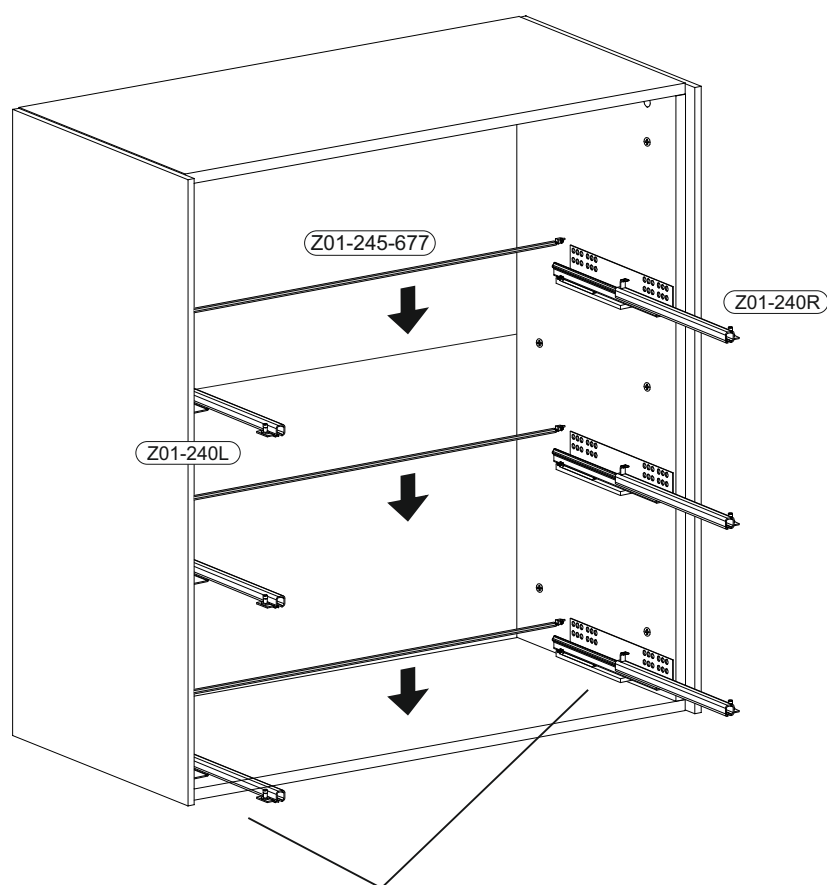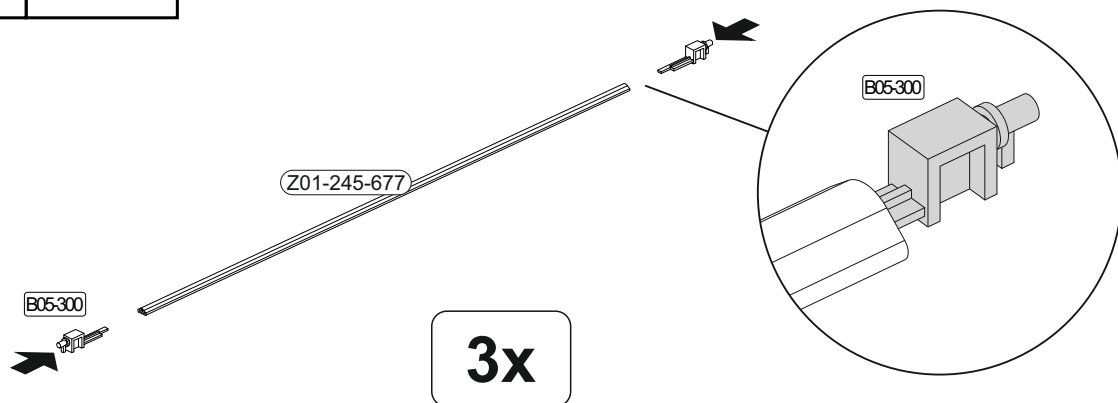










13

	B02-10	ø15x12mm	B02-20	B02-103	8x30	B01-122	4,0x13	B01-30	3x16
	8x		8x	16x		4x		12x	

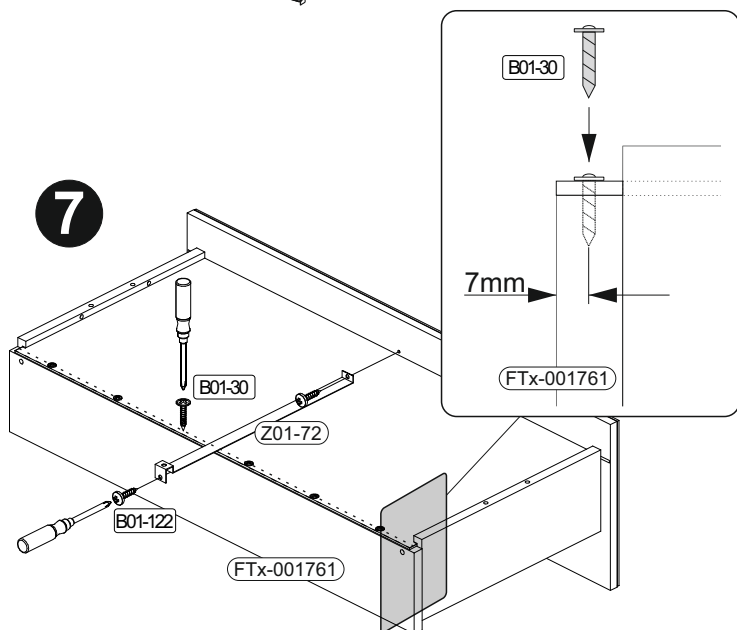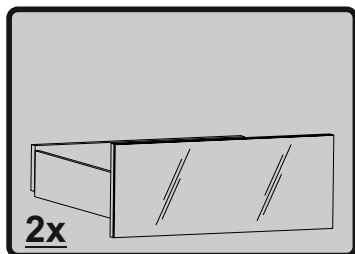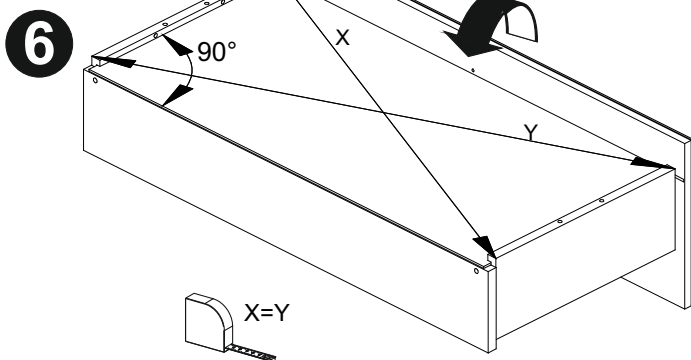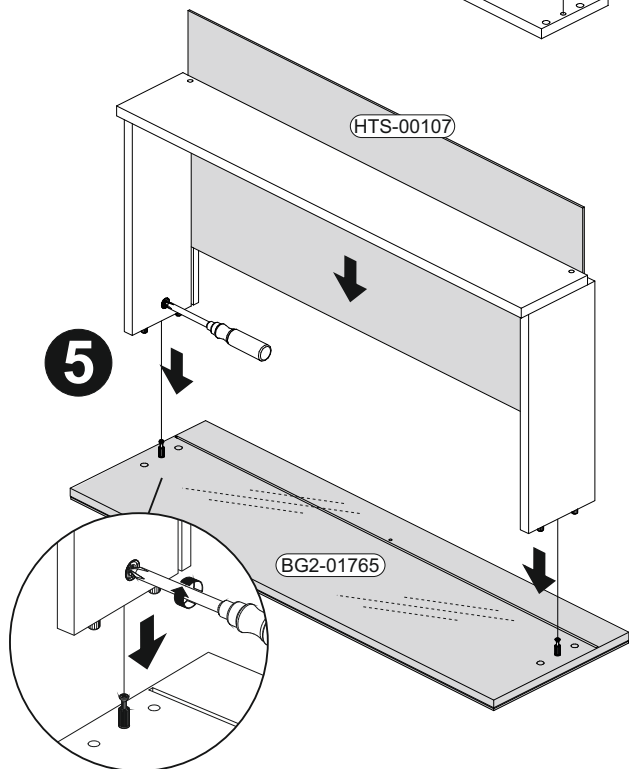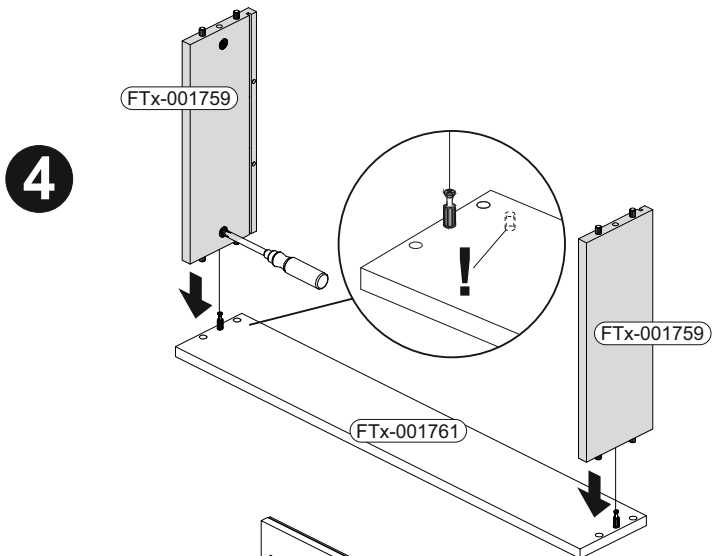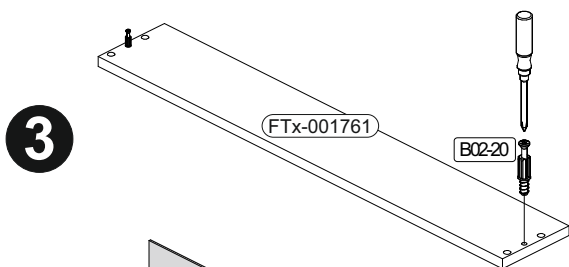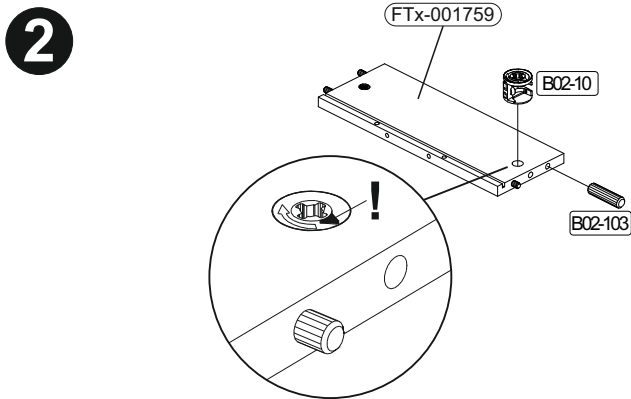
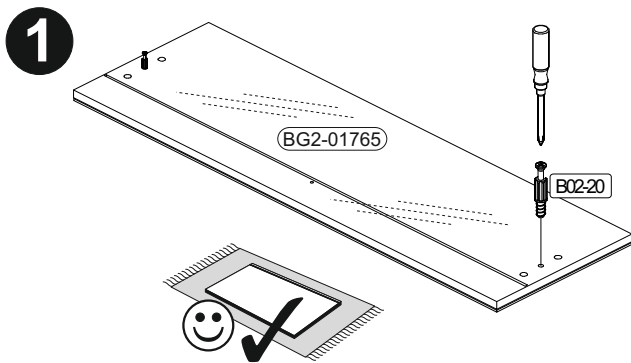


14

		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
		8x	ø15x12mm	8x		8x	8x30	6x	3x16

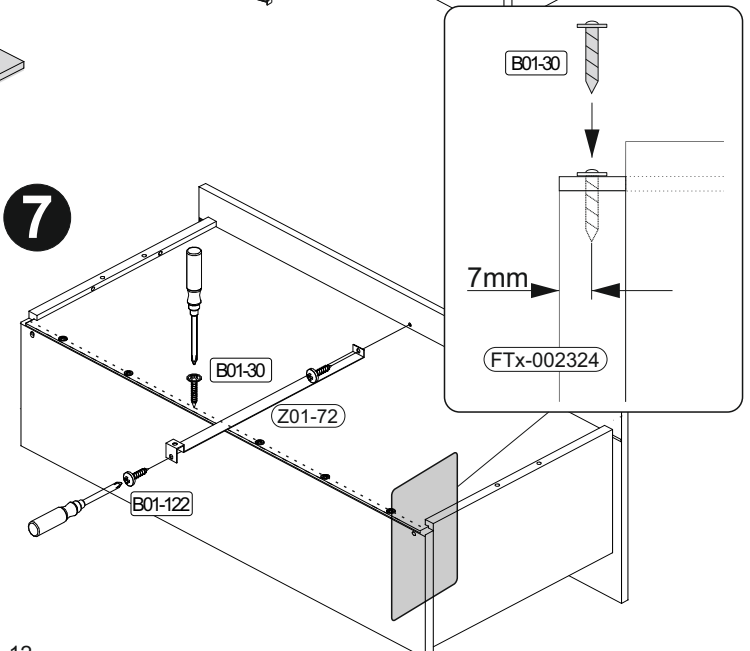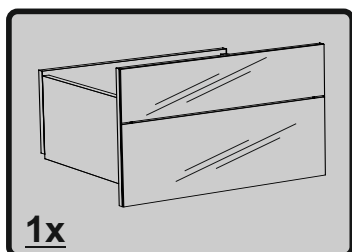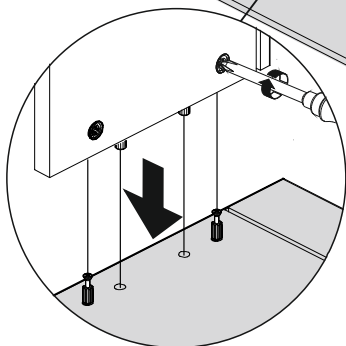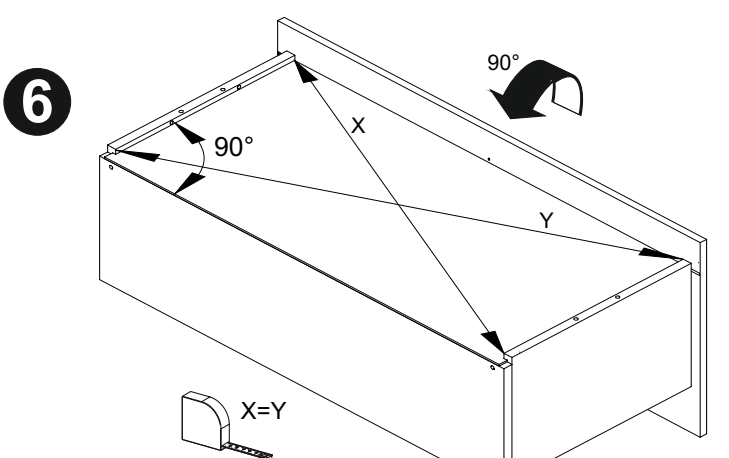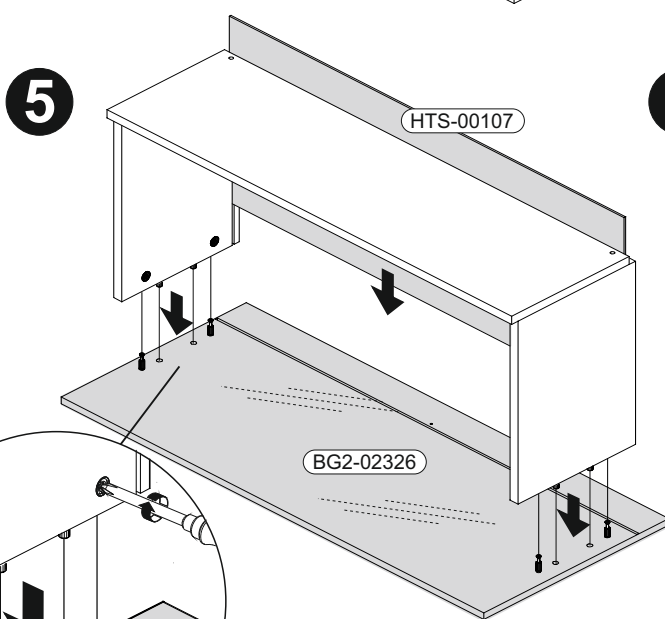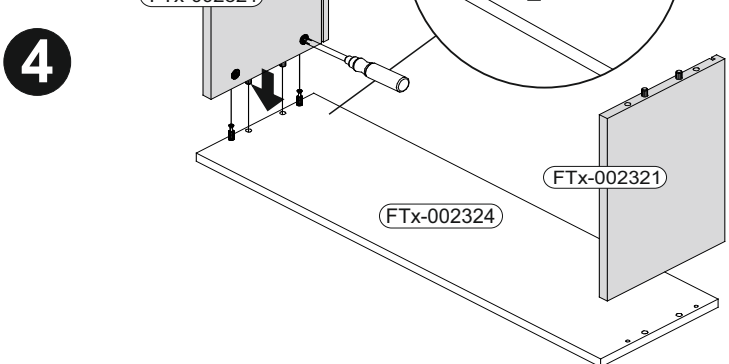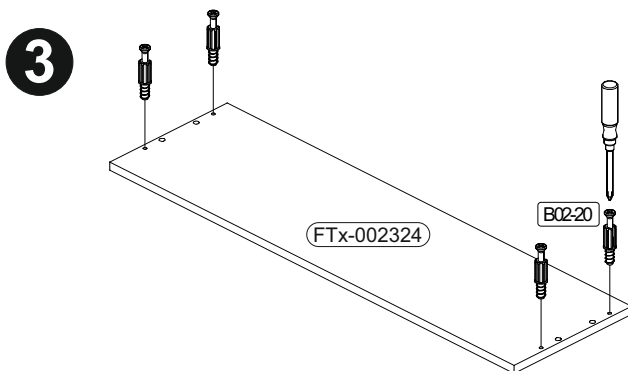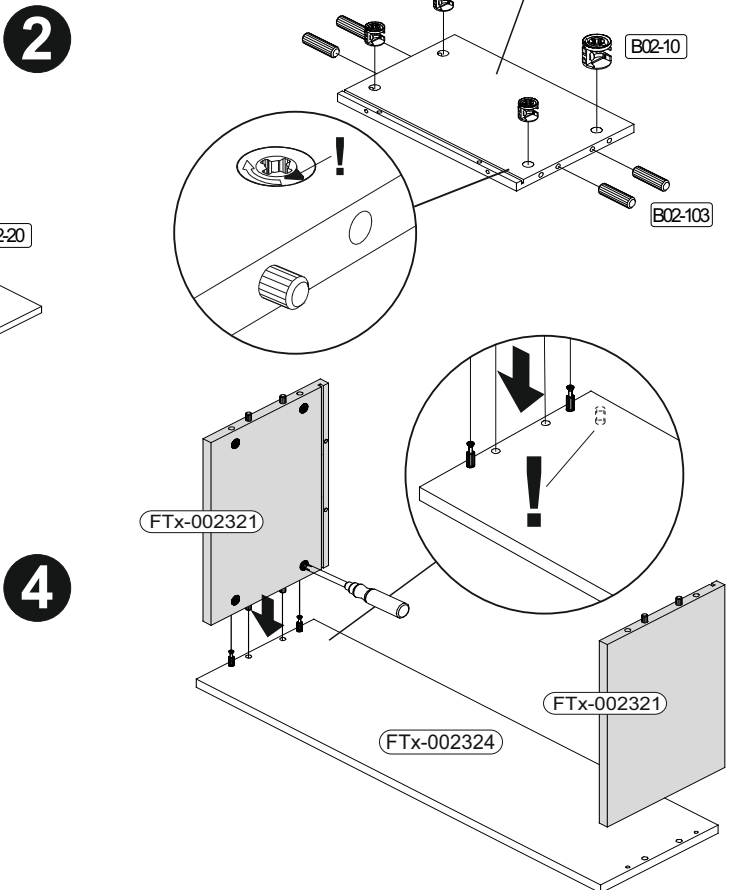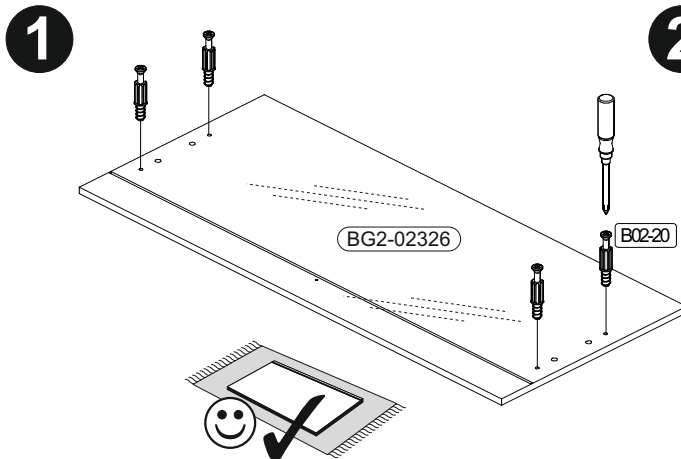

15

B05-302		B05-301		B05-20		B03-134	
3x		3x		16x		9x	

