REPC-Nr.:	**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба**

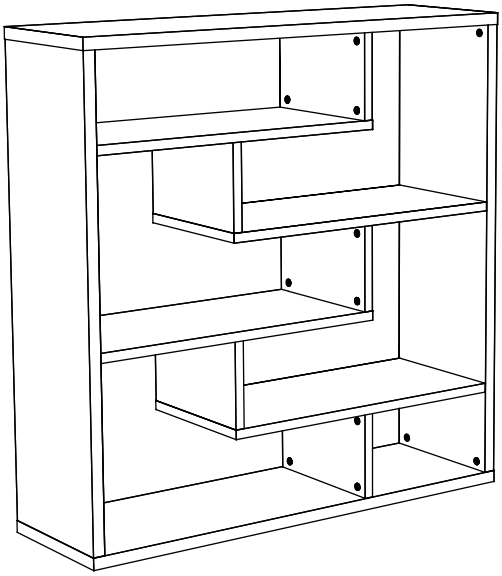

Artikel.-Nr.:

0501-RT_130

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00135

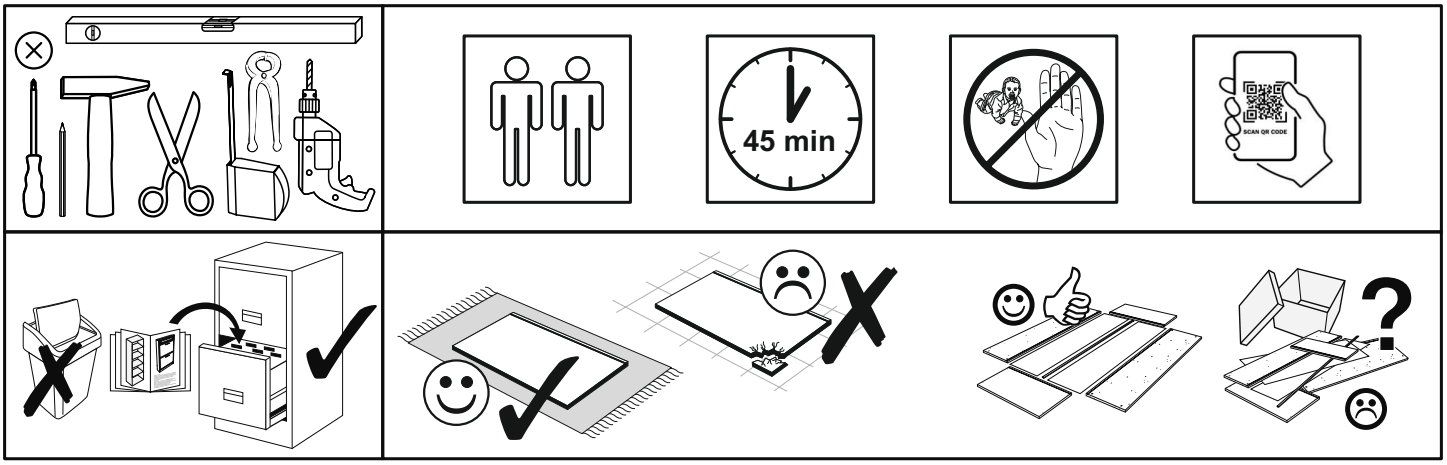

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/

BT1-00411 Colli 1/2

B01-90		B02-170		B08-80	
6x	3,5x20	6x		1x	
B02-10		B02-20			
36x	ø15x12mm	36x			

BT1-00412 Colli 1/2

B05-20	
20x	

SCAN ME

BT1-00409 Colli 2/2

B05-20	
8x	



Colli 1/2

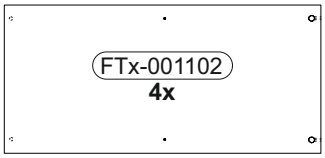

837 x 392

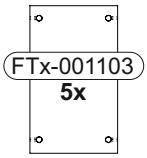

232 x 390

Colli 2/2

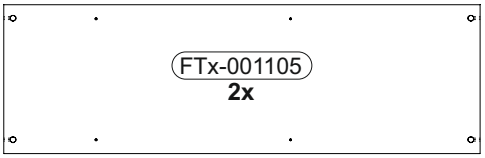

1260 x 394

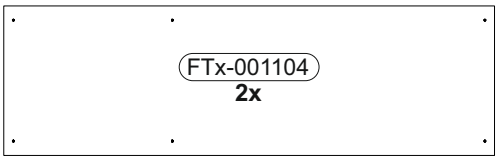

1298 x 396

1

B02-10		B02-20	
8x	ø15x12mm	16x	

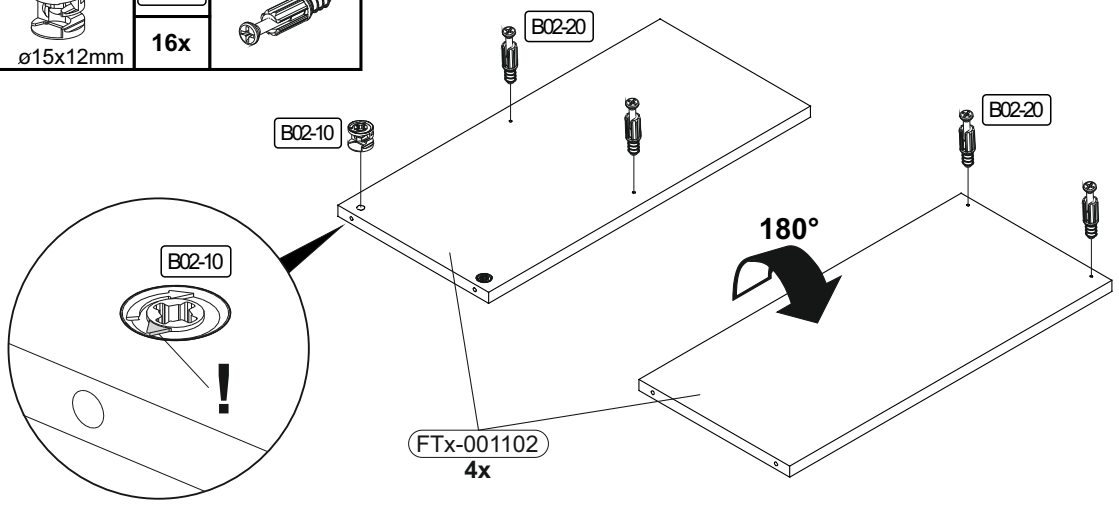

2

B02-10	
20x	ø15x12mm

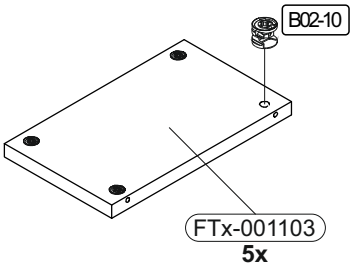

3

B02-20	
12x	

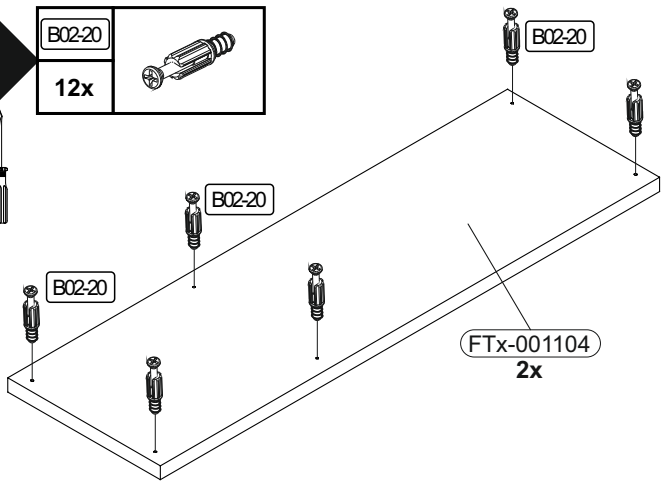

4

B02-10		B02-20	
8x	ø15x12mm	8x	

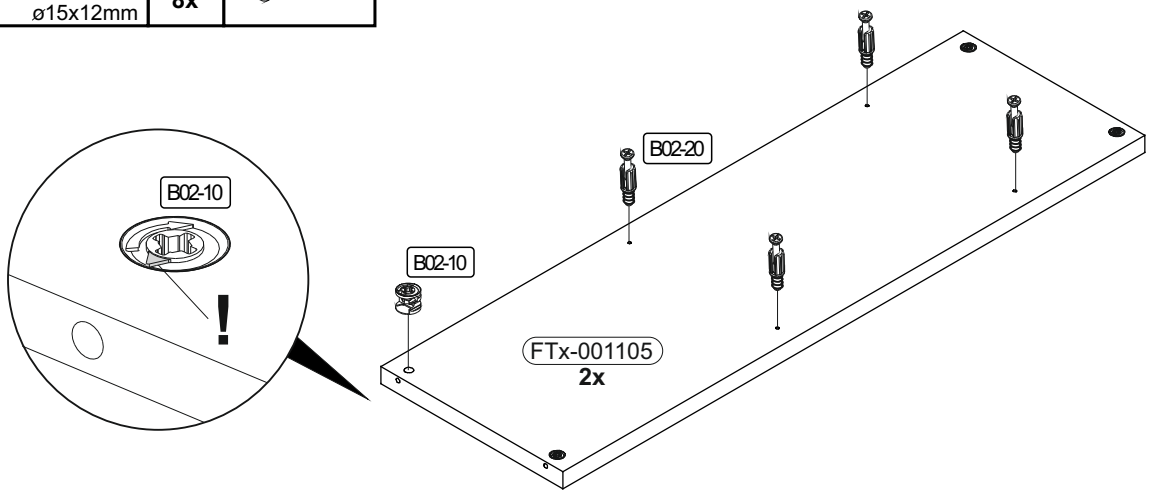

5

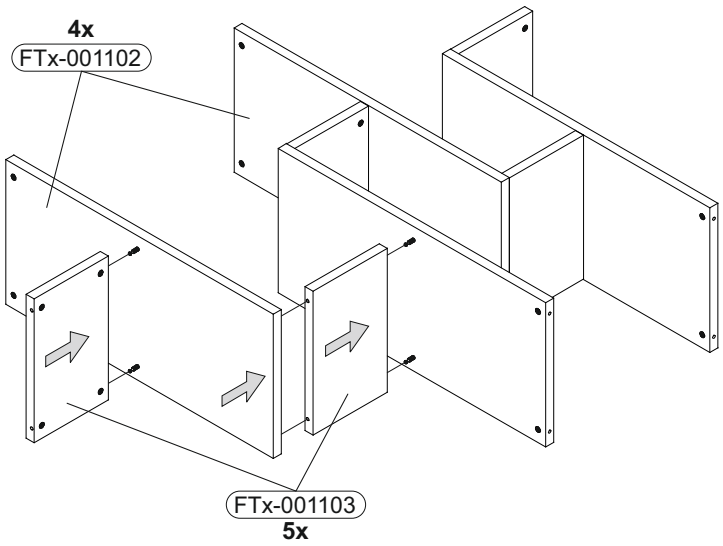

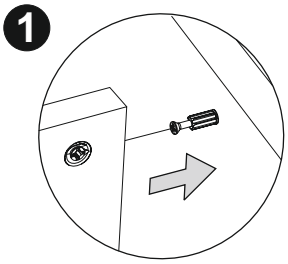

6

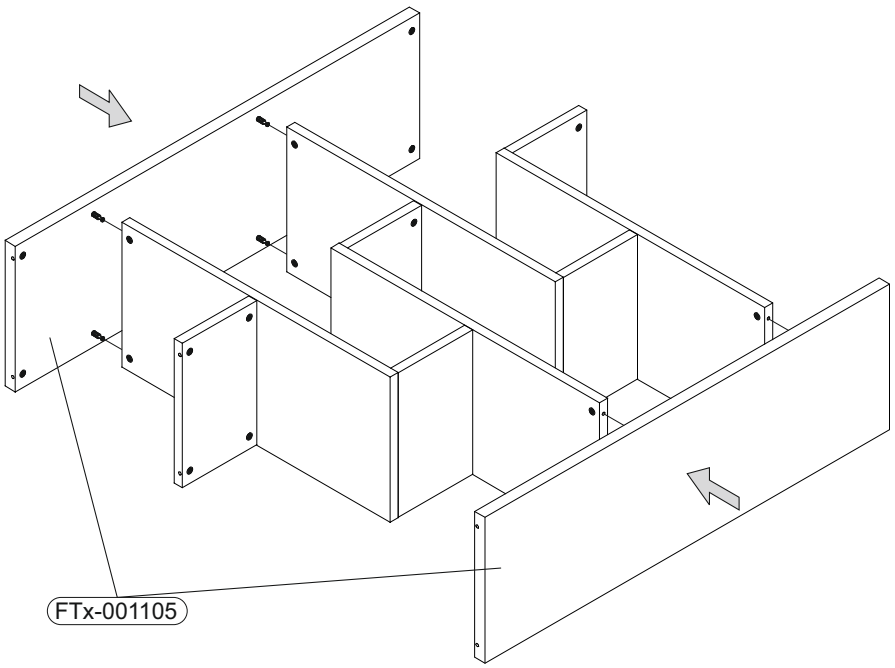

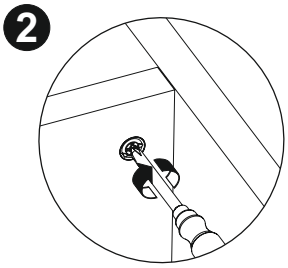

7

B01-90		B02-170	
6x	3,5x20	6x	

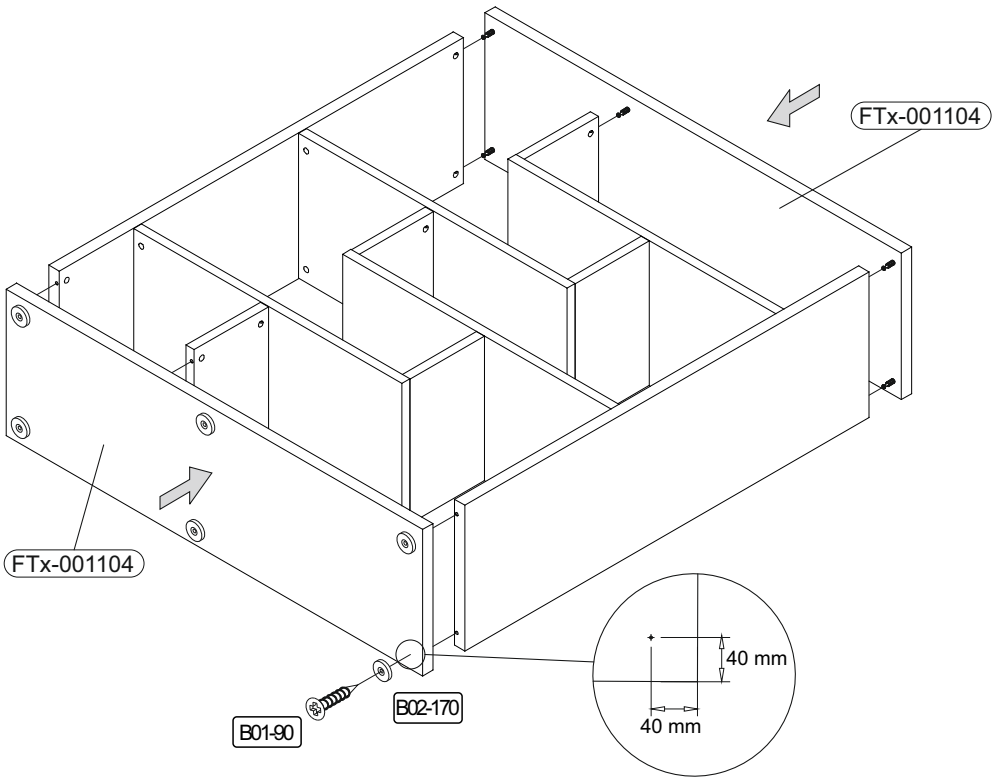

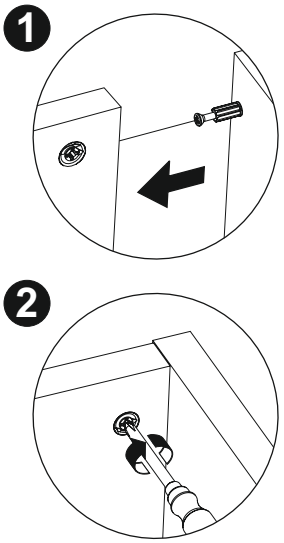

8

B05-20	
20x	
B05-20	
8x	

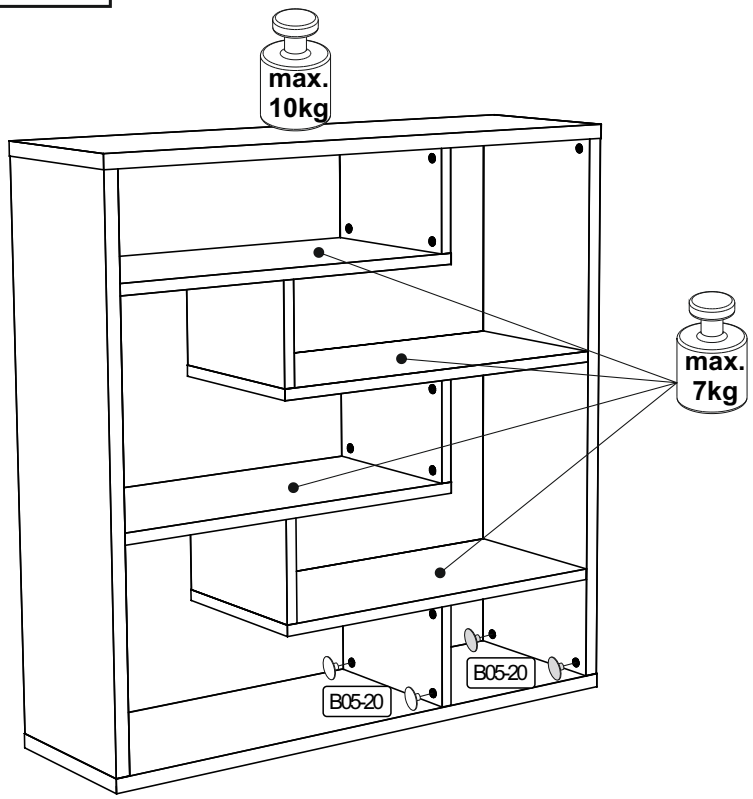

B05-20 **28x** = FTx-001103 **7x**

B05-20 **8x** = FTx-001105 **2x**

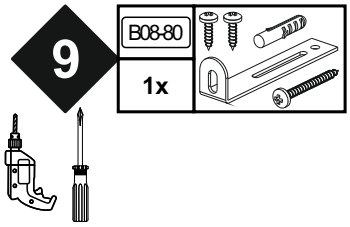

SCAN ME

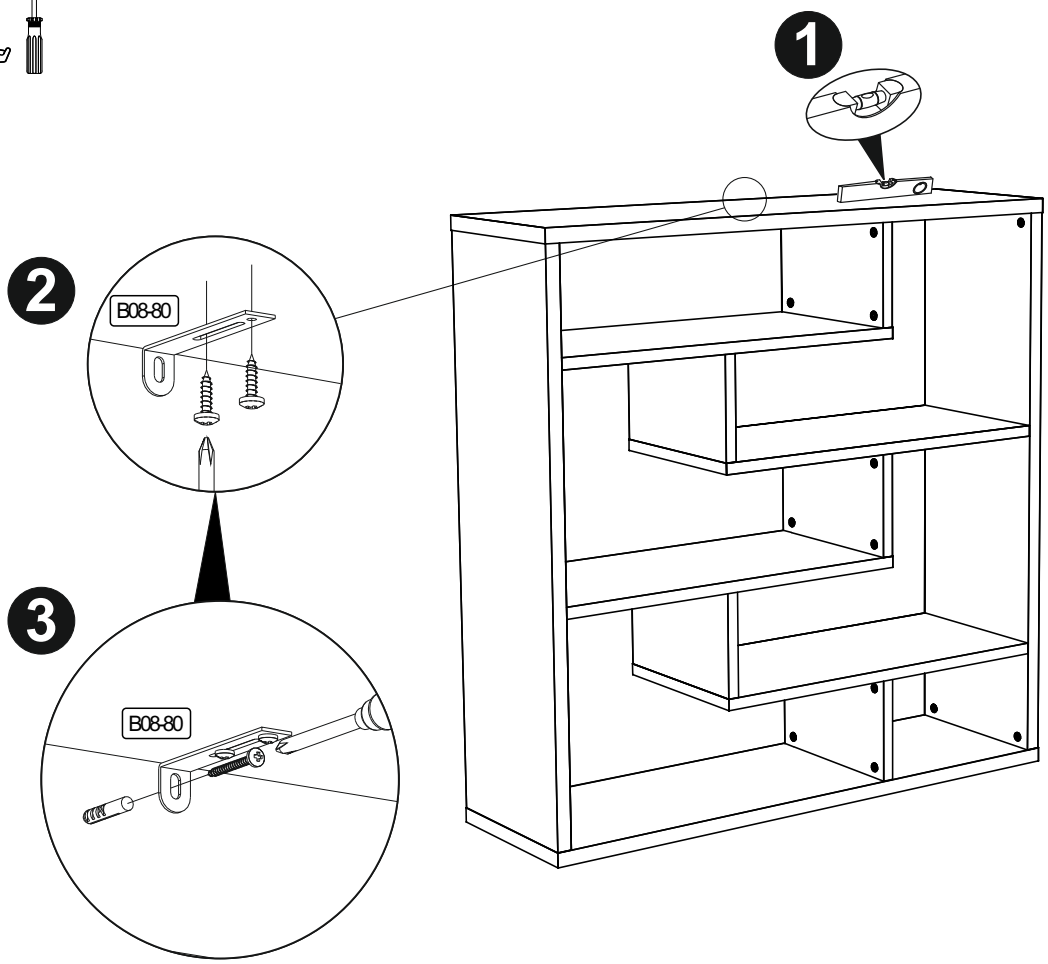

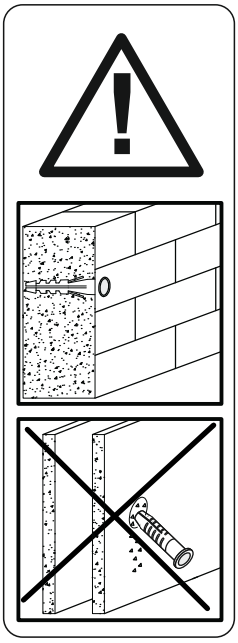

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание

D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!