
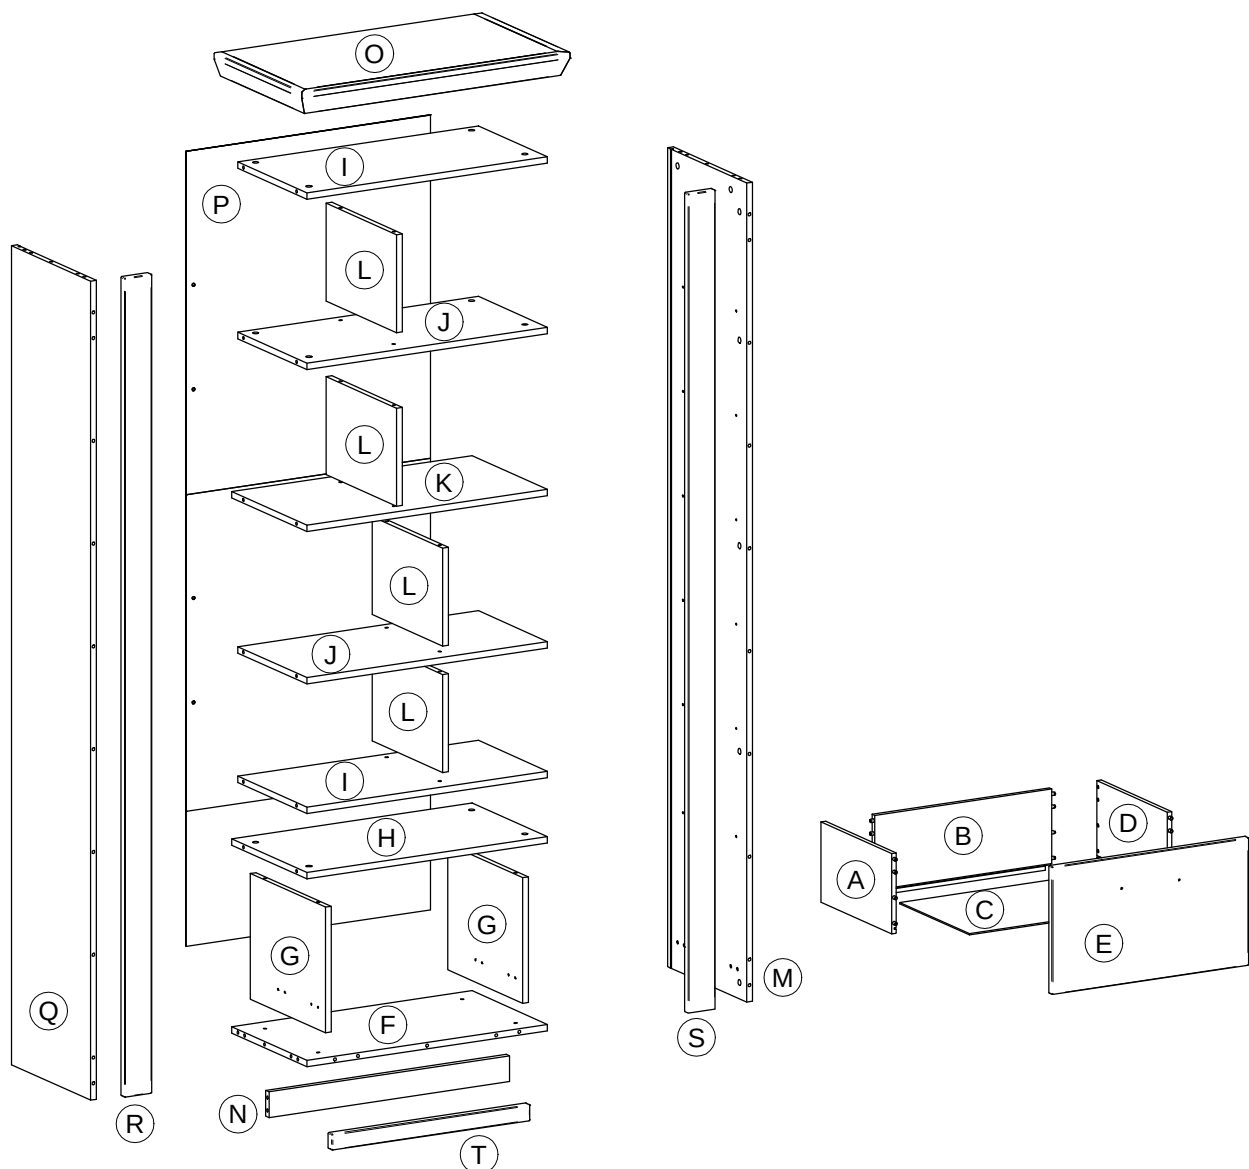
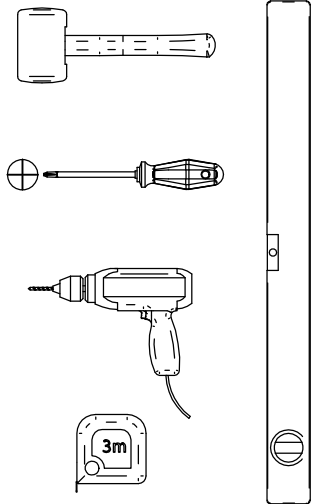
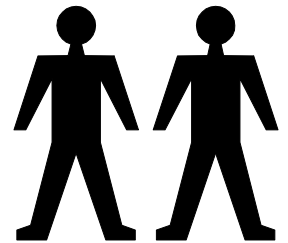
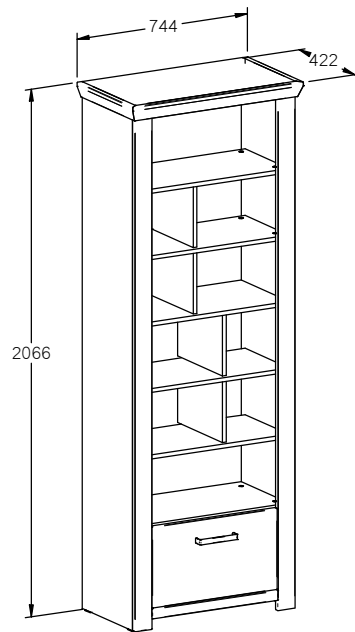




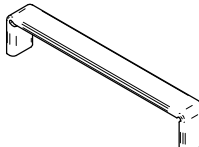


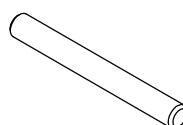

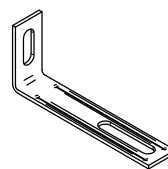

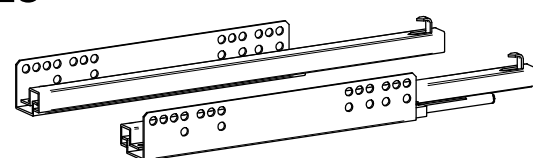



YORK

set one
by Musterring


07

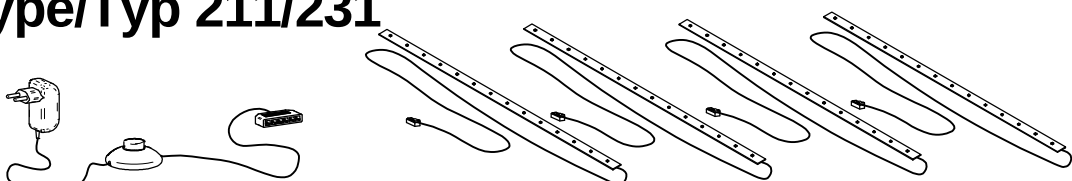


1 ø8x35 x45 	2 ø15 x44 	3 ø8 x20 	4 ø5 x24 	5 M4x20 x2 
6 x1 	7 x6 	8 ø3,5x15 x2 	9 ø3,5x20 x26 	10 ø12 x12 
11 x14 	12 ø15 x38 	13 ø8x70 x4 	14 ø3x15 x2 	15 ø1,2x20 x12 
16 x2 	17 x1 	18 x1 	19 	
21 ø6,3x11 x4 	Type/Typ 211/231 			

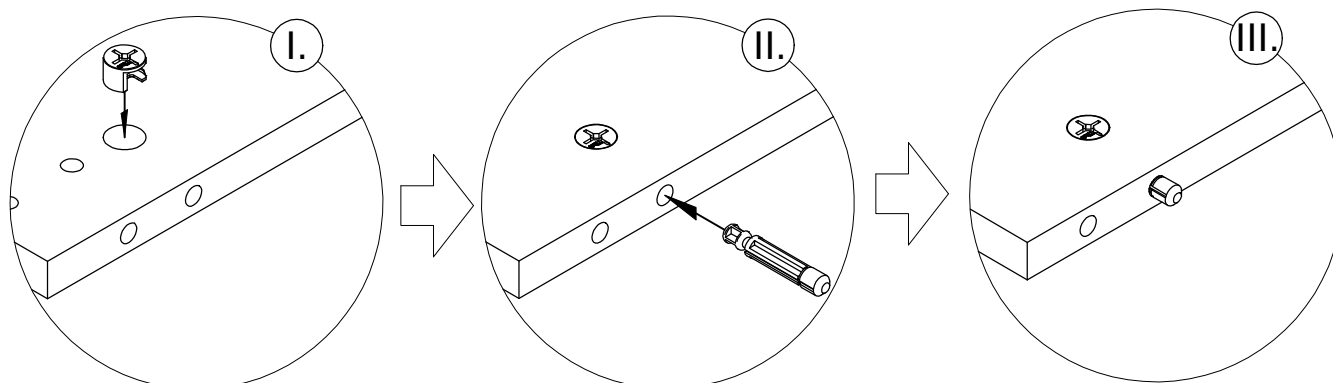


1




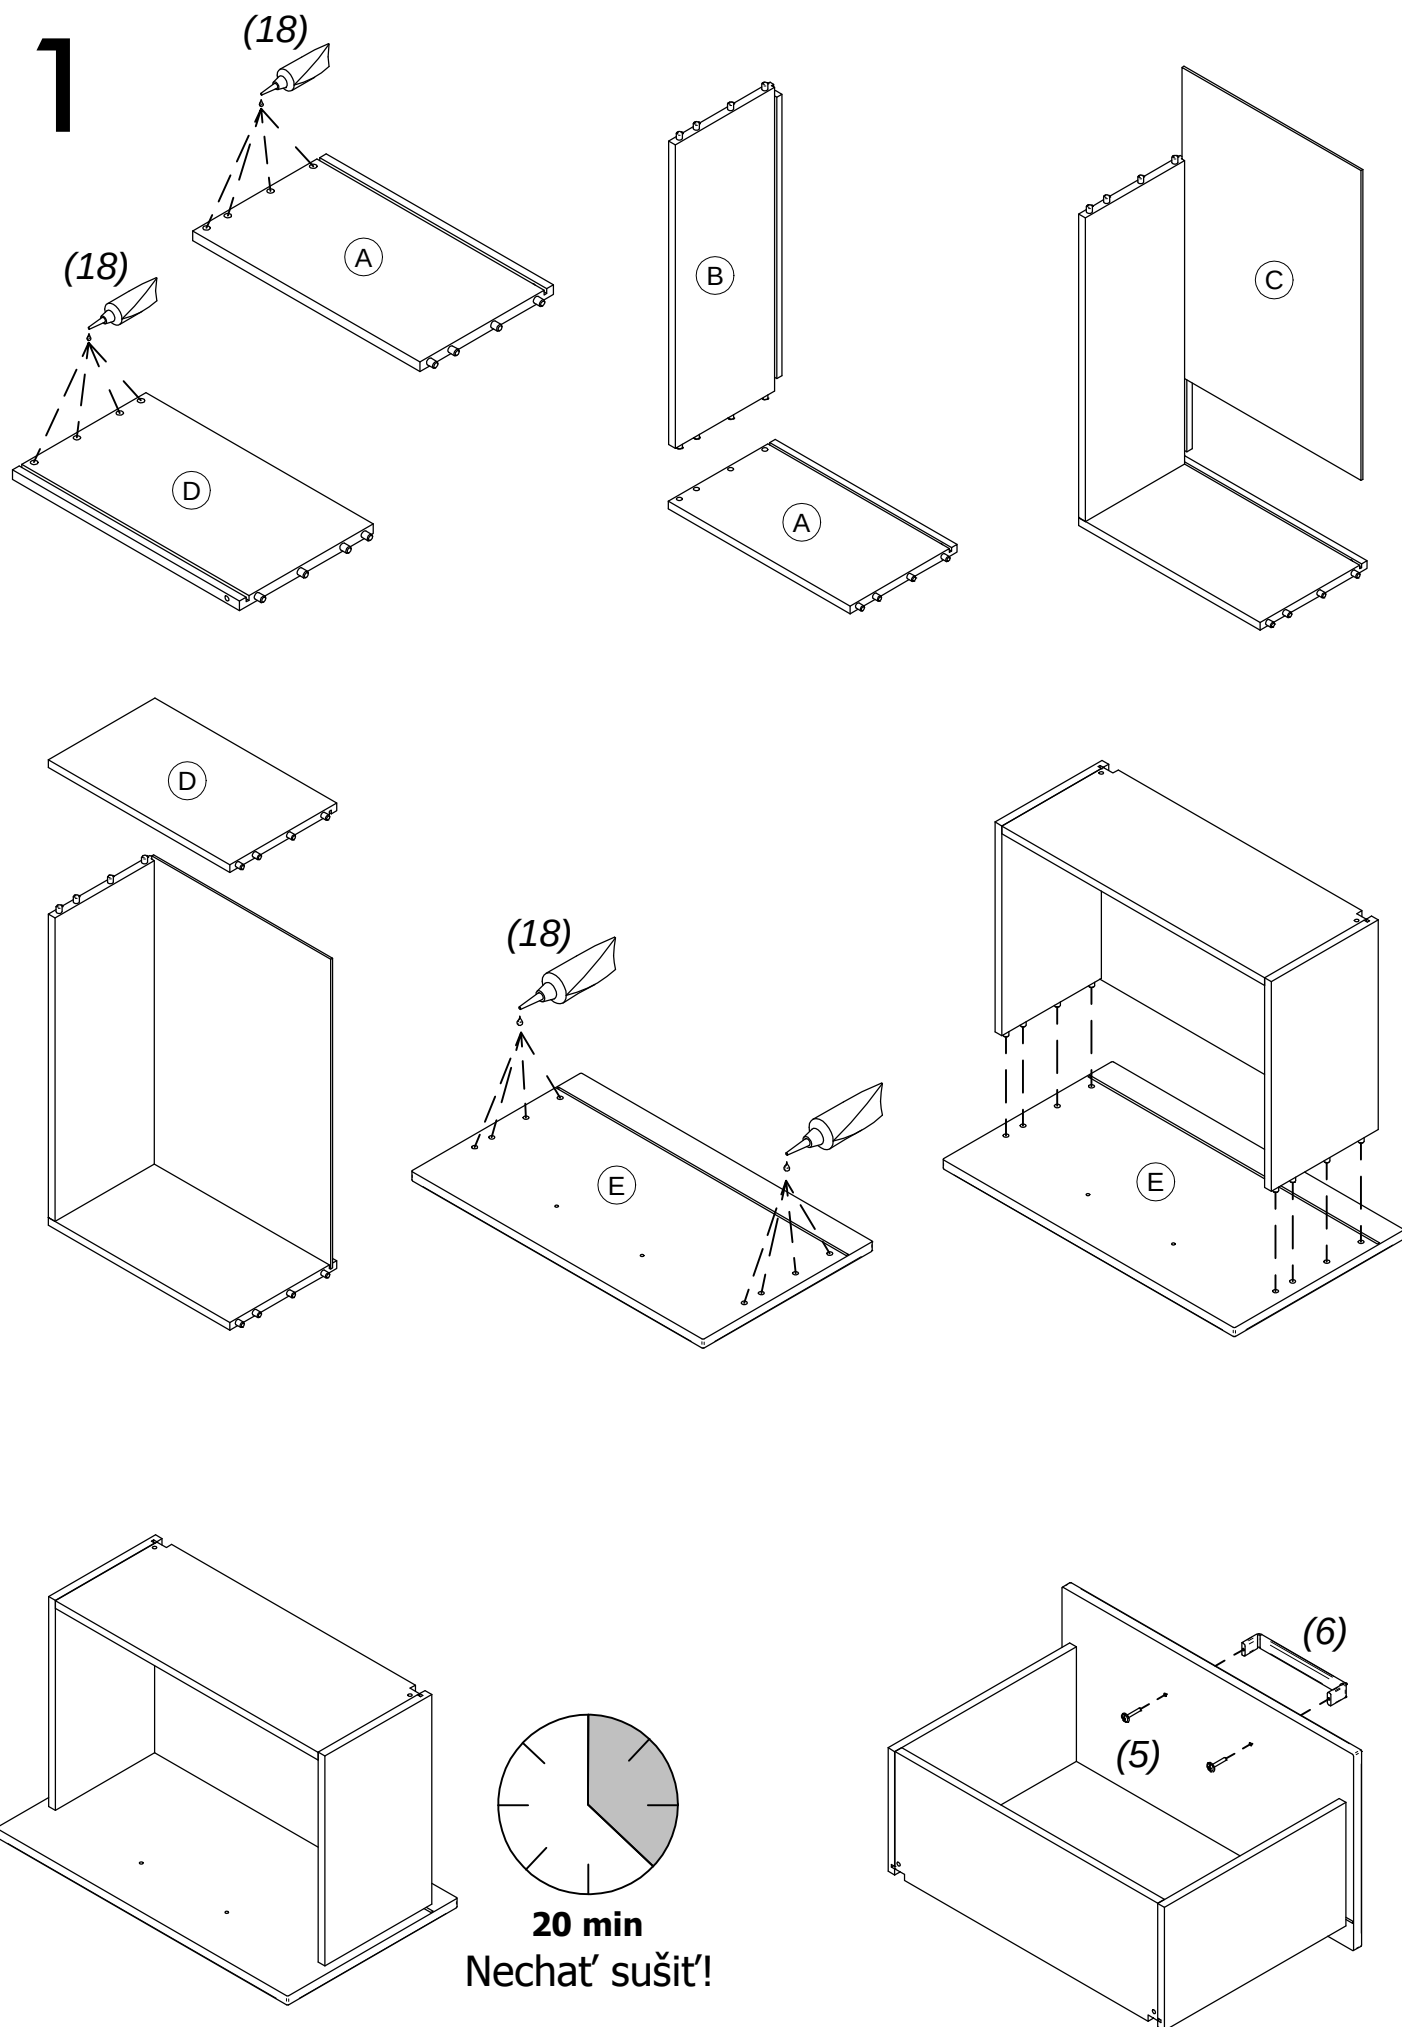


2

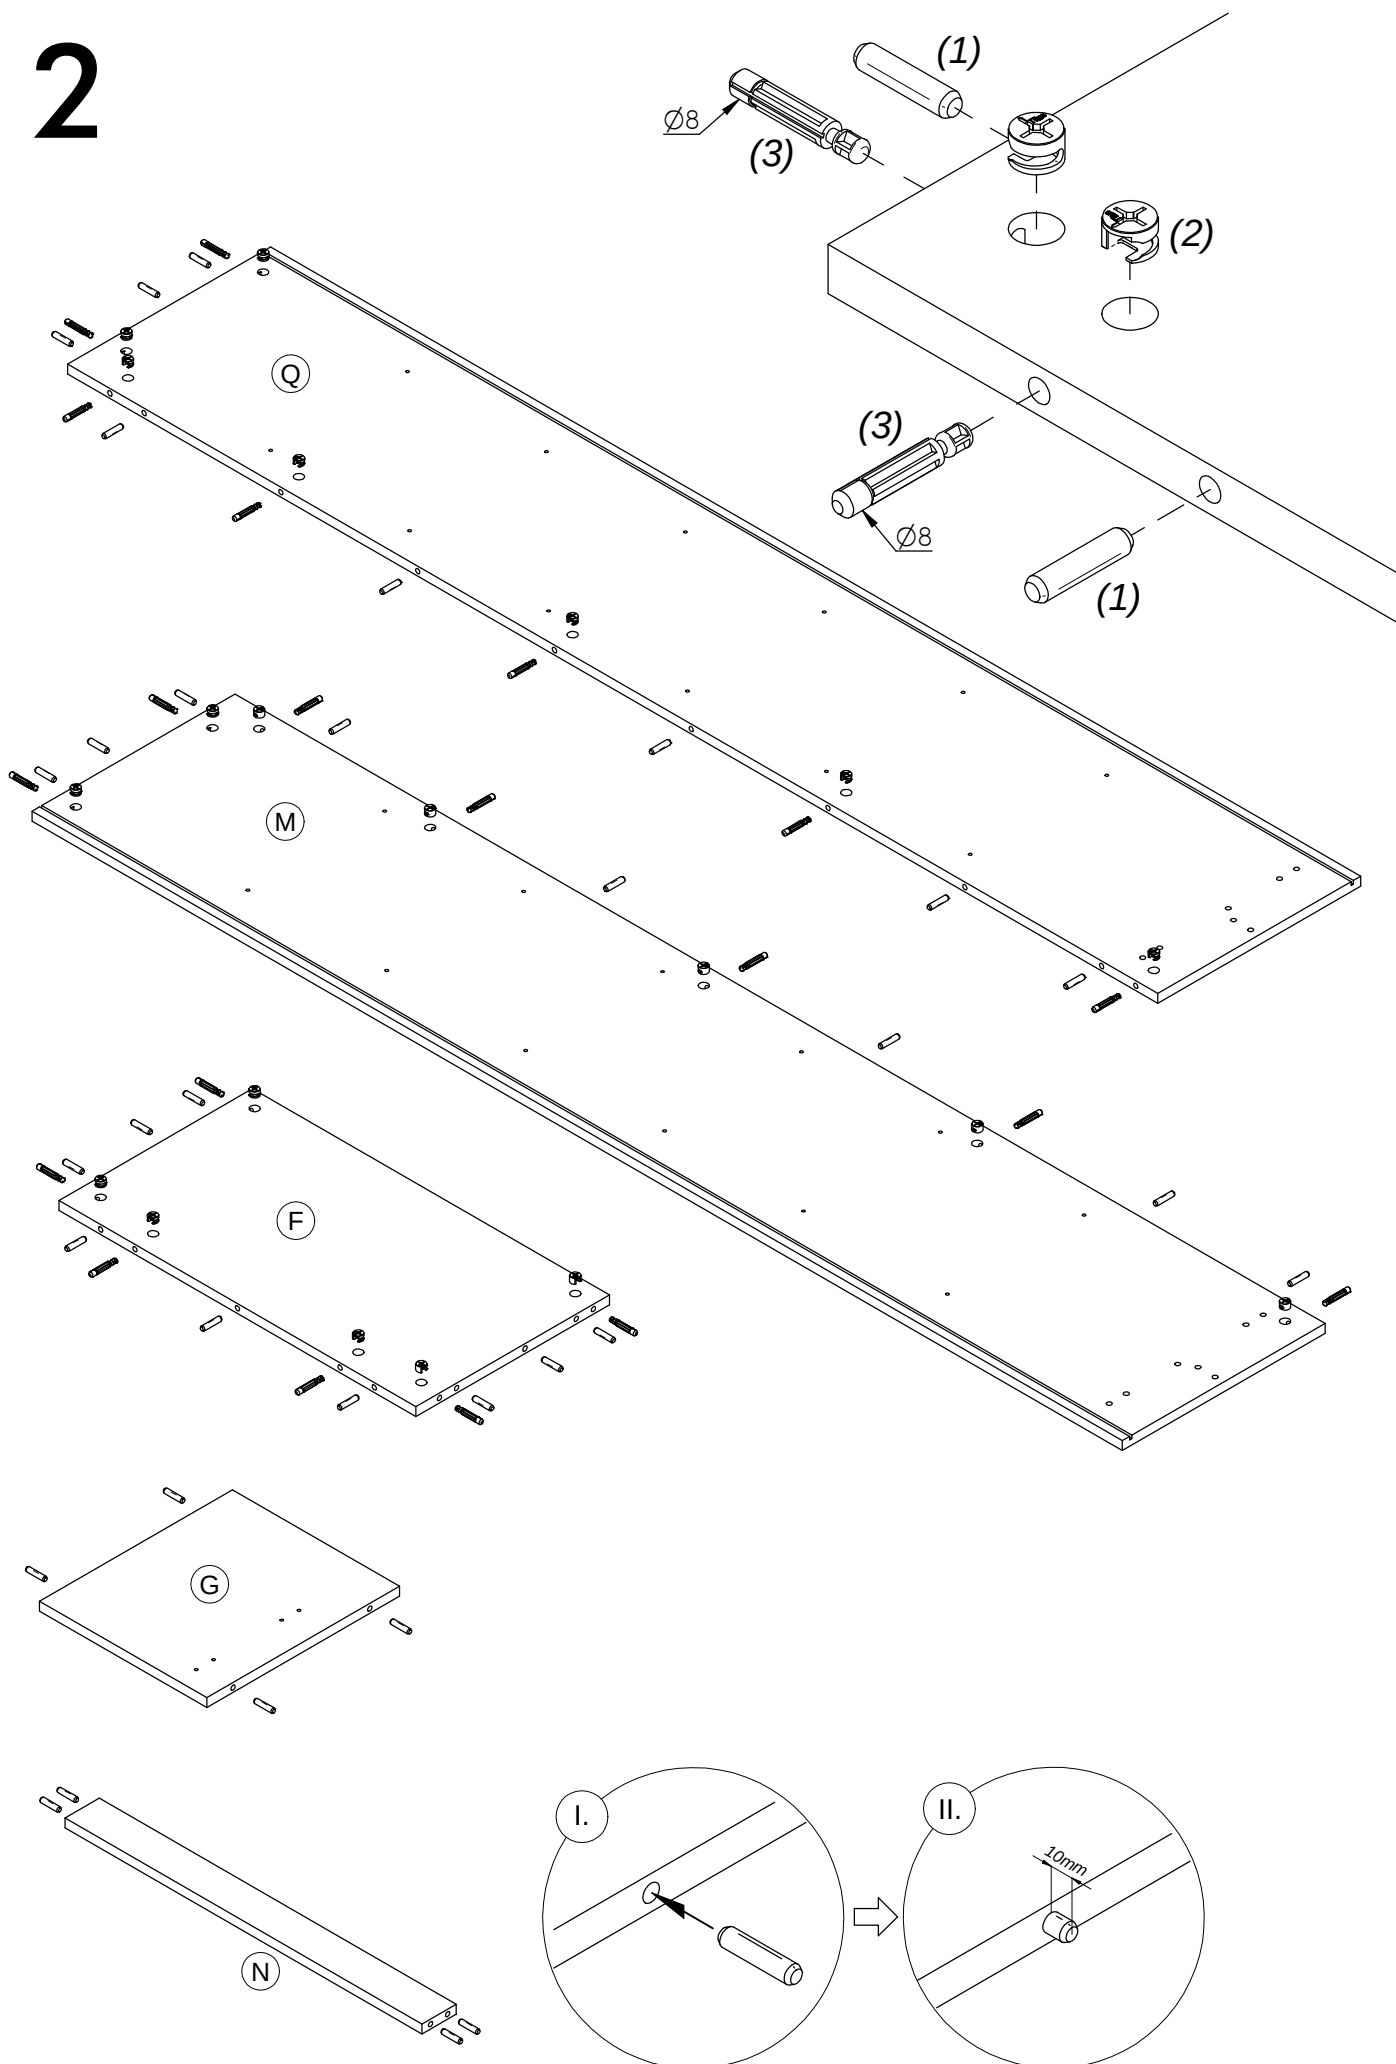


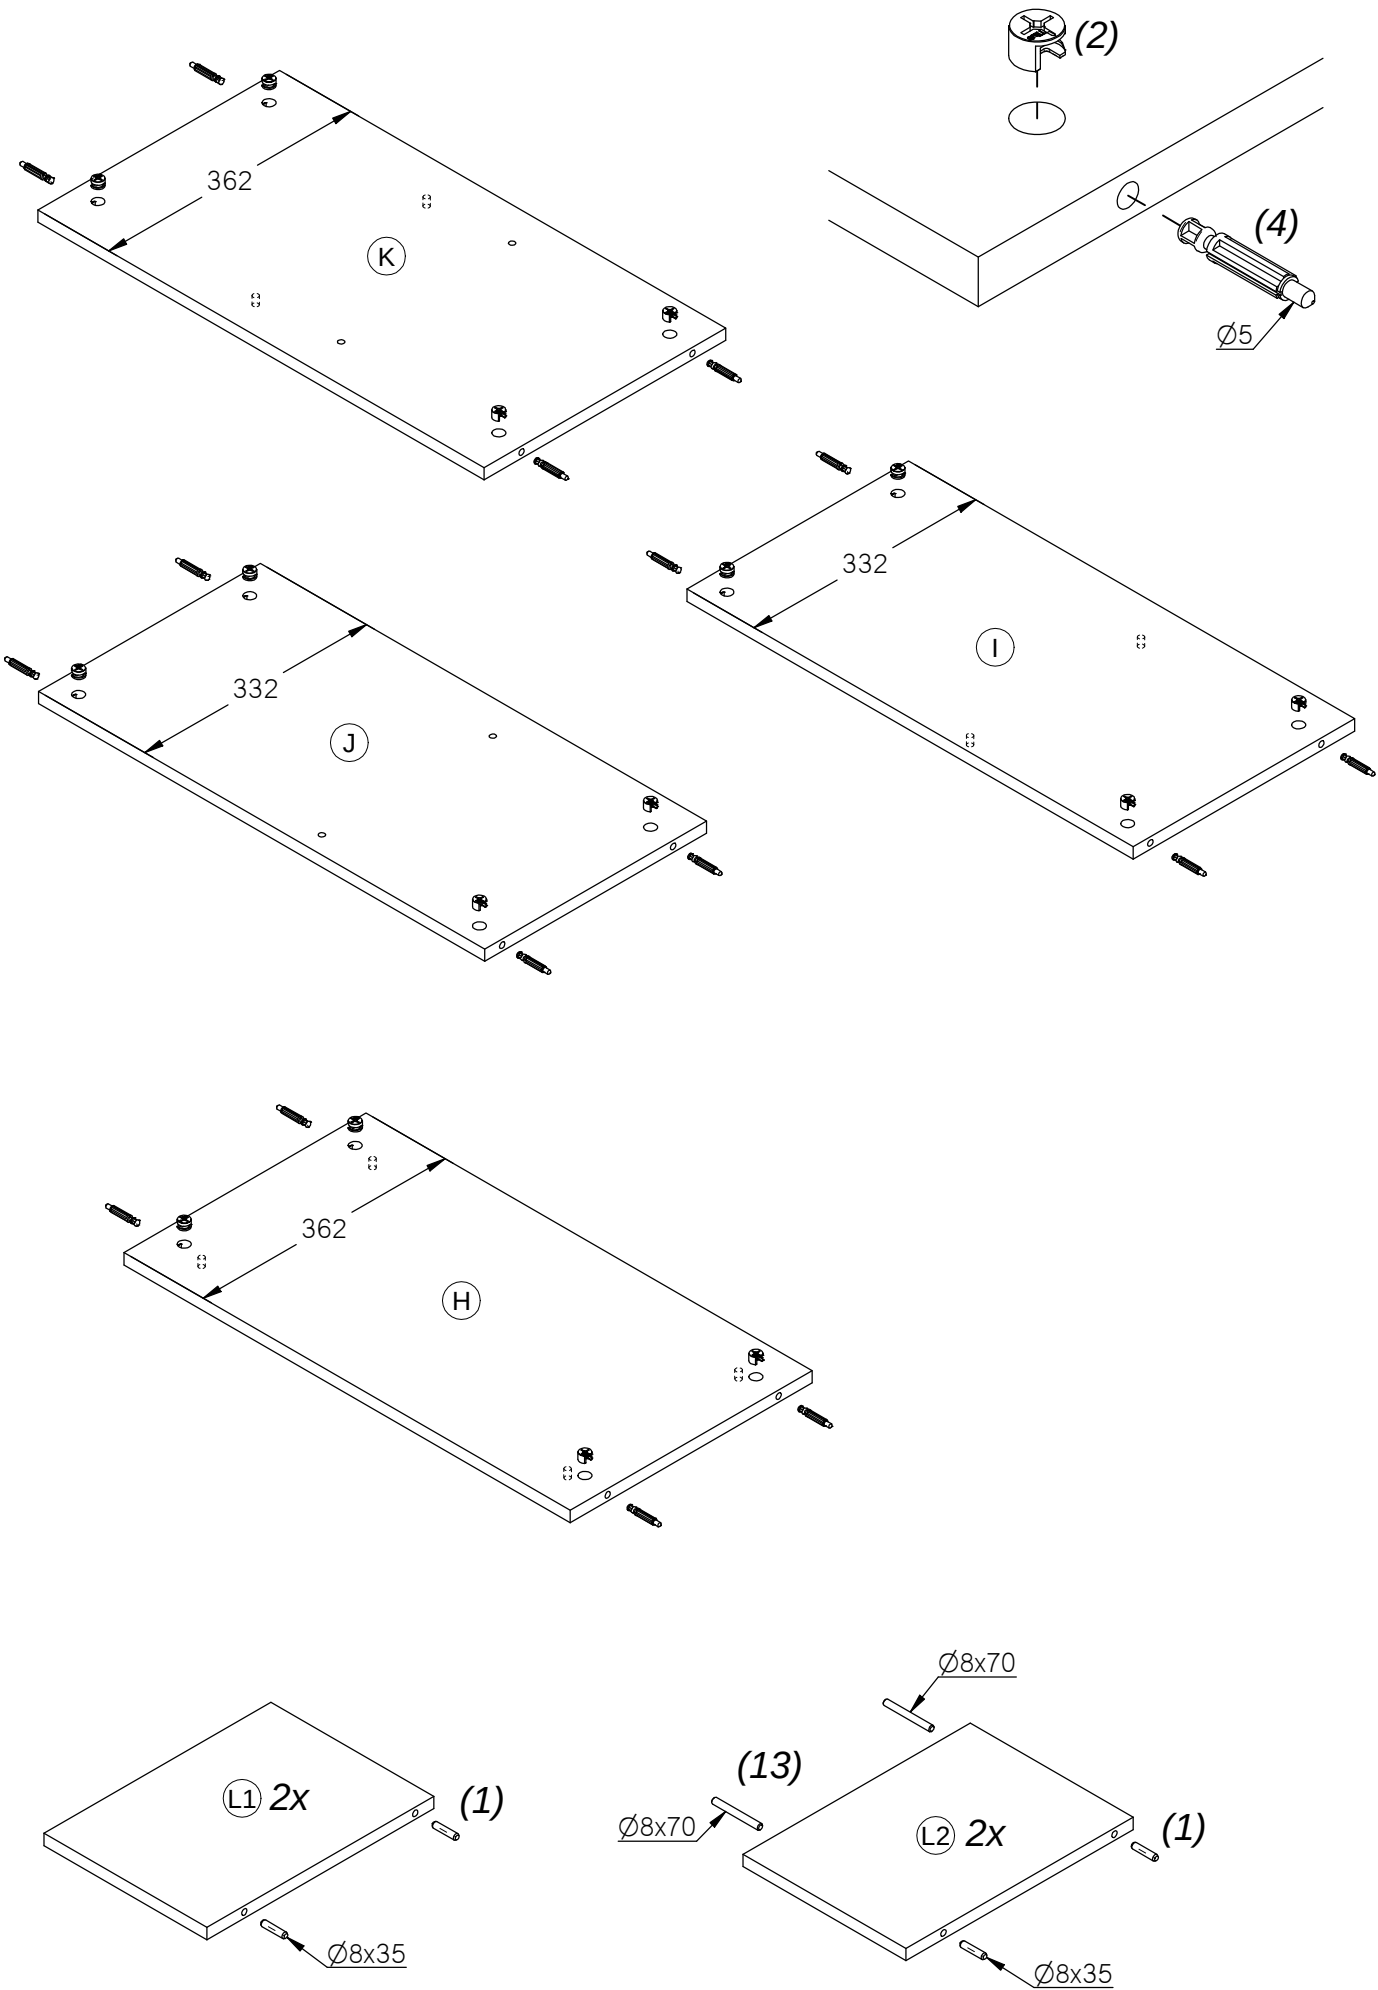


3

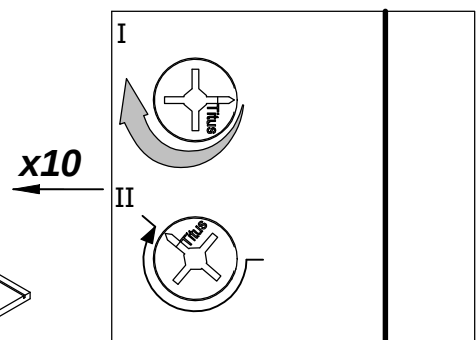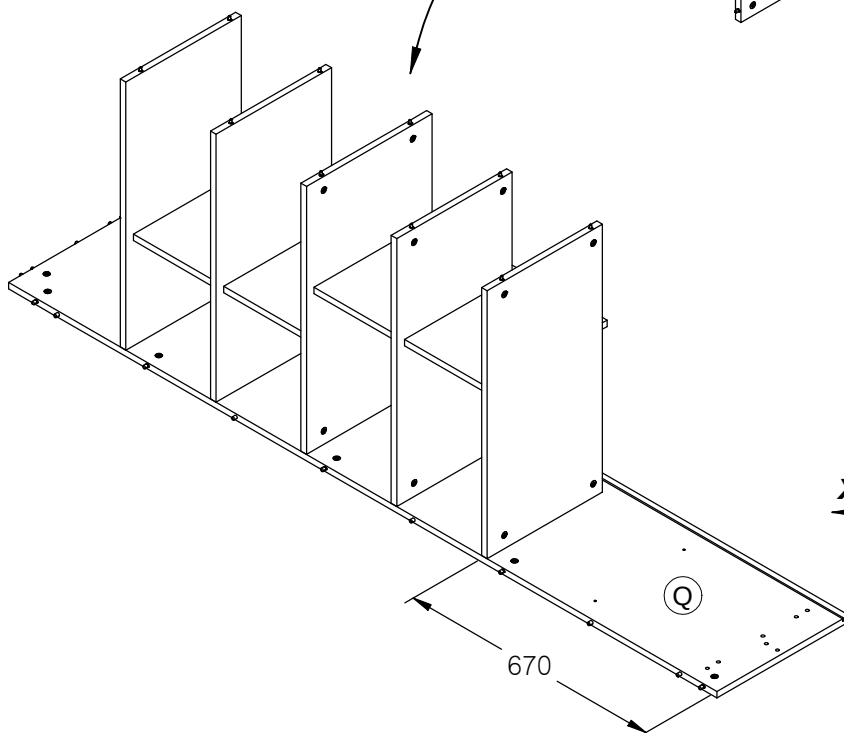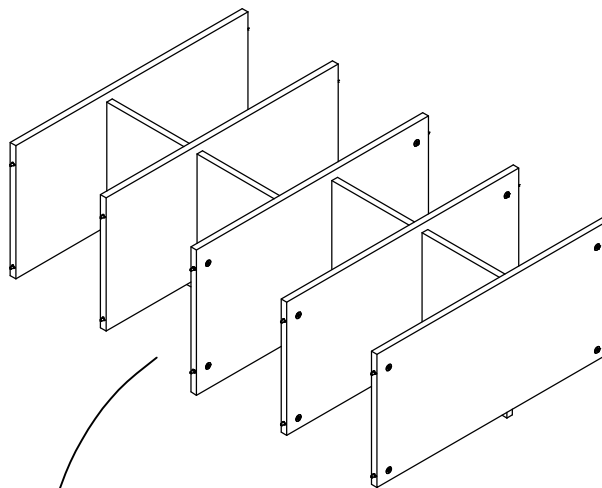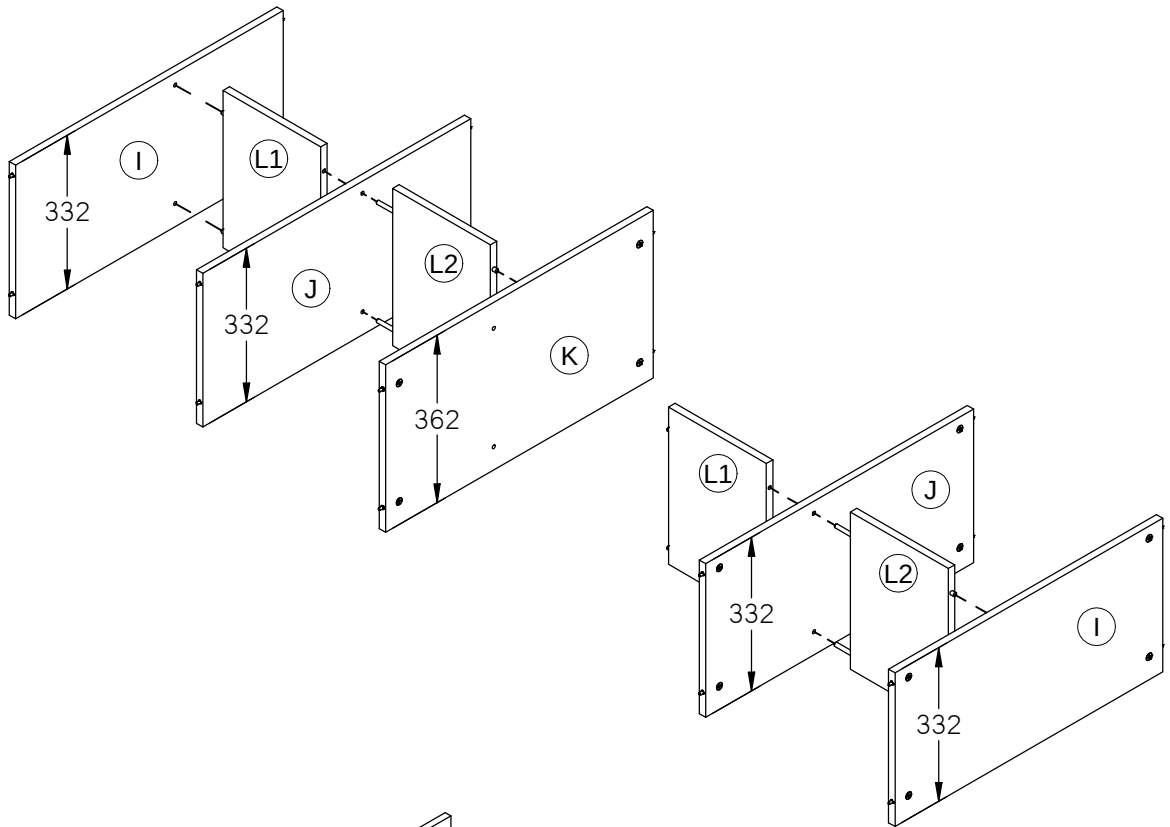


4

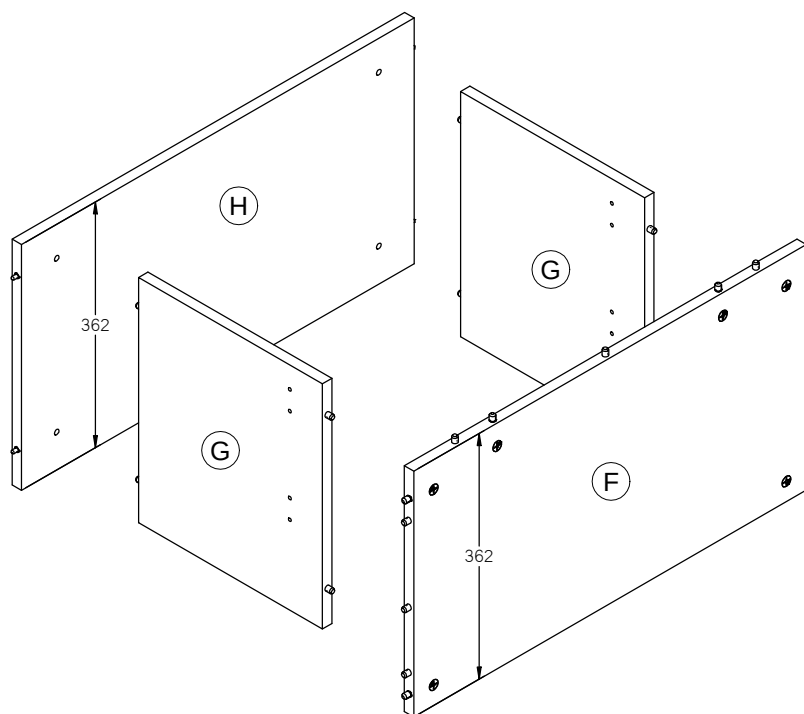


5

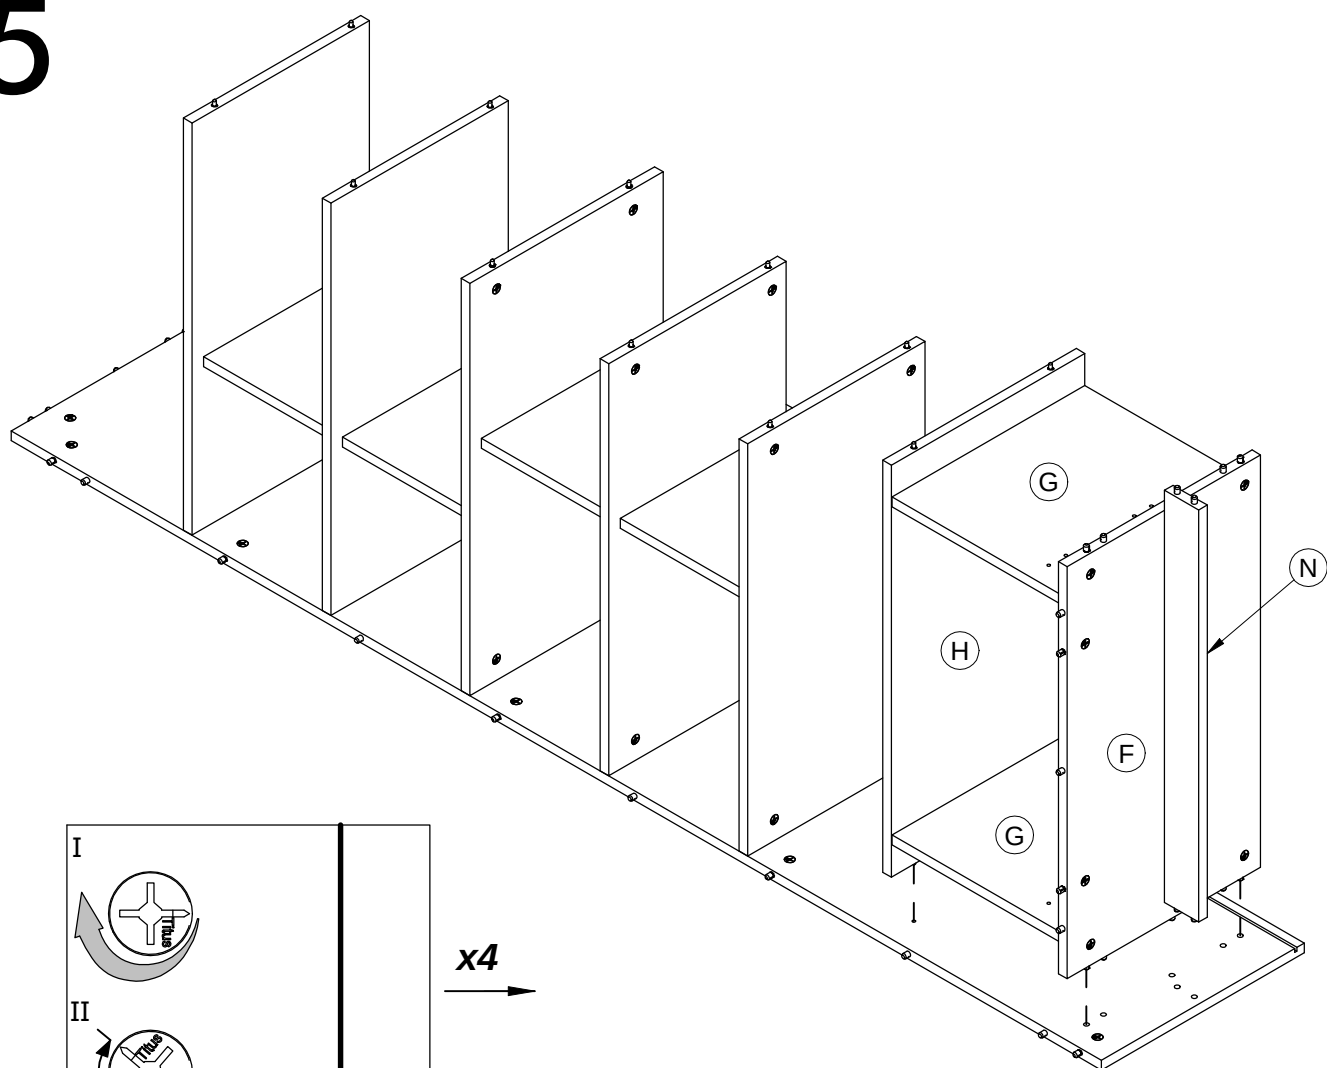


6

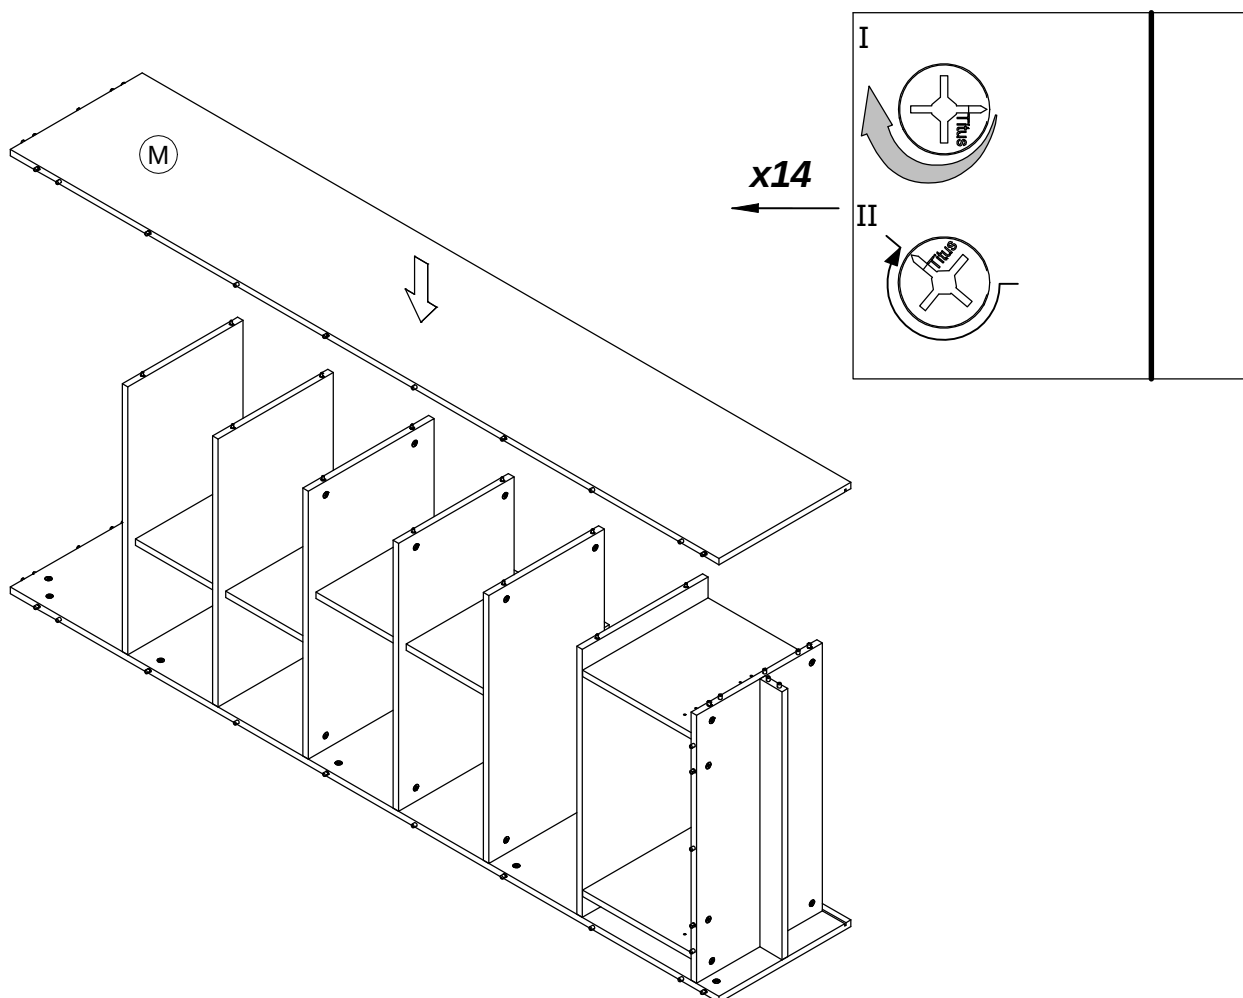

7

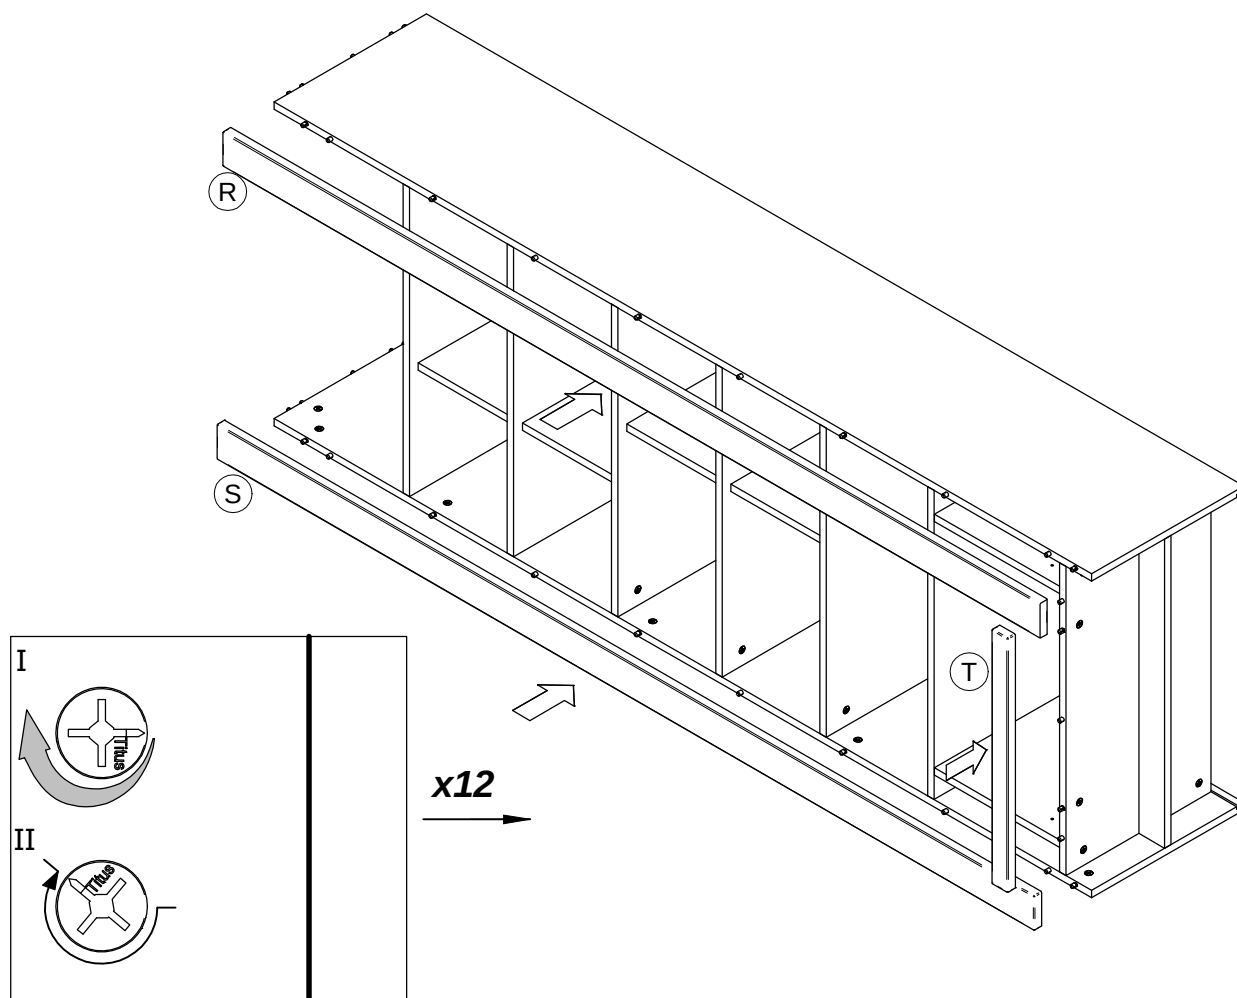

8


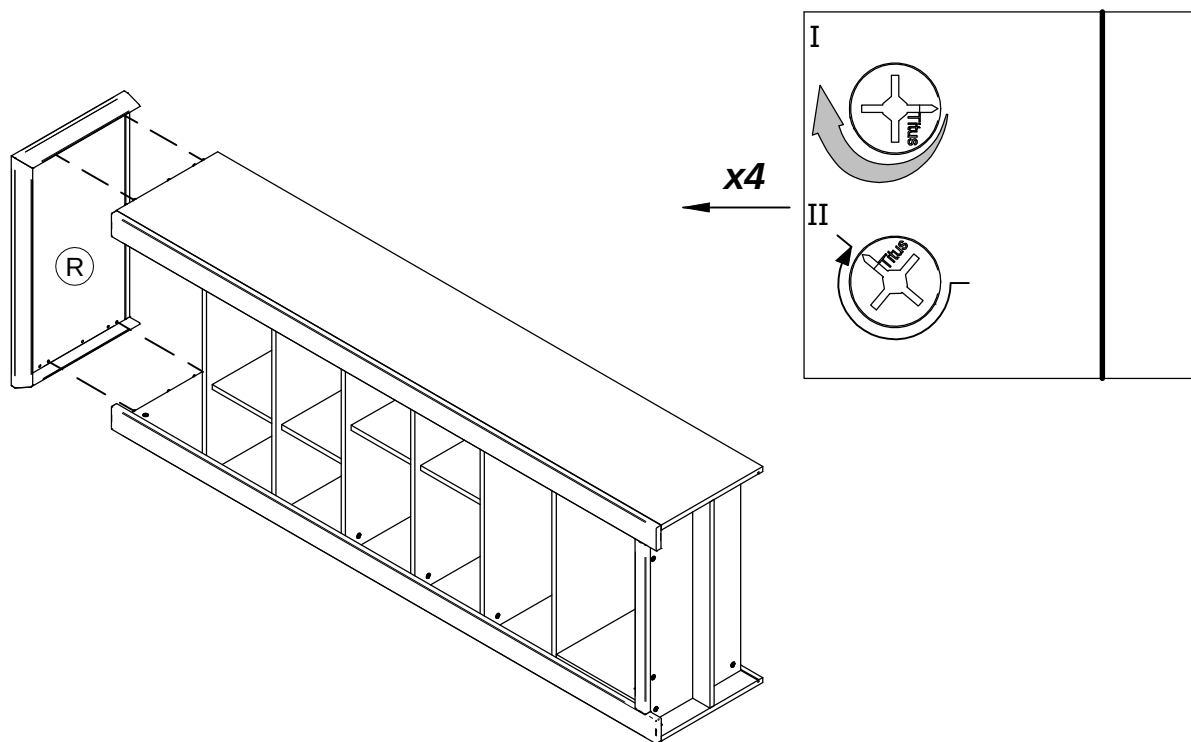


9

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine

Type/Typ 211,231

1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu

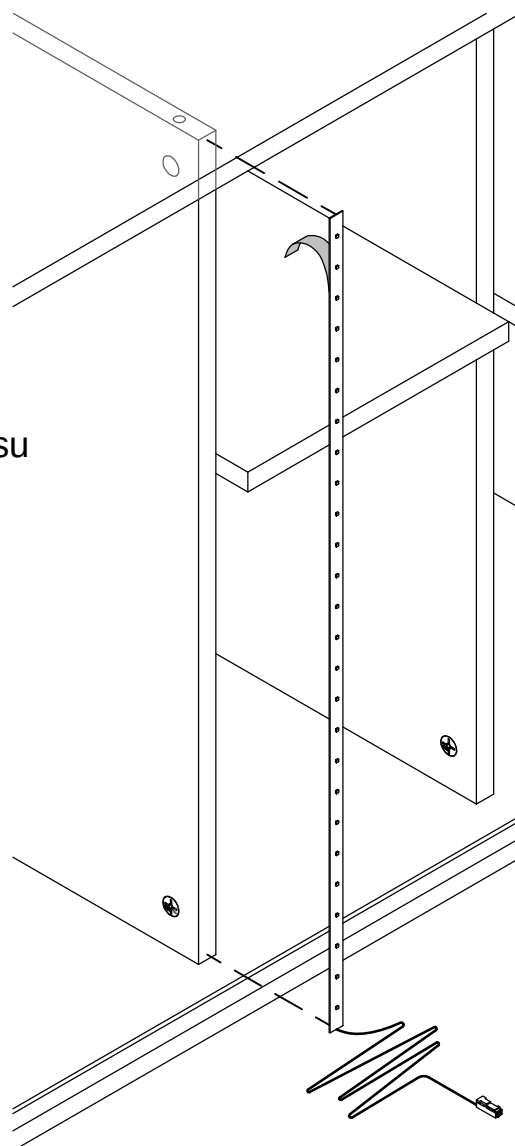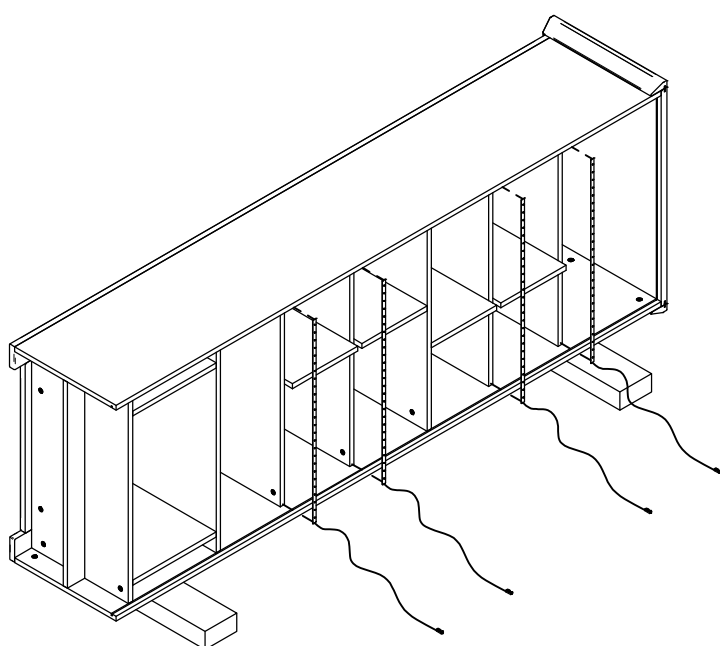


10

Montage der Korpusbeleuchtung

Montáž osvetlenia skrine

Type/Typ 211,231

2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.

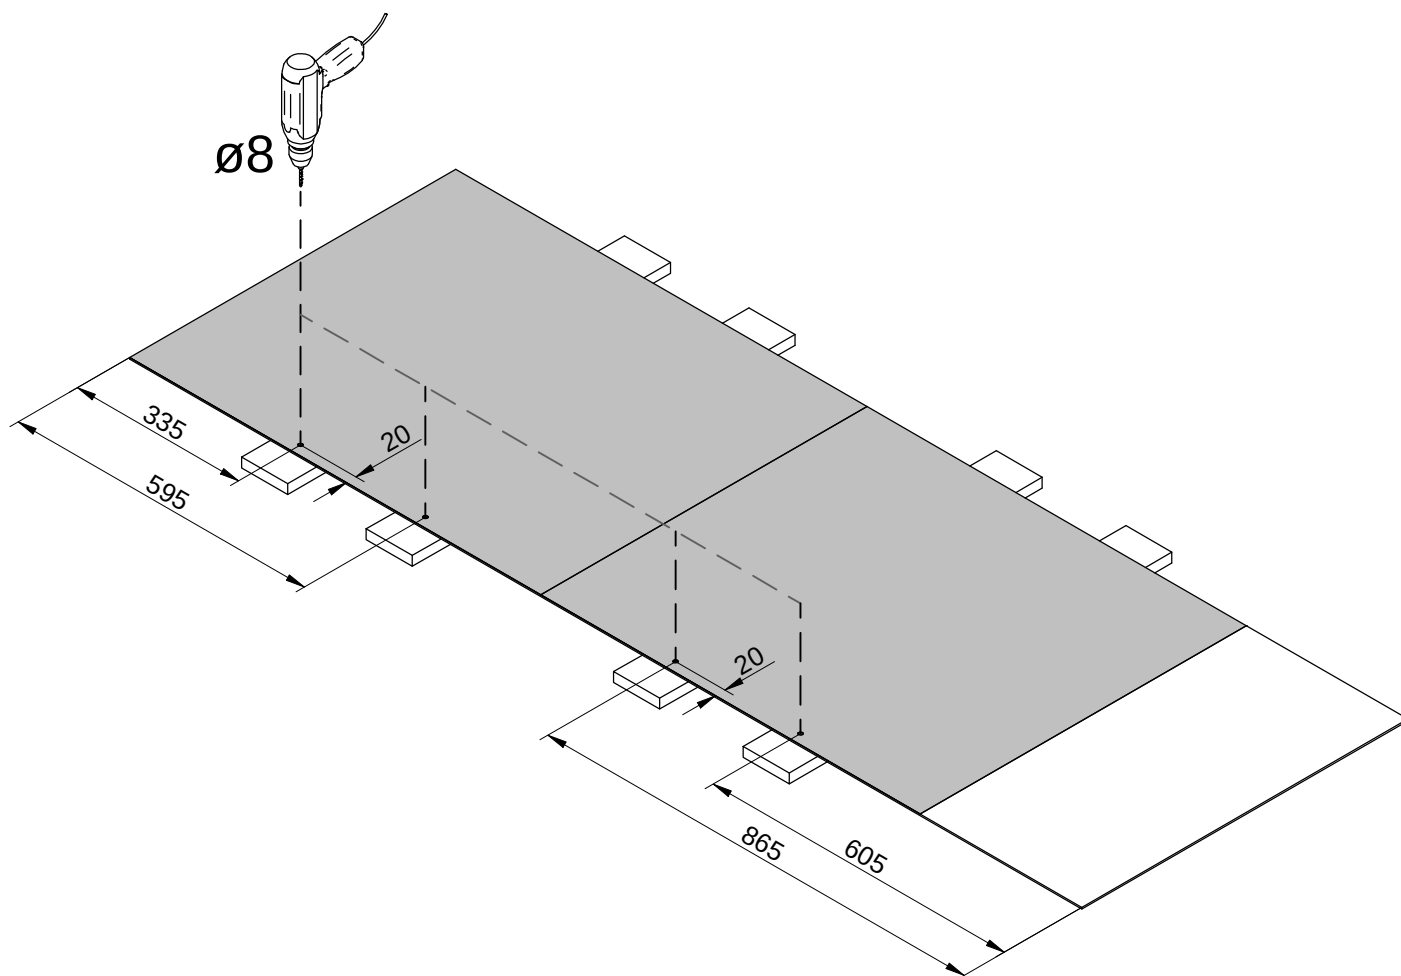

Anleitung:


Postup:

1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vŕtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.
3. Podložte v mieste bodov vŕtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.
4. Vyvŕtajte otvor. Používajte pritom vždy ostrý vrták.


11

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine


2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.

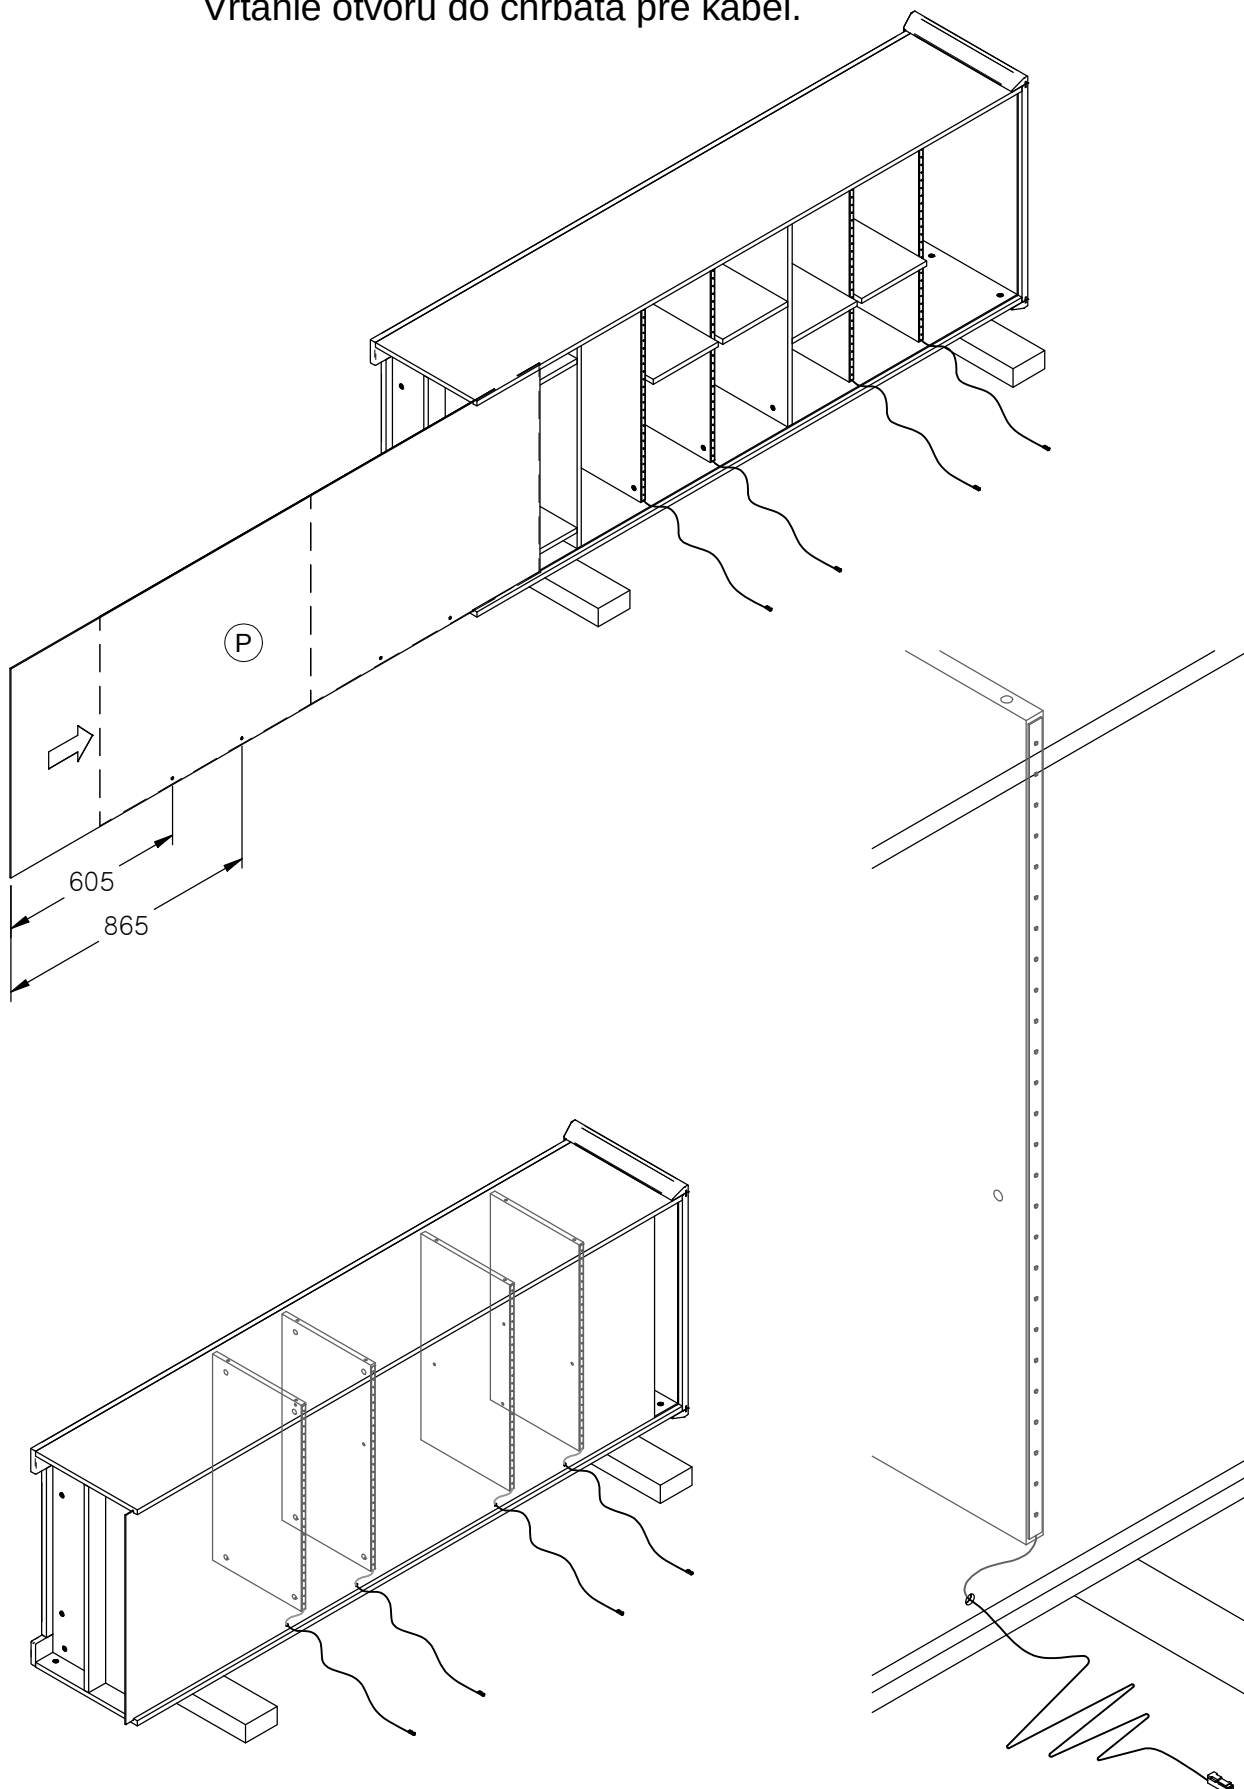





12

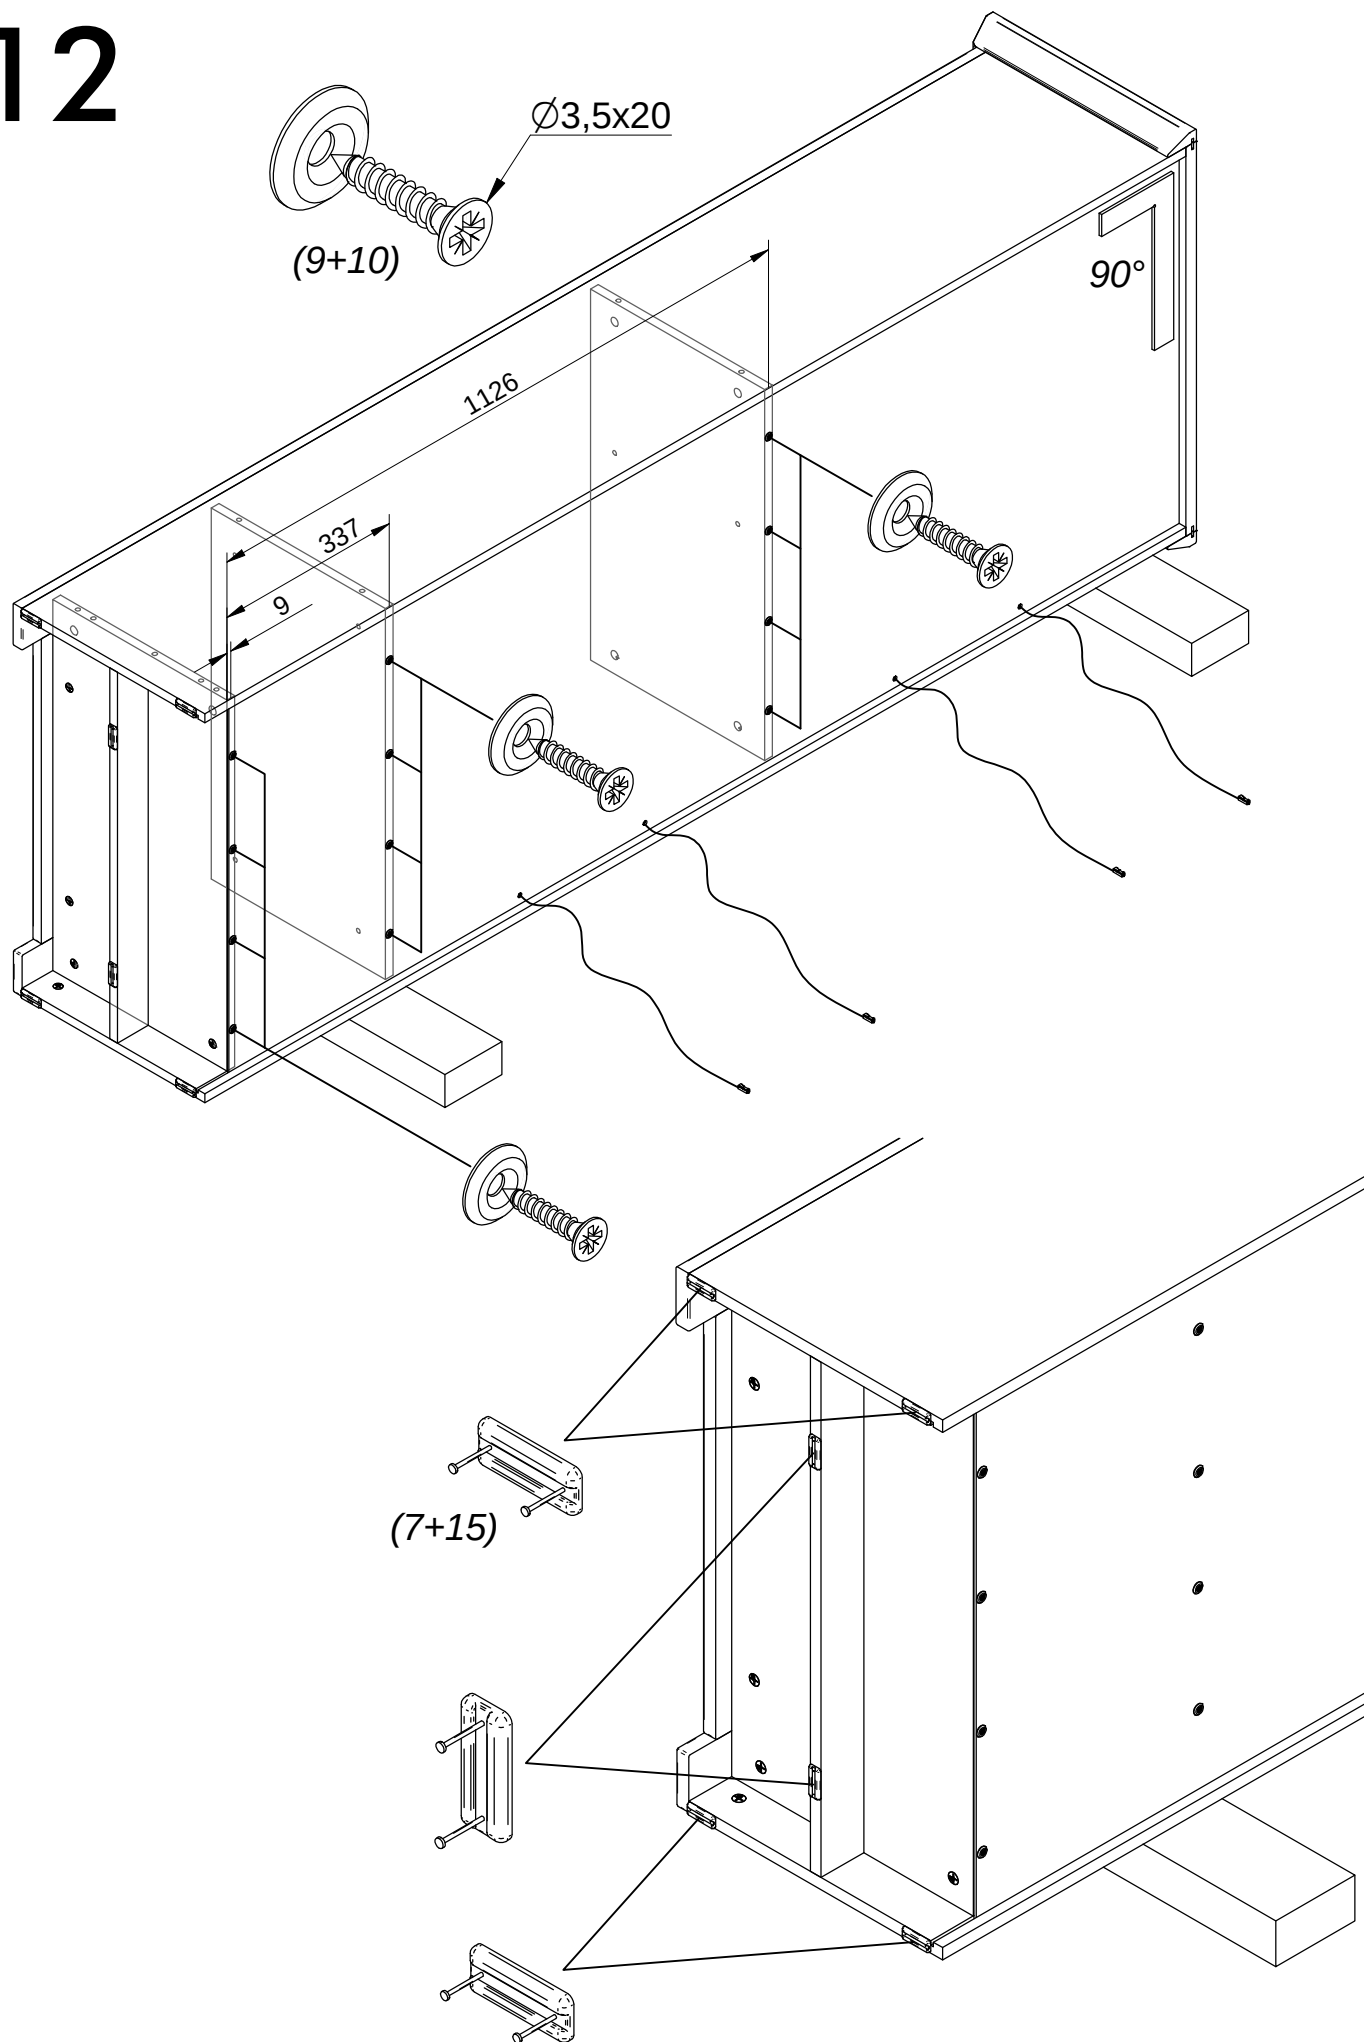


13

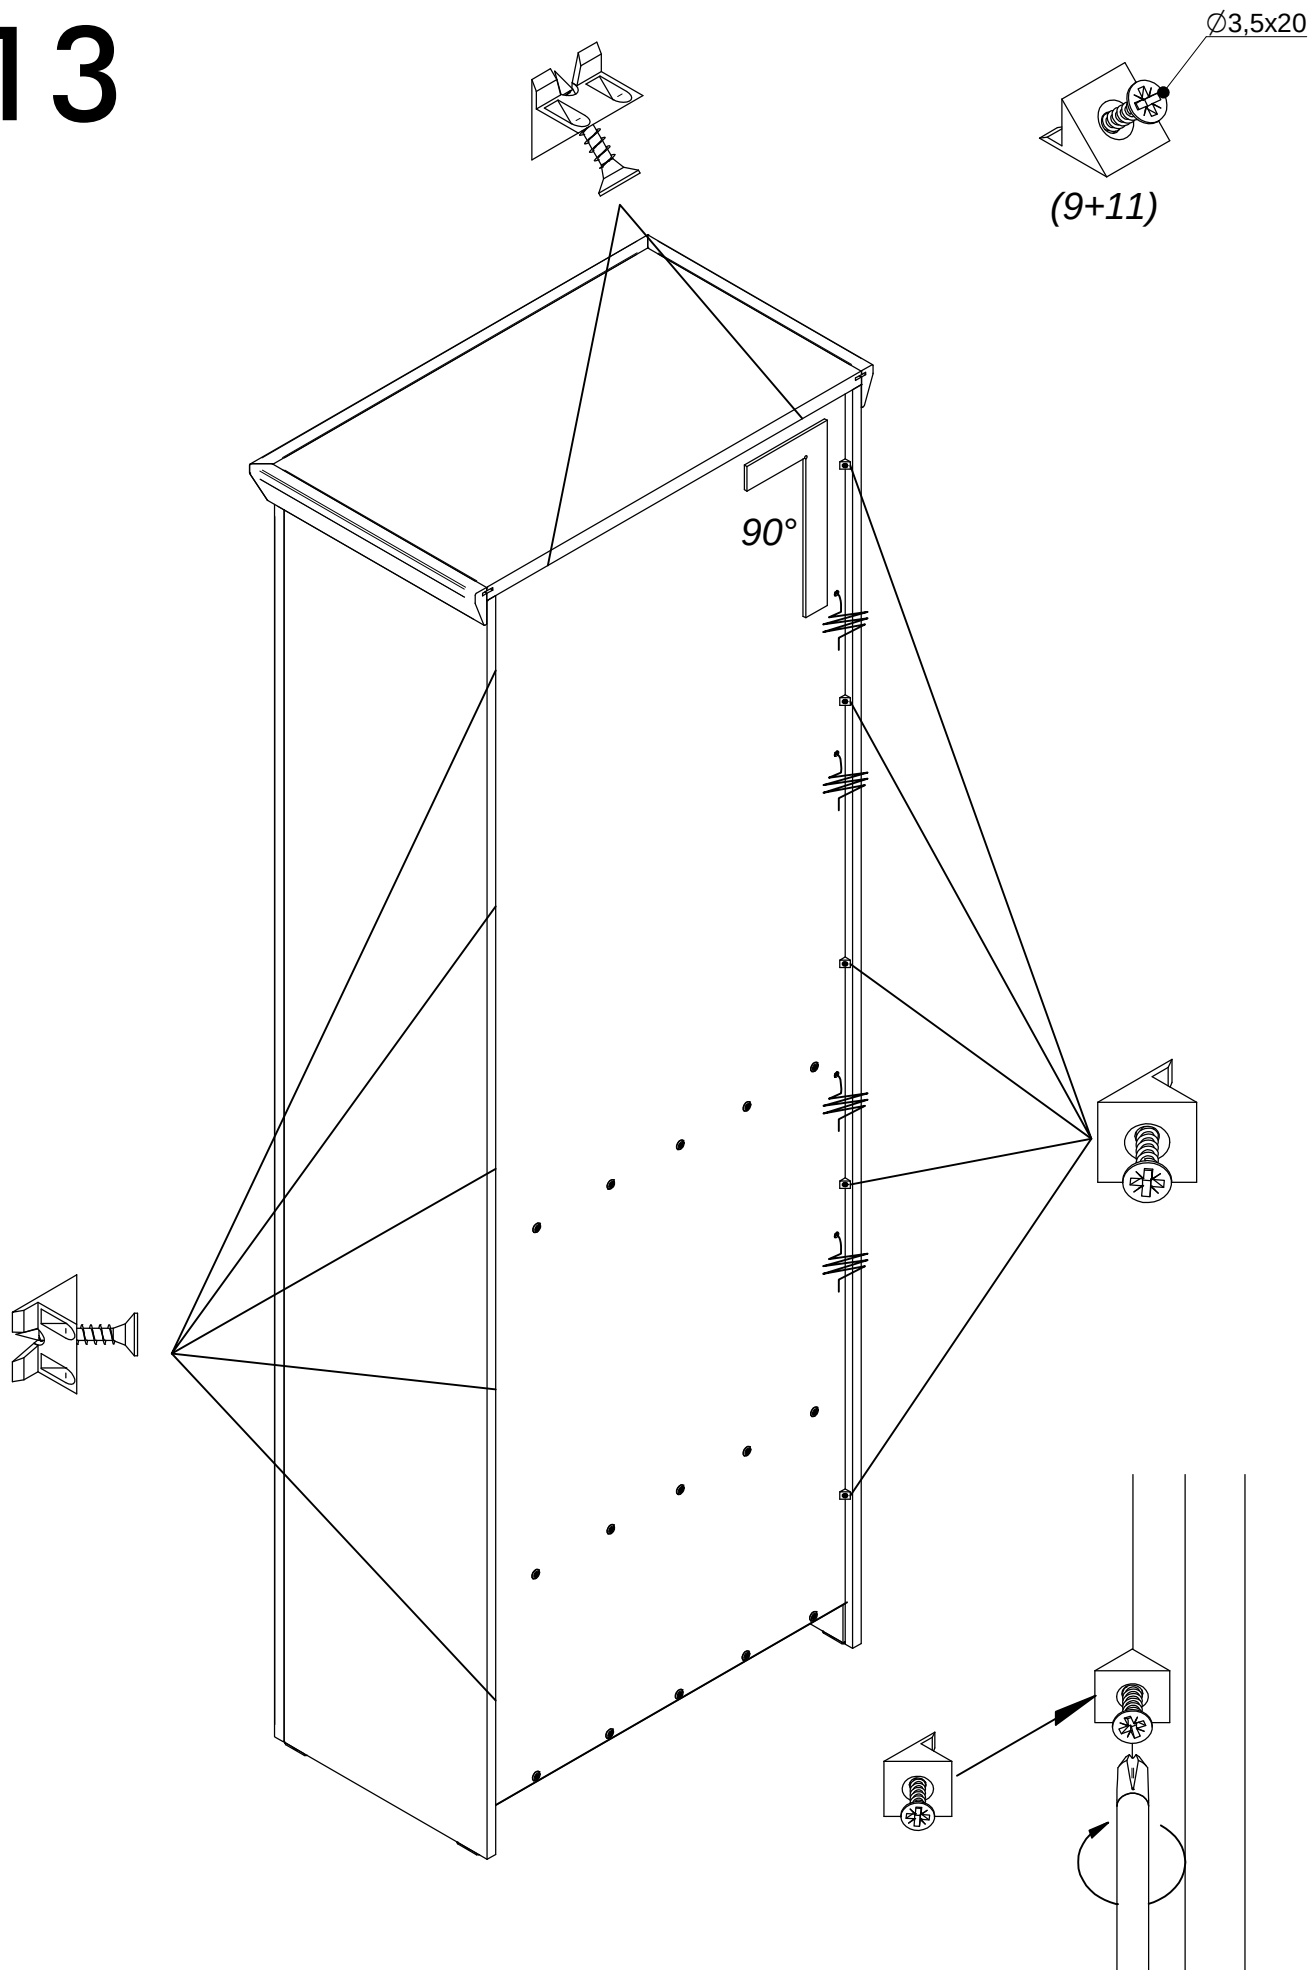


14

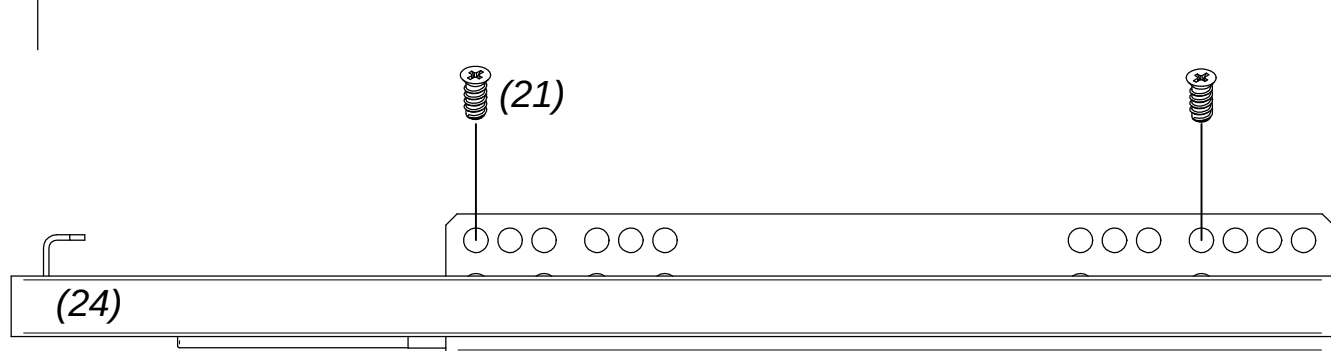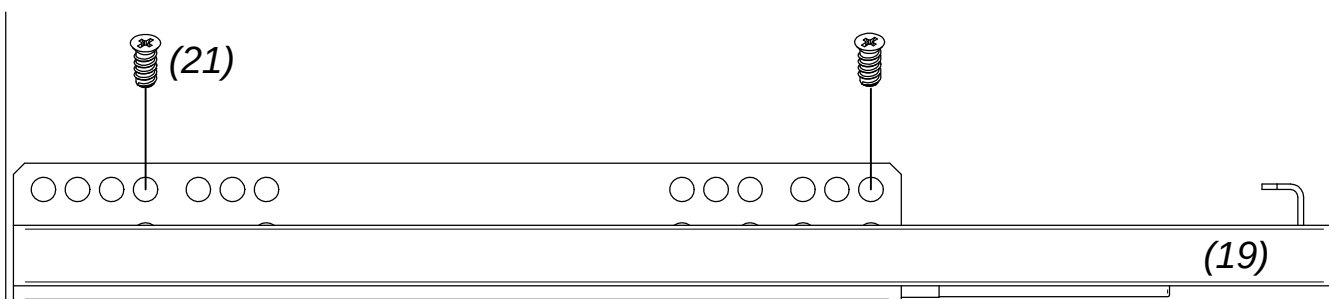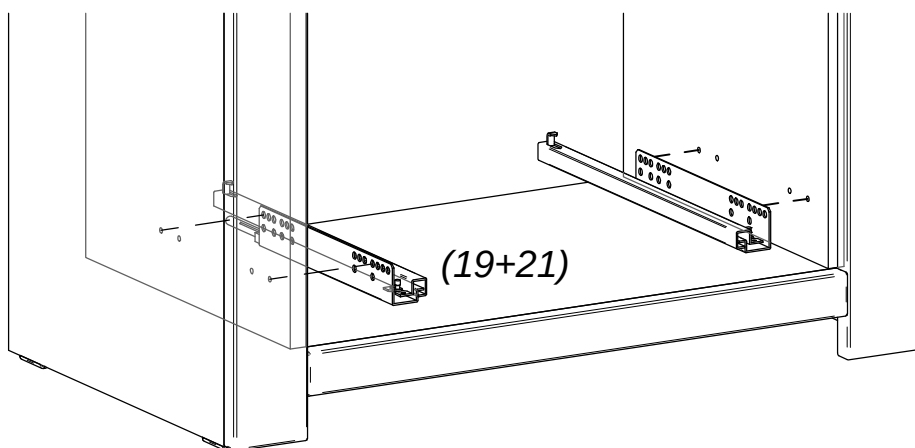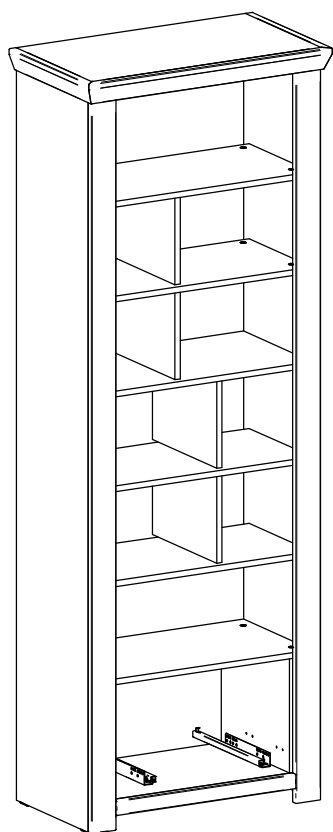


15

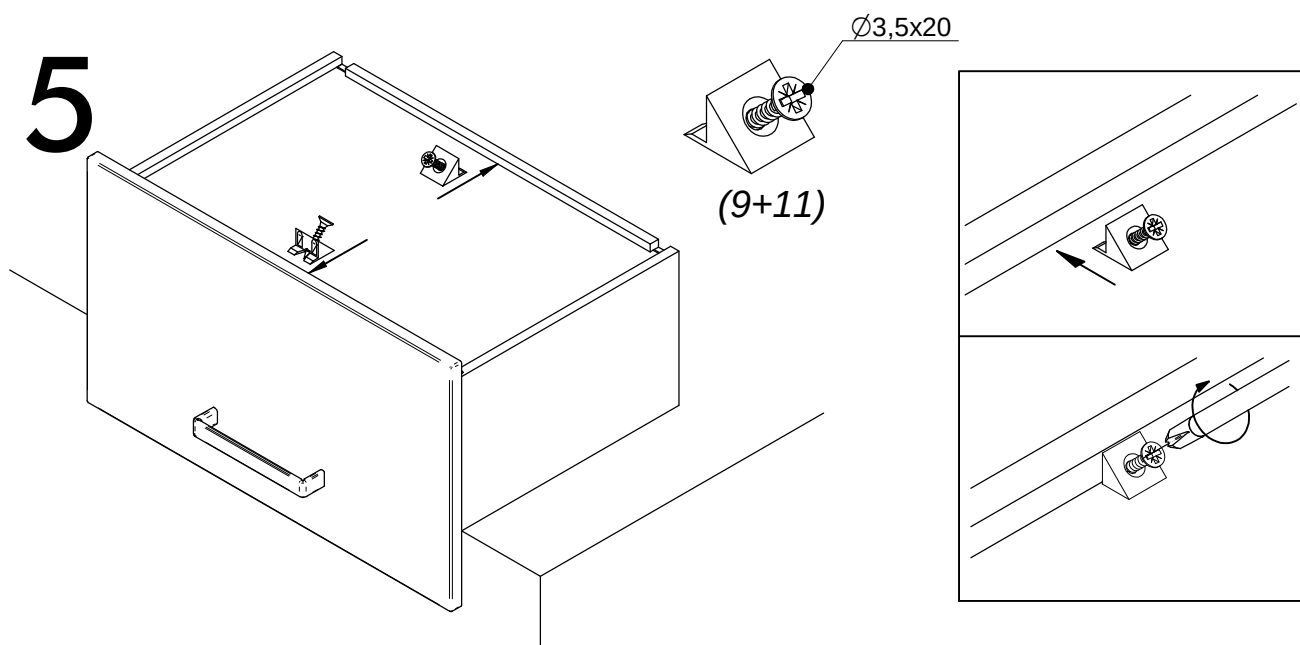



16

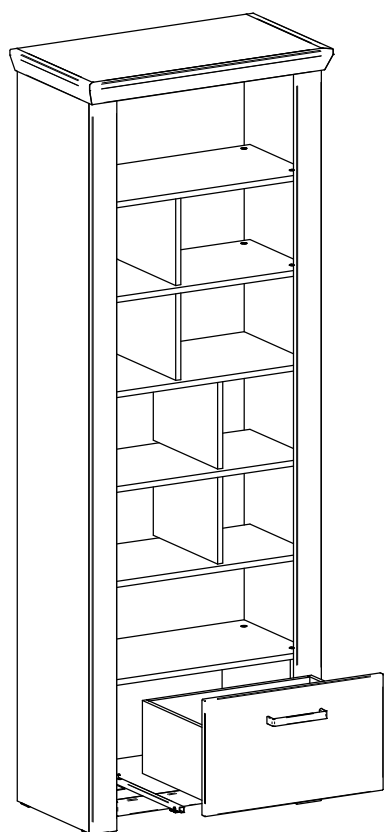

I.






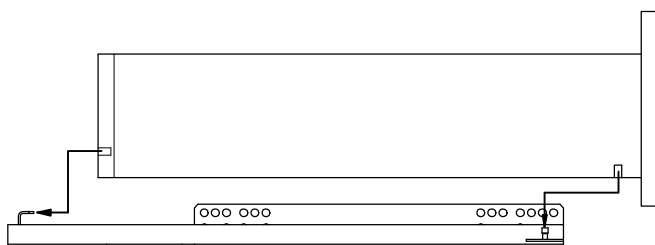


II.

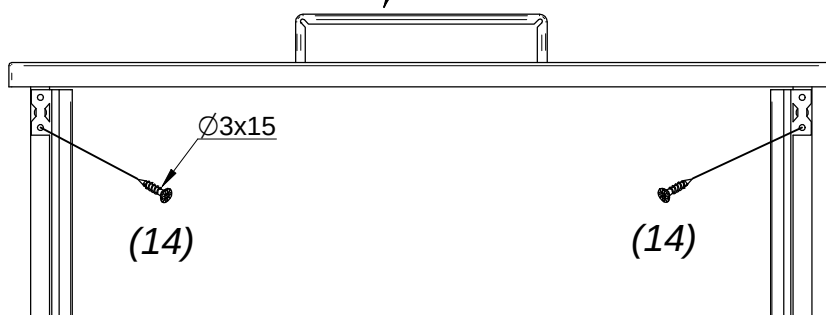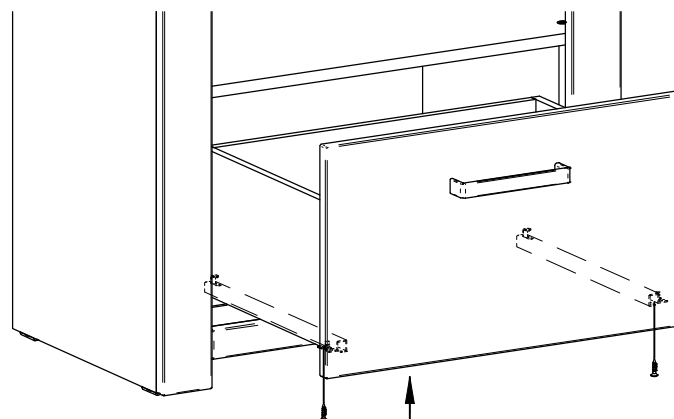

17

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES) BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

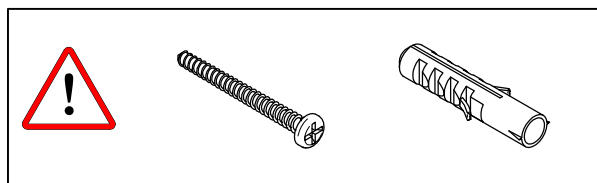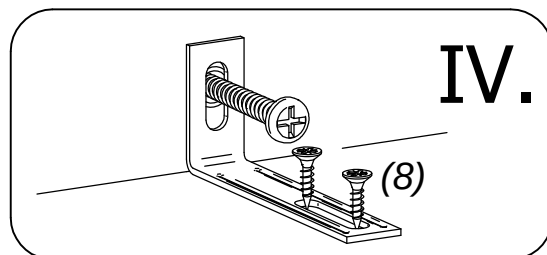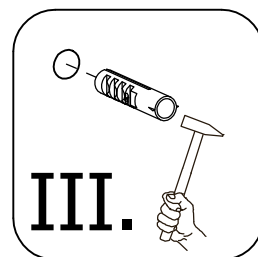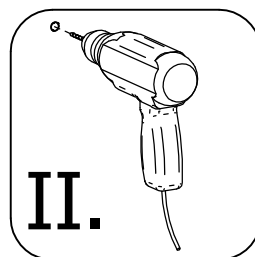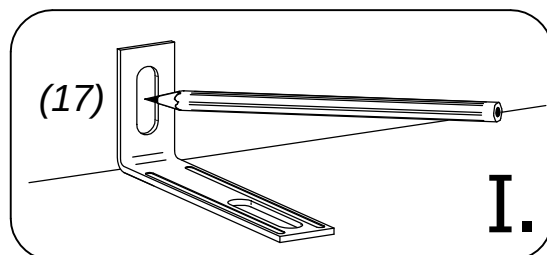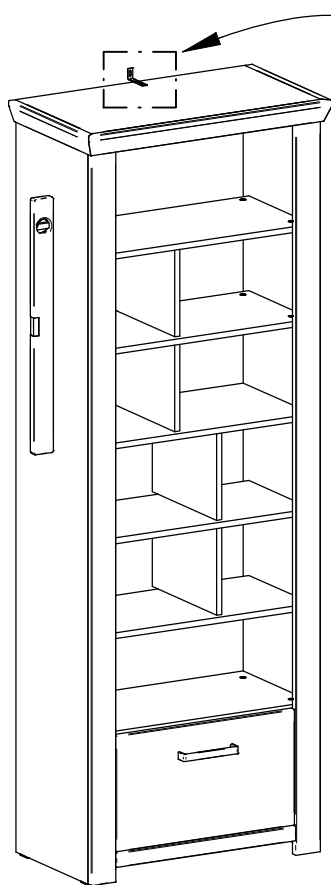

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige-packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.