








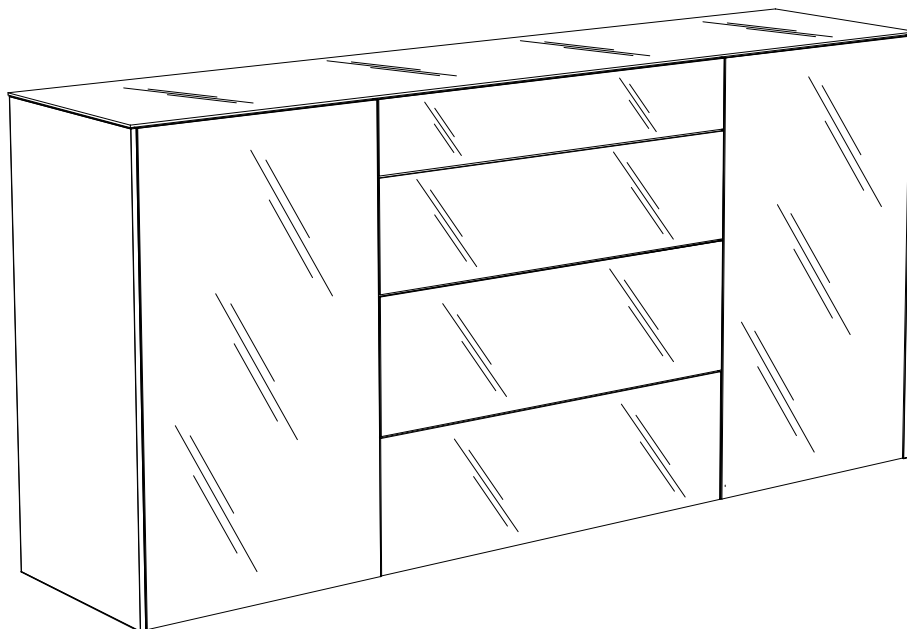


Artikel.-Nr.:

8002-KO-23




Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00695

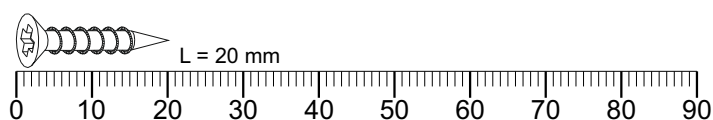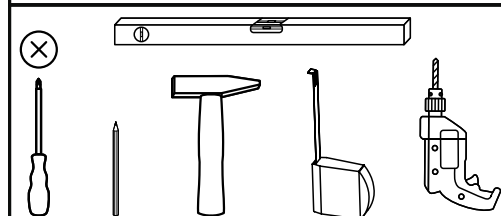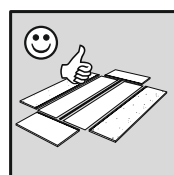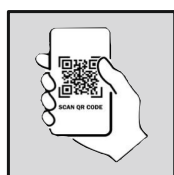
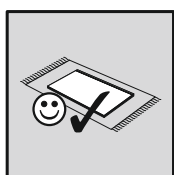
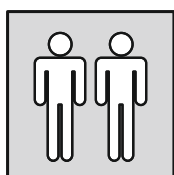
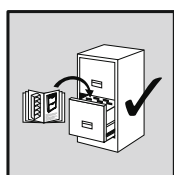



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00800


B01-10		B01-122		B01-190	
8x	6,3x50	6x	4,0x13	12x	M4x20
B01-200		B01-30		B01-347	
12x	6,3x13	32x	3x16	12x	5x8
B01-36		B01-80		B01-90	
3x	4,0x40	16x	3,5x13	4x	3,5x20
B02-10		B02-20		B02-160	
24x	ø15x12mm	24x		8x	
B02-103		B05-20		B08-80	
24x	8x30	16x		1x	

BT1-00801


B03-131		B03-134		B05-185	
2x		15x		4x	
B05-300		B05-302		B05-301	
6x		3x		3x	
B03-160dg		B03-159dg			
2x		2x			

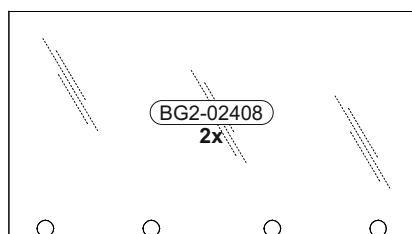


860 x 480

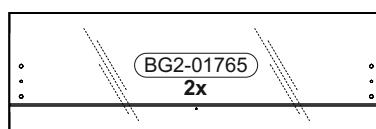


792 x 253

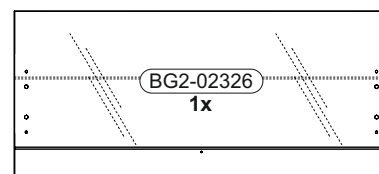


792 x 348

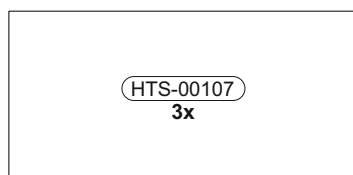


738 x 358




757 x 124



335 x 124

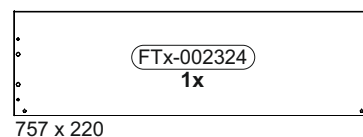


757 x 220








335 x 220

BT1-00005


B02-173		B01-123	
8x		16x	4,0x15

**BT1-00026**


B03-01		B03-05	
8x		8x	

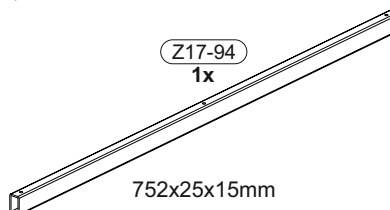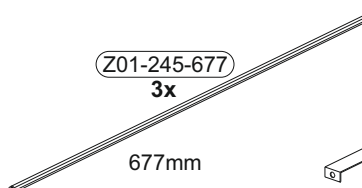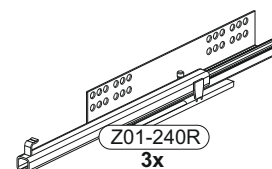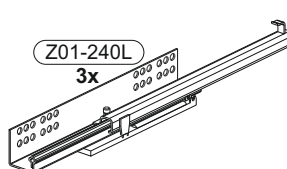


Colli 2/3

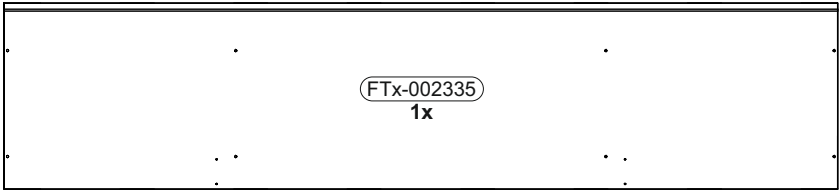


1764 x 394

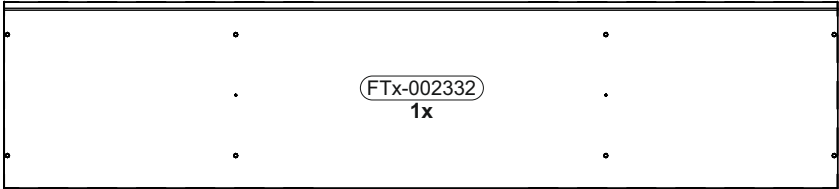


1764 x 394

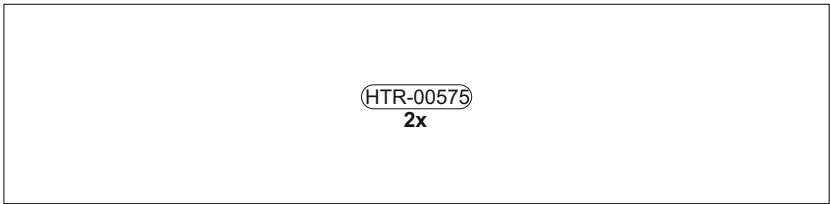

1746 x 422

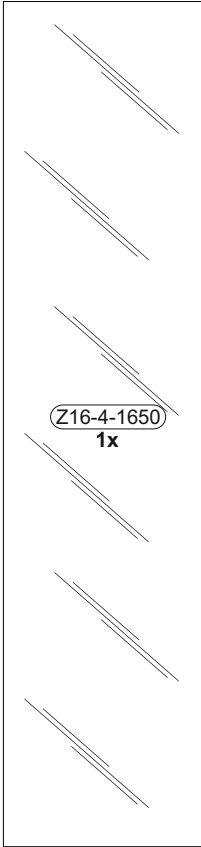

1788 x 419




500 x 50




468 x 365


Colli 3/3

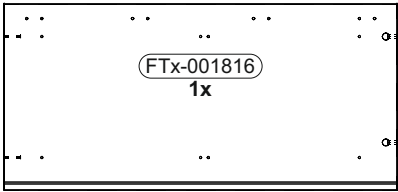


832 x 394

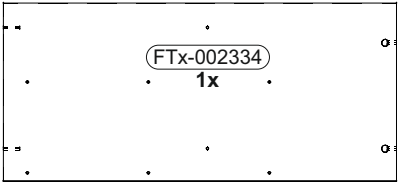


832 x 377

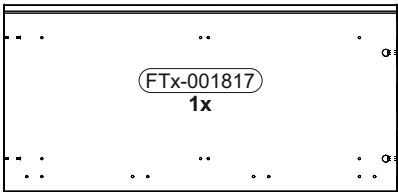

832 x 394

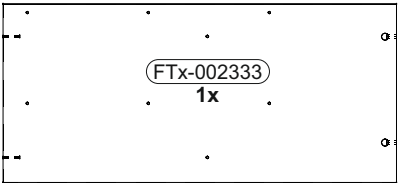


832 x 377

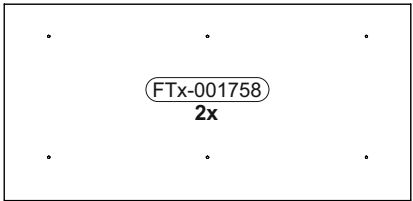

862 x 417


1

	B02-10		B02-160		B03-05	
	4x	ø15x12mm	4x		8x	

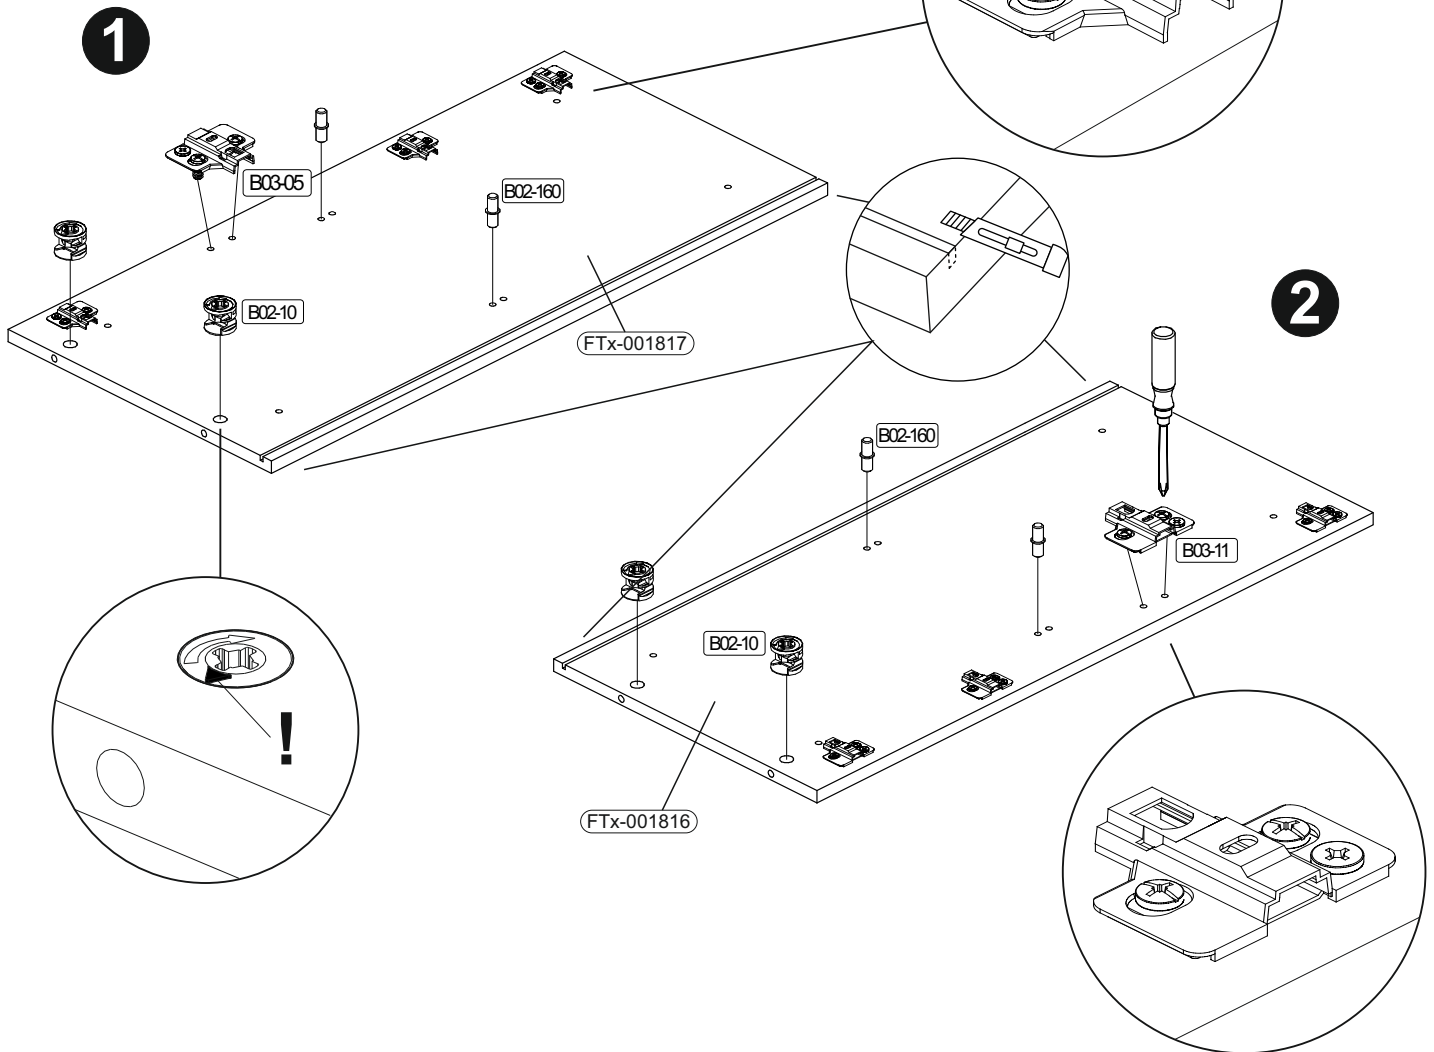

2


	B02-20		B01-36		B03-159dg	
	8x		3x	4,0x40	2x	

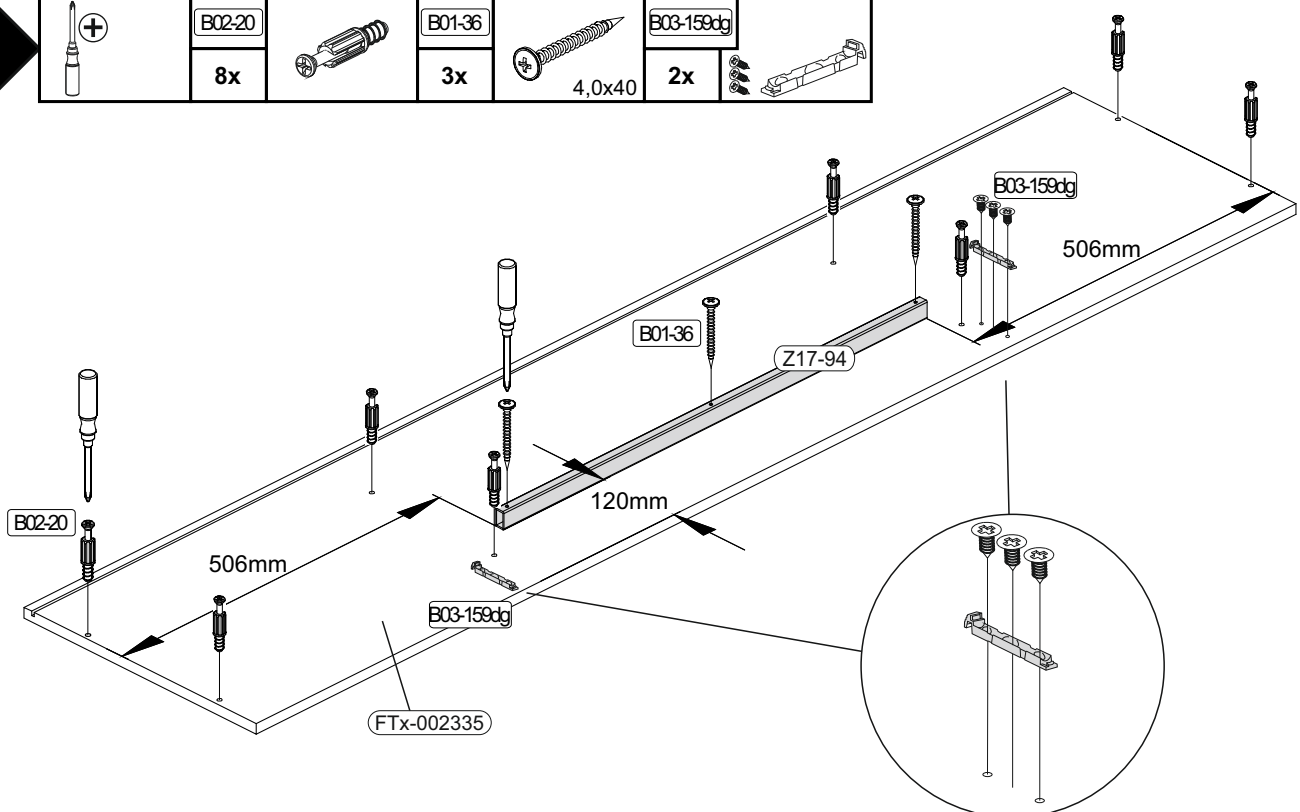


3

	B02-10	B02-160	B01-200	
	4x	4x	12x	6,3x13
	ø15x12mm			


1

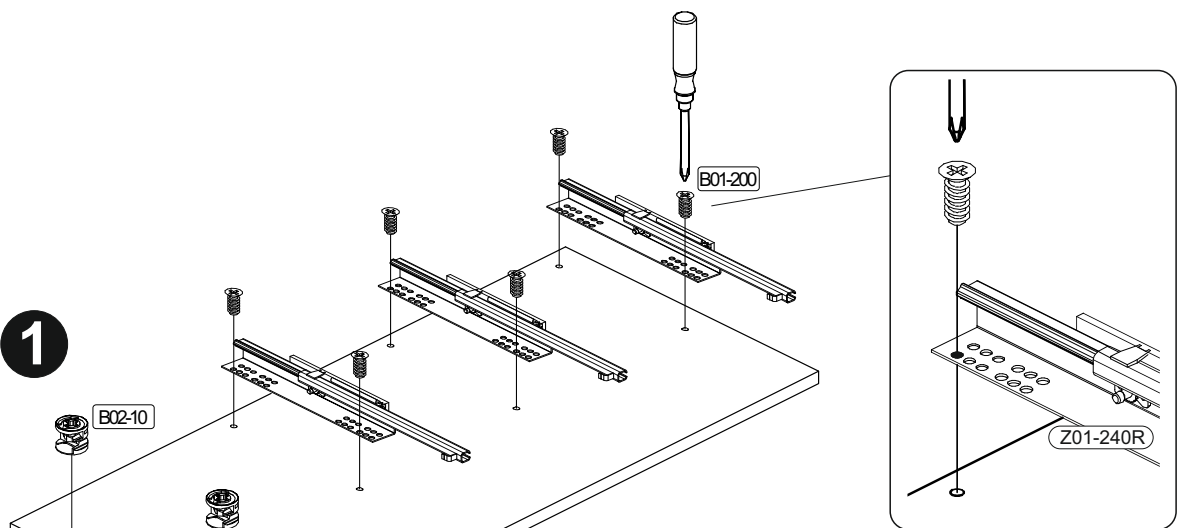


2

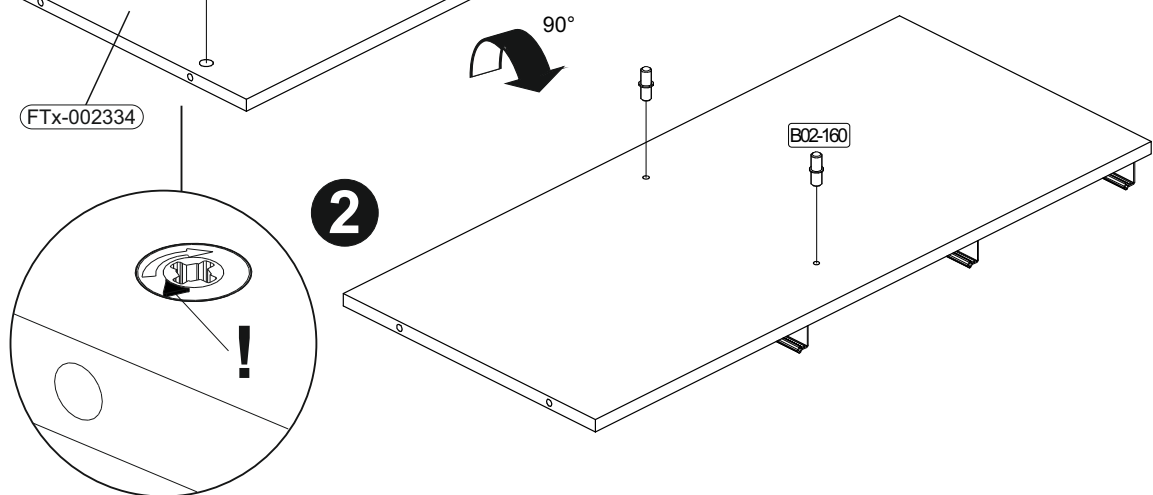



3

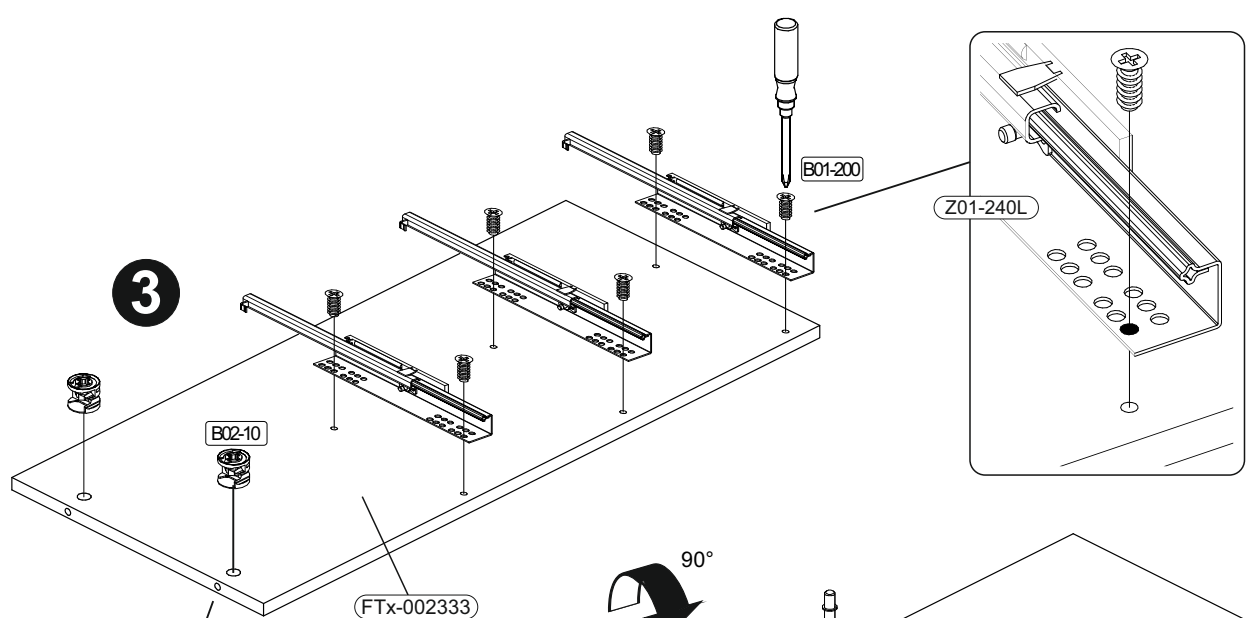


4


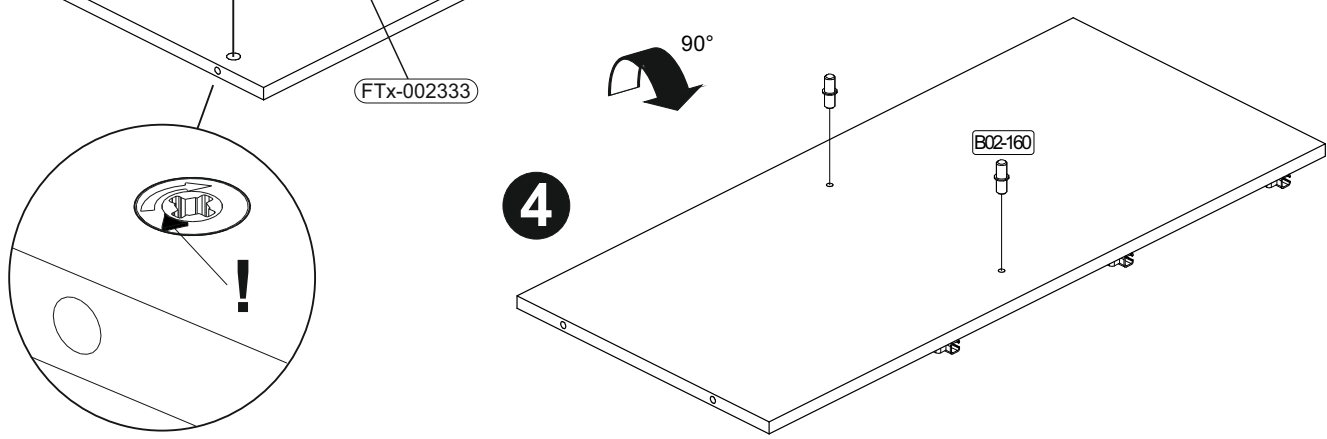





4 












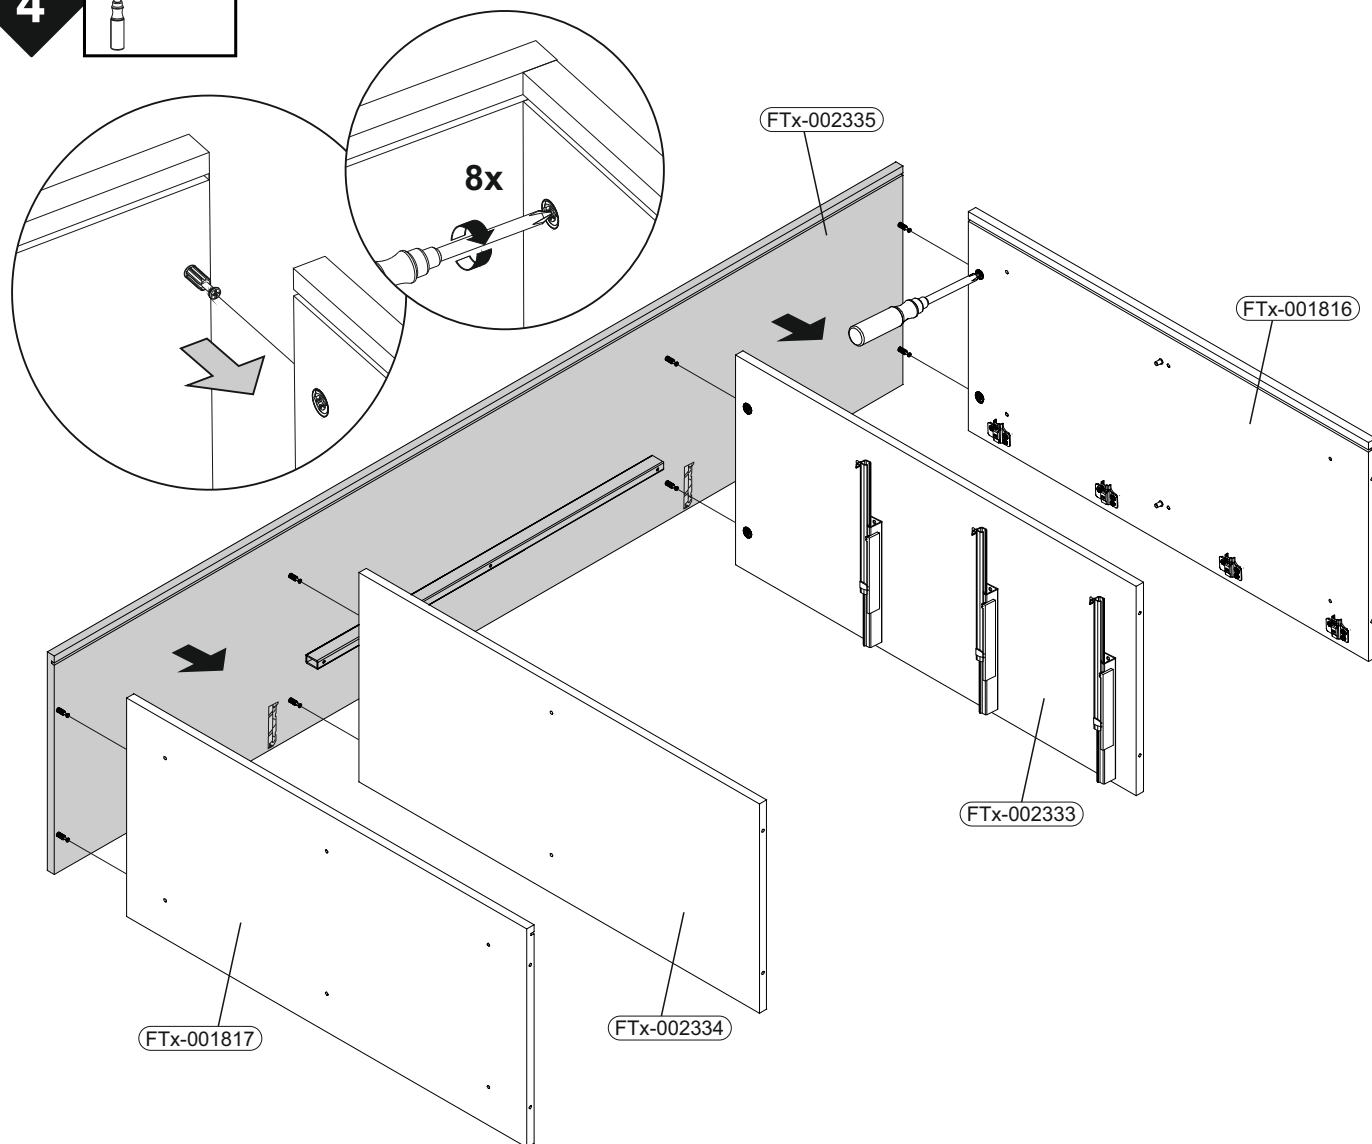


5

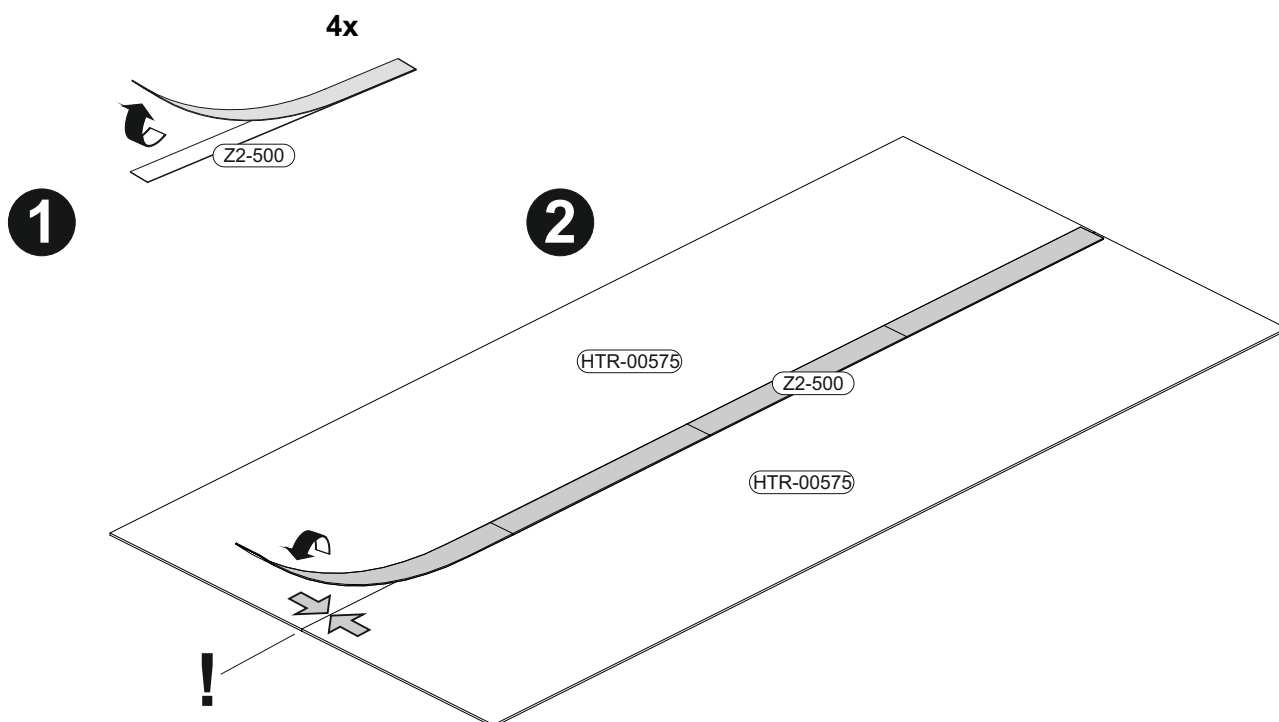

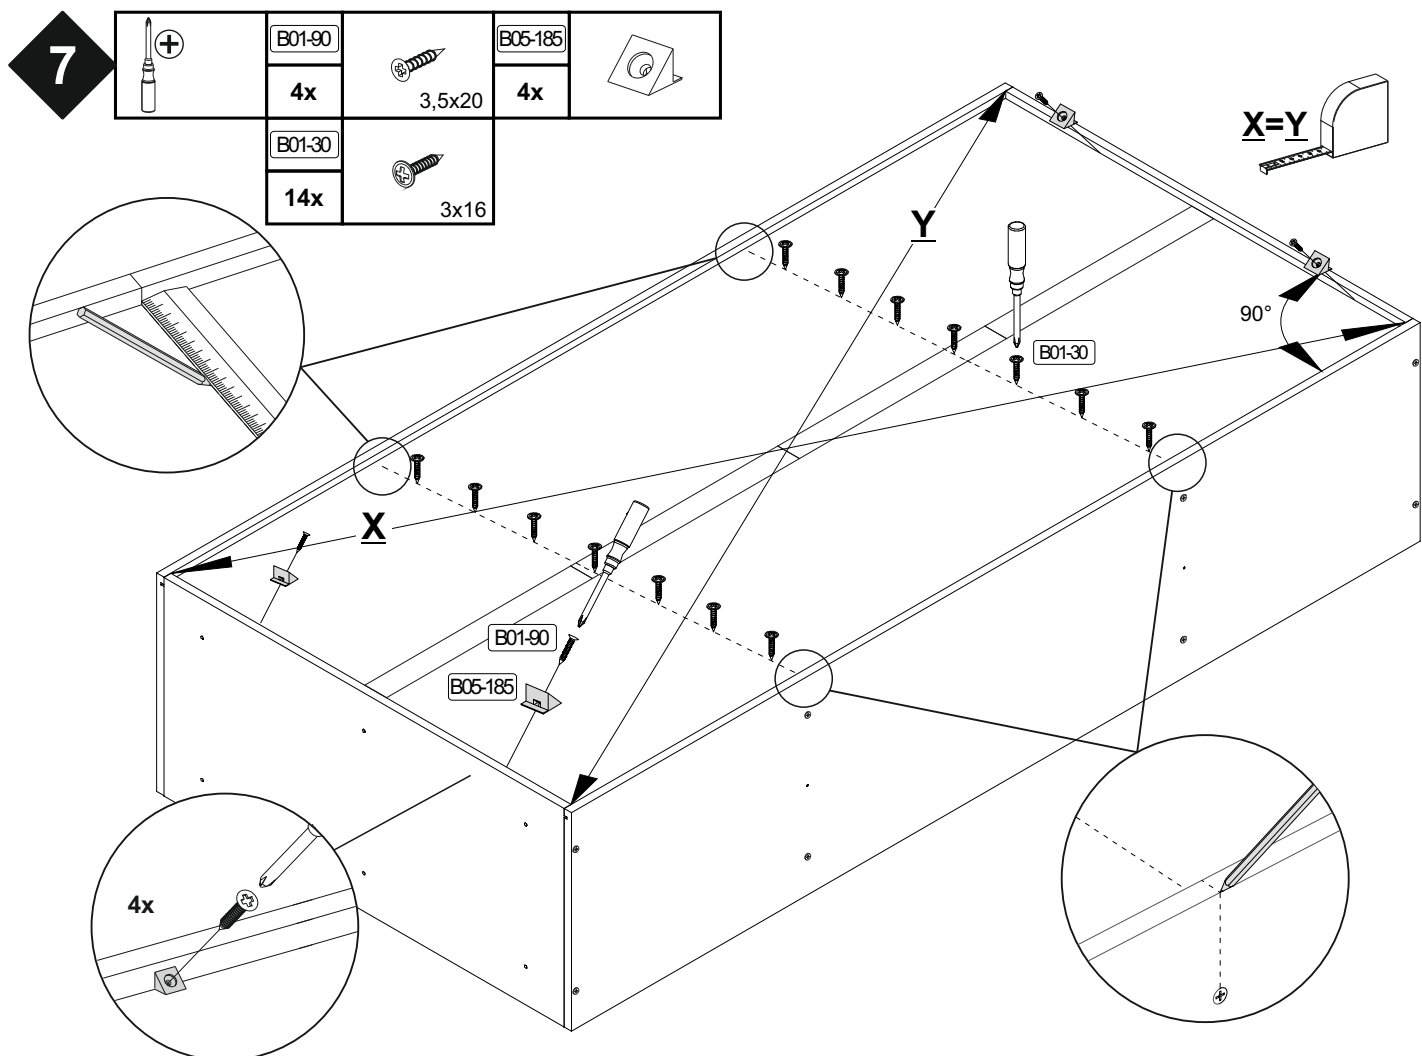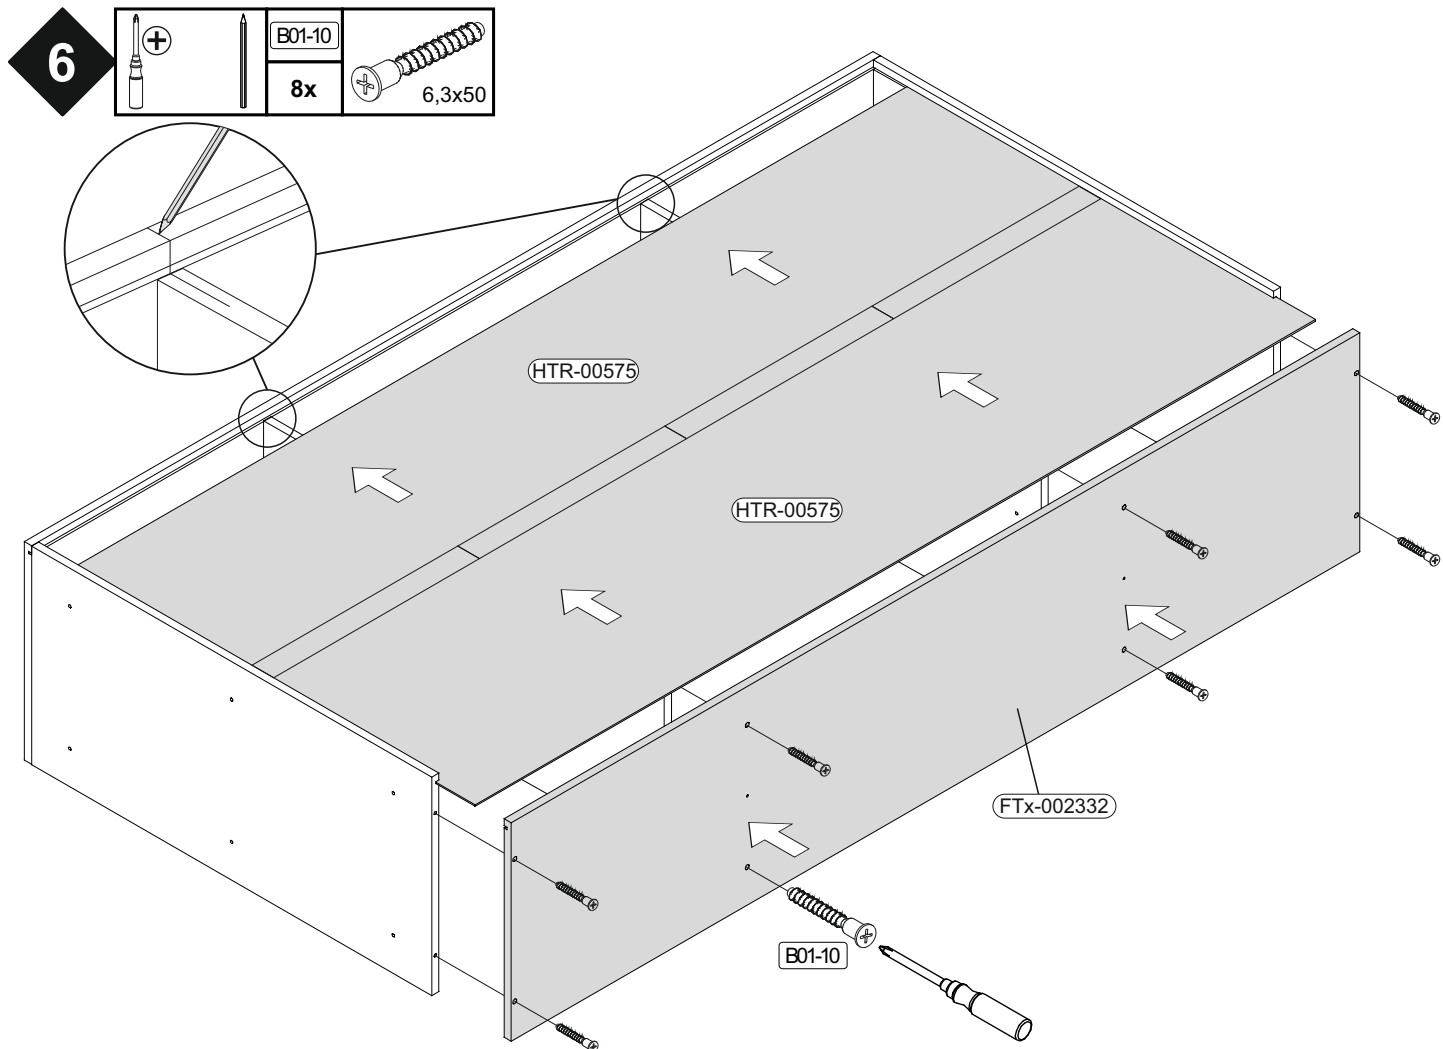

		B02-173		B01-123	
		8x		16x	4,0x15

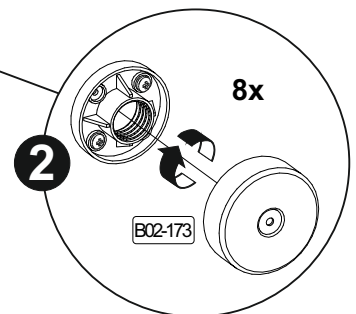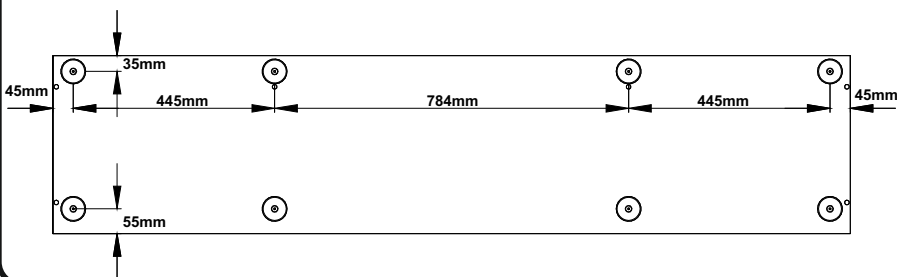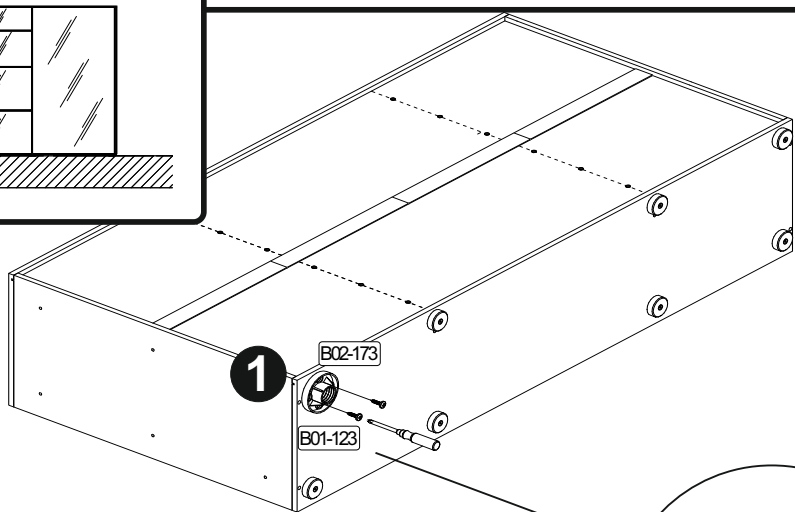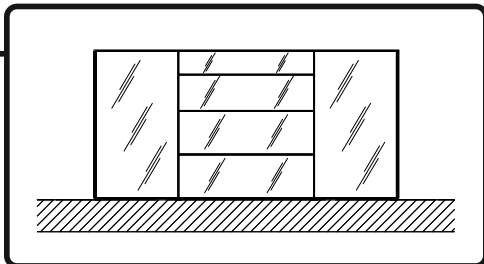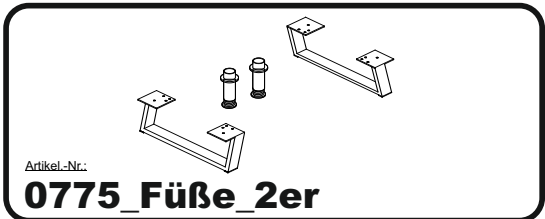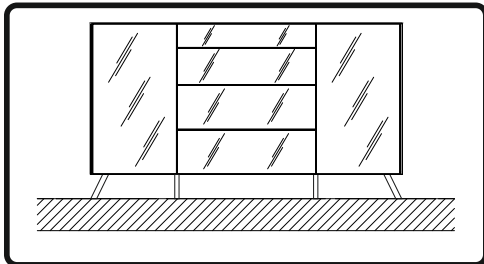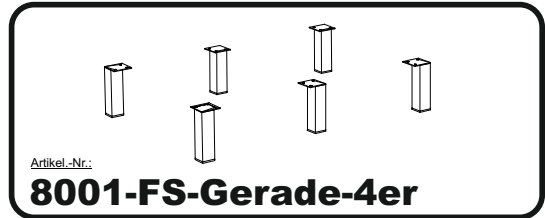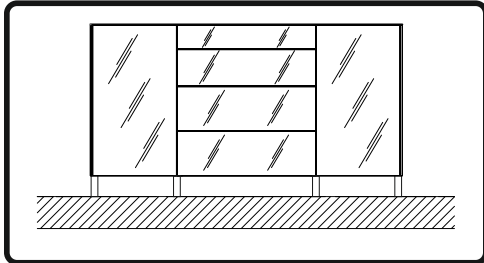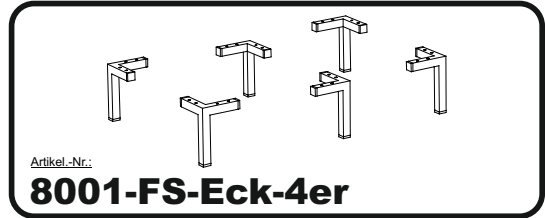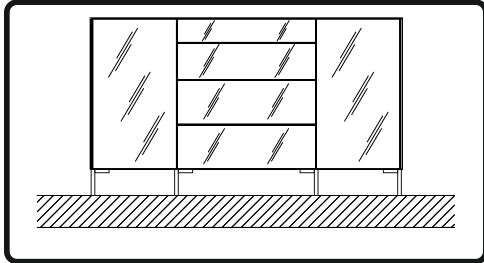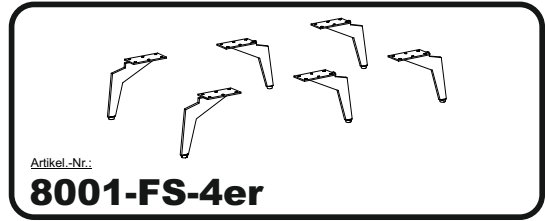
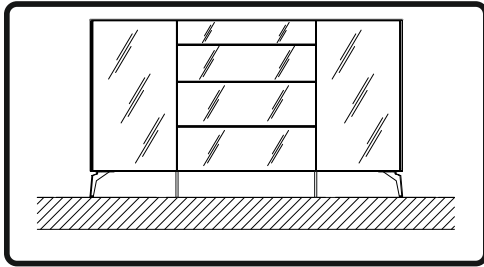


9

B01-347

12x

5x8

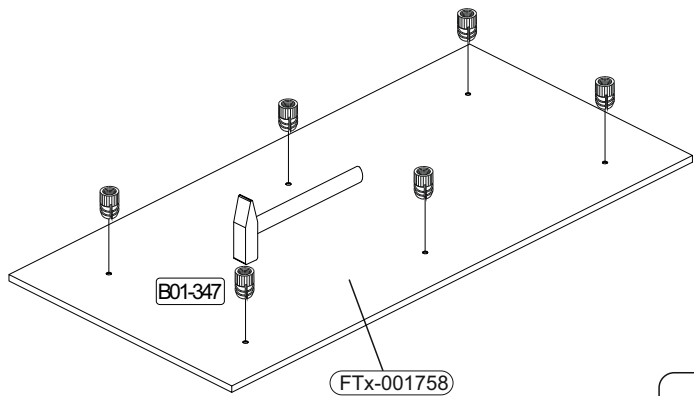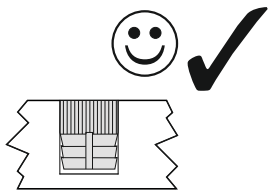

2x



10

+





B01-190

12x



M4x20

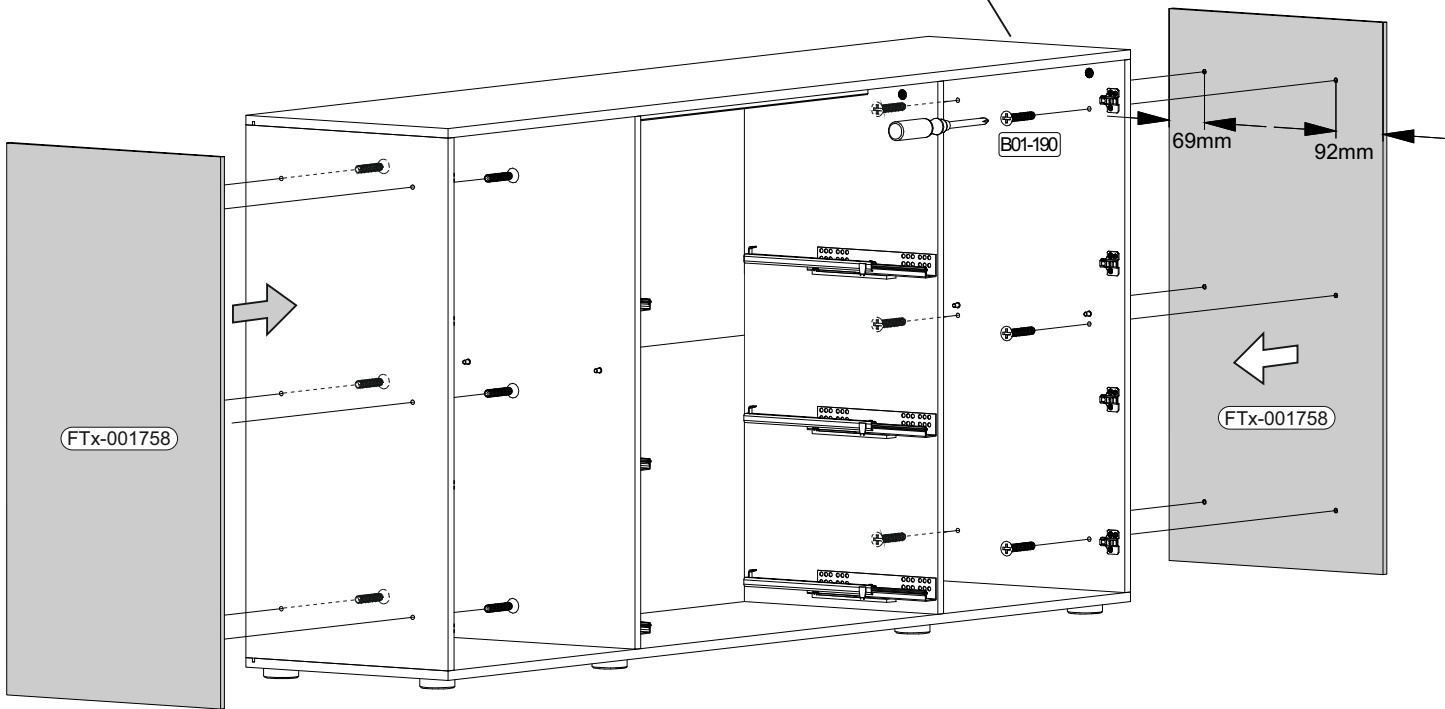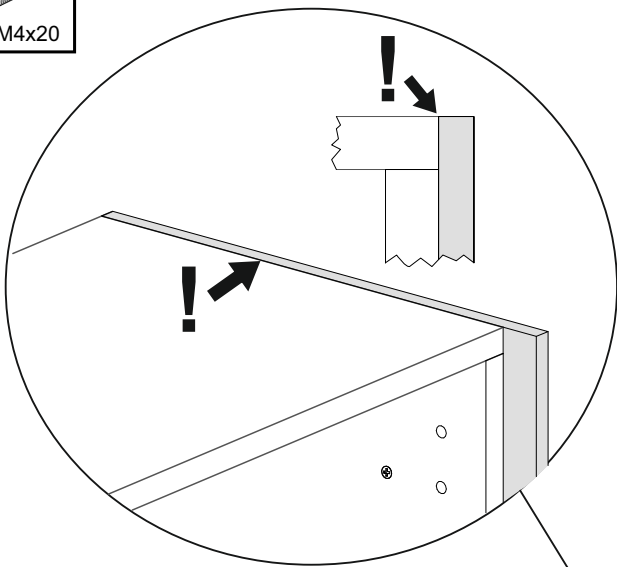

11

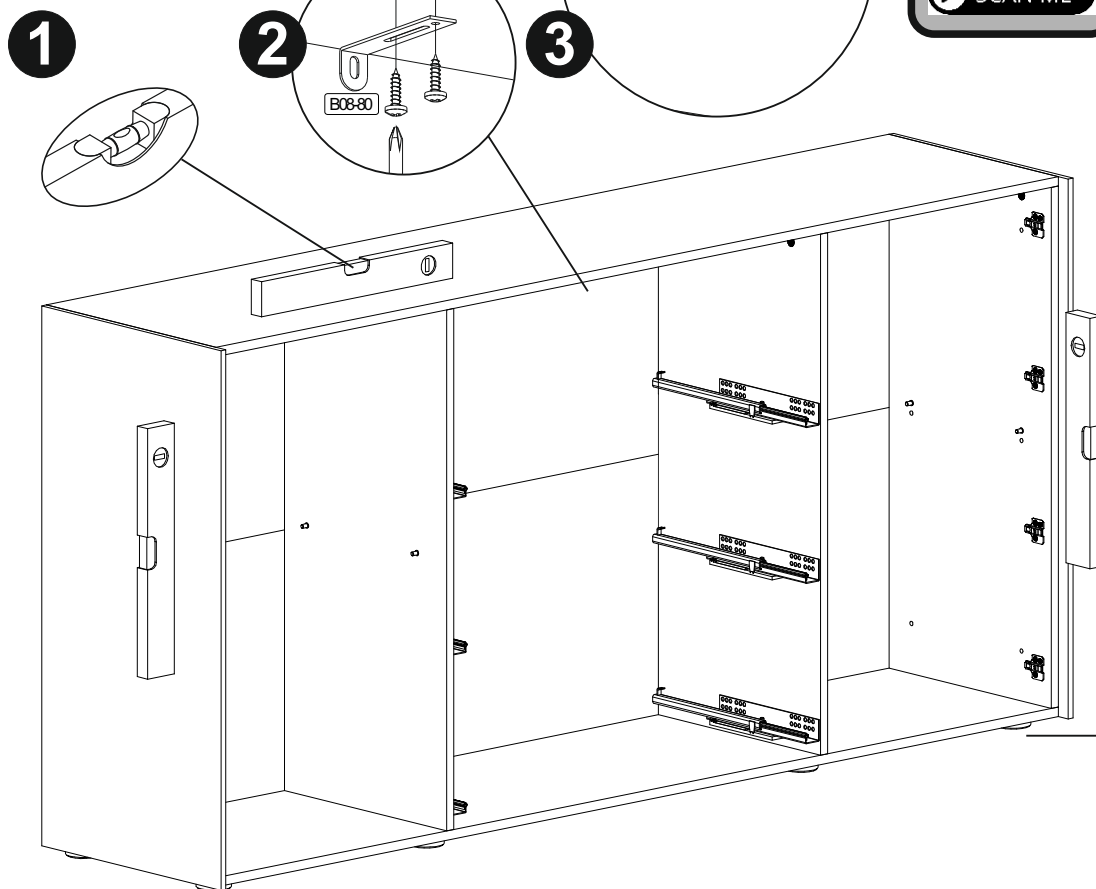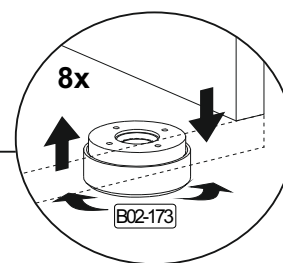
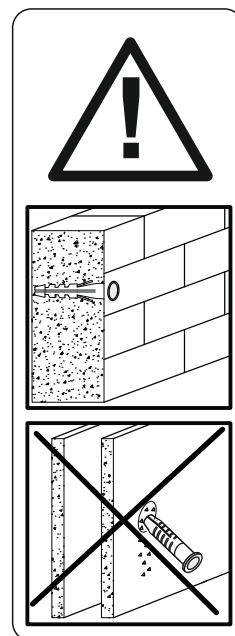



Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

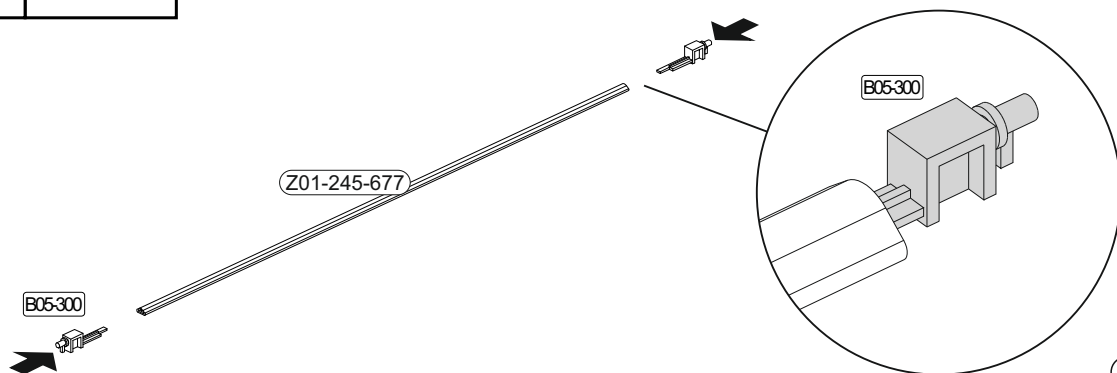









3x

13

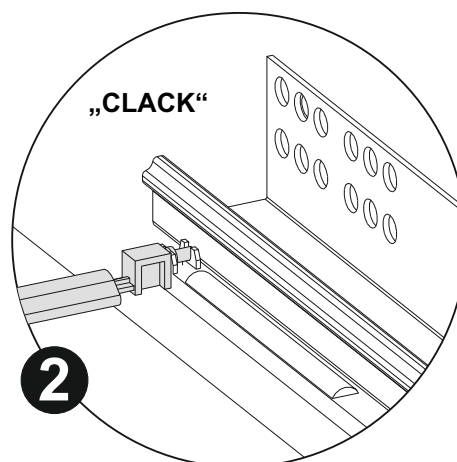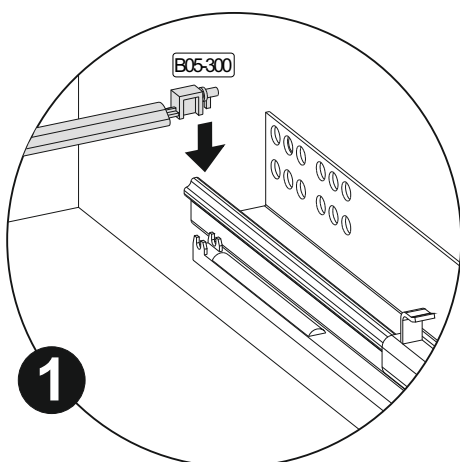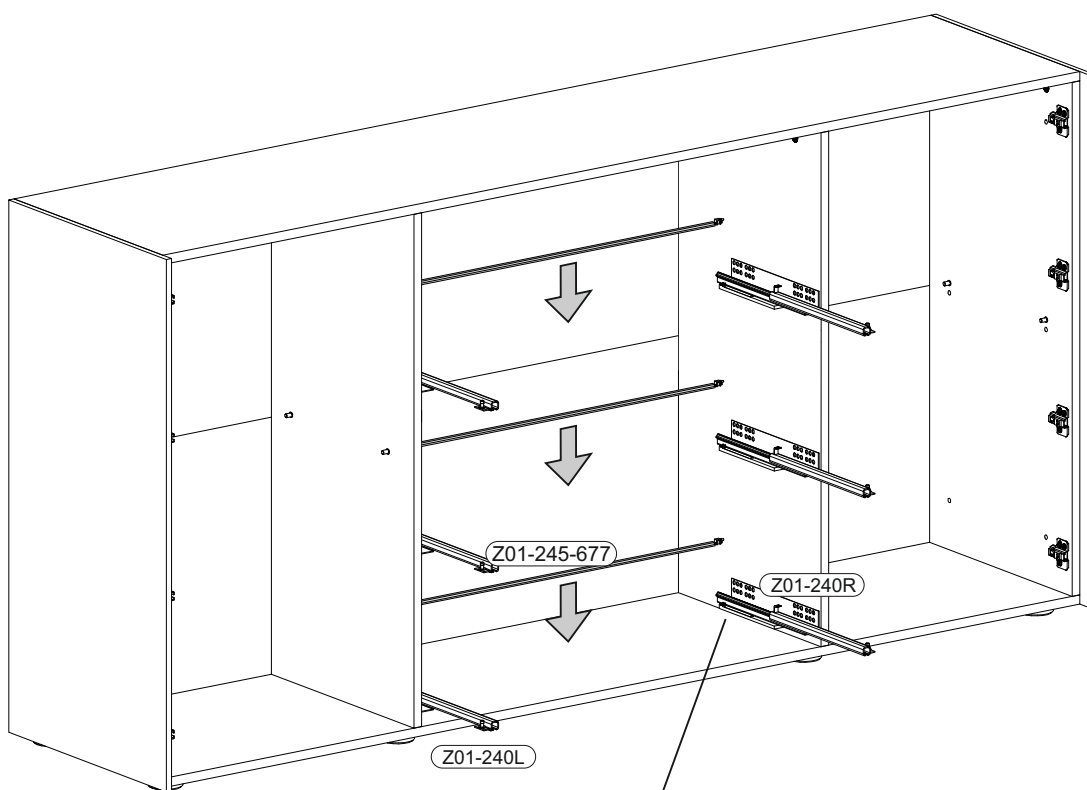

14


	B02-10	ø15x12mm	B02-20	B02-103	8x30	B01-122	4,0x13	B01-30	3x16
	8x		8x	16x		4x		12x	

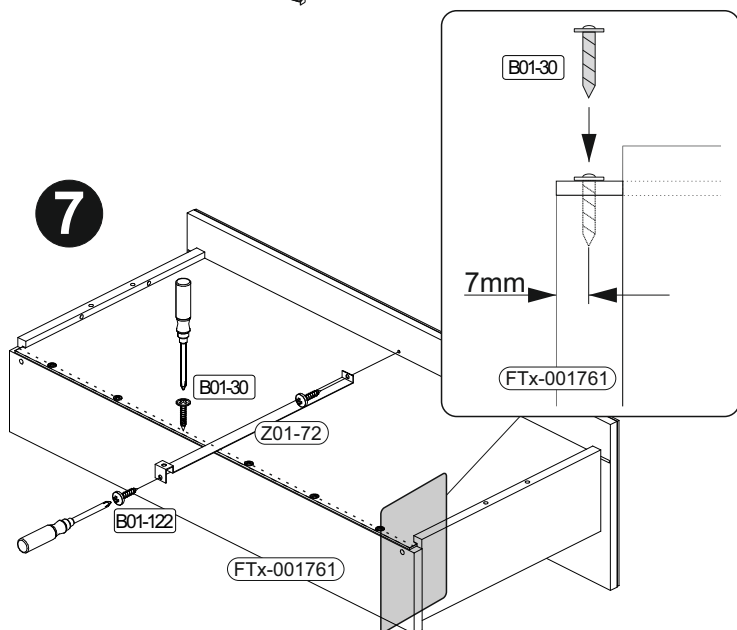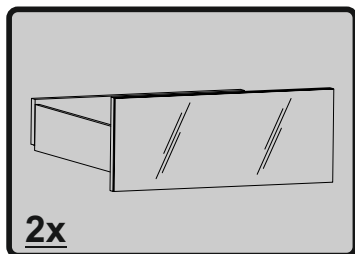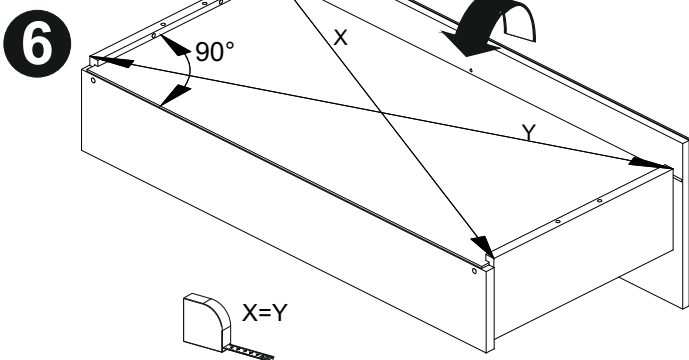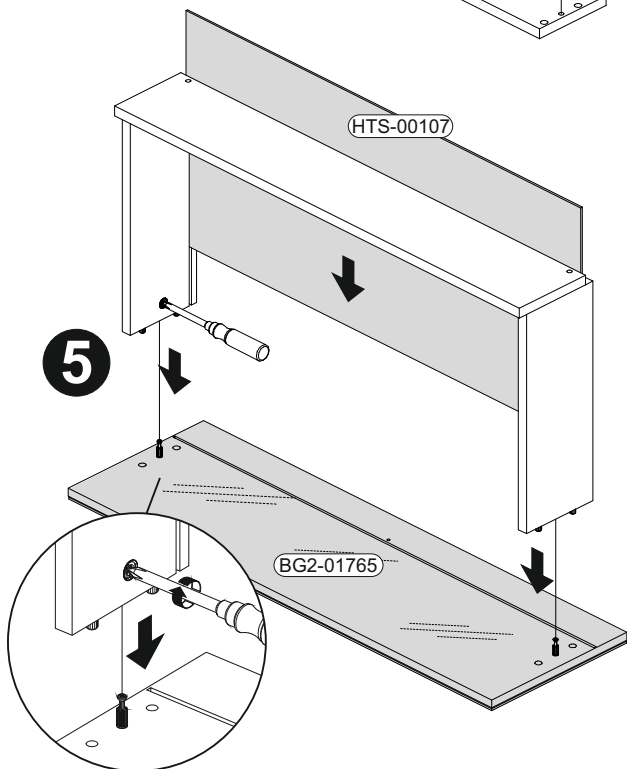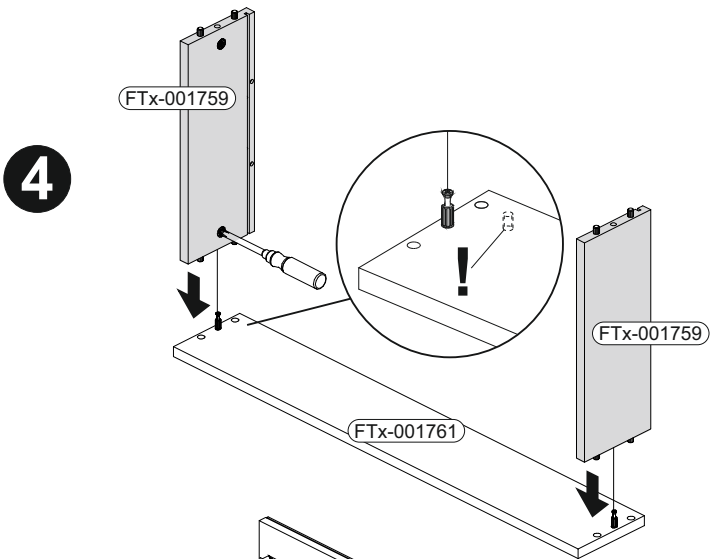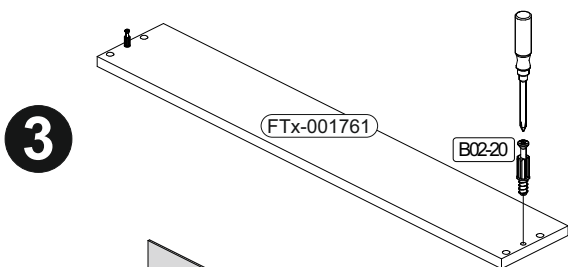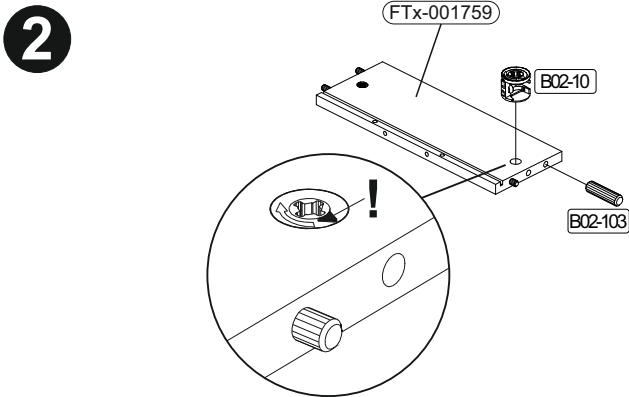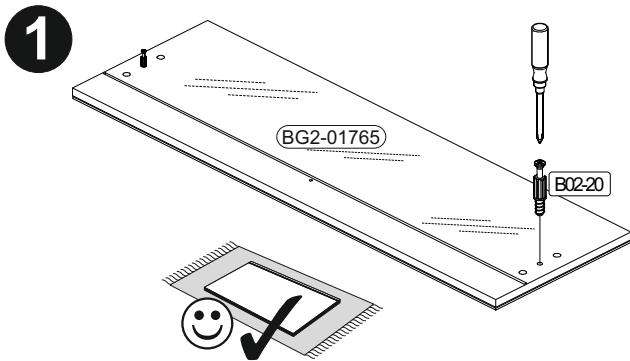


15

		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
		8x	ø15x12mm	8x		8x	8x30	6x	3x16


1

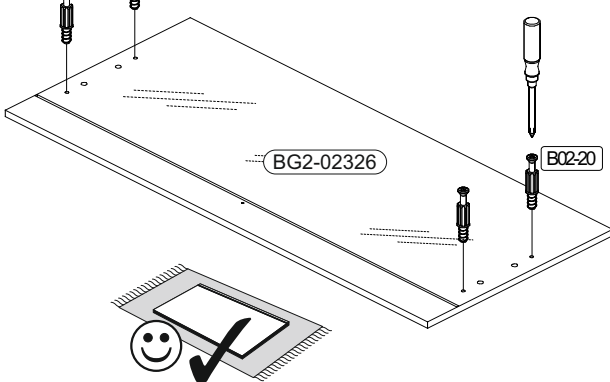


2

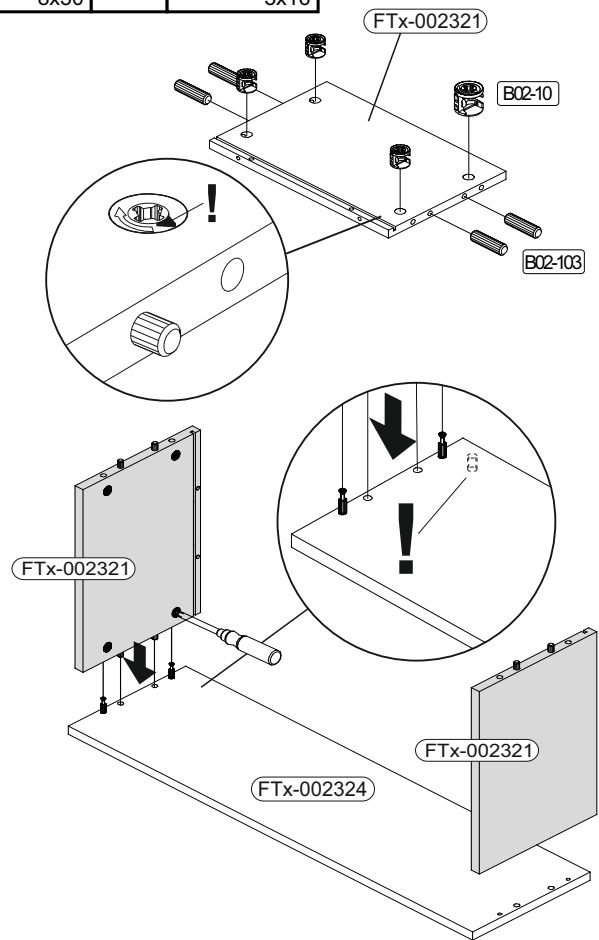


3

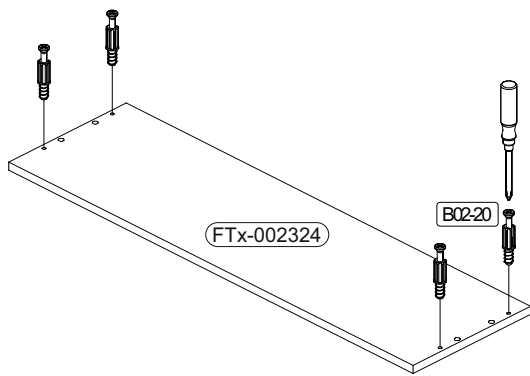


4

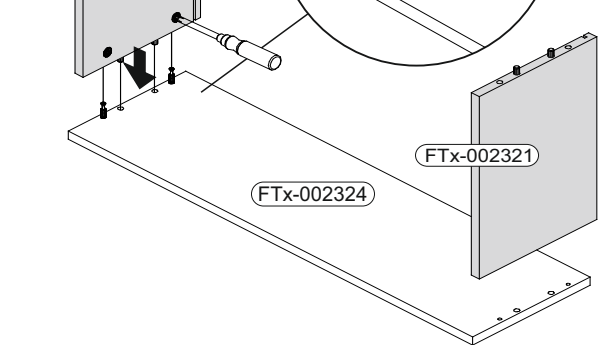




5

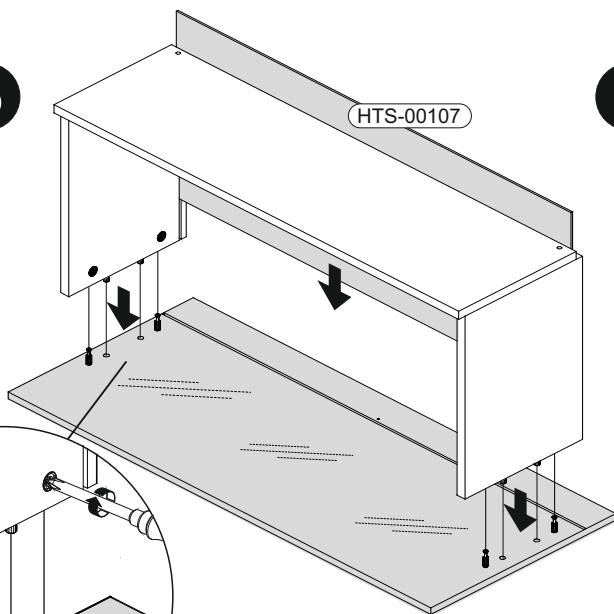

6

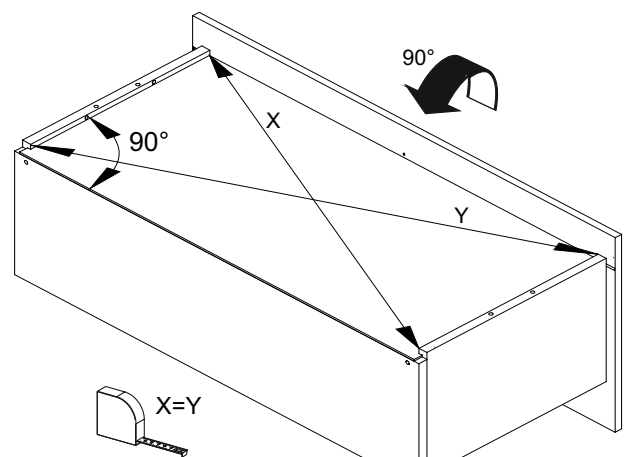





7

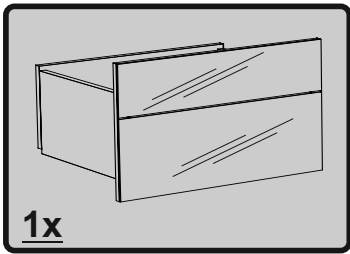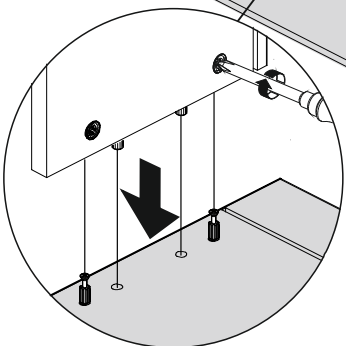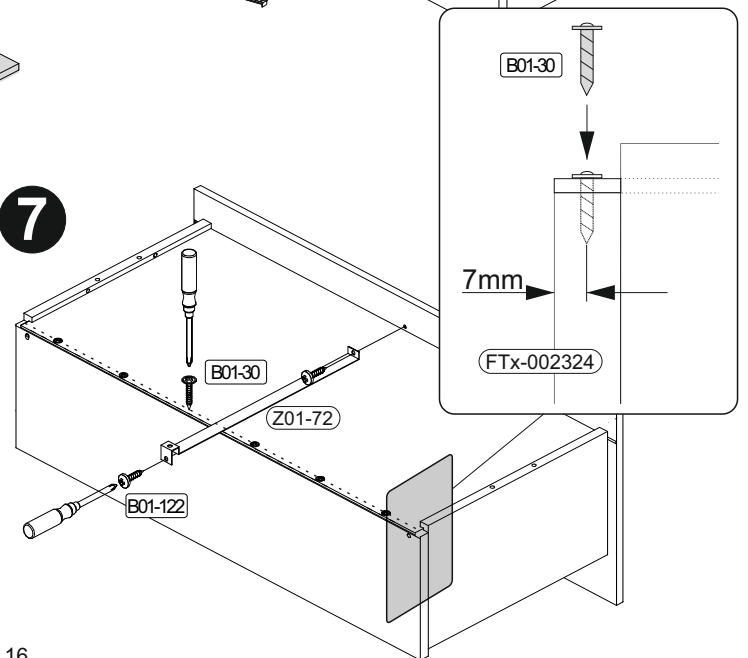


1x

16




B05-302		B05-301		B05-20		B03-134	
3x		3x		16x		12x	

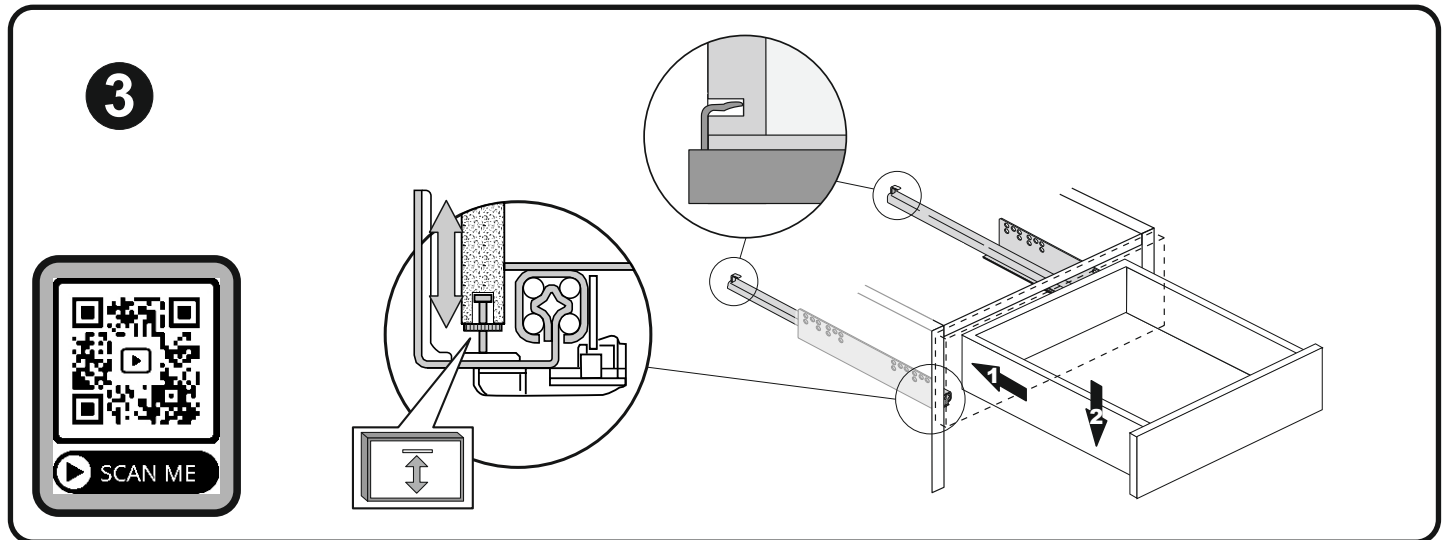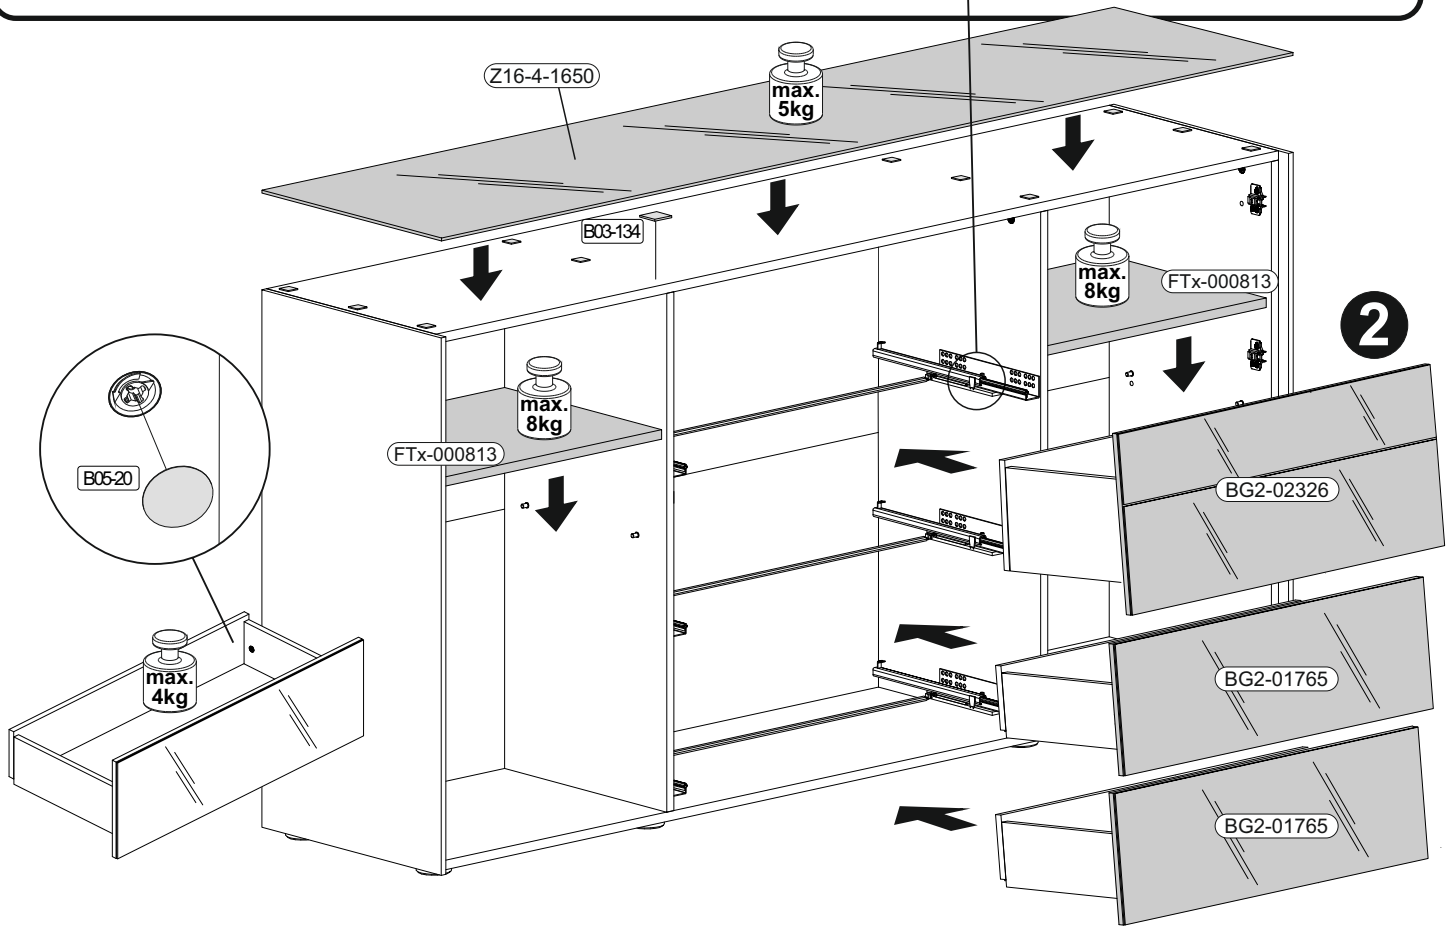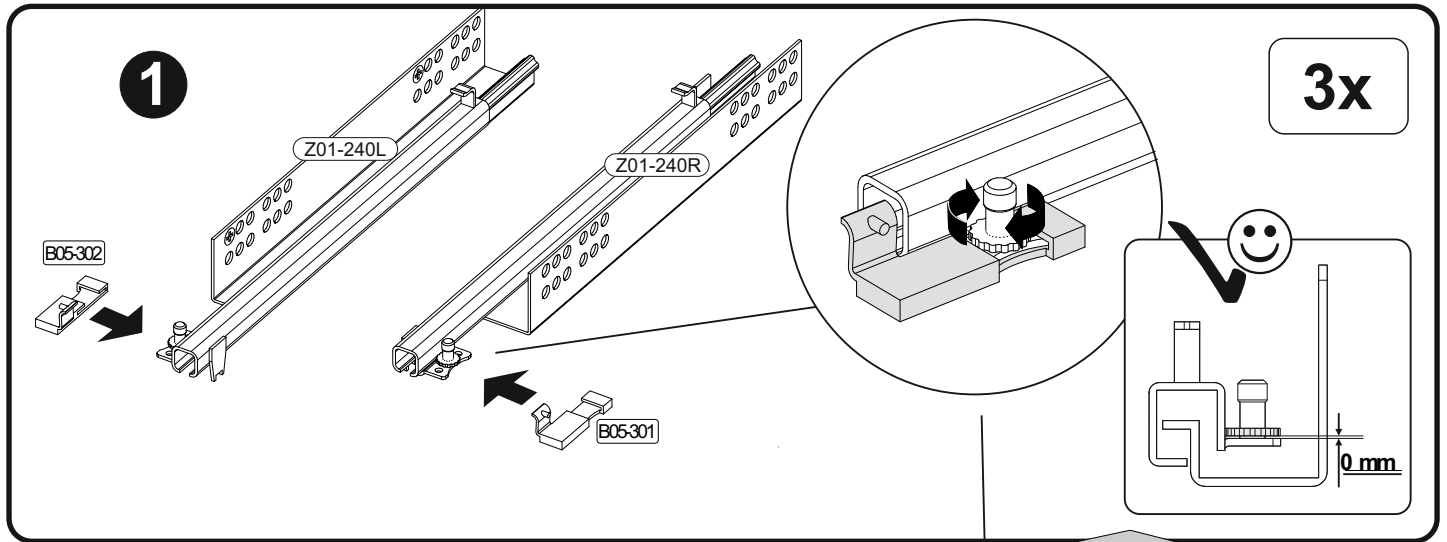




17

	B03-01		B01-80	
	8x		16x	3,5x13

2x

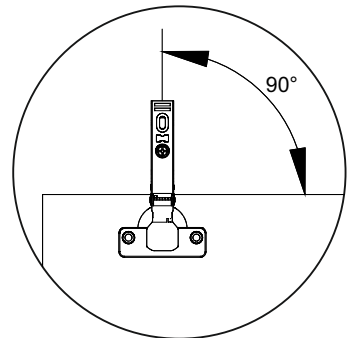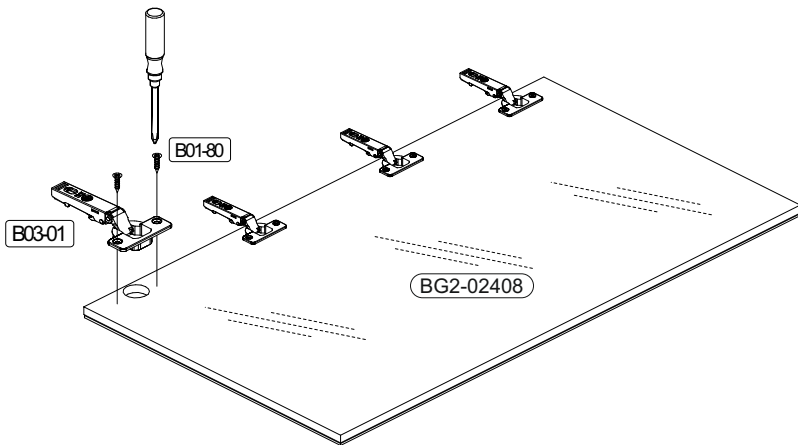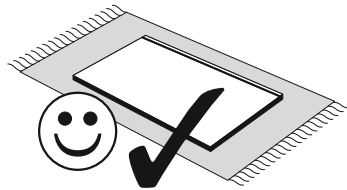

18

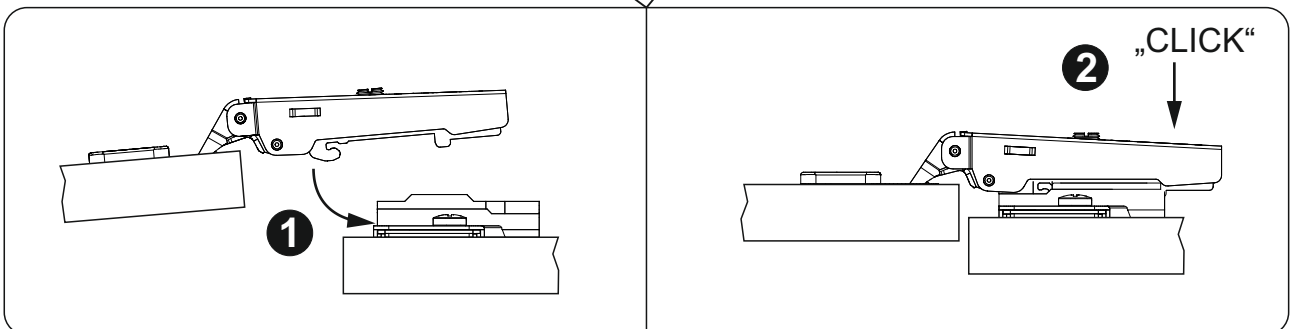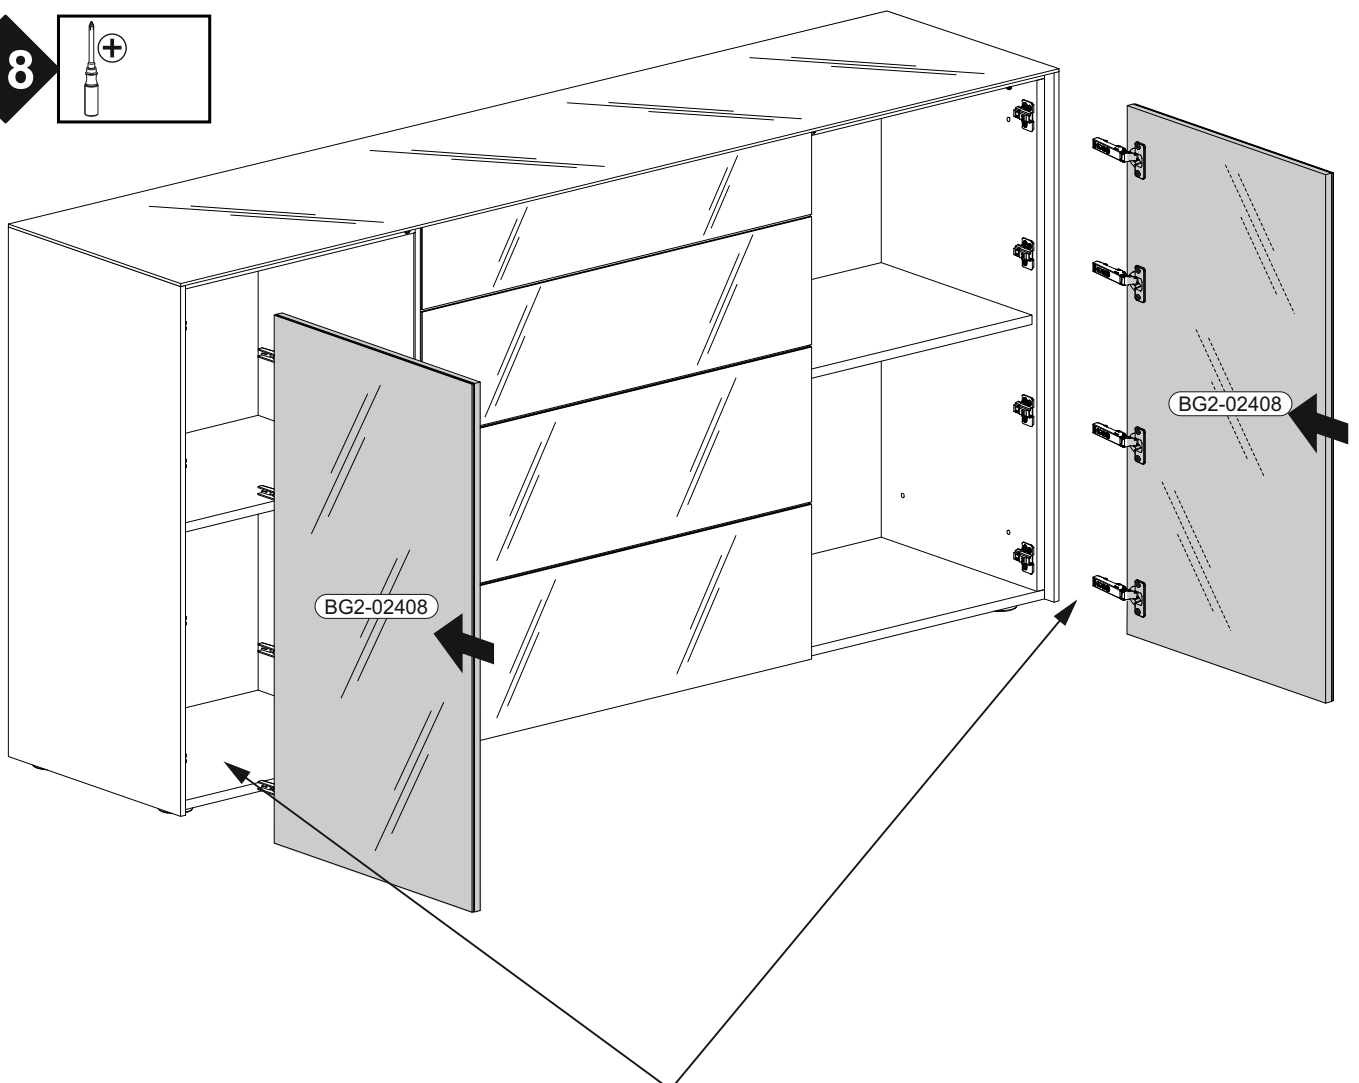

19

	B03-131		B03-160dg		B03-159dg	
	2x		2x		2x	

