

Musterring

JOLINE



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 11.06.2021)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com

oder unter der kostenlosen Beratungsnummer

+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;

wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------|-------------|
| Drehtürenschränk | Seite 4-10 |
| Kranzprofil | Seite 11 |
| Innenschubkästen | Seite 12 |
| T-Einteilung | Seite 13 |
| Türen Montage | Seite 14-15 |



Legen Sie bereit:




Befestigungsmaterial für Kleiderschränke
je nach Ausstattungsvariante:

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| ① | | Schraube 3,5 x 15 |
| ② | | Sockelhöhenversteller |
| ③ | | Gewindebolzen 3 x 19 |
| ④ | | Rückwandhalter |
| ⑤ | | Schraube 4,5 x 17 |
| ⑥ | | Wanddübel 8 x 51 |
| ⑦ | | Schraube 5 x 60 |
| ⑧ | | Schraube 3,5 x 20 |
| ⑨ | | Wandbefestigungswinkel |
| ⑩ | | Halterung für Kleiderstange |
| ⑪ | | Schraube 3,5 x 17 |
| ⑫ | | Gewindeschraube 5 x 30 |
| ⑬ | | Bodenträger |
| ⑭ | | Kleiderstange 2-türig |
| ⑮ | | Kleiderstange 1-türig |
| ⑯ | | Topfscharnier |
| ⑰ | | Abdeckkappe Kunststoff |
| ⑱ | | Abdeckkappe Topfscharnier |
| ⑲ | | Schraube 4 x 30 |
| ⑳ | | Schraube 4,5 x 60 |
| ㉑ | | Gewindebolzen |
| ㉒ | | Holzdübel 8 x 30 |


Aufbauanweisung Drehtürenschränk

①




3,5 x 15

②

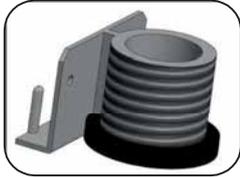


Sockelhöhenversteller

1.

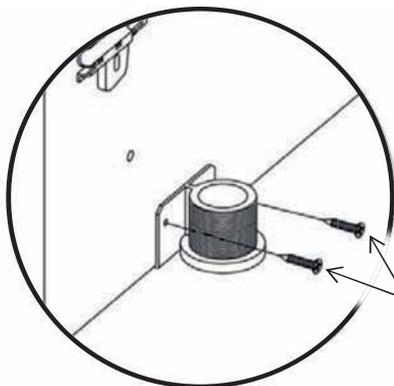


①


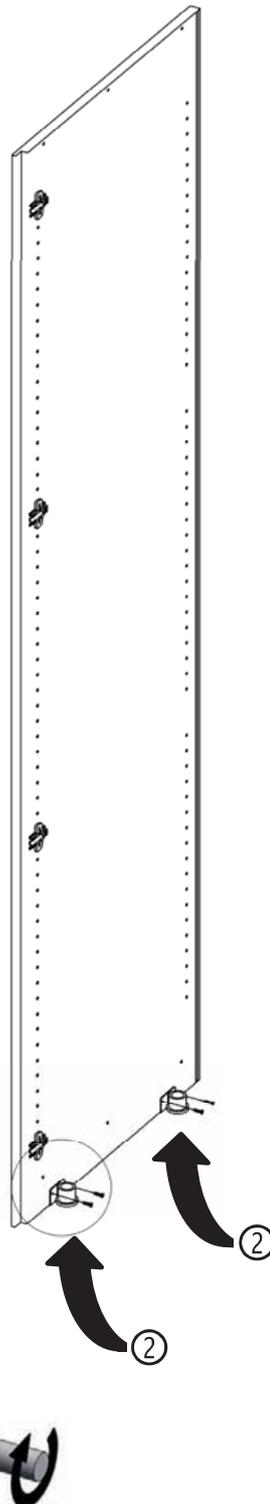



②

②

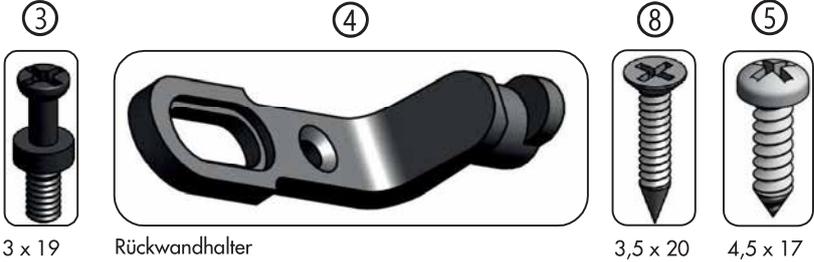


2.

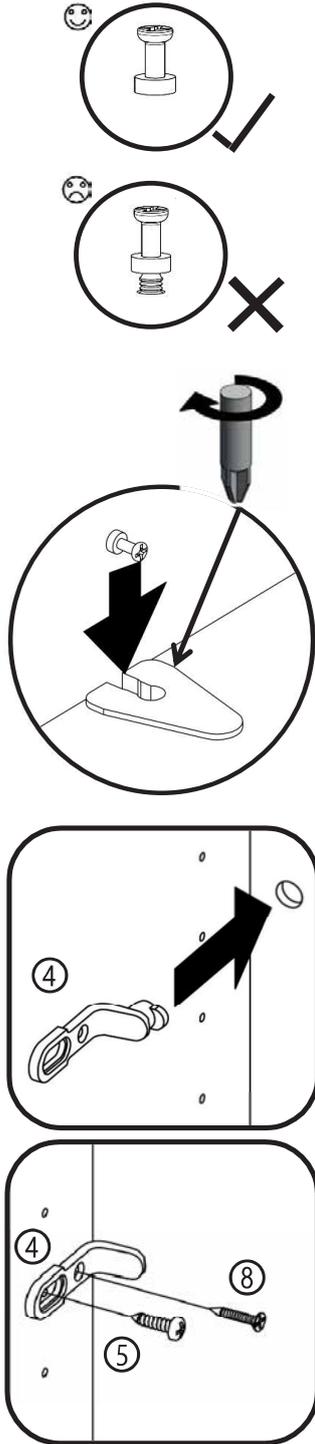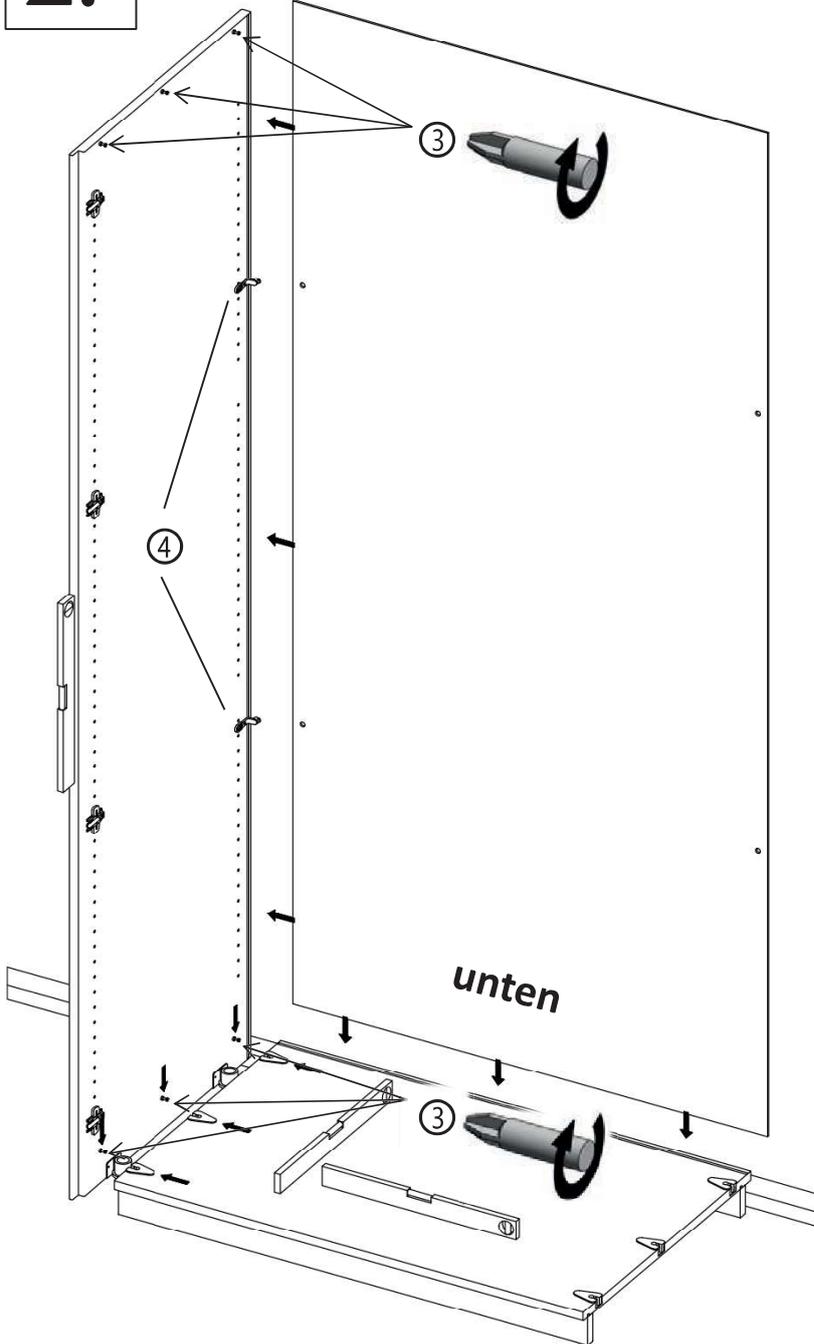

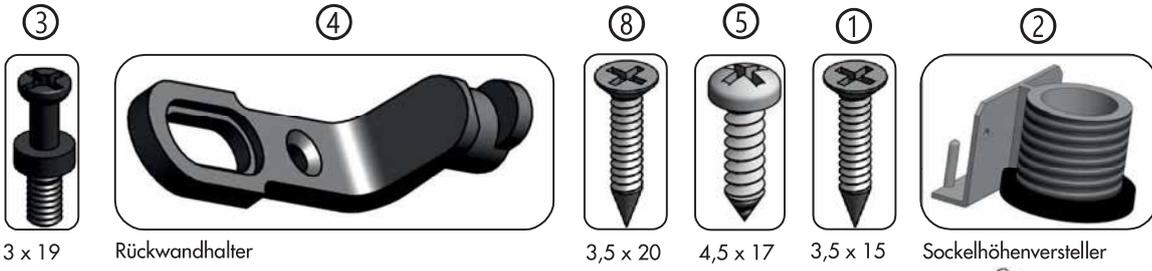


4.

3.

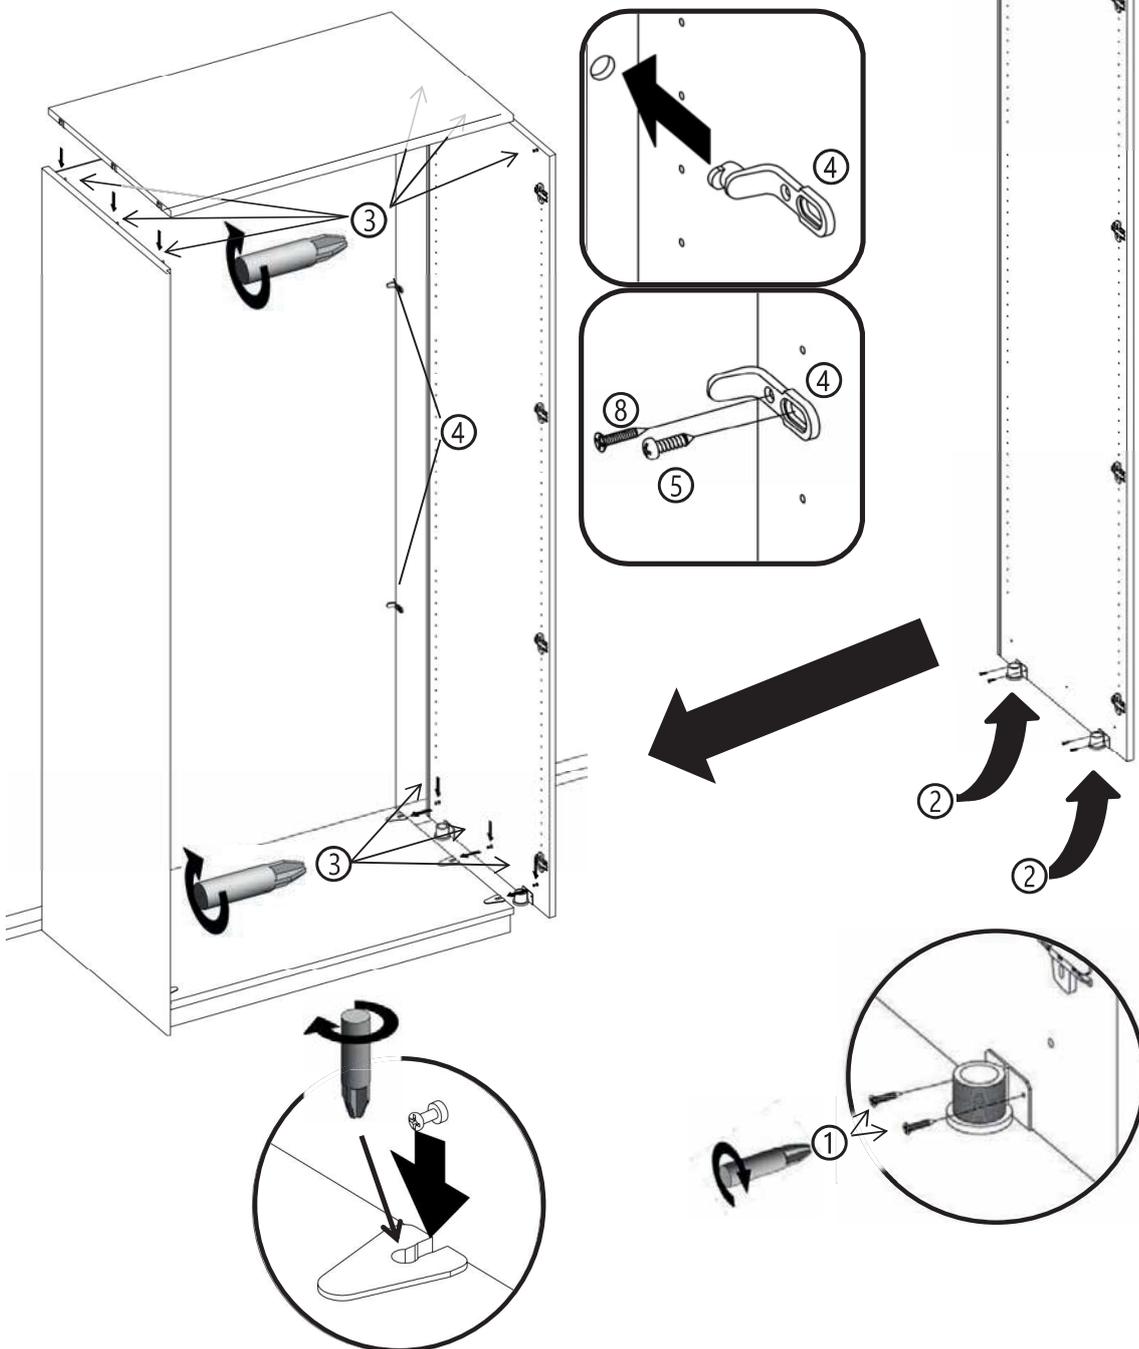



3 x 19

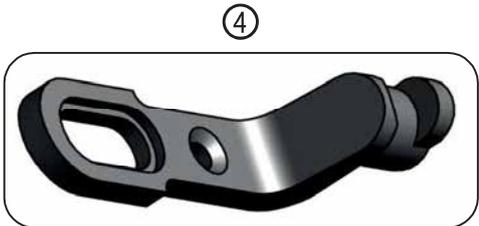

Rückwandhalter






3,5 x 20





4,5 x 17

5.


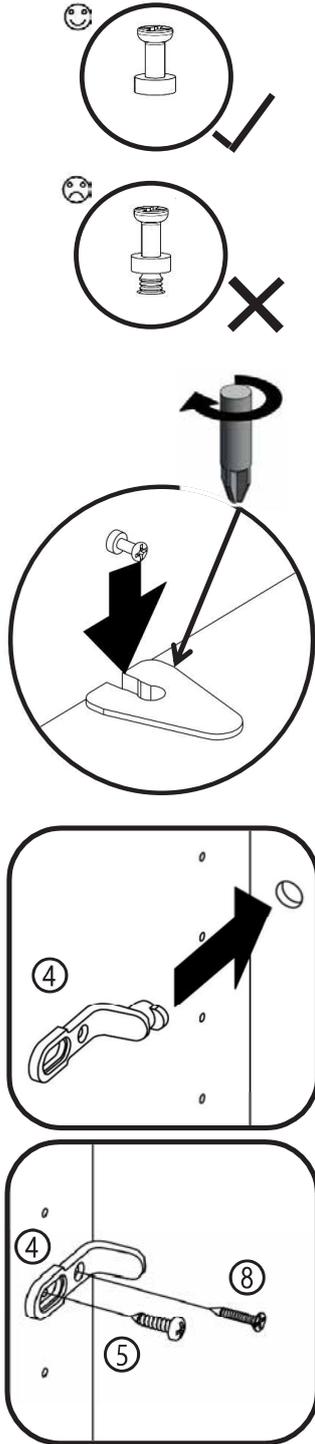
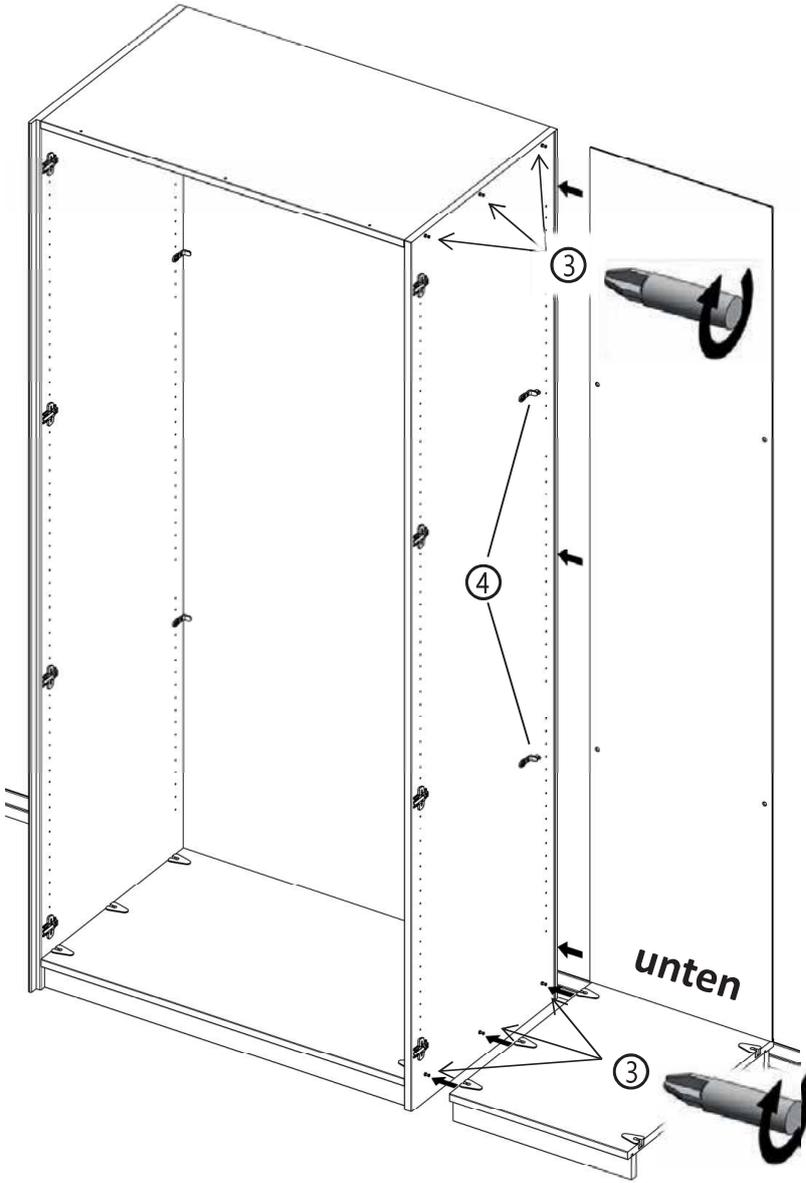


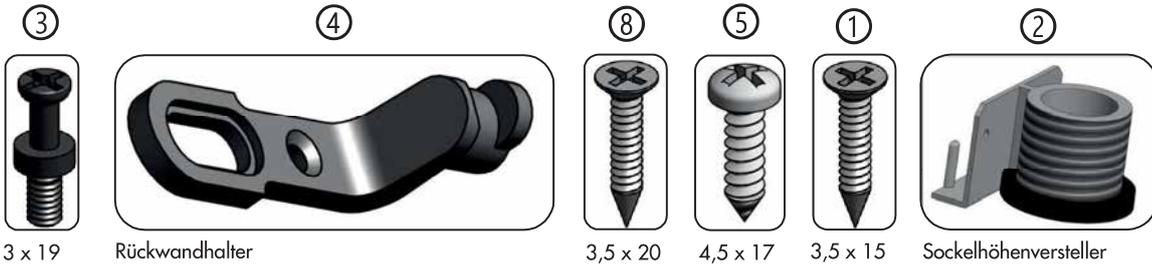


7.





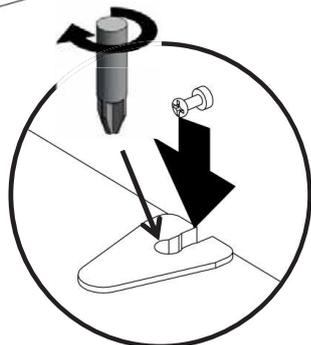
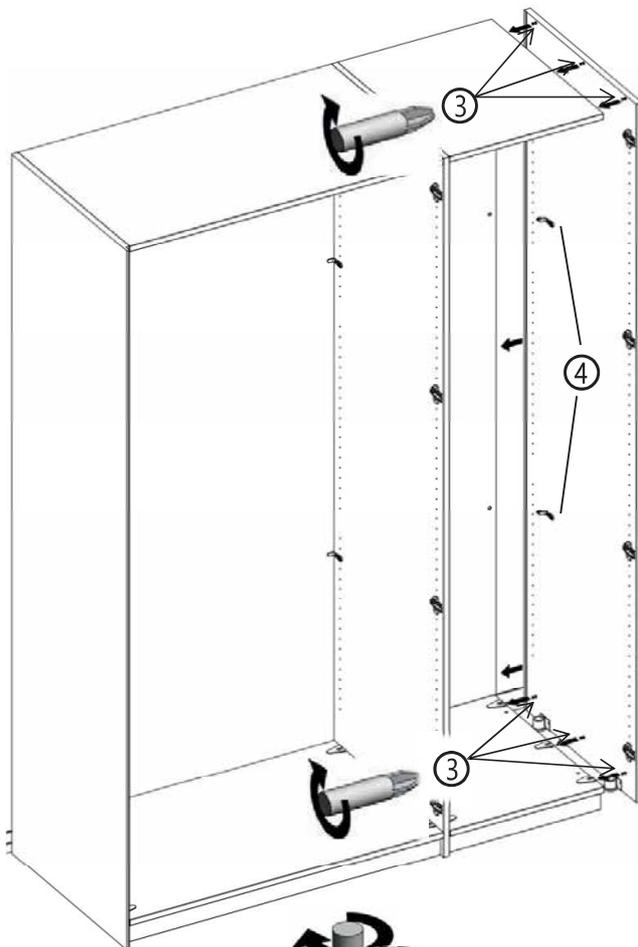



6.

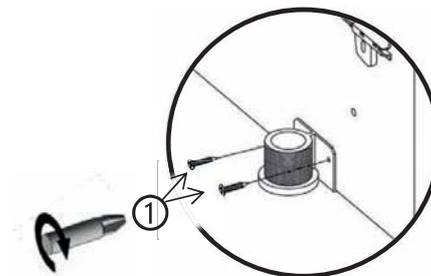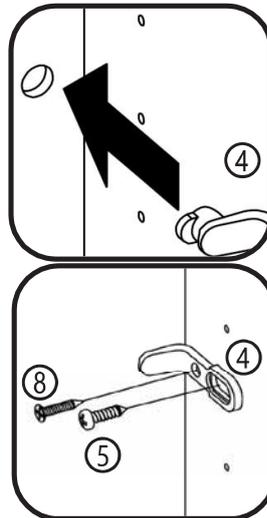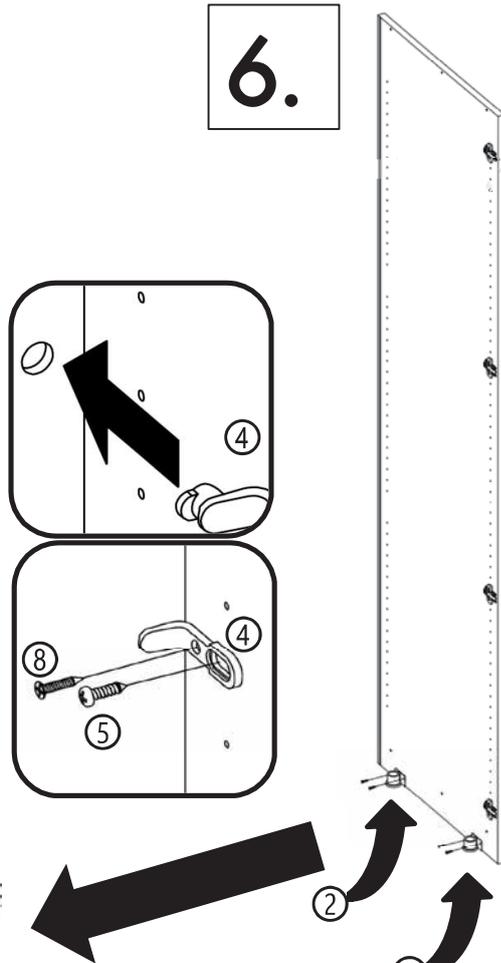

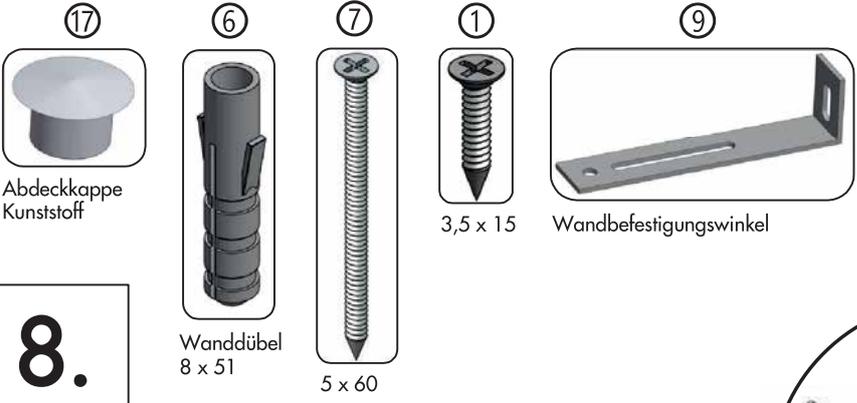


8.

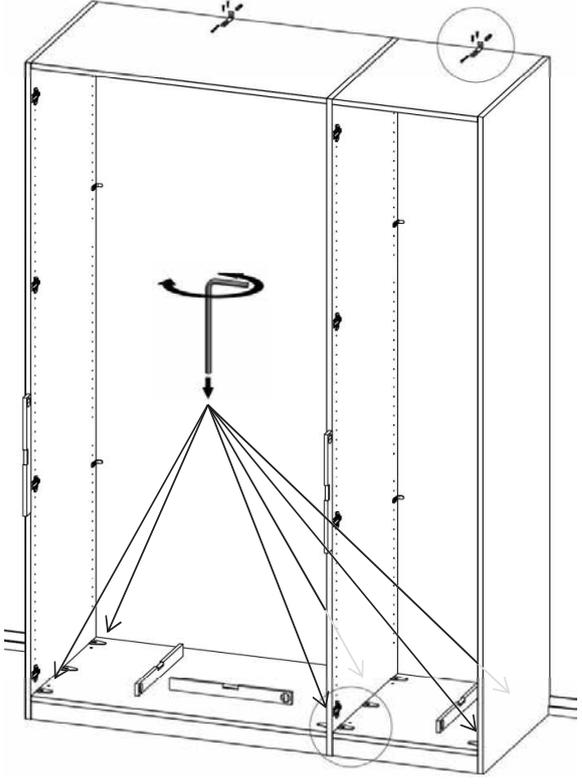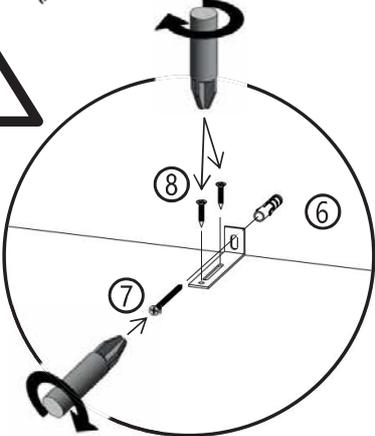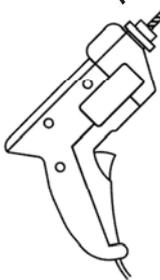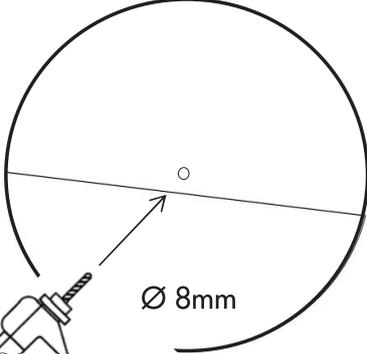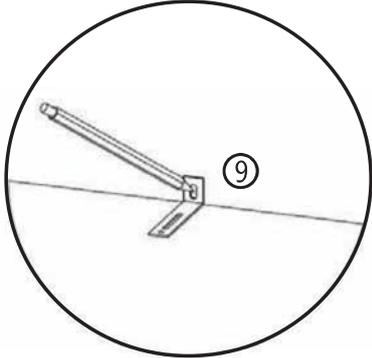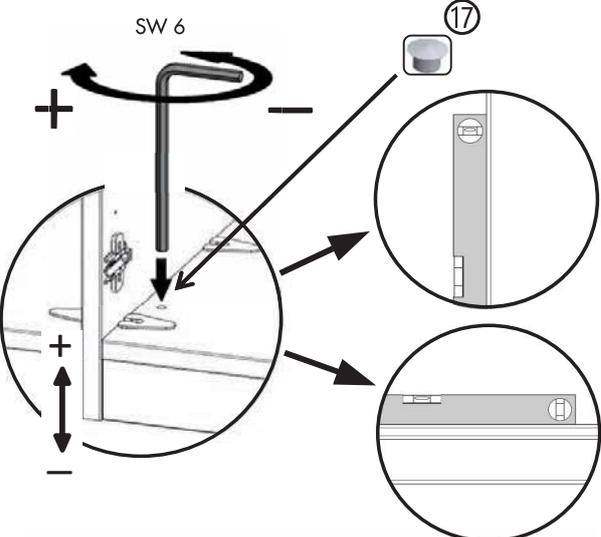

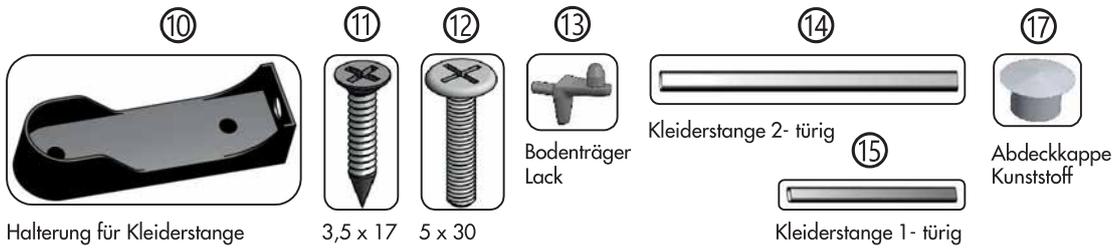


9.

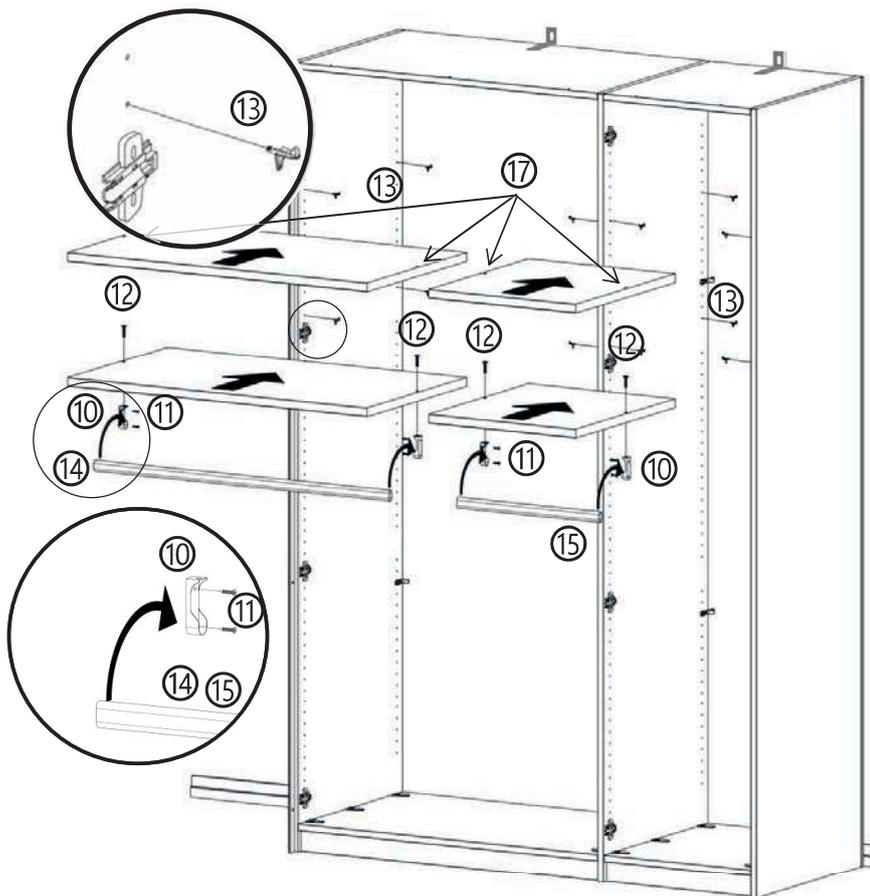





Kranzprofil
(optional)


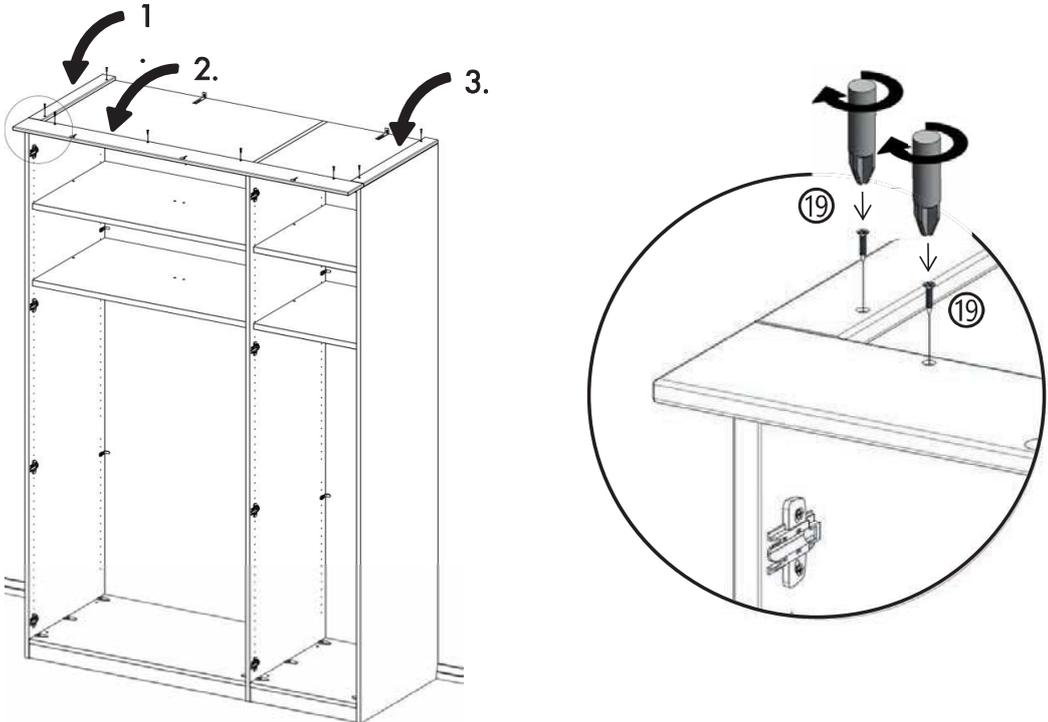


Beleuchtung für Kranzprofil
(optional)


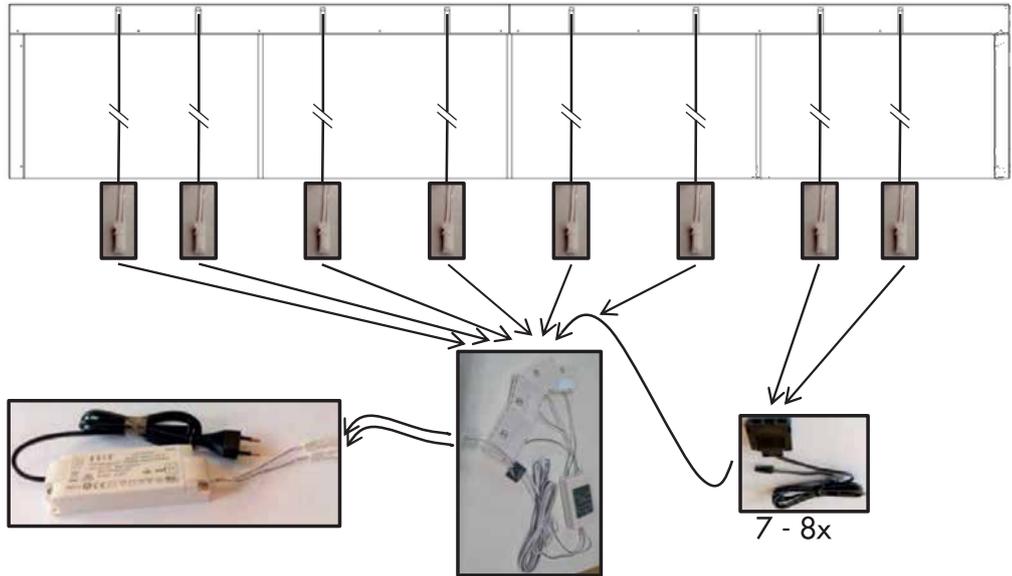


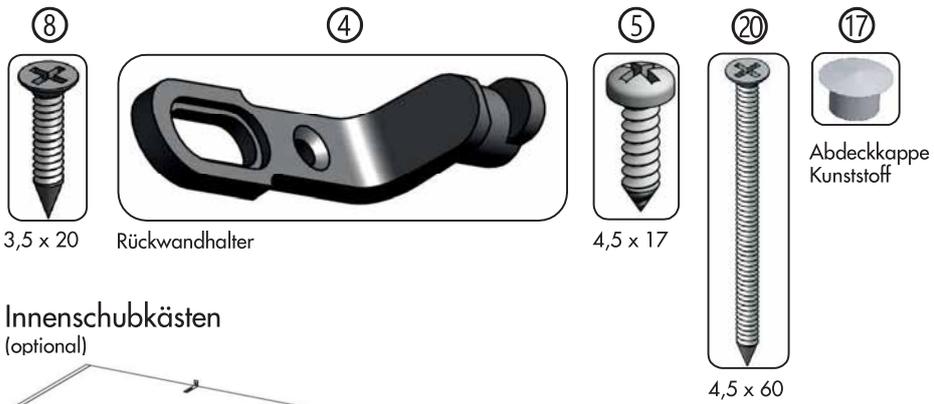


Innenschubkästen (optional)

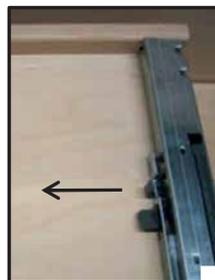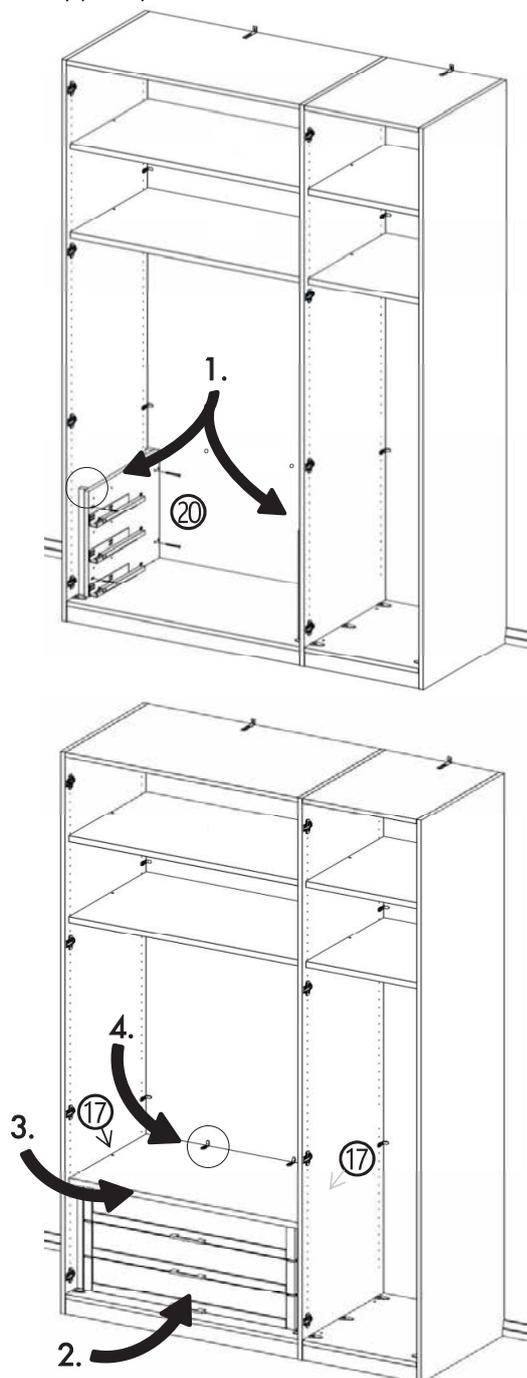


Zu 1. Zarge entriegeln
(Sicht unter Schubkasten)





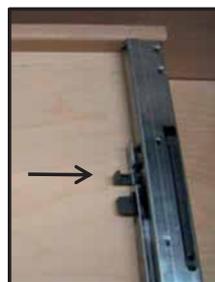
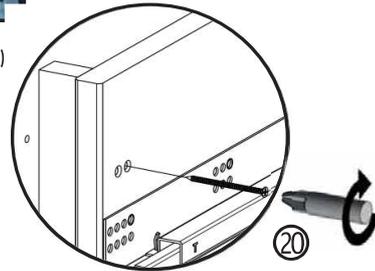


Zu 2. Zarge verriegeln
(Sicht unter Schubkasten)

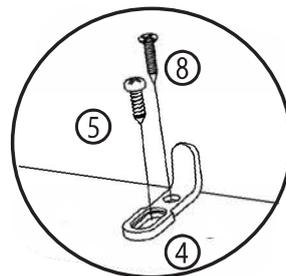


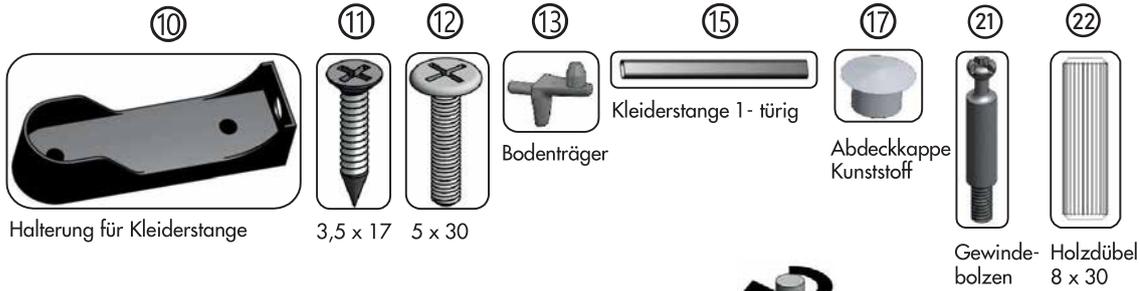

T-Einteilungs-Set (optional)

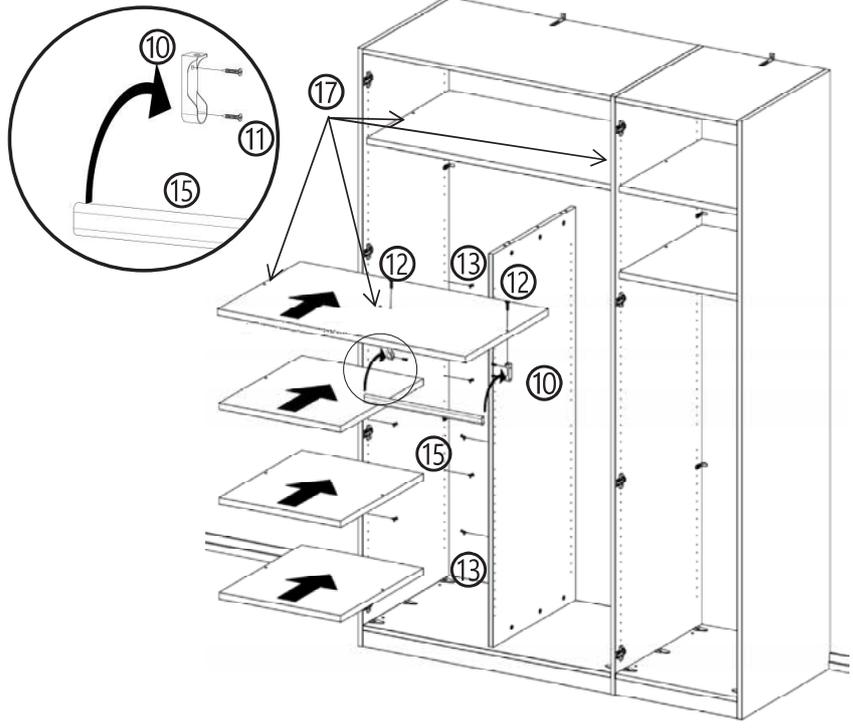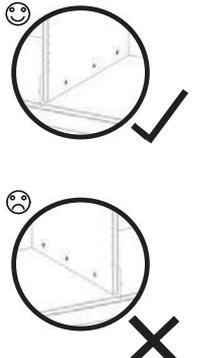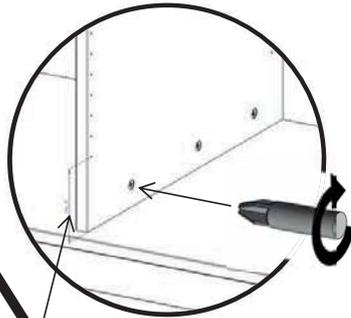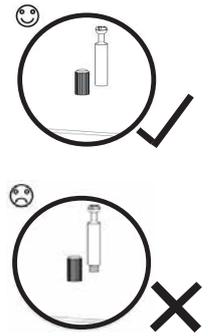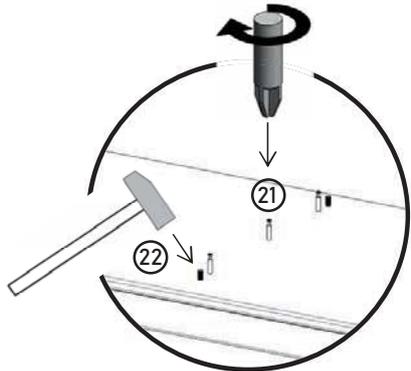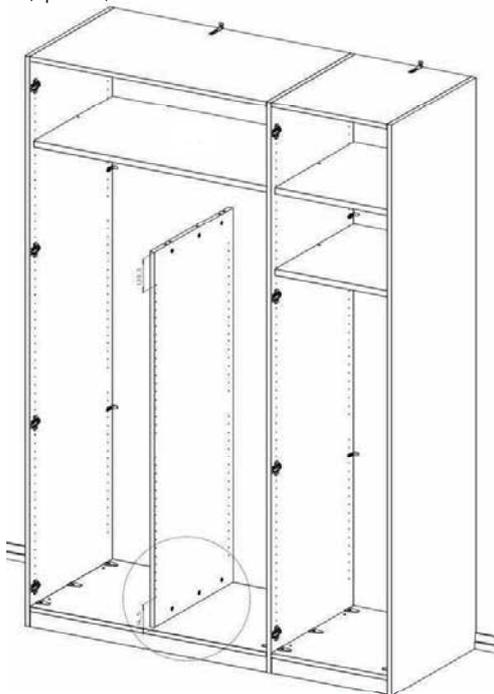

⑩a

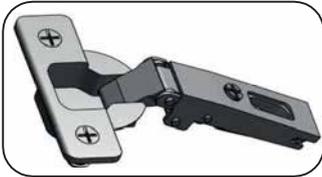

Topfscharnier für Glatttür


⑩b



Topfscharnier für Koffertür



10.

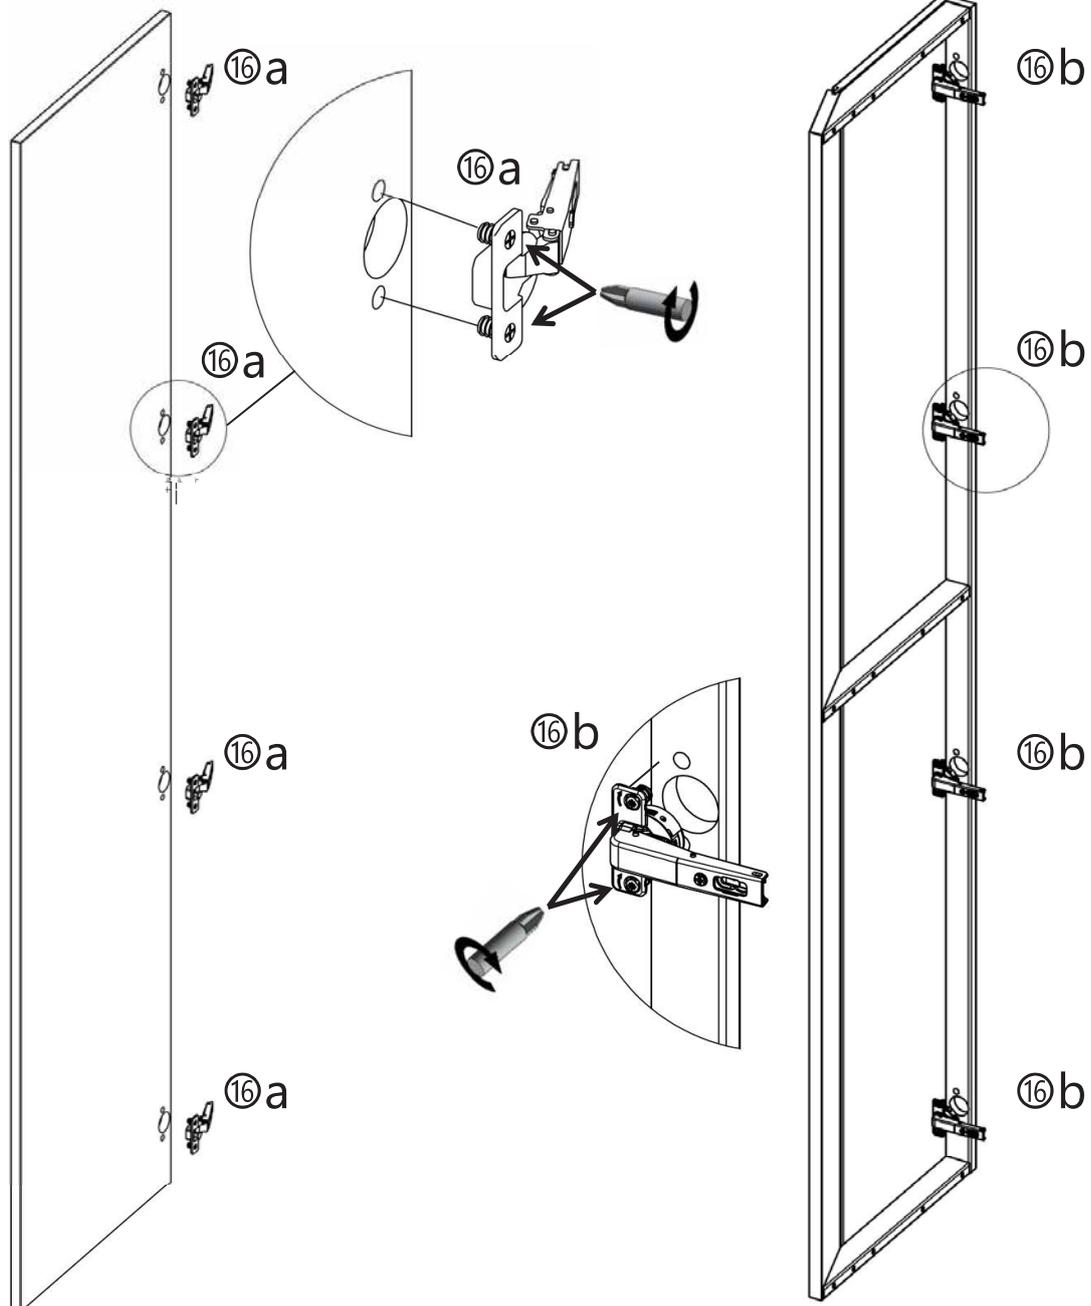


18



Abdeckkappe Topfscharnier

11.

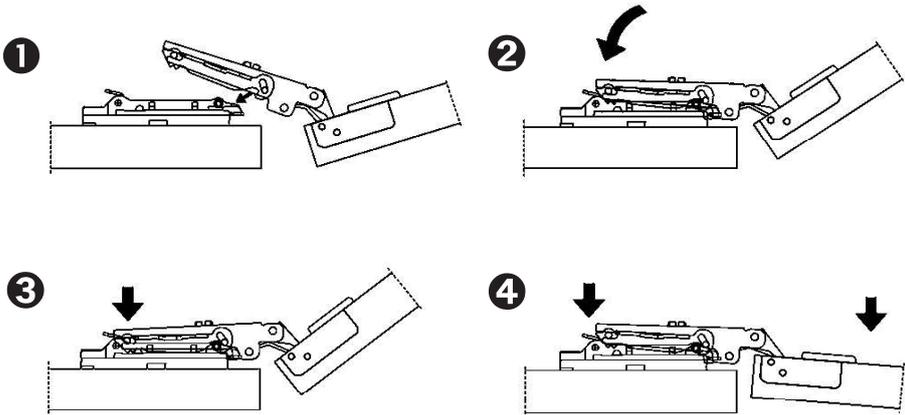

4 = Demontage

