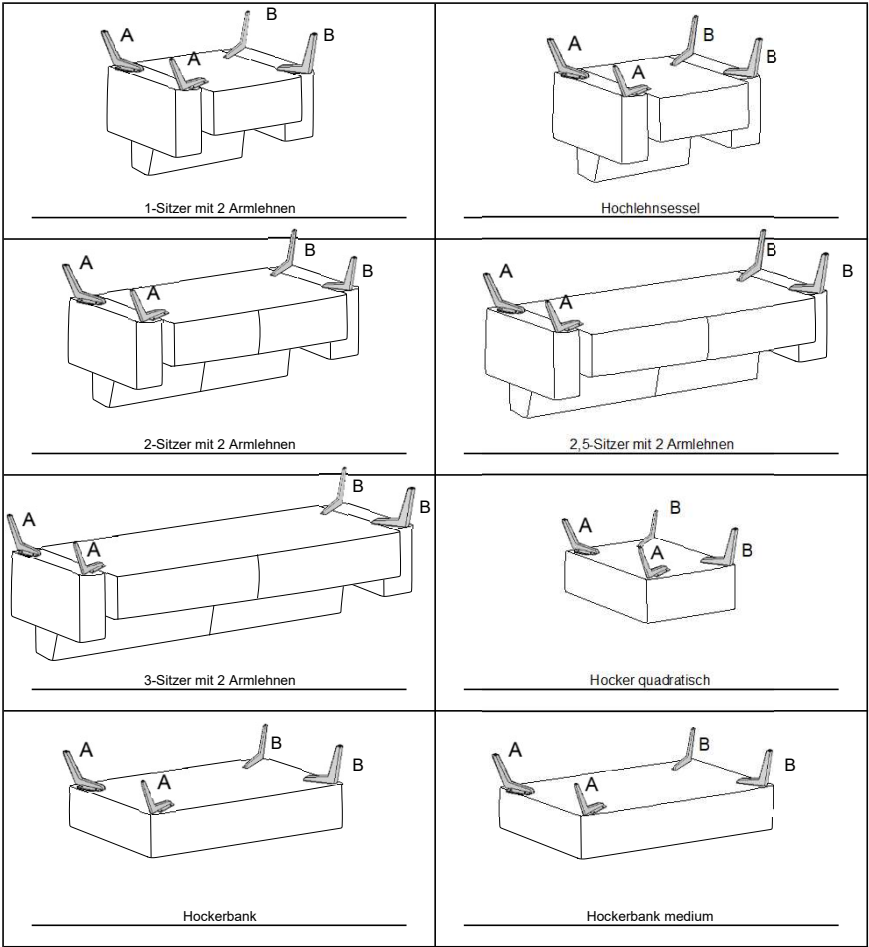


DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon



A Höhe 180mm	B Höhe 180mm	C	D	E	F	Modellnummer 32313, 32729
Pravá Rechts	L'avá Links					Stand 01.01.2024
Fuß	Fuß					Revision 13
Kundenseitig	Kundenseitig					Verfasser IKR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

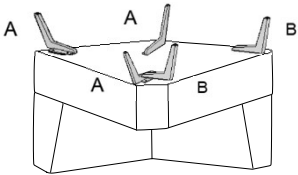
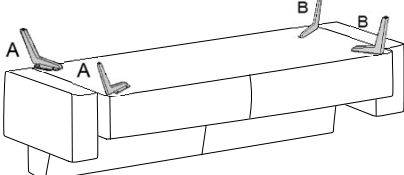
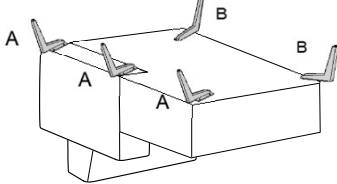
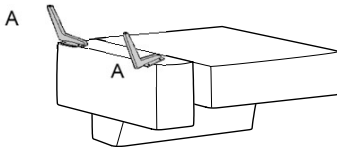
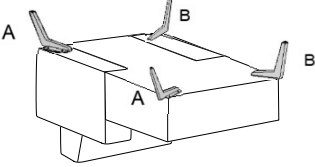
10



Seite 1 - 2

DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

 Rundeckteil groß	 Recamiere links o., rechts
 Longchair XL mit Armlehne links o. rechts Longchair mit Armlehne links o. rechts	 1,5 Sitzler XL mit Armlehne links o. rechts
 Longseat	
 Metallfuß Chrom 778 Metallfuß schwarz matt 839 Holz/Metallfuß 347	 Montage

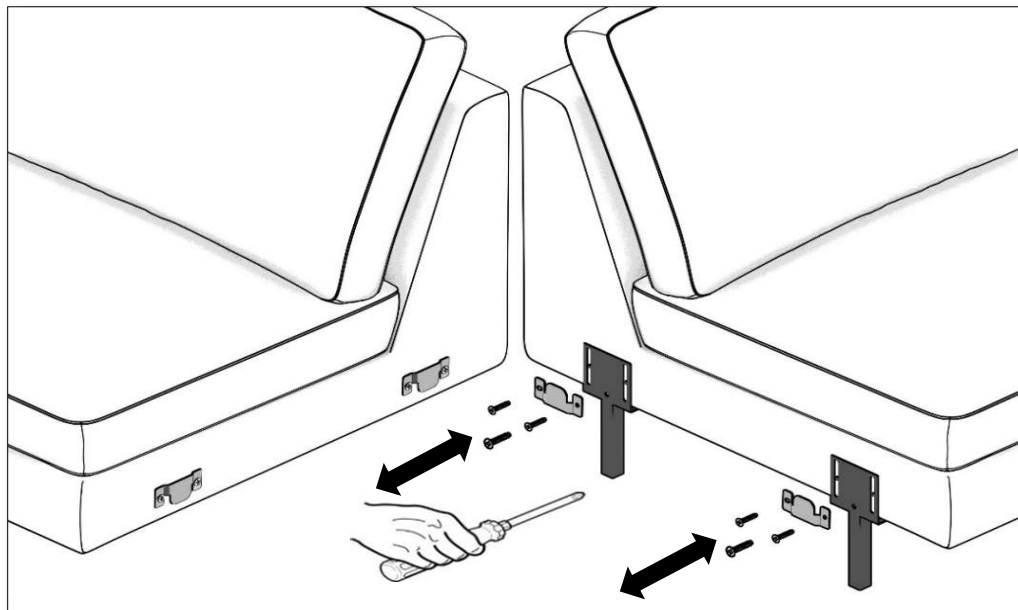
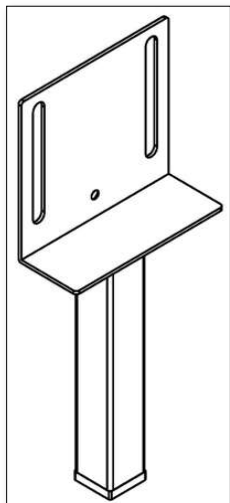
 Höhe 180mm	 Höhe 180mm					Modellnummer 32313, 32729
Pravá Rechts	L'avá Links					Stand 01.01.2024
Metallfuß	Metallfuß					Revision 13
Kundenseitig	Kundenseitig					Verfasser IKR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Seite 2 - 2

Verschrauben Sie den Universalstützfuß zusammen mit dem Elementverbinder an den originalen Anschraubpunkten. Entfernen Sie dafür den vorhandenen Verbinder und verschrauben ihn erneut zusammen mit dem Fuß an den vorhandenen Stellen sowie mit einer zusätzlichen Spaxschraube seitlich.



30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)

Bedienungsanleitung Elementverbinder

Bezeichnung

FOB_MO_0004

lfd. Nr.

