
Corso Aufbauanweisung Betten | Beimöbel

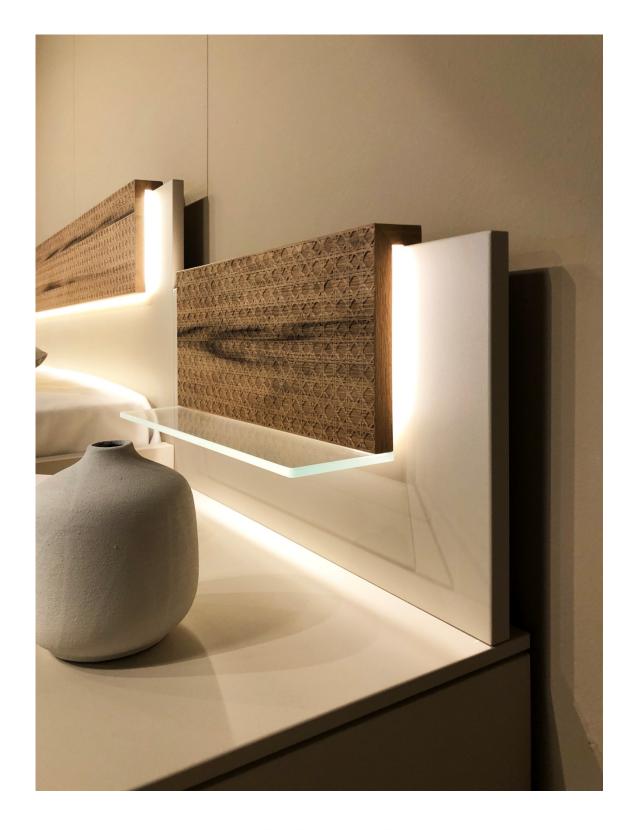




Sehr geehrte*r Kunde*in, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Wandbefestigung dient als Kippschutzunbedingt anbringen. WICHTIG! Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Alle beiliegenden Befestigungsmaterialien sind ausschließlich für Ziegelmauerwerk oder Beton geeignet!

Da Möbel aus Massivholz und Lackmöbel ständigen Klimaschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen der Oberfläche wie z.B. Haarrisse und Farbveränderungen auftreten. Diese Veränderungen sind insbesondere bei dem Rohstoff Holz ein natürlicher Prozess. Keine heißen Gegenstände auf das Möbel stellen. In regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben und Beschläge kontrollieren.

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.

Legen Sie bitte folgendes Werkzeug bereit:

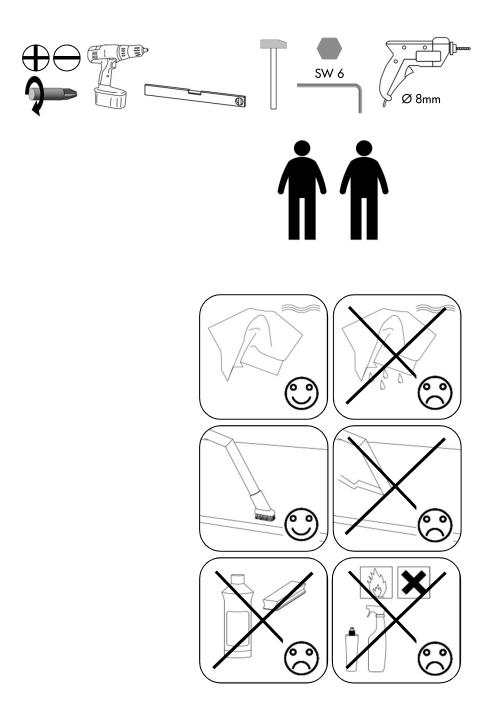


<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Bett	Seite 4 – 6
Bett mit Bettschubkasten	Seite 7 – 12
Nachtkonsole und Paneel	Seite 13
Einstellen der Schubkastenfront	Seite 14
Sensor-Winkelschalter-Set (Bettbeleuchtung)	Seite 15
Aufhängepunkte - Rundspiegel	Seite 16


Befestigungsmaterial für Betten und Beimöbel je nach Ausstattungsvariante




<u>Aufbauanweisung Bett mit Designfüßen</u>

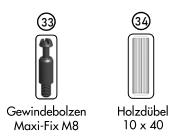

1. Gewindebolzen (33) im Kopfteil vormontieren und Holzdübel (34) einstecken.

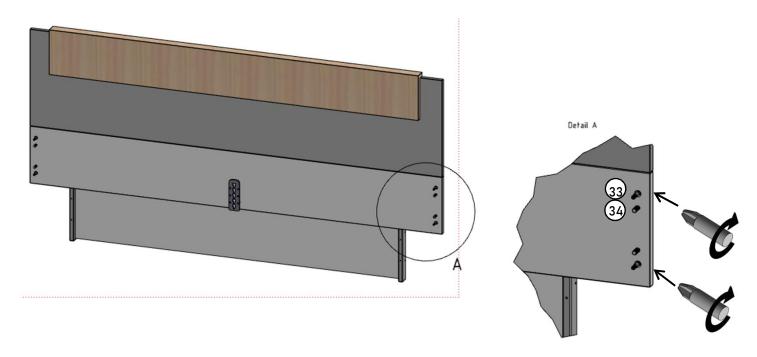


2. Bettkopfteil mit vier Maxi-Fix-Beschlägen an den Bettseiten montieren.

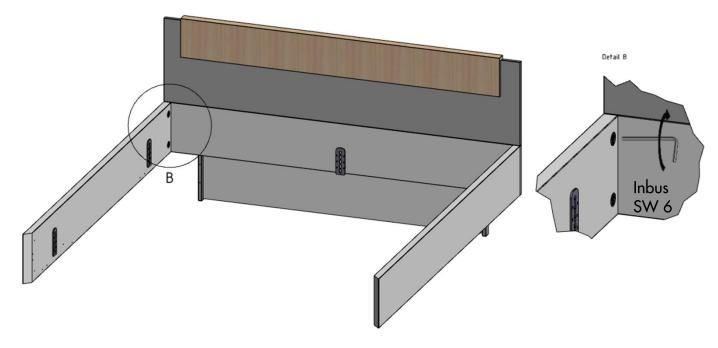


<u>Aufbauanweisung Bett mit Designfüßen</u>

3. Bettfußteil mit den vormontierten Winkeln an den Bettseiten montieren.

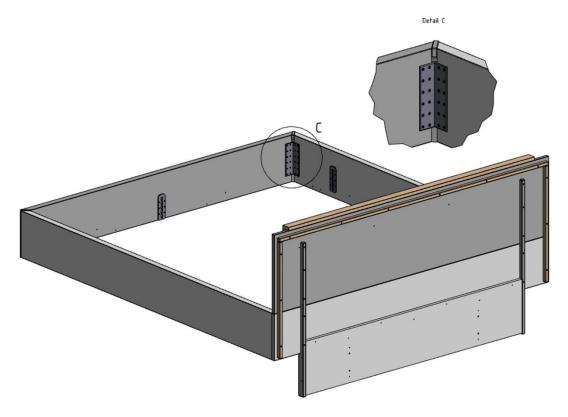

4. Metallfüße mit Schrauben zwischen Bettseiten und Bettfußteil montieren.

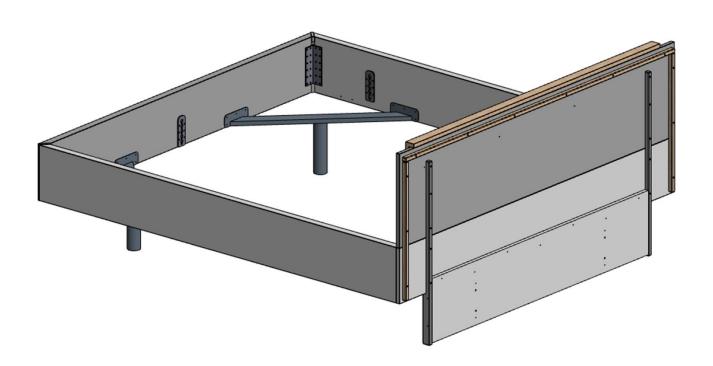


<u>Aufbauanweisung Bett mit Designfüßen</u>




5. Stützfuß (35) im Mittelbalken montieren




6. Mittelbalken und Auflagewinkel (36), auf die gewünschten Höhe, in die Bettanlage einhängen

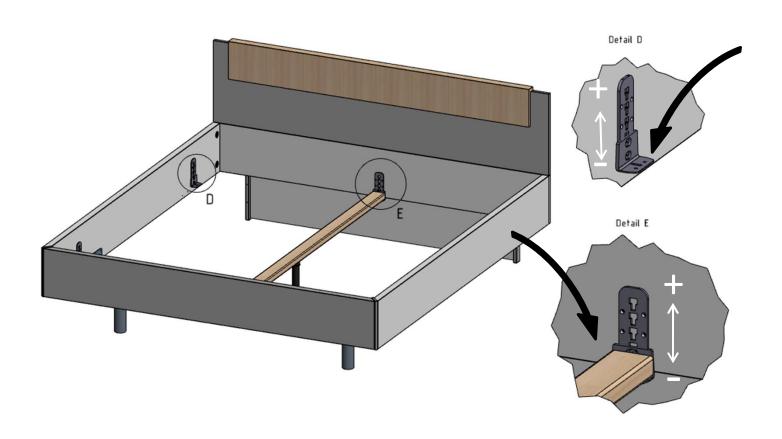


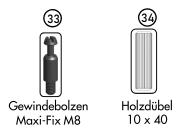


1. Gewindebolzen (33) im Kopfteil vormontieren und Holzdübel (34) einstecken.

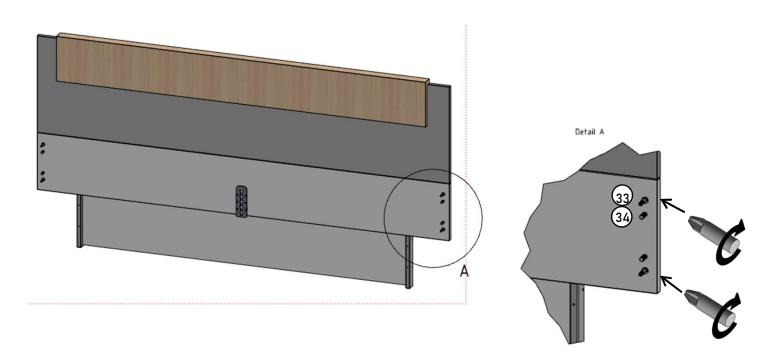

2. Bettkopfteil mit vier Maxi-Fix-Beschlägen an den Bettseiten montieren.

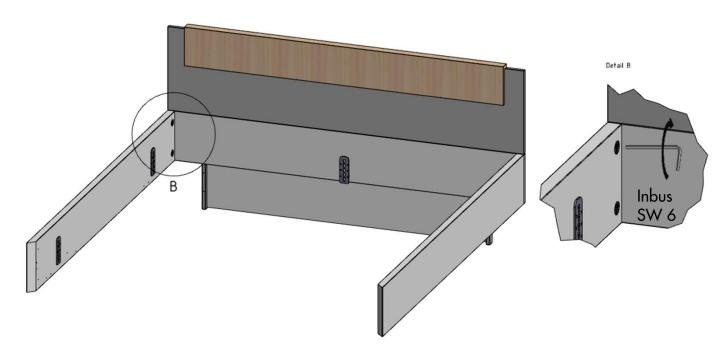


3. Bettfußteil mit den vormontierten Winkeln an den Bettseiten montieren.

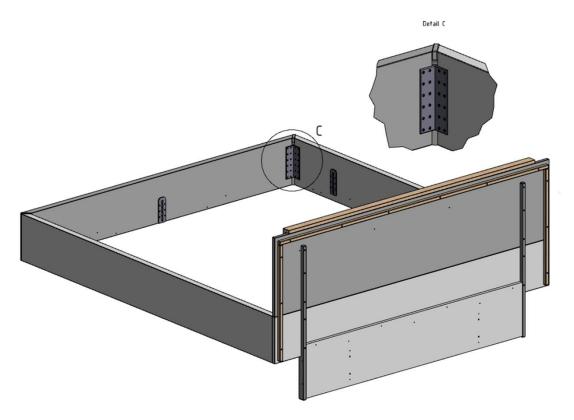





5. Vier Bettsockelverbinder mit je zwei Euro-Schrauben an den Bettseiten befestigen.

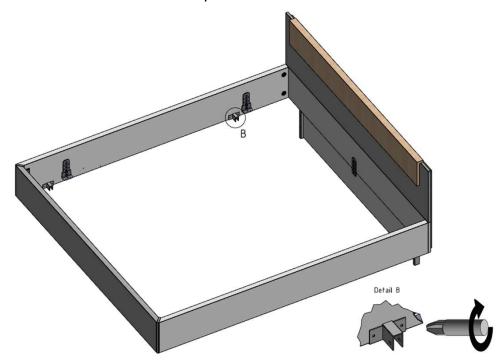


6. Bettkopfteilblenden an Bettsockelverbinder mit Flachrundschraube und Flügelmutter fixieren.

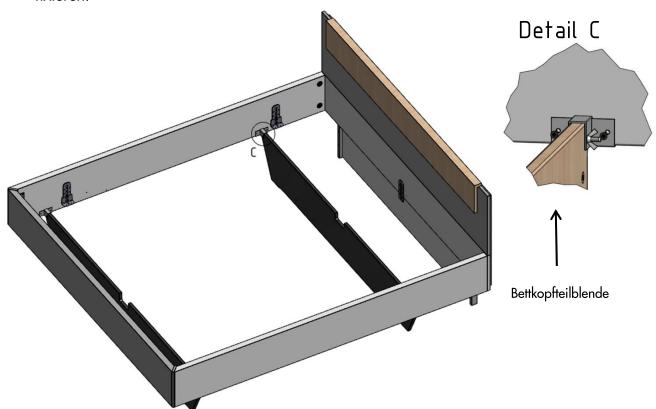


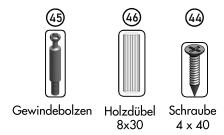


7. Holzdübel und Gewindebolzen in Bettseitenblenden vormontieren. Verbindungsstücke mit Exzenterverbindern an die Bettseitenblenden montieren

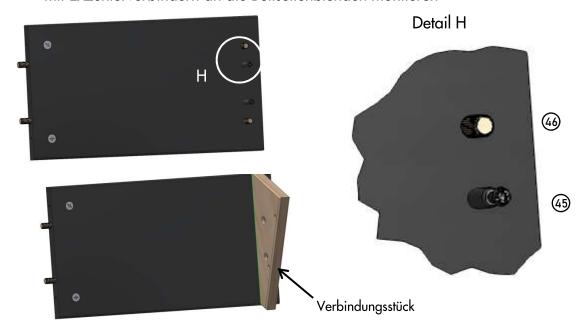

8. Vormontierte Bettseitenblenden an Bettkopfteilblende mit Exzenterverbindern und an den BK-Stollen mit Schrauben 4×40 (44) anschrauben

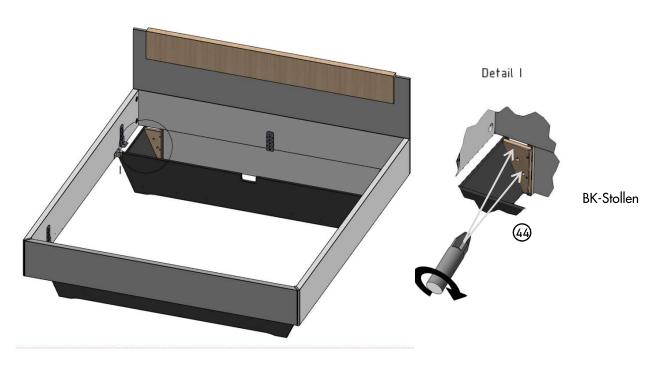


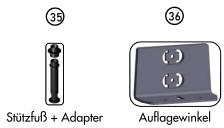


9. Stützfuß (35) im Mittelbalken montieren




10. Mittelbalken und Auflagewinkel (36), auf die gewünschten Höhe, in die Bettanlage einhängen

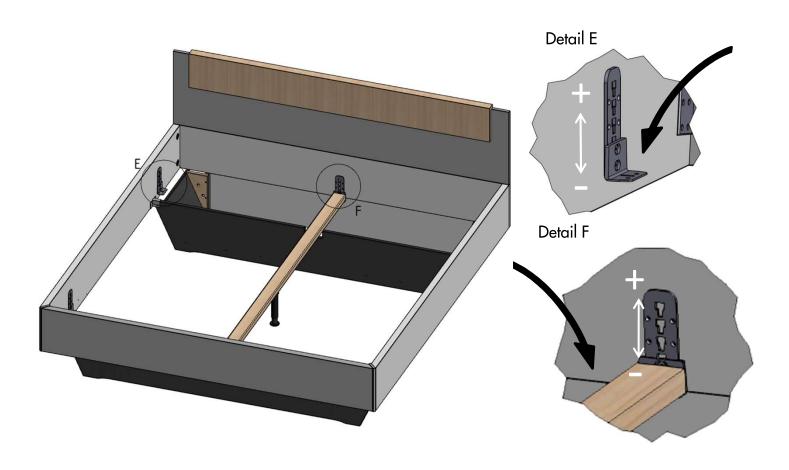


11. Bettschubkästen in die vormontierten Schienen einsetzen und zur Bettmitte schieben, bis sie einrasten.

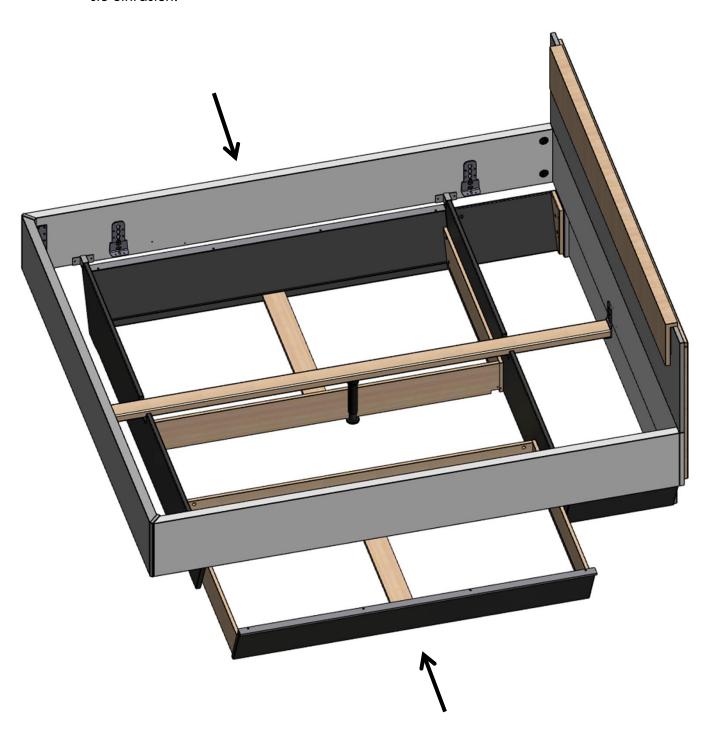


<u>Aufbauanweisung Nachtkonsole und Paneel</u> optional

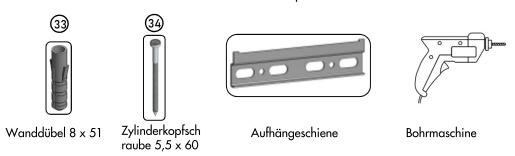


1. 4x Bohrung Ø 8mm für Aufhängeschienen und Aufhängeleiste bohren, Dübel (33) einstecken und Schienen und Leisten mit Zylinderkopfschrauben (34) befestigen

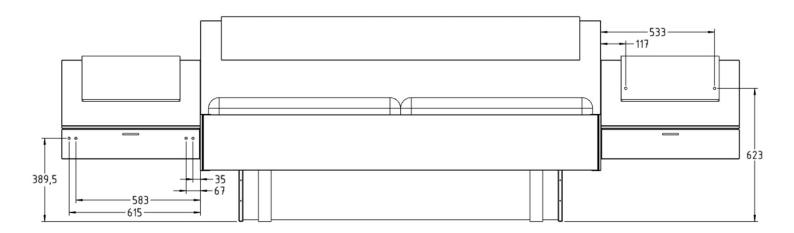

2. Nachtkonsolen an Aufhängeschienen befestigen und ausrichten, anschließend die Konsole mit der Bettseite verschrauben. Die Paneele etwas seitlich auf die Aufhängeleiste aufsetzen und dann an das Bettkopfteil schieben. Dabei darauf achten dass das Kabel der Beleuchtung nicht eingeklemmt wird.

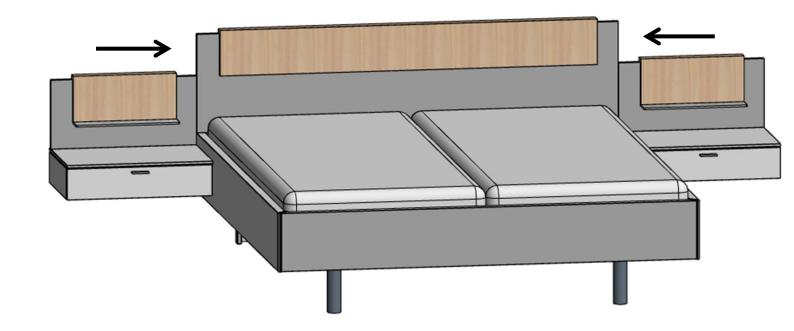


<u>Einstellen der Schubkastenfront bei der Verwendung</u> <u>von TIP-ON</u>

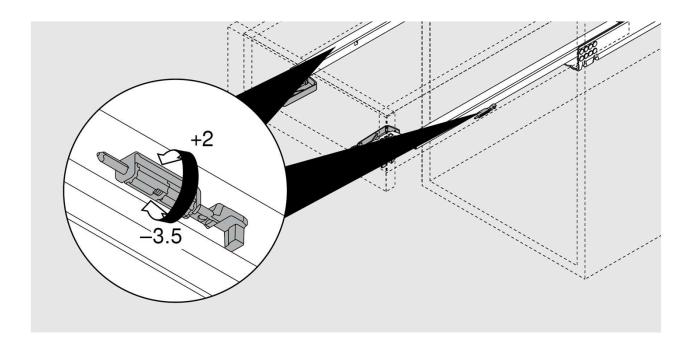

Zum Einstellen der Fuge zwischen Front und Seite wird unterhalb des Schubkastenbodens die orangefarbene Stellschraube gedreht.

Bei einer zu kleinen Fuge funktioniert der Tip-On Beschlag nicht zuverlässig.


<u>Aufbauanweisung Sensor-Winkelschalter-Set</u> (Bettkopf und Paneelbeleuchtung) optional

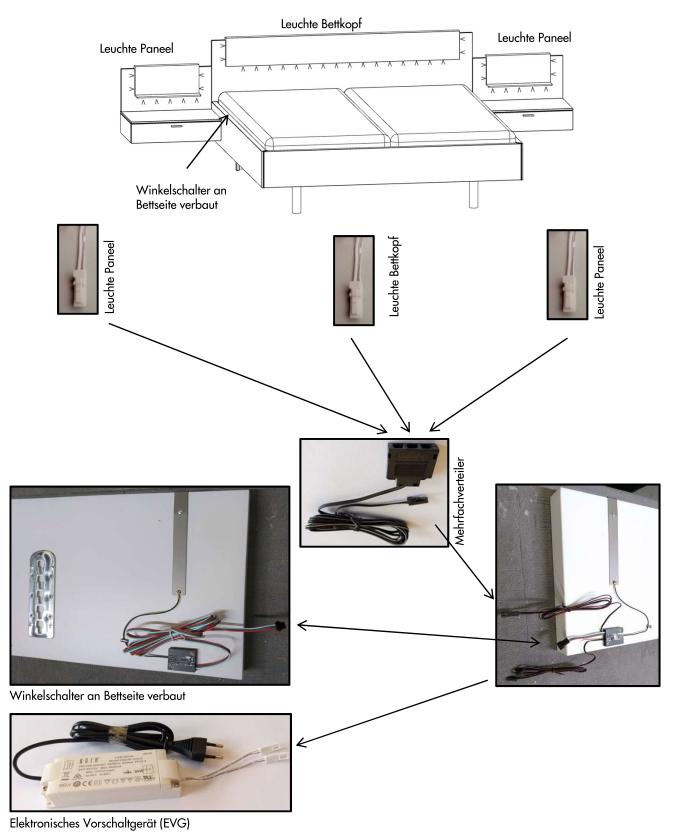



Netzstecker erst <u>nach</u> vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

<u>Aufhängepunkte - Rundspiegel</u>

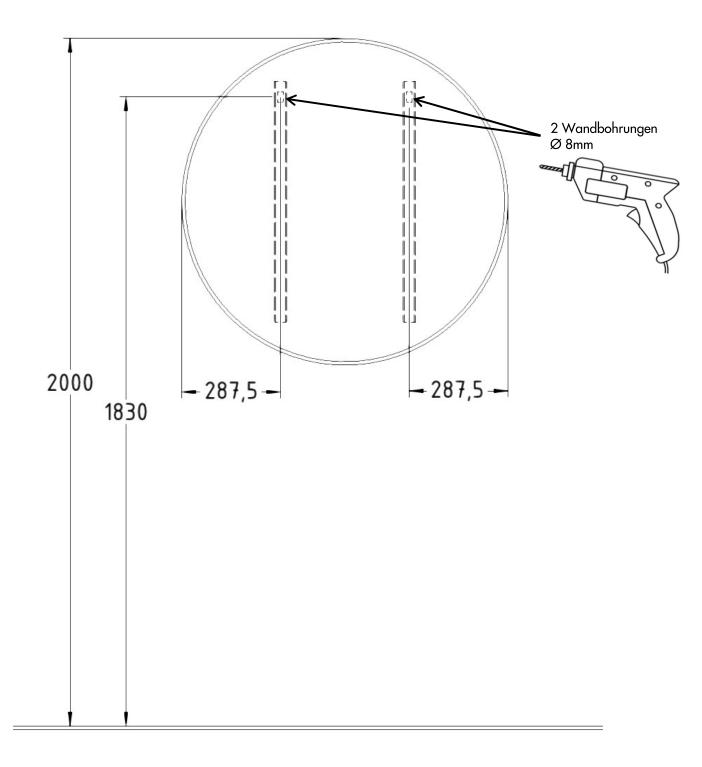



Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49 33129 Delbrück | Germany T. + 49 (0) 2944 9720-0 F. + 49 (0) 2944 9720-150 info@thielemeyer.de www.thielemeyer.de







Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personenoder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!
Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu
Konstruktionsabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl.
kleinen Abweichungen unterliegen.

Stand: 05.12.2024 Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!